



PORTABLE HOME SPEAKER

安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

安全上の留意項目

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. お手入れは乾いた布を使用して行ってください。
6. 通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
7. ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発生する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
8. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリーのみをご使用ください。
9. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
10. 修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- 許可なく製品を改造しないでください。
- インバータ電源は使用しないでください。
- 本製品を使用するために指定されたもの以外での電源供給はしないでください。



標高2000mを超える高地での使用には適していません。

- バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- 製品ラベルは本体の底面にあります。

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示通りに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ イノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります：
 (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。

5150 ~ 5250MHzを使用するこのデバイスは、同一チャネルの他のシステムへの有害な干渉の恐れを低減するため、屋内専用です。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECに従い、以下の基準または文書に準拠しています：Regulation (EC) No. 1275/2008、改正版Regulation (EU) No. 801/2013

電力状態に関する必須情報	電力モード	
	スタンバイ	ネットワーク待機
当該電力モードでの消費電力(230V/50Hz入力)	≤ 0.5W	Wi-Fi [®] 、Bluetooth [®] ≤ 2.0 W
機器が自動的にモードに切り替わるまでの時間	< 2.5時間	≤ 20分
すべての有線ネットワークポートが接続され、すべてのワイヤレスネットワークポートが有効な場合の、ネットワーク待機モードの消費電力(230V/50Hz入力)	N/A	≤ 2.0W
ネットワークポートの有効化/無効化手順。すべてのネットワークを無効にすると、スタンバイモードが有効になります。	Wi-Fi [®] : 無効化するには、再生/一時停止ボタン▶ とBluetooth ボタン※を同時に5秒以上長押しします。有効化するには、もう一度長押しします。 Bluetooth [®] : 無効化するには、Bluetooth ボタンを10秒間長押しして、ペアリングリストを消去します。有効化するには、Bluetooth ソース機器とペアリングします。	

ヨーロッパ向け:


運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz:

- Bluetooth/Wi-Fi: 最大送信出力 20 dBm EIRP 未満
- Bluetooth Low Energy: 最大電力スペクトル密度 10 dBm/MHz EIRP 未満

運用周波数帯: 5150 ~ 5350 MHz および 5470 ~ 5725 MHz:

- Wi-Fi: 最大送信出力 20 dBm EIRP 未満

このデバイスを 5150 ~ 5350 MHz の周波数範囲で運用する場合、表に記載されているすべての EU 加盟国で屋内使用に限定されています。

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることとなります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。



使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。 焼却しないでください。



この製品のリチウムイオンバッテリーの取り外しはサービス担当者にお任せください。詳細につきましては、弊社 Web サイトを参照してください。

低電力無線デバイスの管理規制

第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。


第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまでただちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。取り外しはサービス担当者にお任せください。

中国における有害物質の使用制限表

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
有毒/有害物質および成分						
パーツ名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
金属パーツ	X	0	0	0	0	0
プラスチックパーツ	0	0	0	0	0	0
スピーカー	X	0	0	0	0	0
ケーブル	X	0	0	0	0	0
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。 O: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有害/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。 X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有害/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

台湾における有害物質の使用制限表

機器名: Powered Speaker、型式: 429329						
制限される物質および化学記号						
ユニット名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr+6)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
金属パーツ	-	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	-	○	○	○	○	○
ケーブル	-	○	○	○	○	○
注1:「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。 注2:「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、スピーカーの底面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをお勧めします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「9」は2009年または2019年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

電氣的定格: DC 5V、3A

セキュリティ情報

この製品は、ボーズから自動セキュリティアップデートを受信することができます。自動セキュリティアップデートを受信するには、Bose Music アプリで製品のセットアップを完了し、製品をインターネットに接続する必要があります。**セットアップを完了しない場合は、Bose が公開するセキュリティアップデートをお客様ご自身でインストールする必要があります。**

Amazon、Alexa、Amazon Music およびそれらに関連するすべてのロゴは、Amazon, Inc. またはその関連会社の商標です。

Apple、Apple のロゴ、および AirPlay は Apple Inc. の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Works with Apple バッジの使用は、アクセサリーがバッジに記載されている技術に対応するよう専用設計され、Apple 社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。

Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で、Bose Corporation はこれらの商標を使用する許可を受けています。

Google および Google Play は Google LLC の商標です。

この製品は iHeartRadio サービスに対応しています。iHeartRadio は iHeartMedia, Inc. の登録商標です。

この製品は Microsoft の特定の知的財産権によって保護されています。Microsoft から使用許諾を受けずに、保護対象の技術をこの製品以外で使用または配布することは禁じられています。

Pandora および Pandora ロゴと Pandora トレード・ドレスは、Pandora Media, Inc. の商標であり、許可を得て使用しています。

この製品には Spotify ソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます。www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify は Spotify AB の登録商標です。

Wi-Fi は Wi-Fi Alliance® の登録商標です。

Bose、Bose Portable Home Speaker、Bose Music、および Bose Music のロゴは Bose Corporation の商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Bose Portable Home Speakerの製品コンポーネントとして含まれるサードパーティ製ソフトウェアパッケージに適用されるライセンスの開示内容を表示するには、次の手順を実行します。

1. スピーカーの音量アップボタン+と音量ダウンボタン-を同時に5秒間長押しします。
2. USB-Cケーブルをスピーカーの底面にあるUSB-C端子に接続します。

注: Bose Portable Home Speaker充電用クレードルを使用してスピーカーを充電している場合は、ケーブルが充電用クレードルではなくスピーカーの背面にあるUSB-C端子に接続されていることを確認してください。

3. ケーブルのもう一方をパソコンに接続します。
4. パソコンのブラウザーウィンドウに「<http://203.0.113.1/opensource>」と入力して、エンドユーザー使用許諾契約書(EULA)とライセンス開示情報を表示します。

内容物の確認

内容物	11
-----------	----

使用方法

Wi-Fi®に接続する場合	12
Wi-Fiに接続しない場合	12

スピーカーの設置

推奨事項	13
------------	----

BOSE MUSICアプリのセットアップ

Bose Musicアプリをダウンロードする	14
------------------------------	----

BOSE MUSICアプリを既にお使いのユーザー

既存のアカウントにスピーカーを追加する	15
別のWi-Fiネットワークに接続する	15
Wi-Fiネットワークに再接続する	15

電源

電源オン	16
電源オフ	17
ネットワーク待機状態	17

スピーカーの操作

スピーカーの機能	19
メディアの再生と音量調節	19
音声アシスタントの操作	20

音声アシスタント

音声アシスタントのオプション	21
音声アシスタントのセットアップ	21
Googleアシスタントにアクセスする	22
音声で操作する	22
スピーカーの操作ボタンを使用する	23
Googleアシスタントで音楽を再生する	24
デフォルトの音楽サービスを選択する	24
Alexaにアクセスする	25
音声で操作する	25
スピーカーの操作ボタンを使用する	26

BLUETOOTH® 接続

Bluetoothのみを使用する(Wi-Fiなし)	27
モバイル機器を接続する	27
モバイル機器の接続を解除する	28
モバイル機器を再接続する	29
別のモバイル機器を接続する	29
スピーカーのデバイスリストを消去する	29

AIRPLAYによる音楽のストリーミング再生

コントロールセンターから音楽をストリーミング再生する	30
アプリから音楽をストリーミング再生する	30

バッテリー

スピーカーの充電	31
Bose Portable Home Speaker Charging Cradleを 使用してスピーカーを充電する	31
充電状態の確認	32

スピーカーの状態

Wi-Fiの状態.....	33
Bluetooth接続の状態.....	34
音声アシスタントの状態.....	35
Googleアシスタントの状態.....	35
Amazon Alexaの状態.....	36
マイクオフインジケータ.....	37
電源の状態.....	38
アップデートとエラーの状態.....	39

高度な機能

スピーカーをアップデートする.....	40
Wi-Fiのオン/オフを切り替える.....	40

補足事項


お手入れについて.....	41
交換部品とアクセサリ.....	41
保証.....	41

トラブルシューティング


最初にお試しいただくこと.....	42
その他の対処方法.....	42
スピーカーをリセットする.....	46
スピーカーのネットワーク設定とオーディオ設定を元に戻す.....	46

内容物


下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

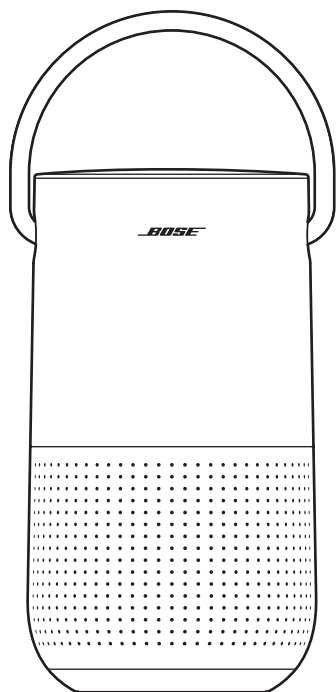


Bose Portable Home Speaker

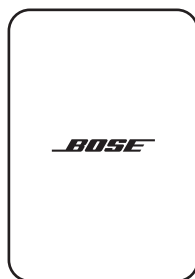

電源アダプター



電源コード



電源アダプタープラグ*

* 電源アダプタープラグは地域によって付属しない場合や2つ以上付属する場合があります。お住まいの地域にあう電源アダプタープラグをお使いください。

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。

次のサイトをご参照ください。 worldwide.Bose.com/Support/PHS

WI-FIに接続する場合

Wi-Fiネットワークに接続すると、スピーカーは音声コントロール、Bose Musicアプリへの接続と音楽のブラウズ、他のスピーカーとの同期など、すべての機能にアクセスできます。

Bose Musicアプリの詳細については、14ページをご覧ください。

WI-FIに接続しない場合

Wi-Fiネットワークが利用できない場合は、スピーカーを*Bluetooth*スピーカーとして使用できます。*Bluetooth*ワイヤレステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。

機器とスピーカーを*Bluetooth*接続する方法については、27ページをご覧ください。

推奨事項

- スピーカーは、AV機器(レシーバーやテレビなど)や他の熱を発生する物の上に設置しないでください。これらの機器によって発生した熱がスピーカーの性能を低下させる場合があります。
- スピーカーの上や前には物を置かないでください。
- 無線の干渉を回避するために、ほかのワイヤレス機器から30～90 cmほど離れた場所に設置してください。
- スピーカーは金属製キャビネットや熱源などから離れた場所に設置してください。また、キャビネットの中には置かないでください。
- スピーカーは、ゴムベース面を下にして安定した水平な面に設置してください。
- Bluetoothテクノロジーを使用するには、モバイル機器をスピーカーから10 m以内に置き、スピーカーとの間に遮蔽物がない状態で使用してください。これ以上離れた場所に機器を移動した場合や、スピーカーとの間に遮蔽物がある場合は、音質が低下したり、スピーカーとの接続が解除されたりすることがあります。

注意:

- スピーカーは底面を下にして設置してください。他の面を下にして設置すると、スピーカーが破損したり、音質が低下したりするおそれがあります。
- スピーカーを濡れた面や汚れた面に置かないでください。

Bose Musicアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器からスピーカーのセットアップや操作を行うことができます。

このアプリを使用して、音楽のストリーミング再生、プリセットの設定と変更、音楽サービスの追加、インターネットラジオ局の検索、GoogleアシスタントやAmazon Alexaの設定、スピーカーの設定の管理を行うことができます。

注: Bose Musicアプリで別の製品用のBose Musicアカウントを既に作成してある場合は、「既存のアカウントにスピーカーを追加する」(15ページ)をご覧ください。

BOSE MUSICアプリをダウンロードする

1. モバイル機器でBose Musicアプリをダウンロードします。



2. アプリの手順に従ってください。

既存のアカウントにスピーカーを追加する


1. Bose Musicアプリの[My Bose]画面で、+をタップします。

注: [My Bose]画面に戻るには、左上隅にあるをタップします。


2. アプリの手順に従ってください。

別のWI-FIネットワークに接続する

ネットワーク名やパスワードを変更した場合や、他のネットワークに変更する、または追加する場合は、異なるネットワークに接続します。

1. ライトリングの上下がオレンジに点灯するまで、スピーカーの音量ダウンボタンと再生/一時停止ボタンを同時に長押しします。
2. お使いのモバイル機器で、Wi-Fi設定を開きます。
3. [Bose Portable Home Speaker]を選択します。
4. Bose Musicアプリを開いて、アプリに表示される手順に従います。

注:


- もしアプリでスピーカーをセットアップする画面が表示されない場合は、左上の[My Bose]アイコンをタップします。+ボタンをタップして、製品を追加します。
- Wi-Fiに接続すると、スピーカーは音声コントロールやBose Musicアプリのその他すべての機能にアクセスできます。


WI-FIネットワークに再接続する

スピーカーの電源をオンにしたとき、Wi-Fiネットワークの範囲内であれば、スピーカーは以前に接続していたWi-Fiネットワークに自動的に再接続します。

注: スピーカーには、最後に使用した順に最大8つの異なるWi-Fiネットワーク情報が保存されます。

電源オン


電源ボタン  を押します。

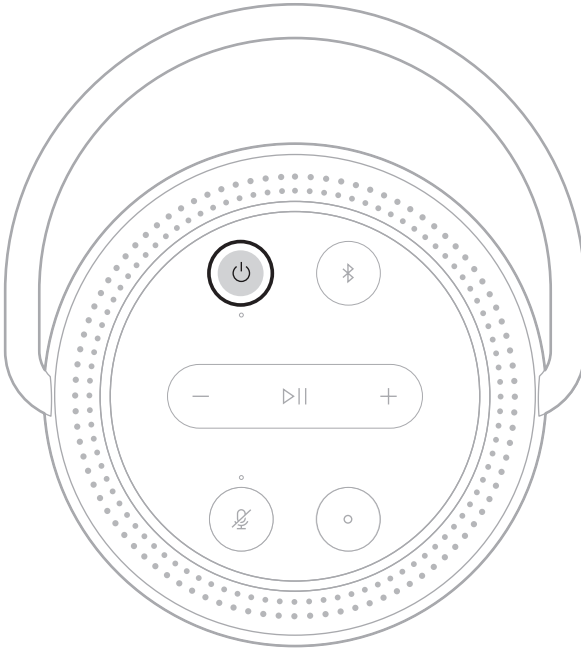

音声ガイドで、バッテリー残量を通知します。

電源オフ

電源インジケーターが消灯するまで、電源ボタンを長押しします。

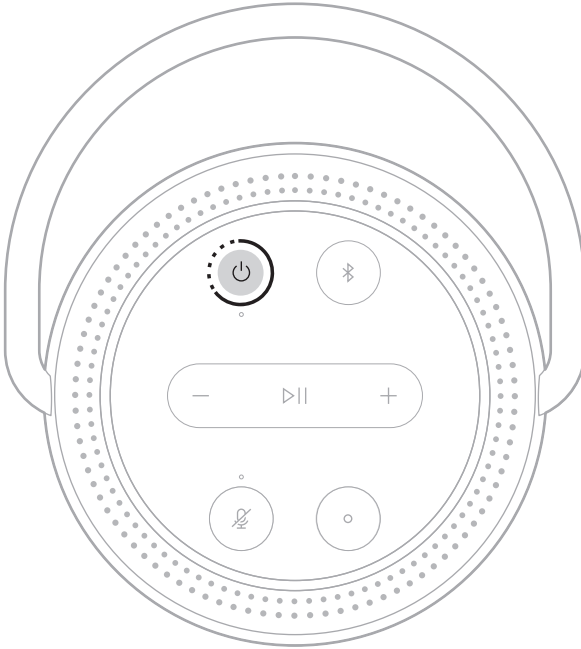

注:

- スピーカーがWi-Fiネットワークに接続されていない場合、Bluetooth接続で音楽をストリーミング再生していない場合、または充電していない場合は、20分間操作しないと自動的に電源が切れます。
- Bose Musicアプリを使用してWi-Fiがセットアップされていない場合は、電源ボタンを1回押してスピーカーの電源を切ります。


ネットワーク待機状態

音楽の再生を停止して20分間ボタンを操作しない、または音声アシスタントにアクセスしないと、スピーカーがネットワーク待機状態になります。

スピーカーをネットワーク待機状態から復帰するには、次のいずれかの操作を行います。

- スピーカーのいずれかのボタンを押します。
- モバイル機器またはBose Musicアプリでオーディオを再生または再開します。
- 音声アシスタントに話しかけます。

注: ネットワーク待機状態で音声アシスタントにアクセスするには、Bose Musicアプリを使用してアシスタントを設定し、マイクをオンにしておきます(14ページを参照)。

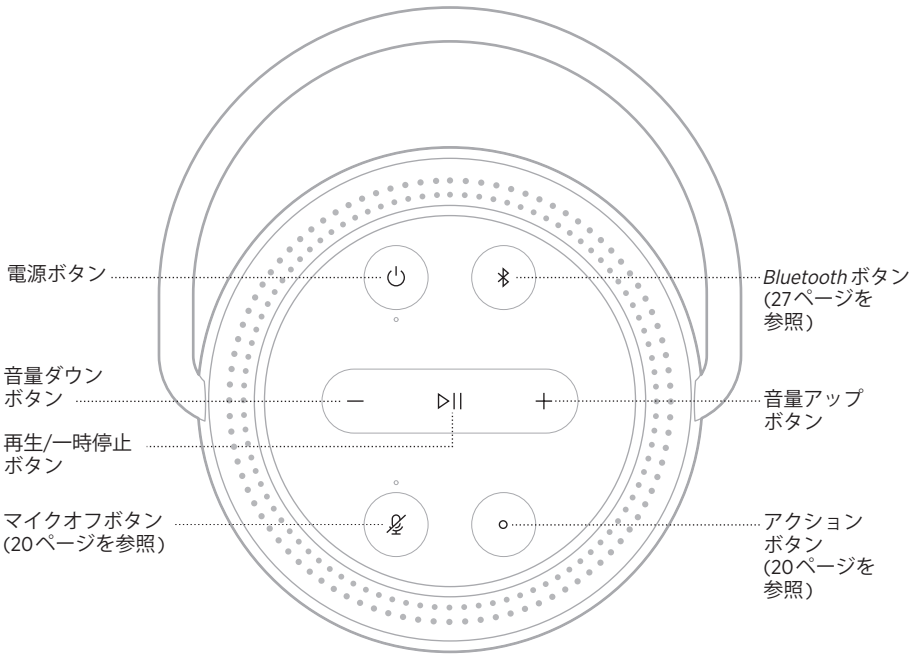


スピーカーの機能

スピーカーの操作ボタンはスピーカーの天面にあります。

ヒント: Bose Music アプリを使用してスピーカーを操作することもできます。

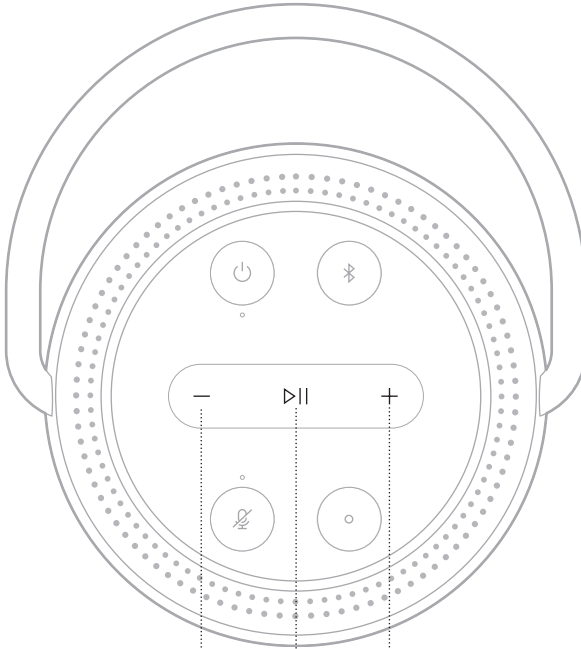

メディアの再生と音量調節




音量を下げる 再生/一時停止 音量を上げる

機能	操作方法
再生/一時停止	▷ ボタンを押します。
トラック送り	▷ ボタンを続けて2回押します。
トラック戻し	▷ ボタンを続けて3回押します。
音量を上げる	+ ボタンを押します。 注: 音量をすばやく上げるには、+ ボタンを長押しします。
音量を下げる	- ボタンを押します。 注: 音量をすばやく下げるには、- ボタンを長押しします。

音声アシスタントの操作

アクションボタン  とマイクオフボタン  を使用して、Googleアシスタント (22ページを参照) または Amazon Alexa (25ページを参照) を操作することができます。

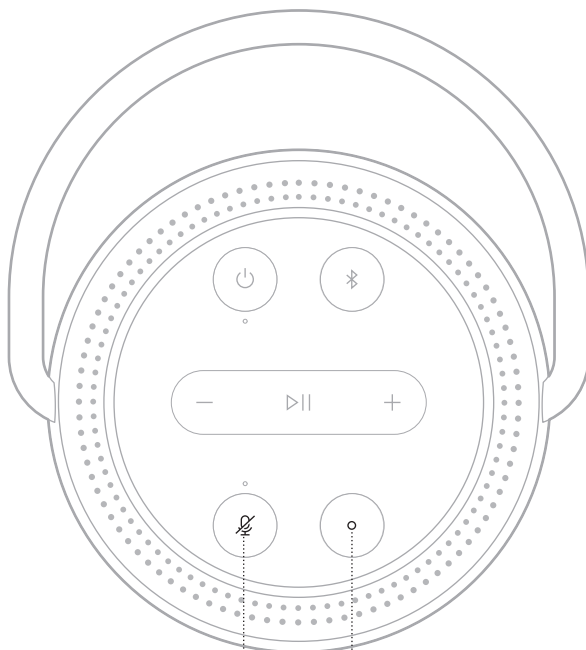

マイクオフボタン

アクションボタン

音声アシスタントのオプション

Google アシスタントまたは Amazon Alexa にすばやく簡単にアクセスできるようにスピーカーを設定することができます。

注: 一部の言語や国では Google アシスタントや Amazon Alexa を利用できません。

オプション	使用方法
Google アシスタント	話しかけるか、アクションボタン○を使います (22 ページを参照)。
Amazon Alexa	話しかけるか、アクションボタン○を使います (25 ページを参照)。

注: Google アシスタントと Amazon Alexa に同時にアクセスできるようにスピーカーを設定することはできません。

音声アシスタントのセットアップ

始める前に、モバイル機器とスピーカーが同じ Wi-Fi ネットワークに接続されていることを確認してください。

音声アシスタントを設定するには、Bose Music アプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。

注: 音声アシスタントを設定するときは、Bose Music アプリで使用したのと同じ音楽サービスのアカウントを必ず使用してください。

GOOGLEアシスタントにアクセスする

Bose Portable Home SpeakerはGoogleアシスタントに対応しており、ハンズフリーでさまざまな情報を確認できます。また、話しかけるだけでお気に入りのメディアを再生、一時停止したりできます。

Googleアシスタントのできることの詳細については、次のサイトをご覧ください。
<https://support.google.com/assistant>

注:



- 一部の言語や国ではGoogleアシスタントを利用できません。
- Googleアシスタントで音楽を再生する方法については、24ページをご覧ください。


音声で操作する

最初に「OK Google」と呼びかけて、次のように話しかけます。

できること	呼びかけ方の例
Googleの知恵を借りる	スペイン語で友達って何て言うの？
家族で楽しむ	象の鳴き声を聞かせて。
リマインダーをセットする	木曜日にお母さんに電話するってリマインドして。
予定表をチェックする	今日の予定は？
スマートホームデバイスを操作する	ライトを消して。



スピーカーの操作ボタンを使用する

アクションボタン  とマイクオフボタン  を使用して、Googleアシスタントを操作することができます。操作ボタンはスピーカーの天面にあります。

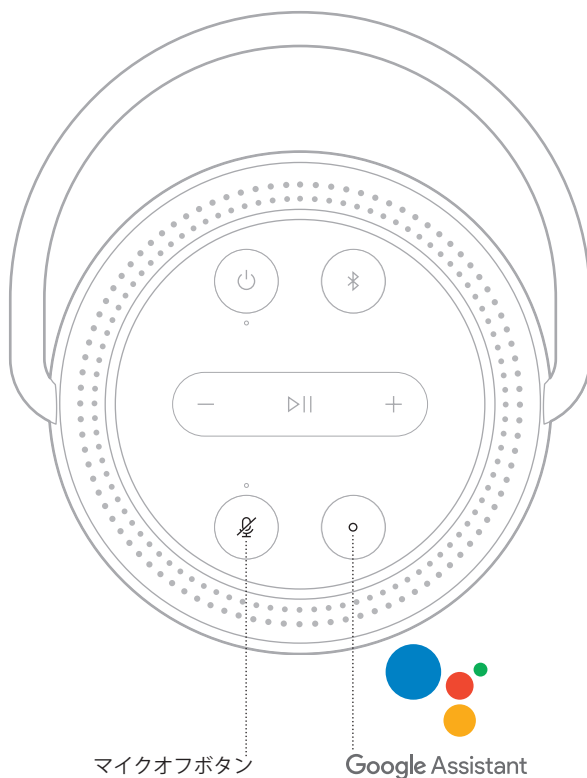

できること

操作方法

Googleアシスタントに話しかける	○ ボタンを押して、リクエストを言います。 できることについては、次のサイトをご覧ください。 https://support.google.com/assistant
アラームやタイマーを停止する	○ ボタンを押します。
Googleアシスタントを停止する	○ ボタンを押します。
マイクをオンまたはオフにする	 ボタンを押します。 マイクをオフにすると、マイクオフボタンの上にあるインジケーター  が赤に点灯し、Googleアシスタントにアクセスできなくなります。

GOOGLEアシスタントで音楽を再生する

Googleアシスタントに話しかけて、デフォルトの音楽サービスまたは特定の音楽サービスから音楽を再生できます。

最初に「OK Google」と呼びかけて、次のように話しかけます。

できること	呼びかけ方の例
音楽を再生する	音楽を再生して。 注: Googleアシスタントはデフォルトの音楽サービスを使用します。エラーメッセージが聞こえた場合は、デフォルトの音楽サービスの変更が必要になる場合があります。この設定を変更するには、Googleアシスタントアプリを使用します。
スピーカーを操作する	音量を上げて。
特定の音楽サービスから再生する	TuneInでNPRラジオをかけて。 (音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります。) 注: Googleアシスタントがサポートしていない音楽サービスもあります。
特定のスピーカーで再生する	リビングのスピーカーでジャズをかけて。 注: Bose Musicアプリで設定したスピーカー名を必ず話してください。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Googleアシスタントアプリで設定した名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。

デフォルトの音楽サービスを選択する

Googleアシスタントの初期設定中に、アプリからデフォルトの音楽サービスの選択を求められます。Bose製品でGoogleアシスタントを使用する場合、サポートされているデフォルトのサービスはPandoraとSpotifyだけです。セットアップ中には他の音楽サービスもリストに表示されていますが、それらはサポートされていません。

デフォルトの音楽サービスには、PandoraまたはSpotifyを選択してください(音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります)。サポートされていない音楽サービスを選択した場合、音楽の再生をリクエストするとエラーメッセージが聞こえます。

ALEXAにアクセスする

スピーカーにはAmazon Alexaが搭載されています。Alexaでは、音楽を再生したり、ニュースを聞いたり、天気を確認したり、スマートホームデバイス进行操作したりすることができます。スピーカーでAlexaを使用するのは簡単です。「アレクサ」と呼びかけるか、アクションボタン○を押すだけで、Alexaはすぐに反応します。

Alexaでできることの詳細については、次のサイトをご覧ください。


<https://www.amazon.com/usealexa>


注: 一部の言語や国ではAlexaを利用できません。

音声で操作する

できること	呼びかけ方の例
Alexaに話しかける	アレクサ、今日の天気は？
音楽を再生する	アレクサ、ベートーベンの曲をかけて。 注: Amazon Musicがデフォルトの音楽サービスとして設定されています。デフォルトの音楽サービスを変更するには、Alexaアプリを使用します。
音量を調節する	アレクサ、音量を上げて。
特定の音楽サービスから再生する	アレクサ、TuneInでNPRラジオをかけて。 (音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります。) 注: Amazon Alexaがサポートしていない音楽サービスもあります。
特定のスピーカーで再生する	アレクサ、リビングでファンクミュージックをかけて。 注: Bose Musicアプリで設定したスピーカー名を必ず話してください。複数のスピーカーが同じ名前の場合、Alexaアプリで設定した名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。
次の曲にスキップする	アレクサ、次の曲。
タイマーをセットする	アレクサ、タイマーを5分にセットして。
他のスキルを調べる	アレクサ、新しいスキルを教えてください。
Alexaを停止する	アレクサ、ストップ。

スピーカーの操作ボタンを使用する

Alexaを操作するには、アクションボタン○とマイクオフボタン  を使用します。操作ボタンはスピーカーの天面にあります。

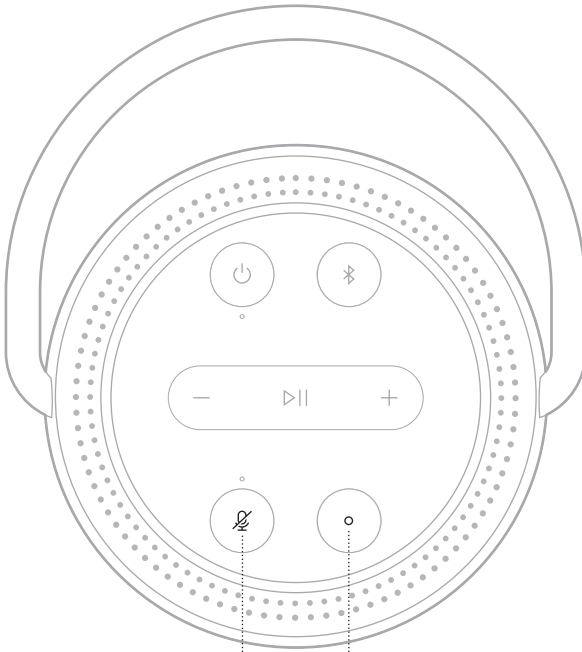

マイクオフボタン

 amazon alexa

できること	操作方法
Alexaに話しかける	○ ボタンを押して、リクエストを言います。 できることについては、次のサイトをご覧ください。 https://www.amazon.com/usealexa
アラームやタイマーを停止する	○ ボタンを押します。
Alexaを停止する	○ ボタンを押します。
マイクをオンまたはオフにする	 ボタンを押します。 注: マイクをオフにすると、マイクオフボタンの上にあるインジケーター  が赤に点灯し、Alexaにアクセスできなくなります。

Bluetoothワイヤステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。モバイル機器から音楽をストリーミング再生するには、モバイル機器とスピーカーを接続する必要があります。


BLUETOOTHのみを使用する(WI-FIなし)

スピーカーがWi-Fiに接続されていない場合は、スピーカーのBluetooth機能のみを使用できます。モバイル機器をBluetooth接続する方法については、27ページをご覧ください。

注: Bluetoothテクノロジーのみを使用している場合は、音声アシスタントやBose Musicアプリの機能にアクセスできません。

モバイル機器を接続する

1. Bluetooth ボタン  を長押しします。

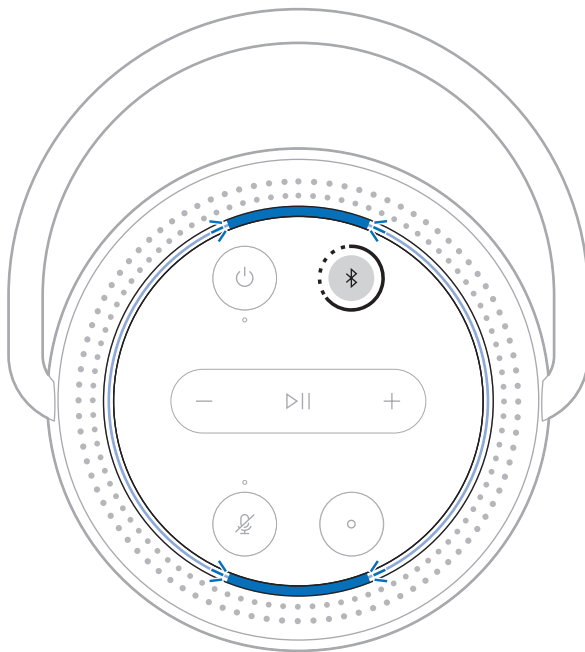

ビープ音が聞こえ、ライトリングが青で点滅します。

2. モバイル機器のBluetooth機能をオンにします。

ヒント: 通常、Bluetoothメニューはモバイル機器の設定メニューにあります。

3. デバイスリストから本製品を選択します。

ヒント: Bose Music アプリでスピーカーに付けた名前を探してください。スピーカーに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。



接続すると、ピープ音が聞こえ、ライトリングの上下が青に点灯してから次第に消灯します。モバイル機器のペアリングされたリストにスピーカーの名前が表示されます。

モバイル機器の接続を解除する

モバイル機器の接続を解除するには、Bose Music アプリを使用します。

ヒント: モバイル機器の Bluetooth 設定を使用して接続を解除することもできます。Bluetooth 機能を無効にすると、他の機器との接続もすべて解除されます。

モバイル機器を再接続する

1. Bluetooth ボタン ✱ を押します。

注: モバイル機器の Bluetooth 機能が有効であることを確認します。

2. 接続されたモバイル機器で音楽を再生します。

別のモバイル機器を接続する

スピーカーのデバイスリストには、機器を最大8台記憶できます。

注: ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

1. ライトバーが青に点滅するまで、✱ ボタンを長押しします。
2. モバイル機器で、デバイスリストから本製品を選択します。

注: モバイル機器の Bluetooth 機能が有効であることを確認します。

スピーカーのデバイスリストを消去する

1. ライトリングの上下が青で2回点滅してから次第に消灯するまで、✱ ボタンを10秒間長押しします。
2. モバイル機器の Bluetooth リストからスピーカーを削除します。


すべての機器が消去され、スピーカーが新しい機器と接続可能な状態になります(27ページを参照)。

このスピーカーはAirPlay 2オーディオの再生に対応しており、お持ちのApple製品からこのスピーカーに音楽を簡単にストリーミング再生することができます。複数のスピーカーで再生することも可能です。


注:

- AirPlay 2を使用するには、iOS 11.4以降を実行しているApple製品が必要です。
- Apple製品とスピーカーは同じWi-Fiネットワークに接続されている必要があります。
- AirPlayの詳細情報については、次のサイトをご覧ください。
<https://www.apple.com/jp/airplay>

コントロールセンターから音楽をストリーミング再生する


1. Apple製品でコントロールセンターを開きます。
2. 画面の右上隅にあるオーディオカードを長押しして、AirPlayアイコン  をタップします。
3. スピーカー（複数可）を選択します。

アプリから音楽をストリーミング再生する

1. 音楽アプリ(Apple Musicなど)を開き、再生する曲を選択します。
2.  をタップします。
3. スピーカー（複数可）を選択します。

スピーカーの充電

1. 電源コードをスピーカーの電源端子に接続します。

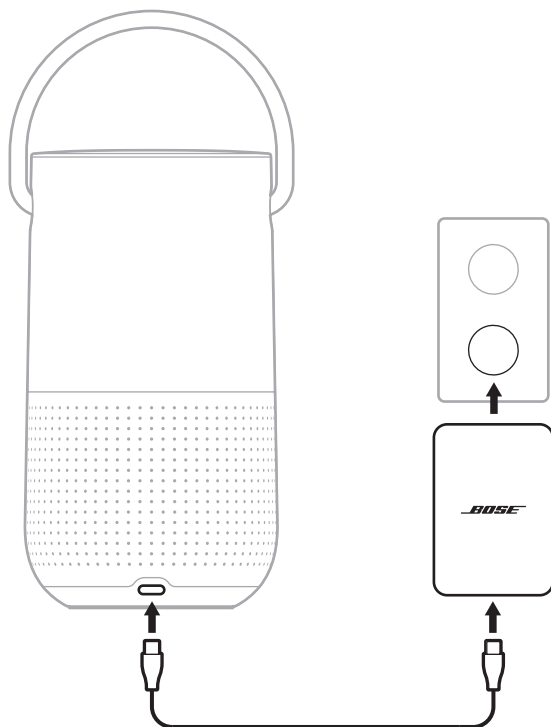

2. 電源アダプターに電源コードを接続します。
3. 電源アダプターを壁のコンセントに差し込みます。

スピーカーの電源がオンになり、電源インジケーターが白に点滅し始めます。


Bose Portable Home Speaker Charging Cradleを使用してスピーカーを充電する

スピーカーを Bose Portable Home Speaker Charging Cradle に載せて充電することができます。充電用クレードルは、お近くのボーズ製品取扱店、または弊社 Web サイトでお求めいただけます。

次のサイトをご参照ください。 worldwide.Bose.com/Support/PHS

充電状態の確認


スピーカーの電源がオンになっていて、音楽が再生されていないときに、電源ボタンを押します。

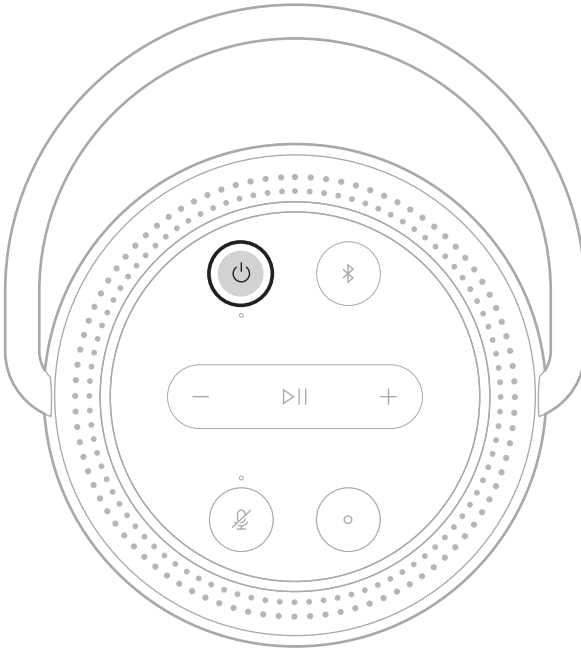

音声ガイドで、バッテリー残量を通知します。



ヒント: Bose Music アプリを使用してバッテリー残量を確認することもできます。

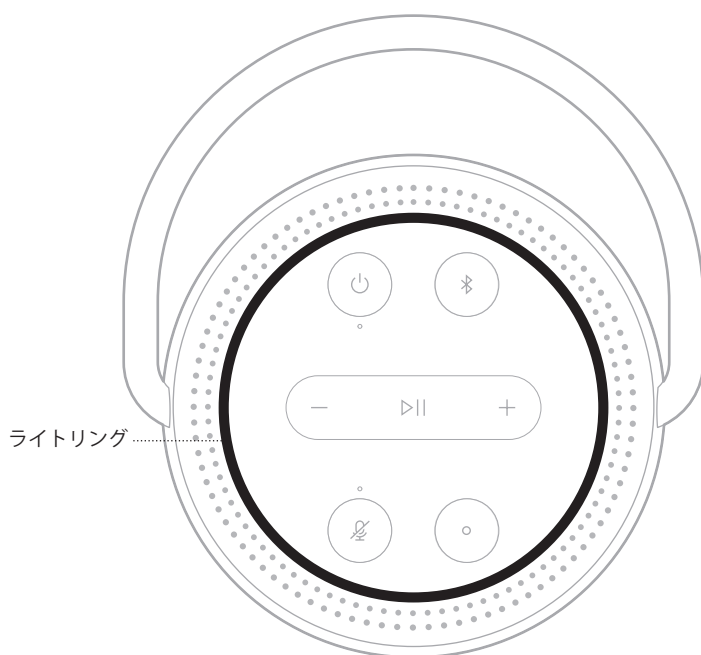スピーカーの天面にあるLEDライトリングには、スピーカーの状態が表示されます。






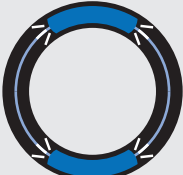
Wi-Fiの状態

スピーカーのWi-Fi接続の状態を示します。

ライトリングの状態	システムの状態
<p>上下が白に点滅</p> 	<p>Wi-Fiに接続中</p>
<p>上下が白に点灯してから次第に消灯</p> 	<p>Wi-Fiに接続しました</p>

BLUETOOTH 接続の状態

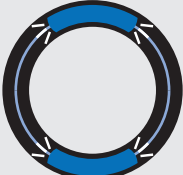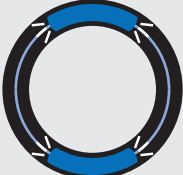


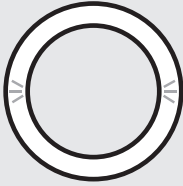

モバイル機器の Bluetooth 接続の状態を示します。

ライトリングの状態		システムの状態
上下が青に点滅		モバイル機器に接続 できません
上下が青に速く点滅		モバイル機器に接続中
上下が青に点灯して から次第に消灯		モバイル機器に接続 しました
青に2回点滅		デバイスリストを消 去中


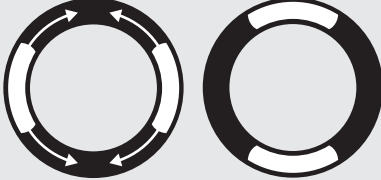

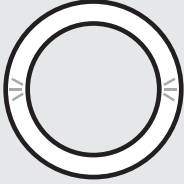

音声アシスタントの状態

Google アシスタントまたは Amazon Alexa の状態を示します。


Google アシスタントの状態

ライトリングの状態	音声アシスタントの状態
消灯 	アイドル状態
上下左右が白に点灯 	リクエストを待っています
白のライトが時計回りに回転 	考えています
白の点滅(フル) 	話しています
白のライトが10分間点滅 	通知があります

Amazon Alexaの状態

ライトリングの状態	音声アシスタントの状態
<p>消灯</p> 	<p>アイドル状態</p>
<p>白のライトが上下に移動</p> 	<p>リクエストを待っています</p>
<p>上下が白に点灯</p> 	<p>考えています</p>
<p>白の点滅(フル)</p> 	<p>話しています</p>
<p>上下が黄色に点滅</p> 	<p>通知があります</p>

マイクオフインジケーター

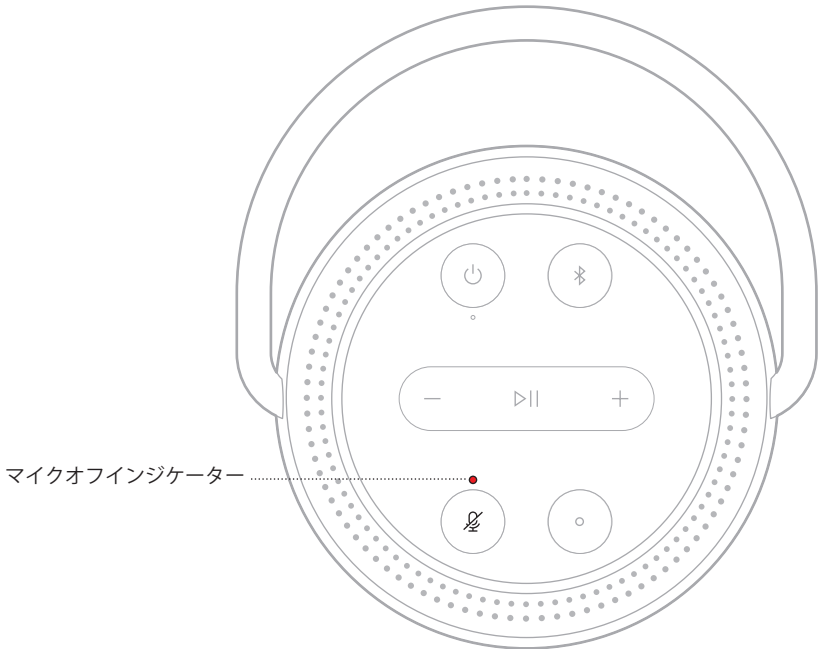


インジケーターの状態

システムの状態

赤の点灯

マイクがオフです



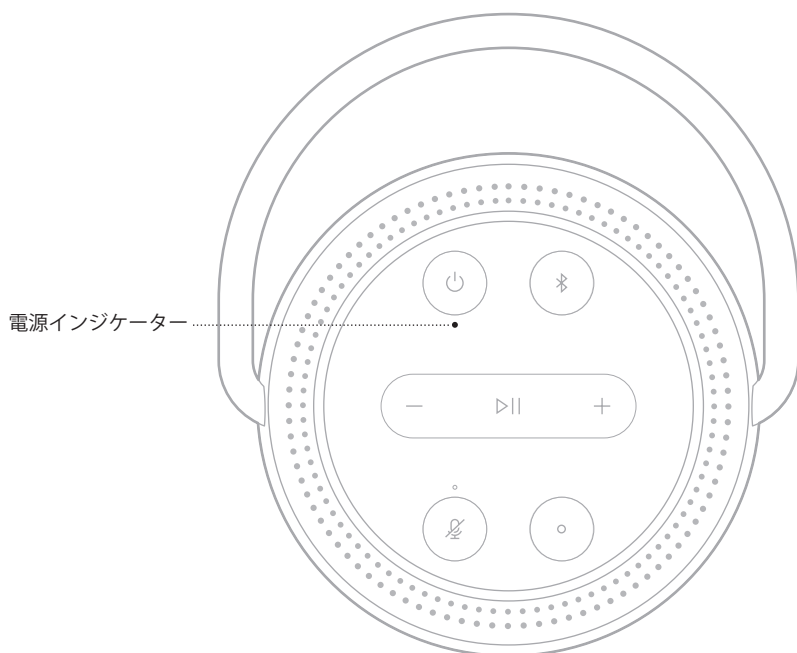


電源の状態



インジケータの状態	システムの状態
白の点灯	オン 注: スピーカーが充電ケーブルに接続されている場合、白の点灯は完全に充電されたことを示します。
白の点滅	充電中
白の暗い点灯	ネットワーク待機状態 注: 白の暗い点灯を確認できるのは、スピーカーが充電中ではないときだけです。
赤の点灯	バッテリー残量5～10%
赤の点滅	バッテリー残量5%未満
消灯	オフ

アップデートとエラーの状態

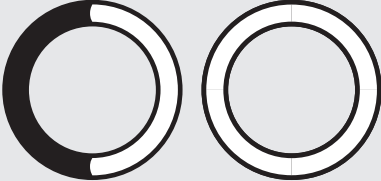ソフトウェアのアップデート状態とエラーの警告を示します。


ライトリングの状態	システムの状態
<p>上下がオレンジに点灯</p> 	<p>Wi-Fiセットアップを実行中です</p>
<p>リング全体が反時計回りに白く点灯する動きを繰り返す</p> 	<p>アップデートをダウンロードしています</p>
<p>リング全体が時計回りに白く点灯する動きを繰り返す</p> 	<p>スピーカーをアップデートしています</p>
<p>上下がオレンジに4回点滅</p> 	<p>エラー、Bose Musicアプリを参照してください</p>
<p>上下が赤に点灯</p> 	<p>エラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください</p>

スピーカーをアップデートする

スピーカーがBose Musicアプリに接続され、Wi-Fiネットワークに接続されている場合、スピーカーは自動的にアップデートされます。

WI-FIのオン/オフを切り替える

ライトリング全体が白に点灯するまで、再生/一時停止ボタン▶||とBluetoothボタン*を同時に5秒間長押しします。

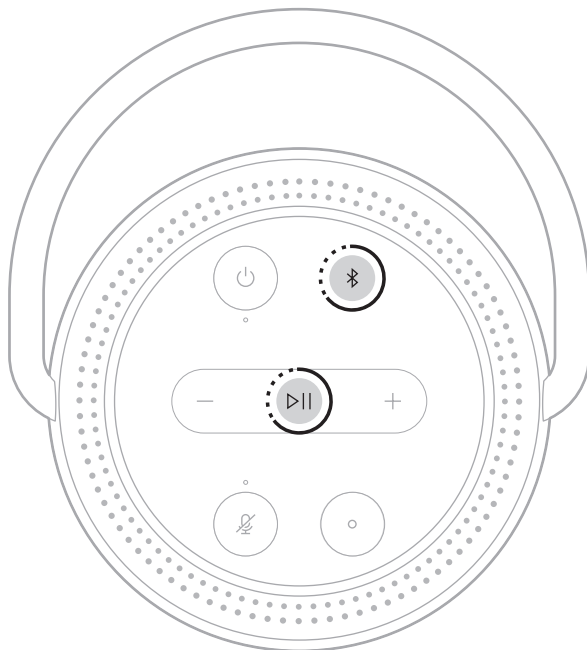

注: Wi-Fiがオフの場合、Bose Musicアプリや音声アシスタントを使用してスピーカーを操作することはできません。

お手入れについて

スピーカーの外装は柔らかい布でから拭きしてください。

注意:

- スピーカーの近くでスプレーを使用しないでください。溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- 開口部に液体が入らないようにしてください。

交換部品とアクセサリ

交換部品とアクセサリは、ボーズ製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください。 worldwide.bose.com/Support/PHS

保証

製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

最初にお試しいただくこと


スピーカーに問題が生じた場合は、まず下記の点をご確認ください。

- スピーカーの電源をオンにします(32ページを参照)。
- スピーカーを充電します(31ページを参照)。
- すべてのケーブルをしっかりと接続します。
- スピーカーの状態を確認します(33ページを参照)。
- Bose Musicアプリをダウンロードして、入手可能なソフトウェアのアップデートを実行します。
- スピーカーとモバイル機器を干渉源になるような電気製品(無線ルーター、コードレス電話、テレビ、電子レンジなど)から離します。
- スピーカーが正しく動作するように、無線ルーターやモバイル機器の推奨通信範囲内へ移動します。


その他の対処方法



問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください。 worldwide.Bose.com/contact

症状	対処方法
スピーカーの電源が入らない	<p>バッテリーが保護モードへ移行している、あるいは放電している可能性があります。スピーカーに電源コードを接続します。</p> <p>電源ケーブルを別のコンセントに差し込みます。</p> <p>電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。</p>
スピーカーの電源がオフにならない	<p>Bose Musicアプリを使用してWi-Fiをセットアップした場合は、電源インジケータが消灯するまで、電源ボタンを長押しします。</p> <p>Bose Musicアプリを使用してWi-Fiがセットアップされていない場合は、電源ボタンを1回押してスピーカーの電源を切ります。</p>
セットアップ中にスピーカーが反応しない	<p>Bose Musicアプリを使用してセットアップしていることを確認します。</p> <p>注: もしアプリでスピーカーをセットアップする画面が表示されない場合は、左上の[My Bose]アイコン  をタップします。+ ボタンをタップして、製品を追加します。</p> <p>電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。</p>

症状	対処方法
<p>モバイル機器で Bose Music アプリが動作しない</p>	<p>お使いのモバイル機器が Bose Music アプリに対応しており、システム最小要件を満たしていることを確認します。詳細については、モバイル機器のアプリストアをご参照ください。</p> <p>モバイル機器で Bose Music アプリをアンインストールしてから、アプリを再インストールします (14 ページを参照)。</p>
<p>スピーカーを Wi-Fi ネットワークに接続できない</p>	<p>Bose Music アプリで、正しいネットワーク名を選択して、ネットワークのパスワードを入力します。</p> <p>モバイル機器とスピーカーが同じ Wi-Fi ネットワークに接続されていることを確認してください。</p> <p>Wi-Fi ネットワークの設定情報を変更した場合は、15 ページをご覧ください。</p> <p>セットアップに使用するモバイル機器の Wi-Fi 機能を有効にします。</p> <p>モバイル機器で開いている他のアプリケーションを終了します。</p> <p>ルーターが 2.4GHz 帯と 5GHz 帯の両方に対応している場合は、モバイル機器とスピーカーが同じ周波数帯を使用して接続していることを確認します。</p> <p>注: 正しい周波数帯に確実に接続するため、各周波数に固有の名前を付けることをお勧めします。</p> <p>ルーターをリセットします。</p> <p>モバイル機器で Bose Music アプリをアンインストールします。電源ケーブルを抜き、30 秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。Bose Music アプリをダウンロードして、セットアップをやり直します。</p>
<p>音が途切れる/聞こえない</p>	<p>スピーカーとモバイル機器の音量を上げます。</p> <p>他のオーディオ/ビデオストリーミングアプリを停止します。</p> <p>別のソースに切り替えます。</p> <p>別のアプリケーションまたは音楽サービスからオーディオを再生します。</p> <p>対応している Bluetooth モバイル機器を使用していることを確認します。</p> <p>モバイル機器を再起動します。</p> <p>電源ケーブルを抜き、30 秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。</p>
<p>スピーカーをモバイル機器に接続できない</p>	<p>モバイル機器の Bluetooth 機能をオフにしてから、もう一度オンにします。Bluetooth メニューからスピーカーを削除します。もう一度接続し直します。</p> <p>別のモバイル機器と接続して試してみてください (27 ページを参照)。</p> <p>対応している Bluetooth モバイル機器を使用していることを確認します。</p> <p>モバイル機器の Bluetooth リストからスピーカーを削除します。もう一度接続してみます (28 ページを参照)。</p> <p>スピーカーのデバイスリストを消去します (29 ページを参照)。</p>


症状	対処方法
<p>AirPlay を使用して音楽をストリーミング再生できない</p>	<p>スピーカーの電源がオンになっている、通信範囲内にあることを確認します(32ページを参照)。</p> <p>Apple製品とスピーカーをアップデートします。</p> <p>Apple製品とスピーカーが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。</p> <p>スピーカーが最新の状態であることを確認します(40ページを参照)。</p> <p>ストリーミング再生する音楽アプリでAirPlayアイコン  が見つからない場合は、コントロールセンターから音楽をストリーミング再生してください。</p> <p>その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください。 https://www.apple.com/jp/airplay</p>
<p>別のBoseアカウントに追加する際にスピーカーが表示されない</p>	<p>Bose Musicアプリを使用して、スピーカーの共有が有効であることを確認します。</p> <p>スピーカーとモバイル機器が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。</p>
<p>Googleアシスタントが反応しない、音楽が再生されない</p>	<p>GoogleアシスタントがBose Musicアプリを使用して設定されていることを確認します(21ページを参照)。</p> <p>モバイル機器をWi-Fiに接続します。</p> <p>この製品でGoogleアシスタントが利用可能な国にいることを確認します。</p> <p>最新バージョンのGoogleアシスタントアプリを使用していることを確認します。</p> <p>音声による起動が有効であることを確認します(22ページを参照)。</p> <p>お使いのモバイル機器が対応していることを確認します。</p> <p>Bose Musicアプリを使用して、スピーカーからGoogleアシスタントを削除します。その後、もう一度Googleアシスタントを追加します。</p> <p>デフォルトの音楽サービスとして、PandoraまたはSpotifyを選択します(24ページを参照)。</p> <p>Bose MusicアプリとGoogleアシスタントアプリでは、必ず同じ音楽サービスのアカウントを使用してください。</p> <p>Googleアシスタントがリクエストをサポートしていない場合があります。新しい機能も随時追加されます。</p> <p>その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください。 https://support.google.com/assistant</p>

症状	対処方法
<p>Googleアシスタントのアカウントに基づく情報の設定を変更する</p>	<p>アカウントに基づく情報を無効にしたり、使用するアカウントを変更したりするには、Googleアシスタントアプリの[設定]メニューを使用します。</p>
<p>Alexaが反応しない</p>	<p>AlexaがBose Musicアプリを使用して設定されていることを確認します(14ページを参照)。</p> <p>注: Bose Musicアプリを使用してスピーカーを設定し、Wi-Fiネットワークに接続する必要があります。</p> <p>この製品でAlexaが利用可能な国にいることを確認します。</p> <p>マイクオフボタンの上にあるインジケータ  が赤に点灯していないことを確認します。マイクをオンにするには、 ボタンを押します。</p> <p>Bose Musicアプリで設定した名前を言っていることを確認します。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexaアプリで設定した名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。</p> <p>Bose Musicアプリを使用して、スピーカーからAlexaを削除して、もう一度Alexaを追加します。</p> <p>Alexaがリクエストをサポートしていない場合があります。新しい機能も随時追加されます。</p> <p>その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください。 https://www.amazon.com/usealexa</p>

スピーカーをリセットする

工場出荷時の設定に戻すと、スピーカーのソース機器、音量、ネットワーク設定などがすべて消去され、出荷されたときの設定に戻ります。

ライトリング全体が白に点灯するまで、音量アップボタン + と Bluetooth ボタン ♪ を同時に10秒間長押しします。

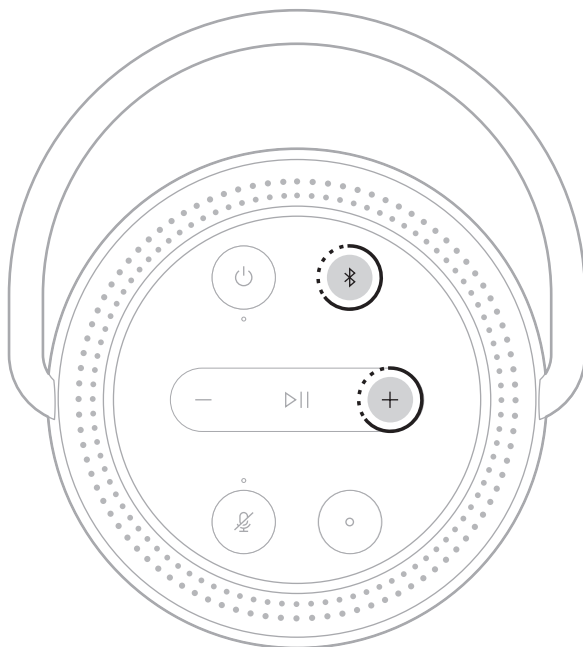

スピーカーが再起動します。リセットが完了すると、ライトリングがオレンジ色に点灯します。

スピーカーのネットワーク設定とオーディオ設定を元に戻す

Bose Music アプリを使用してスピーカーをセットアップします(14ページを参照)。



837954-0010