



PORTABLE SMART SPEAKER

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Kontroller at kontaktporten er helt tørr før lading.
2. Høytaleren må ikke lades når den er våt.
3. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
4. Overlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer slik det skal eller det har falt i bakken.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kveling. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på apparatet.
- IKKE bruk en strøminverter med dette apparatet.
- Ikke bruk noen annen lader enn den som er spesifisert for bruk med produktet.



仅适用于 2 000 m 以下地区安全使用

Bruk bare under 2 000 meters høyde.

- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen ild eller lignende).
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Apparatet er bare beregnet til innendørsbruk og 5 150–5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for andre systemer for felleskanaler.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)


For Europa:


Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk og 5 150–5 350 MHz-båndet i alle EU-medlemslandene som vises i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

IKKE prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere angående fjerning.



Det oppladbare litium-ion-batteriet i produktet må bare tas ut av kvalifiserte teknikere. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller gå til products.bose.com/static/compliance/index.html for å få mer informasjon.

Tabell over produktets strømtilstand

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter og forskriftene av 2020 om miljøvennlig design av energirelaterte produkter og energiinformasjon (endring) (EU Exit), samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

Påkrevd informasjon om strømtilstand	Strømmoduser	
	Ventemodus	Nettverkstilkoblet hvilemodus
Strømförbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Wi-Fi*, Bluetooth® ≤ 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruket i nettverkstilkoblet hvilemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet, og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Rutiner for deaktivering og aktivering av nettverksport. Hvilemodus aktiveres hvis alle nettverk deaktiveres.	<p>Wi-Fi*: Deaktiver ved å trykke på og holde knappen Spill av / pause ▷ og Bluetooth-knappen ✕ på fjernkontrollen samtidig i minst fem sekunder. Gjenta for å aktivere.</p> <p>Bluetooth®: Deaktiver ved å nullstille paringslisten ved å trykke inn og holde Bluetooth®-knappen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en Bluetooth-kilde.</p>	

Teknisk informasjon om ekstern strømforsyning

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarende den medfølgende eksterne strømforsyningen til produktet med følgende regler eller dokumenter: EU-forordningen (EU) 2019/1782.

Produsent	Bose Products B.V.
Kommersielt registreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modell-ID	F5V-3C-TC-WW
Inngangsspenning	100–240 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	5 V Is
Utgangsstrøm	3 A
Utgangseffekt	15 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	82,3 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	76,0 %
Strømforbruk uten belastning	0,07 W



廢電池請回收

Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.

Tabell over begrensede farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delnavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metaldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Tabell over begrensede farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Strømdrevet høyttaler, typebetegnelse: 429329						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	–	○	○	○	○	○
Metaldeler	–	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høyttalere	–	○	○	○	○	○
Kabler	–	○	○	○	○	○

Merknad 1: ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.

Merknad 2: – angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummeret er plassert på undersiden av høyttaleren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. «1» er 2011 eller 2021.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Importør for Storbritannia: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannia

Elektriske merkedata: 5 V DC, 3 A

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Du kan motta sikkerhetsoppdateringene automatisk når du har fullført produktoppsettprosessen i Bose Music-appen og koblet produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaper.

Apple, Apple-logoen, Apple Music og AirPlay er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og i andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Når utstyr har merket Works with Apple, betyr det at det spesielt skal fungerer med teknologien som er identifisert i merket, og at utvikleren har sertifisert at utstyret oppfyller Apples ytelsesstandarder.

Bluetooth[®] og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Pandora, Pandora-logoen og Pandora-designen er varemerker for Pandora Media, Inc. Brukes med tillatelse.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

USB Type-C[®] og USB-C[®] er registrerte varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Portable Smart Speaker, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink og SoundLink Revolve er varemerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2021 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Du finner lisensopplysningene som gjelder for programvarepakker for tredjeparter som er inkludert som komponenter i Bose Portable Smart Speaker-produktet, på følgende måte:

1. Trykk og hold inne knappen Volum opp + og Volum ned — i fem sekunder.
2. Koble en USB Type-C® til USB-C®-kontakten på undersiden av høyttaleren.

MERKNAD: Hvis du bruker Bose Portable Smart Speaker Charging Cradle til å lade høyttaleren, må du påse at kabelen er koblet til USB-C-porten på baksiden av høyttaleren, og ikke til ladestasjonen.

3. Koble den store enden av kabelen til datamaskinen.
4. Skriv inn **<http://203.0.113.1/opensource>** i en nettleser på datamaskinen for å vise lisensavtale for sluttbrukere og lisensinformasjon.

INNHALDET I ESKEN

Innhold	13
---------------	----

BRUKSMÅTER

Koblet til Wi-Fi®	14
Ikke koblet til Wi-Fi	14

PLASSERING AV HØYTTALER

Anbefalinger	15
--------------------	----

VANNBESTANDIGHET

Anbefalinger	16
--------------------	----

KONFIGURERE BOSE MUSIC-APPEN

Laste ned Bose Music-appen	17
----------------------------------	----

EKSISTERENDE BRUKERE AV BOSE MUSIC-APPEN

Legge til høyttaleren i en eksisterende konto	18
Koble til et annet Wi-Fi-nettverk	18
Koble til et trådløst nettverk på nytt	18

STRØM

Slå på	19
Slå av	20
Nettverksventemodus	20

HØYTTALERKONTROLLER

Høyttalerfunksjoner	22
Medieavspilling og volum	22
Kontroller for taleassistenten	23

TALEASSISTENT

Alternativer for taleassistenten	24
Konfigurere taleassistenten	24
Starte Google Assistent	25
Bruke stemmen.....	25
Bruke høyttalerkontrollene	26
Spille av musikk med Google Assistent	27
Velge standard musikkjeneste	27
Bruke Alexa	28
Bruke stemmen	28
Bruke høyttalerkontrollene	29

BLUETOOTH®-TILKOBLINGER

Bruke bare <i>Bluetooth</i> (uten Wi-Fi)	30
Koble til mobilenheter	30
Koble fra mobilenheter	31
Koble til mobilenheter på nytt.....	32
Koble til enda en mobilenhet	32
Nullstille enhetslisten for høyttaleren	32

STRØM LYD MED AIRPLAY

Strømme lyd fra Kontrollcenter	33
Strømme lyd fra en app.....	33

BATTERI

Lade høyttaleren	34
Lade høyttaleren med ladestasjonen for Bose Portable Smart Speaker	35
Kontrollere batterinivået	35

HØYTTALERSTATUS

Wi-Fi-status.....	36
Status for medieavspilling og volum.....	37
Status for <i>Bluetooth</i> -tilkobling	38
Status for taleassistenten	39
Status for Google Assistent.....	39
Status for Amazon Alexa.....	40
Lys for mikrofon av	41
Strømstatus.....	42
Status for oppdatering og feil	43
Lysring.....	43
Strømlampe.....	44

AVANSERTE FUNKSJONER

Oppdatere høyttaleren	45
Deaktivere/aktivere Wi-Fi.....	45

KOBLE TIL BOSE-PRODUKTER

Koble til Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker eller Bose-hodetelefoner ...	46
Fordeler	46
Kompatible produkter.....	46
Koble til med Bose Music-appen	47
Koble til Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker eller Bose-hodetelefoner på nytt.....	47

STELL OG VEDLIKEHOLD


Rengjøre høyttaleren.....	48
Reservedeler og tilbehør	48
Begrenset garanti	48

FEILSØKING

Prøv dette først.....	49
Andre løsninger	49
Tilbakestill høyttaleren	54
Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for høyttaleren	54

INNHold

Kontroller at følgende deler følger med:

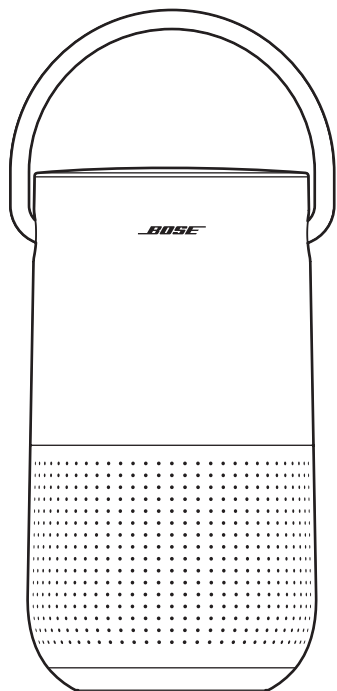


Bose Portable Smart Speaker



Strømforsyning*



Strømledning



Strømadaptere*

* Strømforsyningen og strømadapterne som følger med, kan variere. Bruk adapteren som gjelder for ditt område. Avhengig av hvor du kjøpte produktet, kan det være at strømforsyningen ikke er kompatibel med strømadapterne levert for andre områder.

MERKNAD: Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/PHS

KOBLET TIL WI-FI

Når høyttaleren er koblet til et Wi-Fi-nettverk, har den tilgang til alle funksjonene, inkludert stemmestyring, Bose Music-apptilkobling og musikksøk samt synkronisering med andre høyttalere.

Side 17 inneholder mer informasjon om Bose Music-appen.

IKKE KOBLET TIL WI-FI

Når det ikke er et Wi-Fi-nettverk tilgjengelig, er høyttaleren en *Bluetooth* speaker. Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøme musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner.

Side 30 inneholder informasjon om hvordan du kobler enheten til høyttaleren ved hjelp av *Bluetooth*-teknologi.

ANBEFALINGER

- IKKE plasser høyttaleren oppå lyd- eller videoutstyr (som mottakere eller TV-er) eller på andre gjenstander som kan avgi varme. Varme som avgis av disse gjenstandene, kan føre til dårlig høyttalerytelse.
- IKKE plasser andre gjenstander oppå eller foran høyttaleren.
- Hold annet trådløst utstyr 0,3–0,9 m (1–3 fot) borte fra høyttaleren for å unngå forstyrrelser.
- Plasser høyttaleren utenfor og borte fra metallkabinetter og direkte varmekilder.
- Plasser høyttaleren slik at gummifoten står på en stabil og jevn overflate.
- Når du bruker *Bluetooth*-teknologi, bør du plassere mobilenheten maksimalt 9 m (30 fot) fra høyttaleren og påse at det er fri sikt mellom deg og høyttaleren. Hvis du flytter enheten lenger bort eller det ikke er fri sikt, kan det ha innvirkning på lyd kvaliteten, og det kan hende enheten kobles fra høyttaleren.

FORSIKTIG:

- Plasser høyttaleren på sokkelen. Hvis høyttaleren plasseres på andre sider, kan dette føre til skade på høyttaleren og ha innvirkning på lyd kvaliteten.
- Ikke plasser høyttaleren på våte eller tilsmussede overflater.

ANBEFALINGER

Høytaleren er IPX4-klassifisert. Den er konstruert for å være sprutbestandig, men skal ikke senkes ned i vann.

FORSIKTIG:

- IKKE plasser denne høytaleren i dusjen.
- IKKE senk denne høytaleren ned i vann.
- Prøv aldri å lade høytaleren når den er våt. Hvis du gjør dette, kan høytaleren bli skadet.




Appen Bose Music lar deg konfigurere og styre høyttaleren fra mobilenheten, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Med appen kan du strøkke musikk, angi og endre forhåndsinnstillinger, legge til musikkjenester, utforske Internett-radiostasjoner, konfigurere Google Assistant eller Amazon Alexa og behandle høyttalerinnstillinger.

MERKNAD: Se «Legge til høyttaleren i en eksisterende konto» på side 18 hvis du allerede har opprettet en Bose Music-konto i Bose Musikk-appen for et annet produkt.

LASTE NED BOSE MUSIC-APPEN

1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.

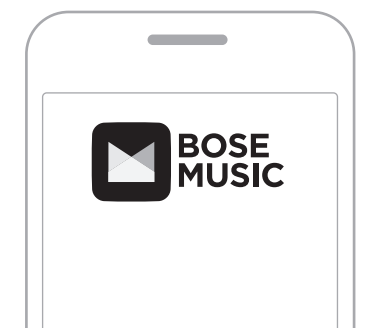

2. Følg instruksjonene i appen.

LEGG TIL HØYTTALEREN I EN EKSISTERENDE KONTO

Legg til Bose Portable Smart Speaker ved å åpne Bose Music-appen og legge den til.

KOBLE TIL ET ANNET WI-FI-NETTVERK

Koble til et annet nettverk hvis nettverksnavnet eller passordet er endret, eller hvis du vil endre eller koble til et annet nettverk.

1. På høyttaleren trykker og holder du knappen Volum ned — og Spill av / pause ▷|| samtidig til lysringen lyser gult på toppen og bunnen.
2. Åpne Wi-Fi-innstillingene på mobilenheten din.
3. Velg Bose Portable Smart Speaker.
4. Åpne Bose Music-appen og følg instruksjonene i den.

MERKNAD:

- Hvis appen ikke ber deg om å konfigurere, går du til skjermbildet My Products (Mine produkter) og legger til høyttaleren.
- Når høyttaleren er koblet til Wi-Fi, har den tilgang til stemmestyring og alle andre funksjoner i Bose Music-appen.


KOBLE TIL ET TRÅDLØST NETTVERK PÅ NYTT

Høyttaleren kobler automatisk til et kjent Wi-Fi-nettverk på nytt når den er slått på og innenfor rekkevidde av Wi-Fi-nettverket.

MERKNAD: Høyttaleren lagrer opptil åtte ulike Wi-Fi-nettverk i den rekkefølgen de sist ble brukt.


SLÅ PÅ


Trykk på strømbryteren .

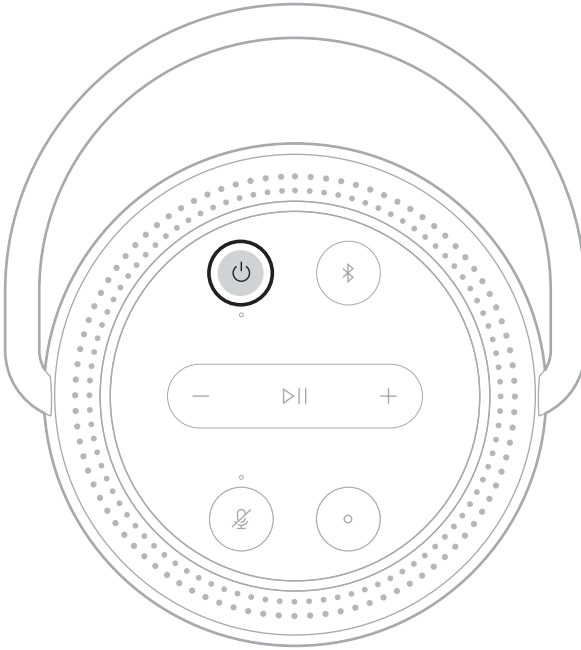

En talemelding angir batterinivået.

SLÅ AV

Trykk og hold strømknappen  til strømlampen slukkes.

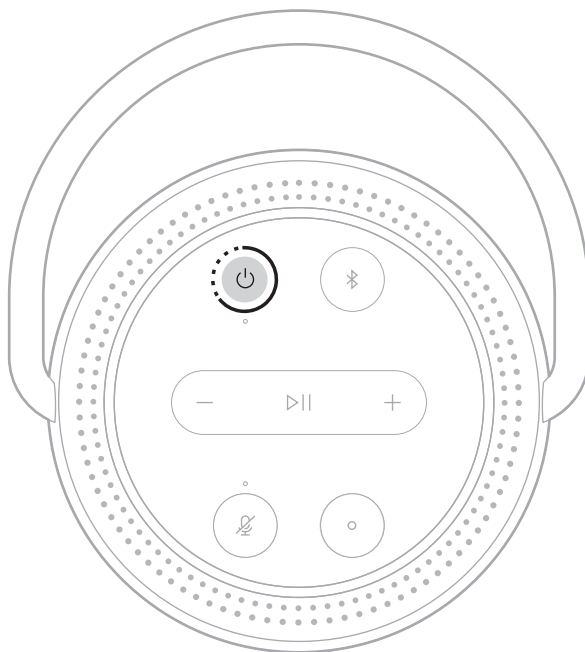

MERKNADER:

- Hvis høyttaleren ikke er koblet til et Wi-Fi-nettverk, strømmes lyd med *Bluetooth*-teknologi eller lader, går den over til nettverksventemodus automatisk etter 20 minutter uten aktivitet.
- Hvis Wi-Fi ikke er konfigurert ved hjelp av Bose Music-appen, trykker du én gang på strømbryteren for å slå høyttaleren av.


NETTVERKSVENTEMODUS

Høyttaleren går over i nettverksventemodus når lyden har stoppet og du ikke har trykket på knapper eller snakket med taleassistenten på 20 minutter.

Slik aktiverer du høyttaleren fra nettverksventemodus:

- Trykk på en knapp på høyttaleren.
- Spill av eller start lydavspilling med mobilenheten eller Bose Music-appen.
- Snakk til taleassistenten.

MERKNAD: Hvis du vil ha tilgang til taleassistenten i nettverksventemodus, konfigurerer du den med Bose Music-appen og slår på mikrofonen (se side 17).

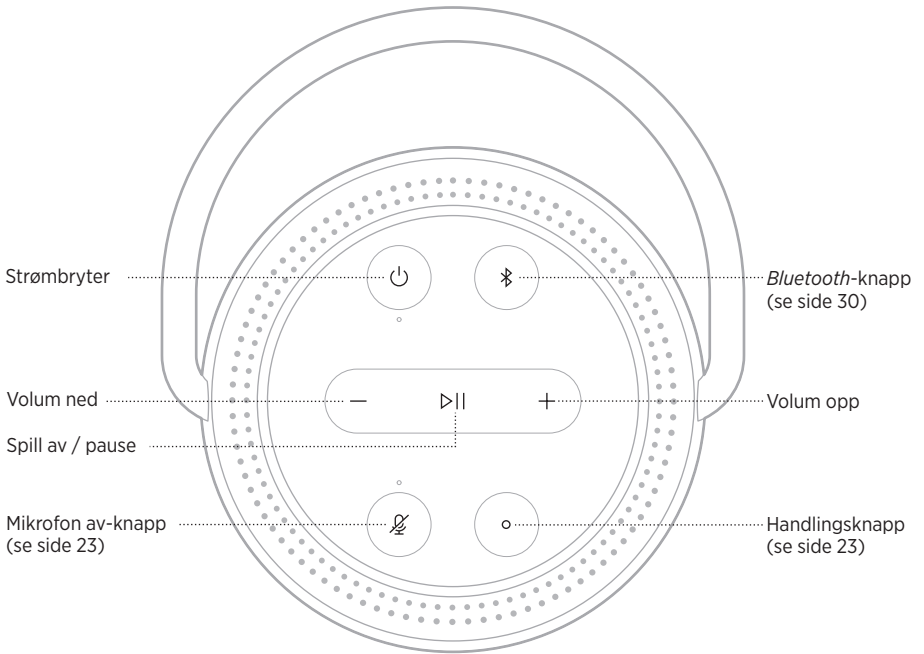


HØYTTALERFUNKSJONER

Høyttalerkontrollene er plassert på toppen av høyttaleren.



TIPS: Du kan også kontrollere høyttaleren ved hjelp av Bose Music-appen.

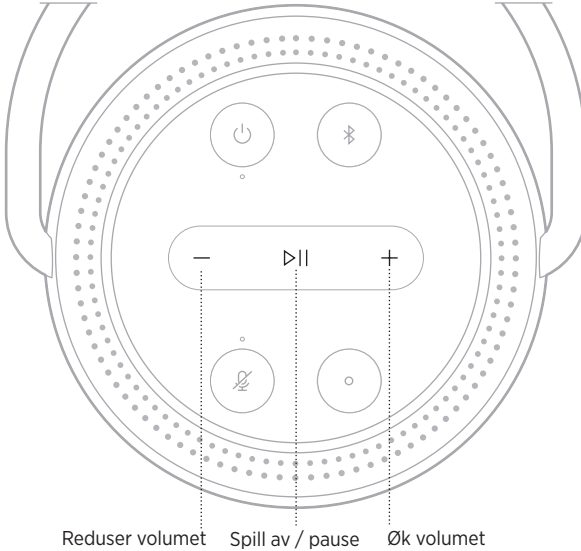
Medieavspilling og volum



FUNKSJON	GJØR DETTE
Spill av / pause	Trykk på ▷ . Når lyd settes på pause, lyser to lamper øverst og to lamper nederst i lysringen hvitt.
Hopp fremover	Trykk to ganger på ▷ .
Hopp tilbake	Trykk tre ganger på ▷ .
Øk volumet	Trykk på +. Lysringen fylles med urviseren. MERKNAD: Hvis du vil øke volumet hurtig, trykker og holder du +.
Reduser volumet	Trykk på –. Lysringen tones ut mot urviseren. MERKNAD: Hvis du vil redusere volumet hurtig, trykker og holder du –.

KONTROLLER FOR TALEASSISTENTEN

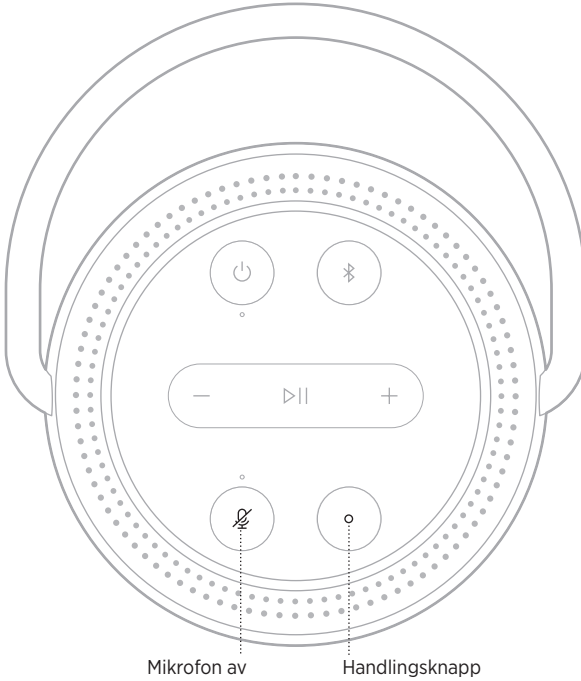

Du kan bruke handlingsknappen  og knappen Mikrofon av  til å styre Google Assistant (se side 25) eller Amazon Alexa (se side 28).



ALTERNATIVER FOR TALEASSISTENTEN

Du kan programmere høyttaleren til å koble seg raskt til Google Assistant eller Amazon Alexa.

MERKNAD: Google Assistant og Amazon Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk i alle land.

ALTERNATIVER	BRUKSANVISNING
Google Assistant	Bruk stemmen eller handlingsknappen  (se side 25).
Amazon Alexa	Bruk stemmen eller handlingsknappen  (se side 28).

MERKNAD: Du kan ikke konfigurere høyttaleren til å koble seg til både Google Assistant og Amazon Alexa samtidig.

KONFIGURERE TALEASSISTENTEN

Før du begynner må du kontrollere at Apple-enheten og høyttaleren er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

Du konfigurerer taleassistenten med Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

MERKNAD: Når du konfigurerer taleassistenten, må du kontrollere at du bruker samme lydjenestekonto som du brukte i Bose Music-appen.

STARTE GOOGLE ASSISTENT

Med Bose Portable Smart Speaker kan du enkelt snakke til Google for å høre på musikk hjemme: spill av favorittmusikk, reguler volum og finn informasjon om sangen du lytter til – håndfritt. Du kan også planlegge dagen, stille inn alarmer og styre smartenheter rundt om i hjemmet – bare ved å bruke stemmen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om hva Google Assistent kan gjøre, kan du gå til <https://support.google.com/assistent>

MERKNADER:

- Google Assistent er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du spiller av lyd med Google Assistent, kan du se side 27.


Bruke stemmen

Start med å si «Hey Google». Deretter sier du følgende:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Få underholdning	Spill litt musikk
Planlegge dagen	Hva er på kalenderen min i dag?
Behandle oppgaver	Still inn en alarm klokka 7 i morgen
Kontrollere hjemmet	Slå på lysene
Få svar	Hva er de siste nyhetene?
Få ting gjort	Minn meg på å kjøpe melk i kveld
Prøve morsomme ting	Fortell meg noe morsomt

Bruke høyttalerkontrollene

Du kan bruke handlingsknappen  og Mikrofon av-knappen  til å styre Google Assistant. De er plassert på toppen av høyttaleren.

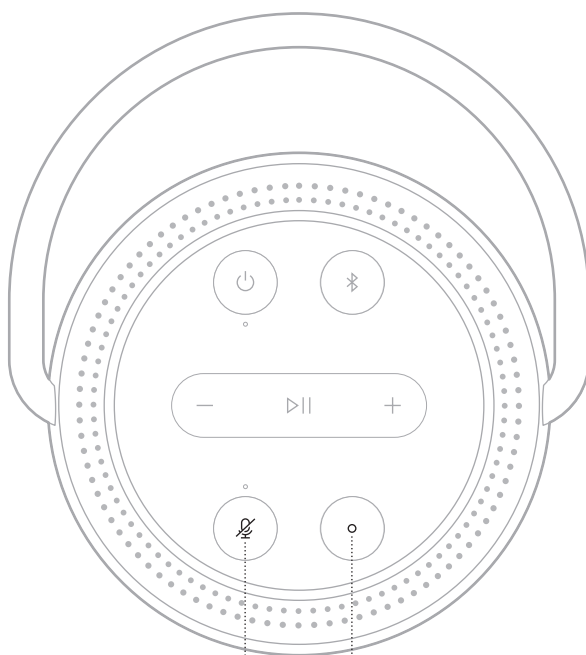






Mikrofon av


Hey Google

TING DU KAN PRØVE

GJØR DETTE

Snakke til Google Assistant	Trykk på  og still spørsmålet. Du finner en liste over ting du kan prøve, på https://support.google.com/assistant
Stoppe alarmer og tidtakere	Trykk på  .
Stoppe Google Assistant	Trykk på  .
Aktivere/deaktivere mikrofonen	Trykk på  . Når mikrofonen er av, lyser lampen over Mikrofon av-knappen  rødt, og du har ikke tilgang til Google Assistant.

SPILE AV MUSIKK MED GOOGLE ASSISTENT

Be Google Assistant om å spille av musikk fra standardmusikkjenesten din eller fra en bestemt musikkjeneste.

Start med å si «Hey Google». Deretter sier du følgende:


TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Spille musikk	Spill litt musikk. MERKNAD: Google Assistant bruker standardmusikkjenesten din. Hvis du hører en feilmelding, kan det hende du må endre din standard lydjeneste. Bruk Google Assistant-appen til å endre denne innstillingen.
Kontrollere høyttaleren	Skru opp volumet.
Spille av fra en bestemt musikkjeneste	Play NPR on TuneIn MERKNAD: Google Assistant støtter ikke alle musikkjenester.
Spille av på en bestemt høyttaler	Spill litt jazz på høyttalerne i stua MERKNAD: Pass på at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Google Assistant-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.

Velge standard musikkjeneste

Under første konfigurering av Google Assistant blir du bedt om å velge en standard musikkjeneste. Når du ber Google Assistant om å spille av musikk på Bose-produkter, er det bare standardtjenestene Pandora og Spotify som støttes. Selv om andre musikkjenester vises som tilgjengelig under konfigureringen, støttes de ikke.

Velg Pandora eller Spotify som din standard lydjeneste for best mulig opplevelse. Hvis du velger en lydjeneste som ikke støttes, hører du en feilmelding når du ber om å spille av lyd.

BRUKE ALEXA

Amazon Alexa er innebygd i høyttaleren. Med Alexa kan du be om å spille av musikk, høre på nyhetene, sjekke været, kontrollere smartenheter for hjemmebruk og mye annet. Du trenger bare å stille spørsmål for å bruke Alexa på høyttaleren. Still et spørsmål eller bruk handlingsknappen , og Alexa svarer umiddelbart.


Du kan lese mer om hva Alexa kan gjøre på <https://www.amazon.com/usealexa>


MERKNAD: Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land.

Bruke stemmen

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Snakke til Alexa	Alexa, what's the weather?
Spille av lyd	Alexa, play Beethoven. MERKNAD: Amazon Music er angitt som standard musikkjeneste. Bruk Alexa-appen for å endre standard musikkjeneste.
Kontrollere volumet	Alexa, turn the volume up.
Spille av fra en bestemt lydjeneste	Alexa, play NPR on TuneIn. MERKNAD: Amazon Alexa støtter ikke alle lydjenester.
Spille av på en bestemt høyttaler	Alexa, play funk in the living room. MERKNAD: Pass på at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.
Gå til neste sang	Alexa, next song.
Definere en timer	Alexa, set a timer for 5 minutes.
Oppdage flere ferdigheter	Alexa, what new skills do you have?
Stoppe Alexa	Alexa, stop.

Bruke høyttalerkontrollene

Du styrer Alexa med handlingsknappen  og knappen Mikrofon av . De er plassert på toppen av høyttaleren.

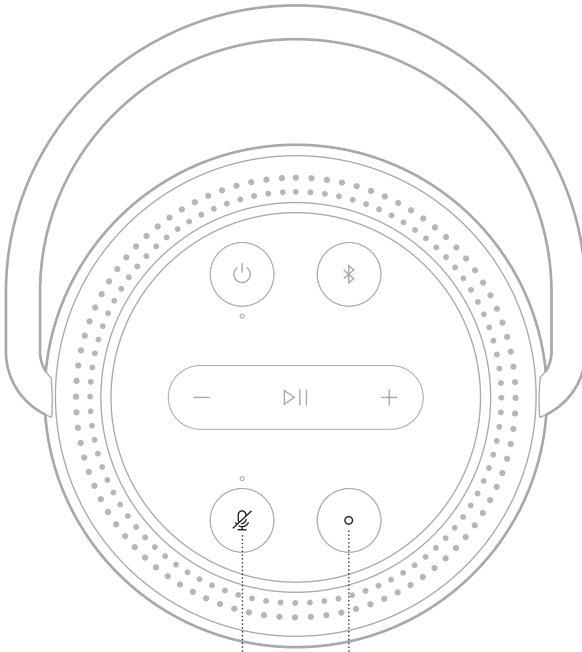

Mikrofon av



TING DU KAN PRØVE

GJØR DETTE

Snakke til Alexa	Trykk på  og still spørsmålet. Du finner en liste over ting du kan prøve, på https://www.amazon.com/usealexa
Stoppe alarmer og tidtakere	Trykk på  .
Stoppe Alexa	Trykk på  .
Aktivere/deaktivere mikrofonen	Trykk på  . MERKNAD: Når mikrofonen er av og lampen over Mikrofon av-knappen  lyser rødt, har du ikke tilgang til Alexa.

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøkke musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Før du kan strøkke musikk fra en enhet, må du koble enheten til høyttaleren.


BRUKE BARE *BLUETOOTH* (UTEN WI-FI)

Når høyttaleren er koblet fra Wi-Fi, har du bare tilgang til *Bluetooth*-funksjonene. På side 30 finner du informasjon om hvordan du kobler til mobilenheten ved hjelp av *Bluetooth*-teknologi.

MERKNAD: Når du bare bruker *Bluetooth*-teknologi, har du ikke tilgang til stemmestyring eller funksjonene i Bose Music-appen.

KOBLE TIL MOBILENHETER

1. Trykk og hold *Bluetooth*-knappen .

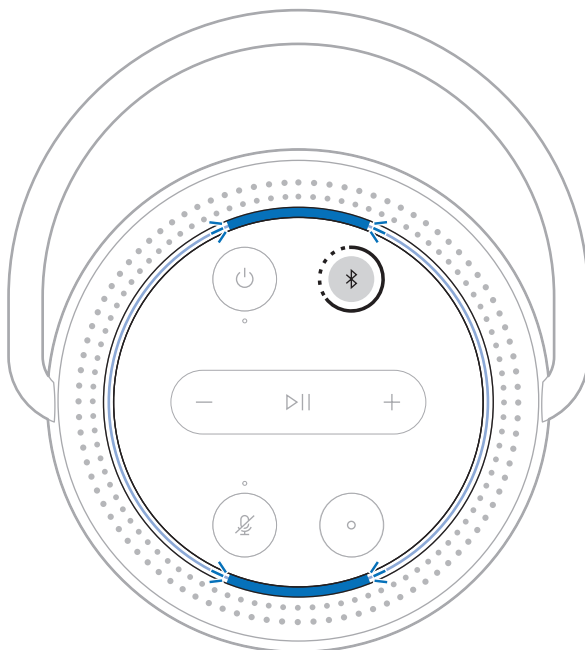


Det spilles av en tone, og lysringen pulserer blått.

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den enheten.

TIPS: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen på mobilenheten.

3. Velg høyttaleren fra listen over enheter.

TIPS: Se etter navnet du ga høyttaleren i Bose Music-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke har gitt navn til høyttaleren.

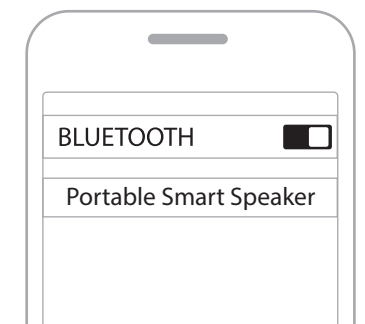

Når du har oppnådd en tilkobling, vil du høre en tone samtidig som lysringen lyser blått øverst og nederst, før den toner ned til svart. Navnet på høyttaleren vises i listen på mobilenheten.

KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk Bose Music-appen til å koble fra mobilenheten.

TIPS: Du kan også koble fra produktet ved hjelp av *Bluetooth*-innstillingene. Når du deaktiverer *Bluetooth*, kobles samtidig alle andre enheter fra.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

1. Trykk på *Bluetooth*-knappen ⌘ .

MERKNAD: Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

2. Spill av lyd på den tilkoblede mobilenheten.

KOBLE TIL ENDA EN MOBILENHET

Du kan lagre opptil åtte enheter i enhetslisten for høyttaleren.

MERKNAD: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

1. Trykk og hold ⌘ til lysfeltet pulserer blått.
2. Slett høyttaleren fra enhetslisten på den mobile enheten.

MERKNAD: Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

NULLSTILLE ENHETSLISTEN FOR HØYTTALEREN

1. Trykk og hold ⌘ i ti sekunder til lysringen pulserer blått to ganger øverst og nederst.
2. Slett høyttaleren fra *Bluetooth*-listen på enheten.


Alle enheter fjernes, og høyttaleren er klar til sammenkobling (se side 30).

Høytaleren kan spille av AirPlay-lyd slik at det er mulig å strøme lyd raskt fra Apple-enheten til høytaleren eller flere høytalere.


MERKNADER:

- Hvis du vil bruke AirPlay 2, må du ha en Apple-enhet som kjører iOS 11.4 eller nyere.
- Apple-enheten og høytaleren må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
- Hvis du vil ha mer informasjon om AirPlay, kan du gå til <https://www.apple.com/airplay>

STRØMME LYD FRA KONTROLLSENTER

1. Åpne Kontrollsenner på Apple-enheten.
2. Trykk og hold lydkortet øverst til høyre på skjermen, og trykk deretter på AirPlay-ikonet .
3. Velg høytaler eller høytalere.


STRØMME LYD FRA EN APP

1. Åpne en musikkapp (for eksempel Apple Music), og velg et spor du vil spille av.
2. Trykk på .
3. Velg høytaler eller høytalere.

LADE HØYTTALEREN

MERKNAD: Du får best resultat hvis du bruker strømforsyningen og strømledningen som følger med høyttaleren. Hvis du bruker andre strømforsyninger og strømledninger, kan det ta lengre tid å lade høyttaleren, eller det kan ta lang tid å slå på høyttaleren når batteriet er utladet.

1. Koble strømledningen til strømporten på høyttaleren.

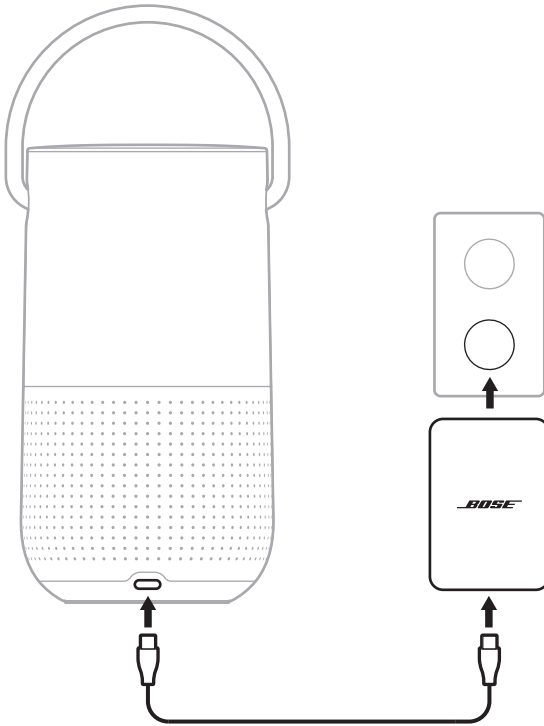

2. Koble strømledningen til strømforsyningen.
3. Plugg strømforsyningen inn i en stikkontakt.

MERKNAD: Koble om nødvendig strømadapteren for ditt område til strømforsyningen. Avhengig av hvor du kjøpte produktet, kan det være at strømforsyningen ikke er kompatibel med strømadapterne levert for andre områder.

Høyttaleren slås på, og strømlampen begynner å blinke hvitt.


FORSIKTIG: IKKE prøv å lade høyttaleren når den er våt. Hvis du gjør dette, kan høyttaleren bli skadet.


Lade høyttaleren med ladestasjonen for Bose Portable Smart Speaker

Du kan lade høyttaleren i ladestasjonen for Bose Portable Smart Speaker. Kontakt en autorisert Bose-forhandler for å kjøpe ladestasjonen.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/PHS

KONTROLLERE BATTERINIVÅET


Trykk på strømknappen  når høyttaleren er på og ikke spiller av lyd.

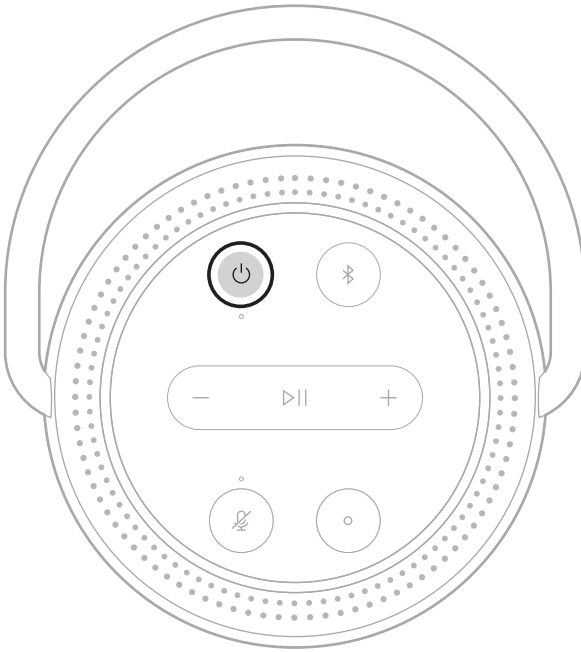

En talemelding angir batterinivået.

TIPS: Du kan også kontrollere batterinivået med Bose Music-appen.

Lysringen på toppen av høyttaleren viser høyttalerens status.

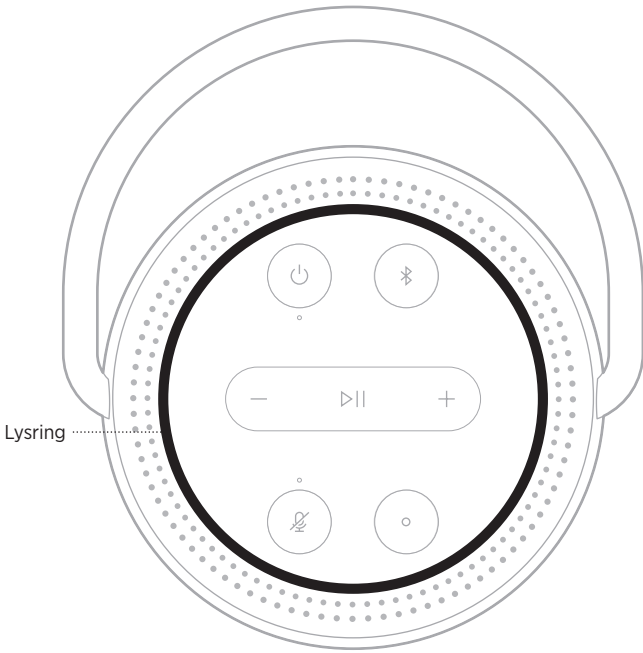

WI-FI-STATUS

Viser Wi-Fi-tilkoblingsstatusen for høyttaleren.

LYSRINGAKTIVITET

SYSTEMSTATUS

Pulserer hvitt øverst og nederst






Kobler til Wi-Fi

Lyser hvitt og toner deretter ned til svart øverst og nederst




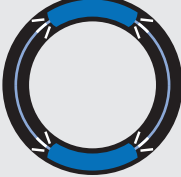

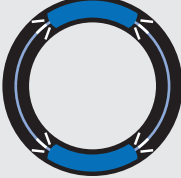
Koblet til Wi-Fi

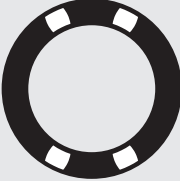STATUS FOR MEDIEAVSPILLING OG VOLUM

LYSRINGAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
<p>To lamper øverst og to lamper nederst i lysringen lyser hvitt</p> 	<p>Lyd satt på pause</p>
<p>Hvitt lys fylles med urviseren</p> 	<p>Øke volumet</p>
<p>Hvitt lys tones ut mot urviseren</p> 	<p>Redusere volumet</p>

STATUS FOR *BLUETOOTH*-TILKOBLING




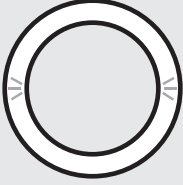

Viser statusen for *Bluetooth*-tilkobling for mobilenheter.

LYSRINGAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
<p>Pulserer blått øverst og nederst</p> 	<p>Klar til å koble til en mobilenhet</p>
<p>Blinker blått øverst og nederst</p> 	<p>Kobler til mobilenhet</p>
<p>Lyser blått og toner deretter ned til svart øverst og nederst</p> 	<p>Koblet til mobilenhet</p>
<p>Blinker blått to ganger</p> 	<p>Nullstiller enhetslisten</p>


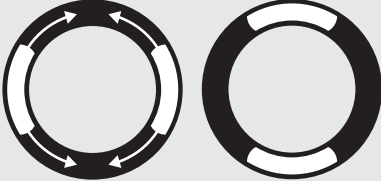

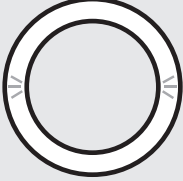

STATUS FOR TALEASSISTENTEN

Viser statusen for Google Assistent eller Amazon Alexa.


Status for Google Assistent

LYSRINGAKTIVITET		TALEASSISTENTENS STATUS
Av		Inaktiv
Hvitt lys øverst, nederst, til venstre og til høyre		Lytter
Hvitt lys roterer med urviseren		Tenker
Pulserer hvitt (konstant)		Taler
Hvitt lys blinker i 10 minutter		Varsling

Status for Amazon Alexa

LYSRINGAKTIVITET	TALEASSISTENTENS STATUS
<p data-bbox="86 342 125 367">Av</p> 	<p data-bbox="735 342 799 367">Inaktiv</p>
<p data-bbox="86 529 277 578">Hvitt lys flyter mot toppen og bunnen</p> 	<p data-bbox="735 545 788 570">Lytter</p>
<p data-bbox="86 732 293 781">Lyser hvitt og øverst og nederst</p> 	<p data-bbox="735 740 793 764">Tenker</p>
<p data-bbox="86 935 224 984">Pulserer hvitt (konstant)</p> 	<p data-bbox="735 943 783 967">Taler</p>
<p data-bbox="86 1138 283 1187">Pulserer gult øverst og nederst</p> 	<p data-bbox="735 1146 809 1170">Varsling</p>

Lys for mikrofon av

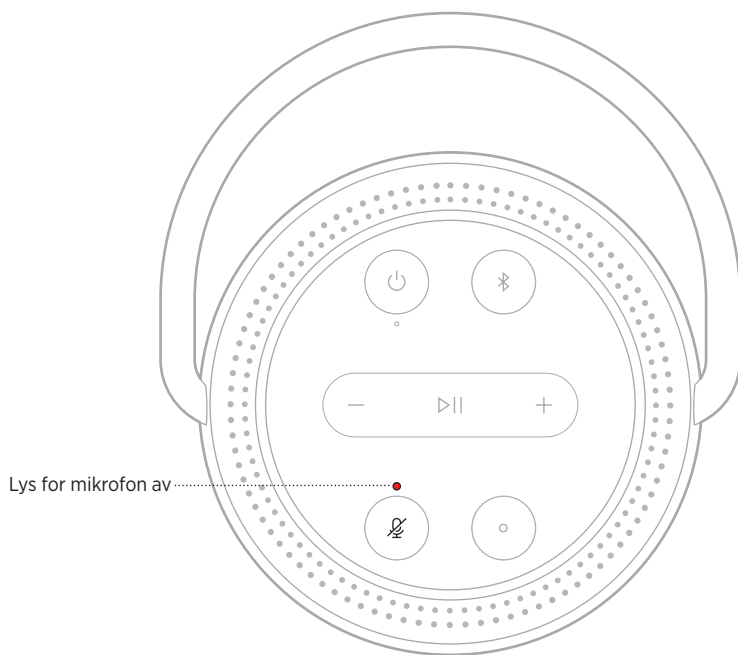


LYSAKTIVITET

Lyser rødt

SYSTEMSTATUS

Mikrofonen er slått av

STRØMSTATUS

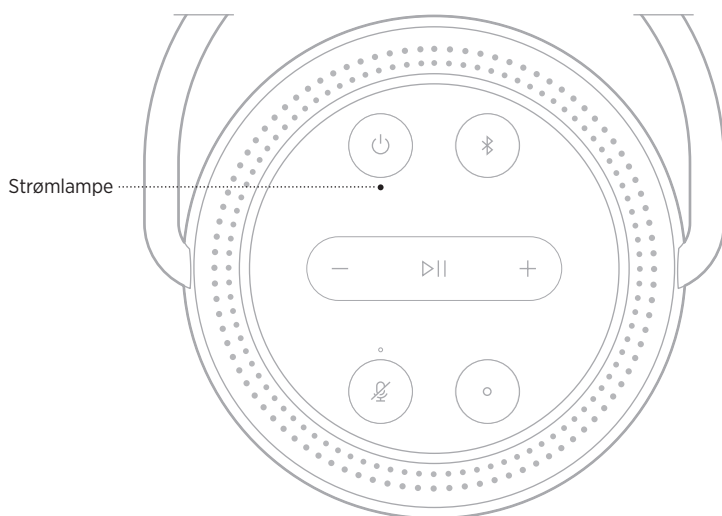

LYSAKTIVITET






SYSTEMSTATUS

Lys hvitt	På MERKNAD: Når høyttaleren er koblet til ladekabelen og lyser hvitt, er den fulladet.
Blinker hvitt	Lader
Svakt hvitt	Nettverksventemodus MERKNAD: Høyttaleren viser bare svakt hvitt lys nå den ikke lader.
Lyser rødt	5 %-10 % batterinivå
Blinker rødt	Under 5 % batterinivå
Blinker rødt og hvitt	Langsom lading ved bruk av feil strømforsyning MERKNAD: Du får best resultat hvis du bruker strømforsyningen og strømledningen som følger med høyttaleren. Hvis du bruker andre strømforsyninger og strømledninger, kan det ta lengre tid å lade høyttaleren, eller det kan ta lang tid å slå på høyttaleren når batteriet er utladet.
Svart	Av


STATUS FOR OPPDATERING OG FEIL

Viser statusen for programvareoppdateringen og feilvarsler.

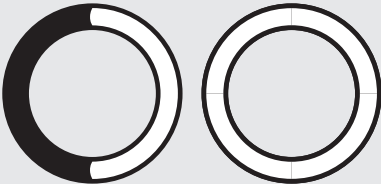Lysring

LYSRINGAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Lyser gult øverst og nederst		Konfigurasjon av Wi-Fi pågår
Hvitt lys fyller ringen mot urviseren til den er full, og gjentar		Laster ned oppdatering
Hvitt lys fyller ringen med urviseren til den er full, og gjentar		Oppdaterer høyttaler
Blinker gult øverst og nederst fire ganger		Feil - se Bose Music-appen
Lyser rødt øverst og nederst		Feil - kontakt kundestøtte hos Bose

Strømlampe

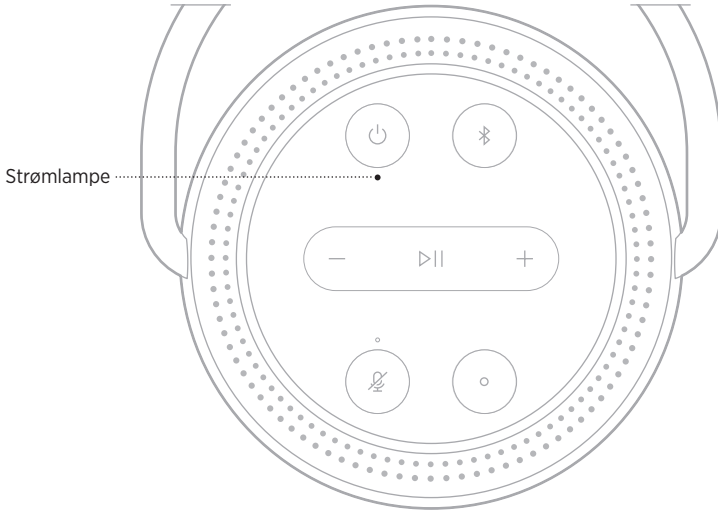

LYSAKTIVITET

SYSTEMSTATUS

Blinker rødt og hvitt

Langsom lading ved bruk av feil strømforsyning


MERKNAD: Du får best resultat hvis du bruker strømforsyningen og strømledningen som følger med høyttaleren. Hvis du bruker andre strømforsyninger og strømledninger, kan det ta lengre tid å lade høyttaleren, eller det kan ta lang tid å slå på høyttaleren når batteriet er utladet.

OPPDATERE HØYTTALEREN

Høytaleren oppdateres automatisk når den er koblet til Bose Music-appen og Wi-Fi-nettverket.

DEAKTIVERE/AKTIVERE WI-FI

Trykk og hold på knappen Spill av / pause ▶|| og *Bluetooth* Ꞥ i fem sekunder til det lysringen fylles med hvitt lys.

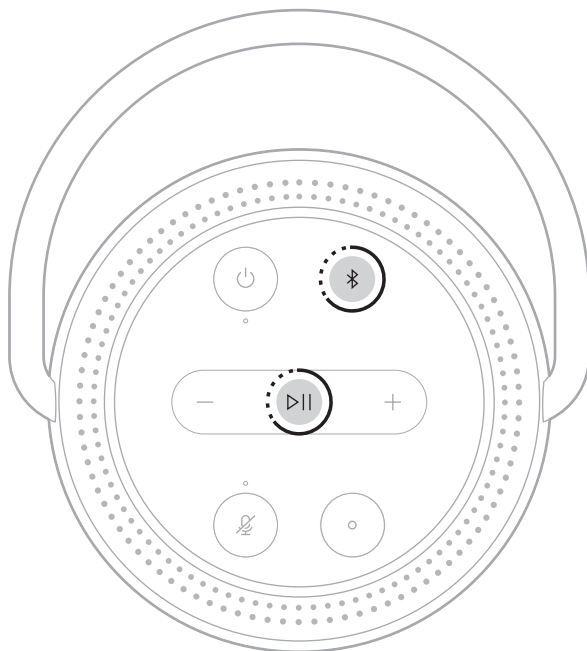

MERKNAD: Når Wi-Fi er deaktivert, kan du ikke bruke Bose Music-appen eller taleassistenten til å styre høytaleren.

KOBLE TIL BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER ELLER BOSE-HODETELEFONER

Med Bose SimpleSync™-teknologi kan du koble visse Bose SoundLink *Bluetooth* speakers eller Bose-hodetelefoner til Bose Portable Smart Speaker for å få en ny måte å høre på musikk på.

Fordeler

- **Et annet rom med lyd:** Hør på samme sang i to forskjellige rom samtidig ved å koble Bose SoundLink *Bluetooth* speaker til Bose Portable Smart Speaker.
- **En personlig lytteopplevelse:** Hør musikken tydelig fra rommet ved siden av ved å koble Bose-hodetelefonene til Bose Portable Smart Speaker. Bruk uavhengige volumkontroller på hvert produkt til å senke eller dempe lyden på høyttaleren samtidig som du lytter i hodetelefonene rundt om i huset.

MERKNAD: SimpleSync™-teknologien har en *Bluetooth*-rekkevidde på ni meter. Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket.

Kompatible produkter

Du kan koble de fleste Bose SoundLink *Bluetooth* speakers og visse Bose-hodetelefoner til Bose Portable Smart Speaker.

Populære kompatible produkter er:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* speaker
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 wireless headphones

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer informasjon: [worldwide.bose.com/Support/Groups](https://www.worldwide.bose.com/Support/Groups)

Koble til med Bose Music-appen

Bruk Bose Music-appen til å koble Bose SoundLink *Bluetooth* speakers eller Bose-hodetelefoner til Bose Portable Smart Speaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til worldwide.bose.com/Support/Groups

MERKNADER:

- Påse at produktet du kobler til, er slått på, innenfor 9 m (30 fot) fra Bose Portable Smart Speaker og klar til å koble til en annen enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for produktet.
- Du kan bare koble til ett produkt om gangen til Bose Portable Smart Speaker.

KOBLE TIL BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER ELLER BOSE-HODETELEFONER PÅ NYTT

Slå på Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller Bose-hodetelefonene.

Høytaleren eller hodetelefonene forsøker å koble til den sist tilkoblede *Bluetooth*-enheten, inkludert Bose Portable Smart Speaker.

MERKNADER:

- Bose Portable Smart Speaker må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.
- Hvis høytaleren eller hodetelefonene ikke kobles til, kan du se «Høytaleren kobles ikke til tidligere tilkoblet Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller Bose-hodetelefoner» på side 53.

RENGJØRE HØYTTALEREN

Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, tørr klut.

FORSIKTIG:

- IKKE bruk spray i nærheten av høyttaleren. IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- IKKE søl væske inn i åpninger.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/PHS

BEGRENSET GARANTI

Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på vårt nettsted global.Bose.com/warranty.

Du finner instruksjoner på global.Bose.com/register om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

PRØV DETTE FØRST

Prøv disse løsningene først hvis det oppstår problemer med høyttaleren:

- Slå høyttaleren på (se side 35).
- Lad høyttaleren (se side 34).
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Kontroller statusen til høyttaleren (se side 36).
- Last ned Bose Music-appen, og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer.
- Flytt høyttaleren og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Flytt høyttaleren innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruterer eller mobilenheten for at den skal fungere slik den skal.


ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
Høyttaleren slår seg ikke på	<p>Batteriet kan være i beskyttelsesmodus, eller det kan være utladet. Koble høyttaleren til strømledningen.</p> <p>MERKNAD: Du får best resultat hvis du bruker strømforsyningen og strømledningen som følger med høyttaleren. Hvis du bruker andre strømforsyninger og strømledninger, kan det ta lengre tid å lade høyttaleren, eller det kan ta lang tid å slå på høyttaleren når batteriet er utladet.</p> <p>Plugg strømledningen inn i en annen stikkontakt.</p> <p>Trekk ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkontakten igjen.</p>
Høyttaleren slår seg ikke av	<p>Hvis Wi-Fi er konfigurert ved hjelp av Bose Music-appen, trykker og holder du strømbryteren til strømlampen er slått av.</p> <p>Hvis Wi-Fi ikke er konfigurert ved hjelp av Bose Music-appen, trykker du én gang på strømbryteren for å slå høyttaleren av.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Høytaleren svarer ikke under konfigurasjonen</p>	<p>Kontroller at du bruker Bose Music-appen til konfigurasjonen.</p> <p>MERKNAD: Hvis appen ikke ber deg om å konfigurere, går du til skjermbildet My Products (Mine produkter) og legger til høytaleren.</p> <p>Trekk ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkkontakten igjen.</p>
<p>Bose Music-appen fungerer ikke på mobilenheter</p>	<p>Kontroller at mobilenheten kan brukes med Bose Music-appen, og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten.</p> <p>Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten, og installer appen på nytt (se side 17).</p>
<p>Høytaleren kobles ikke til et Wi-Fi-nettverk</p>	<p>Velg riktig nettverksnavn i Bose Music-appen, og skriv inn passordet for nettverket.</p> <p>Påse at du kobler høytaleren til samme Wi-Fi-nettverk som mobilenheten er koblet til.</p> <p>Hvis informasjonen for Wi-Fi-nettverket er endret, kan du se side 18.</p> <p>Aktiver Wi-Fi på enheten du bruker til konfigurasjonen.</p> <p>Lukk andre åpne apper på mobilenheten.</p> <p>Hvis ruterer støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du kontrollere at både mobilenheten og høytaleren er koblet til det samme båndet.</p> <p>MERKNAD: Bose anbefaler at du gir hvert nettverksbånd et unikt navn for å være sikker på at du kobler til riktig bånd.</p> <p>Tilbakestill ruterer.</p> <p>Avinstaller Bose Music-appen fra mobilenheten. Trekk ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkkontakten igjen. Last ned Bose Music-appen og start oppsettet på nytt.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Avbrutt eller ingen lyd	<p>Øk volumet på høyttaleren og mobilenheten.</p> <p>Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video.</p> <p>Bytt til en annen kilde.</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Kontroller at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhet.</p> <p>Start mobilenheten på nytt.</p> <p>Trekk ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkkontakten igjen.</p> <p>Kontroller at høyttaleren ikke er dempet. Opphev dempingen ved å trykke på Volum opp + eller Volum ned – på høyttaleren, eller ved å bruke Bose Music-appen.</p>
Høyttaleren kobles ikke til mobilenheten	<p>Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på mobilenheten. Fjern høyttaleren fra <i>Bluetooth</i>-menyen. Koble til på nytt.</p> <p>Koble til en annen mobilenhet (se side 30).</p> <p>Kontroller at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhet.</p> <p>Fjern høyttaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på mobilenheten. Koble til på nytt (se side 31).</p> <p>Nullstill enhetslisten for høyttaleren (se side 32).</p>
Høyttaleren strømmes ikke lyd med AirPlay	<p>Kontroller at høyttaleren er slått på og innenfor rekkevidde (se side 35).</p> <p>Oppdater Apple-enheten og høyttaleren.</p> <p>Kontroller at Apple-enheten og høyttaleren er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.</p> <p>Kontroller at høyttaleren er oppdatert (se side 45).</p> <p>Hvis du ikke finner AirPlay-ikonet  i musikkappen du strømmes fra, kan du strøme lyd fra kontrollsenteret.</p> <p>Du kan få mer hjelp på https://www.apple.com/airplay</p>
Høyttaleren vises ikke slik at den kan legges til i en annen Bose-konto	<p>Kontroller at deling er aktivert på høyttaleren med Bose Music-appen.</p> <p>Kontroller at høyttaleren og mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi nettverk.</p>


SYMPTOM	LØSNING
<p>Google Assistent svarer ikke eller spiller ikke av lyd</p>	<p>Kontroller at Google Assistent er satt opp til å bruke Bose Music-appen (se side 24).</p> <p>Koble mobilenheten til Wi-Fi.</p> <p>Kontroller at du er i et land der Google Assistent er tilgjengelig på dette produktet.</p> <p>Kontroller at du bruker den mest oppdaterte versjonen av Google Assistent-appen.</p> <p>Kontroller at vekkeordet er aktivert (se side 25).</p> <p>Kontroller at mobilenheten er kompatibel.</p> <p>Fjern Google Assistent fra høyttaleren ved hjelp av Bose Music-appen. Deretter legger du til Google Assistent på nytt.</p> <p>Velg Pandora eller Spotify som din standard lydteneste (se side 27).</p> <p>Kontroller at du bruker samme lydtenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistent-appen.</p> <p>Det kan hende Google Assistent ikke støtter forespørselen din. Nye funksjoner legges til regelmessig.</p> <p>Du kan få mer hjelp på https://support.google.com/assistant</p>
<p>Endre innstillingen for personlig resultat for Google Assistent</p>	<p>Hvis du vil deaktivere personlige resultater eller endre kontoen for personlige resultater, bruker du Innstillinger-menyen i Google Assistent-appen.</p>
<p>Alexa svarer ikke</p>	<p>Kontroller at Alexa er konfigurert til å bruke Bose Music-appen (se side 17).</p> <p>MERKNAD: Høyttaleren må konfigureres og kobles til Wi-Fi-nettverket for å bruke Bose Music-appen.</p> <p>Kontroller at du er i et land der Alexa er tilgjengelig på dette produktet.</p> <p>Kontroller at lampen over Mikrofon av-knappen  ikke lyser rødt. Trykk på  for å slå på mikrofonen.</p> <p>Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Fjern Alexa fra høyttaleren med Bose Music-appen, og legg til Alexa på nytt.</p> <p>Det kan hende Alexa ikke støtter forespørselen din. Nye funksjoner legges til regelmessig.</p> <p>Du kan få mer hjelp på https://www.amazon.com/usealexa</p>

SYMPTOM	LØSNING
Høytaleren kobles ikke til Bose SoundLink Bluetooth speaker eller Bose-hodetelefoner	<p>Påse at Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker eller hodetelefonene er slått på, innenfor 9 m (30 fot) fra Bose Portable Smart Speaker og klar til å koble til en annen enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for produktet.</p>
Høytaleren kobles ikke til tidligere tilkoblet Bose SoundLink Bluetooth speaker eller Bose-hodetelefoner	<p>Bruk produktkontrollene på Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker eller hodetelefonene til å gå gjennom produktenhetslisten til du hører navnet på Bose Portable Smart Speaker. Du finner produktspesifikke instruksjoner i brukerveiledningen for produktet.</p> <p>MERKNAD: Visse høyttalere og hodetelefoner, inkludert Bose Noise Cancelling Headphones 700, støtter ikke muligheten til å gå gjennom produktets enhetsliste. Hvis du koble til disse produktene på nytt, kan du se «Koble til med Bose Music-appen» på side 47.</p>
Forsinket lyd fra tilkoblet Bose SoundLink Bluetooth speaker eller Bose-hodetelefoner	<p>Ikke alle Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speakers og hodetelefoner kan spille av lyd helt synkront når de er koblet til høytaleren. Her kan du sjekke om produktet ditt er kompatibel: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Installer eventuelle tilgjengelige programvareoppdateringer for Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker eller hodetelefonene. Se etter oppdateringer ved å åpne den aktuelle Bose-appen for produktet på mobilenheten eller ved å gå til btu.Bose.com på datamaskinen.</p>
Strømadapteren kobles ikke til strømforsyningen	<p>Avhengig av hvor du kjøpte produktet, kan det være at strømforsyningen ikke er kompatibel med strømadapterne levert for andre områder. Kontakt kundestøtte hos Bose for å kjøpe en strømforsyning som er kompatibel med strømadaptere. Gå til worldwide.Bose.com/contact</p>

TILBAKESTILLE HØYTTALEREN

Alle innstillingene for kilde, volum og nettverk blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene fra fabrikken hvis høyttaleren tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Trykk og hold på knappen Volum opp + og Bluetooth Ⓜ i ti sekunder til lysringen fylles med hvitt lys.

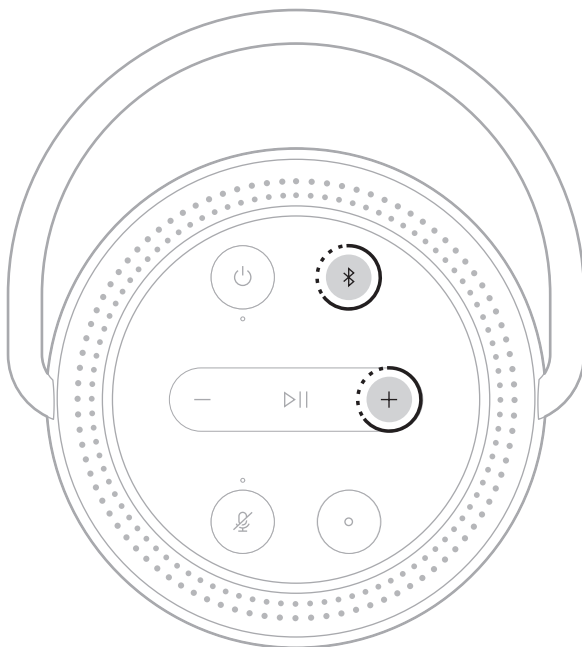

Høyttaleren starter på nytt. Når tilbakestillingen er fullført, lyser lysringen konstant gult.

Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for høyttaleren

Konfigurer høyttaleren med Bose Music-appen (se side 17).



868835-0010