



**PORTABLE SMART SPEAKER**

## Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.

**CE** Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK CA** Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller i enlighet med förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

### Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Se till att anslutningsporten torkat helt innan laddning.
2. Ladda inte högtalaren medan den är våt.
3. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
4. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd bara laddare som rekommenderas för produkten.



仅适用于 2000 m 以下地区 安全使用

Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

**OBS!** Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus, detta för att minska risken för negativ interferens mellan system som delar samma kanaler.

### CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)


#### För Europa:


Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.

Enheten får endast användas inomhus vid drift inom frekvensområdet 5 150 till 5 350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

## Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

### Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

### Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

**Försök INTE** ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.



Det uppladdningsbara litiumbatteriet i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till [products.bose.com/static/compliance/index.html](https://products.bose.com/static/compliance/index.html) för att få mer information.

## Tabell över produktens strömstatus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och förordningen från 2020 gällande ekodesign för energirelaterade produkter och energiinformation (tillägg) (EU Exit) följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	≤ 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W
Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget.	<p>Wi-Fi®: Inaktivera genom att hålla nere Play/Pause-knappen ▷   och Bluetooth-knappen ⌘ samtidigt i fem sekunder. Upprepa för att aktivera.</p> <p>Bluetooth®: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en Bluetooth-källa.</p>	

## Teknisk information om extern strömförsörjning

Den externa strömförsörjningen som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Kommissionens förordning (EU) 2019/1782.

<b>Tillverkare</b>	Bose Products B.V.
<b>Kommersiellt registreringsnummer</b>	36037901
<b>Adress</b>	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederländerna
<b>Modellidentifiering</b>	F5V-3C-TC-WW
<b>Inspänning</b>	100 V-240 V
<b>Ingångsfrekvens, växelström</b>	50 Hz/60 Hz
<b>Utspänning</b>	5 V DC
<b>Utström</b>	3 A
<b>Uteffekt</b>	15 W
<b>Genomsnittlig aktiv effektivitet</b>	82,3 %
<b>Effektivitet vid låg belastning (10 %)</b>	76,0 %
<b>Strömförbrukning utan belastning</b>	0,07 W



廢電池請回收

Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.

## Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerad difenyleter (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.						
O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

**Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan**

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 429329						
Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar						
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metalldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o

**Obs 1!** "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

**Obs 2!** Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

**Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk**

Serie- och modellnumret finns på undersidan av högtalaren.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.

Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

**Tillverkningsdatum:** Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "1" är 2011 eller 2021.

**Kinaimportör:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

**EU-importör:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

**Taiwanimportör:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

**Mexikoimportör:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**UK-importör:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Elektrisk märkning:** 5 Vdc, 3 A

**Säkerhetsinformation**

Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen och ansluta produkten till Internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple, Apples logotyp, Apple Music och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. och registrerats i USA och andra länder. App Store är ett tjänstevarumärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Works with Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att de har certifierats av producenten för att uppfylla Apple-prestandastandarder.

Namnet *Bluetooth*<sup>®</sup> och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Pandora, Pandora-logotypen och Pandora-karakteristika är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, Inc. Används med tillstånd.

Den här produkten innehåller programvara från Spotify som omfattas av tredjepartslicenser, du hittar licenserna här: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

USB Type-C<sup>®</sup> och USB-C<sup>®</sup> är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Bose, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Portable Smart Speaker, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink och SoundLink Revolve är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

© 2021 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Visa de licensmeddelanden som gäller för programvaran från tredje part, som inkluderas som komponenter i Bose Portable Smart speaker-produkten:

1. Använd fjärrkontrollen och tryck och håll ned Hög volym-knappen + och Sänk volym-knappen — i 5 sekunder.
2. Anslut en USB Type-C®-kabel till USB-C®-kontakten på undersidan av högtalaren.

**OBS!** Se till att kabeln är ansluten till USB-C-Port på högtalarens baksida och inte laddningsvaggan om du använder Bose Portable Smart Speaker Charging Cradle.

3. Anslut andra änden av kabeln till en dator.
4. På datorn anger du **<http://203.0.113.1/opensource>** i en webbläsare för att visa användarvillkoren och licensinformationen.



## **DET FINNS I FÖRPACKNINGEN**

Innehåll.....	13
---------------	----

## **ANVÄNDNINGSSÄTT**

Ansluten till det trådlösa nätverket .....	14
Inte ansluten till det trådlösa nätverket .....	14

## **HÖGTALARPLACERING**

Rekommendationer.....	15
-----------------------	----

## **VATTENTÅLIGHET**

Rekommendationer.....	16
-----------------------	----

## **INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN**

Ladda ner Bose Music-appen.....	17
---------------------------------	----

## **BEFINTLIGA ANVÄNDARE AV BOSE MUSIC-APPEN**

Lägga till högtalaren i ett befintligt konto.....	18
Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk .....	18
Återanslut till ett Wi-Fi-nätverk .....	18

## **STRÖM**

Sätta på.....	19
Stänga av .....	20
Nätverksviloläge.....	20

## HÖGTALARKONTROLLER

Högtalarfunktioner .....	22
Medieuppspelning och volym.....	22
Kontroller för röstassistent.....	23

## RÖSTASSISTENT

Alternativ för röstassistent.....	24
Installation av din röstassistent .....	24
Komma åt Google Assistant.....	25
Röstkommandon.....	25
Använda högtalarens kontroller .....	26
Spela upp musik med Google Assistant.....	27
Ställ in förvald musiktjänst.....	27
Komma åt Alexa.....	28
Röstkommandon .....	28
Använda högtalarens kontroller .....	29

## BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Använda endast <i>Bluetooth</i> (ingen Wi-Fi).....	30
Ansluta till en mobil enhet .....	30
Koppla från en mobil enhet .....	31
Återansluta en mobil enhet.....	32
Anslut ytterligare en bärbar enhet.....	32
Rensa högtalarens enhetslista.....	32

## STRÖMMA LJUD MED AIRPLAY

Strömma ljud från Kontrollpanelen.....	33
Strömma ljud från en app.....	33

**BATTERI**

Ladda högtalaren.....	34
Ladda högtalaren med Bose Portable Smart Speaker Charging Cradle .....	35
Kontrollera laddningsnivån .....	35

**HÖGTALARENS STATUS**

Wi-Fi-status.....	36
Medieuppspelning och volymstatus.....	37
Anslutningsstatus för <i>Bluetooth</i> .....	38
Status för röstassistenten .....	39
Status för Google Assistant.....	39
Amazon Alexa-status.....	40
Lampa för avstängd mikrofon.....	41
Strömstatus.....	42
Uppdatering och felstatus.....	43
Ljusring .....	43
Strömlampa.....	44

**AVANCERADE FUNKTIONER**

Uppdatera högtalaren.....	45
Aktivera/inaktivera Wi-Fi.....	45

**ANSLUTA BOSE-PRODUKTER**

Ansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar.....	46
Fördelar .....	46
Kompatibla produkter.....	46
Ansluta med Bose Music-appen .....	47
Återansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar.....	47

## **SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**


Rengöra högtalaren .....	48
Reservdelar och tillbehör.....	48
Begränsad garanti .....	48

## **FELSÖKNING**


Prova det här först.....	49
Andra lösningar .....	49
Återställ högtalaren .....	54
Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar.....	54

## INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:

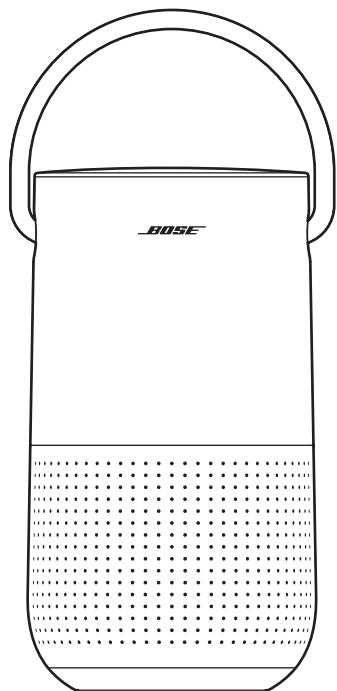


Bose Portable Smart Speaker

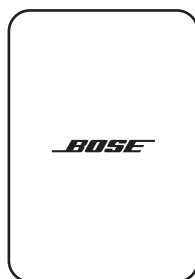

Strömförsörjning\*



Elkabel



Stickkontakter för nätadapter\*

\* Strömförsörjning och stickkontakt som medföljer kan variera något. Använd den kontakt som är avsedd för din region. Beroende på den region du köpt produkten i kan det vara så att din strömförsörjning inte är kompatibel med nätadapterar för andra regioner.

**OBS!** Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: [worldwide.bose.com/Support/PHS](https://www.worldwide.bose.com/Support/PHS)

## **ANSLUTEN TILL DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET**

När den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk har högtalaren tillgång till alla funktionerna, så som röststyrning, anslutning till Bose Music-appen och musikbläddring, samt synkronisering med andra högtalare.

Se sidan 17 om du vill veta mer om Bose Music-appen.

## **INTE ANSLUTEN TILL DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET**

När inget Wi-Fi-nätverk är tillgängligt fungerar högtalaren som en *Bluetooth*-högtalare. *Bluetooth* kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator.

Se sidan 30 för information om hur du ansluter en enhet till högtalaren via *Bluetooth*.

## REKOMMENDATIONER

- Placera INTE högtalaren ovanpå ljud- eller videoutrustning (mottagare, TV-apparater osv.) eller andra föremål som alstrar värme. Värmen som kommer från sådana enheter kan resultera i försämrad högtalarprestanda.
- Placera INTE föremål ovanpå högtalaren eller framför högtalaren.
- Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från högtalaren.
- Placera högtalaren utanför och borta från metallskåp och direktverkande värmekällor.
- Placera högtalaren så att gummitassarna står på en stadig och jämn yta.
- När du använder *Bluetooth*-teknik ska mobilen placeras inom 9 m från högtalaren. Se till att det inte finns några hinder mellan dig och högtalaren. Om du flyttar enheten längre bort, eller om det finns hinder i vägen, kommer ljudkvaliteten att försämrans och enheten kanske kopplas från högtalaren.

### TÄNK PÅ:

- Placera högtalaren på bottenplattan. Om du placerar högtalaren på sidan kan det medföra att den skadas och att ljudkvaliteten försämrans.
- Undvik att placera högtalaren på en våt eller smutsig yta.

## REKOMMENDATIONER

Högtalaren är inte IPX4-klassad. Den är utformad för att tåla stänk men inte att nedsänkas i vatten.

### TÄNK PÅ:

- Använd INTE högtalaren i duschen.
- Sänk INTE ned högtalaren i vatten.
- Försök aldrig ladda högtalaren medan den är våt. Gör du det kan högtalaren skadas.





Bose Music-appen låter dig ställa in och kontrollera din högtalare från valfri mobil enhet som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Google Assistant eller Amazon Alexa och hantera inställningarna för högtalaren.

**OBS!** Se "Lägga till högtalaren i ett befintligt konto" på sidan 18 om du redan har skapat ett Bose Music-konto i Bose Music-appen för en annan produkt.

## LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.



2. Följ instruktionerna i appen.

## LÄGGA TILL HÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

Öppna Bose Music-appen och lägg till en högtalare för att lägga till din Bose Portable Smart Speaker.

## ANSLUTA TILL ETT ANNAT WI-FI-NÄTVERK

Anslut till ett annat nätverk om ditt nätverksnamn eller lösenord har ändrats eller om du vill lägga till eller byta till ett annat nätverk.

1. Tryck in och håll ned Minska volym-knappen — och knappen för att spela upp/pausa ▷|| tills ljusringen lyser gult på botten och toppen.
2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din mobila enhet.
3. Välj Bose Portable Smart Speaker.
4. Öppna Bose Music-appen och följ instruktionerna i appen.

### **OBS!**

- Gå till skärmvyn My Product och lägg till din högtalare om appen inte ber dig att installera.
- När den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk har högtalaren tillgång till röststyrning och alla andra funktioner i Bose Music-appen.


## ÅTERANSLUT TILL ETT WI-FI-NÄTVERK

Högtalaren återansluter automatiskt till ett känt Wi-Fi-nätverk om den slås på inom Wi-Fi-nätverkets räckvidd.

**OBS!** Högtalaren lagrar upp till åtta olika Wi-Fi-nätverk i den ordning de senast användes.

## SÄTTA PÅ


Tryck på strömknappen .

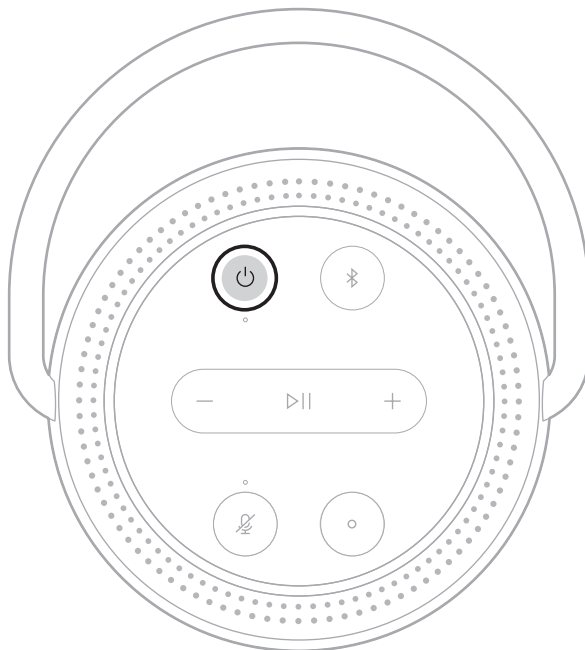

En röstansvisning meddelar batterinivån.

## STÄNGA AV

Tryck och håll ned strömknappen  tills strömlampan blinkar tre gånger och släcks.

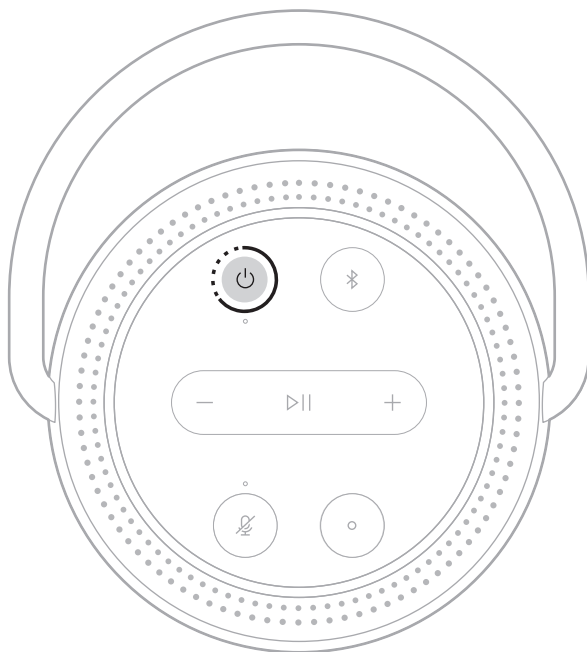

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om högtalaren inte är ansluten till ett trådlöst nätverk, streamar ljud via *Bluetooth* eller laddar, så går den in i nätverksviloläge efter 20 minuters inaktivitet.
- Tryck på Power-knappen en gång för att stänga av högtalaren om Wi-Fi inte har installerats med Bose Music-appen.


## NÄTVERKSVILOLÄGE

Högtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp eller använt röstassistenten under 20 minuter.

Väck högtalaren från nätverksviloläge:

- Tryck på vilken knapp som helst på högtalaren.
- Spela eller återuppta ljud från din mobila enhet eller med Bose Music-appen.
- Tala med röstassistenten.

**OBS!** Installera röstassistenten Bose Music-appen och se till att mikrofonen är på om du vill ha åtkomst till röstassistenten i nätverksviloläge (se sidan 17).

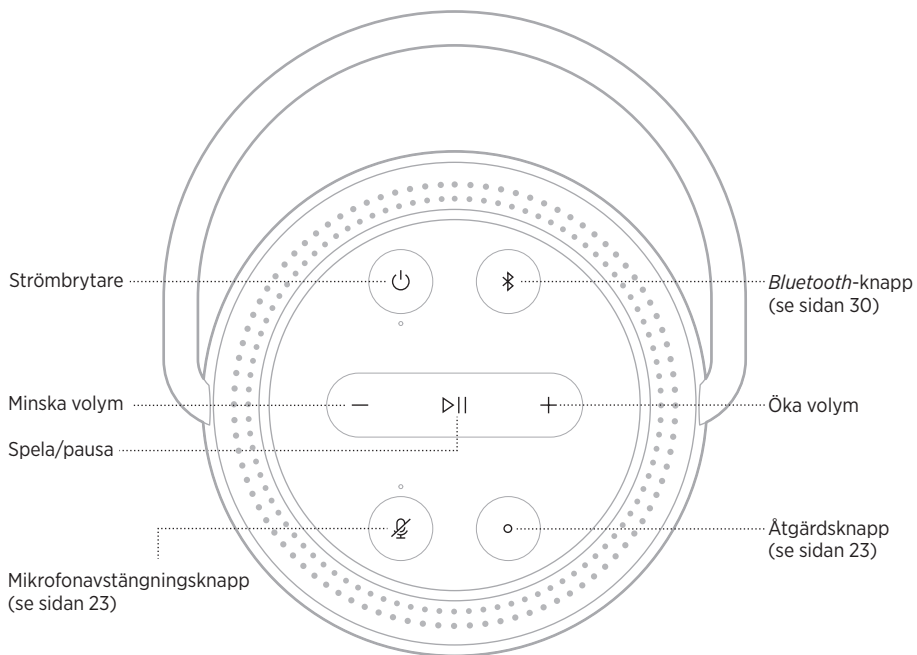


## HÖGTALARFUNKTIONER

Högtalarknapparna sitter på högtalarens ovsida.

**TIPS:** Du kan också kontrollera högtalaren via Bose Music-appen.

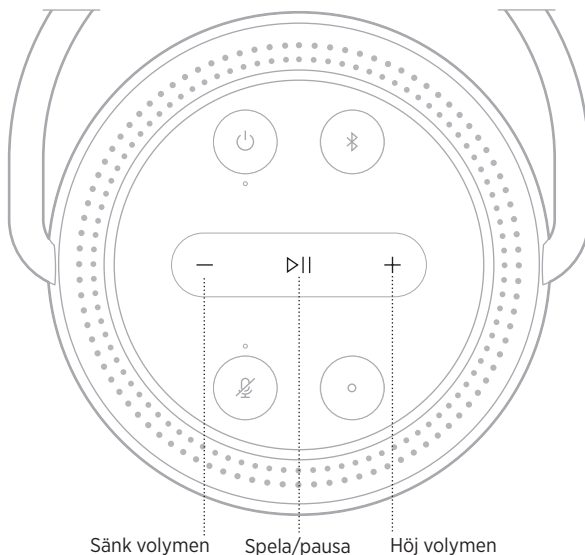

### Medieuppspelning och volym




Sänk volymen      Spela/pausa      Höj volymen

FUNKTION	ÅTGÄRD
<b>Spela/pausa</b>	Tryck på ▷  . När ljudet pausats lyser två lampor längst ner och två lampor längst upp på ljusringen med ett vitt sken.
<b>Hoppa framåt</b>	Tryck två gånger på ▷  .
<b>Hoppa bakåt</b>	Tryck tre gånger på ▷  .
<b>Höj volymen</b>	Tryck på +. Ljusringen fylls medurs. <b>OBS:</b> För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +.
<b>Sänk volymen</b>	Tryck på −. Ljusringen slocknar moturs. <b>OBS:</b> För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere −.

## KONTROLLER FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Google Assistant (se sidan 25) och Amazon Alexa (se sidan 28).

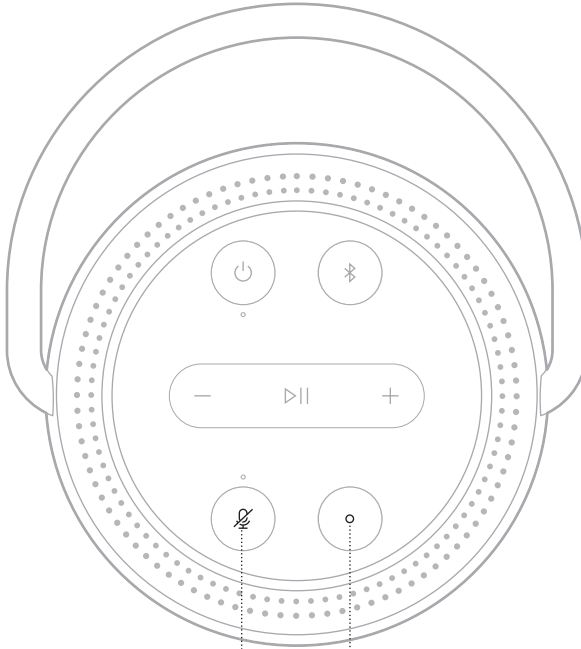



Knapp för avstängd mikrofon

Åtgärdsknapp

## ALTERNATIV FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan programmera högtalaren för att snabbt och enkelt komma åt Google Assistant eller Amazon Alexa.

**OBS!** Google Assistant och Amazon Alexa är inte tillgängliga på vissa språk och i vissa länder.

ALTERNATIV	ANVÄNDNING
Google Assistant	Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 25).
Amazon Alexa	Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 28).

**OBS!** Du kan inte ställa in högtalaren så att den kommer åt Google Assistant och Amazon Alexa samtidigt.

## INSTALLATION AV DIN RÖSTASSISTENT

Se innan du börjar till att din mobila enhet och högtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Använd Bose Music-appen för installation av röstassistenten. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

**OBS!** Se till att du använder samma konto till din ljudtjänst som du använde i Bose Music-appen när du ställer in din röstassistent.



## KOMMA ÅT GOOGLE ASSISTANT

Tala med Google i din Bose Portable Smart Speaker för att enkelt njuta av musik hemma; spela din favoritmusik, styr volymen och hitta information om låten som du lyssnar på – hands-free. Du kan även planera din dag, ställa in larm och styra smarta enheter i hemmet - bara genom att använda rösten.

Mer information om vad Google Assistant kan göra finns på:

<https://support.google.com/assistant>

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
- Mer information om att spela upp ljud med Google Assistant finns på sidan 27.


## Röstkommandon

Börja med "Hey Google" och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
Underhållning	Spela upp lite musik
Planera din dag	Vad står i min kalender för dagen?
Hantera saker att göra	Ställ in ett larm klockan 7 imorgon
Styra ditt hem	Tänd lamporna
Få svar	Vad är senaste nytt?
Få saker gjorda	Påminn mig om att köpa mjölk ikväll
Prova roliga saker	Berätta roliga fakta

## Använda högtalarens kontroller

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Google Assistant. De sitter på högtalarens ovansida.

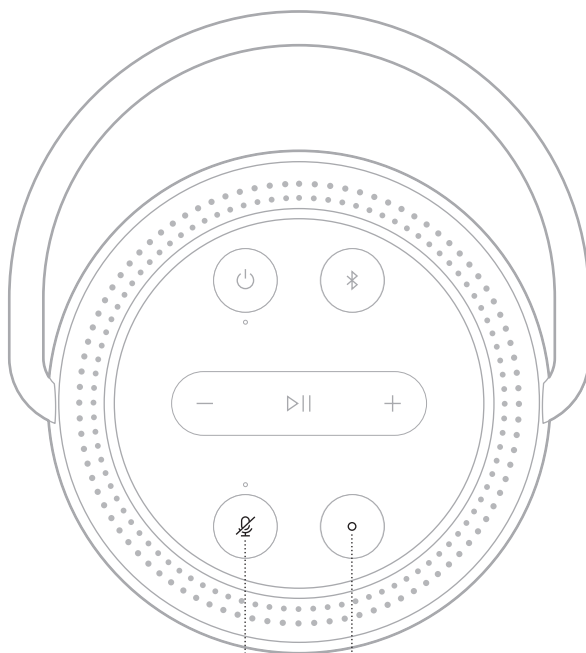






Knapp för avstängd mikrofon



### SAKER DU KAN PROVA

### ÅTGÄRD

<b>Prata med Google Assistant</b>	Tryck på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>
<b>Stanna alarm och timers</b>	Tryck på knappen  .
<b>Stoppa Google Assistant</b>	Tryck på knappen  .
<b>Sätta på/stänga av mikrofonen</b>	Tryck på knappen  När mikrofonen är avstängd lyser lampan ovanför mikrofonavstängningsknappen  med ett fast rött sken och Google Assistant är otillgänglig.

## SPELA UPP MUSIK MED GOOGLE ASSISTANT

Be Google att spela upp musik från din standardljudtjänst eller från en specifik ljudtjänst.

Börja med "Hey Google" och säg sedan:


SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
<b>Spela musik</b>	Spela upp lite musik. <b>OBS:</b> Google Assistant använder din förvalda ljudtjänst. Om du hör ett felmeddelande måste du kanske byta förvald ljudtjänst. Använd Google Assistant-appen för att ändra inställningen.
<b>Styra din högtalare</b>	Höj volymen.
<b>Spela upp från en ljudtjänst</b>	Spela NPR på TuneIn <b>OBS:</b> Google Assistant har inte stöd för alla ljudtjänster.
<b>Spela upp på en specifik högtalare</b>	Spela lite jazz på högtalarna i vardagsrummet. <b>OBS:</b> Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Google Assistant-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.

### Ställ in förvald musiktjänst

Under installationen av Google Assistant ber Google Assistant-appen dig att välja en ljudtjänst. När du ber Google att spela musik på Bose-produkter är Pandora och Spotify de enda standardtjänsterna som stöds. Även om andra ljudtjänster listas som tillgängliga under installationen saknas stöd för dem.

Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse. Om du väljer en ljudtjänst som saknar stöd kommer du att höra ett felmeddelande när du försöker spela upp ljud.

## KOMMA ÅT ALEXA

Högtalaren har Alexa inbyggt. Med Alexa kan du använda rösten för att spela musik, lyssna på nyheter, kolla vädret, styra smarta enheter i hemmet och mycket annat. Att använda Alexa i din högtalare kräver bara att du frågar. Ställ en fråga eller använd åtgärdsknappen  för att Alexa ska svara omedelbart.



Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på:  
<https://www.amazon.com/usealexa>


**OBS!** Alexa är inte tillgängligt i vissa språk och vissa länder.

## Röstkommandon

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA:
Prata med Alexa	Alexa, what's the weather?
Spela upp ljud	Alexa, play Beethoven. <b>OBS:</b> Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst.
Kontrollera volymen	Alexa, turn the volume up.
Spela upp från en ljudtjänst	Alexa, play NPR on TuneIn. <b>OBS:</b> Amazon Alexa har inte stöd för alla ljudtjänster.
Spela upp på en specifik högtalare	Alexa, play funk in the living room. <b>OBS:</b> Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.
Hoppa till nästa låt	Alexa, next song.
Ställa in en timer	Alexa, set a timer for 5 minutes.
Hitta nya färdigheter	Alexa, what new skills do you have?
Stoppa Alexa	Alexa, stop.

## Använda högtalarens kontroller

Åtgärdsknappen  och mikrofonavstängningsknappen  används för att kontrollera Alexa. De sitter på högtalarens ovansida.

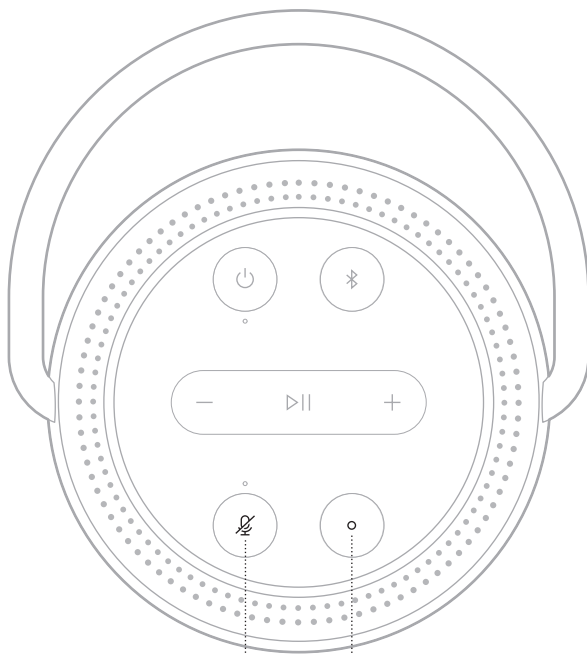






Knapp för avstängd mikrofon



### SAKER DU KAN PROVA

### ÅTGÄRD

<b>Prata med Alexa</b>	Tryck på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a>
<b>Stanna alarm och timers</b>	Tryck på knappen  .
<b>Stoppa Alexa</b>	Tryck på knappen  .
<b>Sätta på/stänga av mikrofonen</b>	Tryck på knappen  . <b>OBS:</b> När mikrofonen är avstängd och lampan ovanför mikrofonavstängningsknappen  lyser med ett fast rött sken är Alexa inte tillgänglig.

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du ansluta enheten till högtalaren.


## ANVÄNDA ENDAST *BLUETOOTH* (INGEN *WI-FI*)

När din högtalare är frånkopplad från *Wi-Fi* har du bara tillgång till högtalarens *Bluetooth*-funktioner. Se sidan 30 för information om hur du ansluter din mobila enhet med *Bluetooth*.

**OBS!** När du endast använder *Bluetooth* har du inte tillgång till någon röstassistent eller funktionerna i Bose Music-appen.

## ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen .

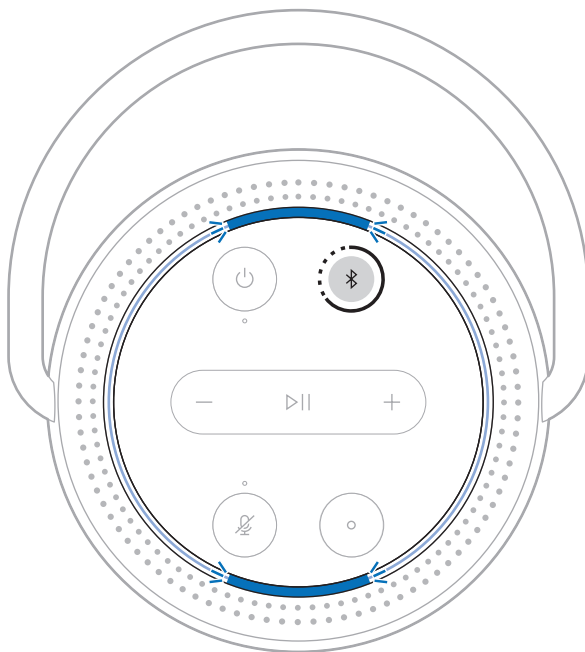


Du hör en signal och ljusringen pulserar blått.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

**TIPS:** *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis i menyn Inställningar på din mobila enhet.

3. Välj högtalaren i enhetslistan.

**TIPS:** Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav högtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.

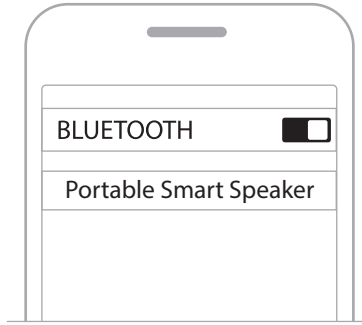

När den är ansluten hörs en signal och ljusringen lyser med ett fast blått sken överst och underst och övergår sedan till svart. Högtalarens namn visas i listan över mobila enheter.

## KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Music-app för att koppla från din mobila enhet.

**TIPS:** Du kan även använda *Bluetooth*-inställningar för att koppla från din enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

## ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen .


**OBS!** Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

2. Spela upp ljudet i den anslutna mobila enheten.

## ANSLUT YTTERLIGARE EN BÄRBAR ENHET


Du kan lagra upp till åtta enheter i högtalarens enhetslista.

**OBS!** Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. Tryck och håll inne  tills ljusringen pulserar blått.
2. Välj högtalaren i enhetslista på din mobila enhet.

**OBS!** Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

## RENSA HÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck och håll ned  i tio sekunder tills ljusringen pulserar blått två gånger överst och underst.
2. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten.

Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras (se sidan 30).




Högtalaren kan spela upp ljud via AirPlay 2 vilket gör att du snabbt kan strömma ljud från din Apple-enhet till högtalaren eller flera högtalare.


### **TÄNK PÅ FÖLJANDE:**

- För att använda AirPlay 2 krävs en Apple-enhet med iOS 11.4 eller senare.
- Din Apple-enhet och högtalaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Mer information om AirPlay finns på: <https://www.apple.com/airplay>

## **STRÖMMA LJUD FRÅN KONTROLLPANELEN**

1. Öppna Kontrollpanelen på Apple-enheten.
2. Tryck och håll inne ljudkortet i skärmens över högra hörn och sedan på AirPlay-ikonen .
3. Välj din eller dina högtalare.


## **STRÖMMA LJUD FRÅN EN APP**

1. Öppna en musikapp (som Apple Music) och välj en låt att spela.
2. Knacka på .
3. Välj din eller dina högtalare.

## LADDA HÖGTALAREN

**OBS! Se till att använda den strömförsörjning och kabel som medföljer högtalaren för bästa resultat.** Andra nätadapterar och elkablar laddar kanske högtalaren långsammare eller gör att det tar längre tid att sätta igång högtalaren när batteriet laddat ur.

1. Anslut elkabeln till högtalarens elkontakt.

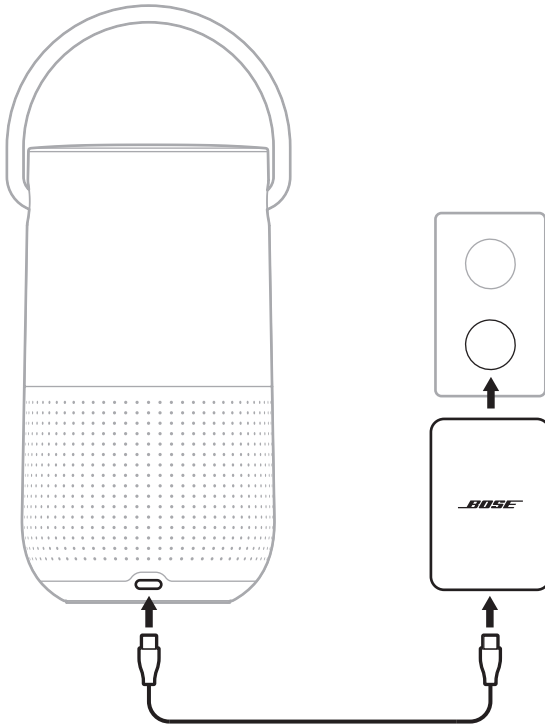

2. Anslut elkabeln till nätadaptern.
3. Koppla in nätadaptern i ett eluttag.

**OBS!** Fäst om nödvändigt en nätadapter för din region i strömförsörjningen. Beroende på den region du köpt produkten i kan det vara så att din strömförsörjning inte är kompatibel med nätadapterar för andra regioner.

Högtalaren sätts på och strömlampan börjar blinka med ett vitt sken.

**TÄNK PÅ!** Försök INTE att ladda högtalaren när den är våt. Gör du det kan högtalaren skadas.


## Ladda högtalaren med Bose Portable Smart Speaker Charging Cradle

Du kan ladda högtalaren med Bose Portable Smart Speaker Charging Cradle. Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare för att köpa laddningsvagnan.

Besök: [worldwide.Bose.com/Support/PHS](http://worldwide.Bose.com/Support/PHS)

## KONTROLLERA LADDNINGSNIVÅN


Tryck på strömknappen  när högtalaren är på och inte spelar upp ljud.

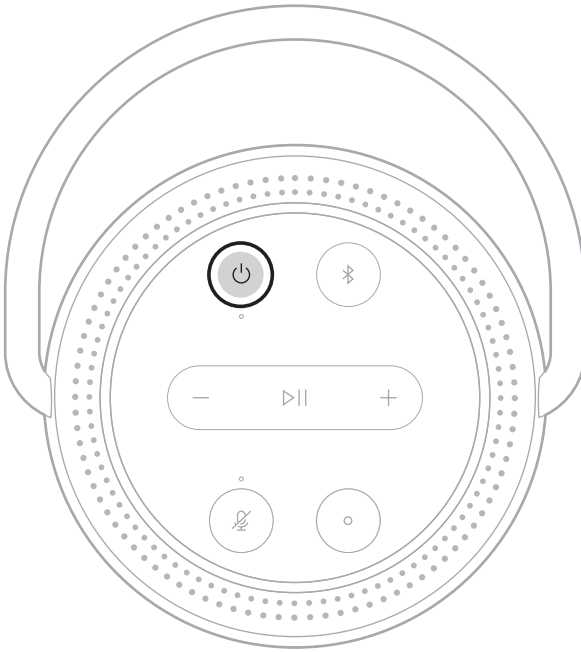

En röstansvisning meddelar batterinivån.

**TIPS:** Du kan även kontrollera batterinivån via Bose Music-appen.

LED-ljusringen på högtalarens ovansida visar högtalarens status.

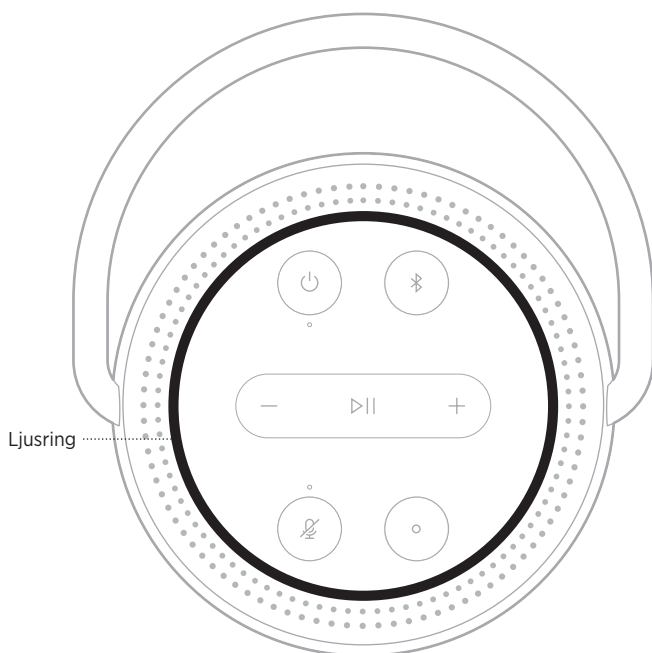

## WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för högtalaren.

### LJUSRINGENS UPPFÖRANDE

### SYSTEMLÄGE

**Pulserar vitt överst och underst**






Ansluter till det trådlösa nätverket

**Fast vitt sken som övergår till svart överst och underst**




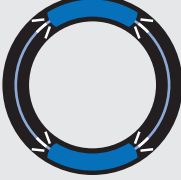


Ansluten till det trådlösa nätverket
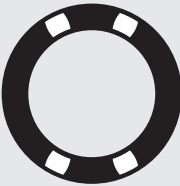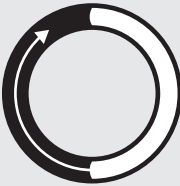
## MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYMSTATUS

LJUSRINGENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
<b>Två lampor längst ner och två lampor längst upp lyser med ett vitt</b>		Ljudet pausat
<b>Vitt ljus som fylls medurs</b>		Öka volymen
<b>Vitt ljus slocknar moturs</b>		Minska volymen

## ANSLUTNINGSTATUS FÖR *BLUETOOTH*






Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.

LJUSRINGENS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
<p>Pulserar blått överst och underst</p> 	<p>Redo att ansluta till mobila enheter</p>
<p>Blinkar blått överst och underst</p> 	<p>Ansluter till en mobil enhet</p>
<p>Fast blått sken som övergår till svart överst och underst</p> 	<p>Ansluten till en mobil enhet</p>
<p>Blinkar blått två gånger</p> 	<p>Rensa enhetslistan</p>


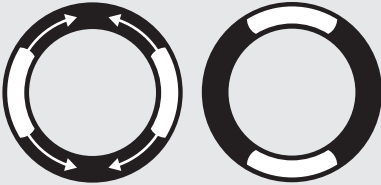

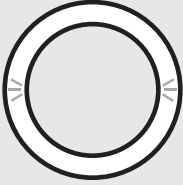

## STATUS FÖR RÖSTASSISTENTEN

Visar statusen för Google Assistant eller Amazon Alexa.

### Status för Google Assistant

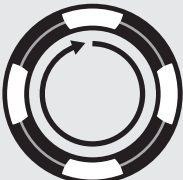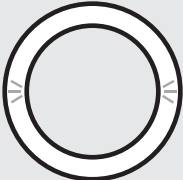LJUSRINGENS UPPFÖRANDE	TILLSTÅND FÖR RÖSTASSISTENTEN
<p>Släckt</p> 	<p>I viloläge</p>
<p>Vitt ljus överst, underst, till vänster och höger</p> 	<p>Lyssnar</p>
<p>Vitt ljus som roterar medurs</p> 	<p>Tänker</p>
<p>Pulserar vitt (fullt)</p> 	<p>Talar</p>
<p>Vitt ljus som blinkar i tio minuter</p> 	<p>Avisering</p>


## Amazon Alexa-status

LJUSRINGENS UPPFÖRANDE	TILLSTÅND FÖR RÖSTASSISTENTEN
<p data-bbox="96 345 157 370">Släckt</p> 	<p data-bbox="745 345 827 370">I viloläge</p>
<p data-bbox="96 537 277 581">Vitt ljus glider till toppen och botten</p> 	<p data-bbox="745 545 817 570">Lyssnar</p>
<p data-bbox="96 732 312 776">Fast vitt sken som lyser överst och underst</p> 	<p data-bbox="745 740 806 764">Tänker</p>
<p data-bbox="96 943 274 967">Pulserar vitt (fullt)</p> 	<p data-bbox="745 943 791 967">Talar</p>
<p data-bbox="96 1130 285 1174">Pulserar gult överst och underst</p> 	<p data-bbox="745 1138 830 1162">Avisering</p>



## Lampa för avstängd mikrofon

Lampa för avstängd mikrofon

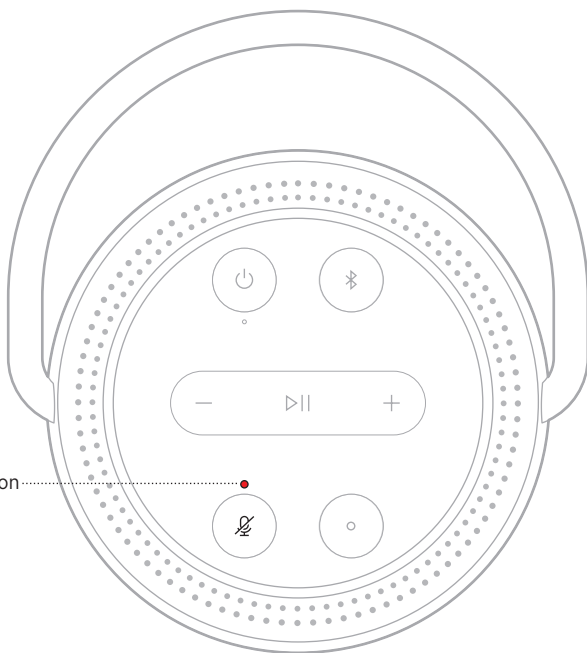


### LAMPANS UPPFÖRANDE

Fast rött sken

### SYSTEMLÄGE

Mikrofonen är avstängd

## STRÖMSTATUS

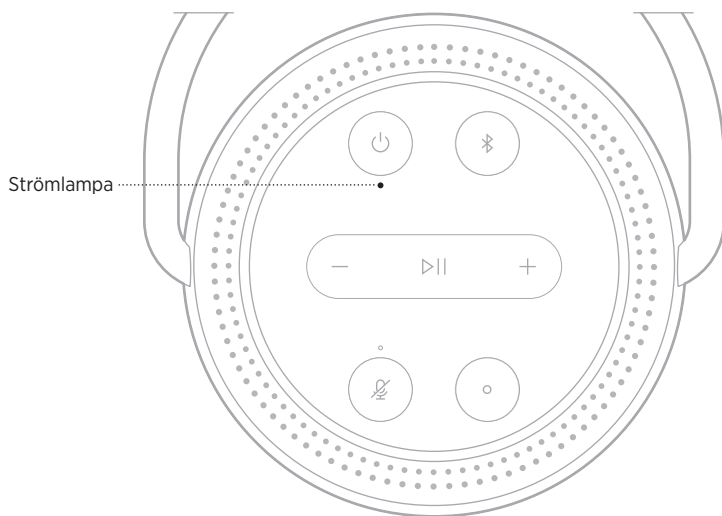LAMPANS  
UPPFÖRANDE


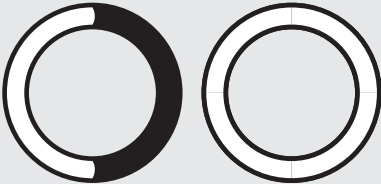
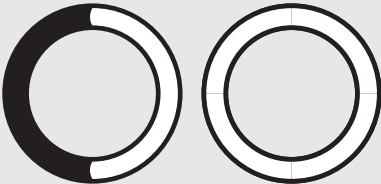


## SYSTEMLÄGE

<b>Fast vitt sken</b>	På <b>OBS:</b> När högtalaren är ansluten till laddningskabeln innebär fast vitt sken fulladdning.
<b>Blinkar med vitt sken</b>	Laddar
<b>Dimmat vitt sken</b>	Nätverksviloläge <b>OBS:</b> Högtalaren visar bara dimmat vitt sken när den inte laddar.
<b>Fast rött sken</b>	5-10 % batteri kvar
<b>Blinkar med rött ljus</b>	Mindre än 5 % batteri kvar
<b>Blinkar med rött och vitt ljus</b>	Laddar långsamt med fel strömförsörjning <b>OBS:</b> Se till att använda den strömförsörjning och kabel som medföljer högtalaren för bästa resultat. Andra nätadapterar och elkablar laddar kanske högtalaren långsammare eller gör att det tar längre tid att sätta igång högtalaren när batteriet laddat ur.
<b>Svart</b>	Släckt


## UPPDATERING OCH FELSTATUS

Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.

### Ljusring

LJUSRINGENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Fast gult överst och underst		Wi-Fi-installation på gång
Vitt ljus som fyller ringer moturs tills den fylls, repeteras sedan		Uppdatering laddas ned
Vitt ljus som fyller ringer medurs tills den fylls, repeteras sedan		Uppdaterar högtalaren
Blinkar gult fyra gånger överst och underst		Fel. Se Bose Music-appen
Fast rött överst och underst		Fel. Kontakta Bose kundtjänst

## Strömlampa

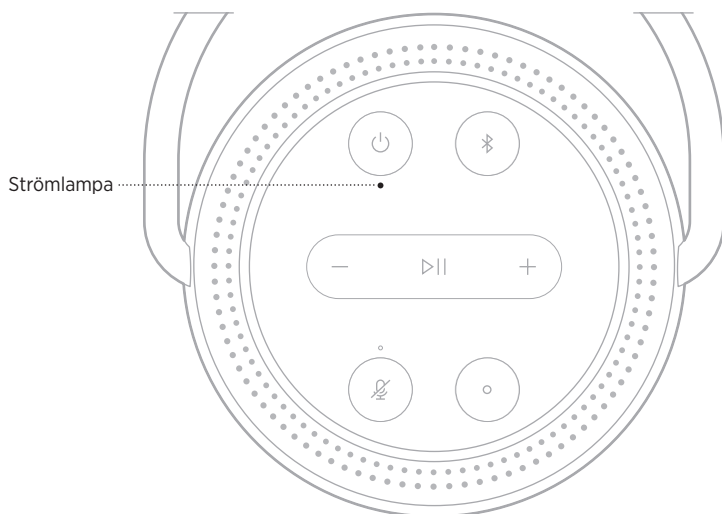

### LAMPANS UPPFÖRANDE

**Blinkar med rött och vitt ljus**

### SYSTEMLÄGE

Laddar långsamt med fel strömförsörjning


**OBS:** Se till att använda den strömförsörjning och kabel som medföljer högtalaren för bästa resultat. Andra nätadapterar och elkablar laddar kanske högtalaren långsammare eller gör att det tar längre tid att sätta igång högtalaren när batteriet laddat ur.

## UPPDATERA HÖGTALAREN

Högtalaren uppdateras automatiskt när den är ansluten till Bose Music-appen och ett Wi-Fi-nätverk.

## AKTIVERA/INAKTIVERA WI-FI

Tryck och håll inne spela upp/pausa ▶|| och *Bluetooth*-knappen ⓑ i 5 sekunder tills det vita ljuset fyller ljusringen.

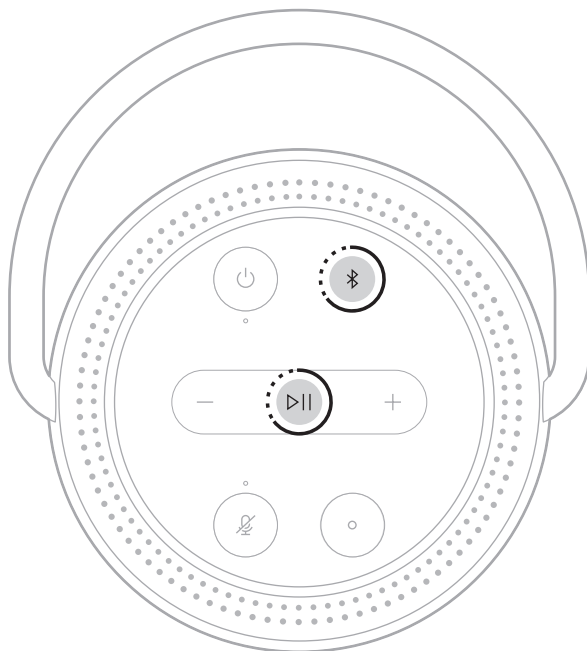

**OBS!** När Wi-Fi är inaktiverat kan du inte använda Bose Music-appen eller röstassistenten för att styra högtalaren.

## ANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Med Bose SimpleSync™-teknik kan du ansluta vissa Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar till Bose Portable Smart Speaker för ett nytt sätt att lyssna på musik.

### Fördelar

- **Ljud i flera rum:** Lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt, genom att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare till din Bose Portable Smart Speaker.
  - **En personlig lyssningsupplevelse:** Hör musiken tydligt från rummet bredvid genom att ansluta dina Bose-hörlurar till din Bose Portable Smart Speaker. Använd fristående volymkontroller på varje produkt för att sänka eller stänga av ljudet på högtalaren medan du lyssnar på hörlurarna runt om i hemmet.
- OBS!** SimpleSync™-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på 9 meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

### Kompatibla produkter

Du kan ansluta de flesta SoundLink *Bluetooth*-högtalarna och utvalda Bose-hörlurar till din Bose Portable Smart Speaker.

Populära kompatibla produkter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-högtalare
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Trådlösa Bose QuietComfort 35-hörlurar

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: [worldwide.bose.com/Support/Groups](https://worldwide.bose.com/Support/Groups)

## Ansluta med Bose Music-appen

Använd Bose Music-appen för att ansluta din SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller dina Bose-hörlurar till din Bose Portable Smart Speaker. Mer information finns på: [worldwide.bose.com/Support/Groups](http://worldwide.bose.com/Support/Groups)

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att produkten du ansluter till är påslagen, befinner sig inom 9 m från Bose Portable Smart Speaker och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.
- Du kan bara ansluta en produkt i taget till Bose Portable Smart Speaker.

## ÅTERANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Sätt på din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller dina Bose-hörlurar.

Din högtalare eller dina hörlurar försöker ansluta till de *Bluetooth*-enheter som senast anslöts, inklusive Bose Portable Smart Speaker.

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Din Bose Portable Smart Speaker måste vara inom 9 m och vara påslagen.
- Om högtalaren eller hörlurarna inte ansluts, se "Högtalaren återansluter inte till en nyligen ansluten Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller till Bose-hörlurar" på sidan 53.

## RENGÖRA HÖGTALAREN

Rengör ytan på högtalaren med en mjuk och torr trasa.

### TÄNK PÅ:

- Använd INTE spray i närheten av högtalaren. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt INTE vätska tränga in i några öppningar.

## RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: [worldwide.Bose.com/Support/PHS](http://worldwide.Bose.com/Support/PHS)

## BEGRÄNSAD GARANTI

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty).

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.



## PROVA DET HÄR FÖRST

Om du upplever problem med högtalaren ska du prova följande:

- Sätt på högtalaren (se sidan 35).
- Ladda högtalaren (se sidan 34).
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera högtalarens tillstånd (se sidan 36).
- Ladda ner Bose Music-appen och alla uppdateringar.
- Flytta högtalaren och den mobila enheten bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta högtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.


## ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

SYMPTOM	LÖSNING
Högtalaren startar inte	<p>Batteriet kan vara i skydds läge eller urladdat. Anslut högtalaren till elkabeln.</p> <p><b>OBS:</b> Se till att använda den strömförsörjning och kabel som medföljer högtalaren för bästa resultat. Andra nätadapterar och elkablar laddar kanske högtalaren långsammare eller gör att det tar längre tid att sätta igång högtalaren när batteriet laddat ur.</p> <p>Anslut elkabeln till ett annat vägguttag.</p> <p>Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.</p>
Högtalaren stängs inte av	<p>Tryck på Power-knappen tills strömlampan släcks om Wi-Fi har installerats med Bose Music-appen.</p> <p>Tryck på Power-knappen en gång för att stänga av högtalaren om Wi-Fi inte har installerats med Bose Music-appen.</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Högtalaren svarar inte vid installation</b></p>	<p>Kontrollera att du använder Bose Music-appen för installation.</p> <p><b>OBS:</b> Gå till skärmvyn My Product och lägg till din högtalare om appen inte ber dig att installera.</p> <p>Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.</p>
<p><b>Bose Music-appen fungerar inte på min mobila enhet</b></p>	<p>Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 17).</p>
<p><b>Högtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket</b></p>	<p>Välj rätt nätverk i Bose Music-appen och ange nätverkslösenordet.</p> <p>Kontrollera att du ansluter högtalaren till samma Wi-Fi-nätverk som din mobila enhet är ansluten till.</p> <p>Om dina nätverksinställningar för Wi-Fi har ändrats ska du läsa på sidan 18.</p> <p>Aktivera Wi-Fi på den mobila enhet som du använde för installationen.</p> <p>Stäng andra applikationer på din mobila enhet.</p> <p>Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att både den mobila enheten och högtalaren är anslutna till samma band.</p> <p><b>OBS:</b> Bose rekommenderar att ge banden specifika namn för att försäkra dig om att du ansluter till rätt band.</p> <p>Återställ routern.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den i ett fungerande eluttag. Ladda ner Bose Music-appen och starta om installationen.</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<b>Hackigt ljud eller inget ljud</b>	<p>Höj volymen på högtalaren och den mobila enheten.</p> <p>Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video.</p> <p>Byt till en annan källa.</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>Starta om den mobila enheten.</p> <p>Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.</p> <p>Kontrollera att ljudet på högtalaren är aktiverat. Aktivera ljudet genom att trycka på Volym upp + eller Volym ner – på högtalaren eller med Bose Music-appen.</p>
<b>Högtalaren ansluter inte till en mobil enhet</b>	<p>Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i>-menyn. Anslut en gång till.</p> <p>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 30).</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>Ta bort högtalaren från den mobila enhetens <i>Bluetooth</i>-lista. Anslut igen (se sidan 31).</p> <p>Rensa högtalarnas enhetslista (se sidan 32).</p>
<b>Högtalaren strömmar inte ljud via AirPlay</b>	<p>Se till att högtalaren är påslagen och inom räckhåll (se sidan 35).</p> <p>Uppdatera din Apple-enhet och högtalaren.</p> <p>Se till att din Apple-enhet och högtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.</p> <p>Se till att högtalaren är uppdaterad (se sidan 45).</p> <p>Om du inte hittar AirPlay-ikonen  i musikappen du streamar från kan du streama ljud från kontrollpanelen.</p> <p>Mer hjälp finns på: <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a>.</p>
<b>Högtalaren syns inte i ett annat Bose-konto</b>	<p>Kontrollera att delning är aktiverat för högtalaren med hjälp av Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att högtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p>


SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Google Assistant svarar inte och spelar inte upp ljud</b></p>	<p>Kontrollera att Google Assistant är installerad via Bose Music-appen (se sidan 24).</p> <p>Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.</p> <p>Kontrollera att Google Assistant är tillgängligt i landet du befinner dig i.</p> <p>Se till att du använder den senaste versionen av Google Assistant-appen.</p> <p>Kontrollera att förvalet är inställt (se sidan 25).</p> <p>Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel.</p> <p>Ta bort Google Assistant från högtalaren via Bose Music-appen. Lägg sedan till Google Assistant igen.</p> <p>Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse (se sidan 27).</p> <p>Kontrollera att du använder samma konto till din ljudtjänst på Bose Music-appen och Google Assistant-appen.</p> <p>Google Assistant saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a></p>
<p><b>Ändra Google Assistants personliga resultatinställning</b></p>	<p>Använd inställningsmenyn i Google Assistant-appen för att stänga av personliga resultat eller ändra konto för personliga resultat.</p>
<p><b>Alexa svarar inte</b></p>	<p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 17).</p> <p><b>OBS:</b> Högtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att Alexa är tillgängligt i landet du befinner dig i.</p> <p>Kontrollera att lampan ovanför mikrofonavstängningsknappen  inte lyser rött. Tryck på  för att aktivera mikrofonen.</p> <p>Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.</p> <p>Ta bort Alexa från högtalaren med Bose Music-appen och lägg sedan till Alexa igen.</p> <p>Alexa saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a></p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Högtalaren ansluter inte till en Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller till Bose-hörlurar</b></p>	<p>Se till att din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare eller dina hörlurar är påslagna, befinner sig inom 9 m från Bose Portable Smart Speaker och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.</p>
<p><b>Högtalaren återansluter inte till en nyligen ansluten Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller till Bose-hörlurar</b></p>	<p>Använd produktkontrollerna på din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare eller hörlurarna för att bläddra igenom listan med produktenheter tills du hör namnet på din Bose Portable Smart Speaker. Produktspecifika instruktioner finns i produktens bruksanvisning.</p> <p><b>OB:</b> Vissa högtalare och hörlurar, inklusive Bose Noise Cancelling Headphones 700, saknar stöd för att bläddra igenom listan med produktenheter. Se "Ansluta med Bose Music-appen" på sidan 47 för återanslutning av de produkterna.</p>
<p><b>Fördröjt ljud från en ansluten Bose SoundLink Bluetooth -högtalare eller Bose-hörlurar</b></p>	<p>Alla Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare och hörlurar kan inte spela upp perfekt synkroniserat ljud när de är anslutna till högtalaren. Kontrollera om din produkt är kompatibel på: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Groups">worldwide.Bose.com/Support/Groups</a></p> <p>Installera alla tillgängliga programuppdateringar för din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare eller dina hörlurar. Kontrollera om det finns uppdateringar genom att öppna lämplig Bose-app för din produkt på din mobila enhet eller gå till <a href="http://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> på datorn.</p>
<p><b>Nätadaptorn ansluter inte till strömförsörjningen</b></p>	<p>Beroende på den region du köpt produkten i kan det vara så att din strömförsörjning inte är kompatibel med nätadaptor för andra regioner. Kontakta Boses kundtjänst för att köpa en strömförsörjning som är kompatibel med nätadaptor. Besök: <a href="http://worldwide.Bose.com/contact">worldwide.Bose.com/contact</a></p>

## ÅTERSTÄLL HÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla käll-, volym- och nätverksinställningar från högtalaren och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

Tryck och håll ned knappen för att höja volymen + och *Bluetooth*-knappen  $\text{Ⓜ}$  i tio sekunder tills ljusringen fylls med ett vitt sken.

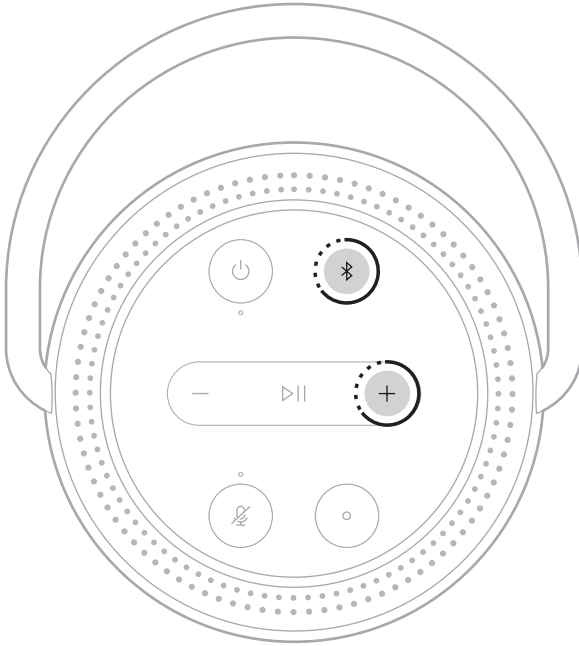

Högtalaren startar om. När återställningen är klar lyser ljusringen med ett fast gult sken.

### Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar

Installera högtalaren via Bose Music-appen (se sidan 17).



868835-0010