



PORTABLE HOME SPEAKER

Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Rengör endast med en torr trasa.
6. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
7. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
8. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
9. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
10. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd bara laddare som rekommenderas för produkten.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus, detta för att minska risken för negativ interferens mellan system som delar samma kanaler.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

| Erfordrad information om strömstatus | Strömlägen | |
|--|--|----------------------------|
| | Viloläge | Nätverksanslutet viloläge |
| Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström | ≤ 0,5 W | Wi-Fi*, Bluetooth* ≤ 2,0 W |
| Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget | < 2,5 timmar | ≤ 20 minuter |
| Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström | E.t. | ≤ 2,0 W |
| Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget. | Wi-Fi*: Inaktivera genom att hålla nere Play/Pause-knappen > 11 och Bluetooth-knappen ✕ samtidigt i fem sekunder. Upprepa för att aktivera. Bluetooth*: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en Bluetooth-källa. | |


För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.

Enheten får endast användas inomhus vid drift inom frekvensområdet 5 150 till 5 350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

|  | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Teknisk information om extern strömförsörjning

Den externa strömförsörjningen som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Kommissionens förordning (EU) 2019/1782.

| | |
|---|---|
| Tillverkare | Bose Products B.V. |
| Kommersiellt registreringsnummer | 36037901 |
| Adress | Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederländerna |
| Modellidentifiering | F5V-3C-TC-WW |
| Inspänning | 100 V-240 V |
| Ingångsfrekvens, växelström | 50 Hz/60 Hz |
| Utspänning | 5 V DC |
| Utström | 3 A |
| Uteffekt | 15 W |
| Genomsnittlig aktiv effektivitet | 82,3 % |
| Effektivitet vid låg belastning (10 %) | 76,0 % |
| Strömförbrukning utan belastning | 0,07 W |



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.



Det uppladdningsbara litiumbatteriet i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till products.bose.com/static/compliance/index.html för att få mer information.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovägor.

Försök INTE ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

| Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Giftiga eller farliga ämnen och delar | | | | | |
| Namn | Bly (Pb) | Kvikksilver (Hg) | Kadmium (Cd) | Sexvärt krom (CR(VI)) | Polybromerade bifenyler (PBB) | Polybromerad difenyleter (PBDE) |
| PCB:er | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metall | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högtalare | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kablar | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. | | | | | | |
| O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. | | | | | | |
| X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. | | | | | | |

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

| Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 429329 | | | | | | |
|---|----------|------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar | | | | | | |
| Enhet | Bly (Pb) | Kvikksilver (Hg) | Kadmium (Cd) | Sexvärt krom (Cr+6) | Polybromerade bifenylter (PBB) | Polybromerade difenyletrar (PBDE) |
| PCB:er | - | o | o | o | o | o |
| Metalldelar | - | o | o | o | o | o |
| Plastdelar | o | o | o | o | o | o |
| Högtalare | - | o | o | o | o | o |
| Kablar | - | o | o | o | o | o |

Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på undersidan av högtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.

Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "0" är 2010 eller 2020.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Elektrisk märkning: 5 Vdc, 3 A

Säkerhetsinformation



Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen och ansluta produkten till Internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple, Apple-logotypen och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Works with Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att de har certifierats av producenten för att uppfylla Apple-prestandastandarder.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Pandora, Pandora-logotypen och Pandora-karakteristika är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, Inc. Används med tillstånd.

Den här produkten innehåller programvara från Spotify som omfattas av tredjepartslicenser, du hittar licenserna här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink och SoundLink Revolve är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Visa de licensmeddelanden som gäller för programvaran från tredje part, som inkluderas som komponenter i Bose Portable Home speaker-produkten:

1. Använd fjärrkontrollen och tryck och håll ned Hög volym-knappen + och Sänk volym-knappen — i 5 sekunder.
2. Anslut en USB-C-kabel till USB-C-kontakten på undersidan av högtalaren.

OBS! Se till att kabeln är ansluten till USB-C-Port på högtalarens baksida och inte laddningsvaggan om du använder Bose Portable Home Speaker Charging Cradle.

3. Anslut andra änden av kabeln till en dator.
4. På datorn anger du **<http://203.0.113.1/opensource>** i en webbläsare för att visa användarvillkoren och licensinformationen.

DET FINNS I FÖRPACKNINGEN

| | |
|---------------|----|
| Innehåll..... | 13 |
|---------------|----|

ANVÄNDNINGSSÄTT

| | |
|---|----|
| Ansluten till det trådlösa nätverket | 14 |
| Inte ansluten till det trådlösa nätverket | 14 |

HÖGTALARPLACERING

| | |
|-----------------------|----|
| Rekommendationer..... | 15 |
|-----------------------|----|

INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN

| | |
|---------------------------------|----|
| Ladda ner Bose Music-appen..... | 16 |
|---------------------------------|----|

BEFINTLIGA ANVÄNDARE AV BOSE MUSIC-APPEN

| | |
|---|----|
| Lägga till högtalaren i ett befintligt konto..... | 17 |
| Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk..... | 17 |
| Återanslut till ett Wi-Fi-nätverk | 17 |

STRÖM

| | |
|-----------------------|----|
| Sätta på..... | 18 |
| Stänga av | 19 |
| Nätverksviloläge..... | 19 |

HÖGTALARKONTROLLER

| | |
|-----------------------------------|----|
| Högtalarfunktioner | 21 |
| Medieuppspelning och volym..... | 21 |
| Kontroller för röstassistent..... | 22 |

RÖSTASSISTENT

| | |
|---|----|
| Alternativ för röstassistent..... | 23 |
| Installation av din röstassistent..... | 23 |
| Komma åt Google Assistant..... | 24 |
| Röstkommandon..... | 24 |
| Använda högtalarens kontroller..... | 25 |
| Spela upp musik med Google Assistant..... | 26 |
| Ställ in förvald musiktjänst..... | 26 |
| Komma åt Alexa..... | 27 |
| Röstkommandon..... | 27 |
| Använda högtalarens kontroller..... | 28 |

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

| | |
|--|----|
| Använda endast <i>Bluetooth</i> (ingen Wi-Fi)..... | 29 |
| Ansluta till en mobil enhet..... | 29 |
| Koppla från en mobil enhet..... | 30 |
| Återansluta en mobil enhet..... | 31 |
| Anslut ytterligare en bärbar enhet..... | 31 |
| Rensa högtalarens enhetslista..... | 31 |

STRÖMMA LJUD MED AIRPLAY

| | |
|--|----|
| Strömma ljud från Kontrollpanelen..... | 32 |
| Strömma ljud från en app..... | 32 |

BATTERI

| | |
|--|----|
| Ladda högtalaren..... | 33 |
| Ladda högtalaren med Bose Portable Home Speaker Charging Cradle | 33 |
| Kontrollera laddningsnivån | 34 |

HÖGTALARENS STATUS

| | |
|--|----|
| Wi-Fi-status..... | 35 |
| Medieuppspelning och volymstatus..... | 36 |
| Anslutningsstatus för <i>Bluetooth</i> | 37 |
| Status för röstassistenten | 38 |
| Status för Google Assistant..... | 38 |
| Amazon Alexa-status..... | 39 |
| Lampa för avstängd mikrofon..... | 40 |
| Strömstatus..... | 41 |
| Uppdatering och felstatus..... | 42 |

AVANCERADE FUNKTIONER

| | |
|--------------------------------|----|
| Uppdatera högtalaren..... | 43 |
| Aktivera/inaktivera Wi-Fi..... | 43 |

ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

| | |
|---|----|
| Ansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar..... | 44 |
| Fördelar | 44 |
| Kompatibla produkter..... | 44 |
| Ansluta med Bose Music-appen | 45 |
| Återansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar..... | 45 |

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


| | |
|--------------------------------|----|
| Rengöra högtalaren | 46 |
| Reservdelar och tillbehör..... | 46 |
| Begränsad garanti | 46 |

FELSÖKNING

| | |
|---|----|
| Prova det här först..... | 47 |
| Andra lösningar | 47 |
| Återställ högtalaren | 52 |
| Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar..... | 52 |

INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:

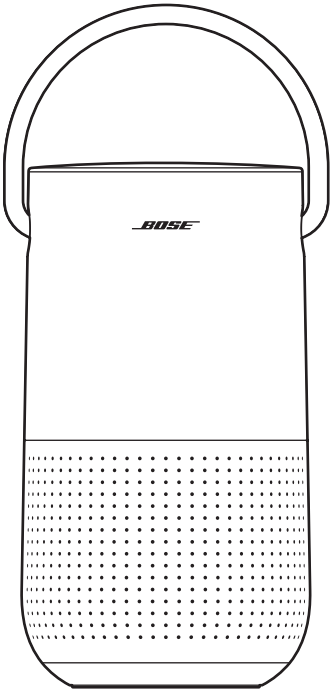


Bose Portable Home Speaker



Nätadapter



Elkabel



Stickkontakter för nätadapter*

* Produkten kan levereras med flera stickkontakter. Använd den kontakt som är avsedd för din region.

OBS! Om någon del av produkten är skadad är du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: [worldwide.bose.com/Support/PHS](https://www.worldwide.bose.com/Support/PHS)

ANSLUTEN TILL DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET

När den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk har högtalaren tillgång till alla funktionerna, så som röststyrning, anslutning till Bose Music-appen och musikbläddring, samt synkronisering med andra högtalare.

Se sidan 16 om du vill veta mer om Bose Music-appen.

INTE ANSLUTEN TILL DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET

När inget Wi-Fi-nätverk är tillgängligt fungerar högtalaren som en *Bluetooth*-högtalare. *Bluetooth* kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator.

Se sidan 29 för information om hur du ansluter en enhet till högtalaren via *Bluetooth*.

REKOMMENDATIONER

- Placera INTE högtalaren ovanpå ljud- eller videoutrustning (mottagare, TV-apparater osv.) eller andra föremål som alstrar värme. Värmen som kommer från sådana enheter kan resultera i försämrad högtalarprestanda.
- Placera INTE föremål ovanpå högtalaren eller framför högtalaren.
- Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från högtalaren.
- Placera högtalaren utanför och borta från metallskåp och direktverkande värmekällor.
- Placera högtalaren så att gummitassarna står på en stadig och jämn yta.
- När du använder *Bluetooth* ska du placera den bärbara enheten inom 10 m från högtalaren och försäkra dig om att det inte finns några hinder mellan dig och högtalaren. Om du flyttar enheten längre bort, eller om det finns hinder i vägen, kommer ljudkvaliteten att försämrans och enheten kanske kopplas från högtalaren.

TÄNK PÅ:

- Placera högtalaren på bottenplattan. Om du placerar högtalaren på sidan kan det medföra att den skadas och att ljudkvaliteten försämrans.
- Undvik att placera högtalaren på en våt eller smutsig yta.

Bose Music-appen låter dig ställa in och kontrollera din högtalare från valfri mobil enhet som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Google Assistant eller Amazon Alexa och hantera inställningarna för högtalaren.

OBS! Se "Lägga till högtalaren i ett befintligt konto" på sidan 17 om du redan har skapat ett Bose Music-konto i Bose Music-appen för en annan produkt.

LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.



2. Följ instruktionerna i appen.

LÄGGA TILL HÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

Gå till skärmvyn My Product i Bose Music-appen och lägg till din Bose Portable Home Speaker.

ANSLUTA TILL ETT ANNAT WI-FI-NÄTVERK

Anslut till ett annat nätverk om ditt nätverksnamn eller lösenord har ändrats eller om du vill lägga till eller byta till ett annat nätverk.

1. Tryck in och håll ned Minska volym-knappen — och knappen för att spela upp/pausa ▷|| tills ljusringen lyser gult på botten och toppen.
2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din mobila enhet.
3. Välj Bose Portable Home Speaker.
4. Öppna Bose Music-appen och följ instruktionerna i appen.

OBS!

- Gå till skärmvyn My Product och lägg till din högtalare om appen inte ber dig att installera.
- När den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk har högtalaren tillgång till röststyrning och alla andra funktioner i Bose Music-appen.


ÅTERANSLUT TILL ETT WI-FI-NÄTVERK

Högtalaren återansluter automatiskt till ett känt Wi-Fi-nätverk om den slås på inom Wi-Fi-nätverkets räckvidd.

OBS! Högtalaren lagrar upp till åtta olika Wi-Fi-nätverk i den ordning de senast användes.

SÄTTA PÅ


Tryck på strömknappen .

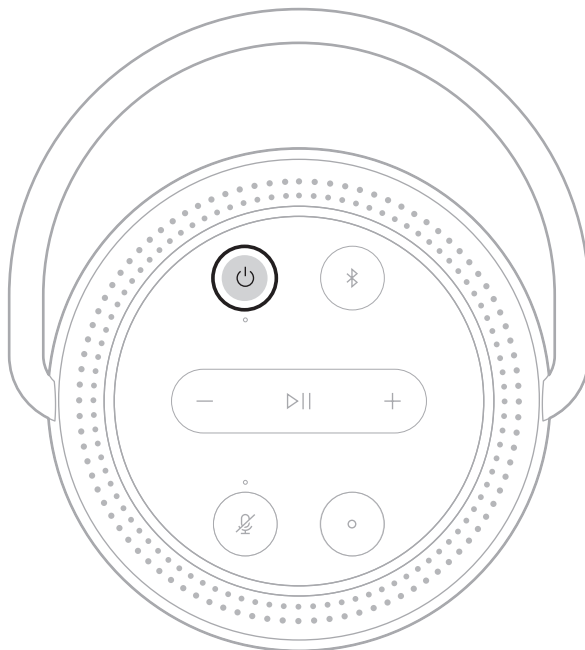

En röstansvisning meddelar batterinivån.

STÄNGA AV

Tryck och håll ned strömknappen  tills strömlampan blinkar tre gånger och släcks.

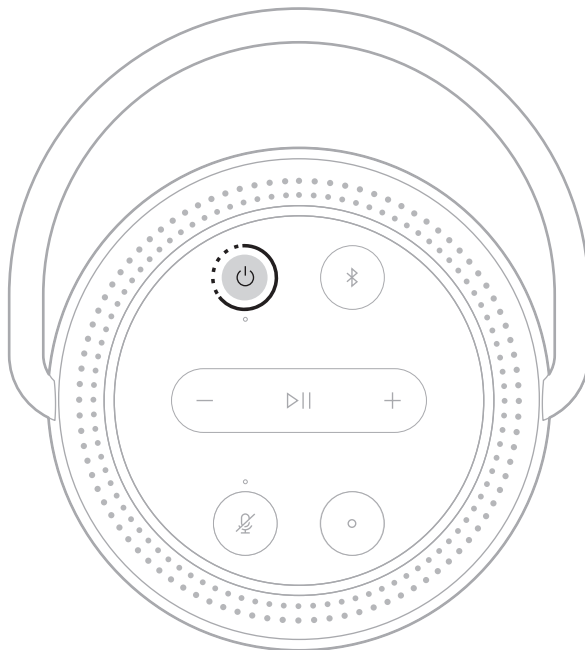

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om högtalaren inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, om den streamar ljud via *Bluetooth* eller om den laddar så stängs den av automatiskt efter 20 minuters inaktivitet.
- Tryck på Power-knappen en gång för att stänga av högtalaren om Wi-Fi inte har installerats med Bose Music-appen.


NÄTVERKSVILOLÄGE

Högtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp eller använt röstassistenten under 20 minuter.

Väck högtalaren från nätverksviloläge:

- Tryck på vilken knapp som helst på högtalaren.
- Spela eller återuppta ljud från din mobila enhet eller med Bose Music-appen.
- Tala med röstassistenten.

OBS! Installera röstassistenten Bose Music-appen och se till att mikrofonen är på om du vill ha åtkomst till röstassistenten i nätverksviloläge (se sidan 16).

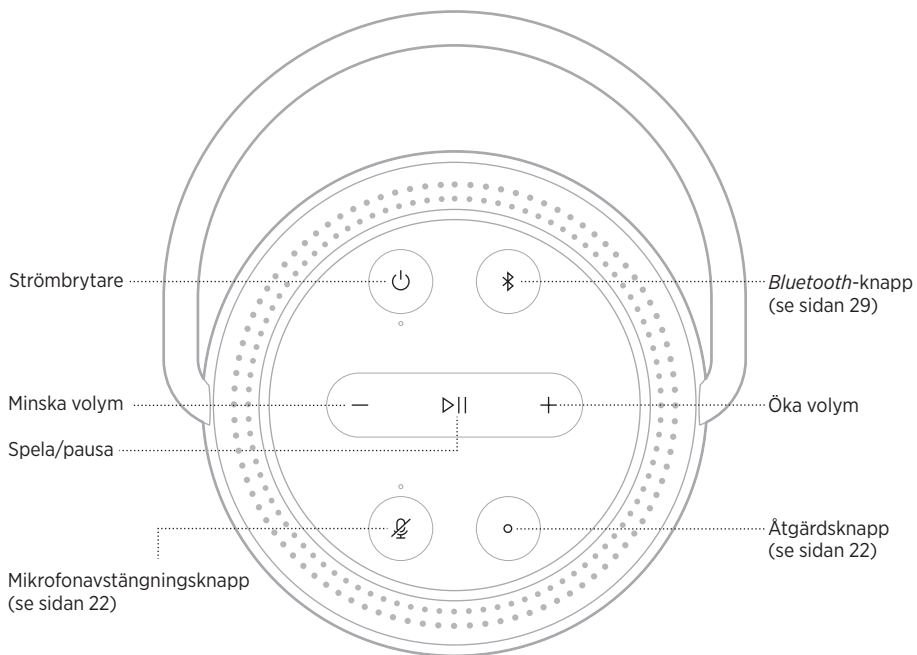


HÖGTALARFUNKTIONER

Högtalarknapparna sitter på högtalarens ovsida.

TIPS: Du kan också kontrollera högtalaren via Bose Music-appen.


Medieuppspelning och volym

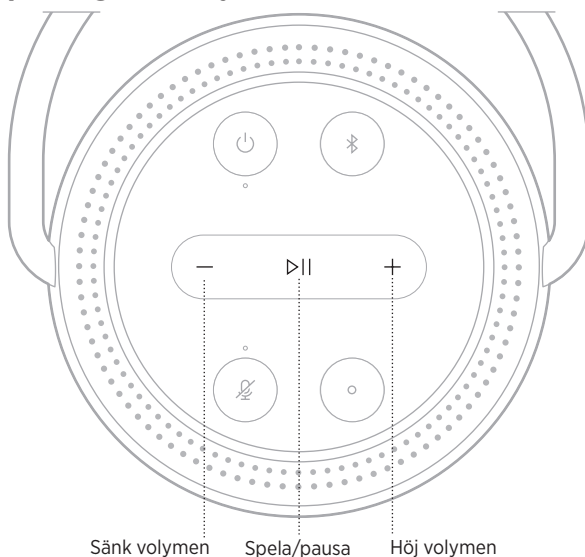

| FUNKTION | ÅTGÄRD |
|---------------------|--|
| Spela/pausa | Tryck på ▷ . När ljudet pausats lyser två lampor längst ner och två lampor längst upp på ljusringen med ett vitt sken. |
| Hoppa framåt | Tryck två gånger på ▷ . |
| Hoppa bakåt | Tryck tre gånger på ▷ . |
| Höj volymen | Tryck på +. Ljusringen fylls medurs. OBS: För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +. |
| Sänk volymen | Tryck på −. Ljusringen slocknar moturs. OBS: För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere −. |

KONTROLLER FÖR RÖSTASSISTENT

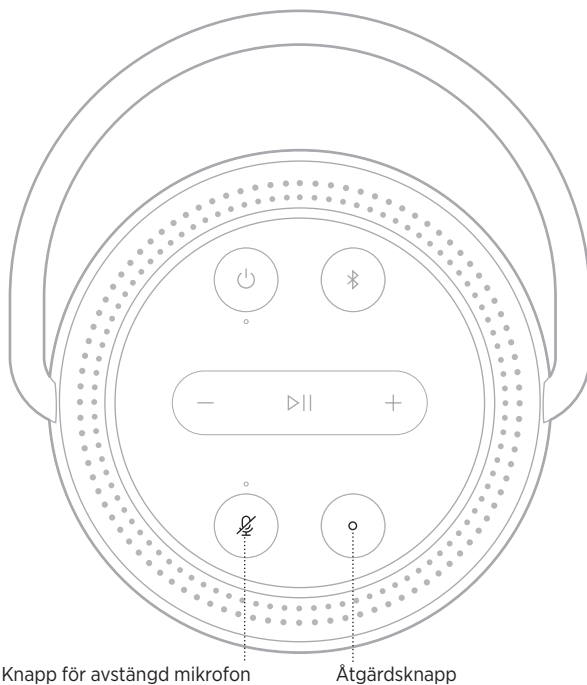

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Google Assistant (se sidan 24) och Amazon Alexa (se sidan 27).



ALTERNATIV FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan programmera högtalaren för att snabbt och enkelt komma åt Google Assistant eller Amazon Alexa.

OBS! Google Assistant och Amazon Alexa är inte tillgängliga på vissa språk och i vissa länder.

| ALTERNATIV | ANVÄNDNING |
|------------------|---|
| Google Assistant | Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 24). |
| Amazon Alexa | Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 27). |

OBS! Du kan inte ställa in högtalaren så att den kommer åt Google Assistant och Amazon Alexa samtidigt.

INSTALLATION AV DIN RÖSTASSISTENT

Se innan du börjar till att din mobila enhet och högtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Använd Bose Music-appen för installation av röstassistenten. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

OBS! Se till att du använder samma konto till din ljudtjänst som du använde i Bose Music-appen när du ställer in din röstassistent.

KOMMA ÅT GOOGLE ASSISTANT

Tala med Google i din Bose Portable Home Speaker för att enkelt njuta av musik hemma; spela din favoritmusik, styr volymen och hitta information om låten som du lyssnar på – hands-free. Du kan även planera din dag, ställa in larm och styra smarta enheter i hemmet - bara genom att använda rösten.

Mer information om vad Google Assistant kan göra finns på:

<https://support.google.com/assistant>

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
- Mer information om att spela upp ljud med Google Assistant finns på sidan 26.


Röstkommandon

Börja med "Hey Google" och säg sedan:

| SAKER DU KAN PROVA | VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA |
|------------------------|-------------------------------------|
| Underhållning | Spela upp lite musik |
| Planera din dag | Vad står i min kalender för dagen? |
| Hantera saker att göra | Ställ in ett larm klockan 7 imorgon |
| Styra ditt hem | Tänd lamporna |
| Få svar | Vad är senaste nytt? |
| Få saker gjorda | Påminn mig om att köpa mjölk ikväll |
| Prova roliga saker | Berätta roliga fakta |

Använda högtalarens kontroller

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Google Assistant. De sitter på högtalarens ovansida.

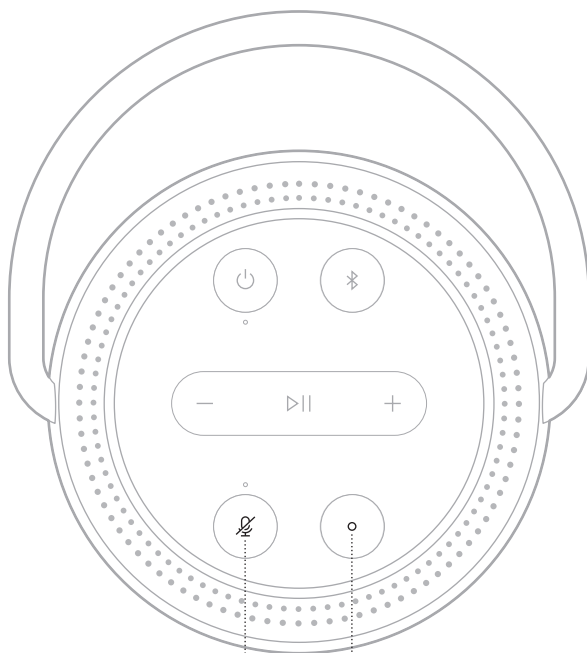






Knapp för avstängd mikrofon



SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD

| | |
|--------------------------------------|--|
| Prata med Google Assistant | Tryck på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://support.google.com/assistant |
| Stanna alarm och timers | Tryck på knappen  . |
| Stoppa Google Assistant | Tryck på knappen  . |
| Sätta på/stänga av mikrofonen | Tryck på knappen  När mikrofonen är avstängd lyser lampan ovanför mikrofonavstängningsknappen  med ett fast rött sken och Google Assistant är otillgänglig. |

SPELA UPP MUSIK MED GOOGLE ASSISTANT

Be Google att spela upp musik från din standardljuttjänst eller från en specifik ljuttjänst.

Börja med "Hey Google" och säg sedan:


| SAKER DU KAN PROVA | VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA |
|---|---|
| Spela musik | Spela upp lite musik. OBS: Google Assistant använder din förvalda ljuttjänst. Om du hör ett felmeddelande måste du kanske byta förvald ljuttjänst. Använd Google Assistant-appen för att ändra inställningen. |
| Styra din högtalare | Höj volymen. |
| Spela upp från en ljuttjänst | Spela NPR på TuneIn OBS: Google Assistant har inte stöd för alla ljuttjänster. |
| Spela upp på en specifik högtalare | Spela lite jazz på högtalarna i vardagsrummet. OBS: Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Google Assistant-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn. |

Ställ in förvald musiktjänst

Under installationen av Google Assistant ber Google Assistant-appen dig att välja en ljuttjänst. När du ber Google att spela musik på Bose-produkter är Pandora och Spotify de enda standardtjänsterna som stöds. Även om andra ljuttjänster listas som tillgängliga under installationen saknas stöd för dem.

Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse. Om du väljer en ljuttjänst som saknar stöd kommer du att höra ett felmeddelande när du försöker spela upp ljud.

KOMMA ÅT ALEXA

Högtalaren har Alexa inbyggd. Med Alexa kan du använda rösten för att spela musik, lyssna på nyheter, kolla vädret, styra smarta enheter i hemmet och mycket annat. Att använda Alexa i din högtalare kräver bara att du frågar. Ställ en fråga eller använd åtgärdsknappen  för att Alexa ska svara omedelbart.



Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på:
<https://www.amazon.com/usealexa>


OBS! Alexa är inte tillgängligt i vissa språk och vissa länder.

Röstkommandon

| SAKER DU KAN PROVA | VAD DU KAN PROVA: |
|------------------------------------|--|
| Prata med Alexa | Alexa, what's the weather? |
| Spela upp ljud | Alexa, play Beethoven. OBS: Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst. |
| Kontrollera volymen | Alexa, turn the volume up. |
| Spela upp från en ljudtjänst | Alexa, play NPR on TuneIn. OBS: Amazon Alexa har inte stöd för alla ljudtjänster. |
| Spela upp på en specifik högtalare | Alexa, play funk in the living room. OBS: Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn. |
| Hoppa till nästa låt | Alexa, next song. |
| Ställa in en timer | Alexa, set a timer for 5 minutes. |
| Hitta nya färdigheter | Alexa, what new skills do you have? |
| Stoppa Alexa | Alexa, stop. |

Använda högtalarens kontroller

Åtgärdsknappen  och mikrofonavstängningsknappen  används för att kontrollera Alexa. De sitter på högtalarens ovansida.

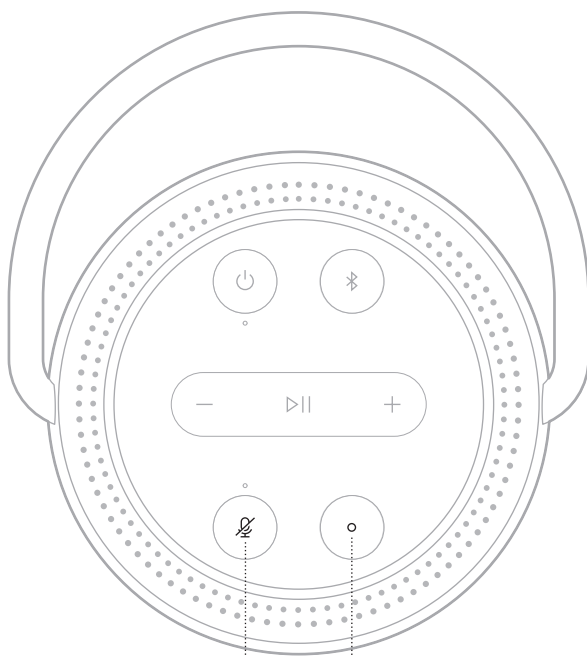






Knapp för avstängd mikrofon



SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prata med Alexa | Tryck på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://www.amazon.com/usealexa |
| Stanna alarm och timers | Tryck på knappen  . |
| Stoppa Alexa | Tryck på knappen  . |
| Sätta på/stänga av mikrofonen | Tryck på knappen  . OBS: När mikrofonen är avstängd och lampan ovanför mikrofonavstängningsknappen  lyser med ett fast rött sken är Alexa inte tillgänglig. |


Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du ansluta enheten till högtalaren.


ANVÄNDA ENDAST *BLUETOOTH* (INGEN *WI-FI*)

När din högtalare är frånkopplad från *Wi-Fi* har du bara tillgång till högtalarens *Bluetooth*-funktioner. Se sidan 29 för information om hur du ansluter din mobila enhet med *Bluetooth*.

OBS! När du endast använder *Bluetooth* har du inte tillgång till någon röstassistent eller funktionerna i Bose Music-appen.

ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen .

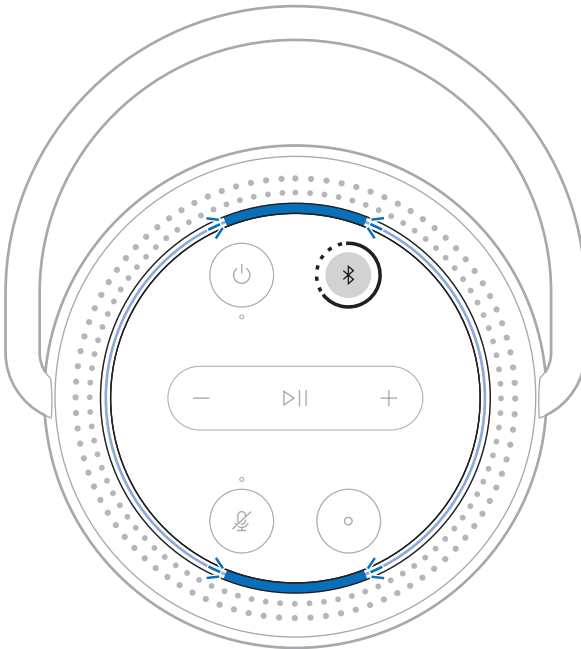

Du hör en signal och ljusringen pulserar blått.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

TIPS: *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis i menyn Inställningar på din mobila enhet.

3. Välj högtalaren i enhetslistan.

TIPS: Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav högtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.



När den är ansluten hörs en signal och ljusringen lyser med ett fast blått sken överst och underst och övergår sedan till svart. Högtalarens namn visas i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Music-app för att koppla från din mobila enhet.

TIPS: Du kan även använda *Bluetooth*-inställningar för att koppla från din enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen .


OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

2. Spela upp ljudet i den anslutna mobila enheten.

ANSLUT YTTERLIGARE EN BÄRBAR ENHET


Du kan lagra upp till åtta enheter i högtalarens enhetslista.

OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. Tryck och håll inne  tills ljusringen pulserar blått.
2. Välj högtalaren i enhetslista på din mobila enhet.

OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

RENSA HÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck och håll ned  i tio sekunder tills ljusringen pulserar blått två gånger överst och underst.
2. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten.


Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras (se sidan 29).

Högtalaren kan spela upp ljud via AirPlay 2 vilket gör att du snabbt kan strömma ljud från din Apple-enhet till högtalaren eller flera högtalare.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att använda AirPlay 2 krävs en Apple-enhet med iOS 11.4 eller senare.
- Din Apple-enhet och högtalaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Mer information om AirPlay finns på: <https://www.apple.com/airplay>

STRÖMMA LJUD FRÅN KONTROLLPANELEN


1. Öppna Kontrollpanelen på Apple-enheten.
2. Tryck och håll inne ljudkortet i skärmens över högra hörn och sedan på AirPlay-ikonen .
3. Välj din eller dina högtalare.

STRÖMMA LJUD FRÅN EN APP

1. Öppna en musikapp (som Apple Music) och välj en låt att spela.
2. Knacka på .
3. Välj din eller dina högtalare.

LADDA HÖGTALAREN

1. Anslut elkabeln till högtalarens elkontakt.

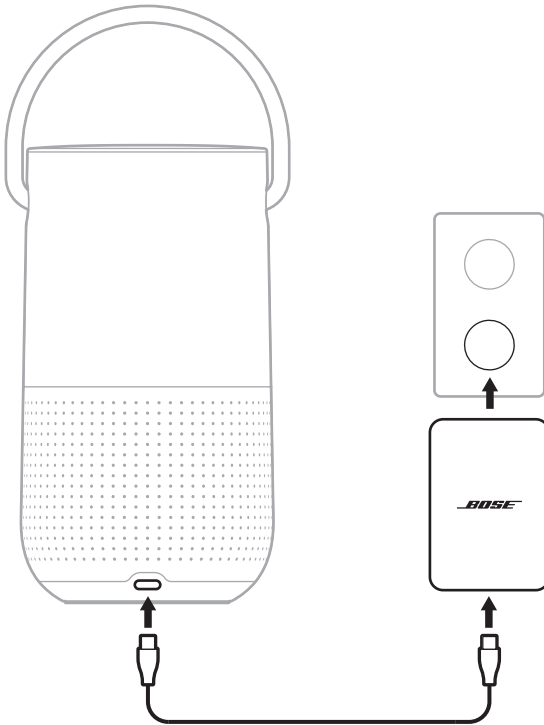

2. Anslut elkabeln till nätadaptorn.
3. Koppla in nätadaptorn i ett eluttag.

Högtalaren sätts på och strömlampan börjar blinka med ett vitt sken.


Ladda högtalaren med Bose Portable Home Speaker Charging Cradle

Du kan ladda högtalaren med Bose Portable Home Speaker Charging Cradle. Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare för att köpa laddningsvagnen.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/PHS

KONTROLLERA LADDNINGSNIVÅN


Tryck på strömknappen  när högtalaren är på och inte spelar upp ljud.

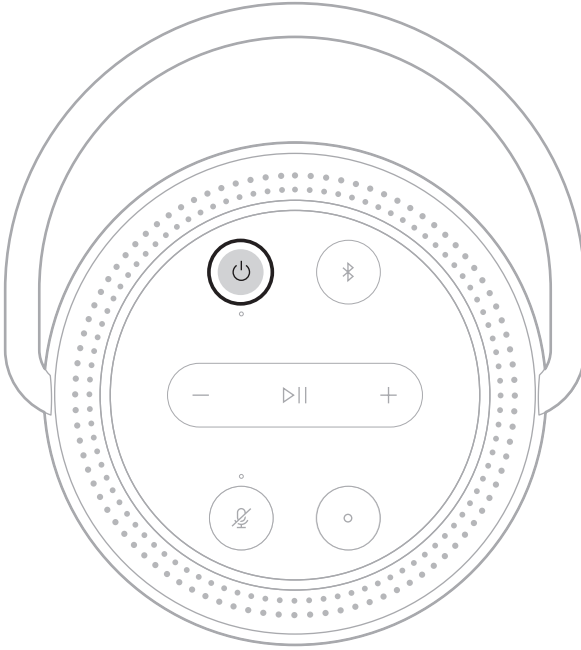

En röstavisning meddelar batterinivån.

TIPS: Du kan även kontrollera batterinivån via Bose Music-appen.

LED-ljusringen på högtalarens ovansida visar högtalarens status.

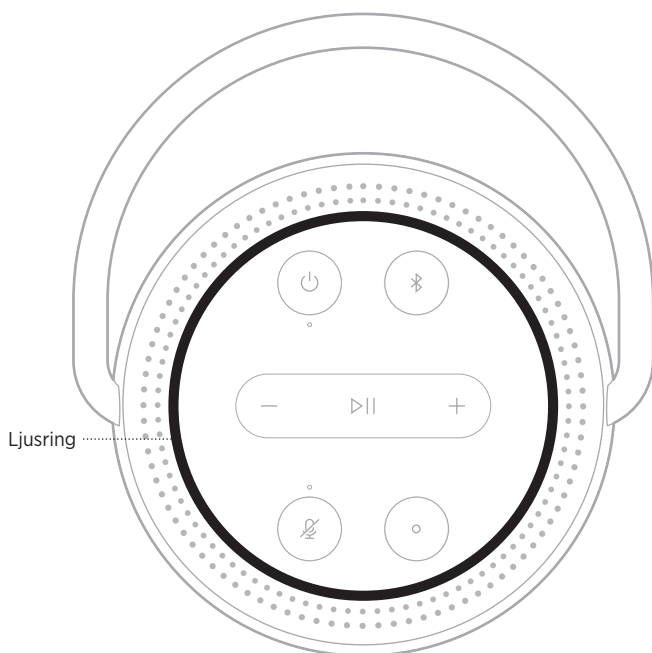

WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för högtalaren.

LJUSRINGENS UPPFÖRANDE

SYSTEMLÄGE

Pulserar vitt överst och underst






Ansluter till det trådlösa nätverket

Fast vitt sken som övergår till svart överst och underst




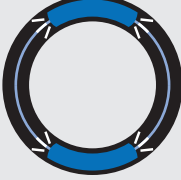


Ansluten till det trådlösa nätverket

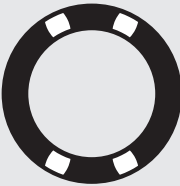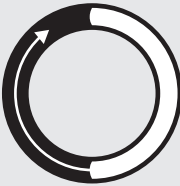MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYMSTATUS

| LJUSRINGENS UPPFÖRANDE | | SYSTEMLÄGE |
|---|---|----------------|
| Två lampor längst ner och två lampor längst upp lyser med ett vitt |  | Ljudet pausat |
| Vitt ljus som fylls medurs |  | Öka volymen |
| Vitt ljus slocknar moturs |  | Minska volymen |

ANSLUTNINGSTATUS FÖR *BLUETOOTH*






Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.

| LJUSRINGENS UPPFÖRANDE | SYSTEMLÄGE |
|--|---|
| <p>Pulserar blått överst och underst</p>  | <p>Redo att ansluta till mobila enheter</p> |
| <p>Blinkar blått överst och underst</p>  | <p>Ansluter till en mobil enhet</p> |
| <p>Fast blått sken som övergår till svart överst och underst</p>  | <p>Ansluten till en mobil enhet</p> |
| <p>Blinkar blått två gånger</p>  | <p>Rensa enhetslistan</p> |


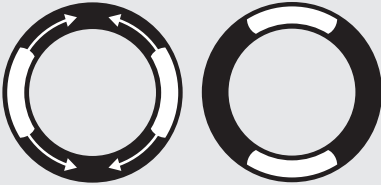

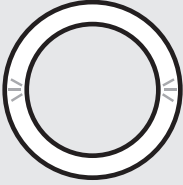

STATUS FÖR RÖSTASSISTENTEN

Visar statusen för Google Assistant eller Amazon Alexa.

Status för Google Assistant

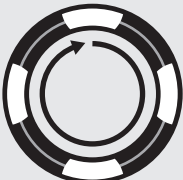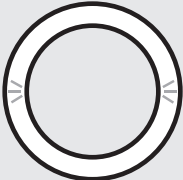
| LJUSRINGENS UPPFÖRANDE | TILLSTÅND FÖR RÖSTASSISTENTEN |
|--|-------------------------------|
| <p>Släckt</p>  | <p>I viloläge</p> |
| <p>Vitt ljus överst, underst, till vänster och höger</p>  | <p>Lyssnar</p> |
| <p>Vitt ljus som roterar medurs</p>  | <p>Tänker</p> |
| <p>Pulserar vitt (fullt)</p>  | <p>Talar</p> |
| <p>Vitt ljus som blinkar i tio minuter</p>  | <p>Avisering</p> |

Amazon Alexa-status

| LJUSRINGENS UPPFÖRANDE | TILLSTÅND FÖR RÖSTASSISTENTEN |
|---|--|
| <p data-bbox="96 345 157 370">Släckt</p>  | <p data-bbox="745 345 827 370">I viloläge</p> |
| <p data-bbox="96 537 274 581">Vitt ljus glider till toppen och botten</p>  | <p data-bbox="745 545 817 570">Lyssnar</p> |
| <p data-bbox="96 732 317 776">Fast vitt sken som lyser överst och underst</p>  | <p data-bbox="745 740 806 764">Tänker</p> |
| <p data-bbox="96 943 274 967">Pulserar vitt (fullt)</p>  | <p data-bbox="745 943 795 967">Talar</p> |
| <p data-bbox="96 1130 285 1174">Pulserar gult överst och underst</p>  | <p data-bbox="745 1138 838 1162">Avisering</p> |

Lampa för avstängd mikrofon

Lampa för avstängd mikrofon

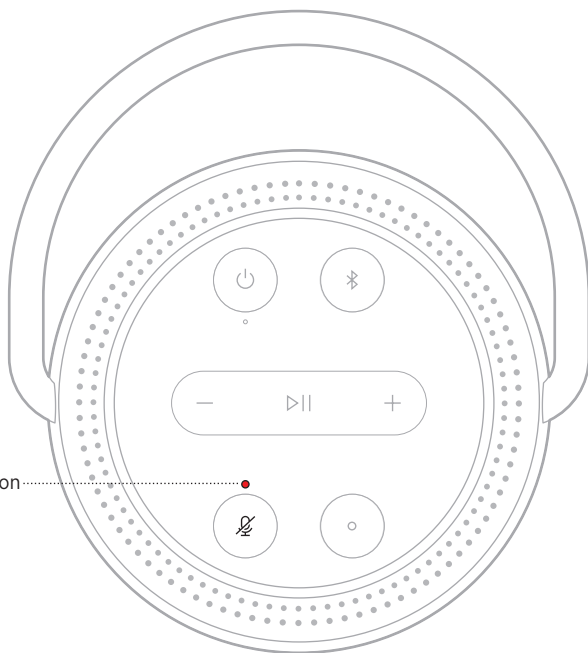


LAMPANS UPPFÖRANDE

SYSTEMLÄGE

Fast rött sken

Mikrofonen är avstängd

STRÖMSTATUS

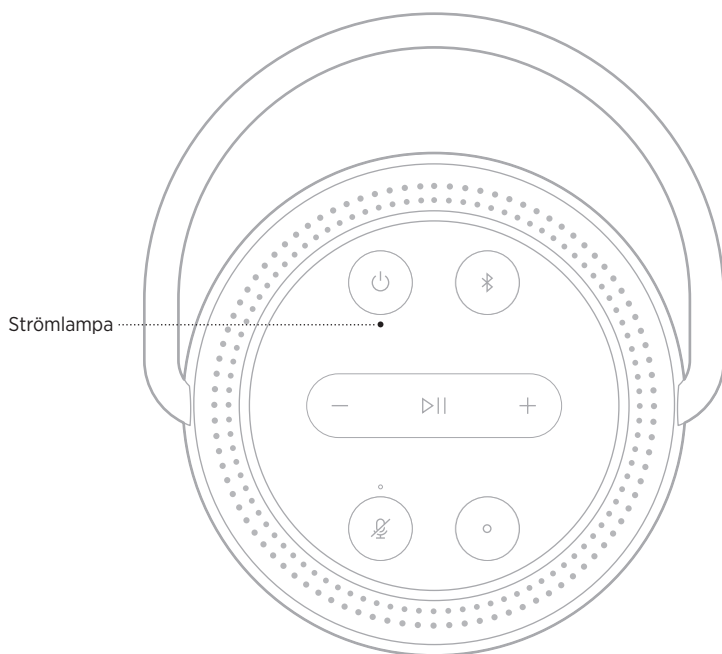




LAMPANS
UPPFÖRANDE

SYSTEMLÄGE

| | |
|------------------------------|---|
| Fast vitt sken | På OBS: När högtalaren är ansluten till laddningskabeln innebär fast vitt sken fulladdning. |
| Blinkar med vitt sken | Laddar |
| Dimmat vitt sken | Nätverksviloläge OBS: Högtalaren visar bara dimmat vitt sken när den inte laddar. |
| Fast rött sken | 5-10 % batteri kvar |
| Blinkar med rött ljus | Mindre än 5 % batteri kvar |
| Svart | Släckt |

UPPDATERING OCH FELSTATUS

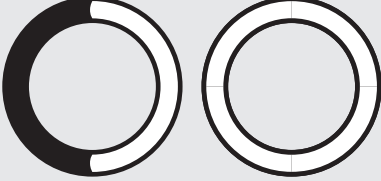Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.


| LJUSRINGENS UPPFÖRANDE | SYSTEMLÄGE |
|---|--------------------------------------|
| <p>Fast gult överst och underst</p>  | <p>Wi-Fi-installation på gång</p> |
| <p>Vitt ljus som fyller ringer moturs tills den fylls, repeteras sedan</p>  | <p>Uppdatering laddas ned</p> |
| <p>Vitt ljus som fyller ringer medurs tills den fylls, repeteras sedan</p>  | <p>Uppdaterar högtalaren</p> |
| <p>Blinkar gult fyra gånger överst och underst</p>  | <p>Fel. Se Bose Music-appen</p> |
| <p>Fast rött överst och underst</p>  | <p>Fel. Kontakta Bose kundtjänst</p> |

UPPDATERA HÖGTALAREN

Högtalaren uppdateras automatiskt när den är ansluten till Bose Music-appen och ett Wi-Fi-nätverk.

AKTIVERA/INAKTIVERA WI-FI

Tryck och håll inne spela upp/pausa ▶|| och *Bluetooth*-knappen Ⓜ i 5 sekunder tills det vita ljuset fyller ljusringen.

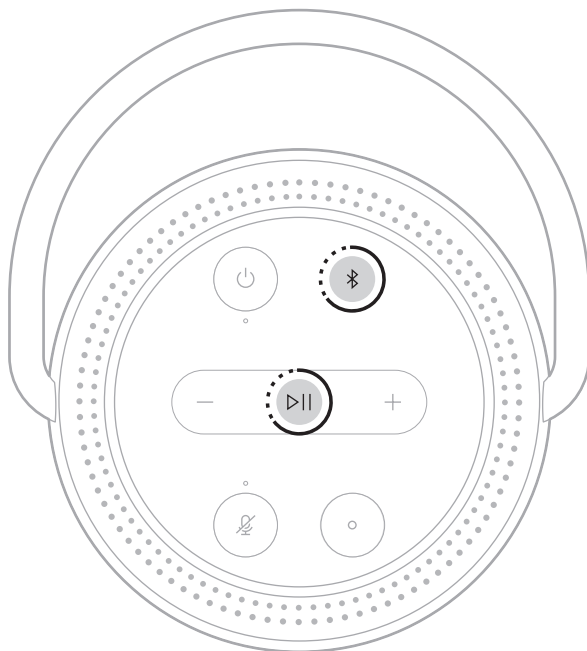

OBS! När Wi-Fi är inaktiverat kan du inte använda Bose Music-appen eller röstassistenten för att styra högtalaren.

ANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Med Bose SimpleSync-teknik kan du ansluta vissa Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar till Bose Portable Home Speaker för ett nytt sätt att lyssna på musik.

Fördelar

- **Ljud i flera rum:** Lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt, genom att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare till din Bose Portable Home Speaker.
 - **En personlig lyssningsupplevelse:** Hör musiken tydligt från rummet bredvid genom att ansluta dina Bose-hörlurar till din Bose Portable Home Speaker. Använd fristående volymkontroller på varje produkt för att sänka eller stänga av ljudet på högtalaren medan du lyssnar på hörlurarna runt om i hemmet.
- OBS!** SimpleSync-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på 9 meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter

Du kan ansluta de flesta SoundLink *Bluetooth*-högtalarna och utvalda Bose-hörlurar till din Bose Portable Home Speaker.

Populära kompatibla produkter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-högtalare
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Trådlösa Bose QuietComfort 35-hörlurar

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: worldwide.bose.com/Support/Groups

Ansluta med Bose Music-appen

Använd Bose Music-appen för att ansluta din SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller dina Bose-hörlurar till din Bose Portable Home Speaker. Mer information finns på: worldwide.bose.com/Support/Groups

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att produkten du ansluter till är påslagen, befinner sig inom 9 m från Bose Portable Home Speaker och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.
- Du kan bara ansluta en produkt i taget till Bose Portable Home Speaker.

ÅTERANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Sätt på din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller dina Bose-hörlurar.

Din högtalare eller dina hörlurar försöker ansluta till de *Bluetooth*-enheter som senast anslöts, inklusive Bose Portable Home Speaker.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Din Bose Portable Home Speaker måste vara inom 9 m och vara påslagen.
- Om högtalaren eller hörlurarna inte ansluts, se "Högtalaren återansluter inte till en nyligen ansluten Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller till Bose-hörlurar" på sidan 51.

RENGÖRA HÖGTALAREN

Rengör ytan på högtalaren med en mjuk och torr trasa.

TÄNK PÅ:

- Använd INTE spray i närheten av högtalaren. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt INTE vätska tränga in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/PHS

BEGRÄNSAD GARANTI

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du upplever problem med högtalaren ska du prova följande:

- Sätt på högtalaren (se sidan 34).
- Ladda högtalaren (se sidan 16).
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera högtalarens tillstånd (se sidan 35).
- Ladda ner Bose Music-appen och alla uppdateringar.
- Flytta högtalaren och den mobila enheten bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta högtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.


ANDRA LÖSNINGAR



Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/contact

| SYMPTOM | LÖSNING |
|--|--|
| Högtalaren startar inte | <p>Batteriet kan vara i skyddsläge eller urladdat. Anslut högtalaren till elkabeln.</p> <p>Anslut elkabeln till ett annat vägguttag.</p> <p>Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.</p> |
| Högtalaren stängs inte av | <p>Tryck på Power-knappen tills strömlampan släcks om Wi-Fi har installerats med Bose Music-appen.</p> <p>Tryck på Power-knappen en gång för att stänga av högtalaren om Wi-Fi inte har installerats med Bose Music-appen.</p> |
| Högtalaren svarar inte vid installation | <p>Kontrollera att du använder Bose Music-appen för installation.</p> <p>OBS: Gå till skärmvyn My Product och lägg till din högtalare om appen inte ber dig att installera.</p> <p>Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.</p> |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|--|
| Bose Music-appen fungerar inte på min mobila enhet | <p>Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 16).</p> |
| Högtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket | <p>Välj rätt nätverk i Bose Music-appen och ange nätverkslösenordet.</p> <p>Kontrollera att du ansluter högtalaren till samma Wi-Fi-nätverk som din mobila enhet är ansluten till.</p> <p>Om dina nätverksinställningar för Wi-Fi har ändrats ska du läsa på sidan 17.</p> <p>Aktivera Wi-Fi på den mobila enhet som du använde för installationen.</p> <p>Stäng andra applikationer på din mobila enhet.</p> <p>Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda den mobila enheten och högtalaren är anslutna till samma band.</p> <p>OBS: Bose rekommenderar att ge banden specifika namn för att försäkra dig om att du ansluter till rätt band.</p> <p>Återställ routern.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den i ett fungerande eluttag. Ladda ner Bose Music-appen och starta om installationen.</p> |
| Hackigt ljud eller inget ljud | <p>Höj volymen på högtalaren och den mobila enheten.</p> <p>Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video.</p> <p>Byt till en annan källa.</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>Starta om den mobila enheten.</p> <p>Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.</p> <p>Kontrollera att ljudet på högtalaren är aktiverat. Aktivera ljudet genom att trycka på Volym upp + eller Volym ner – på högtalaren eller med Bose Music-appen.</p> |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|---|
| Högtalaren ansluter inte till en mobil enhet | <p>Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i>-menyn. Anslut en gång till.</p> <p>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 29).</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>Ta bort högtalaren från den mobila enhetens <i>Bluetooth</i>-lista. Anslut igen (se sidan 30).</p> <p>Rensa högtalarnas enhetslista (se sidan 31).</p> |
| Högtalaren strömmar inte ljud via AirPlay | <p>Se till att högtalaren är påslagen och inom räckhåll (se sidan 34).</p> <p>Uppdatera din Apple-enhet och högtalaren.</p> <p>Se till att din Apple-enhet och högtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.</p> <p>Se till att högtalaren är uppdaterad (se sidan 43).</p> <p>Om du inte hittar AirPlay-ikonen  i musikappen du streamar från kan du streama ljud från kontrollpanelen.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://www.apple.com/airplay</p> |
| Högtalaren syns inte i ett annat Bose-konto | <p>Kontrollera att delning är aktiverat för högtalaren med hjälp av Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att högtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p> |


| SYMPTOM | LÖSNING |
|--|--|
| <p>Google Assistant svarar inte och spelar inte upp ljud</p> | <p>Kontrollera att Google Assistant är installerad via Bose Music-appen (se sidan 23).</p> <p>Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.</p> <p>Kontrollera att Google Assistant är tillgängligt i landet du befinner dig i.</p> <p>Se till att du använder den senaste versionen av Google Assistant-appen.</p> <p>Kontrollera att förvalet är inställt (se sidan 24).</p> <p>Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel.</p> <p>Ta bort Google Assistant från högtalaren via Bose Music-appen. Lägg sedan till Google Assistant igen.</p> <p>Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse (se sidan 26).</p> <p>Kontrollera att du använder samma konto till din ljudtjänst på Bose Music-appen och Google Assistant-appen.</p> <p>Google Assistant saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://support.google.com/assistant</p> |
| <p>Ändra Google Assistants personliga resultatinställning</p> | <p>Använd inställningsmenyn i Google Assistant-appen för att stänga av personliga resultat eller ändra konto för personliga resultat.</p> |
| <p>Alexa svarar inte</p> | <p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 16).</p> <p>OBS: Högtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att Alexa är tillgängligt i landet du befinner dig i.</p> <p>Kontrollera att lampan ovanför mikrofonavstängningsknappen  inte lyser rött. Tryck på  för att aktivera mikrofonen.</p> <p>Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.</p> <p>Ta bort Alexa från högtalaren med Bose Music-appen och lägg sedan till Alexa igen.</p> <p>Alexa saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://www.amazon.com/usealexa</p> |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|--|
| <p>Högtalaren ansluter inte till en Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller till Bose-hörlurar</p> | <p>Se till att din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare eller dina hörlurar är påslagna, befinner sig inom 9 m från Bose Portable Home Speaker och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.</p> |
| <p>Högtalaren återansluter inte till en nyligen ansluten Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller till Bose-hörlurar</p> | <p>Använd produktkontrollerna på din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare eller hörlurarna för att bläddra igenom listan med produktenheter tills du hör namnet på din Bose Portable Home Speaker. Produktspecifika instruktioner finns i produktens bruksanvisning.</p> <p>OB: Vissa högtalare och hörlurar, inklusive Bose Noise Cancelling Headphones 700, saknar stöd för att bläddra igenom listan med produktenheter. Se "Ansluta med Bose Music-appen" på sidan 45 för återanslutning av de produkterna.</p> |
| <p>Fördröjt ljud från en ansluten Bose SoundLink Bluetooth -högtalare eller Bose-hörlurar</p> | <p>Alla Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare och hörlurar kan inte spela upp perfekt synkroniserat ljud när de är anslutna till högtalaren. Kontrollera om din produkt är kompatibel på: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Installera alla tillgängliga programuppdateringar för din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare eller dina hörlurar. Kontrollera om det finns uppdateringar genom att öppna lämplig Bose-app för din produkt på din mobila enhet eller gå till btu.Bose.com på datorn.</p> |

ÅTERSTÄLL HÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla käll-, volym- och nätverksinställningar från högtalaren och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

Tryck och håll ned knappen för att höja volymen + och *Bluetooth*-knappen Ⓜ i tio sekunder tills ljusringen fylls med ett vitt sken.

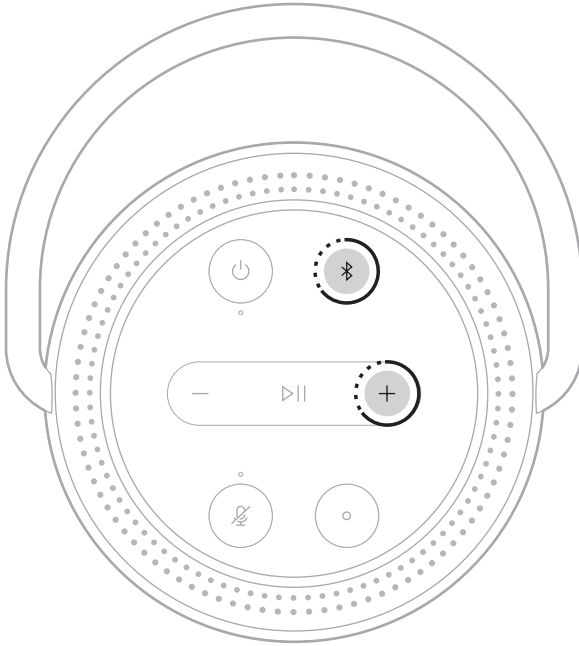

Högtalaren startar om. När återställningen är klar lyser ljusringen med ett fast gult sken.

Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar

Installera högtalaren via Bose Music-appen (se sidan 16).



837954-0010