




SMART SOUNDBAR 300

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
10.  Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarlig. Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge fjernbetjeningen og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batterierne kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. For at undgå risiko for eksplosion, brand eller kemiske forbrændinger skal du være forsigtig, når du udskifter batteriet, og du må bør kun udskifte det med et godkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier korrekt og omgående. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100 °C eller brænde det.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Dette produkt må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- Brug kun den medfølgende hardware til montering af dette produkt: Bose Soundbar Wall Bracket
- Må ikke monteres på flader, der ikke er tilstrækkeligt robuste, eller flader, hvor der er skjult farlige ting bag, f.eks. el-ledninger eller rør. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal installere beslaget, skal du kontakte en kvalificeret, professionel montør. Sørg for, at beslaget installeres i overensstemmelse med de lokale bygningsregler.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.
- Undgå at placere eller installere beslaget eller produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Produktmærkaten er placeret bag på soundbaren.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Når denne enhed anvender 5.150-5.250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre mobile satellitsystemer.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømförbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden Strømförbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	< 0,5 W < 2,5 timer I/T	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W ≤ 20 minutter < 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	<p>Wi-Fi®: Deaktiveres ved at trykke på lydøs-knappen og Bluetooth®-knappen på fjernbetjeningen og holde dem nede, indtil lyslinjen på soundbaren blinker hvidt og derefter nedtoner til sort. Gentag dette for at aktivere igen.</p> <p>Bluetooth®: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på Bluetooth®-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede i 10 sekunder. Aktiveres ved parring med en Bluetooth®-kilde.</p>	


Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.


Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser.

Batterier må ikke brændes.

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 432552						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højttalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o

Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.

Bemærkning 2: "-" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "0" er 2010 eller 2020.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Inputklassifikation: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

CMII ID kan findes på produktmærkaten bag på din soundbar.

Californien: Indeholder et litium-ionbatteri med perchloratmateriale – kan kræve specialhåndtering.
Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumre kan findes bag på soundbaren.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet, AirPlay og Apple Music er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

DOLBY AUDIO[™] Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Google og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

HDMI[™] Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Pandora er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Pandora Media, Inc. og bruges med tilladelse.

Produktet indeholder Spotify-software, som er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Udarbejdet med UEI Technology[™]. Med licens fra Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2020

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, Virtually Invisible og Voice4Video er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Sådan får du vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i dit Bose Smart Soundbar 300-produkt:

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på knappen Afspil/Pause ▶|| og Lydstyrke op + og holde dem nede i 5 sekunder.
2. Tilslut et micro USB-kabel til SERVICE-porten bag på soundbaren.
3. Tilslut kablets anden ende til en computer.
4. På computeren skal du indtaste **<http://203.0.113.1/opensource>** i et browservindue for at få vist slutbrugerlicensaftalen og licensmeddelelsen.

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold	12
---------------	----

PLACERING AF SOUNDBAR

Anbefalinger	13
Montering af soundbar på væggen	14
Justering af lyden ved vægmontering	14

TÆND/SLUK

Tilslut soundbaren til lysnettet	15
Netværk er på standby	15

OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN

Download Bose Music-appen	16
---------------------------------	----

EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE MUSIC-APPEN

Tilføj soundbaren til en eksisterende konto	17
Opret forbindelse til et andet Wi-Fi®-netværk	17

SOUNDBARBETJENINGSFUNKTIONER

Fjernbetjeningsfunktioner	18
Tænd/sluk	19
Kilder	20
Medieafspilning og lydstyrke	21
Betjeningsfunktioner for stemmeassistent	22
Juster bassen	22
Dialogtilstand	22
Programmering af fjernbetjening fra tredjepart	23

STEMMEASSISTENT

Muligheder med stemmeassistent	24
Konfigurer din stemmeassistent	24
Få adgang til Google Assistant	25
Brug din stemme	25
Brug soundbarbetjeningsfunktionerne	26
Afspil musik med Google Assistant	27
Vælg en standardlydtjeneste	27
Få adgang til Amazon Alexa	28
Brug din stemme	28
Brug soundbarbetjeningsfunktionerne	29
Styr lyd med Voice4Video	30
Konfigurer Voice4Video	30

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Tilslut en mobil enhed	32
Frakobling af en mobil enhed	33
Genopret forbindelse til en mobil enhed	33
Tilslut en ekstra mobil enhed	34
Ryd soundbarens enhedsliste	34

STREAM LYD MED AIRPLAY

Stream lyd fra Kontrolcenter	35
Stream lyd fra en app	35

STATUS FOR SOUNDBAR

Wi-Fi-status	36
Bluetooth-status	36
Status for stemmeassistent	37
Mikrofon fra-lampe	37
Medieafspilning og lydstyrkestatus	38
Opdaterings- og fejlstatus	38

AVANCEREDE FUNKTIONER

Deaktiver/aktivér Wi-Fi-funktion	39
--	----

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

Kompatibelt tilbehør	40
Tilslutning af en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose Noise Cancelling Headphones 700	40
Fordele.....	40
Kompatible produkter.....	40
Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen.....	41
Tilslutning af en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose Noise Cancelling Headphones 700 igen	41

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opdater soundbaren	42
Udskift fjernbetjeningens batteri.....	42
Rengøring af soundbar.....	44
Reservedele og tilbehør	44
Begrænset garanti.....	44

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først	45
Andre løsninger	45
Nulstil soundbaren.....	53

APPENDIKS: REFERENCE TIL OPSÆTNING

Tilslutningsmuligheder.....	54
Tilslutning af soundbaren til dit tv	55
Mulighed 1: HDMI ARC (medfølger ikke)	55
Mulighed 2: Optisk	56
Tjek lyden	57

INDHOLD


Bekræft, at følgende dele er i æsken:




Bose Smart Soundbar 300



Fjernbetjening (batteri medfølger)



Netkabel*



Optisk kabel


* Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.


Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB300

ANBEFALINGER

- Placer soundbaren uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.
- Placer soundbaren direkte under (anbefales) eller over dit tv, så fronten vender ud i rummet.
- Placer soundbaren på gummibunden og en stabil og plan overflade. For at få den rette støtte skal begge fødder hvile på overfladen. Vibrationer kan få soundbaren til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ.
- Hvis soundbaren placeres på en hylde eller et tv-møbel, skal du placere den forreste del af soundbaren så tæt som muligt på den forreste kant af hylden eller tv-møblet for at opnå den bedste lyd kvalitet.
- Hold forsiden af soundbaren mindst 1 cm fra enhver anden overflade. Hvis porten(e) i denne side blokeres, påvirker det lyd kvaliteten.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
- For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra soundbaren i en afstand på mindst mellem 0,3 - 0,9 meter.
- For at få den bedste lyd kvalitet må soundbaren ikke placeres i et lukket skab eller diagonalt i et hjørne.
- Placer ikke nogen genstande oven på soundbaren.

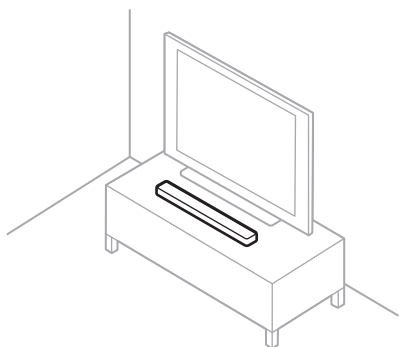

FORSIGTIG: Placer IKKE soundbaren på dens front, bagside eller top, når den er i brug.

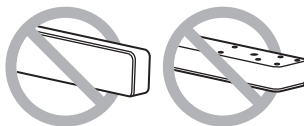

MONTERING AF SOUNDBAR PÅ VÆGGEN


Du kan montere soundbaren på væggen. Du kan købe Bose Soundbar Wall Bracket hos din autoriserede Bose-forhandler.


Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB300

FORSIGTIG: Brug IKKE anden hardware til at montere soundbaren.

Justering af lyden ved vægmontering

Når du har monteret soundbaren, skal du justere lyden for at få den bedste lyd kvalitet.

Tryk på lydløs-knappen  på fjernbetjeningen, og hold den nede i 5 sekunder, indtil du hører en tone, og lyslinjen blinker hvidt to gange.

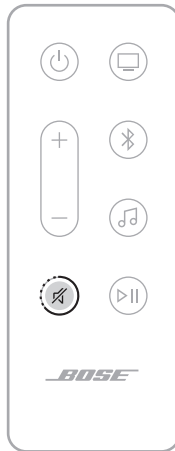


BEMÆRK: Hvis du fjerner soundbaren fra væggen, skal du gentage dette for at få standardlydindstillingerne gendannet på soundbaren.

TIP: Du kan også justere lyden til vægmontering ved hjælp af Bose Music-appen.

TILSLUT SOUNDBAREN TIL LYSNETTET

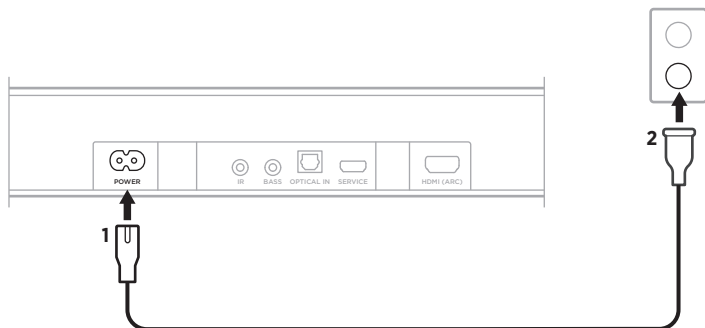

1. Sæt netledningen i stikket **POWER** bag på soundbaren.
2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.



Soundbaren tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Soundbaren går til netværksstandby, når lyden er stoppet, og der ikke er trykket på nogen knapper i 20 minutter. Sådan vækkes soundbaren fra netværksstandby:

- Tryk på tænd/sluk-knappen , en kildeknop (se side 20) eller knappen Afspil/Pause  på fjernbetjeningen.
- Afspil eller start lyden igen ved hjælp af din mobile enhed eller med Bose Music-appen.
- Tal til Google Assistent eller Amazon Alexa.

NOTER:

- For at kunne få adgang til din stemmeassistent i netværksstandby skal du sørge for, at din soundbar er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen (se side 16), og at mikrofonen er tændt (se side 37).
- Du kan deaktivere standbytimeren ved hjælp af appen Bose Music. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.


Med Bose Music-appen kan du indstille og betjene soundbaren fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du streame musik, indstille og ændre forudindstillinger, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere Google Assistent eller Amazon Alexa, vælge sprog til talemådelser, administrere soundbarindstillinger og hente nye funktioner.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose Music-konto for et andet Bose-produkt, skal du tilføje soundbaren til din eksisterende konto (se side 17).

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

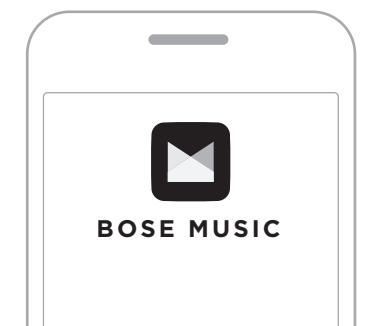

2. Følg app-instruktionerne.

TILFØJ SOUNDBAREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

1. Åbn Bose Music-appen.
2. På hovedskærmen skal du trykke på +.
3. Følg app-instruktionerne.

OPRET FORBINDELSE TIL ET ANDET WI-FI-NETVÆRK

Opret forbindelse til et andet netværk, hvis dit netværksnavn eller adgangskoden er blevet ændret, eller hvis du vil ændre eller tilføje et andet netværk.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på lydløs-knappen  og Bose Music-app-knappen  og holde dem nede, indtil lyslinjen lyser gult.



2. På din mobile enhed skal du åbne dine Wi-Fi-indstillinger.
3. Vælg **Bose Smart Soundbar 300**.
4. Åbn Bose Music-appen, og følg app-instruktionerne.


BEMÆRK: Hvis appen ikke beder dig om at konfigurere soundbaren, skal du på hovedskærmen trykke på + for at tilføje dit produkt.

Soundbarens betjeningsfunktioner findes øverst på soundbaren og på fjernbetjeningen.


TIP: Du kan også betjene soundbaren ved hjælp af Bose Music-appen.


FJERNBETJENINGSFUNKTIONER

Brug fjernbetjeningen til at betjene soundbaren, *Bluetooth*-forbindelser og Bose Music-appen.

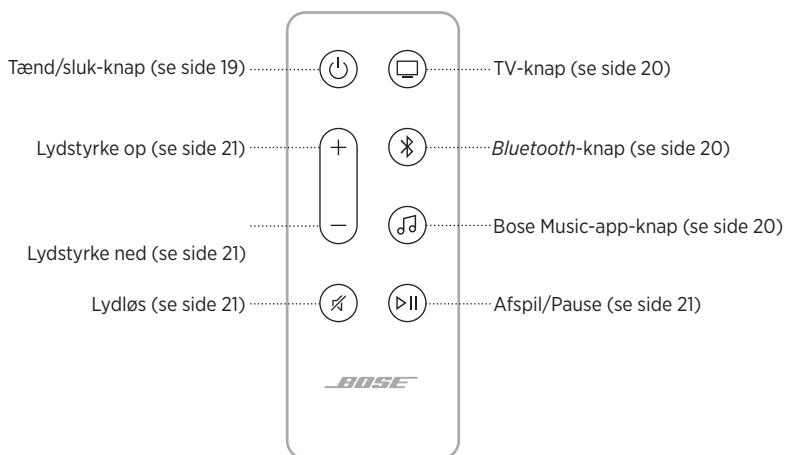


Tænd/sluk

Tryk på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen for at tænde/slukke for soundbaren.

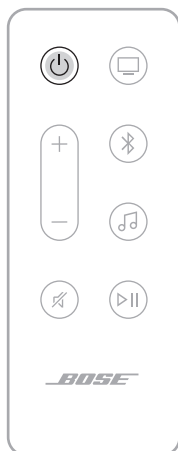

Når soundbaren er tændt, standardindstilles den til den kilde, der senest har været aktiv.


NOTER:

- Når du tilslutter soundbaren til en stikkontakt, tændes soundbaren automatisk.
- Første gang soundbaren tændes, standardindstilles den til tv-kilden .
- Du kan stadig få adgang til din stemmeassistent, når soundbaren er slukket.

TIP: Du kan også bruge Voice4Video til at tænde/slukke soundbaren (se side 30).

Automatisk opvågning (kun optisk forbindelse)




Du kan indstille soundbaren til automatisk at vågne, når der modtages et lydssignal.


For at skifte mellem automatisk opvågning og standardstrømstillinger skal du på fjernbetjeningen trykke på  og holde den nede i 5 sekunder, indtil du hører en tone, og lyslinjen blinker hvidt to gange.

TIP: Du kan også aktivere/deaktivere automatisk opvågning ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Kilder

Du kan styre dine tv- og *Bluetooth*-forbindelser samt Bose Music-appen ved hjælp af din fjernbetjening.


For at vælge en kilde skal du trykke på den relevante knap (tv , *Bluetooth*  eller Bose Music-appen ) på fjernbetjeningen.

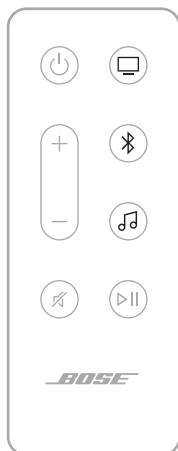

TIPS:

- Du kan også bruge Voice4Video til at vælge din *Bluetooth*-kilde (se side 30).
- Du kan også bruge Bose Music-appen til at vælge en kilde.

Medieafspilning og lydstyrke

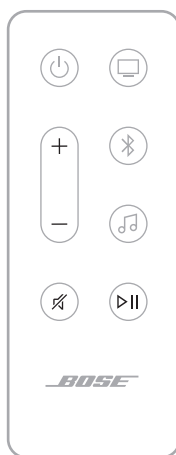


FUNKTION	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på ▷ . NOTER: <ul style="list-style-type: none"> Når lyden er sat på pause, lyser siderne af lyslinjen hvidt, indtil lyden starter igen. Du kan kun afspille/pause lyd, når Bose Music-appen eller Bluetooth er din kilde.
Gå frem	Klik to gange på ▷ .
Gå tilbage	Klik tre gange på ▷ .
Lydstyrke op	Tryk på +. BEMÆRK: Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede.
Lydstyrke ned	Tryk på —. BEMÆRK: Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på — og holde knappen nede.
Lyd fra/til	Tryk på Ø. Når lyden er slået fra, lyser lyslinjens venstre side hvidt, indtil lyden starter igen. TIP: Du kan også trykke på + for at slå lyden til.

TIP: Du kan også bruge Voice4Video til at styre medieafspilning og lydstyrke for visse kilder (se side 30).

BETJENINGSFUNKTIONER FOR STEMMEASSISTENT

Du kan bruge handlingsknappen  og Mikrofon fra-knappen  til at betjene Google Assistant (se side 26) eller Amazon Alexa (se side 29).

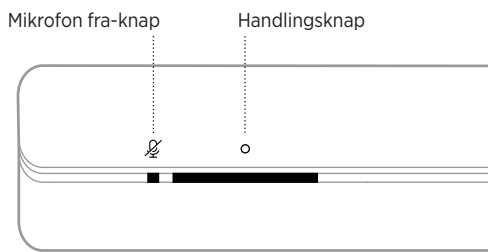

JUSTER BASSEN

Hvis du vil justere bassen, skal du bruge Bose Music-appen.

DIALOGTILSTAND

Dialogtilstand forbedrer klarheden af dialog og tale i film, tv-programmer og podcasts ved at justere soundbarens lydbalance.

Hvis du vil aktivere dialogtilstand, skal du bruge Bose Music-appen.

BEMÆRK: Når du aktiverer dialogtilstand, forbliver den aktiveret for din aktuelle kilde, selvom du skifter til en anden kilde eller slukker soundbaren.

PROGRAMMERING AF FJERNBETJENING FRA TREDJEPART

Du kan programmere en tredjepartsfjernbetjening som f.eks. fjernbetjeningen til din kabel-/satellitmodtager til at styre soundbaren. Se brugervejledningen til din tredjepartsfjernbetjening eller webstedet for at få instruktioner.

Når tredjepartsfjernbetjeningen er programmeret, styrer den de grundlæggende soundbarfunktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrke.



BEMÆRK: Ikke alle tredjepartsfjernbetjeninger er kompatible med soundbaren. Fjernbetjeningen skal understøtte infrarøde signaler for at kunne betjene soundbaren.

MULIGHEDER MED STEMMEASSISTENT

Du kan indstille soundbaren til hurtigt og nemt at få adgang til Google Assistant eller Amazon Alexa.

BEMÆRK:

- Du kan ikke indstille soundbaren til at få adgang til Google Assistant og Amazon Alexa på samme tid.
- Google Assistant og Amazon Alexa er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

PROGRAMMERINGSMULIGHEDER	SÅDAN BRUGER DU
Google Assistant	Brug din stemme og/eller handlingsknappen  (se side 25).
Amazon Alexa	Brug din stemme og/eller handlingsknappen  (se side 28).

KONFIGURER DIN STEMMEASSISTENT


Inden du går i gang, skal du kontrollere, at din mobile enhed og din soundbar er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.

Du kan konfigurere din stemmeassistent ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

NOTER:

- Når du konfigurerer din stemmeassistent, skal du sørge for at bruge den samme lydjenestekonto som den, du brugte i Bose Music-appen.
- Hvis du har flere Bose Music-produkter i dit hjem, anbefaler Bose, at én person bruger sin Bose Music-konto og stemmeassistent til at konfigurere stemmeassistenten for alle Bose Music-produkter, så du får en problemfri oplevelse med stemmeassistenten.

FÅ ADGANG TIL GOOGLE ASSISTENT

Din soundbar med Google Assistant. Du kan nemt nyde musik derhjemme; du kan afspille din yndlingsmusik, styre lydstyrken og finde oplysninger om den sang, du lytter til – håndfrit. Du kan også planlægge din dag, indstille alarmer og betjene smartenheder i dit hjem – alt sammen blot med din stemme. Du skal bare sige ”Hej Google” eller trykke på handlingsknappen  for at starte en samtale med Google Assistant.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistant kan, her:

<https://support.google.com/assistant>

NOTER:

- Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
- Du kan finde flere oplysninger om afspilning af musik med Google Assistant på side 27.


Brug din stemme





Start med ”Hej Google,” og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Nyd underholdning	Afspil noget musik
Planlæg din dag	Fortæl mig om min dag
Administrer opgaver	Væk mig kl. 7 i morgen
Styr dit hjem	Dæmp lyset
Få svar	Hvordan bliver vejret i weekenden?

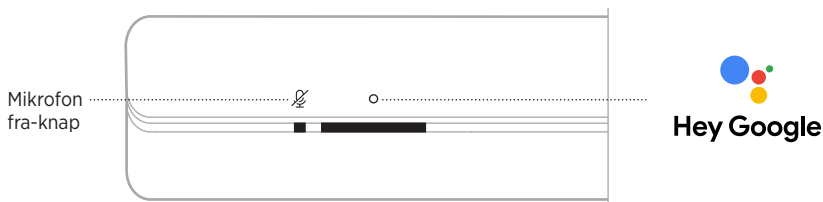Brug soundbarbetjeningsfunktionerne

Du kan bruge handlingsknappen  og Mikrofon fra-knappen  til at betjene Google Assistant. De findes øverst på soundbaren.



TING, DER SKAL PRØVES	GØR FØLGENDE
Tal med Google Assistant	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: https://support.google.com/assistant
Stop alarmer og timere	Tryk på  .
Stop Google Assistant	Tryk på  .
Slå mikrofonen til/fra	Tryk på  . BEMÆRK: Når mikrofonen er slukket, lyser Mikrofon fra-lampen rødt, og du kan ikke få adgang til Google Assistant.

AFSPIL MUSIK MED GOOGLE ASSISTENT

Du kan bede Google Assistant om at afspille musik fra din standardlydtjeneste eller fra en specifik lydtjeneste.

Start med "Hej Google," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Afspil musik	Afspil noget musik. BEMÆRK: Google Assistant bruger din standardlydtjeneste. Hvis du vil ændre standardlydtjenesten, skal du bruge Google Assistant-appen.
Betjen din højttaler	Skru op for lydstyrken.
Afspil fra en bestemt lydtjeneste	Play NPR on TuneIn. BEMÆRK: Google Assistant understøtter ikke alle lydtjenester.
Afspil på en bestemt højttaler	Spil jazz på højttalerne i stuen. BEMÆRK: Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Google Assistant-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.

Vælg en standardlydtjeneste

Under den indledende konfiguration af Google Assistant beder Google Assistant-appen dig om at vælge en standardlydtjeneste. Når du bruger Google Assistant med Bose-produkter, understøttes kun standardtjenesterne Pandora og Spotify. Selvom andre lydtjenester vises som tilgængelige under konfigurationen, understøttes de ikke.

For at få den bedste oplevelse bør du vælge Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste. Hvis du vælger en ikke-understøttet lydtjeneste, vil du høre en fejlmeddelelse, når du beder om afspilning af musik.

FÅ ADGANG TIL AMAZON ALEXA

Alexa er den intelligente cloudbaserede stemmetjeneste, som du kan tale til på din soundbar. Alt, hvad du skal gøre, er at bede Alexa om at afspille musik, høre nyheder, indstille en timer, styre dit intelligente hjem og meget mere. Alexa er også designet til at beskytte dine personlige oplysninger – du kan når som helst se og slette dine stemmeanmodninger i Alexa-appen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her:

<https://www.amazon.com/usealexa>



BEMÆRK: Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.


Brug din stemme

Start med "Alexa", og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Tal til Alexa	Hjælp mig med at komme i gang.
Afspil lyd	Afspil rockmusik. BEMÆRK: Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen.
Sæt lyden på pause	Pause.
Styring af lydstyrke	Lydstyrke op.
Gå til næste sang	Spring over.
Afspil fra en bestemt lydjeneste	Afspil NPR på Tuneln. BEMÆRK: Amazon Alexa understøtter ikke alle lydjenester.
Afspil på en bestemt højttaler	Spil noget jazz i "køkken". BEMÆRK: Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.
Indstil en timer	Indstil en timer til fem minutter.
Find flere færdigheder	Hvad er dine populære færdigheder?
Stop Alexa	Stop.



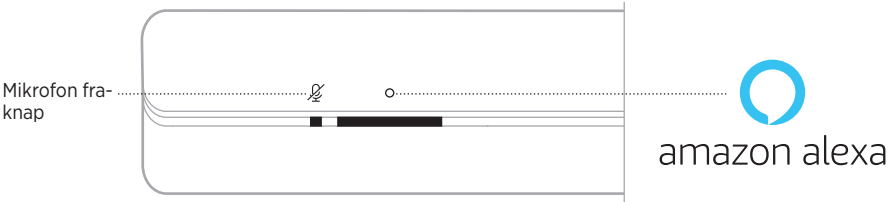

Brug soundbarbetjeningsfunktionerne

Handlingsknappen  og knappen Mikrofon fra  bruges til betjening af Alexa. De findes øverst på soundbaren.



TING, DER SKAL PRØVES

GØR FØLGENDE

Tal til Alexa	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: https://www.amazon.com/usealexa
Stop alarmer og timere	Tryk på  .
Stop Alexa	Tryk på  .
Slå mikrofonen til/fra	Tryk på  . BEMÆRK: Når mikrofonen er slukket, lyser Mikrofon fra-lampen rødt, og du kan ikke få adgang til Alexa.

STYR LYD MED VOICE4VIDEO

Bose Voice4Video-teknologien udvider dine Amazon Alexa-stemmefunktioner mere end nogen anden soundbar. Ud over betjening af din smarte soundbar kan du betjene dit tv og kabel- eller satellitboks med blot din stemme. Med en enkel anmodning til Alexa kan du tænde dit tv og din smarte soundbar, stille ind på en station efter netværksnavn eller kanalnummer og begynde at se dine yndlingsshows med det samme. Sig farvel til manglende fjernbetjening og vejledninger, for Bose Voice4Video vil få alle til at føle sig som eksperter – selv babysitteren eller dine svigerforældre med teknologiudfordringer.

Konfigurer Voice4Video

Hvis du vil konfigurere Voice4Video, skal du bruge Bose Music-appen.

BEMÆRK: Inden du konfigurerer Voice4Video, skal du konfigurere Alexa i Bose Music-appen (se side 24).


Brug din stemme


Start med "Alexa", og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Tv'et er tændt	Tænd tv.
Sluk tv'et	Sluk tv.
Afspil video	Afspil.
Sæt video på pause	Pause.
Fortsæt afspilning af video	Fortsæt.
Gå frem i video	Næste.
Gå tilbage i video	Forrige.
Skift input til <i>Bluetooth</i>-lyd	Skift til <i>Bluetooth</i> .
Se et bestemt netværk*	Se NFL Network.
Se et bestemt kanalnummer*	Se kanal 802.
Gå til næste kanal*	Næste kanal.
Gå tilbage til forrige kanal*	Forrige kanal.

*Kun tilgængelig for kabel- eller satellitbokse.

TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen .

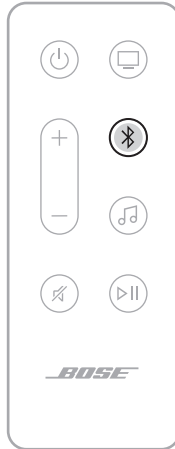


Lyslinjen blinker blåt.

2. På mobilenheden skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.

BEMÆRK: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg soundbar fra enhedslisten.

BEMÆRK: Led efter det navn, du angav for din soundbar i Bose Music-appen. Hvis du ikke gav soundbaren et navn, vises standardnavnet.

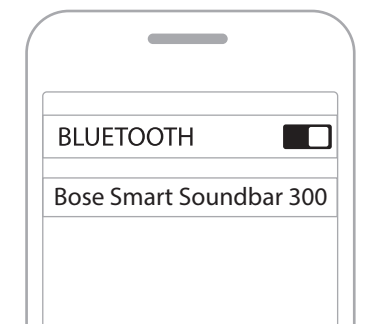

Når tilslutningen er gennemført, hører du en tone, og lyslinjen lyser hvidt og nedtoner derefter til sort. Soundbarens navn vises på listen med mobile enheder.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Hvis du vil frakoble din enhed, skal du bruge Bose Music-appen.

TIP: Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger på din mobile enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen .

Soundbaren forsøger at oprette forbindelse til den senest forbundne enhed.

NOTER:

- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.
- Enheden skal være inden for 9 m og tændt.

TILSLUT EN EKSTRA MOBIL ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på soundbarens enhedsliste.

BEMÆRK: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen  og holde den nede, indtil lyslinjen blinker blåt.



2. Vælg din soundbar på enhedslisten på din mobile enhed.

BEMÆRK: Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

RYD SOUNDBARENS ENHEDSLISTE

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, og hold knappen nede i 10 sekunder, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

Lyslinjen blinker blåt.

2. Slet soundbaren fra *Bluetooth*-listen på din enhed.


Alle enheder slettes, og soundbaren er klar til at blive tilsluttet (se side 32).

Soundbaren er i stand til at afspille AirPlay 2-lyd, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at streame lyd fra din Apple-enhed til soundbaren eller flere højttalere.


NOTER:

- For at kunne bruge AirPlay 2 skal du have en Apple-enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere.
- Din Apple-enhed og soundbaren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan finde flere oplysninger om AirPlay her: <https://www.apple.com/airplay>


STREAM LYD FRA KONTROLCENTER

1. På din Apple-enhed skal du åbne Kontrolcenter.
2. Tryk og hold lydkortet i skærmens øverste højre hjørne, og tryk derefter på AirPlay-ikonet .
3. Vælg soundbaren.

STREAM LYD FRA EN APP

1. Åbn en musik-app (f.eks. Apple Music), og vælg et nummer, du vil afspille.
2. Tryk på .
3. Vælg soundbaren.

LED-lyslinjen, som er placeret på soundbarens forside, viser status for soundbaren.

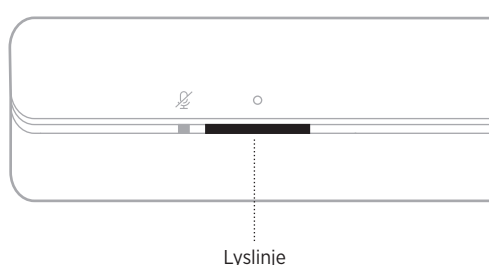

BEMÆRK: Lyslinjen viser én status ad gangen for den valgte kilde.

WI-FI-STATUS

Viser status for soundbarens Wi-Fi-forbindelse.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til Wi-Fi
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til Wi-Fi






BLUETOOTH-STATUS

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.


LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Blinker blå		Klar til at oprette forbindelse til mobil enhed
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til mobil enhed
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til mobil enhed
Hvidt lys blinker to gange og nedtoner derefter til sort		Rydning af enhedslisten

STATUS FOR STEMMEASSISTENT

Viser status for din stemmeassistent.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Slukket		Stemmeassistenten er inaktiv
Hvidt lys glider til centrum og lyser derefter		Stemmeassistenten lytter
Hvidt lys glider til siderne		Stemmeassistenten tænker
Blinker hvidt (fuld)		Stemmeassistenten taler
Blinker gult		Underretning fra stemmeassistenten

Mikrofon fra-lampe

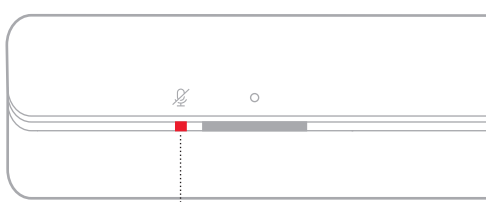

Mikrofon fra-lampe

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser rødt konstant	Mikrofonen er slukket

MEDIAFSPILNING OG LYDSTYRKESTATUS

Viser soundbarstatussen ved styring af medieafspilning og lydstyrke.



LYSLINJENS AKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
To midterlamper lyser hvidt konstant	Afspil/pause
Den højre ende af lyslinjen blinker hvidt	Lydstyrke op
Den venstre ende af lyslinjen blinker hvidt	Lydstyrke ned
Den venstre ende af lyslinjen lyser hvidt konstant	Lydløs

OPDATERINGS- OG FEJLSTATUS

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.

LYSLINJENS AKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser gult	Wi-Fi-opsætning i gang
Hvidt lys glider fra højre til venstre	Henter opdatering
Hvidt lys glider fra venstre til højre	Opdaterer soundbar
Blinker gult 4 gange	Kildefejl – se Bose Music-appen
Blinker rødt 4 gange	Anmodning er midlertidigt utilgængelig – prøv igen senere
Lyser rødt konstant	Fejl. Kontakt Bose kundeservice

DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI-FUNKTION

På fjernbetjeningen skal du trykke på lydløs-knappen  og *Bluetooth*-knappen  og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.



KOMPATIBELT TILBEHØR

Du kan tilslutte alle disse typer tilbehør til soundbaren. I brugervejledningen til dit tilbehør kan du finde flere oplysninger.

- **Bose Bass Module 700:** worldwide.Bose.com/Support/BASS700
- **Bose Bass Module 500:** worldwide.Bose.com/Support/BASS500
- **Acoustimass 300 basmodul:** global.Bose.com/Support/AM300
- **Bose Surroundhøjtalere 700:** worldwide.Bose.com/Support/WSS700
- **Bose-surroundhøjtalere:** worldwide.Bose.com/Support/WSS
- **Virtually Invisible 300 trådløse surroundhøjtalere:** global.Bose.com/Support/VI300

TILSLUTNING AF EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE NOISE CANCELLING HEADPHONES 700

Med Bose SimpleSync-teknologien kan du tilslutte visse Bose SoundLink *Bluetooth*-højtalere eller Bose Noise Cancelling Headphones 700 til soundbaren for at opleve en ny måde at høre musik og film på.

Fordele

- **En personlig tv-lytteoplevelse:** Lyt til tv uden at forstyrre andre ved at tilslutte dine Bose Noise Cancelling Headphones 700 til soundbaren. Brug den uafhængige lydstyrkeregulering på hvert produkt til at reducere lyden eller slå den helt fra på soundbaren, mens du i dine hovedtelefoner kan have lyden lige så høj, som du vil.
- **Et andet rum med lyd:** Lyt til den samme sang i to forskellige rum på samme tid ved at tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler til soundbaren.

BEMÆRK: SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter

Du kan tilslutte de fleste Bose SoundLink *Bluetooth*-højtalere til soundbaren samt Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Populære compatible produkter omfatter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-højtaler
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-højtaler
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-højtaler
- Bose Noise Cancelling Headphones 700

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen

Hvis du vil tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler eller dine Bose Noise Cancelling Headphones 700 til soundbaren, skal du bruge Bose Music-appen. Du kan finde flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTER:

- Sørg for, at det produkt, du tilslutter til, er tændt, er inden for 9 meter fra soundbaren og er klart til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.
- Du kan kun tilslutte et produkt ad gangen til soundbaren.

TILSLUTNING AF EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE NOISE CANCELLING HEADPHONES 700 IGEN

Tænd din Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler eller Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Din højtaler eller dine hovedtelefoner forsøger at oprette forbindelse til den senest forbundne *Bluetooth*-enhed, herunder soundbaren.

NOTER:


- Soundbaren skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Hvis din højtaler ikke opretter forbindelse, skal du læse "Soundbar tilsluttes ikke til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler igen" på side 52.
- Hvis dine hovedtelefoner ikke opretter forbindelse, skal du læse "Soundbar tilsluttes ikke til tidligere tilsluttede Bose Noise Cancelling Headphones 700 igen" på side 52.

OPDATER SOUNDBAREN


Soundbaren opdateres automatisk, når den er tilsluttet Bose Music-appen og dit Wi-Fi-netværk.

UDSKIFT FJERNBETJENINGENS BATTERI

1. Drej ved hjælp af en mønt batterirummets dæksel mod venstre (mod uret), og fjern dækslet.

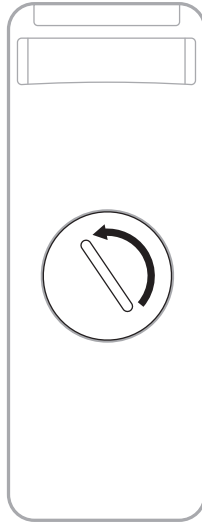

2. Sæt det nye batteri i med den flade side op, så +-symbolet vender opad.

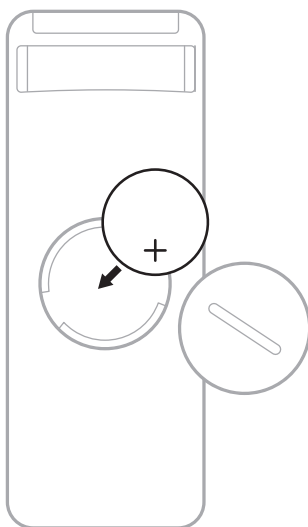

BEMÆRK: Brug kun et CR2032 eller DL2032 3-volt litium batteri, der er godkendt af myndighederne (f.eks. UL).

3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det mod højre (med uret), så det låses på plads.

RENGØRING AF SOUNDBAR

Tør soundbarens ydre overflader med en blød, tør klud.

FORSIGTIG:

- Spild IKKE væske på soundbaren eller i nogen åbninger.
- Blæs IKKE luft ind i systemet.
- Brug IKKE en støvsuger til at rengøre systemet.
- Brug IKKE spray i nærheden af systemet.
- Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB300

BEGRÆNSET GARANTI

Soundbaren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST



Hvis du oplever problemer med soundbaren:


- Sørg for, at soundbaren er sat i en tændt stikkontakt.
- Fastgør alle kabler.
- Tjek status for soundbaren (se side 35).
- Flyt soundbaren mindst 0,3 - 0,9 m væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne osv.).
- Flyt soundbaren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift.
- Placer soundbaren i henhold til retningslinjerne for placering (se side 13).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.


Besøg: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
Ingen HDMI ARC-port eller optisk port på dit tv	Tilslut til dit tv ved hjælp af en lydkonverter og et separat lyd kabel, f.eks. et koaksialkabel, et 3,5 mm kabel eller et analogt lyd kabel (medfølger ikke). Hvilken slags konverter og hvilket slags kabel, du har brug for, afhænger af, hvilke lydudgangsporte der findes på dit tv.
Soundbar tændes ikke (lyslinjen blinker ikke, når den tændes)	Sæt netledningen i en anden stikkontakt. Brug fjernbetjeningen til at tænde for soundbaren (se side 19). Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Soundbaren kan ikke slukkes	Soundbaren kan være i netværksstandbytilstand. Tryk på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen for at aktivere soundbaren. Tryk på  igen for at slukke for soundbaren.
Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke	Udskift batteriet (se side 42). Sørg for, at fjernbetjeningen er inden for soundbarens brugsrækkevidde (6 m). Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem fjernbetjeningen og soundbaren.

SYMPTOM	LØSNING
<p>Uregelmæssig eller ingen lyd fra soundbaren</p>	<p>Hvis venstre side af lyslinjen lyser hvidt konstant, er lyden slået fra for soundbaren. Tryk på lydløs-knappen  for at slå soundbarens lyd til.</p> <p>Sørg for, at lyden på din mobile enhed ikke er slået fra.</p> <p>Øg lydstyrken på soundbaren (se side 21) eller din mobile enhed.</p> <p>Skift til en anden kilde (se side 20).</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller lyd-tjeneste.</p> <p>Hvis lyden er fra en Wi-Fi-kilde, skal routeren nulstilles.</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>Sørg for, at dit HDMI-kabel er sat i en port på dit tv, som er mærket HDMI ARC (Audio Return Channel), ikke en HDMI-standardport. Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 56).</p> <p>Hvis soundbaren er sluttet til tv'ets HDMI ARC-port, skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Frakobl dit HDMI-kabel fra tv'ets HDMI ARC-port, og slut det til igen.</p> <p>Sæt det optiske kabel i en port på dit tv, der er mærket Output eller OUT, ikke Input eller IN.</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.</p>
<p>Soundbaren tilsluttes ikke til basmodul eller surroundhøjtalere</p>	<p>Sørg for, at soundbaren er opdateret (se side 42).</p> <p>Du kan finde oplysninger om fejlfinding i brugervejledningen til dit basmodul eller dine surroundhøjtalere (se side 40).</p> <p>Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjtalere er kompatible med soundbaren (se side 40).</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Ingen lyd fra -basmodulet eller de trådløse surroundhøjtalere</p>	<p>Sørg for, at soundbaren er opdateret (se side 42).</p> <p>Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjtalere er kompatible med soundbaren (se side 40).</p> <p>Sørg for, at softwaren er opdateret i Bose Music-appen.</p> <p>Juster basniveauet ved hjælp af Bose Music-appen (se side 22).</p> <p>Skift til en anden kilde (se side 20).</p>
<p>Lyd kommer fra tv'ets højtaler</p>	<p>Sørg for, at dit HDMI-kabel er sat i en port på dit tv, der er mærket ARC (Audio Return Channel). Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 56).</p> <p>Sluk dine tv-højtalere. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis soundbaren er sluttet til tv'ets HDMI ARC-port, skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Frakobl dit HDMI-kabel fra tv'ets HDMI ARC-port, og slut det til igen.</p> <p>Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling.</p> <p>Tilslut til soundbaren ved hjælp af både dit HDMI-kabel (se side 55) og det optiske kabel (se side 56).</p>
<p>Dårlig eller forvrænget lyd</p>	<p>Test forskellige kilder, hvis det er relevant.</p> <p>Sørg for, at dit tv har surroundsound. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis lyden afspilles fra en anden enhed, skal du reducere lydstyrken fra den pågældende enhed.</p> <p>Juster basniveauet ved hjælp af Bose Music-appen (se side 22).</p> <p>Sluk dine tv-højtalere. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis soundbaren er vægmonteret, skal du justere lyden (se side 14).</p>
<p>Soundbaren afspiller ikke lyd fra den korrekte kilde eller vælger en forkert kilde efter en forsinkelse</p>	<p>Indstil CEC til Alternativ til ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Deaktiver CEC på din kilde. Se brugervejledningen til kilden.</p> <p>Tilslut til soundbaren ved hjælp af både dit HDMI-kabel (se side 55) og det optiske kabel (se side 56).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Soundbaren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk</p>	<p>Kontrollér, at soundbaren er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen (se side 16).</p> <p>I Bose Music-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket (der er forskel på store og små bogstaver).</p> <p>Kontrollér, at soundbaren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 17.</p> <p>Aktivér Wi-Fi på den mobile enhed, du bruger til opsætningen.</p> <p>Luk andre åbne applikationer på din mobile enhed.</p> <p>Genstart din mobile enhed og router.</p> <p>Hvis routeren understøtter både 2,4GHz og 5GHz bånd, skal du kontrollere, at enheden (mobil eller computer) og soundbaren er sluttet til det samme bånd.</p> <p>BEMÆRK: Giv hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd.</p> <p>Nulstil routeren.</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten. Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, geninstaller appen, og start opsætningen igen.</p>
<p>Soundbaren opretter ikke forbindelse til mobil enhed</p>	<p>På fjernbetjeningen skal du trykke på <i>Bluetooth</i>-knappen ⌘ og holde den nede for at sikre, at soundbaren er klar til tilslutning.</p> <p>På din mobile enhed skal du sørger for, at Placeringstjenester er slået til.</p> <p>Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. Slet soundbaren fra <i>Bluetooth</i>-listen. Tilslut igen (se side 34).</p> <p>Tilslut en anden mobil enhed (se side 34).</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>Slet soundbaren fra din mobile enheds <i>Bluetooth</i>-liste. Tilslut igen (se side 34).</p> <p>Ryd soundbarens enhedsliste (se side 34). Tilslut igen (se side 32).</p>

SYMPTOM	LØSNING
Soundbaren streamer ikke lyd med Airplay	<p>Sørg for, at soundbaren er tændt og inden for rækkevidde (se side 19).</p> <p>Kontrollér, at din Apple-enhed og soundbaren er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Opdater din Apple-enhed.</p> <p>Sørg for, at soundbaren er opdateret (se side 42).</p> <p>Hvis du ikke kan finde AirPlay-ikonet  i den musikapp, du streamer fra, skal du streame lyd fra kontrolcenteret.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://www.apple.com/airplay</p>
Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed	<p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app store på din mobile enhed.</p> <p>Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 16).</p>
Soundbaren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto	<p>Sørg for, at deling er aktiveret på soundbaren, ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, at soundbaren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Din Google Assistant svarer ikke</p>	<p>Kontrollér, at Mikrofon fra-lampen ikke lyser rødt. Hvis du vil aktivere mikrofonen, kan du finde flere oplysninger på side 26.</p> <p>Kontrollér, at Google Assistant er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen (se side 24).</p> <p>BEMÆRK: Soundbaren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistant er tilgængelig.</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google Assistant-appen.</p> <p>Sørg for, at vækkeordet er aktiveret (se side 25).</p> <p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel.</p> <p>Fjern Google Assistant fra soundbaren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj Google Assistant igen.</p> <p>Vælg Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste (se side 27).</p> <p>Sørg for at bruge den samme lydjenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistant-appen.</p> <p>Google Assistant understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnligt.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://support.google.com/assistant</p>
<p>Rediger din Google Assistents indstillinger for personlige resultater</p>	<p>Hvis du vil slå personlige resultater fra eller ændre kontoen for personlige resultater, skal du bruge menuen Indstillinger i Google Assistant-appen.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Alexa reagerer ikke</p>	<p>Kontrollér, at Mikrofon fra-lampen ikke lyser rødt. Hvis du vil aktivere mikrofonen, kan du finde flere oplysninger på side 29.</p> <p>Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 24).</p> <p>BEMÆRK: Soundbaren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Amazon Alexa er tilgængelig.</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Amazon Alexa-appen.</p> <p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel.</p> <p>Sørg for, at vækkeordet er aktiveret (se side 28).</p> <p>Fjern Alexa fra soundbaren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj Alexa igen.</p> <p>Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere soundbarer har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Hvis du bruger Voice4Video:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem soundbaren, dit tv og/eller kabel- eller satellitboksen. • Sørg for, at soundbaren er tilsluttet ved hjælp af dit HDMI-kabel (se side 55). • Sørg for, at du har konfigureret denne funktion ved hjælp af Bose Music-appen og har tilsluttet dit tv og/eller kabel- eller satellitboksen. • Sørg for, at du har indtastet dit postnummer og tjenesteudbyderen for din kabel-/satellitboks. <p>Alexa understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnlige.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>Soundbaren tilsluttes ikke til en Bose SoundLink Bluetooth-højtaler eller til Bose Noise Cancelling Headphones 700</p>	<p>Sørg for, at din højtaler eller dine hovedtelefoner er tændt, er inden for 9 meter fra soundbaren og er klar til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Soundbaren tilsluttes ikke til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højtaler igen	<p>På din højtaler skal du bruge produktknapperne til at gå gennem produktets enhedsliste, indtil du hører navnet på din soundbar. Se brugervejledningen til højtaleren for at få flere oplysninger om det specifikke produkt.</p>
Soundbaren tilsluttes ikke til tidligere tilsluttede Bose Noise Cancelling Headphones 700 igen	<p>Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p>
Forsinket lyd fra Bose SoundLink Bluetooth-højtaler eller Bose Noise Cancelling Headphones 700	<p>Ikke alle Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-højtalere kan afspille lyd perfekt synkroniseret, når de er tilsluttet til soundbaren. Du kan se, om dit produkt er kompatibelt, ved at besøge: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Installer eventuelle tilgængelige softwareopdateringer for din højtaler eller dine hovedtelefoner. Du kan søge efter opdateringer ved at åbne den relevante Bose-app for dit produkt på din mobile enhed eller besøge btu.Bose.com på din computer.</p>

NULSTIL SOUNDBAREN

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilde, lydstyrke og netværk fra soundbaren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på lydstyrke ned-knappen — og Afspil/Pause-knappen ▶|| og holde dem nede i 5 sekunder, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.



Soundbaren genstarter. Når nulstillingen er færdig, lyser lyslinjen gult.

2. Sådan gendanner du soundbarens netværks- og lydindstillinger:
 - a. Start Bose Music-appen på din mobile enhed, og tilføj soundbaren til dit netværk (se "Tilføj soundbaren til en eksisterende konto" på side 17).
 - b. Hvis din soundbar er monteret på væggen, skal du justere lyden til vægmontering (se side 14).

TILSLUTNINGSMULIGHEDER


Slut soundbaren til dit tv ved hjælp af en af følgende tilslutningsmuligheder:

- **Mulighed 1:** HDMI ARC (medfølger ikke)
- **Mulighed 2:** Optisk

BEMÆRK: Hvis du bruger dit tv's HDMI ARC-port (Audio Return Channel), kan du bruge din tv-fjernbetjening til at tænde/slukke soundbaren eller skrue op eller ned for lyden eller slå lyden helt fra.

1. På bagsiden af dit tv skal du finde portene **HDMI IN** og **Audio OUT** (optisk).

BEMÆRK: Tv'ets portpanel ser muligvis ikke ud som vist her. Se efter portens form.

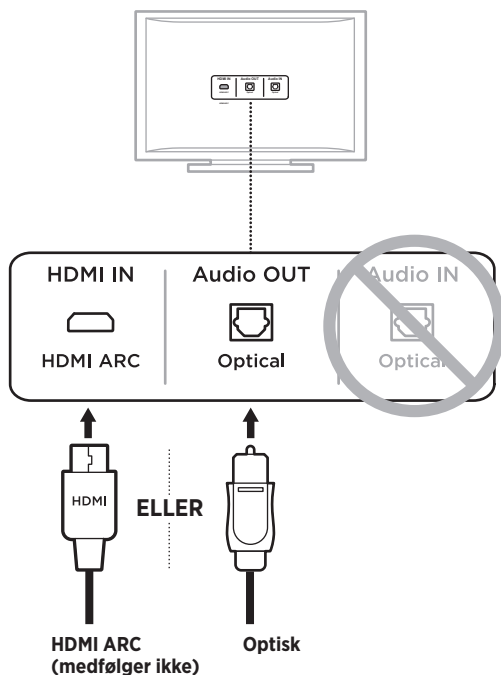

2. Vælg et lyd kabel.

TILSLUTNING AF SOUNDBAREN TIL DIT TV


Slut soundbaren til dit tv, efter at du har valgt et lyd-kabel.

Mulighed 1: HDMI ARC (medfølger ikke)

1. Sæt den ene ende af dit HDMI-kabel i tv'ets **HDMI ARC**-port.

BEMÆRK: Sørg for, at du indsætter HDMI-kablet i en HDMI ARC-port på dit tv, ikke en HDMI-standardport. Se side 56, hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port.


2. Sæt den anden ende af kablet i **HDMI (ARC)**-porten på soundbaren.

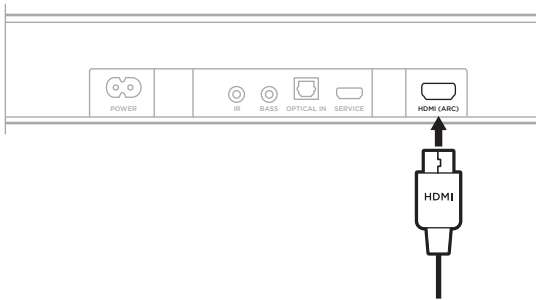

Mulighed 2: Optisk

Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port, kan du bruge det optiske kabel til at slutte soundbaren til dit tv.

1. Fjern beskyttelsehætten fra begge det optiske kables ender.




FORSIGTIG: Hvis stikket sættes i med hætten på, kan stikket og/eller porten blive beskadiget.

2. Sæt den ene ende af det optiske kabel i dit tv's **Optical OUT**-port.

FORSIGTIG: Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller porten blive beskadiget.

3. Hold stikket i den anden ende af det optiske kabel.
4. Juster stikket med soundbarens **OPTICAL IN**-port, og sæt stikket forsigtigt i.

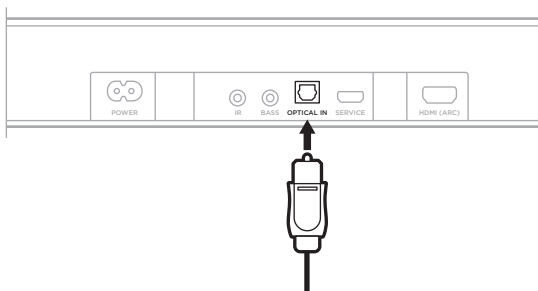

BEMÆRK: Porten har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

5. Skub stikket helt ind i porten, indtil du hører eller mærker et klik.



TJEK LYDEN

BEMÆRK: Sluk dine tv-højttalere for at undgå at høre forvrænget lyd.
Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
 - a. Tænd for denne kilde.
 - b. Vælg den rigtige tv-indgang.
3. Tænd soundbaren (se side 19).
Du hører nu lyd fra soundbaren.
4. Tryk på lydløs-knappen på fjernbetjeningen til soundbaren Ø .
Der høres ikke lyd fra dine tv-højttalere eller soundbaren.

BEMÆRK: Se "Fejlfinding" på side 45, hvis du ikke hører lyd, der kommer fra soundbaren, eller du ikke hører lyd, der kommer fra din tv-højttalere.



858459-0010