



**SMART SOUNDBAR 300**


## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

**CE** Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

**UK CA** Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäätönormien olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
10.  Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärkeä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnintä tai pöytää. Jos käytät kärkeä, varo etteivät laite ja kärki kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkyntä nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

## VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta kaukosäätimen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Räjähdyks-, tulipalo- ja kemiallisen palovammavaaran välttämiseksi vaihda paristo varovasti ja käytä vain esimerkiksi UL-hyväksyttyä 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparistoa. Hävitä käytetyt paristot viipymättä asianmukaisesti. Älä lataa uudelleen, pura tai polta tai kuumenna yli 100 °C:n lämpötilaan.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriiltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkasta paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

- Tuotteen mukana toimitettava akku tai paristo voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysken tai kemiallisen palovamman vaaran, jos sitä käsitellään väärin tai jos se vaihdetaan virheellisesti tai väärän tyyppiseen akkuun tai paristoon.
- Käytä tuotteen kiinnittämiseen vain seuraavia kiinnitystarvikkeita: Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnike.
- Älä kiinnitä epävakaille tai sähköjohtoja tai vesijohtoja sisältäville alustoille. Jos olet epävarma asentamisen suhteen, ota yhteyttä pätevään asentajaan. Varmista, että kiinnike asennetaan paikallisia rakennusmääräyksiä noudattaen.
- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennykseen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.
- Älä sijoita kiinnikettä tai tuotetta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
- Soundbarin tarra on sen takaosassa.

**HUOMAUTUS:** Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiooloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

### CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

#### Eurooppa:

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Käytön taajuusalue 5 725–5 850 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 14 dBm (25 mW) EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.



BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

## Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

### Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoja tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

### Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisäateistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisäateisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televisointäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisäateisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

## Tuotteen virtatilataulukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz Aika, jonka kuluttua laite siirtyä tilaan automaattisesti	< 0,5 W < 2,5 tuntia	Wi-Fi <sup>®</sup> , Bluetooth <sup>®</sup> < 2,0 W ≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	< 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktiivi valmiustilan.	<p><b>Wi-Fi<sup>®</sup>:</b> Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen mykistyspainiketta ja Bluetooth<sup>®</sup>-painiketta painettuna samanaikaisesti, kunnes soundbarin valopalkki alkaa vilkkua hitaasti valkoisena ja sammuu sitten. Käyttöönotto: toista.</p> <p><b>Bluetooth<sup>®</sup>:</b> Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen Bluetooth<sup>®</sup> -painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth<sup>®</sup>-lähteen kanssa.</p>	




**Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.**

Ei saa polttaa.

廢電池請回收

## Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

## Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 432552						
	Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki					
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyyleetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
<b>Huomautus 1:</b> "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
<b>Huomautus 2:</b> "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

**Valmistuspäivä:** Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

**Maahantuoja Kiinassa:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

**Maahantuoja EU:ssa:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Maahantuoja Taiwanissa:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Puhelin: +886-2-2514 7676

**Maahantuoja Meksikossa:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

**Maahantuoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Tuloarvot:** 100-240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

CMIT-tunnus sijaitsee soundbarin takaosassa olevassa tuotetarrassa.

**Kalifornia:** Sisältää litiumioniakun, jossa on perklooraattia. Saattaa edellyttää erikoiskäsittelyä. Lisätietoja: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

**Säilytätiedot.**

Sarja- ja mallinumero näkyvät soundbarin takaosassa.

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register).

**Turvallisuustiedot**

Tämä tuote voi vastaanottaa Bose:ta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Amazon, Alexa, Amazon Music ja niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo, AirPlay ja Apple Music ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Works with Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset.

*Bluetooth*<sup>®</sup>-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

**Dolby Audio** Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Luottamukselliset julkaisemattomat teokset. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

**HDMI**™ HDMI-sana, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Pandora on Pandora Media, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, ja sen käyttöön on lupa.

QuickSet on Universal Electronics Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen<sup>®</sup> rekisteröity tavaramerkki.

Acoustimass, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, Virtually Invisible ja Voice4Video ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Bose Smart Soundbar 300 -tuotteeseen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitusten lukeminen:

1. Pidä kaukosäätimen Toisto/tauko-painiketta ▷|| ja äänenvoimakkuuden lisäspainiketta + painettuina 5 sekuntia.
2. Liitä micro-USB-johto soundbarin takana olevaan SERVICE-liitäntään.
3. Yhdistä johdon toinen pää tietokoneeseen.
4. Voit lukea loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja lisenssi-ilmoituksen kirjoittamalla tietokoneen selainikkunaan **<http://203.0.113.1/opensource>**.



## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö .....	12
---------------	----

## SOUNDBARIN SISOITTAMINEN

Suositukset .....	13
Soundbarin kiinnittäminen seinään.....	14
Äänen säätäminen seinäasennuksessa.....	14

## VIRTA

Soundbarin yhdistäminen verkkovirtaan.....	15
Verkkoyhteys valmiustilassa .....	15

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen lataaminen .....	16
------------------------------------------	----

## NYKYISET BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

Soundbarin lisääminen aiemmin luotuun tiliin.....	17
Yhdistäminen toiseen Wi-Fi®-verkkoon.....	17

## SOUNDBARIN SÄÄTIMET

Kaukosäätimen toiminnot.....	18
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	19
Lähteet.....	20
Mediatoisto ja äänenvoimakkuus.....	21
Virtuaaliavustajan säätimet.....	22
Basson säätäminen.....	22
Puhetta korostava tila .....	22
Kolmannen osapuolen kaukosäätimen ohjelmointi .....	23

## **VIRTUAALIAIVUSTAJA**

Virtuaaliavustajan asetukset.....	24
Virtuaaliavustajan käyttöönotto.....	24
Google Assistantin käyttäminen.....	25
Käyttäminen äänellä.....	25
Soundbarin säätimien käyttäminen.....	26
Musiikin kuuntelu Google Assistantin avulla.....	27
Oletusäänipalvelun valinta.....	27
Amazon Alexan käyttäminen.....	28
Käyttäminen äänellä.....	28
Soundbarin säätimien käyttäminen.....	29
Äänentoiston ohjaus Voice4Video™-ominaisuudella.....	30
Voice4Videon™ määrittäminen.....	30

## **BLUETOOTH®-YHTEYDET**

Yhdistäminen mobiililaitteeseen.....	32
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	33
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	33
Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen.....	34
Soundbarin laiteluettelon tyhjentäminen.....	34

## **ÄÄNEN SUORATOISTO AIRPLAY-TOIMINNOLLA**

Äänen suoratoisto Ohjauskeskuksesta.....	35
Äänen suoratoisto sovelluksesta.....	35

## **SOUNDBARIN TILA**

Wi-Fi-tila.....	36
Bluetooth-tila.....	36
Virtuaaliavustajan tila.....	37
Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo.....	37
Mediatoiston ja äänenvoimakkuuden tila.....	38
Päivitys- ja virhetila.....	38

## KEHITTYNEET OMINAISUUDET

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	39
-----------------------------------------------------------------	----

## BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Yhteensopivat lisävarusteet.....	40
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeiden yhdistäminen .....	40
Edut.....	40
Yhteensopivat tuotteet .....	40
Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella .....	41
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeiden yhdistäminen uudelleen .....	41

## HOITO JA KUNNOSSAPITO

Soundbarin päivittäminen .....	42
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen.....	42
Soundbarin puhdistaminen.....	44
Varaosat ja tarvikkeet.....	44
Rajoitettu takuu .....	44

## VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja .....	45
Muut ratkaisut.....	45
Soundbarin palauttaminen alkutilaan .....	53

## LIITE: KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE


Yhdistämisvaihtoehdot.....	54
Soundbarin yhdistäminen televisioon.....	55
Vaihtoehto 1: HDMI ARC (ei sis. toim.).....	55
Vaihtoehto 2: Optinen.....	56
Äänen tarkistaminen .....	57

## SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Bose Smart Soundbar 300



Kaukosäädin (sisältää paristot)



Virtajohto\*



Optinen kaapeli


\* Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

**HUOMAUTUS:** Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.


Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/SB300](http://worldwide.Bose.com/Support/SB300).

## SUOSITUKSET

- Älä aseta soundbaria metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.
- Aseta soundbar television alapuolelle (suositus) tai yläpuolelle siten, että säleikkö osoittaa huoneeseen.
- Aseta soundbar kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle. Molempien jalkojen tulee olla alustalla parhaan mahdollisen tuen varmistamiseksi. Tärinä voi saada soundbarin siirtymään varsinkin sileillä pinnoilla, kuten marmorilla, lasilla tai kiillotetulla puupinnalla.
- Jos soundbar asetetaan hyllylle tai televisiotasolle, aseta sen etuosa mahdollisimman lähelle hyllyn tai tason etureunaa, jotta äänenlaatu on mahdollisimman hyvä.
- Pidä soundbarin takaosa vähintään 1 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Takaosan aukkojen tukkiminen heikentää äänenlaatua.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
- Pidä muut langattomat laitteet poissa soundbarin läheltä (vähintään 0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi.
- Jotta äänenlaatu on paras mahdollinen, älä sijoita soundbaria kaapin sisään tai vinottain kulmaan.
- Älä aseta mitään esineitä soundbarin päälle.

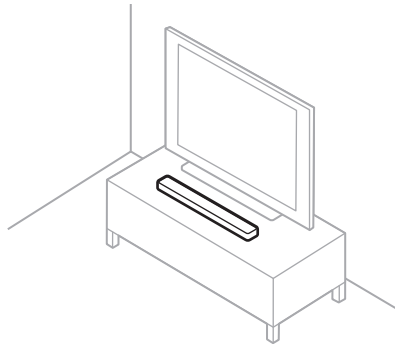

**HUOMIO:** ÄLÄ aseta soundbaria kylki tai etu-, taka- tai yläosa alaspäin.

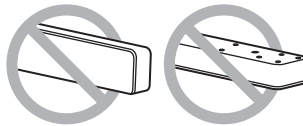

## SOUNDBARIN KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN


Soundbarin voi kiinnittää seinään. Voit ostaa Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnikkeen valtuutetulta Bose-jälleenmyyjältä.


Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/SB300](http://worldwide.Bose.com/Support/SB300).

**HUOMIO:** ÄLÄ kiinnitä soundbaria millään muulla tavoin.

## Äänen säätäminen seinäasennuksessa

Kun soundbar on kiinnitetty seinään, äänenlaatu on säädettävä ihanteelliseksi.

Pidä kaukosäätimen mykistyspainiketta  painettuna 5 sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki ja valopalkki vilkkuu kahdesti valkoisena.

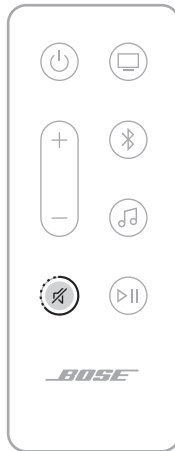


**HUOMAUTUS:** Jos irrotat soundbarin seinästä, palauta oletusääniasetukset toistamalla vaiheet.

**VIHJE:** Voit säätää ääntä seinäasennuksessa myös Bose Music -sovelluksella.

## SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto soundbarin takana olevaan **POWER**-liitäntään.
2. Työnnä virtapistoke sähköpistorasiaan.

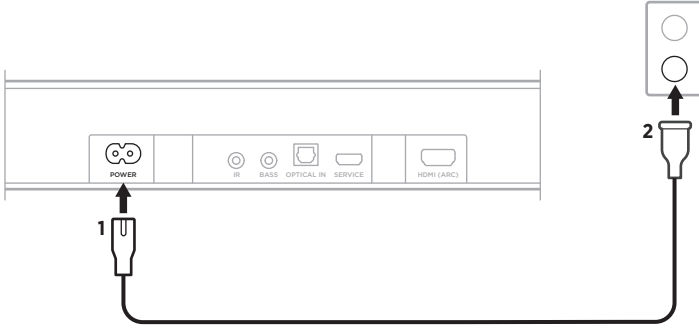

Soundbar käynnistyy, ja valopalkki syttyy oranssina.

## VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Soundbar siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu 20 minuuttiin. Soundbarin käynnistäminen verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta:

- Paina kaukosäätimen virtapainiketta  $\cup$ , lähdepainiketta (ks. sivu 20) tai Toisto/tauko-painiketta  $\triangleright \parallel$  (ks. sivu 18).
- Toista ääntä tai jatka toistoa mobiililaitteella tai Bose Music -sovelluksella.
- Puhu Google Assistantille tai Amazon Alexalle.

### HUOMAUTUKSIA:

- Jos haluat käyttää virtuaaliavustajaa verkkoyhteyttä käyttävässä valmiustilassa, varmista, että soundbarin asetukset on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 16) ja että mikrofoni on käytössä (ks. sivu 37).
- Voit poistaa valmiustila-ajastimen käytöstä Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.


Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää soundbarin asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi suoratoistaa musiikkia, hallita esiasetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, määrittää Google Assistantin tai Amazon Alexan asetukset, valita äänikehotteiden kieli, hallita soundbarin asetuksia ja saada uusia ominaisuuksia.

**HUOMAUTUS:** Jos olet jo luonut Bose Music -tilin toista Bose-tuotetta varten, lisää soundbar aiemmin luotuun tiliin (ks. sivu 17).

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

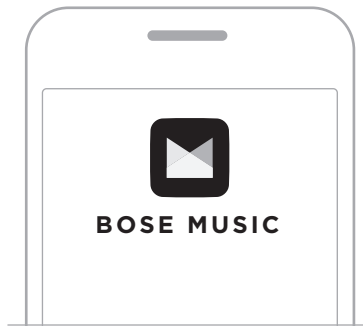

2. Noudata sovelluksen ohjeita.





## SOUNDBARIN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

Siirry Bose Music -sovelluksessa omat tuotteet -ruutuun ja lisää Bose Smart Soundbar 300.

## YHDISTÄMINEN TOISEEN WI-FI-VERKKOON

Yhdistä soundbar toiseen verkkoon, jos verkon nimi tai salasana on muuttunut, haluat vaihtaa verkkoa tai lisätä uuden verkon.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen mykistyspainiketta  ja Bose Music -sovelluksen painiketta , kunnes valopalkki palaa oranssina.



2. Avaa Wi-Fi-asetukset mobiililaitteessa.
3. Valitse **Bose Smart Soundbar 300**.
4. Avaa Bose Music -sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.


**HUOMAUTUS:** Jos sovellus ei kehota määrittämään asetuksia, siirry Omat tuotteet -ruutuun ja lisää soundbar.

Soundbarin säätimet ovat soundbarin yläosassa ja kaukosäätimessä.


**VIHJE:** Voit ohjata soundbaria myös Bose Music -sovelluksella.


## KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT

Kaukosäätimellä voidaan ohjata soundbaria, *Bluetooth*-yhteyksiä ja Bose Music -sovellusta.

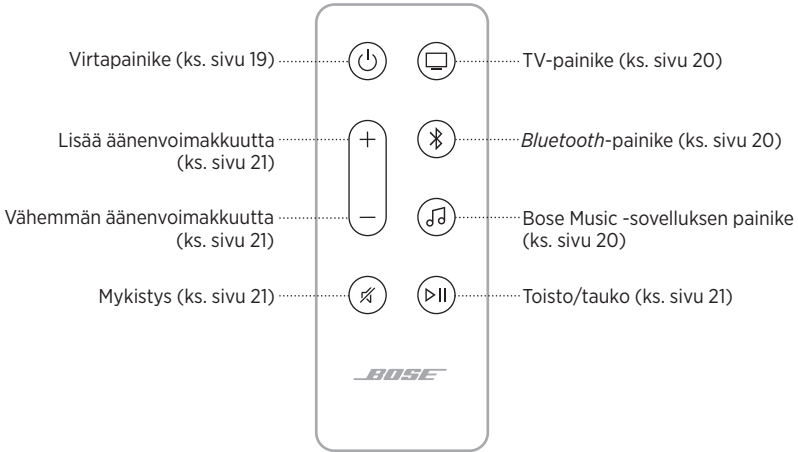


## Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Soundbar käynnistetään ja sammutetaan painamalla kaukosäätimen virtapainiketta .

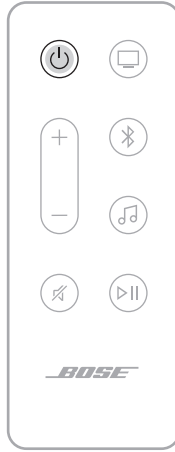

Kun soundbar käynnistyy, käyttöön tulee viimeksi käytetty lähde.


### HUOMAUTUKSIA:

- Soundbar käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.
- Kun soundbar käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttöön tulee tv-lähde .
- Virtuaaliavustajaa voi käyttää, vaikka soundbarin virta olisi katkaistu.

**VIHJE:** Soundbarin virran voi kytkeä ja katkaista myös Voice4Video™-ominaisuudella (ks. sivu 30).

### Automaattikäynnistys (vain optinen liitäntä)




Soundbarin voi asettaa käynnistymään automaattisesti, kun se vastaanottaa äänisignaalin.


Automaattikäynnistykseen ja oletusvirta-asetusten välillä voi vaihtaa pitämällä kaukosäätimen virtapainiketta  painettuna 5 sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki ja valopalkki vilkkuu kahdesti valkoisena.

**VIHJE:** Automaattikäynnistykseen voi ottaa käyttöön / pois käytöstä myös Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

## Lähteet

Televisiota, *Bluetooth*-yhteyksiä ja Bose Music -sovellusta voidaan hallita kaukosäätimellä.


Kun haluat valita lähteen, paina kaukosäätimestä haluamasi lähteen painiketta (televisio , *Bluetooth*  tai Bose Music -sovellus .

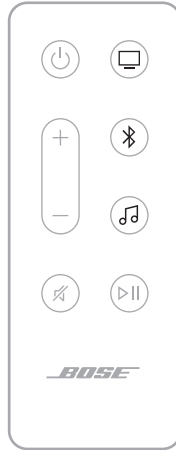

### VIHJEITÄ:

- *Bluetooth*-lähteen voi valita myös Voice4Video™-ominaisuudella (ks. sivu 30).
- Voit valita lähteen myös Bose Music -sovelluksella.

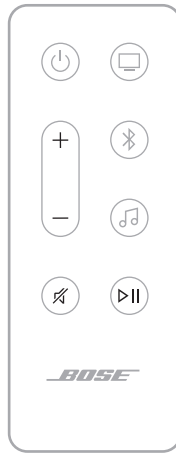

## Mediatoisto ja äänenvoimakkuus




TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
<b>Toisto/tauko</b>	Paina ▷  . <b>HUOMAUTUKSIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kun äänentoisto on keskeytetty, valopalkin keskellä olevat kaksi valoa palavat valkoisina, kunnes äänen toistoa jatketaan.</li> <li>• Äänentoiston voi aloittaa ja keskeyttää vain kun lähteenä on Bose Music -sovellus tai <i>Bluetooth</i>.</li> </ul>
<b>Siirtyminen eteenpäin</b>	Paina ▷   kaksi kertaa.
<b>Siirtyminen taaksepäin</b>	Paina ▷   kolme kertaa.
<b>Lisää äänenvoimakkuutta</b>	Paina +. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä + painettuna.
<b>Vähemmän äänenvoimakkuutta</b>	Paina –. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä – painettuna.
<b>Mykistys ja mykistyksen poisto</b>	Paina ✕. Kun ääni on mykistetty, valopalkin vasen pää palaa valkoisena, kunnes äänen toistoa jatketaan. <b>VIHJE:</b> Voit poistaa mykistyksen myös painamalla + -painiketta.

**VIHJE:** Tiettyjen lähteiden median toistoa ja äänenvoimakkuutta voi hallita myös Voice4Video™-ominaisuudella (ks. sivu 30).

## VIRTUAALIAIVUSTAJAN SÄÄTIMET

Google Assistantia (ks. sivu 26) tai Amazon Alexaa (ks. sivu 29) voi ohjata toimintopainikkeella  ja Mikrofoni pois -painikkeella .

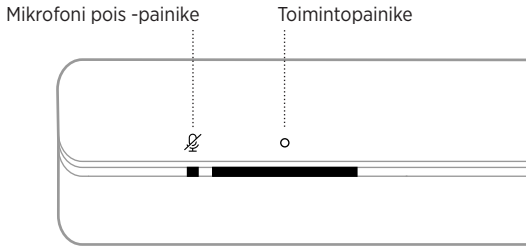

## BASSON SÄÄTÄMINEN

Bassoa voi säätää Bose Music -sovelluksessa.

## PUHETTA KOROSTAVA TILA

Puhetta korostavassa tilassa elokuvien, televisio-ohjelmien ja podcast-lähetysten puhe kuuluu selkeämpänä, koska siinä äänen tasapainoa säädetään.

Puhetta korostavan tilan voi ottaa käyttöön Bose Music -sovelluksessa.

**HUOMAUTUS:** Kun puhetta korostava tila otetaan käyttöön, se pysyy käytössä kyseisessä lähteessä, kunnes lähettä vaihdetaan tai soundbar sammutetaan.

## KOLMANNEN OSAPUOLEN KAUKOSÄÄTIMEN OHJELMOINTI

Esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaukosäädin voidaan ohjelmoida ohjaamaan soundbaria. Lisätietoja on kolmannen osapuolen kaukosäätimen käyttöohjeessa tai sivustolla.

Kun kolmannen osapuolen kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan ohjata soundbarin perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.

**HUOMAUTUS:** Kaikki kolmannen osapuolen kaukosäätimet eivät ole yhteensopivia soundbarin kanssa. Jotta kaukosäätimellä voidaan ohjata soundbaria, sen pitää tukea infrapunasignaaleja (IR).

## VIRTUAALIAVUSTAJAN ASETUKSET

Voit määrittää soundbarin käyttämään Google Assistantia tai Amazon Alexaa.

### HUOMAUTUS:

- Soundbaria ei voi määrittää käyttämään samanaikaisesti Amazon Alexaa ja Google Assistantia.
- Google Assistant ja Amazon Alexa eivät ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

OHJELMOINTIVAIHTOEHDOT	KÄYTTÖ
<b>Google Assistant</b>	Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta ○ (ks. sivu 25).
<b>Amazon Alexa</b>	Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta ○ (ks. sivu 28).

## VIRTUAALIAVUSTAJAN KÄYTTÖÖNOTTO

Varmista ennen aloittamista, että mobiililaitte ja soundbar on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

Määritä virtuaaliavustajan asetukset Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

### HUOMAUTUKSIA:

- Kun määrität virtuaaliavustajan asetuksia, varmista, että käytät samaa ääni palvelutiliä kuin Bose Music -sovelluksessa.
- Jos kotonasi on useita Bose Music -laitteita, virtuaaliavustajan parhaan toiminnan varmistamiseksi Bose suosittelee, että vain yksi henkilö määrittää virtuaaliavustajan kaikille Bose Music -laitteille käyttäen Bose Music -tiliään ja virtuaaliavustajatiliään.



## GOOGLE ASSISTANTIN KÄYTTÄMINEN

Soundbar ja Google Assistant Musiikista nauttiminen kotona käy helposti: voit kuunnella lempimusiikkiasi, säätää äänenvoimakkuutta ja saada tietoa kuuntelemastasi kappaleesta helposti äänikomennoilla. Lisäksi voit suunnitella päivääsi, asettaa herätyksiä ja ohjata kotisi älylaitteita omalla äänelläsi. Voit aloittaa Google Assistantille puhumisen sanomalla ”Ok Google” tai napauttamalla toimintopainiketta O.

Lisätietoja Google Assistant -toiminnon ominaisuuksista on osoitteessa <https://support.google.com/assistant>.

### HUOMAUTUKSIA:



- Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
- Lisätietoja musiikin kuuntelusta Google Assistantin avulla, ks. sivu 27.


### Käyttäminen äänellä

Sano ensin ”Ok Google” ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Viihde	Play some music
Päivän suunnittelu	Tell me about my day
Tehtävien hallinta	Wake me up at 7 a.m. tomorrow
Kodin ohjaaminen	Dim the lights
Vastauksia kysymyksiin	What’s the weather this weekend?



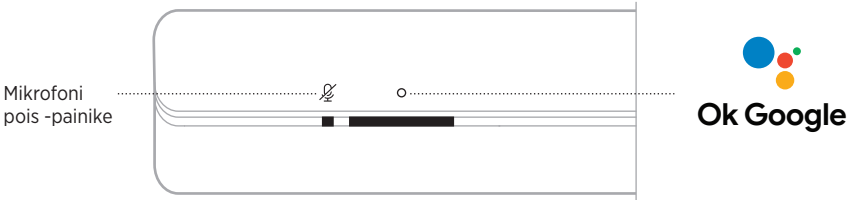

## Soundbarin säätimien käyttäminen

Google Assistantia voi ohjata toimintopainikkeella  ja Mikrofoni pois -painikkeella . Ne sijaitsevat soundbarin yläosassa.



### KOKEILE NÄITÄ

### TOIMINTAOHJEET

<b>Google Assistantille puhuminen</b>	Napauta  ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a> .
<b>Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen</b>	Napauta  .
<b>Google Assistantin lopettaminen</b>	Napauta  .
<b>Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä</b>	Napauta  . <b>HUOMAUTUS:</b> Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, sen merkkivalo palaa punaisena eikä Google Assistantia voi käyttää.

## MUSIIKIN KUUNTELU GOOGLE ASSISTANTIN AVULLA

Voit pyytää Google Assistantia toistamaan musiikkia oletusäänipalvelustasi tai tietystä äänipalvelusta.

Sano ensin "Ok Google" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Musiikin kuuntelu	Play some music. <b>HUOMAUTUS:</b> Google Assistant käyttää oletusäänipalveluasi. Jos haluat vaihtaa oletusäänipalvelua, käytä Google Assistant -sovellusta.
Kaiuttimen hallinta	Turn up the volume.
Tietyn äänipalvelun kuuntelu	Play NPR on TuneIn. <b>HUOMAUTUS:</b> Google Assistant ei tue kaikkia äänipalveluita.
Toistaminen tietyllä kaiuttimella	Play some jazz on the living room speakers. <b>HUOMAUTUS:</b> Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimi. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Google Assistant -sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.

### Oletusäänipalvelun valinta

Kun määrität Google Assistantin asetukset ensimmäisen kerran, Google Assistant -sovellus kehottaa valitsemaan oletusäänipalvelun. Bose-tuotteissa Google Assistantin tuettuja oletuspalveluita ovat vain Pandora ja Spotify. Muita palveluita ei tueta, vaikka ne näkyvät luettelossa asetusten määrittämisen aikana.

Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify parhaan käyttökokemuksen varmistamiseksi. Jos valitset äänipalvelun, jota ei tueta, kuulet virheilmoituksen rittäessäsi kuunnella musiikkia.

## AMAZON ALEXAN KÄYTTÄMINEN

Alexa on älykäs pilvipohjainen äänipalvelu, jolle voit puhua soundbarin kautta. Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia, lukemaan uutiset, tarkistamaan sään, ohjaamaan kodin älylaitteita ynnä muuta. Alexa on suunniteltu suojelemaan yksityisyyttäsi: voit tarkastella ja poistaa äänikomentojasi milloin tahansa Alexa-sovelluksessa.

Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa <https://www.amazon.com/usealexa>.



**HUOMAUTUS:** Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.


### Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Alexalle puhuminen	Help me get started.
Musiikin kuuntelu	Play rock music. <b>HUOMAUTUS:</b> Amazon Music on määritetty oletusmusiikkipalveluksi. Jos haluat vaihtaa oletusmusiikkipalvelua, käytä Alexa-sovellusta.
Äänentoiston keskeyttäminen	Pause.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Volume up.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen	Skip.
Tietyn äänipalvelun kuuntelu	Play NPR on Tunein. <b>HUOMAUTUS:</b> Amazon Alexa ei tue kaikkia äänipalveluita.
Toistaminen tietyllä kaiuttimella	Play jazz in the "Kitchen". <b>HUOMAUTUS:</b> Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.
Ajastimen asettaminen	Set a timer for five minutes.
Lisää mahdollisuuksia	What are your popular skills?
Alexan lopettaminen	Stop.



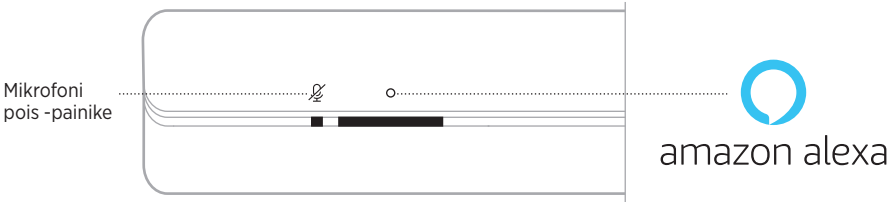

## Soundbarin säätimien käyttäminen

Alexaa ohjataan toimintopainikkeella  ja mikrofoni pois -painikkeella . Ne sijaitsevat soundbarin yläosassa.



### KOKEILE NÄITÄ

### TOIMINTAOHJEET

<b>Alexalle puhuminen</b>	Napauta  ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a> .
<b>Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen</b>	Napauta  .
<b>Alexan lopettaminen</b>	Napauta  .
<b>Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä</b>	Napauta  . <b>HUOMAUTUS:</b> Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, sen merkkivalo palaa punaisena eikä Alexaa voi käyttää.

## ÄÄNENTOISTON OHJAUS VOICE4VIDEO™- OMINAISUUDELLA

Bose Voice4Video™ -teknologia laajentaa Amazon Alexan toimintoja tavoilla, joita muut soundbarit eivät tarjoa. Äly-soundbarin lisäksi voit ohjata äänikomennoilla myös televisiota sekä kaapeli- tai satelliittivastaanotinta. Puhumalla Alexalle voit käynnistää television ja äly-soundbarin, valita kanavan yhtiön nimen tai kanavanumeron perusteella ja katsella lempiohjelmiasi. Et enää joudu etsimään kadonneita kaukosäätimiä etkä lukemaan kaukosäätimien käyttöohjeita, sillä Bose Voice4Videota™ osaa käyttää jokainen, myös lapsenvahti tai tekniikkaa kammoksuvat appivanhemmat.

### Voice4Videon™ määrittäminen

Voice4Videon™ voi määrittää Bose Music -sovelluksessa.

**HUOMAUTUS:** Ennen Voice4Videon™ määrittämistä Alexan asetukset on määritettävä Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 24).

## Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Television käynnistäminen	Turn on TV.
Television sammuttaminen	Turn off TV.
Videon toistaminen	Play.
Videon toiston keskeyttäminen	Pause.
Videon toiston jatkaminen	Resume.
Siirtyminen seuraavaan videoon	Next.
Siirtyminen edelliseen videoon	Previous.
<i>Bluetooth</i> -äänilähteen käyttöönotto	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Tietyn kanavan katselu (nimi)*	Watch NFL Network.
Tietyn kanavan katselu (numero)*	Watch channel 802.
Siirtyminen seuraavalle kanavalle*	Next channel.
Siirtyminen edelliselle kanavalle*	Previous channel.

\*Toimii vain kaapeli- ja satelliittivastaanottimien kanssa.

## YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEeseen

1. Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta .



Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.


2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

**HUOMAUTUS:** *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.



3. Valitse laiteluettelosta soundbar.

**HUOMAUTUS:** Etsi soundbarille antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta. Jos et ole nimennyt soundbaria, näkyviin tulee oletusnimi.

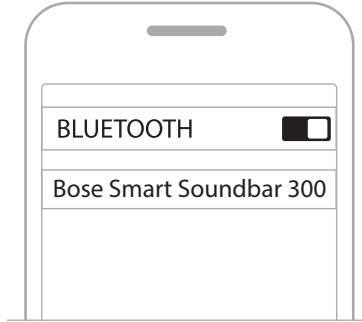

Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Valopalkki palaa valkoisena ja sammuu sitten. Soundbarin nimi näkyy mobiililaitteen luettelossa.

## MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Yhteyden mobiililaitteeseen voi katkaista Bose Music -sovelluksessa.

**VIHJE:** Yhteyden voi katkaista myös mobiililaitteen *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

## MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ✕.

Soundbar yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.


### HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.
- Laitteen on oltava 9 metrin säteellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

## YHDISTÄMINEN TOISEEN MOBIILILAITTEESEEN

Soundbarin laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan laitetta.

**HUOMAUTUS:** Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.


1. Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta , kunnes valopalkki alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.



2. Valitse soundbar mobiililaitteen laiteluettelosta.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

## SOUNDBARIN LAITELUETTELOON TYHJENTÄMINEN

1. Pidä kaukosäätimen -painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes valopalkki välähtää valkoisena kahdesti ja sammuu sitten.

Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Poista soundbar laitteen *Bluetooth*-luettelosta.


Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan soundbarin muistista, ja soundbar voidaan taas yhdistää (ks. sivu 32).

Soundbar pystyy toistamaan AirPlay 2 -ääntä, joten voit suoratoistaa ääntä Apple-laitteella soundbarista tai useasta kaiuttimesta.


#### **HUOMAUTUKSIA:**

- AirPlay 2:n käyttöön tarvitaan Apple-laite, jossa on iOS 11.4 tai uudempi.
- Apple-laite ja soundbar on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Lisätietoja AirPlay-toiminnosta on osoitteessa <https://www.apple.com/airplay>.


## **ÄÄNEN SUORATOISTO OHJAUSKESKUKSESTA**

1. Avaa Ohjauskeskus Apple-laitteessa.
2. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää äänikortin kuvaa ja pidä se painettuna. Napauta tämän jälkeen AirPlay-kuvaketta .
3. Valitse soundbar.

## **ÄÄNEN SUORATOISTO SOVELLUKSESTA**

1. Avaa musiikkisovellus (esim. Apple Music) ja valitse kuunneltava kappale.
2. Napauta .
3. Valitse soundbar.

Soundbarin etuosassa oleva merkkivalo ilmaisee sen tilaa.

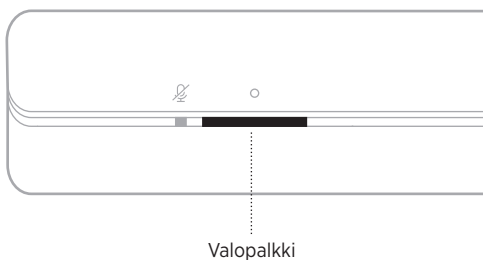

**HUOMAUTUS:** Valopalkki ilmaisee yhtä valitun lähteen tilaa kerrallaan.

## WI-FI-TILA

Ilmaisee soundbarin Wi-Fi-yhteyden tilaa.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä.
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Wi-Fi-yhteys muodostettu.






## BLUETOOTH-TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.


VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä		Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen.
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen.
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Yhdistetty mobiililaitteeseen.
Valkoinen valo välähtää kahdesti ja sammuu sitten		Laiteluettelo tyhjennetään.

## VIRTUAALIIVUSTAJAN TILA

Osoittaa virtuaaliivustajan tilan.

VALOPALKKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Ei pala		Virtuaaliivustaja on valmiustilassa.
Valkoinen valo liikuu keskelle ja jää palamaan		Virtuaaliivustaja kuuntelee.
Valkoinen valo liikuu palkin päihin		Virtuaaliivustaja ajattelee.
Vilkkuu hitaasti valkoisena (koko palkki)		Virtuaaliivustaja puhuu.
Vilkkuu hitaasti keltaisena		Ilmoitus virtuaaliivustajalta.

## Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

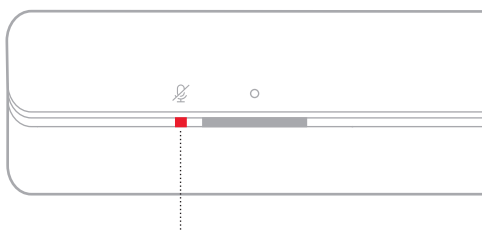





Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa punaisena	Mikrofoni ei ole käytössä.







## MEDIATOISTON JA ÄÄNENVOIMAKKUUDEN TILA

Osoittaa soundbarin tilan ohjattaessa median toistoa ja äänenvoimakkuutta.



VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Kaksi keskimmäistä valoa palaa valkoisena		Tauko
Valopalkin oikea pää vilkkuu hitaasti valkoisena		Lisää äänenvoimakkuutta
Valopalkin vasen pää vilkkuu hitaasti valkoisena		Vähemmän äänenvoimakkuutta
Valopalkin vasen pää palaa valkoisena		Mykistys

## PÄIVITYS- JA VIRHETILA

Osoittaa ohjelmistopäivitysten ja virheilmoitusten tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa oranssina		Wi-Fin määrittäminen käynnissä.
Valkoinen valo oikealta vasemmalle		Ladataan päivitystä.
Valkoinen valo vasemmalta oikealle		Soundbaria päivitetään.
Vilkkuu hitaasti oranssina neljä kertaa		Lähdevirhe. Katso Bose Music -sovellus.
Vilkkuu hitaasti punaisena neljä kertaa		Pyydettyä toimintoa ei voida suorittaa juuri nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Palaa punaisena		Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

## WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä painettuna kaukosäätimen mykistyspainiketta  ja *Bluetooth*-painiketta  samanaikaisesti, kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja sammuu sitten.



## YHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET

Soundbariin voi yhdistää mitä tahansa seuraavista lisävarusteista. Lisätietoja on varusteen käyttöohjeessa.

- **Bose Bass Module 700:** [worldwide.Bose.com/Support/BASS700](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700)
- **Bose Bass Module 500:** [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)
- **Acoustimass 300 -bassoysikkö:** [global.Bose.com/Support/AM300](http://global.Bose.com/Support/AM300)
- **Bose Surround Speakers 700:** [worldwide.Bose.com/Support/WSS700](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS700)
- **Bose Surround Speakers:** [worldwide.Bose.com/Support/WSS](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS)
- **Langattomat Virtually Invisible 300 -tilaäänikaiuttimet:** [global.Bose.com/Support/VI300](http://global.Bose.com/Support/VI300)

## BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE NOISE CANCELLING HEADPHONES 700 -KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose SimpleSync™ -teknologialla tietyt Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet tai Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeet voi yhdistää soundbariin musiikin ja elokuvien kuunteluun uudella tavalla.

### Edut

- **Henkilökohtainen tv-kuuntelukokemus:** Yhdistämällä soundbariin Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeet voit kuunnella televisiota muita häiritsemättä. Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää soundbarin ja pitää kuulokkeiden äänen niin lujalla kuin haluat.
- **Toinen kuunteluhuone** Yhdistämällä soundbariin Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen voit kuunnella samaa kappaletta yhtä aikaa kahdessa eri huoneessa.

**HUOMAUTUS:** SimpleSync™-tekniikan kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden kantama, eli noin 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

### Yhteensopivat tuotteet

Soundbariin voi yhdistää useimmat Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet sekä Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeet.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* -kaiutin
- Bose Noise Cancelling Headphones 700

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups).



## **Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella**

Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeet voi yhdistää soundbariin Bose Music -sovelluksessa. Lisätietoja on osoitteessa [worldwide.bose.com/Support/Groups](https://www.bose.com/Support/Groups).

### **HUOMAUTUKSIA:**

- Varmista, että yhdistettävään tuotteeseen on kytketty virta ja että se on 9 metrin säteellä soundbarista ja valmis yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.
- Soundbariin voi yhdistää vain yhden tuotteen kerrallaan.

## **BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE NOISE CANCELLING HEADPHONES 700 -KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN**

Kytke virta Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen tai Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeisiin.

Kaiutin tai kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen *Bluetooth*-laitteeseen, kuten soundbariin.

### **HUOMAUTUKSIA:**


- Soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen kaiuttimella ei onnistu, katso ”Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen.” sivulla 52.
- Jos yhteyden muodostaminen kuulokkeilla ei onnistu, katso ”Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyihin Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeisiin.” sivulla 52.

## SOUNDBARIN PÄIVITTÄMINEN


Soundbar päivittyy automaattisesti, kun se yhdistetään Bose Music-sovellukseen ja Wi-Fi-verkkoon.

## KAUKOSÄÄTIMEN PARISTON VAIHTAMINEN

1. Käännä paristokotelon kantta hieman vasemmalle (vastapäivään) kolikon avulla ja irrota se.

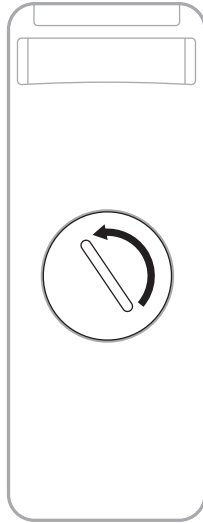

2. Aseta uusi paristo paikalleen +-merkki ylöspäin.

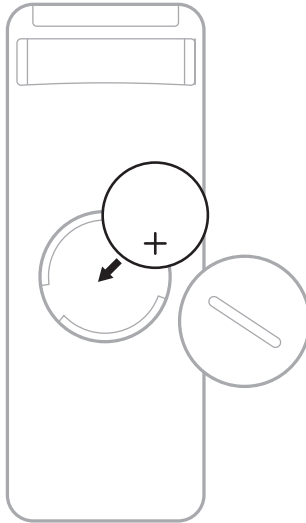

**HUOMAUTUS:** Käytä vain esimerkiksi UL-hyväksyttyä 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparistoa.

3. Aseta takaisin paikalleen ja lukitse kääntämällä oikealle (myötäpäivään).

## SOUNDBARIN PUHDISTAMINEN

Pyyhi soundbarin ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.

### HUOMIO:

- VARO, ettei soundbariin ja sen aukkoihin pääse nesteitä.
- ÄLÄ puhalla ilmaa järjestelmään.
- ÄLÄ puhdistaa järjestelmää pölynimurilla.
- ÄLÄ käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita.
- ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

## VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa [worldwide.bose.com/Support/SB300](https://worldwide.bose.com/Support/SB300).

## RAJOITETTU TAKUU

Soundbarilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty).

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register). Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

## KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos soundbarin kanssa ilmenee ongelmia:

- Varmista, että soundbar on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan.
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista soundbarin tila (ks. sivu 35).
- Siirrä soundbar kauas (vähintään 0,3–0,9 metrin päähän) mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä soundbar suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.
- Sijoita soundbar sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 13).

## MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact).

OIRE	RATKAISU
<b>Televisiossa ei ole HDMI ARC- tai optista liitäntää.</b>	Yhdistä televisio käyttämällä äänenmuuntajaa ja erillistä äänijohtoa, kuten koaksiaalikaapelia, 3,5 mm:n johtoa tai analogista äänijohtoa (ei sisälly toimitukseen). Tarvittavan muuntajan ja johdon tyyppi määräytyy televisiossa käytettävissä olevien äänilähtöliitäntöjen mukaan.
<b>Soundbar ei käynnisty (valopalkki ei vilku, kun virta on kytketty).</b>	Työnnä virtajohdon pistoke toiseen pistorasiaan. Käynnistä soundbar kaukosäätimellä (ks. sivu 19). Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tiläänikaivuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.
<b>Soundbarin virta ei katkea.</b>	Soundbar saattaa olla valmiustilassa. Aktivoi soundbar painamalla kaukosäätimen virtapainiketta (⏻). Katkaise soundbarin virta painamalla ⏻-painiketta uudelleen.
<b>Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei toimi lainkaan.</b>	Vaihda paristo (ks. sivu 42). Varmista, että kaukosäädin on soundbarin toiminta-alueella (6 m). Varmista, että kaukosäätimen ja soundbarin välissä ei ole esteitä.

## OIRE

## RATKAISU

**Soundbarin ääni katkeilee tai ääntä ei kuulu.**

Jos valopalkin vasen pää palaa valkoisena, soundbar on mykistetty. Poista soundbarin mykistys painamalla mykistyspainiketta 𐀀.

Varmista, että mobiililaitetta ei ole mykistetty.

Lisää soundbarin (ks. sivu 21) tai mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.

Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 20).

Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai äänipalvelusta.

Jos ääni tulee Wi-Fi-lähteestä, nollaa reititin.

Käynnistä mobiililaitte uudelleen.

Varmista, että käytät yhteensopivaa *Bluetooth*-mobiililaitetta.

Varmista, että HDMI-kaapeli on yhdistetty television **HDMI ARC (Audio Return Channel)** -liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI ARC -liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 56).

Jos soundbar on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu **Consumer Electronics Control (CEC)**. Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Irrota HDMI-kaapeli television HDMI ARC -liitännästä ja yhdistä se uudelleen.

Liitä optinen kaapeli television **Output-** tai **OUT**-liitäntään (ei Input tai IN).

Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyskikön tai tiläänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.

**Soundbar ei muodosta yhteyttä bassoyskikköön tai tiläänikaiuttiiniin.**

Varmista, että soundbar on ajan tasalla (ks. sivu 42).

Lue vianmäärittelyohjeet bassoyskikön tai tiläänikaiuttimien käyttöohjeesta (ks. sivu 40).


Varmista, että bassoyskikkö tai tiläänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 40).

Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyskikön tai tiläänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.

OIRE	RATKAISU
<b>Bassoyksiköstä tai tilaäänikaiuttimista ei kuulu ääntä.</b>	<p>Varmista, että soundbar on ajan tasalla (ks. sivu 42).</p> <p>Varmista, että bassoyksikkö tai tilaäänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 40).</p> <p>Varmista Bose Music -sovelluksesta, että ohjelmisto on ajan tasalla.</p> <p>Säädä bassoa Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 22).</p> <p>Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 20).</p>
<b>Television kaiuttimesta kuuluu ääntä.</b>	<p>Varmista, että HDMI-kaapeli on yhdistetty television <b>ARC (Audio Return Channel)</b> -liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI ARC -liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 56).</p> <p>Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos soundbar on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b>. Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Irrota HDMI-kaapeli television HDMI ARC -liitännästä ja yhdistä se uudelleen.</p> <p>Hiljennä television ääni kokonaan.</p> <p>Yhdistä soundbar sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 55) että optisella kaapelilla (ks. sivu 56).</p>
<b>Ääni kuuluu huonosti tai katkeilee.</b>	<p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Varmista, että televisio voi lähettää surround-ääntä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos ääntä toistetaan toisesta laitteesta, vähennä laitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Säädä bassoa Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 22).</p> <p>Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos soundbar on asennettu seinään, säädä ääntä (ks. sivu 14).</p>
<b>Soundbar ei toista ääntä oikeasta lähteestä tai valitsee väärän lähteen viiveellä.</b>	<p>Aseta Bose Music -sovelluksella CEC-asetukseksi <b>Alternate On</b>.</p> <p>Poista CEC käytöstä lähteessä. Lisätietoja on lähdelaitteen käyttöohjeessa.</p> <p>Yhdistä soundbar sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 55) että optisella kaapelilla (ks. sivu 56).</p>

OIRE	RATKAISU
<p><b>Soundbar ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.</b></p>	<p>Varmista, että soundbar on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 16).</p> <p>Valitse Bose Music -sovelluksessa oikea verkon nimi ja kirjoita verkon salasana (kirjainkoko on merkitsevä).</p> <p>Varmista, että soundbar ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Jos verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 17.</p> <p>Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla asetukset määritetään.</p> <p>Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset.</p> <p>Käynnistä mobiililaite ja reititin uudelleen.</p> <p>Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että laite (mobiililaite tai tietokone) ja soundbar käyttävät samaa kaistaa.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Anna kummallekin kaistalle yksilöivä nimi, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan.</p> <p>Nollaa reititin.</p> <p>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan. Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta, asenna se uudelleen ja määritä sitten asetukset.</p>
<p><b>Soundbar ei muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen.</b></p>	<p>Varmista, että soundbar on valmis yhdistettäväksi, painamalla kaukosäätimen <i>Bluetooth</i>-painiketta ✕.</p> <p>Varmista, että sijaintipalvelut toiminto on otettu käyttöön mobiililaitteessa.</p> <p>Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista soundbar <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34).</p> <p>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 34).</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p>Poista soundbar mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34).</p> <p>Tyhjennä soundbarin laiteluettelo (ks. sivu 34). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 32).</p>



OIRE	RATKAISU
<b>Soundbar ei suoratoista ääntä AirPlay-toiminnolla.</b>	<p>Varmista, että soundbariin on kytketty virta ja että se on kantoalueella (ks. sivu 19).</p> <p>Varmista, että Apple-laite ja soundbar on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Päivitä Apple-laite.</p> <p>Varmista, että soundbar on ajan tasalla (ks. sivu 42).</p> <p>Jos käyttämässäsi musiikkisovelluksessa ei näy AirPlay-kuvaketta , suoratoista ääntä Ohjauskeskuksesta.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a>.</p>
<b>Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.</b>	<p>Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Saat lisätietoja mobiililaitteesi avulla käytettävästä sovelluskaupasta.</p> <p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 16).</p>
<b>Soundbar ei näy toiseen Bose-tiliin lisäämistä varten.</b>	<p>Varmista Bose Music -sovelluksessa, että jakaminen on otettu käyttöön soundbarissa.</p> <p>Varmista, että soundbar ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Google Assistant ei vastaa.</b>	<p>Varmista, että mikrofoni ei käytössä -merkkivalo ei pala punaisena. Mikrofonin käyttöönotto, ks. sivu 26.</p> <p>Varmista, että Google Assistant on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 24).</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Soundbarin tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella.</p> <p>Yhdistä mobiililaitte Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Varmista, että Google Assistant on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että sinulla on Google Assistant -sovelluksen uusin versio.</p> <p>Varmista, että herätysana on käytössä (ks. sivu 25).</p> <p>Varmista, että mobiililaitte on yhteensopiva.</p> <p>Poista Google Assistant soundbarista Bose Music -sovelluksella. Lisää Google Assistant sitten uudelleen.</p> <p>Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify (ks. sivu 27).</p> <p>Varmista, että käytät Bose Music -sovelluksessa ja Google Assistant -sovelluksessa samaa äänipalvelutiliä.</p> <p>Google Assistant ei ehkä tue pyytämäsi toimintoa. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>.</p>
<b>Haluan muuttaa Google Assistantin henkilökohtaisia tulosasetuksia.</b>	<p>Jos haluat poistaa käytöstä henkilökohtaiset tulokset tai vaihtaa niitä varten käytettävää tiliä, käytä Google Assistant -sovelluksen asetusvalikkoa.</p>

OIRE	RATKAISU
<p><b>Alexa ei vastaa.</b></p>	<p>Varmista, että mikrofoni ei käytössä -merkkivalo ei pala punaisena. Mikrofonin käyttöönotto, ks. sivu 29.</p> <p>Varmista, että Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 24).</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Soundbarin tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella.</p> <p>Yhdistä mobiililaitte Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Varmista, että Amazon Alexa on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että sinulla on Amazon Alexa -sovelluksen uusin versio.</p> <p>Varmista, että mobiililaitte on yhteensopiva.</p> <p>Varmista, että herätyskana on käytössä (ks. sivu 28).</p> <p>Poista Alexa soundbarista Bose Music -sovelluksella. Lisää Alexa uudelleen.</p> <p>Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille soundbareille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.</p> <p>Jos käytät Voice4Videota™:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että soundbarin, television ja/tai kaapeli-/satelliittivastaanottimen välissä ei ole esteitä.</li> <li>• Varmista, että soundbar on yhdistetty HDMI-kaapelilla (ks. sivu 55).</li> <li>• Varmista Bose Music -sovelluksessa, että toiminnon asetukset on määritetty ja televisio tai kaapeli-/satelliittivastaanotin on yhdistetty.</li> <li>• Varmista, että olet antanut postinumerosi ja kaapeli- tai satelliittivastaanottimen palveluntarjoajan.</li> </ul> <p>Alexa ei ehkä tue pyytämääsi toimintoa. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a>.</p>
<p><b>Soundbar ei muodosta yhteyttä Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimeen tai Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeisiin.</b></p>	<p>Varmista, että kaiuttimeen tai kuulokkeisiin on kytketty virta ja että ne ovat 9 metrin säteellä soundbarista ja valmiita yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimeen.</b>	Selaa kaiuttimen laiteluetteloä sen säätimillä, kunnes kuulet soundbarin nimen. Tuotekohtaisia ohjeita on kaiuttimen käyttöohjeessa.
<b>Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyihin Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeisiin.</b>	Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
<b>Yhdistetyn Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeiden äänessä on viivettä.</b>	<p>Kaikki Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimet eivät voi toistaa ääntä täydellisen synkronisesti soundbarin kanssa. Voit tarkistaa tuotteen yhteensopivuuden osoitteessa <a href="https://worldwide.bose.com/Support/Groups">worldwide.bose.com/Support/Groups</a>.</p> <p>Asenna kaikki kaiuttimen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivitykset. Voit tarkistaa päivitykset avaamalla tuotteesi Bose-sovelluksen mobiililaitteella tai menemällä tietokoneella osoitteeseen <a href="https://btu.bose.com">btu.bose.com</a>.</p>

## SOUNDBARIN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Kun soundbariin palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset poistetaan.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta – ja Toisto/tauko-painiketta ▷|| 5 sekuntia, kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja sammuu sitten.



Soundbar käynnistyy uudelleen. Kun palautus on valmis, valopalkki palaa oranssina.

2. Soundbarin verkko- ja ääniasetusten palauttaminen:
  - a. Käynnistä Bose Music -sovellus mobiililaitteessa ja lisää soundbar verkkoon (ks. "Soundbarin lisääminen aiemmin luotuun tiliin" sivulla 17).
  - b. Jos soundbar on kiinnitetty seinään, säädä äänenlaatu seinäasennusta varten (ks. sivu 14).

## YHDISTÄMISVAIHTOEHDOT


Liitä soundbar televisioon jollakin seuraavista tavoista:

- **Vaihtoehto 1:** HDMI ARC (ei sis. toim.)
- **Vaihtoehto 2:** Optinen

**HUOMAUTUS:** Käyttämällä television HDMI ARC (Audio Return Channel) -liitintä voit kytkeä ja katkaista soundbarin virran sekä säätää äänenvoimakkuutta ja mykistää soundbarin television kaukosäätimellä.

1. Etsi television **HDMI IN-** ja **Audio OUT** -liitintä (optinen) sen takaosasta.

**HUOMAUTUS:** Television liitintäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse liitintä muodon perusteella.

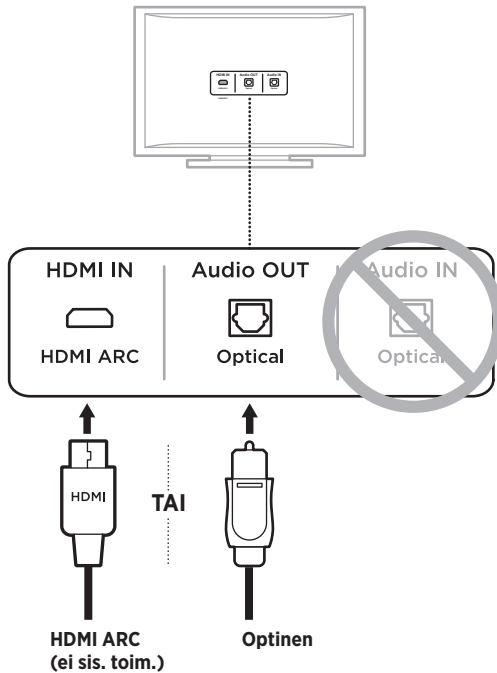

2. Valitse äänijohto.

## SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN TELEVISION


Kun olet valinnut äänijohdon, yhdistä soundbar televisioon.

### Vaihtoehto 1: HDMI ARC (ei sis. toim.)

1. Yhdistä HDMI-kaapelin toinen pää television **HDMI ARC** -liitäntään.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että HDMI-kaapeli on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossasi ei ole HDMI ARC -liitäntää, katso sivu 56.


2. Yhdistä kaapelin toinen pää soundbarin **HDMI (ARC)** -liitäntään.

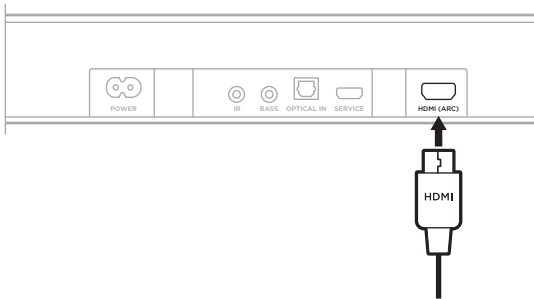

## Vaihtoehto 2: Optinen

Jos televisiossa ei ole HDMI ARC -liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla.

1. Irrota suojus optisen kaapelin molemmista päistä.




**HUOMIO:** Jos liitin asetetaan suojus paikallaan, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

2. Yhdistä optisen kaapelin toinen pää television **Optical OUT** -liitäntään.

**HUOMIO:** Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

3. Pitele optisen kaapelin toisen päään liitintä.
4. Kohdista liitin soundbarin **OPTICAL IN** -liitäntään ja työnnä se varovasti sisään.

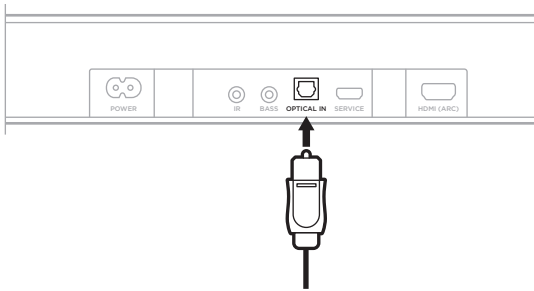

**HUOMAUTUS:** Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

5. Työnnä liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.





## ÄÄNEN TARKISTAMINEN

**HUOMAUTUS:** Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
  - a. Käynnistä lähde.
  - b. Valitse oikea televisiotulo.
3. Kytke soundbariin virta (ks. sivu 19).

Soundbarista kuuluu ääntä.
4. Paina soundbarin kaukosäätimen mykistyspainiketta  $\text{⏏}$ .

Television kaiuttimista tai soundbarista ei kuulu ääntä.

**HUOMAUTUS:** Jos et kuule ääntä soundbarista tai jos television kaiuttimista kuuluu ääntä, katso ”Vianmääritys” sivulla 45.



858459-0010