




SMART SOUNDBAR 300


Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

 Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcję.
2. Zachowaj instrukcję.
3. Uwzględnij wszystkie ostrzeżenia.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.
7. Nie blokuj szczelin wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
10.  Używaj wyłącznie wózka, stojaka, statywu, uchwytu lub wspornika zalecanego przez producenta albo dostarczonego razem z urządzeniem. Jeżeli używany jest wózek, zachowaj ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć zranienia w przypadku przechylenia urządzenia.
11. Odłącz urządzenie od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych zleć wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Nie wolno połykać baterii, ponieważ może to spowodować oparzenie chemiczne. Pilot zdalnego sterowania dostarczany razem z tym produktem jest zasilany baterią pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie dwóch godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do zgonu. Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zaprzestąć używania pilota zdalnego sterowania i umieścić go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli można przypuszczać, że bateria została połknięta lub umieszczona wewnątrz ciała, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Aby uniknąć ryzyka wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego, należy zachować ostrożność podczas wymiany baterii i zastąpić ją wyłączną baterią litową CR2032 lub DL2032 o napięciu 3 V, która została atestowana przez odpowiednią instytucję (np. UL). Zużyte baterie należy prawidłowo i niezwłocznie utylizować. Baterii nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C ani spalać.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy może to niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieciami i wilgocią.
- NIE wolno narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych cieciami (np. wazonów).
- Należy zachować odpowiednią odległość produktu od ognia i źródeł ciepła. NIE wolno umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na produkcie ani w jego pobliżu.
- NIE wolno modyfikować produktu bez zezwolenia.
- NIE wolno korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.
- Przewody głośnikowe i przewody połączeniowe dostarczone z tym systemem nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieci elektrycznej, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.



Urządzenia można używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów nad poziomem morza.

- Baterie/akumulatory dostarczone z tym produktem mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi, nieprawidłowej wymiany lub wymiany na baterię/akumulator niewłaściwego typu.
- Do montażu należy używać wyłącznie następującego wyposażenia: uchwyt ścienny Bose Soundbar Wall Bracket.
- Nie wolno montować uchwytu na powierzchniach niedostatecznie solidnych lub stwarzających zagrożenia związane na przykład z instalacją elektryczną lub hydrauliczną. W przypadku wątpliwości związanych z montażem uchwytu należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. Należy upewnić się, że uchwyt został zamontowany zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.
- Ze względu na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach zamkniętych, takich jak wnęki ścienne lub szafki wnękowe.
- Uchwytu ani produktu nie wolno umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kominki, grzejniki, przewody kominowe lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- Etykieta jest umieszczona na tylnym panelu głośnika soundbar.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

Ze względu na roboczy zakres częstotliwości 5150–5250 MHz tego urządzenia należy używać wyłącznie w budynkach, aby ograniczyć ryzyko zakłócania funkcjonowania satelitarnych systemów łączności mobilnej, korzystających z tych samych kanałów.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa:

Pasma częstotliwości 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz i 5470–5725 MHz.


Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Zakres częstotliwości 5725–5850 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku roboczego pasma częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach we wszystkich krajach członkowskich UE wymienionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

Tabela stanów zasilania urządzenia

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz z przepisami z 2020 r. dotyczącymi ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacją o energii (poprawka) (EU Exit), produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Informacje dotyczące zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Zużycie energii w określonym trybie zasilania przy 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Czas, po którym urządzenie jest automatycznie przełączane do danego trybu	< 2,5 godz.	≤ 20 minut
Zużycie energii w trybie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, gdy wszystkie złącza sieci przewodowej są zajęte i aktywowano wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	< 2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portów sieciowych. Dezaktywacja wszystkich sieci powoduje przełączenie do trybu gotowości.	<p>Wi-Fi®: Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij równocześnie przycisk wyciszenia i przycisk <i>Bluetooth®</i> na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj je do chwili, gdy biały wskaźnik stanu na głośniku soundbar mignie dwa razy, a następnie zostanie wyłączony. W celu aktywacji wykonaj powyższe czynności ponownie.</p> <p>Bluetooth®: Aby wyłączyć funkcję <i>Bluetooth</i>, wyczyść listę parowania, naciskając przycisk <i>Bluetooth®</i> na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymując go przez 10 sekund. W celu aktywacji sparuj urządzenie ze źródłem <i>Bluetooth®</i>.</p>	



Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nie spalać.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)


Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części plastikowe	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Przewody	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów, użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa wyposażenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 432552						
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr+6)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyloetery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	–	o	o	o	o	o
Części metalowe	–	o	o	o	o	o
Części plastikowe	o	o	o	o	o	o
Głośniki	–	o	o	o	o	o
Przewody	–	o	o	o	o	o
Uwaga 1: Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej. Uwaga 2: Symbol „–” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „0” oznacza rok 2010 lub 2020.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Importer — Wielka Brytania: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Zasilanie: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

Identyfikator CMIIT ID jest podany na etykiecie produktu na tylnym panelu obudowy głośnika soundbar.

Kalifornia: Należy ostrożnie obchodzić się z baterią litowo-jonową, zainstalowaną w urządzeniu, ponieważ zawiera ona nadchlorań. Zobacz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na tylnym panelu głośnika soundbar.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej global.Bose.com/register.

Informacje dotyczące zabezpieczeń




Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy przeprowadzić proces konfiguracji produktu w aplikacji Bose Music i ustanowić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do samodzielnego instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Apple, logo Apple, AirPlay i Apple Music są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak „Works with Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z technologią, która jest na nim wyszczególniona, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

 Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Nieopublikowane informacje poufne. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

 HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ten produkt wykorzystuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

Pandora jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Pandora Media, Inc., używanym na podstawie zezwolenia.

QuickSet jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Universal Electronics Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, dostępnymi w następującej witrynie internetowej: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, Virtually Invisible i Voice4Video są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do produktu Bose Smart Soundbar 300, wykonaj następujące czynności:

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk rozpoczęcia/wstrzymywania odtwarzania ▷|| i przycisk zwiększania głośności + i przytrzymaj je przez pięć sekund.
2. Podłącz przewód micro USB do złącza SERVICE na tylnym panelu obudowy głośnika soundbar.
3. Podłącz drugie zakończenie przewodu do komputera.
4. Na komputerze wpisz **<http://203.0.113.1/opensource>** w oknie przeglądarki, aby wyświetlić umowę EULA oraz informacje dotyczące licencji.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość pakietu z produktem.....	12
------------------------------------	----

WYBÓR LOKALIZACJI GŁOŚNIKA SOUNDBAR

Zalecenia.....	13
Montaż głośnika soundbar na ścianie.....	14
Dostosowanie dźwięku po montażu ściennym.....	14

ZASILANIE

Podłączanie głośnika soundbar do zasilania.....	15
Tryb gotowości sieciowej.....	15

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

Pobieranie aplikacji Bose Music.....	16
--------------------------------------	----

UŻYTKOWNICY APLIKACJI BOSE MUSIC

Dodawanie głośnika soundbar do istniejącego konta.....	17
Ustanawianie połączenia z inną siecią Wi-Fi®.....	17

STEROWANIE GŁOŚNIKIEM SOUNDBAR

Pilot zdalnego sterowania.....	18
Włączanie/wyłączanie zasilania.....	19
Źródła.....	20
Odtwarzanie multimediów i regulacja głośności.....	21
Elementy sterowania asystenta głosowego.....	22
Dostosowanie niskich tonów.....	22
Tryb dialogowy.....	22
Programowanie innego pilota zdalnego sterowania.....	23

ASYSTENT GŁOSOWY

Opcje asystenta głosowego	24
Konfigurowanie asystenta głosowego.....	24
Dostęp do asystenta Google Assistant	25
Polecenia głosowe	25
Korzystanie z elementów sterowania głośnika soundbar.....	26
Odtwarzanie muzyki przy użyciu asystenta Google Assistant	27
Wybór domyślnej usługi audio.....	27
Dostęp do asystenta Amazon Alexa	28
Polecenia głosowe	28
Korzystanie z elementów sterowania głośnika soundbar.....	29
Sterowanie audio przy użyciu funkcji Voice4Video™	30
Konfigurowanie funkcji Voice4Video™	30

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym	32
Rozłączanie urządzenia przenośnego	33
Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym.....	33
Łączenie z dodatkowym urządzeniem przenośnym.....	34
Czyszczenie listy urządzeń głośnika soundbar.....	34

STRUMIENIOWANIE AUDIO PRZY UŻYCIU FUNKCJI AIRPLAY

Strumieniowanie audio z Centrum sterowania.....	35
Strumieniowanie audio z aplikacji.....	35

STAN GŁOŚNIKA SOUNDBAR

Stan sieci Wi-Fi.....	36
Stan <i>Bluetooth</i>	36
Stan asystenta głosowego	37
Wskaźnik wyłączenia mikrofonu	37
Stan odtwarzania multimediiów i głośności.....	38
Stan aktualizacji i błędy	38

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi	39
--	----

PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ BOSE

Zgodne akcesoria	40
Podłączanie głośnika Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> lub słuchawek Bose Noise Cancelling Headphones 700	40
Korzyści	40
Zgodne produkty	40
Połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music	41
Ponowne podłączanie głośnika Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> lub słuchawek Bose Noise Cancelling Headphones 700	41

KONSERWACJA

Aktualizacja głośnika soundbar	42
Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania	42
Czyszczenie głośnika soundbar	44
Części zamienne i akcesoria	44
Ograniczona gwarancja	44

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podstawowe rozwiązania	45
Inne rozwiązania	45
Resetowanie głośnika soundbar	53

DODATEK: INSTALACJA

Sposoby podłączania	54
Podłączanie głośnika soundbar do telewizora	55
Opcja 1: przewód HDMI ARC (nieuwzględniony w pakiecie z produktem)	55
Opcja 2: przewód optyczny	56
Sprawdzanie dźwięku	57

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM


Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:




Bose Smart Soundbar 300



Pilot zdalnego sterowania (z baterią)



Przewód zasilający*



Przewód optyczny


* Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego zależnie od regionu.

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.


Skorzystaj z następującej witryny internetowej:
worldwide.Bose.com/Support/SB300

ZALECENIA

- Umieść głośnik soundbar z dala od metalowych szafek, innego wyposażenia audio/video i bezpośrednich źródeł ciepła.
- Umieścić głośnik soundbar bezpośrednio pod telewizorem (zalecane) lub nad nim, tak aby osłona głośnika była skierowana w stronę pomieszczenia.
- Ustaw głośnik soundbar na gumowych stopkach na stabilnym i równym podłożu. Aby zapewnić prawidłowe podparcie, obie stopki muszą być ustawione na podłożu. Wibracje mogą powodować przesuwanie głośnika soundbar (zwłaszcza na gładkim podłożu z marmuru, szkła lub wypolerowanego drewna).
- Jeżeli głośnik soundbar jest ustawiony na półce lub stoliku telewizora, umieść przedni panel głośnika jak najbliżej przedniej krawędzi półki lub stolika, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku.
- Tylny panel obudowy głośnika soundbar musi znajdować się w odległości co najmniej 1 cm od innych powierzchni. Zasłonięcie otworów znajdujących w tym panelu niekorzystnie wpływa na jakość dźwięku.
- Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
- Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, inne urządzenia bezprzewodowe umieść w odległości co najmniej 0,3–0,9 m od głośnika soundbar.
- Aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku, NIE umieszczaj głośnika soundbar w szafce ani ukośnie w narożniku.
- NIE umieszczaj żadnych przedmiotów na głośniku soundbar.

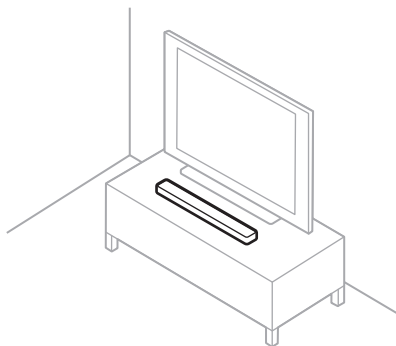

PRZESTROGA: Podczas korzystania z głośnika soundbar NIE wolno ustawiać go na panelu przednim, tylnym ani górnym.

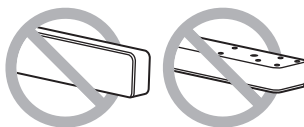

MONTAŻ GŁOŚNIKA SOUNDBAR NA ŚCIANIE


Głośnik soundbar można zamocować na ścianie. Aby kupić uchwyt ścienny Bose Soundbar Wall Bracket, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/SB300

PRZESTROGA: Do montażu głośnika soundbar NIE wolno używać innego osprzętu.

Dostosowanie dźwięku po montażu ściennym

Po zainstalowaniu głośnika soundbar należy dostosować audio w celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku.

Naciśnij przycisk wyciszenia  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go przez pięć sekund do chwili, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik stanu mignie dwa razy.




UWAGA: Jeżeli głośnik soundbar zostanie zdemontowany ze ściany, należy przywrócić domyślne ustawienia audio.

PORADA: Po montażu ściennym można też dostosować audio przy użyciu aplikacji Bose Music.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA SOUNDBAR DO ZASILANIA

1. Podłącz przewód zasilający do złącza **POWER** na tylnym panelu głośnika soundbar.
2. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

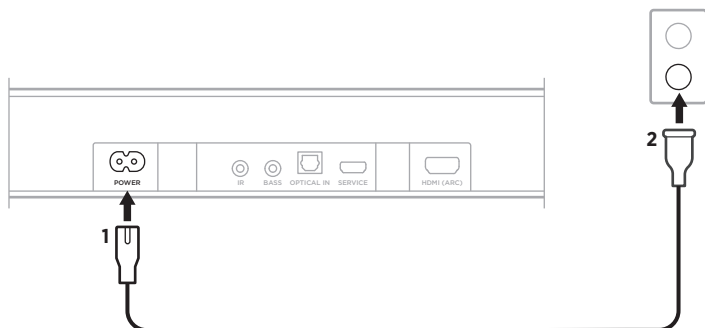

Zostanie włączony głośnik soundbar i bursztynowy wskaźnik stanu.

TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Głośnik soundbar jest przełączany do trybu gotowości sieciowej, gdy audio nie jest odtwarzane i żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 20 minut. Aby uaktywnić głośnik soundbar z trybu gotowości sieciowej, wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij przycisk zasilania \cup , źródła (zob. str. 20) lub rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania $\triangleright||$ (zob. str. 18) na pilocie zdalnego sterowania.
- Rozpocznij lub wznów odtwarzanie audio przy użyciu urządzenia przenośnego lub aplikacji Bose Music.
- Wypowiedz polecenia dla asystenta Google Assistant lub Amazon Alexa.

UWAGI:

- Aby korzystać z asystenta głosowego w trybie gotowości sieciowej, upewnij się, że głośnik soundbar został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 16), a mikrofon jest włączony (zob. str. 37).
- Wyłącznik czasowy można wyłączyć przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.


Aplikacja Bose Music umożliwia konfigurowanie głośnika soundbar i sterowanie nim przy użyciu urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowanie muzyki, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, dodawanie usług muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Google Assistant lub Amazon Alexa, zarządzanie ustawieniami głośnika soundbar i korzystanie z nowych funkcji.

UWAGA: Jeżeli masz już konto Bose Music, utworzone dla innego produktu Bose, dodaj głośnik soundbar do tego konta (zob. str. 17).

POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC

1. Pobierz aplikację Bose Music przy użyciu urządzenia przenośnego.

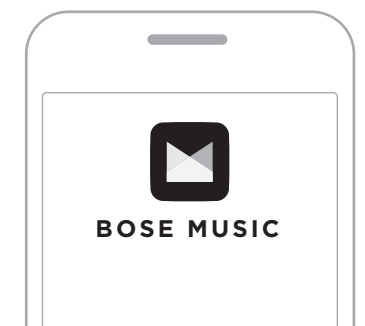



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

DODAWANIE GŁOŚNIKA SOUNDBAR DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

Na ekranie Moje Bose w aplikacji Bose Music dodaj swój głośnik Bose Smart Soundbar 300.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z INNĄ SIECIĄ WI-FI

Należy ustanowić połączenie z inną siecią, jeżeli nazwa lub hasło do sieci uległy zmianie albo konieczna jest zmiana sieci lub dodanie innej sieci.

1. Naciśnij równocześnie przycisk wyciszenia  i przycisk aplikacji Bose Music  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj je do chwili, gdy bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.



2. Na urządzeniu przenośnym otwórz ekran ustawień Wi-Fi.
3. Wybierz pozycję **Bose Smart Soundbar 300**.
4. Uruchom aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.


UWAGA: Jeżeli aplikacja nie monitoruje o konfigurację, przejdź do ekranu Moje Bose i dodaj swój głośnik soundbar.

Elementy sterowania głośnika soundbar znajdują się na jego górnym panelu i na pilocie zdalnego sterowania.


PORADA: Głośnikiem soundbar można też sterować przy użyciu aplikacji Bose Music.


PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot umożliwia sterowanie głośnikiem soundbar, połączeniami *Bluetooth* i aplikacją Bose Music.

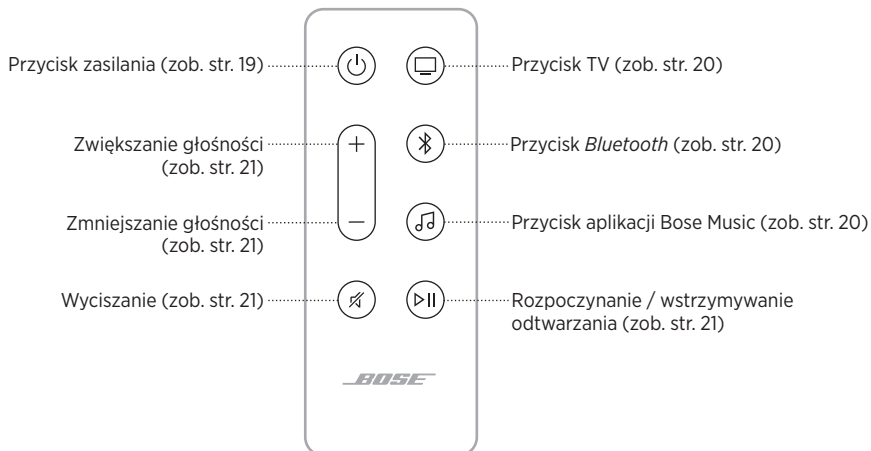


Włączanie/wyłączanie zasilania

Aby włączyć/wyłączyć zasilanie głośnika soundbar, należy nacisnąć przycisk zasilania  na pilocie zdalnego sterowania.

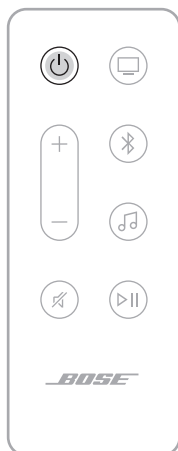

Po włączeniu zasilania głośnik soundbar domyślnie korzysta z ostatnio uaktywnionego źródła.


UWAGI:

- Podłączenie głośnika soundbar do gniazda sieci elektrycznej powoduje jego automatyczne uruchomienie.
- Przy pierwszym włączeniu zasilania głośnik soundbar jest domyślnie przełączany do źródła  telewizora.
- Nawet po wyłączeniu zasilania głośnika soundbar można korzystać z asystenta głosowego.

PORADA: Można też włączać/wyłączać zasilanie głośnika soundbar przy użyciu funkcji Voice4Video™ (zob. str. 30).

Automatyczne uaktywnianie (tylko połączenie optyczne)




Głośnik soundbar można skonfigurować w taki sposób, aby jego zasilanie było automatycznie włączane po odebraniu sygnału dźwiękowego.


Aby przełączać między automatycznym uaktywnianiem a domyślnymi ustawieniami zasilania, naciśnij przycisk zasilania  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go przez pięć sekund do chwili, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik stanu mignie dwa razy.

PORADA: Funkcję automatycznego uaktywniania można też włączać/wyłączać przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

Źródła

Pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę telewizora, połączeń *Bluetooth* i aplikacji Bose Music.


Aby wybrać źródło, naciśnij odpowiedni przycisk (TV , *Bluetooth*  lub aplikacja Bose Music ) na pilocie zdalnego sterowania.

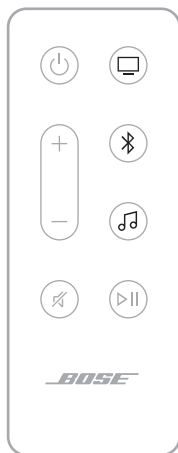

PORADY:

- Można też wybrać źródło *Bluetooth* przy użyciu funkcji Voice4Video™ (zob. str. 30).
- Korzystając z aplikacji Bose Music, można też wybrać źródło.

Odtwarzanie multimedialnych i regulacja głośności

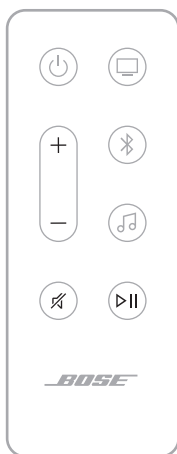


FUNKCJA	PROCEDURA
Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania	Naciśnij przycisk ▷ . UWAGI: <ul style="list-style-type: none"> Po wstrzymaniu odtwarzania dźwięku dwa białe segmenty w centrum wskaźnika stanu są włączone do chwili, gdy odtwarzanie audio zostanie wznowione. Gdy aplikacja Bose Music lub <i>Bluetooth</i> jest wybranym źródłem, można tylko rozpoczynać/wstrzymać odtwarzanie audio.
Przechodzenie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk ▷ .
Przechodzenie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk ▷ .
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +. UWAGA: Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +.
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk –. UWAGA: Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk –.
Wyciszenie / anulowanie wyciszenia	Naciśnij przycisk ✕. Jeżeli dźwięk jest wyciszony, biały lewy segment wskaźnika stanu jest włączony do chwili, gdy wyciszenie zostanie anulowane. PORADA: Można też nacisnąć przycisk +, aby anulować wyciszenie.

PORADA: Można też sterować odtwarzaniem multimedialnych i głośnością dla określonych źródeł przy użyciu funkcji Voice4Video™ (zob. str. 30).

ELEMENTY STEROWANIA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  umożliwiają obsługę asystenta Google Assistant (zob. str. 26) lub Amazon Alexa (zob. str. 29).

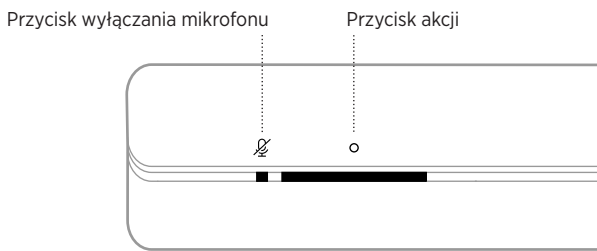

DOSTOSOWANIE NISKICH TONÓW

Aby dostosować niskie tony, należy użyć aplikacji Bose Music.

TRYB DIALOGOWY

Tryb dialogowy zapewnia lepszą jakość dźwięku dialogów i głosu w filmach, programach telewizyjnych i podcastach dzięki korekcji równowagi tonalnej głośnika soundbar.

Aby włączyć tryb dialogowy, użyj aplikacji Bose Music.

UWAGA: Gdy tryb dialogowy zostanie włączony dla bieżącego źródła, pozostanie włączony dla tego źródła nawet po przełączeniu do innego źródła lub wyłączeniu zasilania głośnika soundbar.

PROGRAMOWANIE INNEGO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Można zaprogramować innego pilota zdalnego sterownia, takiego jak pilot dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, do sterowania głośnikiem soundbar. Instrukcje dotyczące programowania innego pilota zdalnego sterowania znajdują się w dołączonym do niego podręczniku użytkownika lub odpowiedniej witrynie internetowej.

Po zaprogramowaniu pilot innej firmy obsługuje podstawowe funkcje, takie jak włączanie/wyłączanie zasilania czy regulacja głośności.

UWAGA: Nie każdy pilot innej firmy jest kompatybilny z głośnikiem soundbar. Aby sterować głośnikiem soundbar, pilot musi być wyposażony w funkcję emisji sygnałów w podczerwieni (IR).

OPCJE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Głośnik soundbar można skonfigurować w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do asystenta Google Assistant lub Amazon Alexa.

UWAGA:

- Nie można skonfigurować głośnika soundbar w sposób umożliwiający równoczesny dostęp do asystenta Google Assistant i Amazon Alexa.
- Asystenci Google Assistant i Amazon Alexa są niedostępni w niektórych wersjach językowych i krajach.

OPCJE PROGRAMOWANIA	OBSŁUGA
Google Assistant	Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 25).
Amazon Alexa	Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 28).

KONFIGUROWANIE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Zanim rozpoczniesz upewnij się, że urządzenie przenośne i głośnik soundbar są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy użyć aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

UWAGI:

- Konfigurując asystenta głosowego, należy korzystać z konta usługi audio, które było używane w aplikacji Bose Music.
- Jeżeli w domu używanych jest wiele produktów Bose Music, firma Bose zaleca, aby jedna osoba skonfigurowała asystenta głosowego dla wszystkich produktów Bose Music przy użyciu swojego konta Bose Music, ponieważ takie rozwiązanie zapewnienia optymalne funkcjonowanie asystenta głosowego.

DOSTĘP DO ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Głośnik soundbar obsługuje asystenta Google Assistant. Korzystając z poleceń głosowych, można w łatwy sposób odtwarzać ulubioną muzykę w domu, regulować głośność i wyszukiwać informacje o odtwarzanych utworach. Można też zaplanować dzień, ustawić alarmy i sterować domowymi urządzeniami inteligentnymi przy użyciu poleceń głosowych. Wystarczy wypowiedzieć polecenie „OK Google” lub nacisnąć przycisk akcji O, aby rozpocząć korzystanie z asystenta Google Assistant.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji asystenta Google Assistant, skorzystaj z witryny internetowej <https://support.google.com/assistant>.

UWAGI:

- Asystent Google Assistant jest niedostępny w niektórych wersjach językowych i krajach.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odtwarzania muzyki przy użyciu asystenta Google Assistant, zobacz str. 27.


Polecenia głosowe





Wypowiedz frazę „OK Google”, a następnie wypowiedz polecenie głosowe:

CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Rozrywka	Play some music (Odtwórz muzykę)
Planowanie dnia	Tell me about my day (Powiedz o moim dzisiejszym dniu)
Zarządzanie	Wake me up at 7 a.m. tomorrow (Obudź mnie jutro o 7 rano)
Sterowanie wyposażeniem domu	Dim the lights (Przyciemnij oświetlenie)
Uzyskiwanie informacji	What's the weather? (Jaką mamy pogodę?)

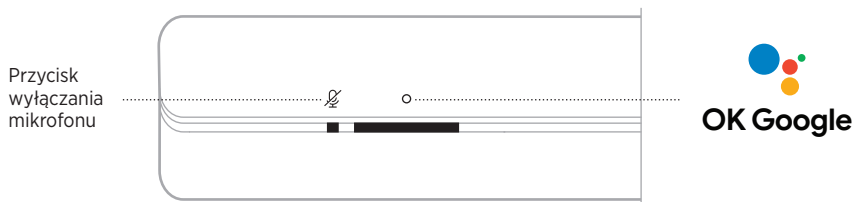Korzystanie z elementów sterowania głośnika soundbar

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  umożliwiają obsługę asystenta Google Assistant. Znajdują się one na górnym panelu głośnika soundbar.



CZYNNOŚCI	PROCEDURA
Korzystanie z asystenta Google Assistant	Naciśnij przycisk  i wypowiedz polecenie. Lista przykładowych poleceń jest dostępna w witrynie internetowej https://support.google.com/assistant .
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Naciśnij przycisk  .
Wyłączanie asystenta Google Assistant	Naciśnij przycisk  .
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk  . UWAGA: Gdy mikrofon jest wyłączony, jego czerwony wskaźnik jest włączony i nie można korzystać z asystenta Google Assistant.

ODTWARZANIE MUZYKI PRZY UŻYCIU ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można polecić asystentowi Google Assistant odtwarzanie muzyki z domyślnej lub określonej usługi audio.

Wypowiedz frazę „OK Google”, a następnie wypowiedz polecenie głosowe:

CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Odtwarzanie muzyki	Play some music (Odtwórz muzykę) UWAGA: Asystent Google Assistant korzysta z domyślnej usługi audio. Aby zmienić domyślną usługę audio, należy użyć aplikacji Google Assistant.
Sterowanie głośnikiem	Turn up the volume (Zwiększ głośność)
Odtwarzanie z określonej usługi audio	Play NPR on TuneIn (Odtwórz NPR w TuneIn) UWAGA: Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych usług audio.
Odtwarzanie przy użyciu określonego głośnika	Play some jazz on the living room speakers (Odtwórz jazz przy użyciu głośników w pokoju dziennym) UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Google Assistant lub zmienić nazwę w aplikacji Bose Music.

Wybór domyślnej usługi audio

Podczas wstępnej konfiguracji asystenta Google Assistant aplikacja Google Assistant monitoruje o wybranie domyślnej usługi audio. Podczas korzystania z asystenta Google Assistant z produktami firmy Bose tylko usługi Pandora i Spotify są obsługiwane jako usługi domyślne. Podczas konfiguracji na liście wyświetlane są również inne usługi audio, ale nie są one obsługiwane.

Aby zapewnić optymalną obsługę, należy wybrać usługę Pandora lub Spotify jako domyślną usługę audio. Jeżeli zostanie wybrana nieobsługiwana usługa audio, żądanie odtworzenia muzyki spowoduje odtworzenie komunikatu o błędzie.

DOSTĘP DO ASYSTENTA AMAZON ALEXA

Alexa jest inteligentną usługą w środowisku chmury, zapewniającą obsługę poleceń głosowych dla głośników soundbar. Korzystając z asystenta Alexa, można między innymi odtwarzać muzykę, odsłuchiwać wiadomości, sprawdzać pogodę lub sterować domowymi urządzeniami inteligentnymi. Asystent Alexa chroni też prywatność użytkownika — używane polecenia głosowe można przeglądać i usuwać w dowolnej chwili w aplikacji Alexa.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji asystenta Alexa, skorzystaj z witryny internetowej <https://www.amazon.com/usealexa>.



UWAGA: Asystent Alexa jest niedostępny w niektórych wersjach językowych i krajach.


Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Korzystanie z asystenta Alexa	Help me get started (Pomóż mi rozpocząć)
Odtwarzanie audio	Play rock music (Odtwórz muzykę rock) UWAGA: Domyślną usługą muzyczną jest Amazon Music. Aby zmienić domyślną usługę muzyczną, należy użyć aplikacji Alexa.
Wstrzymywanie odtwarzania audio	Pause (Wstrzymaj)
Regulacja głośności	Volume up (Zwiększ głośność)
Przechodzenie do następnego utworu	Skip (Pomiń)
Odtwarzanie z określonej usługi audio	Play NPR on TuneIn (Odtwórz NPR w TuneIn) UWAGA: Asystent Amazon Alexa nie obsługuje niektórych usług audio.
Odtwarzanie przy użyciu określonego głośnika	Play jazz in the „Kitchen” (Odtwarzaj jazz w kuchni) UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmienić nazwę w aplikacji Bose Music.
Ustawianie wyłącznika czasowego	Set a timer for five minutes (Ustaw wyłącznik czasowy na pięć minut)
Odkrywanie nowych funkcji	What are your popular skills? (Jakie są Twoje popularne funkcje?)
Wyłączanie asystenta Alexa	Stop (Zatrzymaj)



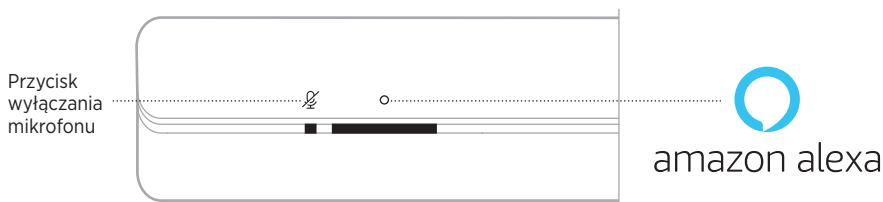

Korzystanie z elementów sterowania głośnika soundbar

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi asystenta Alexa. Znajdują się one na górnym panelu głośnika soundbar.



CZYNNOŚCI

PROCEDURA

Korzystanie z asystenta Alexa	Naciśnij przycisk  i wypowiedz polecenie. Lista przykładowych poleceń jest dostępna w witrynie internetowej https://www.amazon.com/usealexa .
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Naciśnij przycisk  .
Wyłączanie asystenta Alexa	Naciśnij przycisk  .
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk  . UWAGA: Gdy mikrofon jest wyłączony, jego czerwony wskaźnik jest włączony i nie można korzystać z asystenta Alexa.

STEROWANIE AUDIO PRZY UŻYCIU FUNKCJI VOICE4VIDEO™

Technologia Bose Voice4Video™ rozszerza zestaw poleceń głosowych asystenta Amazon Alexa obsługiwanych przez głośniki soundbar. Korzystając z poleceń głosowych, można sterować nie tylko inteligentnym głośnikiem soundbar, ale również telewizorem oraz dekodery telewizji kablowej lub satelitarnej. Można polecić asystentowi Alexa włączenie inteligentnego głośnika soundbar i telewizora, dostrojenie do stacji radiowej na podstawie nazwy sieci lub numeru kanału i wyświetlenie ulubionych programów. Nie trzeba już martwić się zagubieniem pilota zdalnego sterowania lub czytać instrukcji obsługi pilota, ponieważ funkcja Bose Voice4Video™ ułatwia korzystanie z wyposażenia audio wszystkim, łącznie z opiekunką do dzieci i teściami nieobeznanymi z nowymi technologiami.

Konfigurowanie funkcji Voice4Video™

Aby skonfigurować funkcję Voice4Video™, należy użyć aplikacji Bose Music.

UWAGA: Przed skonfigurowaniem funkcji Voice4Video™ należy skonfigurować asystenta Alexa w aplikacji Bose Music (zob. str. 24).


Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Włączenie zasilania telewizora	Turn on TV (Włącz telewizor)
Wyłączenie zasilania telewizora	Turn off TV (Wyłącz telewizor)
Odtwarzanie wideo	Play (Odtwarzaj)
Wstrzymanie odtwarzania wideo	Pause (Wstrzymaj)
Wznawianie odtwarzania wideo	Resume (Wznów)
Przechodzenie do następnego pliku wideo	Next (Dalej)
Przechodzenie do poprzedniego pliku wideo	Previous (Wstecz)
Przełączanie wejścia do audio <i>Bluetooth</i>	Switch to <i>Bluetooth</i> (Przełącz do <i>Bluetooth</i>)
Oglądanie określonej stacji*	Watch NFL Network (Wyświetl stację NFL Network)
Oglądanie kanału o określonym numerze*	Watch channel 802 (Wyświetl kanał 802)
Przechodzenie do następnego kanału*	Next channel (Następny kanał)
Przechodzenie do poprzedniego kanału*	Previous channel (Poprzedni kanał)

* Dostępne tylko dla dekodery telewizji kablowej lub satelitarnej.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania.




Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

UWAGA: Zazwyczaj menu *Bluetooth* znajduje się w menu Ustawienia.

3. Wybierz głośnik soundbar z listy urządzeń.

UWAGA: Nazwa głośnika soundbar będzie zgodna z nazwą wprowadzoną w aplikacji Bose Music. Jeżeli nazwa nie została określona, zostanie wyświetlona nazwa domyślna.

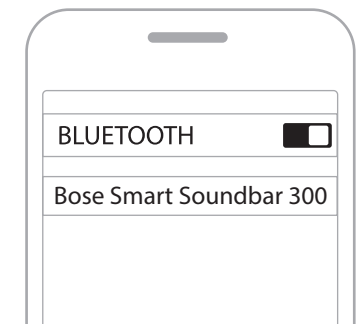

Po ustanowieniu połączenia zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie wyłączony. Nazwa listy dźwiękowej pojawi się na liście urządzeń przenośnych.

ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Aby rozłączyć urządzenie przenośne, należy użyć aplikacji Bose Music.

PORADA: Można też użyć ustawień *Bluetooth* urządzenia telefonicznego. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Naciśnij przycisk *Bluetooth* na pilocie zdalnego sterowania.

Głośnik soundbar podejmie próbę ustanowienia połączenia z ostatnio podłączonym urządzeniem.

UWAGI:

- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.
- Urządzenie musi być zasilane i znajdować się w odległości nie większej niż 9 m.

ŁĄCZENIE Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na liście urządzeń głośnika soundbar można zapisać maksymalnie osiem pozycji.

UWAGA: Nie można odtwarzać audio równocześnie z kilku urządzeń.


1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.



2. Wybierz głośnik soundbar z listy urządzeń na urządzeniu przenośnym.

UWAGA: Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ GŁOŚNIKA SOUNDBAR

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy biały wskaźnik stanu mignie dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Usuń głośnik soundbar z listy urządzeń *Bluetooth* urządzenia.


Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone, a głośnik soundbar będzie gotowy do połączenia (zob. str. 32).

Głośnik soundbar może odtwarzać dźwięk AirPlay 2, dlatego można szybko strumieniowo przesyłać dźwięk z urządzenia Apple do głośnika soundbar lub kilku głośników.


UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji AirPlay 2, należy użyć urządzenia Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym.
- Urządzenie Apple i głośnik soundbar muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji AirPlay, skorzystaj z witryny internetowej <https://www.apple.com/airplay>.


STRUMIENIOWANIE AUDIO Z CENTRUM STEROWANIA

1. Na urządzeniu Apple otwórz Centrum sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj kartę dźwiękową w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij ikonę AirPlay .
3. Wybierz głośnik soundbar.

STRUMIENIOWANIE AUDIO Z APLIKACJI

1. Uruchoom aplikację muzyczną (taką jak Apple Music) i wybierz ścieżkę do odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz głośnik soundbar.

Wskaźnik stanu na przednim panelu głośnika soundbar sygnalizuje stan głośnika.

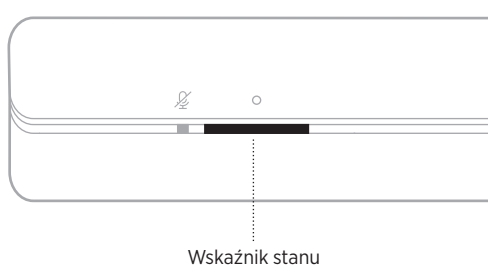

UWAGA: Wskaźnik informuje tylko o stanie bieżącego wybranego źródła.

STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi głośnika soundbar.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Miga (biały)		Łączenie z siecią Wi-Fi
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono z siecią Wi-Fi






STAN BLUETOOTH

Informacje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.


WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Miga (niebieski)		Gotowość do połączenia z urządzeniem przenośnym
Miga (biały)		Łączenie z urządzeniem przenośnym
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono z urządzeniem przenośnym
Biały wskaźnik stanu miga dwa razy, a następnie jest wyłączany		Czyszczenie listy urządzeń

STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Informuje o stanie asystenta głosowego.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Wyłączony		Asystent głosowy jest beczynny
Włączane są pojedynczo białe segmenty od krawędzi do centrum wskaźnika, a następnie wszystkie segmenty są włączone		Asystent głosowy nasłuchuje
Włączane są kolejne białe segmenty od centrum do krawędzi wskaźnika		Asystent głosowy przetwarza dane
Miga (białe wszystkie segmenty wskaźnika)		Asystent głosowy odtwarza komunikaty
Miga (żółty)		Powiadomienie odebrane od asystenta głosowego

Wskaźnik wyłączenia mikrofonu

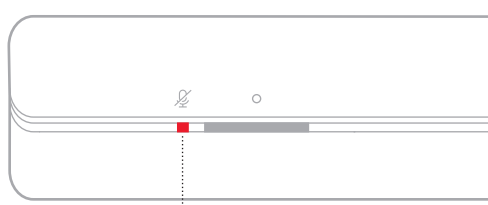


Wskaźnik wyłączenia mikrofonu

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Włączony (czerwony)	Mikrofon jest wyłączony







STAN ODTWARZANIA MULTIMEDIÓW I GŁOŚNOŚCI

Informuje o stanie głośnika soundbar podczas sterowania odtwarzaniem multimedialnych treści i głośnością



WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Włączone są dwa białe środkowe segmenty wskaźnika		Wstrzymywanie odtwarzania
Miga biały prawy segment wskaźnika		Zwiększanie głośności
Miga biały lewy segment wskaźnika		Zmniejszanie głośności
Włączony jest biały lewy segment wskaźnika		Wyciszenie


STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

Informacje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Włączony (bursztynowy)		Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi
Włączane są białe segmenty od prawej do lewej krawędzi wskaźnika		Pobieranie aktualizacji
Włączane są białe segmenty od lewej do prawej krawędzi wskaźnika		Aktualizowanie głośnika soundbar
Miga czterokrotnie (bursztynowy)		Błąd źródła – sprawdź aplikację Bose Music
Miga czterokrotnie (czerwony)		Usługa jest tymczasowo niedostępna; spróbuj ponownie później.
Włączony (czerwony)		Błąd – skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Naciśnij równocześnie przyciski wyciszenia  i przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj je do chwili, gdy biały wskaźnik stanu mignie dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

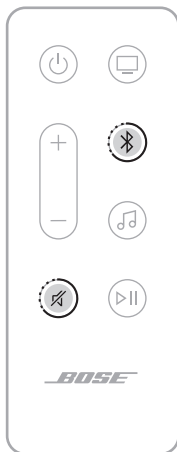

ZGODNE AKCESORIA

Do głośnika soundbar można podłączyć dowolne z poniższych akcesoriów. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego akcesorium.

- **Bose Bass Module 700:** worldwide.Bose.com/Support/BASS700
- **Bose Bass Module 500:** worldwide.Bose.com/Support/BASS500
- **Moduł basowy Acoustimass 300:** global.Bose.com/Support/AM300
- **Bose Surround Speakers 700:** worldwide.Bose.com/Support/WSS700
- **Bose Surround Speakers:** worldwide.Bose.com/Support/WSS
- **Bezprzewodowe głośniki surround Virtually Invisible 300:** global.Bose.com/Support/VI300

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH LUB SŁUCHAWEK BOSE NOISE CANCELLING HEADPHONES 700

Korzystając z technologii Bose SimpleSync™, można podłączyć głośniki Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawki Bose Noise Cancelling Headphones 700 do głośnika soundbar, aby w inny sposób słuchać muzyki i filmowych ścieżek dźwiękowych.

Korzyści

- **Spersonalizowane odtwarzanie audio z telewizora:** Podłączając słuchawki Bose Noise Cancelling Headphones 700 do głośnika soundbar, można słuchać dźwięku z telewizora bez zakłócania spokoju innych osób. Niezależna regulacja głośności w obu urządzeniach umożliwia zmniejszenie głośności lub wyciszenie głośnika soundbar i równoczesne ustawienie dowolnej głośności słuchawek.
- **Odtwarzanie audio w innym pomieszczeniu:** Podłączając głośnik Bose SoundLink *Bluetooth* do głośnika soundbar, można słuchać tego samego nagrania równocześnie w dwóch pomieszczeniach.

UWAGA: Technologia SimpleSync™ zapewnia zasięg 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

Zgodne produkty

Do głośnika soundbar można podłączyć większość głośników Bose SoundLink *Bluetooth* i słuchawki Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Popularne zgodne produkty:

- Głośnik Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*
- Głośnik Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- Głośnik Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Słuchawki Bose Noise Cancelling Headphones 700

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music

Aby połączyć głośnik Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawki Bose Noise Cancelling Headphones 700 z głośnikiem soundbar, użyj aplikacji Bose Music. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

UWAGI:

- Należy upewnić się, że podłączane urządzenie jest zasilane, znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika soundbar i jest gotowe do połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.
- Nie można podłączyć do głośnika soundbar kilku urządzeń równocześnie.

PONOWNE PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH LUB SŁUCHAWEK BOSE NOISE CANCELLING HEADPHONES 700

Włącz zasilanie głośnika Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawek Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Głośnik lub słuchawki podejmą próbę ustanowienia połączenia z ostatnio podłączonym urządzeniem *Bluetooth*, łącznie z głośnikiem soundbar.

UWAGI:


- Głośnik soundbar musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączony.
- Jeżeli nie można podłączyć głośnika, zobacz „Głośnik soundbar nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonym głośnikiem Bose SoundLink *Bluetooth*” na str. 52.
- Jeżeli nie można podłączyć słuchawek, zobacz „Głośnik soundbar nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonymi słuchawkami Bose Noise Cancelling Headphones 700” na str. 52.

AKTUALIZACJA GŁOŚNIKA SOUNDBAR


Głośnik soundbar jest automatycznie aktualizowany, gdy ustanowione jest połączenie z aplikacją Bose Music i siecią Wi-Fi.

WYMIANA BATERII PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. Obróć monetą pokrywę zasobnika na baterie przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara i zdejmij pokrywę.

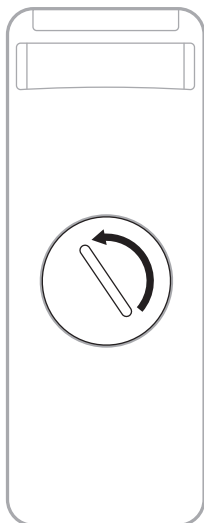

2. Włóż nową baterię, tak aby płaska strona baterii z symbolem + była skierowana w górę.

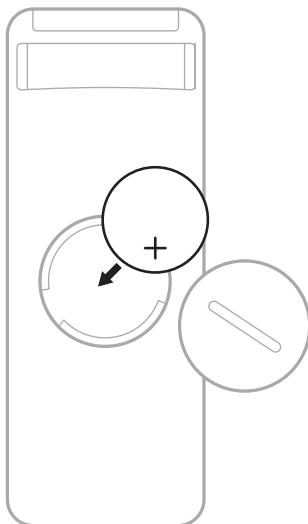

UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z zatwierdzonych (np. z certyfikatem UL) baterii litowych CR2032 lub DL2032 o napięciu 3 V.

3. Załóż pokrywę i obróć ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA SOUNDBAR

Należy przetrzeć zewnętrzne elementy głośnika soundbar miękką, suchą ściereczką.

PRZESTROGI:

- NIE wolno dopuścić do rozlania cieczy na głośniku soundbar lub w otworach w jego obudowie.
- NIE wolno wdmuchiwać powietrza do urządzenia.
- NIE wolno używać odkurzacza do czyszczenia urządzenia.
- NIE wolno rozpylać aerozoli w pobliżu urządzenia.
- NIE wolno używać rozpuszczalników, środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- NIE wolno dopuścić do przedostania się przedmiotów do otworów w obudowie.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/SB300

OGRANICZONA GWARANCJA

Głośnik soundbar jest objęty ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA



W przypadku problemów z głośnikiem soundbar wykonaj następujące czynności:

- Upewnij się, że zasilacz jest podłączony do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
- Podłącz prawidłowo wszystkie przewody.
- Sprawdź stan głośnika soundbar (zob. str. 35).
- Ustaw głośnik soundbar w odległości co najmniej 0,3–0,9 m od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery i telefony bezprzewodowe, telewizory lub kuchenki mikrofalowe).
- Ustaw głośnik soundbar w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego, aby umożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie.
- Ustaw głośnik soundbar zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wyboru lokalizacji (zob. str. 13).

INNE ROZWIĄZANIA

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.


Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak złącza HDMI ARC lub optycznego w telewizorze	Podłącz urządzenie do telewizora przy użyciu konwertera audio i oddzielnego przewodu audio, takiego jak przewód koncentryczny, przewód z wtyczkami 3,5 mm lub przewód analogowy (nieuwzględniony w pakiecie z produktem). Rodzaj konwertera i przewodu jest zależny od dostępnych złączy wyjściowych telewizora.
Zasilanie głośnika soundbar nie jest włączane (wskaźnik nie miga po włączeniu)	Podłącz przewód zasilający do innego gniazda sieci elektrycznej. Użyj pilota do włączenia głośnika soundbar (zob. str. 19). Odłącz przewody zasilające głośnika soundbar i opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
Zasilanie głośnika soundbar nie jest wyłączane	Być może głośnik soundbar jest przełączony do trybu gotowości. Aby uaktywnić głośnik soundbar, naciśnij przycisk zasilania  na pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij przycisk  ponownie, aby wyłączyć zasilanie głośnika soundbar.
Pilot działa nieprawidłowo lub nie działa	Wymień baterię (zob. str. 42). Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania znajduje się w odległości nie większej niż 6 m od głośnika soundbar. Upewnij się, że między pilotem a głośnikiem soundbar nie znajdują się żadne przeszkody.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p>Przerywany dźwięk lub brak dźwięku z głośnika soundbar</p>	<p>Jeżeli biały lewy segment wskaźnika stanu jest włączony, oznacza to, że głośnik soundbar jest wyciszony. Naciśnij przycisk wyciszenia \mathbb{R}, aby anulować wyciszenie głośnika soundbar.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne nie jest wyciszony.</p> <p>Zwiększ głośność głośnika soundbar (zob. str. 21) lub urządzenia przenośnego.</p> <p>Przełącz do innego źródła (zob. str. 20).</p> <p>Odtwórz audio z innej aplikacji lub usługi.</p> <p>Jeżeli audio jest przesyłane ze źródła Wi-Fi, zresetuj router.</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie przenośne.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz ze zgodnego urządzenia przenośnego <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Upewnij się, że przewód HDMI jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem HDMI ARC (Audio Return Channel), a nie do standardowego złącza HDMI. Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI ARC, podłącz głośnik soundbar przewodem optycznym (zob. str. 56).</p> <p>Jeżeli głośnik soundbar jest podłączony do złącza HDMI ARC telewizora, upewnij się, że w menu telewizora włączono funkcję Consumer Electronics Control (CEC). Nazwa funkcji CEC jest zależna od modelu telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.</p> <p>Odłącz przewód HDMI głośnika od złącza HDMI ARC telewizora, a następnie podłącz go ponownie.</p> <p>Podłącz przewód optyczny do złącza telewizora z oznaczeniem Output lub OUT, a nie Input lub IN.</p> <p>Odłącz przewody zasilające głośnika soundbar i opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.</p>
<p>Głośnik soundbar nie łączy się z modułem basowym lub głośnikami surround</p>	<p>Upewnij się, że głośnik soundbar został zaktualizowany (zob. str. 42).</p> <p>Skorzystaj z podręcznika użytkownika modułu basowego lub głośników surround (zob. str. 40).</p> <p>Upewnij się, że moduł basowy lub głośniki surround są zgodne z głośnikiem soundbar (zob. str. 40).</p> <p>Odłącz przewody zasilające głośnika soundbar i opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do czynnego gniazda elektrycznego.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p>Brak dźwięku z modułu basowego lub głośników surround</p>	<p>Upewnij się, że głośnik soundbar został zaktualizowany (zob. str. 42).</p> <p>Upewnij się, że moduł basowy lub głośniki surround są zgodne z głośnikiem soundbar (zob. str. 40).</p> <p>Upewnij się, że aplikacja Bose Music została zaktualizowana.</p> <p>Dostosuj niskie tony w aplikacji Bose Music (zob. str. 22).</p> <p>Przełącz do innego źródła (zob. str. 20).</p>
<p>Dźwięk jest emitowany z głośnika telewizora</p>	<p>Upewnij się, że przewód HDMI głośnika jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem ARC (Audio Return Channel). Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI ARC, podłącz głośnik soundbar przewodem optycznym (zob. str. 56).</p> <p>Wyłącz głośniki telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.</p> <p>Jeżeli głośnik soundbar jest podłączony do złącza HDMI ARC telewizora, upewnij się, że w menu telewizora włączono funkcję Consumer Electronics Control (CEC). Nazwa funkcji CEC jest zależna od modelu telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.</p> <p>Odłącz przewód HDMI głośnika od złącza HDMI ARC telewizora, a następnie podłącz go ponownie.</p> <p>Ustaw najniższy poziom głośności telewizora.</p> <p>Podłącz głośnik soundbar zarówno przewodem HDMI (zob. str. 55), jak i przewodem optycznym (zob. str. 56).</p>
<p>Niska jakość dźwięku lub zniekształcony dźwięk</p>	<p>Sprawdź inne źródła, jeżeli są dostępne.</p> <p>Upewnij się, że telewizor może przekazywać dźwięk przestrzenny do wyjścia. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.</p> <p>Jeżeli dźwięk jest odtwarzany z innego urządzenia, zmniejsz głośność tego urządzenia.</p> <p>Dostosuj niskie tony w aplikacji Bose Music (zob. str. 22).</p> <p>Wyłącz głośniki telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.</p> <p>Jeżeli głośnik soundbar jest zamocowany na ścianie, dostosuj audio (zob. str. 14).</p>
<p>Głośnik soundbar nie odtwarza dźwięku z właściwego źródła lub wybiera nieprawidłowe źródło po opóźnieniu</p>	<p>Korzystając z aplikacji Bose Music, skonfiguruj opcję CEC z włączonym ustawieniem Alternatywnie.</p> <p>Wyłącz funkcję CEC w urządzeniu źródłowym. Skorzystaj z podręcznika użytkownika urządzenia źródłowego.</p> <p>Podłącz głośnik soundbar zarówno przewodem HDMI (zob. str. 55), jak i przewodem optycznym (zob. str. 56).</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p>Głośnik soundbar nie łączy się z siecią Wi-Fi</p>	<p>Upewnij się, że głośnik soundbar został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 16).</p> <p>W aplikacji Bose Music wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło sieciowe (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).</p> <p>Upewnij się, że głośnik soundbar i urządzenie przenośne są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p> <p>Jeżeli informacje sieciowe uległy zmianie, zobacz str. 17.</p> <p>Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu przenośnym używanym do konfiguracji.</p> <p>Zamknij inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym.</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie przenośne i router.</p> <p>Jeżeli router obsługuje pasma 2,4 GHz i 5 GHz, upewnij się, że urządzenie (urządzenie przenośne lub komputer) i głośnik soundbar korzystają z tego samego pasma.</p> <p>UWAGA: Przypisz unikatową nazwę do każdego pasma, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwego pasma.</p> <p>Zresetuj router.</p> <p>Odłącz przewody zasilające głośnika soundbar i opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do czynnego gniazda elektrycznego. Odinstaluj aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstaluj i uruchom ją ponownie.</p>
<p>Głośnik soundbar nie łączy się z urządzeniem przenośnym</p>	<p>Naciśnij przycisk <i>Bluetooth</i> \otimes na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go, aby upewnić się, że głośnik soundbar jest gotowy do połączenia.</p> <p>Upewnij się, że usługi lokalizacyjne są włączone w urządzeniu przenośnym.</p> <p>Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego, a następnie włącz ją ponownie. Usuń głośnik soundbar z listy urządzeń <i>Bluetooth</i>. Ponownie ustanów połączenie (zob. str. 34).</p> <p>Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 34).</p> <p>Upewnij się, że korzystasz ze zgodnego urządzenia przenośnego <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Usuń głośnik soundbar z listy <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego. Ponownie ustanów połączenie (zob. str. 34).</p> <p>Wyczyść listę urządzeń głośnika soundbar (zob. str. 34). Ponownie ustanów połączenie (zob. str. 32).</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Głośnik soundbar nie strumieniuje audio przy użyciu funkcji AirPlay	<p>Upewnij się, że głośnik soundbar jest zasilany i znajduje się w zasięgu (zob. str. 19).</p> <p>Upewnij się, że urządzenie Apple i głośnik soundbar są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p> <p>Zaktualizuj urządzenie Apple.</p> <p>Upewnij się, że głośnik soundbar został zaktualizowany (zob. str. 42).</p> <p>Jeżeli ikona AirPlay  nie jest wyświetlana w aplikacji muzycznej używanej do przesyłania strumieniowego, należy strumieniować audio z centrum sterowania.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z witryny internetowej https://www.apple.com/airplay.</p>
Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym	<p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose Music i spełnia minimalne wymagania systemowe.</p> <p>Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym.</p> <p>Odinstaluj aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstaluj ją ponownie (zob. str. 16).</p>
Nie można dodać głośnika soundbar do innego konta Bose	<p>Sprawdź w aplikacji Bose Music, czy włączono funkcję udostępniania głośnika soundbar.</p> <p>Upewnij się, że głośnik soundbar i urządzenie przenośne są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p>Asystent Google Assistant nie odpowiada</p>	<p>Upewnij się, że czerwony wskaźnik mikrofonu jest wyłączony. Aby włączyć mikrofon, zobacz str. 26.</p> <p>Upewnij się, że asystent Google Assistant został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 24).</p> <p>UWAGA: Głośnik soundbar musi być skonfigurowany i połączony z siecią Wi-Fi przy użyciu aplikacji Bose Music.</p> <p>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi.</p> <p>Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym dostępna jest usługa Google Assistant.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Google Assistant.</p> <p>Upewnij się, że słowo aktywujące jest włączone (zob. str. 25).</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne.</p> <p>Usuń asystenta Google Assistant z głośnika soundbar przy użyciu aplikacji Bose Music. Ponownie dodaj asystenta Google Assistant.</p> <p>Wybierz usługę Pandora lub Spotify jako domyślną usługę audio (zob. str. 27).</p> <p>Konieczniesz skorzystaj z konta usługi audio, które jest używane w aplikacjach Bose Music i Google Assistant.</p> <p>Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Okresowo dodawane są nowe funkcje.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z witryny internetowej https://support.google.com/assistant.</p>
<p>Zmiana ustawień wyników osobistych asystenta Google Assistant</p>	<p>Aby wyłączyć wyniki osobiste lub zmienić konto dla wyników osobistych, użyj menu Ustawienia w aplikacji Google Assistant.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p>Asystent Alexa nie odpowiada</p>	<p>Upewnij się, że czerwony wskaźnik mikrofonu jest wyłączony. Aby włączyć mikrofon, zobacz str. 29.</p> <p>Upewnij się, że asystent Alexa został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 24).</p> <p>UWAGA: Głośnik soundbar musi być skonfigurowany i połączony z siecią Wi-Fi przy użyciu aplikacji Bose Music.</p> <p>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi.</p> <p>Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym jest dostępna usługa Amazon Alexa.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne.</p> <p>Upewnij się, że słowo aktywujące jest włączone (zob. str. 28).</p> <p>Usuń asystenta Alexa z głośnika soundbar przy użyciu aplikacji Bose Music. Dodaj asystenta Alexa ponownie.</p> <p>Wypowiedz nazwę przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników soundbar ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.</p> <p>Jeżeli korzystasz z funkcji Voice4Video™:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że między głośnikiem soundbar, telewizorem i/lub dekodery telewizji kablowej lub satelitarnej nie znajdują się żadne przeszkody. • Upewnij się, że głośnik soundbar jest podłączony przewodem HDMI (zob. str. 55). • Upewnij się, że ta funkcja została skonfigurowana przy użyciu aplikacji Bose Music i podłączono telewizor i/lub dekodery telewizji kablowej lub satelitarnej. • Upewnij się, że wprowadzono kod pocztowy i usługodawcę dla dekodera telewizji kablowej/satelitarnej. <p>Asystent Alexa nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Okresowo dodawane są nowe funkcje.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>Głośnik soundbar nie łączy się z głośnikiem Bose SoundLink Bluetooth lub słuchawkami Bose Noise Cancelling Headphones 700</p>	<p>Upewnij się, że głośnik lub słuchawki są zasilane, znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika soundbar i są gotowe do połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Głośnik soundbar nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonym głośnikiem Bose SoundLink Bluetooth	Korzystając z elementów sterujących głośnika, przełączaj cyklicznie pozycje listy urządzeń do chwili, gdy usłyszysz nazwę głośnika soundbar. Aby uzyskać instrukcje specyficzne dla produktu, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego głośnika.
Głośnik soundbar nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonymi słuchawkami Bose Noise Cancelling Headphones 700	Ustanów połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
Opóźnienie audio po podłączeniu głośnika Bose SoundLink Bluetooth lub słuchawek Bose Noise Cancelling Headphones 700	<p>Niektóre głośniki nie odtwarzają audio z pełną synchronizacją po podłączeniu do głośnika soundbar. Aby sprawdzić, czy dany produkt jest zgodny, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania głośnika lub słuchawek. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, otwórz na urządzeniu przenośnym aplikację Bose odpowiednią dla danego produktu lub wyświetl na komputerze witrynę internetową btu.Bose.com.</p>

RESETOWANIE GŁOŚNIKA SOUNDBAR

Resetowanie powoduje wyczyszczenie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z głośnika soundbar i przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

1. Naciśnij równocześnie przycisk zmniejszania głośności — i przycisk rozpoczęcia/wstrzymywania odtwarzania ▷|| na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj je do chwili, gdy biały wskaźnik stanu mignie dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.



Głośnik soundbar zostanie ponownie uruchomiony. Po ukończeniu resetowania bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.

2. Aby przywrócić ustawienia sieciowe i audio głośnika soundbar, wykonaj następujące czynności:
 - a. Uruchom aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym i dodaj głośnik soundbar do swojej sieci (zob. „Dodawanie głośnika soundbar do istniejącego konta” na str. 17).
 - b. Jeżeli głośnik soundbar jest zamocowany na ścianie, dostosuj ustawienia audio (zob. str. 14).

SPOSOBY PODŁĄCZANIA


Głośnik soundbar należy podłączyć do telewizora, korzystając z jednego z poniższych sposobów:

- **Opcja 1:** przewód HDMI ARC (nieuwzględniony w pakiecie z produktem)
- **Opcja 2:** przewód optyczny

UWAGA: Korzystając ze złącza HDMI ARC (Audio Return Channel) telewizora, można sterować funkcjami zasilania, głośności i wyciszania głośnika soundbar przy użyciu pilota zdalnego sterowania telewizora.

1. Zlokalizuj na tylnym panelu telewizora złącza **HDMI IN** i **Audio OUT** (optyczne).

UWAGA: Panel złączy telewizora może różnić się od przedstawionego na rysunku. Należy zwrócić uwagę na kształt złącza.

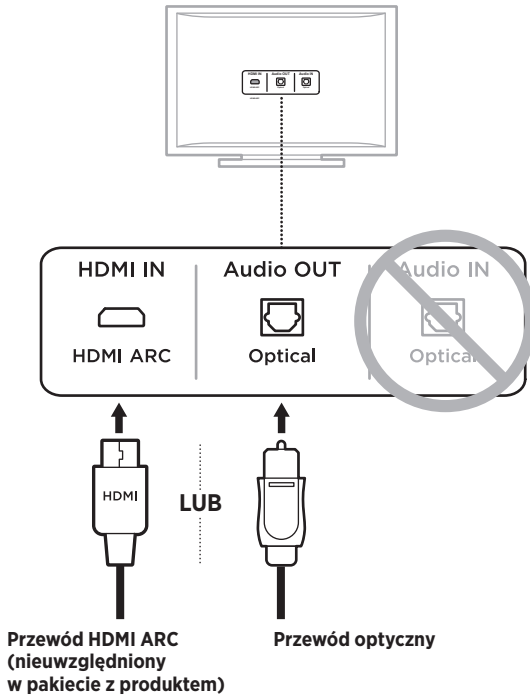

2. Wybierz przewód audio.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA SOUNDBAR DO TELEWIZORA

Po wybraniu przewodu audio należy podłączyć głośnik soundbar do telewizora.

Opcja 1: przewód HDMI ARC (nieuwzględniony w pakiecie z produktem)

1. Podłącz przewód HDMI do złącza **HDMI ARC** telewizora.

UWAGA: Należy upewnić się, że przewód HDMI jest podłączony do złącza HDMI ARC telewizora, a nie do standardowego złącza HDMI. Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI ARC, zobacz str. 56.


2. Podłącz drugie zakończenie przewodu do złącza **HDMI (ARC)** głośnika soundbar.



Opcja 2: przewód optyczny

Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI ARC, podłącz głośnik soundbar do telewizora przewodem optycznym.

1. Zdejmij kołpaki ochronne z obu zakończeń przewodu optycznego.




PRZESTROGA: Włożenie do złącza wtyczki z kołpakiem może spowodować uszkodzenie wtyczki i/lub złącza.

2. Podłącz drugie zakończenie przewodu optycznego do złącza wyjścia **Optical OUT** telewizora.

PRZESTROGA: Włożenie wtyczki w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie wtyczki i/lub złącza.

3. Chwyć wtyczkę na drugim zakończeniu przewodu optycznego.
4. Ustaw wtyczkę zgodnie ze złączem wejścia **OPTICAL IN** głośnika soundbar i ostrożnie włóż ją do złącza.

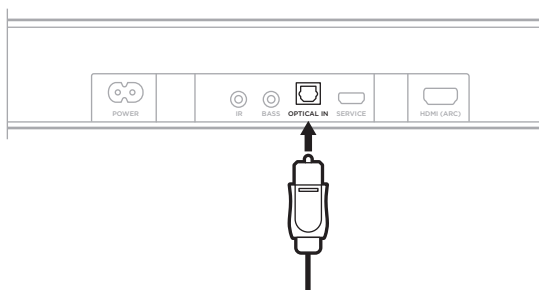

UWAGA: Osłona złącza uchyla się do wewnątrz podczas wkładania wtyczki.


5. Zdecydowanie dociśnij wtyczkę w złączu, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.



SPRAWDZANIE DŹWIĘKU

UWAGA: Aby zapobiec zniekształceniu dźwięku, należy wyłączyć głośniki telewizora. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.

1. Włącz zasilanie telewizora.
2. Jeżeli używany jest dekodery telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe:
 - a. Włącz zasilanie tego źródła.
 - b. Wybierz odpowiednie wejście telewizora.
3. Włącz zasilanie głośnika soundbar (zob. str. 19).

Głośnik soundbar będzie odtwarzać sygnał dźwiękowy.
4. Naciśnij przycisk wyciszenia  na głośniku soundbar.

Telewizor i głośnik soundbar nie będą odtwarzać sygnału dźwiękowego.

UWAGA: Jeżeli nie słychać dźwięku z głośnika soundbar lub słychać dźwięk z głośników telewizora, zobacz „Rozwiązywanie problemów” na str. 45.



858459-0010