



**SMART SOUNDBAR 300**


## Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.

**CE** Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK CA** Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller kraven enligt förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

### Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
10.  Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

### VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Svälj inte batteriet, du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet säljs kan allvarliga inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Om batterifacket inte är stängt ska du sluta använda fjärrkontrollen och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att någon svält batteriet eller att det kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. För att undvika explosion, eldsvåda eller kemiska brännskador ska du iaktta försiktighet när du byter ut batteriet och ersätter det med ett godkänt batteri (t.ex. UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Deponera batteriet omedelbart enligt gällande föreskrifter. Det får inte laddas upp igen, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- Batteriet som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda, explosion eller vara frätande om det används felaktigt, byts ut felaktigt, eller byts ut mot fel batterityp.
- Använd enbart följande delar till att montera produkten: Bose Soundbar Wall Bracket
- Montera inte på ostadiga ytor eller på ställen med exempelvis dolda el- eller vattenledningar. Om du är osäker på hur fästet ska installeras ska du kontakta en yrkesman. Se till att fästena sätts upp enligt lokala bestämmelser.
- Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.
- Placera eller installera inte fästet eller produkten nära en värmekälla, till exempel en eldstad, värmeelement, kaminer eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
- På soundbarhögtalarens baksida finns produktetiketten.

**OBS!** Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens med andra mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Frekvensband som används: 5725 till 5850 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.

Enheten får endast användas inomhus vid drift inom frekvensområdet 5 150 till 5 350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.



BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

## Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

### Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

### Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radio vågor.

## Tabell för produktens strömstatus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG, information om ekodesign för energirelaterade produkter och energi (tillägg) (EU Exit) enligt förordningen från 2020 och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.


Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	< 0,5 W	Wi-Fi <sup>®</sup> , Bluetooth <sup>®</sup> < 2,0 W
Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	< 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget.	<p><b>Wi-Fi<sup>®</sup>:</b> Inaktivera genom att trycka och hålla in Ljud av-knappen och Bluetooth<sup>®</sup>-knappen på fjärrkontrollen tills ljusrampen på soundbarhögtalaren pulserar vitt två gånger och sedan övergår till svart. Upprepa för att återaktivera.</p> <p><b>Bluetooth<sup>®</sup>:</b> Inaktivera parkopplingslistan genom att hålla nere Bluetooth<sup>®</sup>-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att parkoppla med en Bluetooth<sup>®</sup>-källa.</p>	



**Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter.**

Elda inte upp batterier.

## Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Giftiga eller farliga ämnen och delar						
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerad difenyleter (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

## Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 432552						
Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar						
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metalldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o
<b>Obs 1!</b> "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.						
<b>Obs 2!</b> Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

**Tillverkningsdatum:** Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "0" är 2010 eller 2020.

**Kinaimportör:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

**EU-importör:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

**Taiwanimportör:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

**Mexikoimportör:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**UK-importör:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Indata:** 100-240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

CMIIIT ID är placerat på produktetiketten på soundbarhögtalarens baksida.

**Kalifornien:** Innehåller litiumjonbatteri med perkloratmaterial – specialhantering kan krävas.

Se [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

**Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk**

Serie- och modellnumret finns på baksidan av soundbarhögtalaren.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

**Säkerhetsinformation**


Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen och ansluta produkten till Internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple, Apple-logotypen, AirPlay och Apple Music är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Works with Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att de har certifierats av producenten för att uppfylla Apple-prestandastandarder.

Namnet *Bluetooth*<sup>®</sup> och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

 Dolby, Dolby Audio och det dubbla D-tecknet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

 Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Pandora är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Pandora Media, Inc. och används med tillstånd.

Quickset är ett registrerat varumärke som tillhör Universal Electronics Inc. i USA och andra länder.

Den här produkten innehåller programvara från Spotify som omfattas av tredjepartslicenser, du hittar licenserna här: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Acoustimass, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, Virtually Invisible och Voice4Video är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Visa de licensmeddelanden som gäller för programvaran från tredje part som inkluderas som komponenter i din Bose Smart Soundbar 300-produkt:

1. Använd fjärrkontrollen och tryck och håll ned Play/Pause-knappen ▷|| och Höj volym-knappen + i 5 sekunder.
2. Anslut en micro-USB-kabel till SERVICE-porten på soundbarhögtalarens baksida.
3. Anslut andra änden av kabeln till en dator.
4. På datorn anger du **<http://203.0.113.1/opensource>** i en webbläsare för att visa användarvillkoren och licensinformationen.



## **INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN**

Innehåll.....	12
---------------	----

## **PLACERING AV DIN SOUNDBARHÖGTALARE**

Rekommendationer.....	13
Väggmontering av soundbarhögtalaren.....	14
Justera ljudet för väggmontering .....	14

## **STRÖM**

Ansluta soundbarhögtalaren till strömkälla .....	15
Nätverksviloläge.....	15

## **INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN**

Hämta Bose Music-appen.....	16
-----------------------------	----

## **BEFINTLIGA BOSE MUSIC APP-ANVÄNDARE**

Lägga till soundbarhögtalaren i ett befintligt konto.....	17
Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk.....	17

## **SOUNDBARHÖGTALARENS KONTROLLER**

Fjärrkontrollens funktioner.....	18
Sätta på/stänga av .....	19
Källor.....	20
Medieuppspelning och volym.....	21
Kontroller för röstassistent.....	22
Justera basen .....	22
Dialogläge.....	22
Programmera en fjärrkontroll från tredje part.....	23

## **RÖSTASSISTENT**

Alternativ för röstassistent.....	24
Installation av din röstassistent.....	24
Komma åt Google Assistant.....	25
Röstkommandon.....	25
Använda soundbarhögtalarens kontroller.....	26
Spela upp musik med Google Assistant.....	27
Ställa in förvald ljudtjänst.....	27
Öppna Amazon Alexa.....	28
Använda din röst.....	28
Använda soundbarhögtalarens kontroller.....	29
Styra ljud med Voice4Video™.....	30
Konfigurera Voice4Video™.....	30

## **BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR**

Ansluta till en mobil enhet.....	32
Koppla från en mobil enhet.....	33
Återansluta en mobil enhet.....	33
Ansluta ytterligare en bärbar enhet.....	34
Rensa soundbarhögtalarens enhetslista.....	34

## **STRÖMMA LJUD MED AIRPLAY**

Strömma ljud från Kontrollpanelen.....	35
Strömma ljud från en app.....	35

## **SOUNDBARHÖGTALARENS STATUS**

Wi-Fi-status.....	36
Bluetooth-status.....	36
Status för röstassistenten.....	37
Lampa för avstängd mikrofon.....	37
Medieuppspelning och volymstatus.....	38
Uppdatering och felstatus.....	38

**AVANCERADE FUNKTIONER**

Aktivera/inaktivera den Wi-Fi-funktionen .....	39
--	----

**ANSLUTA BOSE-PRODUKTER**

Kompatibla tillbehör .....	40
Ansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose Noise Cancelling Headphones 700 .....	40
Fördelar .....	40
Kompatibla produkter.....	40
Ansluta med Bose Music-appen .....	41
Återansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose Noise Cancelling Headphones 700 .....	41

**SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**

Uppdatera soundbarhögtalaren.....	42
Byta batteri i fjärrkontrollen .....	42
Rengöra soundbarhögtalaren .....	44
Reservdelar och tillbehör.....	44
Begränsad garanti .....	44

**FELSÖKNING**

Prova det här först.....	45
Andra lösningar .....	45
Återställa soundbarhögtalaren.....	53

**BILAGA: INSTALLATIONSREFERENS**

Anslutningsalternativ .....	54
Ansluta soundbarhögtalaren till TV:n.....	55
Alternativ 1: HDMI ARC (medföljer ej).....	55
Alternativ 2: Optisk.....	56
Kontrollera ljudet .....	57

## INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:




Bose Smart Soundbar 300



Fjärrkontroll (batteri medföljer)



Elkabel\*



Optisk kabel


\* Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

**OBS!** Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.


Besök: [worldwide.Bose.com/Support/SB300](http://worldwide.Bose.com/Support/SB300)

## REKOMMENDATIONER

- Placera inte soundbarhögtalaren vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.
- Placera soundbarhögtalaren direkt under (att föredra) eller ovanför TV:n, och vänd fronten in mot rummet.
- Placera soundbarhögtalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta. För bästa stöd ska båda tassarna ligga an mot underlaget. Vibrationer kan medföra att soundbarhögtalaren rör sig. Detta gäller särskilt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä.
- Om du placerar soundbarhögtalaren på en hylla eller ett TV-stativ ska du placera soundbarhögtalarens främre del så nära hyllans eller stativets framkant som möjligt för bästa möjliga ljudkvalitet.
- Se till att baksidan av soundbarhögtalaren är minst 1 cm från andra ytor. Om en eller flera portar på baksidan blockeras, påverkas ljudkvaliteten.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
- Undvik att trådlösa anslutningar orsakar störningar genom att placera annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från soundbarhögtalaren.
- För bästa möjliga ljudkvalitet ska du undvika att placera soundbarhögtalaren i ett skåp eller diagonalt i ett hörn.
- Placera inte föremål ovanpå soundbarhögtalaren.

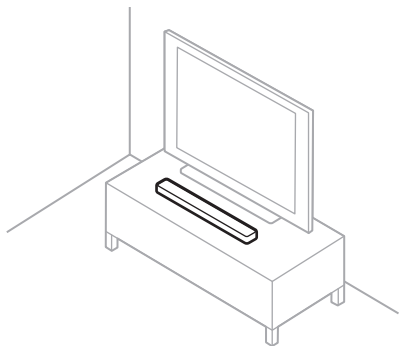

**TÄNK PÅ:** Placera inte soundbarhögtalaren på fronten, baksidan, sidan eller upp och ned när den används.

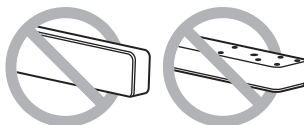

## VÄGGMONTERING AV SOUNDBARHÖGTALAREN


Du kan montera soundbarhögtalaren på en vägg. Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare för att köpa Bose Soundbar Wall Bracket.

Besök: [worldwide.Bose.com/Support/SB300](http://worldwide.Bose.com/Support/SB300)

**TÄNK PÅ:** Använd inga andra tillbehör för att montera soundbarhögtalaren.

### Justera ljudet för väggmontering

När du har monterat soundbarhögtalaren måste du justera ljudet för att få bästa möjliga ljudkvalitet.

Tryck och håll in Ljud av-knappen  på fjärrkontrollen i fem sekunder tills du hör en ton och lampfältet pulserar två gånger med vitt sken.




**OBS!** Om du tar bort soundbarhögtalaren från väggen upprepar du för att återställa dess standardljudinställningar.

**TIPS:** Du kan även justera ljudet för väggmontering via Bose Music-appen.

## ANSLUTA SOUNDBARHÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLA



1. Anslut nätsladden till **POWER** -porten på baksidan av soundbarhögtalaren.
2. Sätt in den andra änden i ett vägguttag.

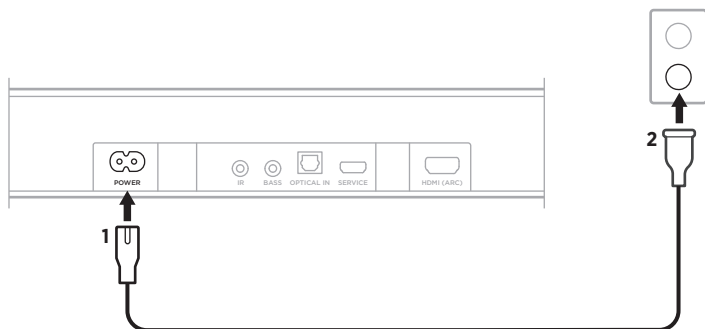

Soundbarhögtalaren startar och ljusrampen lyser med fast gult sken.

## NÄTVERKSVILOLÄGE

Soundbarhögtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp under 20 minuter. Väcka soundbarhögtalaren från nätverksviloläge:

- Tryck på fjärrkontrollens strömknapp , source-knappen (se sidan 20), eller knappen för att Spela upp/pausa  (se sidan 18).
- Spela eller återuppta ljud från din mobila enhet eller med Bose Music-appen.
- Prata med Google Assistant eller Amazon Alexa.

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att soundbarhögtalaren är installerad med Bose Music-appen (se sidan 16) och att mikrofonen är på (se sidan 37) om du vill ha åtkomst till röstassistenten i nätverksviloläge.
- Du kan inaktivera vilolägestimern i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.


Med Bose Music-appen kan du ställa in och styra din soundbarhögtalare från valfri mobil enhet t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Google Assistant eller Amazon Alexa, välja språk för röstansvisningar, hantera inställningarna för högtalaren och få nya funktioner.

**OBS!** Om du redan har skapat ett Bose Music-konto för en annan Bose-produkt kan du lägga till soundbarhögtalaren till ditt befintliga konto (se sidan 17).

## HÄMTA BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.

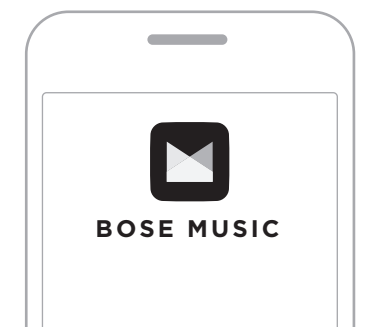

2. Följ instruktionerna i appen.





## LÄGGA TILL SOUNDBARHÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

Gå till skärmvyn My Product i Bose Music-appen och lägg till din Bose Smart Soundbar 300.

## ANSLUTA TILL ETT ANNAT WI-FI-NÄTVERK

Anslut till ett annat nätverk om ditt nätverksnamn eller lösenord har ändrats eller om du vill lägga till eller byta till ett annat nätverk.

1. Tryck och håll ned Ljud av-knappen  och knappen för Bose Music-appen  tills ljusrampen lyser gul.



2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din mobila enhet.
3. Välj **Bose Smart Soundbar 300**.
4. Öppna Bose Music-appen och följ instruktionerna i appen.


**OBS!** Gå till skärmvyn My Product och lägg till din soundbarhögtalare om appen inte ber dig att installera.

Soundbarhögtalarens kontroller finns överst på soundbarhögtalaren och på fjärrkontrollen.

**TIPS:** Du kan även kontrollera soundbarhögtalaren via Bose Music-appen.


## FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER

Använd fjärrkontrollen för att kontrollera soundbarhögtalaren, *Bluetooth*-anslutningar och Bose Music-appen.

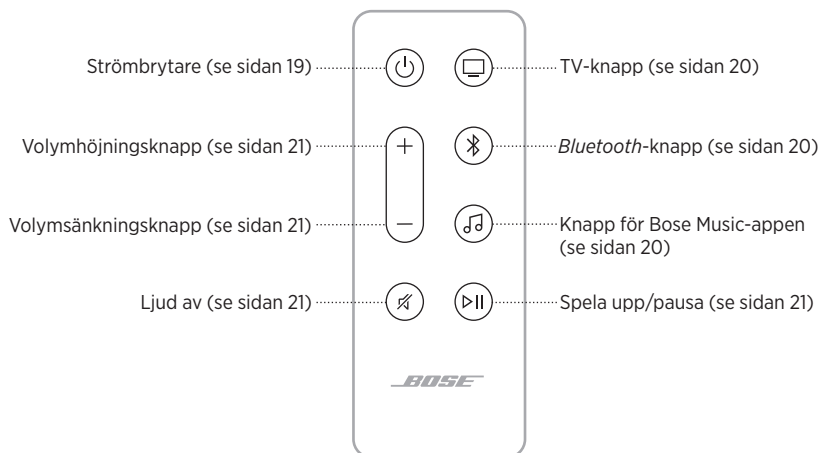


## Sätta på/stänga av

Tryck på strömbrytaren  på fjärrkontrollen för att sätta på/stänga av soundbarhögtalaren.

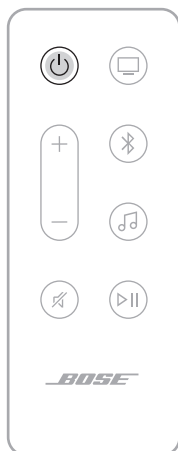

Soundbarhögtalaren använder den senast använda källanheten när den startas.


### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om du kopplar in soundbarhögtalaren till ett nätuttag startar den automatiskt.
- Första gången som soundbarhögtalaren sätts på använder den TV -källan.
- Du kan fortfarande få tillgång till röstassistenten när soundbarhögtalaren är avstängd.

**TIPS:** Du kan även använda Voice4Video™ för att sätta på eller stänga av soundbarhögtalaren (se sidan 30).

### Automatisk systemväckning (endast optisk anslutning)




Du kan ställa in soundbarhögtalaren så att den automatiskt sätts på när den erhåller en ljudsignal.

Växla mellan inställningarna automatisk systemväckning och standardström genom att trycka och hålla inne  i fem sekunder tills du hör en ton och ljusrampen pulserar två gånger med vitt sken.

**TIPS:** Du kan även aktivera/inaktivera automatisk systemväckning via Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

## Källor

Du kan styra TV- och *Bluetooth*-anslutningar och Bose Music-appen med fjärrkontrollen.


Välj en källa genom att trycka på lämplig knapp (TV , *Bluetooth* , eller Bose Music-appen ) på fjärrkontrollen.



### TIPS:

- Du kan även använda Voice4Video™ för att välja *Bluetooth*-källa (se sidan 30).
- Du kan även använda Bose Music-appen för att välja en källa.

## Medieuppspelning och volym

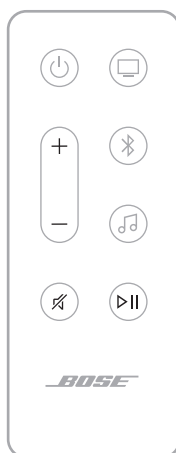


FUNKTION	ÅTGÄRD
<b>Spela upp/pausa</b>	<p>Tryck på ▷  .</p> <p><b>TÄNK PÅ FÖLJANDE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>När ljudet har pausats lyser två lampor mitt på ljusrampen med fast vitt sken tills ljud börjar spelas upp igen.</li> <li>Du kan bara spela upp/pausa ljud när Bose Music-appen eller <i>Bluetooth</i> är källan.</li> </ul>
<b>Hoppa framåt</b>	Tryck två gånger på ▷  .
<b>Hoppa bakåt</b>	Tryck tre gånger på ▷  .
<b>Höj volym</b>	<p>Tryck på +.</p> <p><b>OBS!</b> För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +.</p>
<b>Sänka volym</b>	<p>Tryck på —.</p> <p><b>OBS!</b> För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere —.</p>
<b>Stänga av/sätta på ljud</b>	<p>Tryck på ✕.</p> <p>När ljudet är avstängt lyser ljusrampens vänstra sida med ett vitt sken tills ljud spelas upp igen.</p> <p><b>TIPS:</b> Du kan även trycka på + för att börja spela upp ljud igen.</p>

**TIPS:** Du kan även använda Voice4Video™ för att styra medieuppspelning och volym för vissa källor (se sidan 30).

## KONTROLLER FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Google Assistant (se sidan 26) och Amazon Alexa (se sidan 29).

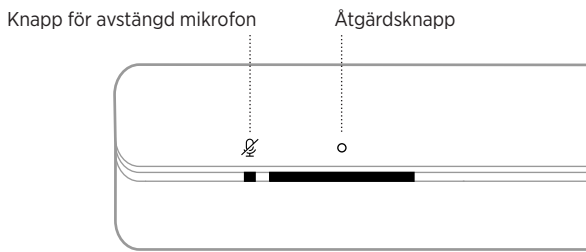

## JUSTERA BASEN

Använd Bose Music-appen för att justera basen.

## DIALOGLÄGE

Med dialogläget får du en tydligare dialog och röster i filmer, TV-program och poddsändningar genom att soundbarhögtalarens ljudbalans justeras.

Använd Bose Music-appen för att aktivera dialogläget.

**OBS!** När du aktiverar dialogläget förblir det aktiverat för aktuell källa även om du växlar till en annan källa eller stänger av soundbarhögtalaren.

## PROGRAMMERA EN FJÄRRKONTROLL FRÅN TREDJE PART

Du kan programmera en fjärrkontroll från tredje part, till exempel fjärrkontrollen till digitalboxen, för att kontrollera soundbarhögtalaren. Läs mer i handboken till din fjärrkontroll från tredje part eller deras hemsida.

När inprogrammeringen är klar kan du använda fjärrkontrollen från tredje part för att kontrollera grundläggande funktioner på soundbarhögtalaren som exempelvis av/på och volymen.



**OBS!** Alla fjärrkontroller från tredje part är inte kompatibla med soundbarhögtalaren. Fjärrkontrollen måste stödja IR (infraröda)-signaler för att kunna kontrollera soundbarhögtalaren.

## ALTERNATIV FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan ställa in soundbarhögtalaren så att den snabbt och enkelt kommer åt Google Assistant eller Amazon Alexa.

### OBS!

- Du kan inte ställa in soundbarhögtalaren så att den kommer åt Google Assistant och Amazon Alexa samtidigt.
- Google Assistant och Amazon Alexa är inte tillgängliga på vissa språk och i vissa länder.

PROGRAMMERINGSALTERNATIV	ANVÄNDNING
Google Assistant	Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 25).
Amazon Alexa	Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 28).

## INSTALLATION AV DIN RÖSTASSISTENT

Se innan du börjar till att din mobila enhet och soundbarhögtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.


Använd Bose Music-appen för installation av röstassistenten. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att du använder samma konto till din ljudtjänst som du använde i Bose Music-appen när du ställer in din röstassistent.
- Om du har flera produkter från Bose Music i hemmet rekommenderar Bose, att en person använder sitt Bose Music-konto och Röstassistent-konto och ställer in Röstassistenten för alla Bose Music-produkter så att den fungerar smidigt.



## KOMMA ÅT GOOGLE ASSISTANT

Din soundbarhögtalare med Google Assistant. Du kan enkelt njuta av musik hemma; spela din favoritmusik, styra volymen och hitta information om låten som du lyssnar på – hands free. Du kan även planera din dag, ställa in larm och styra smarta enheter i hemmet – bara genom att använda rösten. Börja med att säga "Hey Google" eller tryck på åtgärdsknappen  för att starta en konversation med Google Assistant.

Mer information om vad Google Assistant kan göra finns på:

<https://support.google.com/assistant>

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
- Mer information om att spela upp ljud med Google Assistant finns på sidan 27.


## Röstkommandon

Börja med "Hey Google" och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
Underhållning	Play some music
Planera din dag	Tell me about my day
Hantera saker att göra	Wake me up at 7 a.m. tomorrow
Styra ditt hem	Dim the lights
Få svar	What's the weather this weekend?



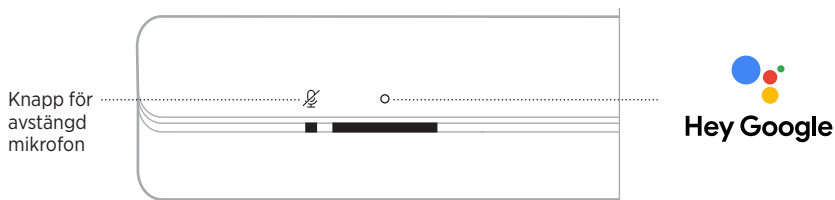

## Använda soundbarhögtalarens kontroller

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Google Assistant. De sitter på soundbarhögtalarens ovasida.



### SAKER DU KAN PROVA

### ÅTGÄRD

<b>Prata med Google Assistant</b>	Tryck på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>
<b>Stanna alarm och timers</b>	Tryck på  .
<b>Stoppa Google Assistant</b>	Tryck på  .
<b>Sätta på/stänga av mikrofonen</b>	Tryck på  . <b>OBS!</b> När mikrofonen är avstängd lyser indikatorn för avstängd mikrofon med fast rött sken och Google Assistant är otillgänglig.

## SPELA UPP MUSIK MED GOOGLE ASSISTANT

Du kan be Google Assistant att spela upp musik från din standardljudtjänst eller från en specifik ljudtjänst.

Börja med "Hey Google" och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
<b>Spela musik</b>	Spela upp lite musik. <b>OBS!</b> Google Assistant använder din förvalda ljudtjänst. Använd Google Assistant-appen för att byta standardljudtjänst.
<b>Styra din högtalare</b>	Höj volymen.
<b>Spela upp från en ljudtjänst</b>	Spela NPR på Tuneln. <b>OBS!</b> Google Assistant har inte stöd för alla ljudtjänster.
<b>Spela upp på en specifik högtalare</b>	Spela lite jazz på högtalarna i vardagsrummet. <b>OBS!</b> Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Google Assistant-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.

### Ställa in förvald ljudtjänst

Under installationen av Google Assistant ber Google Assistant-appen dig att välja en ljudtjänst. När du använder Google Assistant med Bose-produkter är Pandora och Spotify de enda standardtjänsterna som stöds. Även om andra ljudtjänster listas som tillgängliga under installationen saknas stöd för dem.

Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse. Om du väljer en ljudtjänst som inte stöds kommer du att höra ett felmeddelande när du försöker spela musik.

## ÖPPNA AMAZON ALEXA

Alexa är en intelligent molnbaserad rösttjänst som du kan prata med på din soundbarhögtalare. Allt du behöver göra är att be Alexa spela upp musik, lyssna på nyheter, ställa in en timer, styra smarta enheter i hemmet och mycket annat. Alexa har även utformats för att skydda din integritet – du kan visa och radera dina röstförfrågningar när som helst i Alexa-appen.

Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på:

<https://www.amazon.com/usealexa>



**OBS!** Alexa finns inte tillgänglig i alla länder eller på alla språk.


## Använda din röst

Börja med "Alexa", och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA
Prata med Alexa	Help me get started.
Spela upp ljud	Play rock music. <b>OBS!</b> Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst.
Pausa ljudet	Pause.
Kontrollera volymen	Volume up.
Hoppa till nästa låt	Skip.
Spela upp från en ljudtjänst	Play NPR on Tunein. <b>OBS!</b> Amazon Alexa har inte stöd för alla ljudtjänster.
Spela upp på en specifik högtalare	Play jazz in the "Kitchen." <b>OBS!</b> Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.
Ställa in en timer	Set a timer for five minutes.
Hitta nya färdigheter	What are your popular skills?
Stoppa Alexa	Stop.



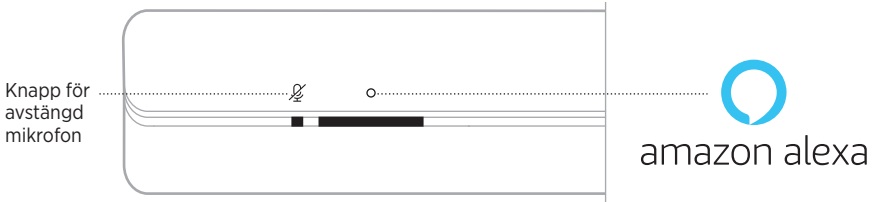

## Använda soundbarhögtalarens kontroller

Åtgärdsknappen  och mikrofonavstängningsknappen  används för att kontrollera Alexa. De sitter på soundbarhögtalarens ovsida.



### SAKER DU KAN PROVA

### ÅTGÄRD

<b>Prata med Alexa</b>	Tryck på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a>
<b>Stanna alarm och timers</b>	Tryck på  .
<b>Stanna Alexa</b>	Tryck på  .
<b>Sätta på/stänga av mikrofonen</b>	Tryck på  . <b>OBS!</b> När mikrofonen är avstängd lyser indikatorn för avstängd mikrofon med fast rött sken och Alexa är otillgänglig.

## STYRA LJUD MED VOICE4VIDEO™

Bose Voice4Video™-tekniken expanderar röstmöjligheterna för Amazon Alexa som ingen annan soundbarhögtalare kan. Förutom att styra din smartsoundbarhögtalare, kan du styra din TV- och kabelbox eller satellitbox med bara din röst. Du kan be Alexa sätta på TV:n och smartsoundbarhögtalaren, hitta en station efter nätverksnamn eller kanalnummer och direkt starta dina favoritprogram. Säg hejdå till borttappade fjärrkontroller och handledningar. Bose Voice4Video™ gör att alla känner sig som experter – till och med barnvakten eller dina tekniktrötta svärföräldrar.

### Konfigurera Voice4Video™

Använd Bose Music-appen för att konfigurera Voice4Video™.

**OBS!** Innan du ställer in Voice4Video™, måste du ställa in Alexa i Bose Music-appen (se sidan 24).


## Röstkommandon

Börja med "Alexa", och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA
Sätta på TV:n	Turn on TV.
Stänga av TV:n	Turn off TV.
Spela upp video	Play.
Pausa video	Pause.
Återuppta video	Resume.
Hoppa framåt i video	Next.
Hoppa bakåt i video	Previous.
Växla ingång till <i>Bluetooth</i> -ljud	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Titta på ett visst nätverk*	Watch NFL Network.
Titta på ett visst kanalnummer*	Watch channel 802.
Hoppa till nästa kanal*	Next channel.
Hoppa bakåt till föregående kanal*	Previous channel.

\*Endast tillgängligt för kabel- eller satellitboxar.

## ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen  på fjärrkontrollen.



Ljusrampen pulserar blått.


2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

**OBS!** *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis i menyn *Inställningar*.



3. Välj din soundbarhögtalare i enhetslistan.

**OBS!** Leta upp namnet som du angav för soundbarhögtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav soundbarhögtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.

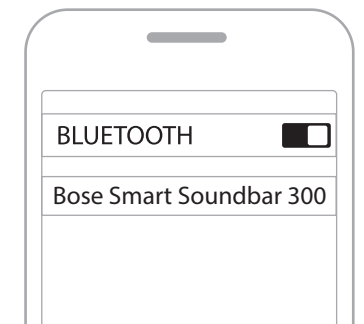

När den är ansluten hörs en signal och ljusrampen lyser med fast vitt sken och övergår sedan till svart. Soundbarhögtalarens namn visas i listan över mobila enheter.

## KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Music-appen för att koppla från din mobila enhet.

**TIPS:** Du kan även använda *Bluetooth*-inställningarna på din mobila enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

## ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

Tryck på *Bluetooth*-knappen ☒.

Soundbarhögtalaren försöker ansluta till den senast anslutna enheten.

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.
- Enheten måste finnas inom täckningsområdet (9 m) och vara påsatt.

## ANSLUTA YTTERLIGARE EN BÄRBAR ENHET

Du kan lagra upp till åtta enheter i soundbarhögtalarens enhetslista.

**OBS!** Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller nere *Bluetooth*-knappen  $\times$  tills ljusrampen pulserar med blått sken.



2. Välj soundbarhögtalaren från din mobila enhets enhetslista.

**OBS!** Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

## RENSA SOUNDBARHÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck och håll in  $\times$  i 10 sekunder tills ljusrampen pulserar vitt två gånger och sedan övergår till svart.

Ljusrampen pulserar blått.

2. Ta bort soundbarhögtalaren från *Bluetooth*-listan på din enhet.


Alla enheter tas bort och soundbarhögtalaren är klar för att anslutas (se sidan 32).

Soundbarhögtalaren kan spela upp ljud via AirPlay 2 vilket gör det enkelt att strömma ljud från en Apple-enhet till soundbarhögtalaren eller flera högtalare.


### **TÄNK PÅ FÖLJANDE:**

- För att använda AirPlay 2 krävs en Apple-enhet med iOS 11.4 eller senare.
- Din Apple-enhet och soundbarhögtalaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Mer information om AirPlay finns på: <https://www.apple.com/airplay>


## **STRÖMMA LJUD FRÅN KONTROLLPANELEN**

1. Öppna Kontrollpanelen på Apple-enheten.
2. Tryck och håll inne ljudkortet i skärmens över högra hörn och tryck på AirPlay-ikonen .
3. Välj soundbarhögtalaren.

## **STRÖMMA LJUD FRÅN EN APP**

1. Öppna en musikapp (som Apple Music) och välj en låt att spela.
2. Tryck på .
3. Välj soundbarhögtalaren.

Ljusrampen med LED-lampor på soundbarhögtalarens framsida visar soundbarhögtalarens status.

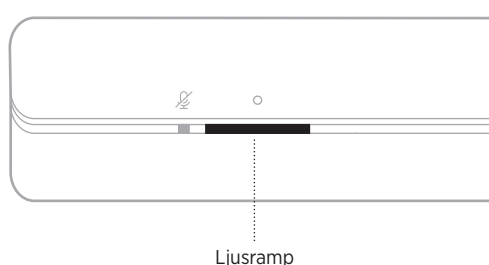

**OBS!** Ljusrampen visar en status åt gången på den valda källan.

## WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för soundbarhögtalaren.

LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar vitt		Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till det trådlösa nätverket






## BLUETOOTH-STATUS

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.


LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar blått		Redo att ansluta till mobila enheter
Pulserar vitt		Ansluter till en mobil enhet
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till en mobil enhet
Det vita ljuset pulserar två gånger och övergår till svart		Rensa enhetslistan

## STATUS FÖR RÖSTASSISTENTEN

Visar status för röstassistenten.

LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Släckt		Röstassistenten är i viloläge
Vitt ljus glider till mitten och lyser sedan stadigt		Röstassistenten lyssnar
Vitt ljus glider till sidorna		Röstassistenten tänker
Pulserar vitt (fullt)		Röstassistenten talar
Pulserar gult		Avisering från röstassistenten

## Lampa för avstängd mikrofon

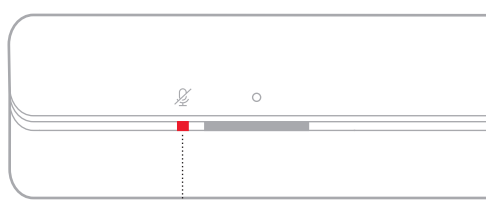





Lampa för avstängd mikrofon

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Fast rött sken	Mikrofonen är avstängd







## MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYMSTATUS

Visar soundbarhögatalarens status vid styrning av medieuppspelning och volym.


LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Två mittlampor lyser med fast vitt sken		Paus
Högra änden av ljusrampen pulserar vitt		Höj volym
Vänstra änden av ljusrampen pulserar vitt		Sänk volym
Vänstra änden av ljusrampen lyser med fast vitt sken		Ljud av

## UPPDATERING OCH FELSTATUS

Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.

LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Lyser med fast gult sken		Wi-Fi-installation på gång
Vitt ljus glider från höger till vänster		Uppdatering laddas ned
Vitt ljus glider från vänster till höger		Uppdaterar soundbarhögatalaren
Pulserar gult fyra gånger		Källfel, se Bose Music-appen
Pulserar rött fyra gånger		Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Försök igen om en stund
Fast rött sken		Fel. Kontakta Bose kundtjänst

## AKTIVERA/INAKTIVERA DEN WI-FI-FUNKTIONEN

På fjärrkontrollen trycker du och håller in Ljud av-knappen  och *Bluetooth*-knappen  tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.



## KOMPATIBLA TILLBEHÖR

Alla dessa tillbehör går att ansluta till soundbarhögtalaren. Mer information finns i tillbehörets bruksanvisning.

- **Bose Bass Module 700:** [worldwide.Bose.com/Support/BASS700](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700)
- **Bose Bass Module 500:** [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)
- **Acoustimass 300-basmodul:** [global.Bose.com/Support/AM300](http://global.Bose.com/Support/AM300)
- **Bose Surround Speakers 700:** [worldwide.Bose.com/Support/WSS700](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS700)
- **Bose-surroundhögtalare** [worldwide.Bose.com/Support/WSS](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS)
- **Virtually Invisible 300 trådlösa surroundhögtalare:** [global.Bose.com/Support/VI300](http://global.Bose.com/Support/VI300)

## ANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE NOISE CANCELLING HEADPHONES 700

Med Bose SimpleSync™-teknik kan du ansluta vissa Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose Noise Cancelling Headphones 700 till soundbarhögtalaren för ett nytt sätt att lyssna på musik och filmer.

### Fördelar

- **En personlig lyssnarupplevelse vid TV:n:** Lyssna på TV utan att störa andra genom att ansluta din Bose Noise Cancelling Headphones 700 till soundbarhögtalaren. Använd fristående volymkontroller på varje produkt för att sänka eller stänga av ljudet på soundbarhögtalaren och samtidigt låta ljudet vara så högt du vill i hörlurarna.
- **Ljud i flera rum:** Lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt, genom att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare till soundbarhögtalaren.

**OBS!** SimpleSync™-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på 9 meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

### Kompatibla produkter

Du kan ansluta de flesta Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalarna till soundbarhögtalaren och även Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Populära kompatibla produkter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-högtalare
- Bose Noise Cancelling Headphones 700

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)



## Ansluta med Bose Music-appen

Använd Bose Music-appen för att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose Noise Cancelling Headphones 700 till soundbarhögtalaren. Mer information finns på: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att produkten du ansluter till är påsatt, befinner sig inom 9 m från soundbarhögtalaren och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.
- Du kan bara ansluta en produkt i taget till soundbarhögtalaren.

## ÅTERANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE NOISE CANCELLING HEADPHONES 700

Sätt på din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Din högtalare eller dina hörlurar försöker ansluta till de *Bluetooth*-enheter som senast anslöts, inklusive soundbarhögtalaren.

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:


- Soundbarhögtalaren måste vara inom täckningsområdet (9 m) och påsatt.
- Om högtalaren inte ansluts, se "Det går inte att återansluta soundbarhögtalaren till en tidigare ansluten Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare" på sidan 52.
- Om hörlurarna inte ansluts, se "Det går inte att återansluta till en tidigare ansluten Bose Noise Cancelling Headphones 700" på sidan 52.

## UPPDATERA SOUNDBARHÖGTALAREN


Soundbarhögtalaren uppdateras automatiskt när den ansluts till Bose Music-appen och ett Wi-Fi-nätverk.

## BYTA BATTERI I FJÄRRKONTROLLEN

1. Använd ett mynt för att vrida höljet till batterifacket till vänster (moturs) och ta bort höljet.

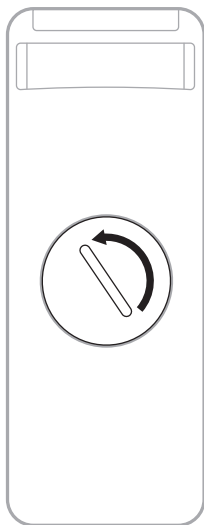

2. Sätt i det nya batteriet med den platta sidan och tecknet + vänt uppåt.

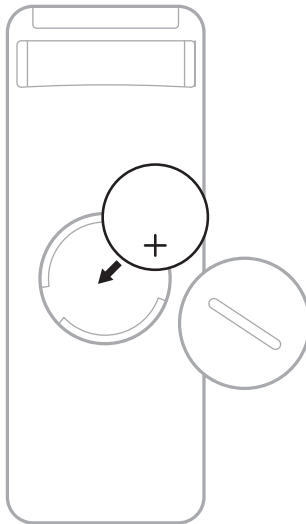

**OBS!** Använd ett godkänt (t.ex. UL) 3-volts CR2032- eller DL2032-litiumbatteri.

3. Sätt tillbaka höljet och vrid det åt höger (medurs) för att fästa det.

## RENGÖRA SOUNDBARHÖGTALAREN

Torka av utsidan av soundbarhögtalaren med en mjuk, torr trasa.

### TÄNK PÅ:

- Se till att INGEN vätska spills i soundbarhögtalaren eller kommer in i några öppningar.
- Blås INTE in luft i systemet.
- Använd INTE dammsugare till att rengöra systemet.
- Använd inte sprayprodukter i närheten av systemet.
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt inga föremål komma in i några öppningar.

## RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: [worldwide.bose.com/Support/SB300](https://worldwide.bose.com/Support/SB300)

## BEGRÄNSAD GARANTI

Soundbarhögtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty).

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register). Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

## PROVA DET HÄR FÖRST



Om du får problem med soundbarhögtalaren:

- Kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera soundbarhögtalarens tillstånd (se sidan 35).
- Flytta soundbarhögtalaren minst 0,3 - 0,9 m från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.)
- Flytta soundbarhögtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.
- Placera soundbarhögtalaren enligt placeringsanvisningarna (se sidan 13).

## ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

SYMPTOM	LÖSNING
<b>Det finns ingen HDMI ARC-port eller optisk port på TV:n</b>	Anslut TV:n med en ljudkonverterare och separat ljudkabel, till exempel en koaxial, 3,5 mm-kabel eller en analog ljudkabel (medföljer ej). Vilken typ av konverterare och kabel som du behöver beror på vilka ljudutgångar som finns på TV:n.
<b>Soundbarhögtalaren startar inte (ljusrampen pulserar inte när påsatt)</b>	Anslut elkabeln till ett annat vägguttag. Använd fjärrkontrollen för att sätta på soundbarhögtalaren (se sidan 19). Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surround-högtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag.
<b>Soundbarhögtalaren stängs inte av</b>	Soundbarhögtalaren kan vara försatt i nätverksanslutet viloläge. Tryck på strömbrytaren  på fjärrkontrollen för att aktivera soundbarhögtalaren. Tryck på  igen för att stänga av soundbarhögtalaren.
<b>Fjärrkontrollen fungerar ibland inte eller inte alls</b>	Byt ut batteriet (se sidan 42). Kontrollera att fjärrkontrollen är inom täckningsområdet, 6 m från soundbarhögtalaren. Kontrollera att inget blockerar sikten mellan fjärrkontrollen och soundbarhögtalaren.

## SYMPTOM

## LÖSNING

**Oregelbundet ljud  
eller inget ljud från  
soundbarhögtalaren**

Om vänstra sidan av ljusrampen lyser med fast vitt sken, så är soundbarhögtalarens ljud avstängt. Tryck på Ljud av-knappen  $\emptyset$ , för att sätta på ljudet på soundbarhögtalaren igen.

Kontrollera att ljudet på den bärbara enheten är aktiverat.

Höj volymen på soundbarhögtalaren (se sidan 21) på din mobila enhet.

Byt till en annan källa (sesidan 20).

Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.

Om ljudet kommer från en källa på nätverket kan du starta om routern.

Starta om den mobila enheten.

Kontrollera att du använder en kompatibel *Bluetooth*-mobil enhet.

Kontrollera att HDMI-kabeln är inkopplad i en port på TV:n som är märkt **HDMI ARC (Audio Return Channel)**, inte en vanlig HDMI-port. Om det inte finns någon HDMI ARC-port på TV:n ansluter du soundbarhögtalaren med en optisk kabel (se sidan 56).

Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI ARC-port ska du kontrollera att **Consumer Electronics Control (CEC)** är aktiverat i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se TV:ns bruksanvisning.

Koppla från HDMI-kabeln från TV:ns HDMI ARC-port och sätt sedan i den igen.

Sätt i den optiska kabeln i en port på TV:n märkt med **Output** eller **OUT**, inte Input eller IN.

Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surround-högtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag.

**Soundbarhögtalaren  
kan inte ansluta till  
basmodulen eller  
surroundhögtalare**


Se till att soundbarhögtalaren är uppdaterad (se sidan 42).

Läs mer om felsökning i instruktionsboken till din basmodul eller surroundhögtalare (se sidan 40).


Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sidan 40).

Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.

SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Inget ljud från basmodulen eller surroundhögtalarna</b></p>	<p>Se till att soundbarhögtalaren är uppdaterad (se sidan 42).</p> <p>Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sidan 40).</p> <p>Kontrollera att programvaran är uppdaterad i Bose Music-appen.</p> <p>Justera basnivån via Bose Music-appen (se sidan 22).</p> <p>Byt till en annan källa (se sidan 20).</p>
<p><b>Ljud hörs från TV-högtalarna</b></p>	<p>Kontrollera att HDMI-kabeln är kopplad i en port på TV:n märkt <b>ARC (Audio Return Channel)</b>. Om det inte finns någon HDMI ARC-port på TV:n ansluter du soundbarhögtalaren med en optisk kabel (se sidan 56).</p> <p>Stäng av TV-högtalarna. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI ARC-port ska du kontrollera att <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b> är aktiverat i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Koppla från HDMI-kabeln från TV:ns HDMI ARC-port och sätt sedan i den igen.</p> <p>Sänk TV-volymen så mycket som det går.</p> <p>Anslut soundbarhögtalaren med både HDMI-kabeln (se sidan 55) och den optiska kabeln (se sidan 56).</p>
<p><b>Dåligt eller förvrängt ljud</b></p>	<p>Testa om möjligt andra källenheter.</p> <p>Kontrollera att din TV kan avge surroundljud. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Om ljud spelas upp från en annan enhet ska volymen på den enheten sänkas.</p> <p>Justera basnivån via Bose Music-appen (se sidan 22).</p> <p>Stänga av TV:ns högtalare. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Justera ljudet om soundbarhögtalaren är väggmonterad (se sidan 14).</p>
<p><b>I soundbarhögtalaren spelas inte ljud upp från rätt källan eller fel källan väljs efter en stund</b></p>	<p>Ställ in CEC på <b>Alternate On</b> via Bose Music-appen.</p> <p>Inaktivera CEC på din källa. Se bruksanvisningen till källan.</p> <p>Anslut soundbarhögtalaren med både HDMI-kabeln (se sidan 55) och den optiska kabeln (se sidan 56).</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Soundbarhögtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket</b></p>	<p>Kontrollera att soundbarhögtalaren har ställts in via Bose Music-appen (se sidan 16).</p> <p>Välj rätt nätverksnamn i Bose Music-appen och ange nätverkets lösenord (skiftlägeskänsligt).</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p> <p>Om dina nätverksinställningar har ändrats ska du läsa på sidan 17.</p> <p>Aktivera Wi-Fi på den mobila enheten som du använde för installationen.</p> <p>Stäng andra applikationer på din mobila enhet.</p> <p>Starta om den mobila enheten och routern.</p> <p>Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda enheterna (den mobila eller datorn) och soundbarhögtalaren är anslutna till samma band.</p> <p><b>OBS!</b> Ge banden specifika namn för att försäkra dig om att de ansluter till rätt band.</p> <p>Återställ routern.</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag. Avinstallera Bose Music-appen på din mobila enhet, återinstallera den sedan och starta om installationen.</p>
<p><b>Soundbarhögtalaren ansluter inte till en mobil enhet</b></p>	<p>Tryck och håll in <i>Bluetooth</i>-knappen  på fjärrkontrollen tills soundbarhögtalaren är redo att ansluta.</p> <p>Kontrollera på den bärbara enheten att Location Services är aktiverat.</p> <p>Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Radera soundbarhögtalaren från <i>Bluetooth</i>-listan. Anslut igen (se sidan 34).</p> <p>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 34).</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>Ta bort soundbarhögtalaren från den mobila enhetens <i>Bluetooth</i>-lista. Anslut igen (se sidan 34).</p> <p>Rensa soundbarhögtalarens enhetslista (se sidan 34). Anslut igen (se sidan 32).</p>



SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Soundbarhögtalaren strömmar inte ljud via AirPlay</b></p>	<p>Se till att soundbarhögtalaren är påsatt och inom räckhåll (se sidan 19).</p> <p>Se till att din Apple-enhet och soundbarhögtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.</p> <p>Uppdatera din Apple-enhet.</p> <p>Se till att soundbarhögtalaren är uppdaterad (se sidan 42).</p> <p>Om du inte hittar AirPlay-ikonen  i musikappen du strömmar från kan du strömma ljud från kontrollpanelen.</p> <p>Mer hjälp finns på: <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a></p>
<p><b>Bose Music-appen fungerar inte på min mobila enhet</b></p>	<p>Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 16).</p>
<p><b>Soundbarhögtalaren syns inte och kan inte läggas till i ett annat Bose-konto</b></p>	<p>Kontrollera att delning är aktiverat för soundbarhögtalaren med hjälp av Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Din Google Assistant svarar inte</b></p>	<p>Kontrollera att lampan för avstängd mikrofon inte lyser rött. Instruktioner för att starta mikrofonen finns på sidan 26.</p> <p>Kontrollera att Google Assistant är installerad via Bose Music-appen (se sidan 24).</p> <p><b>OBS!</b> Soundbarhögtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen.</p> <p>Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.</p> <p>Kontrollera att Alexa är tillgänglig i ditt land.</p> <p>Se till att du använder den senaste versionen av Google Assistant-appen.</p> <p>Kontrollera att förvalet är inställt (se sidan 25).</p> <p>Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel.</p> <p>Ta bort Google Assistant från soundbarhögtalaren via Bose Music-appen. Lägg till Google Assistant igen.</p> <p>Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse (se sidan 27).</p> <p>Kontrollera att du använder samma konto till din ljudtjänst på Bose Music-appen och Google Assistant-appen.</p> <p>Google Assistant saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a></p>
<p><b>Ändra Google Assistants personliga resultatinställningar</b></p>	<p>Använd inställningsmenyn i Google Assistant-appen för att stänga av personliga resultat eller ändra konto för personliga resultat.</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Alexa svarar inte</b></p>	<p>Kontrollera att lampan för avstängd mikrofon inte lyser rött. Instruktioner för att starta mikrofonen finns på sidan 29.</p> <p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 24).</p> <p><b>OBS!</b> Soundbarhögtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen.</p> <p>Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.</p> <p>Kontrollera att Amazon Alexa är tillgänglig i ditt land.</p> <p>Se till att du använder den senaste versionen av Amazon Alexa-appen.</p> <p>Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel.</p> <p>Kontrollera att förvalet är inställt (se sidan 28).</p> <p>Ta bort Alexa från soundbarhögtalaren via Bose Music-appen. Lägg till Alexa igen.</p> <p>Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Om det finns flera soundbarhögtalare med samma namn använder du det namn som tilldelats i Alexa-appen eller ändrar namnet i Bose Music-appen.</p> <p>Om du använder Voice4Video™:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att inget blockerar sikten mellan soundbarhögtalaren, TV:n och/eller kabel- eller satellitboxen.</li> <li>• Se till att soundbarhögtalaren är ansluten med HDMI-kabeln (se sidan 55).</li> <li>• Kontrollera att du har konfigurerat den här funktionen via Bose Music-appen och anslutit TV:n och/eller kabel- eller satellitboxen.</li> <li>• Kontrollera att du angett postnumret och tjänsteleverantören för din kabel-/satellitbox.</li> </ul> <p>Alexa saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a></p>
<p><b>Det går inte att ansluta soundbarhögtalaren till en Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller Bose Noise Cancelling Headphones 700</b></p>	<p>Se till att högtalaren eller hörlurarna är påsatta, befinner sig inom 9 m från soundbarhögtalaren och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Det går inte att återansluta soundbarhögtalaren till en tidigare ansluten Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare</b></p>	<p>Använd produktkontrollerna på din högtalare för att bläddra igenom listan med produktenheter tills du hör namnet på din soundbarhögtalare. Produktspecifika instruktioner finns i högtalarens bruksanvisning.</p>
<p><b>Det går inte att återansluta till en tidigare ansluten Bose Noise Cancelling Headphones 700</b></p>	<p>Anslut med Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.</p>
<p><b>Fördröjt ljud från en ansluten Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare eller Bose Noise Cancelling Headphones 700</b></p>	<p>Alla Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare kan inte spela upp perfekt synkroniserat ljud när de är anslutna till soundbarhögtalaren. Kontrollera om din produkt är kompatibel på: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Groups">worldwide.Bose.com/Support/Groups</a></p> <p>Installera alla tillgängliga programuppdateringar för din högtalare eller dina hörlurar. Kontrollera om det finns uppdateringar genom att öppna lämplig Bose-app för din produkt på din mobila enhet eller gå till <a href="http://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> på datorn.</p>

## ÅTERSTÄLLA SOUNDBARHÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla käll-, volym- och nätverksinställningar från soundbarhögtalaren och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller in volymsänkingsknappen — och Spela upp/pausa-knappen ▷|| i 5 sekunder tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.



Soundbarhögtalaren startar om. När återställningen är klar lyser ljusrampen med fast gult sken.

2. Så här återställer du soundbarhögtalarens nätverks- och ljudinställningar:
  - a. Starta Bose Music-appen på din mobila enhet och lägg till soundbarhögtalaren till ditt nätverk (se "Lägga till soundbarhögtalaren i ett befintligt konto" på sidan 17).
  - b. Om soundbarhögtalaren är monterad på väggen ska ljudet justeras för väggmontering (se sidan 14).

## ANSLUTNINGSLTERNATIV


Anslut soundbarhögtalaren till TV:n med ett av följande anslutningsalternativ:

- **Alternativ 1:** HDMI ARC (medföljer ej)
- **Alternativ 2:** Optisk

**OBS!** Använd TV:ns HDMI ARC-port (Audio Return Channel) för att använda TV:ns fjärrkontroll för att styra ström, volym och ljudavstängning på soundbarhögtalaren.

1. Leta upp portarna **HDMI IN** och **Audio OUT** (optisk) på baksidan av TV:n.

**OBS!** TV:ns portpanel kanske inte överensstämmer med bilden. Titta på portens form.

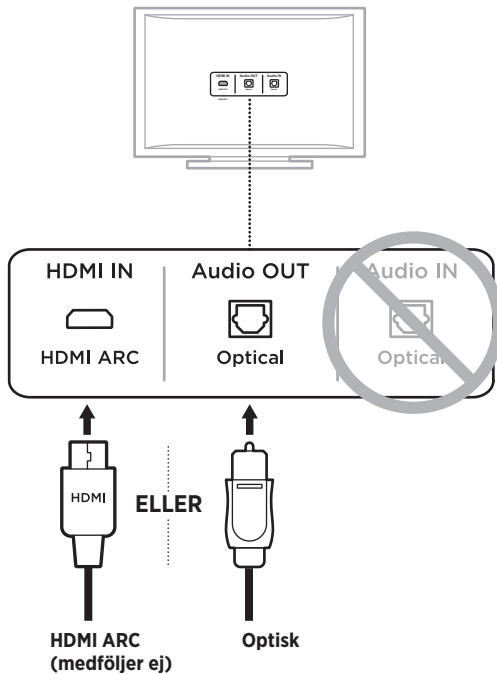

2. Välj en ljudkabel.

## ANSLUTA SOUNDBARHÖGTALAREN TILL TV:N

När du valt ett ljudkabelalternativ ansluter du soundbarhögtalaren till TV:n.

### Alternativ 1: HDMI ARC (medföljer ej)

1. För in ena änden av HDMI-kabeln i TV:ns **HDMI ARC**-port.

**OBS!** Kontrollera att HDMI-kabeln är ansluten till en HDMI ARC-port på din TV och inte en vanlig HDMI-port. Om TV:n saknar en HDMI ARC-port ska du läsa sidan 56.


2. För in den andra änden av kabeln i **HDMI (ARC)**-porten på soundbarhögtalaren.



## Alternativ 2: Optisk

Om din TV inte har en HDMI ARC-port går det att ansluta soundbarhögtalaren till TV:n med en optisk kabel.

1. Ta bort de skyddande kåporna vid kabeländarna på den optiska kabeln.




**TÄNK PÅ:** Om du sätter i kontakten med höljet kvar kan det skada kontakten och/eller porten.

2. Sätt i den ena änden av den optiska kabeln i TV:ns **Optical OUT**-port.

**TÄNK PÅ:** Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller porten.

3. Håll hankontakten på den andra änden av den optiska kabeln.
4. Rikta in kontakten mot soundbarhögtalarens **OPTICAL IN**-port och för in kontakten försiktigt.

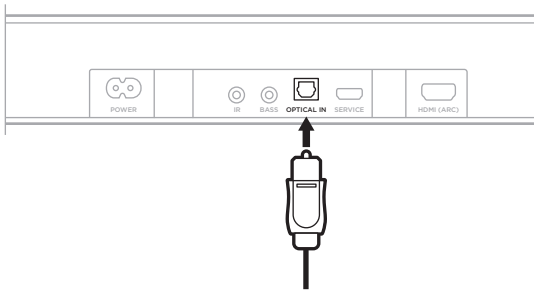

**OBS!** Porten har ett skydd som öppnas inåt när du för in kontakten.

5. Tryck in kontakten i porten tills du hör eller känner att det klickar till.





## KONTROLLERA LJUDET

**OBS!** Stäng av TV-högtalarna för att undvika störande ljud. I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.

1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källa:
  - a. Sätt på källanheten.
  - b. Välj lämplig TV-ingång.
3. Sätt på soundbarhögtalaren (se sidan 19).

Du ska nu höra ljud från soundbarhögtalaren.
4. På soundbarhögtalarens fjärrkontroll trycker du på knappen Ljud av  $\text{X}$ .

Du ska nu inte höra något ljud från TV-högtalarna eller soundbarhögtalaren.

**OBS!** Om du inte hör något ljud från soundbarhögtalaren eller TV-högtalarna ska du gå till "Felsökning" på sidan 45.



858459-0010