



**SMART SOUNDBAR 900**

## Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

**CE** Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK  
CA** Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)  
Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner.

Rengør kun med en tør klud.

Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.

Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.

Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

## ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er isoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



Dette produkt indeholder en hærdet glasoverflade. Vær forsigtig for at undgå skade. Vær forsigtig ved håndtering af glasskår, hvis glasset splintrer.

- Dette produkt må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Brug kun den medfølgende hardware til montering af dette produkt: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Når du placerer produktet, skal du sørge for, at det ikke blokerer nogen ventilationsåbninger på dit tv eller din skærm. Se de brugervejledninger, der fulgte med dit tv eller din skærm, og installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.
- Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.
- Batterier kan forårsage brand eller kemisk forbrænding ved fejlhåndtering. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme eller brænde det.

**BEMÆRK:** Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsåle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Når denne enhed anvender 5.150-5.250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre mobile satellitsystemer.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### Tablet over produktets strømtilstand

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter og bestemmelserne for miljøvenligt design af energirelaterede produkter og energioplysninger (tilføjelse) (EU-exit) følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømförbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	< 0,5 W	alle netværkstyper ≤ 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	<p><b>Wi-Fi</b>: Deaktiveres ved at trykke på Bose Music- og Spring fremad-knapperne på fjernbetjeningen samtidig og holde dem nede. Gentag dette for at aktivere.</p> <p><b>Bluetooth</b>: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på <i>Bluetooth</i>-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede i 10 sekunder. Aktiveres ved paring med en <i>Bluetooth</i>-kilde.</p> <p><b>Ethernet</b>: Deaktiveres ved at fjerne Ethernet-kablet. Aktiveres ved at indsætte Ethernet-kablet.</p>	

### Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.


Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5725 til 5850 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 14 dBm (25 mW) EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

## Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

### Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

### Artikel XIV


Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.



**Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser.** Batterier må ikke brændes.

### Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

### Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højtaler, typebetegnelse: 433829						
	Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler					
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højtalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o
<b>Bemærkning 1:</b> "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
<b>Bemærkning 2:</b> "-" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

**Fremstillingsdato:** Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "1" er 2011 eller 2021.

**Importør i Kina:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

**Importør i EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

**Importør i Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

**Importør i Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Importør i UK:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

**Inputklassifikation:** 100-240 V $\sim$  50/60 Hz, 65 W

CMIIT ID kan findes på produktmærkatens bag på din soundbar.

### Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumre kan findes bag på soundbaren.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: 433829

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

### Sikkerhedsoplysninger




Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet, Apple Music og AirPlay er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

*Bluetooth*<sup>®</sup>-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

 Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

Google og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

 Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Pandora er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Pandora Media, Inc. og bruges med tilladelse.

QuickSet er et registreret varemærke, der tilhører Universal Electronics Inc. i USA og internationalt. © UEI 2000-2021

Produktet indeholder Spotify-software, som er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.



ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music-logoet, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve og Voice4Video er varemærker, der tilhører Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.



Sådan får du vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i dit Bose Smart Soundbar 900-produkt:

1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde *Bluetooth*-knappen  og knappen Gå tilbage  i 5 sekunder.
2. Tilslut et USB-kabel til SERVICE-stikket bag på soundbaren.
3. Tilslut kablets anden ende til en computer.
4. På computeren skal du indtaste <http://203.0.113.1/opensource> i et browservindue for at få vist slutbrugerlicensaftalen og licensmeddelelsen.

**HVAD ER DER I ÆSKEN?**

Indhold .....	14
---------------	----

<b>DOLBY ATMOS®-TEKNOLOGI</b> .....	15
-------------------------------------	----

**PLACERING AF SOUNDBAR**

Anbefalinger .....	16
Montering af soundbar på væggen .....	17
Juster lyden ved vægmontering.....	17

**KONFIGURATION AF SOUNDBAREN**

Tilslut soundbaren til lysnettet .....	18
Netværk er på standby.....	18

**OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN**

Download Bose Music-appen.....	19
--------------------------------	----

**EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE MUSIC-APPEN**

Tilføj soundbaren til en eksisterende konto.....	20
Opret forbindelse til et andet Wi-Fi®-netværk.....	20

**ADAPTlQ LYDKALIBRERING**

Kør ADAPTlQ lydkalibrering .....	21
----------------------------------	----

**SOUNDBARBETJENINGSFUNKTIONER**

Fjernbetjeningsfunktioner .....	22
Tænd/sluk .....	23
Automatisk opvågningen (kun optisk forbindelse).....	23
Kilder .....	24
Forudindstillinger.....	25
Medieafspilning og lydstyrke .....	26
Betjeningsfunktioner for stemmeassistent .....	27
Justering af lyden .....	27

**STEMMEASSISTENT**

Muligheder med stemmeassistent .....	28
Konfigurer din stemmeassistent .....	28
Få adgang til Google Assistant .....	29
Brug din stemme .....	29
Brug soundbarbetjeningsfunktionerne .....	30
Afspil musik med Google Assistant .....	31
Vælg en standardlydtjeneste .....	31
Få adgang til Amazon Alexa .....	32
Brug din stemme .....	32
Brug soundbarbetjeningsfunktionerne .....	33
Opkald og messaging med Amazon Alexa .....	34
Konfiguration af Alexa Calling and Messaging .....	34
Brug din stemme .....	34
Konfiguration af Forstyr ikke .....	35
Brug din stemme .....	35
Styr lyd med Voice4Video™ .....	35
Konfigurer Voice4Video™ .....	35
Brug din stemme .....	36

**TILPASNING AF FORUDINDSTILLINGER**

Indstil en forudindstilling .....	37
Afspil en forudindstilling .....	38

**BLUETOOTH®-FORBINDELSER**

Tilslut en mobil enhed .....	39
Frakobling af en mobil enhed .....	40
Genopret forbindelse til en mobil enhed .....	40
Tilslut en ekstra mobil enhed .....	40
Ryd soundbarens enhedsliste .....	40

**STREAM LYD MED AIRPLAY**

Stream lyd fra Kontrolcenter.....	41
Stream lyd fra en app.....	41

**STATUS FOR SOUNDBAR**

Wi-Fi-status.....	42
<i>Bluetooth</i> -status.....	42
Status for stemmeassistent.....	43
Mikrofon fra-lampe.....	44
Medieafspilning og lydstyrkestatus .....	44
Opdaterings- og fejlstatus .....	45

**AVANCEREDE FUNKTIONER**

Deaktiver/aktivér Wi-Fi-funktion .....	46
--	----

**TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE**

Tilslut tilbehør (valgfrit) .....	47
Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose-hovedtelefoner ved hjælp af SimpleSync™-teknologi.....	47
Fordele.....	47
Kompatible produkter.....	47
Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen.....	48
Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose-hovedtelefoner igen.....	48

**PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**

Opdater soundbaren .....	49
Sæt batterierne i fjernbetjeningen.....	49
Rengøring af soundbar.....	50
Reserve dele og tilbehør .....	50
Begrænset garanti.....	50

## **FEJLFINDING**

Prøv disse løsninger først .....	51
Andre løsninger .....	51
Nulstil soundbaren.....	59

## **APPENDIKS: REFERENCE TIL OPSÆTNING**


Tilslutningsmuligheder.....	60
Tilslutning af soundbaren til dit tv .....	61
Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC .....	61
Mulighed 2: Optisk .....	62
Tjek lyden .....	63

## INDHOLD


Bekræft, at følgende dele er i æsken:




Bose Smart Soundbar 900




Fjernbetjening




AAA-batteri (2)



Netkabel\*



HDMI-kabel



Optisk kabel



ADAPTiQ-hovedtelefon

\* Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.


**BEMÆRK:** Hvis en del af produktet er beskadiget, eller hvis glasset på soundbaren er ødelagt, skal du ikke bruge den. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: [worldwide.Bose.com/Support/SB900](https://worldwide.Bose.com/Support/SB900)


Bose Smart Soundbar 900 understøtter Dolby Atmos®-teknologi. Soundbaren bruger ekstra up-firing højttalere til at levere lyd i høj kvalitet fra alle retninger for at opnå en enestående, fordybende og fuldt omsluttende surroundsoundoplevelse.

## ANBEFALINGER

- Placer soundbaren under og foran tv'et (anbefales) eller over dit tv, så soundbarens front vender ud i rummet.
- For at få den bedste lyd kvalitet skal du sørge for, at højttalerne oven på soundbaren (up-firing højttalere) ikke er blokeret.
- Når soundbaren er monteret på væggen, skal du sørge for, at toppen af soundbaren er mindst 10 cm fra tv'et.
- Hvis soundbaren placeres på en hylde eller et tv-møbel, skal du placere den forreste del af soundbaren så tæt som muligt på den forreste kant af hylden eller tv-møblet for at opnå den bedste lyd kvalitet.
- Placer soundbaren uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.
- Placer soundbaren på gummibunden og en stabil og plan overflade. For at få den rette støtte skal begge fødder hvile på overfladen. Vibrationer kan få soundbaren til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ.
- Hold forsiden af soundbaren mindst 1 cm fra enhver anden overflade. Hvis porten(e) i denne side blokeres, påvirker det lyd kvaliteten.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
- For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra soundbaren i en afstand på mindst 0,3 - 0,9 meter.
- For at undgå trådløs interferens skal nogle Wi-Fi-adgangspunkter muligvis placeres op til 2,4-3,0 m fra soundbaren, et eventuelt basmodul og surroundhøjttalere (ekstraudstyr).
- For at få den bedste lyd kvalitet må soundbaren ikke placeres i et lukket skab eller diagonalt i et hjørne.
- Placer ikke nogen genstande oven på soundbaren.

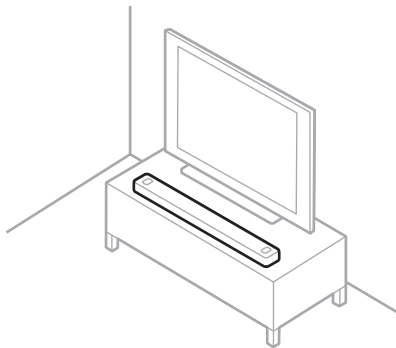

**FORSIGTIG:** Placer IKKE soundbaren på dens front, bagside eller top, når den er i brug.

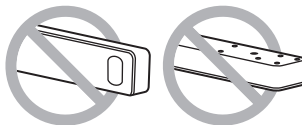



## MONTERING AF SOUNDBAR PÅ VÆGGEN

Du kan montere soundbaren på væggen. Du kan købe Bose Soundbar Wall Bracket hos din autoriserede Bose-forhandler.

Besøg: [worldwide.Bose.com/Support/SB900](http://worldwide.Bose.com/Support/SB900)

**BEMÆRK:** Sørg for, at toppen af soundbaren er mindst 10 cm fra tv'et.



**FORSIGTIG:** Brug IKKE anden hardware til at montere soundbaren.


### Juster lyden ved vægmontering

Når du har monteret soundbaren, skal du køre ADAPTiQ (se side 21).

**BEMÆRK:** Hvis du fjerner soundbaren fra væggen, skal du køre ADAPTiQ igen.

## TILSLUT SOUNDBAREN TIL LYSNETTET

1. Sæt netledningen i **POWER**-porten bag på soundbaren.
2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

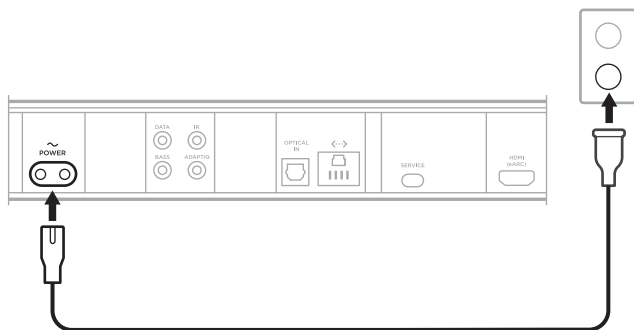



Soundbaren tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

## NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Soundbaren skifter til netværksstandby, når lyden er stoppet, og du ikke har trykket på nogen knapper eller brugt din stemmeassistent i 20 minutter.

Sådan vækkes soundbaren fra netværksstandby:

- På fjernbetjeningen skal du trykke på tænd/sluk-knappen , en kildeknop (se side 24) eller Bose Music-knappen  og derefter på en forudindstillingsknop (se side 25).
- Afspil eller start lyden igen ved hjælp af din mobile enhed eller med Bose Music-appen.
- Tal til Google Assistant eller Amazon Alexa.

### NOTER:

- For at kunne få adgang til din stemmeassistent i netværksstandby skal du sørge for, at din soundbar er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen (se side 19), og at mikrofonen er tændt (se side 44).
- Du kan deaktivere standbytimeren ved hjælp af appen Bose Music. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.


Med Bose Music-appen kan du indstille og betjene soundbaren fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du streame musik, indstille og ændre forudindstillinger, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere Google Assistent eller Amazon Alexa, vælge sprog til talemådelser, administrere soundbarindstillinger og hente nye funktioner.

**BEMÆRK:** Hvis du allerede har oprettet en Bose Music-konto for et andet Bose-produkt, skal du tilføje soundbaren til din eksisterende konto (se side 20).

## DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

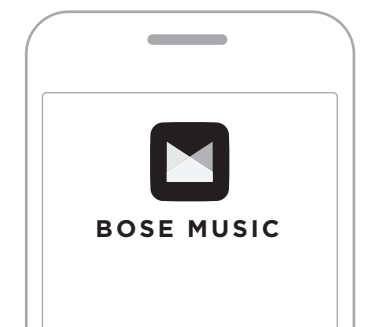



2. Følg app-instruktionerne.

## TILFØJ SOUNDBAREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

Du kan tilføje din Bose Smart Soundbar 900 ved at åbne Bose Music-appen og tilføje din soundbar.

## OPRET FORBINDELSE TIL ET ANDET WI-FI-NETVÆRK

Opret forbindelse til et andet netværk, hvis dit netværksnavn eller adgangskoden er blevet ændret, eller hvis du vil ændre eller tilføje et andet netværk.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på tv-knappen  og Gå tilbage-knappen  og holde dem nede, indtil lyslinjen lyser gult.
2. På din mobile enhed skal du åbne dine Wi-Fi-indstillinger.
3. Vælg **Bose Smart Soundbar 900**.
4. Åbn Bose Music-appen, og følg app-instruktionerne.

**BEMÆRK:** Hvis appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til hovedskærmen og tilføje soundbaren.

Når du har konfigureret soundbaren ved hjælp af Bose Music-appen, beder appen dig om at køre ADAPTIQ-lydkalibrering for at opnå den bedste lyd kvalitet. ADAPTIQ-lydkalibrering tilpasser systemets lyd til akustikken i dit lytteområde ved at foretage lyd målinger flere forskellige steder i rummet. Når du kører en lydkalibrering, har du brug for, at der er stille i rummet i 10 minutter.

Under en ADAPTIQ-lydkalibrering måler en mikrofon øverst på ADAPTIQ-headsettet (følger med soundbaren) lydens karakteristika i værelset for at finde frem til den optimale lyd kvalitet.

## **KØR ADAPTIQ LYDKALIBRERING**

Hvis du tilslutter et basmodul (tilbehør) eller surroundhøjtalere senere, skal du flytte soundbaren eller flytte alle møbler og køre ADAPTIQ lydkalibreringen igen for at sikre optimal lyd kvalitet.


Kør ADAPTIQ lydkalibrering ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Soundbarens betjeningsfunktioner findes øverst på soundbaren og på fjernbetjeningen.


**SPIDS:** Du kan også betjene din soundbar ved hjælp af Bose Music-appen.

## FJERNBETJENINGSFUNKTIONER

Brug fjernbetjeningen til at styre din soundbar, *Bluetooth*-forbindelser og forudindstillinger.

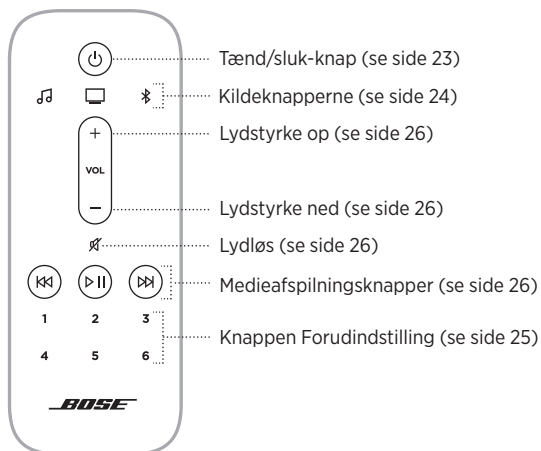

## Tænd/sluk

Tryk på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen for at tænde/slukke for soundbaren.



Når soundbaren er tændt, standardindstilles den til den kilde, der senest har været aktiv.


### NOTER:

- Når du tilslutter soundbaren til en stikkontakt, tændes soundbaren automatisk.
- Du kan stadig få adgang til din stemmeassistent, når soundbaren er slukket.

**SPIDS:** Du kan også bruge Voice4Video™ til at tænde/slukke soundbaren (se side 35).

## Automatisk opvågningen (kun optisk forbindelse)

Du kan indstille soundbaren til automatisk at vågne, når der modtages et lydssignal.

For at skifte mellem automatisk opvågningen og standardstrømindstillinger skal du trykke på  og holde den nede i 10 sekunder, indtil du hører en tone, og lyslinjen blinker hvidt to gange.

**SPIDS:** Du kan også styre automatisk opvågningen ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

## Kilder

Du kan styre dine tv- og *Bluetooth*-forbindelser samt Bose Music-app lyden ved hjælp af din fjernbetjening.

For at vælge en kilde skal du trykke på den relevante knap (Bose Music-app 🎵, tv 📺 eller *Bluetooth* 📶) på fjernbetjeningen.



### TIPS:

- Du kan også bruge Voice4Video™ til at vælge din *Bluetooth*-kilde (se side 35).
- Du kan også bruge Bose Music-appen til at vælge en kilde.




## Forudindstillinger

Soundbaren har 6 forudindstillinger, som du kan indstille til at afspille lyd fra dine foretrukne musiktjenester. Når de er indstillet, kan du få adgang til din lyd når som helst med et enkelt tryk på en knap på fjernbetjeningen eller ved hjælp af Bose Music-appen.



Under "Tilpasning af forudindstillinger" på side 37 kan du finde flere oplysninger om forudindstillinger.

## Medieafspilning og lydstyrke

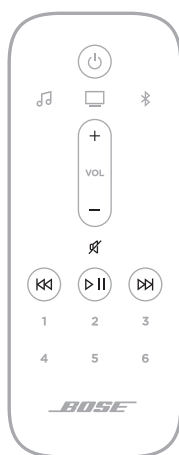


FUNKTION	GØR FØLGENDE
<b>Afspil/pause</b>	<p>Tryk på ▷  .</p> <p><b>NOTER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Når lyden er sat på pause, lyser to lamper i midten af lyslinjen hvidt, indtil lyden starter igen.</li> <li>Du kan kun afspille/pause lyd, når Bose Music-appen eller en <i>Bluetooth</i>-forbindelse er din kilde.</li> </ul>
<b>Gå frem</b>	Tryk på ▷▷.
<b>Gå tilbage</b>	Tryk på ◀◀.
<b>Lydstyrke op</b>	<p>Tryk på +.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede.</p>
<b>Lydstyrke ned</b>	<p>Tryk på –.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på – og holde knappen nede.</p>
<b>Lyd fra/til</b>	<p>Tryk på ⏻.</p> <p>Når lyden er slået fra, lyser lyslinjens venstre ende hvidt, indtil lyden starter igen.</p> <p><b>TIP:</b> Du kan også trykke på + for at slå lyden til.</p>

**SPIDS:** Du kan også bruge Voice4Video™ til at styre medieafspilning og lydstyrke for visse kilder (se side 35).

## BETJENINGSFUNKTIONER FOR STEMMEASSISTENT

Du kan bruge handlingsknappen  og Mikrofon fra-knappen  til at betjene Google Assistant (se side 29) eller Amazon Alexa (se side 32).

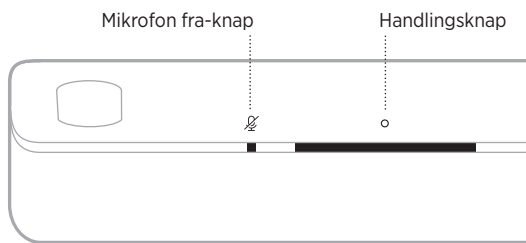

## JUSTERING AF LYDEN

Hvis du vil justere bassen, diskanten, centerkanalen og højdekanalen skal du bruge Bose Music-appen. Du kan få adgang til disse muligheder i menuen Indstillinger.

## MULIGHEDER MED STEMMEASSISTENT

Du kan indstille soundbaren til hurtigt og nemt at få adgang til Google Assistant eller Amazon Alexa.

### BEMÆRK:

- Du kan ikke indstille soundbaren til at få adgang til Google Assistant og Amazon Alexa på samme tid.
- Google Assistant og Amazon Alexa er ikke tilgængelige på visse sprog og i visse lande.

PROGRAMMERINGSMULIGHEDER	SÅDAN GØR DU
Google Assistant	Brug din stemme og/eller handlingsknappen ○ (se side 29).
Amazon Alexa	Brug din stemme og/eller handlingsknappen ○ (se side 32).

## KONFIGURER DIN STEMMEASSISTENT


Inden du går i gang, skal du kontrollere, at din mobile enhed og din soundbar er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.

Du kan konfigurere din stemmeassistent ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

### NOTER:

- Når du konfigurerer din stemmeassistent, skal du sørge for at bruge den samme lydjenestekonto som den, du brugte i Bose Music-appen.
- Hvis du har flere Bose Music-produkter i dit hjem, anbefaler Bose, at én person bruger sin Bose Music-konto og stemmeassistent til at konfigurere stemmeassistenten for alle Bose Music-produkter, så du får en problemfri oplevelse med stemmeassistenten.

## FÅ ADGANG TIL GOOGLE ASSISTENT

Med soundbaren kan du nemt nyde musik derhjemme blot med din stemme. Du kan afspille din yndlingsmusik, styre lydstyrken og finde oplysninger om den sang, du lytter til – håndfrit. Du kan også planlægge din dag, indstille alarmer og betjene smartenheder i dit hjem – alt sammen blot med din stemme. Du skal bare sige "Hey Google" eller trykke på handlingsknappen  for at tale til Google.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistant kan, her:

<https://support.google.com/assistant>

### NOTER:



- Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
- Du kan finde flere oplysninger om afspilning af musik med Google Assistant på side 31.


## Brug din stemme

Start med "Hey Google" og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Nyd underholdning	Afspil noget musik
Planlæg din dag	Hvad er der i min kalender i dag?
Administrer opgaver	Indstil en alarm til kl. 7 i morgen tidlig
Styr dit intelligente hjem	Tænd lyset
Få svar	Hvordan bliver vejret i weekenden?

## Brug soundbarbetjeningsfunktionerne

Du kan bruge handlingsknappen  og Mikrofon fra-knappen  til at betjene Google Assistant. De findes øverst på soundbaren.

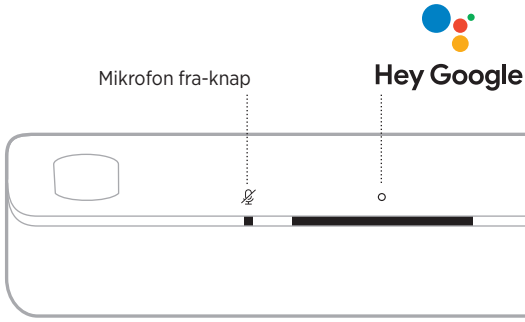

TING, DER SKAL PRØVES	GØR FØLGENDE
<b>Tal til Google</b>	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>
<b>Stop alarmer og timere</b>	Tryk på  .
<b>Stop Google Assistant</b>	Tryk på  .
<b>Slå mikrofonen til/fra</b>	Tryk på  . Når mikrofonen er slukket, lyser Mikrofon fra-lampen rødt, og du kan ikke få adgang til Google Assistant.

## AFSPIL MUSIK MED GOOGLE ASSISTENT

Bed Google om at afspille musik fra din standardlydtjeneste eller fra en specifik lydtjeneste.

Start med "Hey Google" og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
<b>Afspil musik</b>	Afspil noget musik. <b>BEMÆRK:</b> Google Assistant bruger din standardlydtjeneste. Hvis du vil ændre standardlydtjenesten, skal du bruge Google Assistant-appen.
<b>Betjen din højttaler</b>	Skru op for lydstyrken.
<b>Afspil fra en bestemt lydtjeneste</b>	Afspil NPR på Tuneln. <b>BEMÆRK:</b> Google Assistant understøtter ikke alle lydtjenester.
<b>Afspil på en bestemt højttaler</b>	Spil jazz på højttalerne i stuen. <b>BEMÆRK:</b> Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Google Assistant-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.

### Vælg en standardlydtjeneste

Under den indledende konfiguration af Google Assistant beder Google Assistant-appen dig om at vælge en standardlydtjeneste. Når du bruger Google til at afspille musik på Bose-produkter, understøttes kun standardtjenesterne Pandora og Spotify. Selvom andre lydtjenester vises som tilgængelige under konfigurationen, understøttes de ikke.

For at få den bedste oplevelse bør du vælge Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste. Hvis du vælger en ikke-understøttet lydtjeneste, vil du høre en fejlmeddelelse, når du beder om afspilning af musik.

## FÅ ADGANG TIL AMAZON ALEXA

Med Alexa på din soundbar kan du gøre dit liv nemmere og bruge din stemme til at styre din musik og meget mere. Det er lige så nemt at bruge Alexa, som det er at stille et spørgsmål. Bare spørg, så kan Alexa afspille din yndlingssang, gå videre til næste sang, ændre lydstyrken, læse nyhederne for dig og meget mere. Alexa på din soundbar gør det nemmere end nogensinde før at styre dit intelligente hjem, blot ved at bruge din stemme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her:

<https://www.amazon.com/usealexa>

**BEMÆRK:** Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.

### Brug din stemme

Start med "Alexa", og sig derefter:


TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Tal til Alexa	Help me get started.
Afspil lyd	Play rock music. <b>BEMÆRK:</b> Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen.
Sæt lyden på pause	Pause.
Styring af lydstyrke	Turn the volume up.
Gå til næste sang	Skip.
Afspil fra en bestemt lydjtjeneste	Play NPR on Tunein. <b>BEMÆRK:</b> Amazon Alexa understøtter ikke alle lydjtjenester.
Afspil på en bestemt højttaler	Play jazz in the "Kitchen." <b>BEMÆRK:</b> Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.
Indstil en timer	Set a timer for 15 minutes.



TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Find flere færdigheder	Help me get started with skills.
Stop Alexa	Stop.

## Brug soundbarbetjeningsfunktionerne

Du kan bruge handlingsknappen  og Mikrofon fra-knappen  til at betjene Amazon Alexa. De findes øverst på soundbaren.

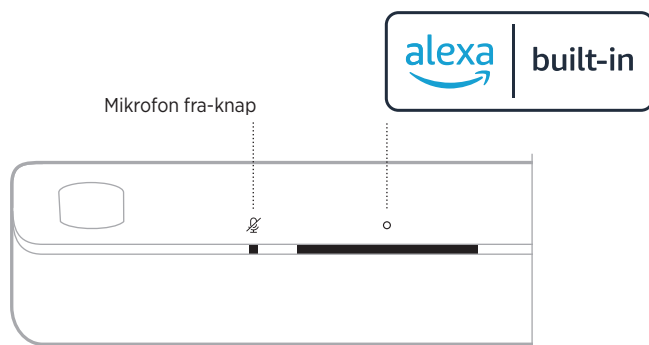

TING, DER SKAL PRØVES	GØR FØLGENDE
Tal til Alexa	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a>
Stop alarmer og timere	Tryk på  .
Stop Alexa	Tryk på  .
Slå mikrofonen til/fra	Tryk på  . <b>BEMÆRK:</b> Når mikrofonen er slukket, lyser Mikrofon fra-lampen rødt, og du kan ikke få adgang til Alexa.

## OPKALD OG MESSAGING MED AMAZON ALEXA

Hjælp din husstand og din familie med at holde forbindelsen. Lad Alexa forvandle din enhed til et samtaleanlæg for at gøre det muligt at have tovejs samtaler mellem værelser eller hjem eller sende envejs meddelelser fra et hvilket som helst rum. Brug Alexa til at ringe eller skrive til næsten alle helt gratis på din understøttede Alexa-enhed eller Alexa-appen på din understøttede mobiltelefon eller tablet.

**BEMÆRK:** Begge parter skal have en Alexa-kompatibel enhed, Alexa Calling and Messaging-funktionen til rådighed og have givet tilladelse til den anden part i Alexa-appen.

### Konfiguration af Alexa Calling and Messaging

Hvis du vil konfigurere Alexa Calling and Messaging, skal du bruge Alexa-appen.

### Brug din stemme

Start med "Alexa", og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Kig ind på en enhed i dit hjem	Drop in on "Kitchen." <b>BEMÆRK:</b> Hvis enheden er et Bose-produkt, skal du sørge for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.
Kig ind til et familiemedlem eller en ven uden for dit hjem	Drop in on "Mom's Kitchen." <b>BEMÆRK:</b> Sørg for at sige det højttalernavn, som er tildelt i ejerens Bose Music-app og/eller Alexa-appen.
Foretag et opkald	Call Mom.
Besvar et opkald	Answer.
Afvis et opkald eller en besked	Decline.
Afslut et opkald	End call.
Afspil en besked	Play message.

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Ring til en nødkontakt	Call my emergency contact.
Kom med en meddelelse	Announce that dinner is ready.

## KONFIGURATION AF FORSTYR IKKE

Du kan midlertidigt deaktivere alle indgående underretninger, meddelelser og opkald til soundbaren.

### Brug din stemme

Start med "Alexa", og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Aktiver Forstyr ikke	Turn on Do Not Disturb.
Deaktiver Forstyr ikke	Turn off Do Not Disturb.

**SPIDS:** Du kan også konfigurere Forstyr ikke ved hjælp af Alexa-appen.

## STYR LYD MED VOICE4VIDEO™

Bose Voice4Video™-teknologien udvider dine Amazon Alexa-stemmefunktioner mere end nogen anden soundbar. Ud over betjening af din smarte soundbar kan du betjene dit tv og din kabel- eller satellitboks med blot din stemme. Med en enkel anmodning til Alexa kan du tænde dit tv og din smarte soundbar, skifte til din videokilde, stille ind på en station efter netværksnavn eller kanalnummer og begynde at se dine yndlingsshows med det samme. Sig farvel til manglende fjernbetjening og vejledninger, for Bose Voice4Video™ vil få alle til at føle sig som eksperter – selv babysitteren eller dine svigerforældre med teknologiudfordringer.

### Konfigurer Voice4Video™

Hvis du vil konfigurere Voice4Video™, skal du bruge Bose Music-appen.

**BEMÆRK:** Inden du konfigurerer Voice4Video™, skal du konfigurere Alexa i Bose Music-appen (se side 28).

## Brug din stemme

Start med "Alexa", og sig derefter:


TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Tænd tv'et	Turn on TV.
Sluk tv'et	Turn off TV.
Afspil video	Play.
Sæt video på pause	Pause.
Fortsæt afspilning af video	Resume.
Gå frem i video	Next.
Gå tilbage i video	Previous.
Skift input til <i>Bluetooth</i> -lyd	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Se et bestemt netværk*	Watch NFL Network.
Se et bestemt kanalnummer*	Watch channel 802.
Gå til næste kanal*	Next channel.
Gå tilbage til forrige kanal*	Previous channel.

\*Kun tilgængelig for kabel- eller satellitboks.

Du kan styre forudindstillingerne ved hjælp af Bose Music-appen eller fjernbetjeningen.

**BEMÆRK:** Du kan ikke indstille forudindstillinger, når din kilde er en *Bluetooth*-forbindelse.

## INDSTIL EN FORUDINDSTILLING

1. Stream musik ved hjælp af Bose Music-appen.
2. På fjernbetjeningen skal du trykke på Bose Music-knappen .



3. Tryk på en forudindstillingsknop, og hold den nede, indtil du hører en tone.




## AFSPIL EN FORUDINDSTILLING

Når du har tilpasset dine forudindstillinger, skal du trykke på en forudindstillingsknop på fjernbetjeningen for at afspille musik.



## TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen .




Lyslinjen blinker blåt.

2. På mobilenheden skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.

**BEMÆRK:** *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg soundbar fra enhedslisten.

**BEMÆRK:** Led efter det navn, du angav for din soundbar i Bose Music-appen. Hvis du ikke gav soundbaren et navn, vises standardnavnet.

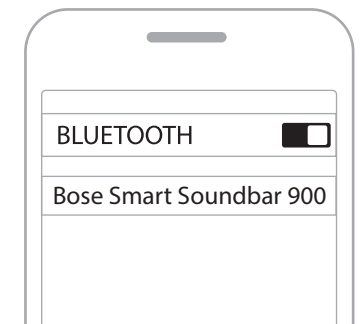

Når tilslutningen er gennemført, hører du en tone, og lyslinjen lyser hvidt og nedtoner derefter til sort. Soundbarens navn vises på listen med mobile enheder.

## FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug Bose Music-appen til at frakoble din mobile enhed.

**SPIDS:** Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger på din mobile enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

## GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen .

Din soundbar forsøger at oprette forbindelse til de senest forbundne enheder.


### NOTER:

- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.
- Enheden skal være inden for 9 m og tændt.

## TILSLUT EN EKSTRA MOBIL ENHED


Du kan gemme op til otte enheder på soundbarens enhedsliste.

**BEMÆRK:** Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen  og holde den nede, indtil lyslinjen blinker blå.
2. Vælg din soundbar på enhedslisten på din mobile enhed.

**BEMÆRK:** Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

## RYD SOUNDBARENS ENHEDSLISTE

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, og hold knappen nede i 10 sekunder, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

Lyslinjen blinker blå.

2. Slet soundbaren fra *Bluetooth*-listen på din enhed.

Alle enheder slettes, og soundbaren er klar til at blive tilsluttet (se side 39).




Soundbaren er i stand til at afspille AirPlay 2-lyd, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at streame lyd fra din Apple-enhed til soundbaren eller flere højttalere.


**NOTER:**

- For at kunne bruge AirPlay 2 skal du have en Apple-enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere.
- Din Apple-enhed og soundbaren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan finde flere oplysninger om AirPlay her: <https://www.apple.com/airplay>


## **STREAM LYD FRA KONTROLCENTER**

1. På din Apple-enhed skal du åbne Kontrolcenter.
2. Tryk og hold lydkortet i skærmens øverste højre hjørne, og tryk derefter på AirPlay-ikonet .
3. Vælg soundbaren.

## **STREAM LYD FRA EN APP**

1. Åbn en musik-app (f.eks. Apple Music), og vælg et nummer, du vil afspille.
2. Tryk på .
3. Vælg soundbaren.

LED-lyslinjen, som er placeret på soundbarens forside, viser status for soundbaren.

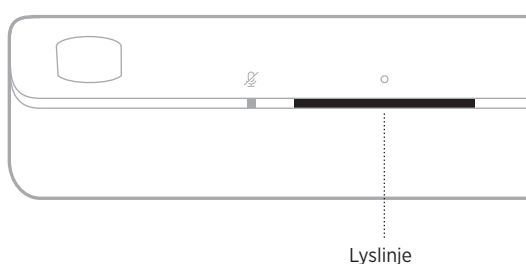

**BEMÆRK:** Lyslinjen viser én status ad gangen for den valgte kilde.

## WI-FI-STATUS

Viser status for soundbarens Wi-Fi-forbindelse.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til Wi-Fi
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til Wi-Fi










## BLUETOOTH-STATUS

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.


LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Blinker blå		Klar til at oprette forbindelse til mobil enhed
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til mobil enhed
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til mobil enhed
Hvidt lys blinker to gange og nedtoner derefter til sort		Rydning af enhedslisten

## STATUS FOR STEMMEASSISTENT

Viser status for din stemmeassistent.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Slukket		Stemmeassistenten er inaktiv
Hvidt lys glider til centrum og lyser derefter		Stemmeassistenten lytter
Hvidt lys glider til siderne		Stemmeassistenten tænker
Blinker hvidt (fuld)		Stemmeassistenten taler
Blinker gult		Underretning fra stemmeassistenten
Lyser hvidt, og hvidt lys glider derefter til siderne		Advarsel fra stemmeassistenten
Blinker grønt		Modtager eller foretager opkald <b>BEMÆRK:</b> Kun Amazon Alexa.
Lyser grønt konstant		Tilsluttet til opkald <b>NOTER:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Når opkaldet afsluttes, nedtoner lyslinjen til sort.</li> <li>Kun Amazon Alexa.</li> </ul>
Lyser lilla og nedtoner så til sort		Forstyr ikke er aktiveret <b>NOTER:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Når Forstyr ikke er aktiveret, blinker lyslinjen lilla, hver gang du forsøger at interagere med Alexa.</li> <li>Kun Amazon Alexa.</li> </ul>

## Mikrofon fra-lampe

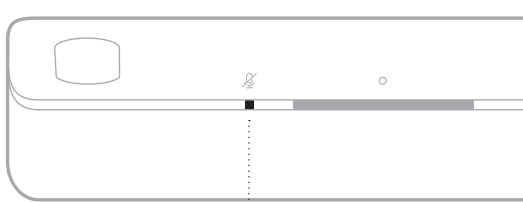

Mikrofon fra-lampe

### LYSAKTIVITET

Lyser rødt konstant

### SYSTEMTILSTAND

Mikrofonen er slukket

## MEDIAFSPILNING OG LYDSTYRKESTATUS

Viser soundbarstatussen ved styring af medieafspilning og lydstyrke.







### LYSLINJENS AKTIVITET

### SYSTEMTILSTAND



To midterlamper lyser hvidt konstant		Sæt på pause
Den højre ende af lyslinjen blinker hvidt		Lydstyrke op
Den venstre ende af lyslinjen blinker hvidt		Lydstyrke ned
Den venstre ende af lyslinjen lyser hvidt konstant		Lydløs


## OPDATERINGS- OG FEJLSTATUS

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Lyser gult		Wi-Fi-opsætning i gang
Hvidt lys glider fra højre til venstre		Henter opdatering
Hvidt lys glider fra venstre til højre		Opdaterer soundbar
Blinker gult 4 gange		Kildefejl – se Bose Music-appen
Blinker rødt 4 gange		Anmodning er midlertidigt utilgængelig – prøv igen senere
Lyser rødt konstant		Fejl. Kontakt Bose kundeservice

## DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI-FUNKTION

På fjernbetjeningen skal du trykke på Bose Music-knappen  og Gå frem-knappen  og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

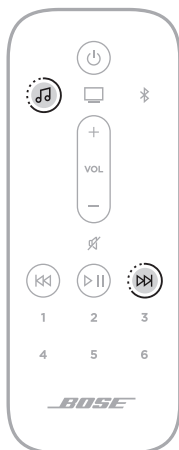

## TILSLUT TILBEHØR (VALGFRIT)

Du kan tilslutte alle disse typer tilbehør til din soundbar. I brugervejledningen til dit tilbehør kan du finde flere oplysninger.

- **Bose Bass Module 700:** [Bose.com/BM700](https://Bose.com/BM700)
- **Bose Bass Module 500:** [Bose.com/BM500](https://Bose.com/BM500)
- **Bose Surround Speakers 700:** [Bose.com/SS700](https://Bose.com/SS700)
- **Bose Surround Speakers:** [Bose.com/SS](https://Bose.com/SS)

## TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER VED HJÆLP AF SIMPLESYNC™-TEKNOLOGI

Med Bose SimpleSync™-teknologien kan du tilslutte visse Bose SoundLink *Bluetooth*-højtalere eller Bose-hovedtelefoner til soundbaren for at opleve en ny måde at høre musik og film på.

### Fordele

- **En personlig tv-lytteoplevelse:** Lyt til tv uden at forstyrre andre ved at tilslutte dine Bose-hovedtelefoner til soundbaren. Brug den uafhængige lydstyrkeregulering på hvert produkt til at reducere lyden eller slå den helt fra på soundbaren, mens du i dine hovedtelefoner kan have lyden lige så høj, som du vil.
- **Et andet rum med lyd:** Lyt til den samme sang i to forskellige rum på samme tid ved at tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler til soundbaren.

**BEMÆRK:** SimpleSync™-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på op til 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

### Kompatible produkter

Du kan tilslutte de fleste Bose SoundLink *Bluetooth*-højtalere til soundbaren samt Bose-hovedtelefoner.

Populære kompatible produkter omfatter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-højtaler
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-højtaler
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-højtaler
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 trådløse hovedtelefoner

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](https://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

## Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen

Hvis du vil tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler eller dine Bose-hovedtelefoner til soundbaren, skal du bruge Bose Music-appen. Du kan finde flere oplysninger her: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### NOTER:

- Sørg for, at det produkt, du tilslutter, er tændt, er inden for 9 meter fra soundbaren og er klart til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.
- Du kan kun tilslutte et produkt ad gangen til soundbaren.

## TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER IGEN

Tænd din Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler eller dine Bose-hovedtelefoner.

Din højtaler eller dine hovedtelefoner forsøger at oprette forbindelse til den senest forbundne *Bluetooth*-enhed, herunder soundbaren.

### NOTER:

- Soundbaren skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Hvis din højtaler ikke opretter forbindelse, skal du læse "Soundbaren tilsluttes ikke til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler igen" på side 58.
- Hvis dine hovedtelefoner ikke opretter forbindelse, skal du læse "Soundbaren genopretter ikke forbindelsen til tidligere tilsluttede Bose-hovedtelefoner" på side 58.




## OPDATER SOUNDBAREN


Soundbaren opdateres automatisk, når den er tilsluttet Bose Music-appen og dit Wi-Fi-netværk.

## SÆT BATTERIERNE I FJERNBETJENINGEN

1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.

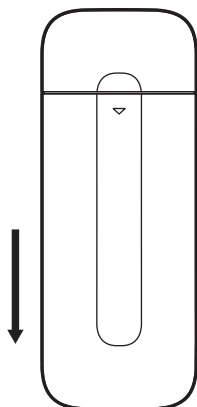

2. Isæt de to medfølgende AAA (IEC-LR3) 1,5V-batterier. Match +- og ---symbolerne på batterierne med +- og ---mærkerne i batterirummet.

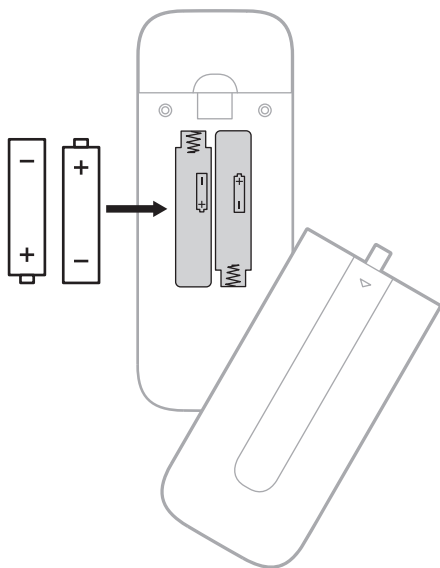

3. Skub låget til batterirummet på plads.

## RENGØRING AF SOUNDBAR

Tør soundbarens ydre overflader med en blød, tør klud.

### FORSIGTIG:

- Spild IKKE væske på soundbaren eller i nogen åbninger.
- Blæs IKKE luft ind i up-firing højttalerne eller soundbaren.
- Brug IKKE en støvsuger til at rengøre up-firing højttalerne eller soundbaren.
- Brug IKKE spray i nærheden af up-firing højttalerne eller soundbaren.
- Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

## RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: [worldwide.bose.com/Support/SB900](https://worldwide.bose.com/Support/SB900)

## BEGRÆNSET GARANTI

Soundbaren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty) for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register). Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

## PRØV DISSE LØSNINGER FØRST



Hvis du oplever problemer med soundbaren:


- Sørg for, at soundbaren er sat i en tændt stikkontakt.
- Fastgør alle kabler.
- Tjek status for soundbaren (se side 42).
- Download Bose Music-appen, og kørs tilgængelige softwareopdateringer.
- Placer soundbaren i henhold til retningslinjerne for placering (se side 16).
- Flyt soundbaren inden for det anbefalede område for din mobile enhed for at få den bedst egnede drift.
- Sørg for, at soundbaren er mindst 0,3-0,9 meter væk fra trådløst udstyr.
- Kontrollér, om eventuelle Wi-Fi-adgangspunkter er placeret op til 2,4-3,0 meter fra soundbaren, et eventuelt basmodul og surroundhøjtalere (ekstraudstyr).

## ANDRE LØSNINGER


Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.


Besøg: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

SYMPTOM	LØSNING
<b>Ingen HDMI eARC-port på dit tv</b>	Brug HDMI ARC-porten på dit tv. Brug det optiske kabel til at tilslutte soundbaren til dit tv.
<b>Ingen HDMI eARC-, HDMI ARC- eller optisk port på dit tv</b>	Tilslut til dit tv ved hjælp af en lydkonverter og et separat lyd-kabel, f.eks. et koaksialkabel, et 3,5 mm kabel eller et analogt lyd-kabel (medfølger ikke). Hvilken slags konverter og hvilket slags kabel, du har brug for, afhænger af, hvilke lydudgangsporte der findes på dit tv.
<b>Soundbaren kan ikke tænde</b>	Sæt netledningen i en anden stikkontakt. Brug fjernbetjeningen til at tænde for soundbaren (se side 23). Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
<b>Soundbaren kan ikke slukkes</b>	Soundbaren kan være i netværksstandbytilstand. Tryk på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen for at aktivere soundbaren. Tryk på  igen for at slukke for soundbaren.

SYMPTOM	LØSNING
<b>Lyden afspilles ikke i Dolby Atmos</b>	Kontrollér Bose Music-appen for at sikre, at lyden streames i Dolby Atmos. Hvis den ikke streames i Dolby Atmos, skal du sørge for, at dit tv's avancerede lydindstillinger tillader, at Dolby Atmos passerer via soundbaren. Se brugervejledningen til dit tv.
<b>Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke</b>	<p>Match +- og --symbolerne på batterierne med +- og --mærkerne i batterirummet (se side 49).</p> <p>Udskift batterierne (se side 49).</p> <p>Sørg for, at fjernbetjeningen er inden for soundbarens brugsrækkevidde (6 m).</p> <p>Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem fjernbetjeningen og soundbaren.</p>
<b>Uregelmæssig eller ingen lyd fra soundbaren</b>	<p>Hvis venstre ende af lyslinjen lyser hvidt konstant, er lyden slået fra for soundbaren. Tryk på lydløs-knappen  for at slå soundbarens lyd til.</p> <p>Sørg for, at lyden på din mobile enhed ikke er slået fra.</p> <p>Øg lydstyrken på soundbaren (se side 26) eller din mobile enhed.</p> <p>Skift til en anden kilde (se side 24).</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Hvis lyden er fra en Wi-Fi-kilde, skal routeren nulstilles.</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i en port på dit tv, som er mærket <b>HDMI eARC</b> (Enhanced Audio Return Channel), ikke en HDMI-standardport. Hvis dit tv ikke har en HDMI eARC-port, skal du tilslutte til HDMI ARC-porten. Hvis dit tv ikke har en ARC-port, skal du tilslutte til soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 62).</p> <p>Hvis soundbaren slutes til tv'ets HDMI eARC-port (eller ARC-port), skal du kontrollere, at <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b> er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Frakobl HDMI-kablet fra tv'ets HDMI eARC-port (eller ARC-port), og slut det til igen.</p> <p>Sæt det optiske kabel i en port på dit tv, der er mærket <b>Output</b> eller <b>OUT</b>, ikke Input eller IN.</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.</p> <p>Indstil CEC til <b>Alternativ til</b> ved hjælp af Bose Music-appen.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<b>Soundbaren tilsluttes ikke til basmodul eller surroundhøjttalere</b>	<p>Du kan finde oplysninger om fejlfinding i brugervejledningen til dit basmodul eller dine surroundhøjttalere (se side 47).</p> <p>Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjttalere er kompatible med soundbaren (se side 47).</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.</p>
<b>Ingen lyd fra -basmodulet eller de trådløse surroundhøjttalere</b>	<p>Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjttalere er kompatible med soundbaren (se side 47).</p> <p>Sørg for, at softwaren er opdateret i Bose Music-appen.</p> <p>Juster basniveauet ved hjælp af Bose Music-appen (se side 27).</p> <p>Skift til en anden kilde (se side 24).</p>
<b>Lyd kommer fra tv'ets højttaler</b>	<p>Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i en port på dit tv, som er mærket <b>HDMI eARC</b> (Enhanced Audio Return Channel), ikke en HDMI-standardport. Hvis dit tv ikke har en HDMI eARC-port, skal du tilslutte til HDMI ARC-porten. Hvis dit tv ikke har en ARC-port, skal du tilslutte til soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 62).</p> <p>Frakobl HDMI-kablet fra tv'ets HDMI eARC-port (eller ARC-port), og slut det til igen.</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.</p> <p>Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling.</p> <p>Hvis soundbaren sluttes til tv'ets HDMI eARC-port (eller ARC-port), skal du kontrollere, at <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b> er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Indstil CEC til <b>Alternativ til</b> ved hjælp af Bose Music-appen.</p>
<b>Dårlig eller forvrænget lyd</b>	<p>Test forskellige kilder, hvis det er relevant.</p> <p>Sørg for, at dit tv har surroundsound. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis lyden afspilles fra en anden enhed, skal du reducere lydstyrken fra den pågældende enhed.</p> <p>Juster basniveauet ved hjælp af Bose Music-appen (se side 27).</p> <p>Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Tjek lyden (se side 63).</p> <p>Kør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 21).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<b>Soundbaren afspiller ikke lyd fra den korrekte kilde eller vælger en forkert kilde efter en forsinkelse</b>	<p>Indstil CEC til <b>Alternativ til</b> ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Deaktiver CEC på din kilde. Se brugervejledningen til kilden.</p>
<b>Soundbar og kilde tændes/slukkes ikke samtidig</b>	<p>Tryk på kildeknappen på fjernbetjeningen for den enhed, der ikke er synkroniseret.</p> <p>Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde/slukke for kilden.</p>
<b>Soundbaren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk</b>	<p>I Bose Music-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket (der er forskel på store og små bogstaver).</p> <p>Kontrollér, at soundbaren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 20.</p> <p>Aktiver Wi-Fi på den mobile enhed, du bruger til opsætningen.</p> <p>Luk andre åbne applikationer på din mobile enhed.</p> <p>Genstart din mobile enhed og router.</p> <p>Hvis routeren understøtter både 2,4GHz og 5GHz bånd, skal du kontrollere, at enheden (mobil eller computer) og soundbaren er sluttet til det samme bånd.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Giv hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd.</p> <p>Nulstil routeren.</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten. Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, geninstaller appen, og start opsætningen igen.</p> <p>Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel.</p> <p>Hvis du opretter forbindelse til et andet netværk, og appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til hovedskærmen og tilføje soundbaren.</p>
<b>Soundbaren opretter ikke forbindelse til Bluetooth-enhed</b>	<p>Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. Slet soundbaren fra <i>Bluetooth</i>-listen. Tilslut igen (se side 39).</p> <p>Tilslut en anden mobil enhed (se side 40).</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>Slet soundbaren fra din mobile enheds <i>Bluetooth</i>-liste. Tilslut igen (se side 39).</p> <p>Ryd soundbarens enhedsliste (se side 40). Tilslut igen (se side 39).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<b>Soundbaren streamer ikke lyd med Airplay</b>	<p>Sørg for, at din soundbar er tændt og inden for rækkevidde (se side 23).</p> <p>Kontrollér, at din Apple-enhed og din soundbar er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Opdater din Apple-enhed.</p> <p>Sørg for, at soundbaren er opdateret (se side 49).</p> <p>Hvis du ikke kan finde AirPlay-ikonet  i den musikapp, du streamer fra, skal du streame lyd fra kontrolcenteret.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a></p>
<b>Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed</b>	<p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app store på din mobile enhed.</p> <p>Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 19).</p>
<b>Soundbaren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto</b>	<p>Sørg for, at deling er aktiveret på soundbaren, ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, at soundbaren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Google Assistant svarer ikke</b></p>	<p>Kontrollér, at Mikrofon fra-lampen ikke lyser rødt. Hvis du vil aktivere mikrofonen, kan du finde flere oplysninger på side 30.</p> <p>Kontrollér, at Google Assistant er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen (se side 28).</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Soundbaren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen. Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi.</p> <p>Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistant er tilgængelig.</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google Assistant-appen.</p> <p>Sørg for, at vækkeordet er aktiveret (se side 29).</p> <p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel.</p> <p>Fjern Google Assistant fra soundbaren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj Google Assistant igen.</p> <p>Vælg Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste (se side 31).</p> <p>Sørg for at bruge den samme lydtjenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistant-appen.</p> <p>Google Assistant understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnligt.</p> <p>Du kan finde yderligere support på:  <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a></p>
<p><b>Rediger Google Assistents indstillinger for personlige resultater</b></p>	<p>Hvis du vil slå personlige resultater fra eller ændre kontoen for personlige resultater, skal du bruge menuen Indstillinger i Google Assistant-appen.</p>





SYMPTOM	LØSNING
<b>Alexa reagerer ikke</b>	<p>Kontrollér, at Mikrofon fra-lampen ikke lyser rødt. Hvis du vil aktivere mikrofonen, kan du finde flere oplysninger på side 33.</p> <p>Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 28).</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Soundbaren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Amazon Alexa er tilgængelig.</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Alexa-appen.</p> <p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel.</p> <p>Sørg for, at vækkeordet er aktiveret (se side 32).</p> <p>Fjern Alexa fra soundbaren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj Alexa igen.</p> <p>Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere soundbarer har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Hvis du bruger Voice4Video:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem soundbaren, dit tv og/eller kabel- eller satellitboksen.</li> <li>• Sørg for, at soundbaren er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet (se side 61).</li> <li>• Sørg for, at du har konfigureret denne funktion ved hjælp af Bose Music-appen og har tilsluttet dit tv og/eller kabel- eller satellitboksen.</li> <li>• Sørg for, at du har indtastet dit postnummer og tjenesteudbyderen for din kabel-/satellitboks.</li> </ul> <p>Alexa understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnligt.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a></p>
<b>Forudindstilling reagerer ikke</b>	<p>Sørg for, at forudindstillingen er blevet indstillet (se side 37).</p>
<b>Soundbaren tilsluttes ikke til en Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller Bose-hovedtelefoner</b>	<p>Sørg for, at din højttaler eller dine hovedtelefoner er tændt, er inden for 9 meter fra soundbaren og er klar til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<b>Soundbaren tilsluttes ikke til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-højtaler igen</b>	<p>På din højtaler skal du bruge produktknapperne til at gå gennem produktets enhedsliste, indtil du hører navnet på din soundbar. Se brugervejledningen til højtaleren for at få flere oplysninger om det specifikke produkt.</p>
<b>Soundbaren genopretter ikke forbindelsen til tidligere tilsluttede Bose-hovedtelefoner</b>	<p>Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p>
<b>Forsinket lyd fra en tilsluttet Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-højtaler eller Bose-hovedtelefoner</b>	<p>Ikke alle Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-højtalere kan afspille lyd perfekt synkroniseret, når de er tilsluttet til soundbaren. Du kan se, om dit produkt er kompatibelt, ved at besøge: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Groups">worldwide.Bose.com/Support/Groups</a></p> <p>Installer eventuelle tilgængelige softwareopdateringer for din højtaler eller dine hovedtelefoner. Du kan søge efter opdateringer ved at åbne den relevante Bose-app for dit produkt på din mobile enhed eller besøge <a href="http://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> på din computer.</p>

## NULSTIL SOUNDBAREN

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilder, lydstyrke og ADAPTiQ lydkalibrering fra soundbaren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på Tænd/sluk-knappen  og Gå frem-knappen  og holde dem nede i 5 sekunder, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.



Soundbaren genstarter. Når nulstillingen er færdig, lyser lyslinjen gult.

2. Sådan gendanner du soundbarens netværks- og lydindstillinger:
  - a. Start Bose Music-appen på din mobile enhed, og tilføj soundbaren til dit netværk (se "Tilføj soundbaren til en eksisterende konto" på side 20).
  - b. Kør ADAPTiQ lydkalibrering ved hjælp af Bose Music-appen (se side 21).

## TILSLUTNINGSMULIGHEDER


Slut soundbaren til dit tv ved hjælp af en af følgende tilslutningsmuligheder:

- **Mulighed 1 (anbefales):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) eller ARC
- **Mulighed 2:** Optisk

**BEMÆRK:** Hvis du bruger dit tv's HDMI eARC-port, kan du bruge din tv-fjernbetjening til at tænde/slukke soundbaren eller skru op eller ned for lyden eller slå lyden helt fra.

1. På bagsiden af dit tv skal du finde portene **HDMI IN** og **Audio OUT** (optisk).

**BEMÆRK:** Tv'ets portpanel ser muligvis ikke ud som vist her. Se efter portens form.

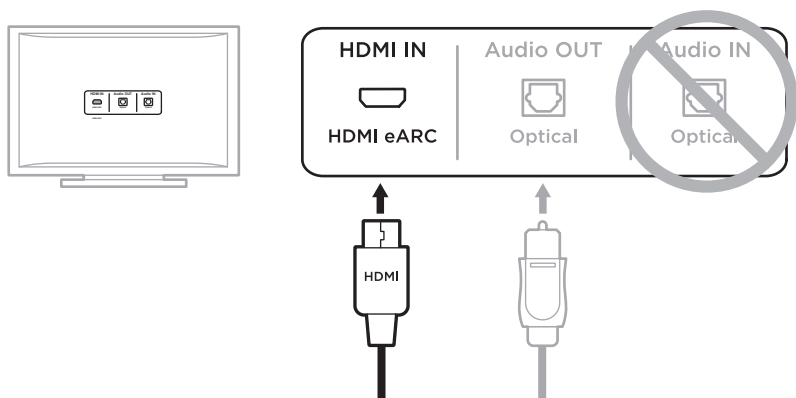

**Mulighed 1 (anbefales)**  
**HDMI eARC (eller ARC):** Brug HDMI-kablet til denne tilslutning.

**Mulighed 2**  
**Optisk:** Hvis dit tv ikke har en HDMI eARC-port (eller ARC-port), skal du bruge det optiske kabel til denne forbindelse.


2. Vælg et lyd kabel.

## TILSLUTNING AF SOUNDBAREN TIL DIT TV

Slut soundbaren til dit tv, efter at du har valgt et lyd-kabel.

### Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC


1. Sæt den ene ende af HDMI-kablet i dit tv's **HDMI eARC**- eller **ARC**-port.
2. Sæt den anden ende af kablet i **HDMI (eARC)**-porten på soundbaren.

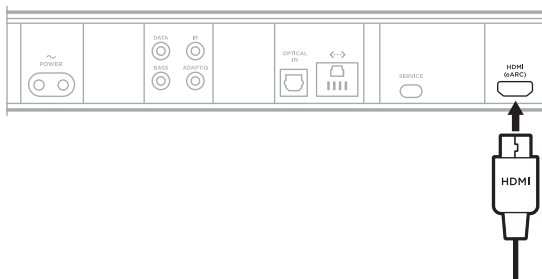

## Mulighed 2: Optisk

Hvis dit tv ikke har en HDMI eARC-port (eller ARC-port), kan du bruge det optiske kabel til at slutte soundbaren til dit tv.

1. Fjern beskyttelseshætten fra begge det optiske kables ender.




**FORSIGTIG:** Hvis stikket sættes i med hætten på, kan stikket og/eller porten blive beskadiget.

2. Sæt den ene ende af det optiske kabel i dit tv's **Optical OUT**-port.

**FORSIGTIG:** Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller porten blive beskadiget.

3. Hold stikket i den anden ende af det optiske kabel.
4. Juster stikket med soundbarens **OPTICAL IN**-port, og sæt stikket forsigtigt i.

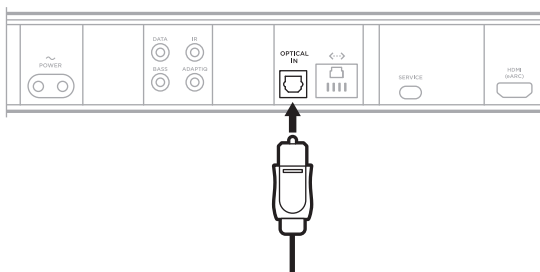

**BEMÆRK:** Porten har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

5. Skub stikket helt ind i porten, indtil du hører eller mærker et klik.



## TJEK LYDEN

1. Tænd dit tv.
2. Sluk dine tv-højtalere.

**BEMÆRK:** Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

3. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
  - a. Tænd for denne kilde.
  - b. Vælg den rigtige tv-indgang.
4. Tænd soundbaren (se side 23).

Du hører nu lyd fra soundbaren.

5. Tryk på lydløs-knappen  på fjernbetjeningen.

Der høres ikke lyd fra dine tv-højtalere eller soundbaren.

**BEMÆRK:** Se "Lyd kommer fra tv'ets højttaler" på side 53, hvis du hører lyd, der kommer fra dit tv, når lyden er slået fra for din soundbar.



866287-0010