



**SMART SOUNDBAR 900**

## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

**CE** Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

**UK CA** Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet.

Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkinnyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

## VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttin toimintaan.



Tuotteessa on karkaistua lasipintaa. Ole varovainen ja vältä iskuja. Jos lasi rikkoutuu, käsittele rikkiinäästä lasia varoen.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Käytä tuotteen kiinnittämiseen vain seuraavia kiinnitystarvikkeita: Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnike.
- Varmista tuotteen paikkaa valitessasi, ettei tuote tuki television tai näytön tuuletusaukkoja. Lue television tai näytön mukana tullut käyttöohje ja asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennykseen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Paristojen virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman. Älä lataa paristoja uudelleen tai pura, kuumenna tai polta niitä.

**HUOMAUTUS:** Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiooloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asettajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

### CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

### Tuotteen virtatilataloukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

| Vaadittu virtatilatieto  | Virtatilat  |                             |
|--|---|-----------------------------|
|  | Valmiustila   | Valmiustila ja verkkoyhteys |
| Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz   | < 0,5 W   | kaikki verkkotyypit ≤ 2,0 W |
| Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti  | < 2,5 tuntia  | ≤ 20 minuuttia              |
| Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz | -   | ≤ 2,0 W                     |
| Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktiivi valmiustilan.   | <p><b>Wi-Fi:</b> Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen Bose Music- ja eteenpäinsirityspainiketta painettuina samanaikaisesti. Käyttöönotto: toista.</p> <p><b>Bluetooth®:</b> Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen Bluetooth®-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth®-lähteen kanssa.</p> <p><b>Ethernet:</b> Poistaminen käytöstä: irrota Ethernet-kaapeli. Käyttöönotto: kytke Ethernet-kaapeli.</p> |                             |

**Eurooppa:**

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.


Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Käytön taajuusalue 5 725–5 850 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 14 dBm (25 mW) EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.

|   |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|
|  |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| BE  | DK | IE | UK(NI) | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG  | DE | PT | EL     | HR | LV | LT | MT | PL |    |
| CZ  | EE | FI | ES     | IT | RO | LU | NL | SI |    |



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

**Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset****Artikla XII**

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

**Artikla XIV**

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.


Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.



廢電池請回收

**Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.** Ei saa polttaa.

## Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

| Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö   |   |               |              |                        |                                 |   |
|--|---|---------------|--------------|------------------------|---------------------------------|---|
|  | Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet |               |              |                        |                                 |   |
| Osan nimi  | Lyijy (Pb)  | Elohopea (Hg) | Kadmium (Cd) | Kuusiarvoinen (CR(VI)) | Polybrominoitu bifenyylit (PBB) | Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)   |
| PCB-yhdisteet  | X   | 0             | 0            | 0                      | 0                               | 0   |
| Metalliosat  | X   | 0             | 0            | 0                      | 0                               | 0   |
| Muoviosat  | 0   | 0             | 0            | 0                      | 0                               | 0   |
| Kaiuttimet   | X   | 0             | 0            | 0                      | 0                               | 0   |
| Johdot   | X   | 0             | 0            | 0                      | 0                               | 0   |
| Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.   |   |               |              |                        |                                 |  |
| O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.        |   |               |              |                        |                                 |   |
| X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon. |   |               |              |                        |                                 |   |

## Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

| Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 433829   |  |               |              |                            |                                  |   |
|---|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---|
|   | Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki |               |              |                            |                                  |   |
| Yksikkö   | Lyijy (Pb)                                     | Elohopea (Hg) | Kadmium (Cd) | Kuusiarvoinen kromi (Cr+6) | Polybrominoidut bifenyylit (PBB) | Polybrominoidut difenyyleetterit (PBDE) |
| PCB-yhdisteet   | -  | o             | o            | o                          | o                                | o                                       |
| Metalliosat   | -  | o             | o            | o                          | o                                | o                                       |
| Muoviosat   | o  | o             | o            | o                          | o                                | o                                       |
| Kaiuttimet  | -  | o             | o            | o                          | o                                | o                                       |
| Johdot  | -  | o             | o            | o                          | o                                | o                                       |
| <b>Huomautus 1:</b> "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta. |  |               |              |                            |                                  |   |
| <b>Huomautus 2:</b> "-"- merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.  |  |               |              |                            |                                  |   |

**Valmistuspäivä:** Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 1 merkitsee vuotta 2011 tai 2021.

**Maahantuojia Kiinassa:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

**Maahantuojia EU:ssa:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Maahantuojia Taiwanissa:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Puhelin: +886-2-2514 7676

**Maahantuojia Meksikossa:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

**Maahantuojia Yhdistyneessä kuningaskunnassa:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Tuloarvot:** 100–240 V ~ 50/60 Hz, 65 W

CE-tunnus sijaitsee soundbarin takaosassa olevassa tuotetarrassa.

### Säilytätiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät soundbarin takaosassa.

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Mallinumero: 433829

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register).

### Turvallisuustiedot




Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Amazon, Alexa, Amazon Music ja niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo, Apple Music ja AirPlay ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Works with Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset.

*Bluetooth*<sup>®</sup>-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

 Dolby, Dolby Atmos ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Luottamuksellisia julkaisemattomia teoksia. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

 HDMI-sana, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Pandora on Pandora Media, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, ja sen käyttöön on lupa.

QuickSet on Universal Electronics Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti. © UEI 2000–2021

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen<sup>®</sup> rekisteröity tavaramerkki.



ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music -logo, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve ja Voice4Video ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.



Bose Smart Soundbar 900 -tuotteeseen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitusten lukeminen:

1. Pidä kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta  ja taaksepäinsiirtymispainiketta  painettuina viiden sekunnin ajan.
2. Liitä USB-johto soundbarin takana olevaan SERVICE-liitäntään.
3. Yhdistä johdon toinen pää tietokoneeseen.
4. Voit lukea loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja lisenssi-ilmoituksen kirjoittamalla tietokoneen selainikkunaan <http://203.0.113.1/opensource>.

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

|               |    |
|---------------|----|
| Sisältö ..... | 14 |
|---------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>DOLBY ATMOS® -TEKNOLOGIA</b> ..... | 15 |
|---------------------------------------|----|

## SOUNDBARIN SIJOITTAMINEN

|   |    |
|---|----|
| Suositukset.....                        | 16 |
| Soundbarin kiinnittäminen seinään.....  | 17 |
| Äänen säätäminen seinäasennuksessa..... | 17 |

## SOUNDBARIN KÄYTTÖNOTTO

|  |    |
|--|----|
| Soundbarin yhdistäminen verkkovirtaan..... | 18 |
| Verkkoyhteys valmiustilassa .....          | 18 |

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

|   |    |
|---|----|
| Bose Music -sovelluksen lataaminen..... | 19 |
|---|----|

## NYKYISET BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

|   |    |
|---|----|
| Soundbarin lisääminen aiemmin luotuun tiliin..... | 20 |
| Yhdistäminen toiseen Wi-Fi®-verkkoon.....         | 20 |

## ADAPTiq-ÄÄNENKALIBROINTIJÄRJESTELMÄ

|   |    |
|---|----|
| ADAPTiq-äänenkaliibroinnin suorittaminen..... | 21 |
|---|----|

## SOUNDBARIN SÄÄTIMET

|  |    |
|--|----|
| Kaukosäätimen toiminnot.....                       | 22 |
| Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....            | 23 |
| Automaattikäynnistys (vain optinen liitäntä) ..... | 23 |
| Lähteet.....                                       | 24 |
| Esiasetukset.....                                  | 25 |
| Mediatoisto ja äänenvoimakkuus.....                | 26 |
| Virtuaaliavustajan säätimet.....                   | 27 |
| Äänen säätäminen.....                              | 27 |

## VIRTUAALIAVUSTAJA

|   |    |
|---|----|
| Virtuaaliavustajan asetukset.....                           | 28 |
| Virtuaaliavustajan käyttöönotto.....                        | 28 |
| Google Assistantin käyttäminen.....                         | 29 |
| Käyttäminen äänellä.....                                    | 29 |
| Soundbarin säätimien käyttäminen.....                       | 30 |
| Musiikin kuuntelu Google Assistantin avulla.....            | 31 |
| Oletusäänipalvelun valinta.....                             | 31 |
| Amazon Alexan käyttäminen.....                              | 32 |
| Käyttäminen äänellä.....                                    | 32 |
| Soundbarin säätimien käyttäminen.....                       | 33 |
| Puhelut ja viestit Amazon Alexalla.....                     | 34 |
| Alexa Calling and Messaging -ominaisuuden käyttöönotto..... | 34 |
| Käyttäminen äänellä.....                                    | 34 |
| Älä häiritse -tilan käyttöönotto.....                       | 35 |
| Käyttäminen äänellä.....                                    | 35 |
| Äänentoiston ohjaus Voice4Video™-ominaisuudella.....        | 35 |
| Voice4Video™:n määrittäminen.....                           | 35 |
| Käyttäminen äänellä.....                                    | 36 |

## ESIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Esiasetuksen määrittäminen..... | 37 |
| Esiasetuksen toistaminen.....   | 38 |

## BLUETOOTH®-YHTEYDET

|  |    |
|--|----|
| Yhdistäminen mobiililaitteeseen.....         | 39 |
| Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....  | 40 |
| Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....  | 40 |
| Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen..... | 40 |
| Soundbarin laiteluettelon tyhjentäminen..... | 40 |

## ÄÄNEN SUORATOISTO AIRPLAY-TOIMINNOLLA

|  |    |
|--|----|
| Äänen suoratoisto Ohjauskeskuksesta..... | 41 |
| Äänen suoratoisto sovelluksesta.....     | 41 |

## SOUNDBARIN TILA

|  |    |
|--|----|
| Wi-Fi-tila.....                              | 42 |
| <i>Bluetooth</i> -tila.....                  | 42 |
| Virtuaaliavustajan tila .....                | 43 |
| Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo.....       | 44 |
| Mediatoiston ja äänenvoimakkuuden tila ..... | 44 |
| Päivitys- ja virhetila.....                  | 45 |

## KEHITTYNEET OMINAISUUDET

|   |    |
|---|----|
| Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä..... | 46 |
|---|----|

## BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

|  |    |
|--|----|
| Lisävarusteiden yhdistäminen (valinnaista) .....   | 47 |
| Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden<br>yhdistäminen SimpleSync™-teknologialla..... | 47 |
| Edut.....  | 47 |
| Yhteensopivat tuotteet .....   | 47 |
| Yhteyden muodostaminen Bose Music -sovelluksella.....  | 48 |
| Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden<br>yhdistäminen uudelleen .....                | 48 |

## HOITO JA KUNNOSSAPITO

|   |    |
|---|----|
| Soundbarin päivittäminen.....               | 49 |
| Paristojen asentaminen kaukosäätimeen ..... | 49 |
| Soundbarin puhdistaminen.....               | 50 |
| Varaosat ja tarvikkeet.....                 | 50 |
| Rajoitettu takuu.....                       | 50 |

## VIANMÄÄRITYS

|   |    |
|---|----|
| Kokeile ensin näitä ratkaisuja .....      | 51 |
| Muut ratkaisut.....                       | 51 |
| Soundbarin palauttaminen alkutilaan ..... | 59 |

## LIITE: KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE


|  |    |
|--|----|
| Yhdistämisvaihtoehdot.....                       | 60 |
| Soundbarin yhdistäminen televisioon.....         | 61 |
| Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC ..... | 61 |
| Vaihtoehto 2: Optinen.....                       | 62 |
| Äänen tarkistaminen .....                        | 63 |

## SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Bose Smart Soundbar 900




Kaukosäädin




AAA-paristo (2)



Virtajohto\*



HDMI-kaapeli



Optinen kaapeli



ADAPTiQ-kuulokkeet

\* Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.


**HUOMAUTUS:** Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai soundbarin lasi on rikki. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/SB900](https://worldwide.Bose.com/Support/SB900).


Bose Smart Soundbar 900 tukee Dolby Atmos® -teknologiaa. Ylöspäin suunnattujen lisäkaiuttimien ansiosta soundbar tuottaa laadukkaan äänen joka suunnasta, mikä saa aikaan upean, immerssiivisen ja kokonaisvaltaisen tiläänikokemuksen.

## SUOSITUKSET

- Aseta soundbar television eteen sen alapuolelle (suositus) tai yläpuolelle siten, että sen etuosa osoittaa huoneeseen.
- Varmista paras äänenlaatu huolehtimalla siitä, ettei mikään tuki soundbarin yläosan kaiuttimia (ylöspäin suunnatut kaiuttimet).
- Kun soundbar on kiinnitetty seinään, varmista, että sen yläosa on vähintään 10 cm:n etäisyydellä televisiosta.
- Jos soundbar asetetaan hyllylle tai televisiotasolle, aseta sen etuosa mahdollisimman lähelle hyllyn tai tason etureunaa, jotta äänenlaatu on mahdollisimman hyvä.
- Älä aseta soundbaria metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.
- Aseta soundbar kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle. Molempien jalkojen tulee olla alustalla parhaan mahdollisen tuen varmistamiseksi. Tärinä voi saada soundbarin siirtymään varsinkin sileillä pinnoilla, kuten marmorilla, lasilla tai kiillotetulla puupinnalla.
- Pidä soundbarin takaosa vähintään 1 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Takaosan aukkojen tukkiminen heikentää äänenlaatua.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
- Pidä muut langattomat laitteet poissa soundbarin läheltä (vähintään 0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi.
- Jotkin Wi-Fi-tukiasemat on ehkä sijoitettava 2,4–3 metrin päähän soundbarista sekä lisävarusteena hankittavista bassoyksiköstä ja tilaäänikaiuttimista häiriöiden välttämiseksi.
- Jotta äänenlaatu on paras mahdollinen, älä sijoita soundbaria kaapin sisään tai vinottain kulmaan.
- Älä aseta mitään esineitä soundbarin päälle.

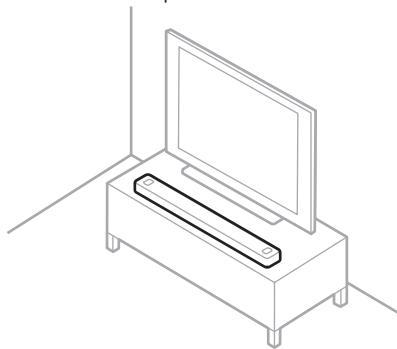

**HUOMIO:** ÄLÄ aseta soundbaria kylki tai etu-, taka- tai yläosa alaspäin.

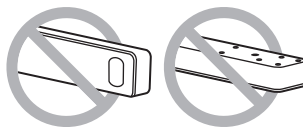




## SOUNDBARIN KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN

Soundbarin voi kiinnittää seinään. Voit ostaa Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnikkeen valtuutetulta Bose-jälleenmyyjältä.

Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/SB900](http://worldwide.Bose.com/Support/SB900).

**HUOMAUTUS:** Varmista, että soundbarin yläosa on vähintään 10 cm:n etäisyydellä televisiosta.

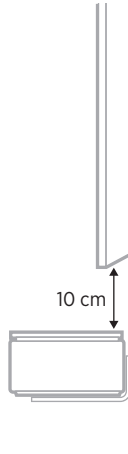

**HUOMIO:** ÄLÄ kiinnitä soundbaria millään muilla tavoin.


### Äänen säätäminen seinäasennuksessa

Kun olet asentanut soundbarin, suorita ADAPTiQ (ks. sivu 21).

**HUOMAUTUS:** Jos irrotat soundbarin seinästä, suorita ADAPTiQ uudelleen.

## SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto soundbarin takana olevaan **POWER**-liitäntään.
2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

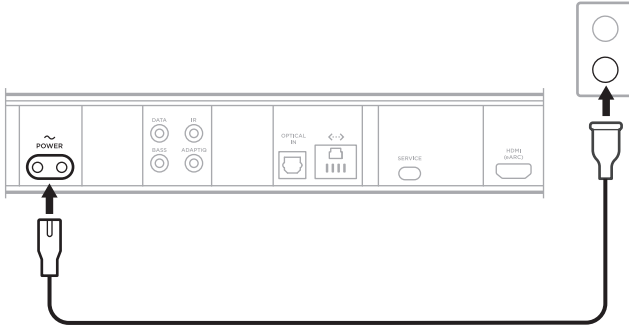

Soundbar käynnistyy, ja valopalkki syttyy oranssina.

## VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Soundbar siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu tai virtuaaliavustajalle ole puhuttu 20 minuuttiin.

Soundbarin käynnistäminen verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta:

- Paina kaukosäätimen virtapainiketta (⏻), lähdepainiketta (ks. sivu 24) tai Bose Music -painiketta (🎵) ja sitten esiasetuspainiketta (ks. sivu 25).
- Toista ääntä tai jatka toistoa mobiililaitteella tai Bose Music -sovelluksella.
- Puhu Google Assistantille tai Amazon Alexalle.

### HUOMAUTUKSIA:

- Jos haluat käyttää virtuaaliavustajaa verkkoyhteyttä käyttävässä valmiustilassa, varmista, että soundbarin asetukset on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 19) ja että mikrofoni on käytössä (ks. sivu 44).
- Voit poistaa valmiustila-ajastimen käytöstä Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.


Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää soundbarin asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi suoratoistaa musiikkia, hallita esiasetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, määrittää Google Assistantin tai Amazon Alexan asetukset, valita äänikehotteiden kieli, hallita soundbarin asetuksia ja saada uusia ominaisuuksia.

**HUOMAUTUS:** Jos olet jo luonut Bose Music -tilin toista Bose-tuotetta varten, lisää soundbar aiemmin luotuun tiliin (ks. sivu 20).

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

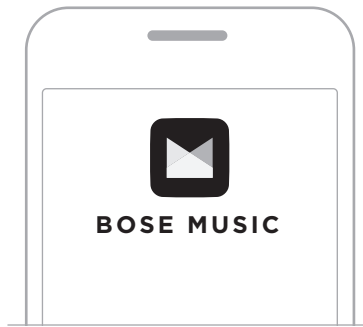



2. Noudata sovelluksen ohjeita.

## SOUNDBARIN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

Lisää Bose Smart Soundbar 900 Bose Music -sovelluksessa.

### YHDISTÄMINEN TOISEEN WI-FI-VERKKOON

Yhdistä kaiutin toiseen verkkoon, jos verkon nimi tai salasana on muuttunut, haluat vaihtaa verkkoa tai lisätä uuden verkon.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen TV-painiketta  ja taaksepäinsiirtymispainiketta , kunnes valopalkki palaa oranssina.
2. Avaa Wi-Fi-asetukset mobiililaitteessa.
3. Valitse **Bose Smart Soundbar 900**.
4. Avaa Bose Music -sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.

**HUOMAUTUS:** Jos sovellus ei kehota määrittämään asetuksia, siirry päänäyttöön ja lisää soundbar.

Kun olet määrittänyt soundbarin asetukset Bose Music -sovelluksella, sovellus kehottaa suorittamaan ADAPTiQ-äänenkaliibroinnin parhaan äänenlaadun varmistamiseksi. ADAPTiQ-äänenkaliibrointijärjestelmä mukauttaa järjestelmän tuottaman äänen kuuntelualueen akustiikkaan suorittamalla äänimittauksia eri kohdissa huonetta. Kalibrointi kestää noin 10 minuuttia, ja huoneen on oltava hiljainen sen aikana.

ADAPTiQ-äänenkaliibroinnin aikana huoneen akustiset ominaisuudet mitataan ADAPTiQ-kuulokkeiden (toimitetaan soundbarin mukana) päälle kiinnitettyllä mikrofonilla, jotta ääni toistetaan mahdollisimman laadukkaasti.

## **ADAPTiQ-ÄÄNENKALIBROINNIN SUORITTAMINEN**

Jos myöhemmin yhdistät lisävarusteena hankittavan bassoysikön tai tiläänikaiuttimet tai siirät soundbaria tai huonekaluja, suorita ADAPTiQ-äänenkaliibrointi uudelleen, jotta äänenlaatu pysyy mahdollisimman hyvänä.


Suorita ADAPTiQ-äänenkaliibrointi Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Soundbarin säätimet ovat soundbarin yläosassa ja kaukosäätimessä.

**VIHJE:** Voit ohjata soundbaria myös Bose Music -sovelluksella.


## KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT

Kaukosäätimellä voidaan ohjata soundbaria, *Bluetooth*-yhteyksiä ja esiasetuksia.

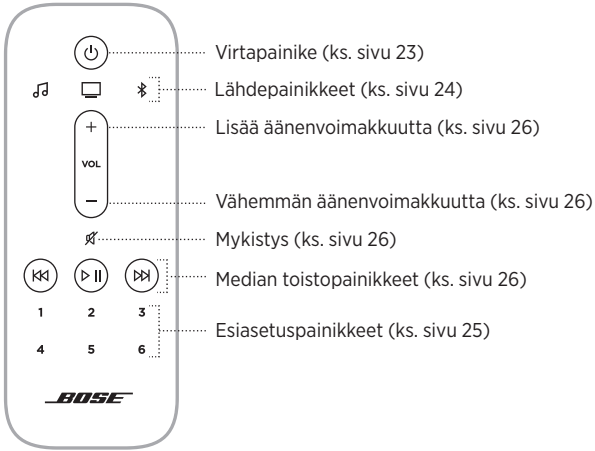

## Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Soundbar käynnistetään ja sammutetaan painamalla kaukosäätimen virtapainiketta .

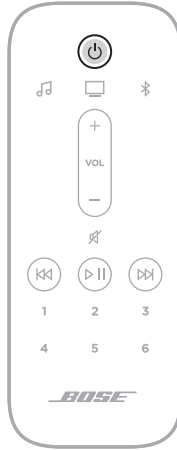

Kun soundbar käynnistyy, käyttöön tulee viimeksi käytetty lähde.


### HUOMAUTUKSIA:

- Soundbar käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.
- Virtuaaliavustajaa voi käyttää, vaikka soundbarin virta olisi katkaistu.

**VIHJE:** Soundbarin virran voi kytkeä ja katkaista myös Voice4Video™-ominaisuudella (ks. sivu 35).

### Automaattikäynnistys (vain optinen liitäntä)




Soundbarin voi asettaa käynnistymään automaattisesti, kun se vastaanottaa äänisignaalin.

Automaattikäynnistykseen ja oletusvirta-asetusten välillä voi vaihtaa pitämällä virtapainiketta  painettuna 10 sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki ja valopalkki vilkkuu hitaasti valkoisena kaksi kertaa.

**VIHJE:** Automaattikäynnistystä voi ohjata myös Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

## Lähteet

Televisiota, *Bluetooth*-yhteyksiä ja Bose Music -sovelluksen ääntä voidaan hallita kaukosäätimellä.

Kun haluat valita lähteen, paina kaukosäätimestä haluamasi lähteen painiketta (Bose Music -sovellus , televisio  tai *Bluetooth* .



### VIHJEITÄ:

- *Bluetooth*-lähteen voi valita myös Voice4Video™-ominaisuudella (ks. sivu 35).
- Voit valita lähteen myös Bose Music -sovelluksella.



## Esiasetukset

Soundbarissa on kuusi esiasetusta, joiden avulla voit kuunnella ääntä mieleisistäsi musiikkipalveluista. Kun esiasetus on määritetty, voit kuunnella ääntä milloin tahansa koskettamalla kaukosäätimen painiketta tai käyttämällä Bose Music -sovellusta.



Lisätietoja esiasetuksista on kohdassa "Esiasetusten mukauttaminen" sivulla 37.



## Mediatoisto ja äänenvoimakkuus




| TOIMINTO                               | TOIMINTAOHJEET   |
|--|--|
| <b>Toisto/tauko</b>                    | <p>Paina ▷  .</p> <p><b>HUOMAUTUKSIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kun äänentoisto on taukotilassa, valopalkin keskellä olevat kaksi valoa palavat valkoisina, kunnes äänen toistoa jatketaan.</li> <li>• Äänentoiston voi aloittaa ja keskeyttää vain kun lähteenä on Bose Music -sovellus tai Bluetooth-yhteys.</li> </ul> |
| <b>Siirtyminen eteenpäin</b>           | Paina ▷▷.  |
| <b>Siirtyminen taaksepäin</b>          | Paina ◀◀.  |
| <b>Lisää äänenvoimakkuutta</b>         | <p>Paina +.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä + painettuna.</p>  |
| <b>Vähemmän äänenvoimakkuutta</b>      | <p>Paina —.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä — painettuna.</p>  |
| <b>Mykistys ja mykistykseen poisto</b> | <p>Paina ✕.</p> <p>Kun ääni on mykistetty, valopalkin vasen pää palaa valkoisena, kunnes äänen toistoa jatketaan.</p> <p><b>VIHJE:</b> Voit poistaa mykistykseen myös painamalla +-painiketta.</p>   |

**VIHJE:** Tiettyjen lähteiden median toistoa ja äänenvoimakkuutta voi hallita myös Voice4Video™-ominaisuudella (ks. sivu 35).

## VIRTUAALIAVUSTAJAN SÄÄTIMET

Google Assistantia (ks. sivu 29) tai Amazon Alexaa (ks. sivu 32) voi ohjata toimintopainikkeella  ja Mikrofoni pois -painikkeella .

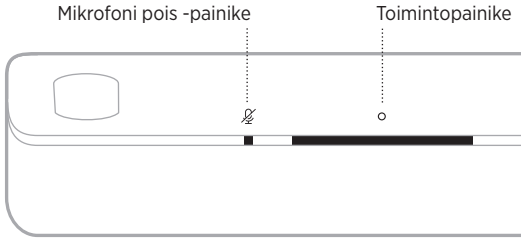

## ÄÄNEN SÄÄTÄMINEN

Bassoa, diskanttia, keskikanavaa ja korkeuskanavaa voi säätää Bose Music -sovelluksessa. Nämä toiminnot ovat Asetukset-valikossa.

## VIRTUAALIAVUSTAJAN ASETUKSET

Voit määrittää soundbarin käyttämään Google Assistantia tai Amazon Alexaa.

### HUOMAUTUS:

- Soundbaria ei voi määrittää käyttämään samanaikaisesti Amazon Alexaa ja Google Assistantia.
- Google Assistant ja Amazon Alexa eivät ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

| OHJELMOINTIVAIHTOEHDOT  | KÄYTTÖ   |
|-------------------------|--|
| <b>Google Assistant</b> | Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta  (ks. sivu 29). |
| <b>Amazon Alexa</b>     | Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta  (ks. sivu 32). |

## VIRTUAALIAVUSTAJAN KÄYTTÖÖNOTTO


Varmista ennen aloittamista, että mobiililaitte ja soundbar on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

Määritä virtuaaliavustajan asetukset Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

### HUOMAUTUKSIA:

- Kun määrität virtuaaliavustajan asetuksia, varmista, että käytät samaa äänipalvelutiliä kuin Bose Music -sovelluksessa.
- Jos kotonasi on useita Bose Music -laitteita, virtuaaliavustajan parhaan toiminnan varmistamiseksi Bose suosittelee, että vain yksi henkilö määrittää virtuaaliavustajan kaikille Bose Music -laitteille käyttäen Bose Music -tiliään ja virtuaaliavustajatiliään.

## GOOGLE ASSISTANTIN KÄYTTÄMINEN

Soundbarilla voit nauttia musiikista kotona helposti käyttämällä äänikomentoja. Voit kuunnella lempimusiikkiasi, säätää äänenvoimakkuutta ja saada tietoa kuuntelemastasi kappaleesta helposti käsiä käyttämättä. Lisäksi voit suunnitella päivääsi, asettaa herätyksiä ja ohjata kotisi älylaitteita omalla äänelläsi. Puhu Googlelle sanomalla ”Ok Google” tai napauttamalla toimintopainiketta .

Lisätietoja Google Assistant -toiminnon ominaisuuksista on osoitteessa <https://support.google.com/assistant>.

### HUOMAUTUKSIA:



- Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
- Lisätietoja musiikin kuuntelusta Google Assistantin avulla, ks. sivu 31.


### Käyttäminen äänellä





Sano ensin ”Ok Google” ja sitten:

| KOKEILE NÄITÄ          | ESIMERKKILAUSEITA                |
|------------------------|----------------------------------|
| Viihde                 | Play some music                  |
| Päivän suunnittelu     | What’s on my calendar today?     |
| Tehtävien hallinta     | Set an alarm for 7am tomorrow    |
| Älykodin ohjaaminen    | Turn on the lights               |
| Vastauksia kysymyksiin | What’s the weather this weekend? |
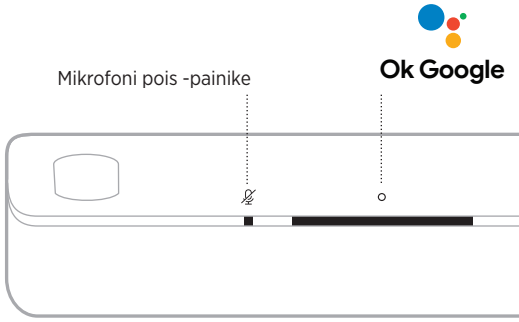
## Soundbarin säätimien käyttäminen

Google Assistantia voi ohjata toimintopainikkeella  ja Mikrofonin pois -painikkeella . Ne sijaitsevat soundbarin yläosassa.



| KOKEILE NÄITÄ   | TOIMINTAOHJEET  |
|---|---|
| <b>Googlelle puhuminen</b>                                  | Napauta  ja lausu pyyntösi.<br>Lista esimerkeistä on osoitteessa <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a> . |
| <b>Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen</b>               | Napauta  .   |
| <b>Google Assistantin lopettaminen</b>                      | Napauta  .   |
| <b>Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä</b> | Napauta  .<br>Kun mikrofonin on poistettu käytöstä, sen merkkivalo palaa punaisena eikä Google Assistantia voi käyttää.                                      |

## MUSIIKIN KUUNTELU GOOGLE ASSISTANTIN AVULLA

Voit pyytää Google Assistantia toistamaan musiikkia oletusäänipalvelustasi tai tietystä äänipalvelusta.

Sano ensin "Ok Google" ja sitten:

| KOKEILE NÄITÄ                            | ESIMERKKILAUSEITA  |
|--|--|
| <b>Musiikin kuuntelu</b>                 | Play some music.<br><b>HUOMAUTUS:</b> Google Assistant käyttää oletusäänipalveluasi. Jos haluat vaihtaa oletusäänipalvelua, käytä Google Assistant -sovellusta.  |
| <b>Kaiuttimen hallinta</b>               | Turn up the volume.  |
| <b>Tietyn äänipalvelun kuuntelu</b>      | Play NPR on TuneIn.<br><b>HUOMAUTUS:</b> Google Assistant ei tue kaikkia äänipalveluita.   |
| <b>Toistaminen tietyllä kaiuttimella</b> | Play some jazz on the living room speakers.<br><b>HUOMAUTUS:</b> Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Google Assistant -sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa. |

### Oletusäänipalvelun valinta

Kun määrität Google Assistantin asetukset ensimmäisen kerran, Google Assistant -sovellus kehottaa valitsemaan oletusäänipalvelun. Kun pyydät Google Assistantia soittamaan musiikkia Bose-tuotteilla, tuettuja oletuspalveluita ovat vain Pandora ja Spotify. Muita palveluita ei tueta, vaikka ne näkyvät luettelossa asetusten määrittämisen aikana.

Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify parhaan käyttökokemuksen varmistamiseksi. Jos valitset äänipalvelun, jota ei tueta, kuulet virheilmoituksen yrittäessäsi kuunnella musiikkia.

## AMAZON ALEXAN KÄYTTÄMINEN

Soundbarissa on elämää helpottava Alexa, jonka ansiosta voit ohjata musiikkia ja muita toimintoja äänikomennoilla. Alexan käyttö on yhtä helppoa kuin kysymyksen esittäminen. Voit pyytää Alexaa soittamaan lempikappaleesi, siirtymään seuraavaan raitaan, muuttamaan äänenvoimakkuutta, lukemaan uutiset ym. Soundbarin Alexa tekee älykodin ohjaamisesta entistäkin helpompaa, sillä voit käyttää äänikomentoja.

Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa <https://www.amazon.com/usealexa>.

**HUOMAUTUS:** Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

### Käyttäminen äänellä



Sano ensin "Alexa" ja sitten:


| KOKEILE NÄITÄ                       | ESIMERKKILAUSEITA  |
|-------------------------------------|--|
| Alexalle puhuminen                  | Help me get started.   |
| Musiikin kuuntelu                   | Play rock music.<br><b>HUOMAUTUS:</b> Amazon Music on määritetty oletusmusiikkipalveluksi. Jos haluat vaihtaa oletusmusiikkipalvelua, käytä Alexa-sovellusta.  |
| Äänentoiston keskeyttäminen         | Pause.   |
| Äänenvoimakkuuden säätäminen        | Turn the volume up.  |
| Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen | Skip.  |
| Tietyn äänipalvelun kuuntelu        | Play NPR on Tunein.<br><b>HUOMAUTUS:</b> Amazon Alexa ei tue kaikkia äänipalveluita.   |
| Toistaminen tietyllä kaiuttimella   | Play jazz in the "Kitchen".<br><b>HUOMAUTUS:</b> Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa. |
| Ajastimen asettaminen               | Set a timer for 15 minutes.  |







| KOKEILE NÄITÄ         | ESIMERKKILAUSEITA                |
|-----------------------|----------------------------------|
| Lisää mahdollisuuksia | Help me get started with skills. |
| Alexan lopettaminen   | Stop.                            |
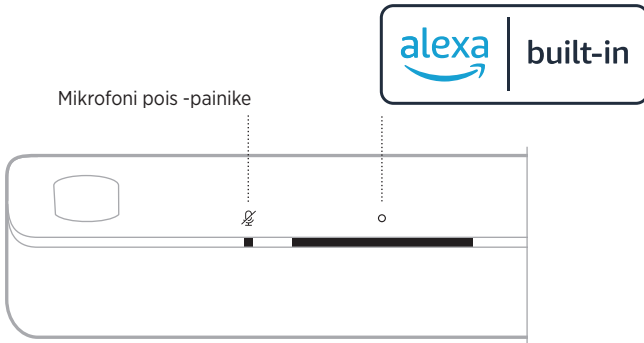
## Soundbarin säätimien käyttäminen

Amazon Alexaa voi ohjata toimintopainikkeella  ja Mikrofoni pois -painikkeella . Ne sijaitsevat soundbarin yläosassa.



| KOKEILE NÄITÄ  | TOIMINTAOHJEET  |
|--|---|
| Alexalle puhuminen                                   | Napauta  ja lausu pyyntösi.<br>Lista esimerkeistä on osoitteessa <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a> . |
| Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen               | Napauta  .   |
| Alexan lopettaminen                                  | Napauta  .   |
| Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä | Napauta  .<br><b>HUOMAUTUS:</b> Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, sen merkkivalo palaa punaisena eikä Alexaa voi käyttää.                     |

## PUHELUT JA VIESTIT AMAZON ALEXALLA

Paranna perheenjäsentesi välistä yhteydenpitoa. Alexan avulla voit tehdä laitteestasi sisäpuhelimien, jolla voi käydä välittömiä kaksisuuntaisia keskusteluja huoneiden tai kotien välillä sekä lähettää yksisuuntaisia tiedotteita mistä tahansa huoneesta. Alexan avulla voit soittaa tai viestitellä ilmaiseksi lähes kenelle tahansa tuetulla Alexa-laitteella tai tuetun matkapuhelimien tai taulutietokoneen Alexa-sovelluksella.

**HUOMAUTUS:** Molemmilla osapuolilla pitää olla Alexaa tukeva laite sekä Alexa Calling and Messaging -ominaisuus saatavilla ja käytössä. Lisäksi toiselle osapuolelle pitää antaa lupa Alexa-sovelluksessa.

### Alexa Calling and Messaging -ominaisuuden käyttöönotto

Ota Alexa Calling and Messaging -ominaisuus käyttöön Alexa-sovelluksessa.

### Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:

| KOKEILE NÄITÄ  | ESIMERKKILAUSEITA  |
|--|--|
| "Vierailu" jossakin kodin laitteessa                           | Drop in on "Kitchen".<br><b>HUOMAUTUS:</b> Jos tuote on Bose-tuote, varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa antamasi kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa. |
| "Vierailu" kodin ulkopuolella perheenjäsenen tai ystävän luona | Drop in on "Mom's Kitchen".<br><b>HUOMAUTUS:</b> Varmista, että lausut ääneen omistajan Bose Music- tai Alexa-sovelluksessa määritetyn kaiuttimen nimen.   |
| Puhelun soittaminen  | Call Mom.  |
| Puheluun vastaaminen   | Answer.  |
| Puhelun tai viestin hylkääminen                                | Decline.   |
| Puhelun lopettaminen   | End call.  |
| Viestin toistaminen  | Play message.  |

| KOKEILE NÄITÄ                    | ESIMERKKILAUSEITA              |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Hätäyhteyshenkilölle soittaminen | Call my emergency contact.     |
| Tiedotteen tekeminen             | Announce that dinner is ready. |

## ÄLÄ HÄIRITSE -TILAN KÄYTTÖÖNOTTO

Voit poistaa tilapäisesti käytöstä kaikki soundbariin saapuvat ilmoitukset, tiedotteet ja puhelut.

### Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:

| KOKEILE NÄITÄ                            | ESIMERKKILAUSEITA        |
|--|--------------------------|
| Älä häiritse -tilan käyttöönotto         | Turn on Do Not Disturb.  |
| Älä häiritse -tilan poistaminen käytöstä | Turn off Do Not Disturb. |

**VIHJE:** Älä häiritse -tilan voi ottaa käyttöön myös Alexa-sovelluksella.

## ÄÄNENTOISTON OHJAUS VOICE4VIDEO™-OMINAISUUDELLA

Bose Voice4Video™ -teknologia laajentaa Amazon Alexan toimintoja tavoilla, joita muut soundbarit eivät tarjoa. Äly-soundbarin lisäksi voit ohjata äänikomennoilla myös televisiota sekä kaapeli- tai satelliittivastaanotinta. Puhumalla Alexalle voit käynnistää television ja äly-soundbarin, siirtyä videolähteeseen, valita kanavan yhtiön nimen tai kanavanumeron perusteella ja katsella lempiohjelmiasi. Et enää joudu etsimään kadonneita kaukosäätimiä etkä lukemaan kaukosäätimien käyttöohjeita, sillä Bose Voice4Video™ -ominaisuutta osaa käyttää jokainen, myös lapsenvahti tai tekniikkaa kammoksuvat appivanhemmat.

### Voice4Video™:n määrittäminen

Voice4Video™:n voi määrittää Bose Music -sovelluksessa.

**HUOMAUTUS:** Ennen Voice4Video™:n määrittämistä Alexan asetukset on määritettävä Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 28).

## Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:


| KOKEILE NÄITÄ                              | ESIMERKKILAUSEITA            |
|--|------------------------------|
| Television virran kytkeminen               | Turn on TV.                  |
| Television sammuttaminen                   | Turn off TV.                 |
| Videon toistaminen                         | Play.                        |
| Videon toiston keskeyttäminen              | Pause.                       |
| Videon toiston jatkaminen                  | Resume.                      |
| Siirtyminen seuraavaan videoon             | Next.                        |
| Siirtyminen edelliseen videoon             | Previous.                    |
| <i>Bluetooth</i> -äänilähteen käyttöönotto | Switch to <i>Bluetooth</i> . |
| Tietyn kanavan katselu (nimi)*             | Watch NFL Network.           |
| Tietyn kanavan katselu (numero)*           | Watch channel 802.           |
| Siirtyminen seuraavalle kanavalle*         | Next channel.                |
| Siirtyminen edelliselle kanavalle*         | Previous channel.            |

\*Toimii vain kaapeli- ja satelliittivastaanottimien kanssa.

Esiasetuksia voi hallita Bose Music -sovelluksella ja kaukosäätimellä.

**HUOMAUTUS:** Esiasetuksia ei voi määrittää, kun lähteenä on *Bluetooth*-yhteys.

## ESIASETUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Suoratoista musiikkia Bose Music -sovelluksella.
2. Paina kaukosäätimen Bose Music -painiketta .



3. Pidä esiasetuspainiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.




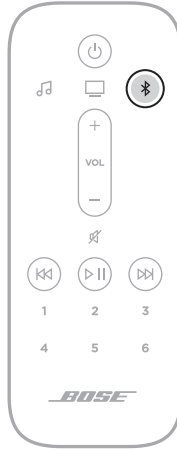
## ESIASETUKSEN TOISTAMINEN

Kun olet mukauttanut esiasetukset, toista musiikkia painamalla haluamaasi esiasetuspainiketta kaukosäätimessä.



## YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEeseen

1. Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta .




Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

**HUOMAUTUS:** *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse soundbar laiteluettelosta.

**HUOMAUTUS:** Etsi soundbarille antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta. Jos et ole nimennyt soundbaria, näkyviin tulee oletusnimi.

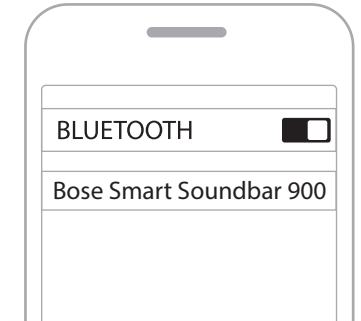

Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Valopalkki palaa valkoisena ja sammuu sitten. Soundbarin nimi näkyy mobiililaitteen luettelossa.

## MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Music -sovelluksella.

**VIHJE:** Yhteyden voi katkaista myös mobiililaitteen *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

## MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ✂.

Soundbar yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleisiin laitteisiin.

### HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.
- Laitteen on oltava 9 metrin säteellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

## YHDISTÄMINEN TOISEEN MOBIILILAITTEESEEN

Soundbarin laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan laitetta.

**HUOMAUTUS:** Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

1. Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ✂, kunnes valopalkki alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.
2. Valitse soundbar mobiililaitteen laiteluettelosta.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

## SOUNDBARIN LAITELUETTELOON TYHJENTÄMINEN

1. Pidä kaukosäätimen ✂-painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes valopalkki vilkkuu hitaasti valkoisena kaksi kertaa ja sammuu sitten.

Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Poista soundbar laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan soundbarin muistista, ja soundbar voidaan taas yhdistää (ks. sivu 39).




Soundbar pystyy toistamaan AirPlay 2 -ääntä, joten voit suoratoistaa ääntä Apple-laitteella soundbarista tai useasta kaiuttimesta.


#### **HUOMAUTUKSIA:**

- AirPlay 2:n käyttöön tarvitaan Apple-laite, jossa on iOS 11.4 tai uudempi.
- Apple-laite ja soundbar on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Lisätietoja AirPlay-toiminnosta on osoitteessa <https://www.apple.com/airplay>.


## **ÄÄNEN SUORATOISTO OHJAUSKESKUKSESTA**

1. Avaa Ohjauskeskus Apple-laitteessa.
2. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää äänikortin kuvaa ja pidä se painettuna. Napauta tämän jälkeen AirPlay-kuvaketta .
3. Valitse soundbar.

## **ÄÄNEN SUORATOISTO SOVELLUKSESTA**

1. Avaa musiikkisovellus (esim. Apple Music) ja valitse kuunneltava kappale.
2. Napauta .
3. Valitse soundbar.

Soundbarin etuosassa oleva merkkivalo ilmaisee sen tilaa.

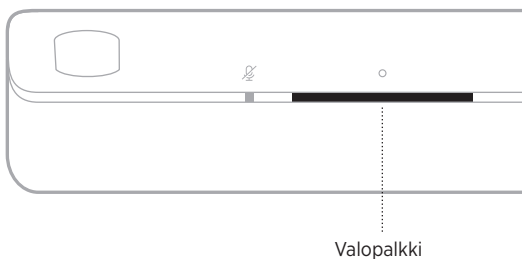

**HUOMAUTUS:** Valopalkki ilmaisee yhtä valitun lähteen tilaa kerrallaan.

## WI-FI-TILA

Ilmaisee soundbarin Wi-Fi-yhteyden tilaa.

| VALOPALKIN TOIMINTA               |  | JÄRJESTELMÄN TILA         |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| Vilkkuu hitaasti valkoisena       |  | Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä. |
| Palaa valkoisena ja sammuu sitten |  | Wi-Fi-yhteys muodostettu. |

## BLUETOOTH-TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.


| VALOPALKIN TOIMINTA   |  | JÄRJESTELMÄN TILA                          |
|---|--|--|
| Vilkkuu hitaasti sinisenä                                     |  | Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen. |
| Vilkkuu hitaasti valkoisena                                   |  | Muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen.     |
| Palaa valkoisena ja sammuu sitten                             |  | Yhdistetty mobiililaitteeseen.             |
| Valkoinen valo vilkkuu hitaasti kaksi kertaa ja sammuu sitten |  | Laiteluettelo tyhjennetään.                |

## VIRTUAALIIVUSTAJAN TILA

Osoittaa virtuaaliivustajan tilan.

| VALOPALKIN TOIMINTA  |  | JÄRJESTELMÄN TILA   |
|--|--|---|
| Ei pala  |  | Virtuaaliivustaja on valmiustilassa.  |
| Valkoinen valo liikuu keskelle ja jää palamaan                 |  | Virtuaaliivustaja kuuntelee.  |
| Valkoinen valo liikuu palkin päihin                            |  | Virtuaaliivustaja ajattelee.  |
| Viilkuu hitaasti valkoisena (koko palkki)                      |  | Virtuaaliivustaja puhuu.  |
| Viilkuu hitaasti keltaisena                                    |  | Ilmoitus virtuaaliivustajalta.  |
| Palaa valkoisena ja sitten valkoinen valo liikuu palkin päihin |  | Hälytys virtuaaliivustajalta.   |
| Viilkuu hitaasti vihreänä                                      |  | Vastaanottaa tai soittaa puhelua.<br><b>HUOMAUTUS:</b><br>Vain Amazon Alexa.  |
| Palaa vihreänä   |  | Yhdistetty puheluun.<br><b>HUOMAUTUKSIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kun puhelu katkaistaan, valopalkki sammuu.</li> <li>Vain Amazon Alexa.</li> </ul>   |
| Palaa violettina ja sammuu sitten                              |  | Älä häiritse -tila käytössä.<br><b>HUOMAUTUKSIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kun Älä häiritse -tila on käytössä, valopalkki vilkkuu hitaasti violettina aina kun Amazon Alexaa yritetään käyttää.</li> <li>Vain Amazon Alexa.</li> </ul> |

## Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

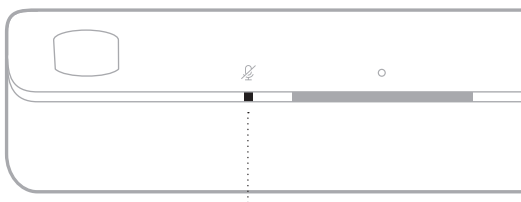

Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

### MERKKIVALON TOIMINTA

Palaa punaisena

### JÄRJESTELMÄN TILA

Mikrofoni ei ole käytössä.

## MEDIATOISTON JA ÄÄNENVOIMAKKUUDEN TILA

Osoittaa soundbarin tilan ohjattaessa median toistoa ja äänenvoimakkuutta.







### VALOPALKIN TOIMINTA

### JÄRJESTELMÄN TILA



|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| Kaksi keskimmäistä valoa palaa valkoisena        |  | Tauko                      |
| Valopalkin oikea pää vilkkuu hitaasti valkoisena |  | Lisää äänenvoimakkuutta    |
| Valopalkin vasen pää vilkkuu hitaasti valkoisena |  | Vähemmän äänenvoimakkuutta |
| Valopalkin vasen pää palaa valkoisena            |  | Mykistys                   |

## PÄIVITYS- JA VIRHETILA

Osoittaa ohjelmistopäivitysten ja virheilmoitusten tilan.

| VALOPALKIN TOIMINTA                     |   | JÄRJESTELMÄN TILA  |
|---|---|--|
| Palaa oranssina                         |  | Wi-Fin määrittäminen käynnissä.  |
| Valkoinen valo oikealta vasemmalle      |  | Ladataan päivitystä.   |
| Valkoinen valo vasemmalta oikealle      |  | Soundbaria päivitetään.  |
| Vilkkuu hitaasti oranssina neljä kertaa |  | Lähdevirhe. Katso Bose Music -sovellus.                                      |
| Vilkkuu hitaasti punaisena neljä kertaa |  | Pyydettyä toimintoa ei voida suorittaa juuri nyt. Yritä myöhemmin uudelleen. |
| Palaa punaisena                         |  | Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.                                  |

## WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä painettuna kaukosäätimen Bose Music -painiketta  ja eteenpäinsiirtymispainiketta , kunnes valopalkki vilkkuu hitaasti valkoisena kaksi kertaa ja sammuu sitten.



## LISÄVARUSTEIDEN YHDISTÄMINEN (VALINNAISTA)

Soundbariin voi yhdistää mitä tahansa seuraavista lisävarusteista. Lisätietoja on varusteen käyttöohjeessa.

- **Bose Bass Module 700:** [Bose.com/BM700](https://Bose.com/BM700)
- **Bose Bass Module 500:** [Bose.com/BM500](https://Bose.com/BM500)
- **Bose Surround Speakers 700:** [Bose.com/SS700](https://Bose.com/SS700)
- **Bose Surround Speakers:** [Bose.com/SS](https://Bose.com/SS)

## BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN SIMPLESYNC™-TEKNOLOGIALLA

Bose SimpleSync™ -teknologialla tietyt Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet tai Bose-kuulokkeet voi yhdistää soundbariin musiikin ja elokuvien kuunteluun uudella tavalla.

### Edut

- **Henkilökohtainen tv-kuuntelukokemus:** Yhdistämällä soundbariin Bose-kuulokkeet voit kuunnella televisiota muita häiritsemättä. Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää soundbarin ja pitää kuulokkeiden äänen niin lujalla kuin haluat.
- **Toinen kuunteluhuone:** Yhdistämällä soundbariin Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen voit kuunnella samaa kappaletta yhtä aikaa kahdessa eri huoneessa.

**HUOMAUTUS:** SimpleSync™-teknologian kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden, eli enintään 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

### Yhteensopivat tuotteet

Soundbariin voi yhdistää useimmat Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet sekä Bose-kuulokkeita.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* -kaiutin
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Langattomat Bose QuietComfort 35 -kuulokkeet

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/Groups](https://worldwide.Bose.com/Support/Groups).

## **Yhteyden muodostaminen Bose Music -sovelluksella**

Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeet voi yhdistää soundbariin Bose Music -sovelluksessa. Lisätietoja on osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups).

### **HUOMAUTUKSIA:**

- Varmista, että yhdistettävään tuotteeseen on kytketty virta ja että se on 9 metrin säteellä soundbarista ja valmis yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.
- Soundbariin voi yhdistää vain yhden tuotteen kerrallaan.

## **BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN UDELLEEN**

Kytke virta Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen tai Bose-kuulokkeisiin.

Kaiutin tai kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen *Bluetooth*-laitteeseen, kuten soundbariin.

### **HUOMAUTUKSIA:**

- Soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen kaiuttimella ei onnistu, katso ”Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen.” sivulla 58.
- Jos yhteyden muodostaminen kuulokkeilla ei onnistu, katso ”Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyihin Bose-kuulokkeisiin.” sivulla 58.




## SOUNDBARIN PÄIVITTÄMINEN


Soundbar päivittyy automaattisesti, kun se yhdistetään Bose Music-sovellukseen ja Wi-Fi-verkkoon.

## PARISTOJEN ASENTAMINEN KAUKOSÄÄTIMEEN

1. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.

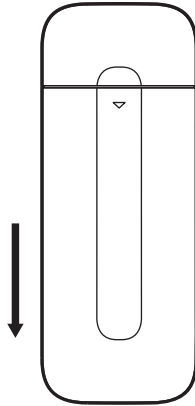

2. Aseta kaksi mukana toimitettua 1,5 voltin AAA-paristoa (IEC-LR3) paikoilleen. Kohdista paristojen +- ja ---merkit koteloon merkittyihin +- ja ---merkkeihin.

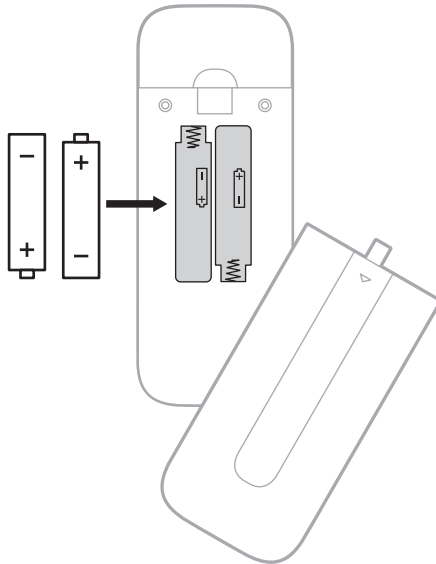

3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

## SOUNDBARIN PUHDISTAMINEN

Pyyhi soundbarin ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.

### HUOMIO:

- VARO, ettei soundbariin ja sen aukkoihin pääse nesteitä.
- ÄLÄ puhalla ilmaa ylöspäin suunnattuihin kaiuttimiin tai soundbariin.
- ÄLÄ puhdista ylöspäin suunnattuja kaiuttimia tai soundbaria pölynimurilla.
- ÄLÄ käytä ylöspäin suunnattujen kaiuttimien tai soundbarin lähellä mitään sumutettavia aineita.
- ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

## VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/SB900](https://worldwide.Bose.com/Support/SB900).

## RAJOITETTU TAKUU

Soundbarilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa [global.Bose.com/warranty](https://global.Bose.com/warranty).

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa [global.Bose.com/register](https://global.Bose.com/register). Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

## KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA



Jos soundbarin kanssa ilmenee ongelmia:


- Varmista, että soundbar on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan.
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista soundbarin tila (ks. sivu 42).
- Lataa Bose Music -sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.
- Sijoita soundbar sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 16).
- Siirrä soundbar suositellun etäisyyden päähän langattomasta reititimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.
- Varmista, että soundbar on vähintään 0,3–0,9 metrin etäisyydellä muista langattomista laitteista.
- Varmista, että Wi-Fi-tukiasemat on sijoitettu 2,4–3 metrin päähän soundbarista, lisävarusteena hankittavasta bassoyksiköstä ja lisävarusteena hankittavista tiläänikaiuttimista.

## MUUT RATKAISUT


Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.


Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact).

| OIRE  | RATKAISU  |
|---|---|
| <b>Televisiossa ei ole HDMI eARC -liitäntää.</b>                        | Käytä television HDMI ARC -liitäntää.<br>Yhdistä soundbar televisioon optisella kaapelilla.   |
| <b>Televisiossa ei ole HDMI eARC-, HDMI ARC- tai optista liitäntää.</b> | Yhdistä televisio käyttämällä äänenmuuntajaa ja erillistä äänijohtoa, kuten koaksiaalikaapelia, 3,5 mm:n johtoa tai analogista äänijohtoa (ei sisälly toimitukseen). Tarvittavan muuntajan ja johdon tyyppi määräytyy televisiossa käytettävissä olevien äänilähtöliitäntöjen mukaan.   |
| <b>Soundbar ei käynnisty.</b>   | Työnnä virtajohdon pistoke toiseen pistorasiaan.<br>Käynnistä soundbar kaukosäätimellä (ks. sivu 23).<br>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tiläänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.  |
| <b>Soundbarin virta ei katkea.</b>                                      | Soundbar saattaa olla valmiustilassa. Aktivoi soundbar painamalla kaukosäätimen virtapainiketta  . Katkaise soundbarin virta painamalla  -painiketta uudelleen. |

| OIRE   | RATKAISU   |
|--|--|
| Ääntä ei toisteta Dolby Atmos -tilassa.                  | Tarkista Bose Music -sovelluksesta, että ääni suora-toistetaan Dolby Atmos -tilassa. Jos ääntä ei suora-toisteta Dolby Atmos -tilassa, varmista television lisä-ääniasetuksista, että Dolby Atmos -äänen välittäminen soundbariin on sallittu. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.   |
| Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei toimi lainkaan. | Kohdista paristojen +- ja --merkit koteloon merkittyihin +- ja --merkkeihin (ks. sivu 49).<br>Vaihda paristot (ks. sivu 49).<br>Varmista, että kaukosäädin on soundbarin toiminta-alueella (6 m).<br>Varmista, että kaukosäätimen ja soundbarin välissä ei ole esteitä.  |
| Soundbarin ääni katkeilee tai ääntä ei kuulu.            | Jos valopalkin vasen pää palaa valkoisena, soundbar on mykistetty. Poista soundbarin mykistys painamalla mykistyspainiketta  .<br>Varmista, että mobiililaitetta ei ole mykistetty.<br>Lisää soundbarin (ks. sivu 26) tai mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.<br>Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 24).<br>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.<br>Jos ääni tulee Wi-Fi-lähteestä, nollaa reititin.<br>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.<br>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i> -mobiililaitetta.<br>Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television <b>HDMI eARC</b> (Enhanced Audio Return Channel) -liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI eARC -liitäntää, käytä HDMI ARC -liitäntää. Jos televisiossa ei ole ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 62).<br>Jos soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- (tai ARC) -liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b> . Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.<br>Irrota HDMI-kaapeli television HDMI eARC- (tai ARC) -liitännästä ja yhdistä se uudelleen.<br>Liitä optinen kaapeli television <b>Output</b> - tai <b>OUT</b> -liitäntään (ei Input tai IN).<br>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyskikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.<br>Aseta Bose Music -sovelluksella CEC-asetukseksi <b>Alternate On</b> . |

| OIRE   | RATKAISU   |
|--|--|
| <b>Soundbar ei muodosta yhteyttä bassoysikköön tai tiläänikaiuttimiin.</b> | <p>Lue vianmääritysohjeet bassoysikön tai tiläänikaiuttimien käyttöohjeesta (ks. sivu 47).</p> <p>Varmista, että bassoysikkö tai tiläänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 47).</p> <p>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoysikön tai tiläänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.</p>   |
| <b>Bassoysiköstä tai tiläänikaiuttimista ei kuulu ääntä.</b>               | <p>Varmista, että bassoysikkö tai tiläänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 47).</p> <p>Varmista Bose Music -sovelluksesta, että ohjelmisto on ajan tasalla.</p> <p>Sääädä bassoa Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 27).</p> <p>Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 24).</p>  |
| <b>Television kaiuttimesta kuuluu ääntä.</b>                               | <p>Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television <b>HDMI eARC</b> (Enhanced Audio Return Channel) -liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI eARC -liitäntää, käytä HDMI ARC -liitäntää. Jos televisiossa ei ole ARC -liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 62).</p> <p>Irrota HDMI-kaapeli television HDMI eARC- (tai ARC) -liitännästä ja yhdistä se uudelleen.</p> <p>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoysikön tai tiläänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.</p> <p>Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Hiljennä television ääni kokonaan.</p> <p>Jos soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- (tai ARC) -liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b>. Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Aseta Bose Music -sovelluksella CEC-asetukseksi <b>Alternate On</b>.</p> |
| <b>Ääni kuuluu huonosti tai katkeilee.</b>                                 | <p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Varmista, että televisio voi lähettää tilääntä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos ääntä toistetaan toisesta laitteesta, vähennä laitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Sääädä bassoa Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 27).</p> <p>Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Tarkista ääni (ks. sivu 63).</p> <p>Suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi (ks. sivu 21).</p>  |

| OIRE  | RATKAISU   |
|---|--|
| <b>Soundbar ei toista ääntä oikeasta lähteestä tai valitsee väärän lähteen viiveellä.</b> | Aseta Bose Music -sovelluksella CEC-asetukseksi <b>Alternate On</b> .<br>Poista CEC käytöstä lähteessä. Lisätietoja on lähdelaitteen käyttöohjeessa.   |
| <b>Soundbar ja lähelaitte eivät käynnisty/sammu yhtä aikaa.</b>                           | Paina kaukosäätimessä sen lähdelaitteen painiketta, jonka synkronointi on häiriintynyt.<br>Käynnistä/sammuta lähelaitte painamalla virtapainiketta    |
| <b>Soundbar ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.</b>                                      | Valitse Bose Music -sovelluksessa oikea verkon nimi ja kirjoita verkon salasana (kirjainkoko on merkitsevä).<br>Varmista, että soundbar ja mobiililaitte on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.<br>Jos verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 20.<br>Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla asetukset määritetään.<br>Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset.<br>Käynnistä mobiililaitte ja reititin uudelleen.<br>Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että laite (mobiililaitte tai tietokone) ja soundbar käyttävät samaa kaistaa.<br><b>HUOMAUTUS:</b> Anna kummallekin kaistalle yksilöivä nimi, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan.<br>Nollaa reititin.<br>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan. Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta, asenna se uudelleen ja määritä sitten asetukset.<br>Yhdistä verkkoon Ethernet-kaapelilla.<br>Jos yhdistät toiseen verkkoon eikä sovellus kehota määrittämään asetuksia, siirry päänäyttöön ja lisää soundbar. |
| <b>Soundbar ei muodosta yhteyttä Bluetooth-laitteeseen.</b>                               | Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista soundbar <i>Bluetooth</i> -luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 39).<br>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 40).<br>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i> -mobiililaitetta.<br>Poista soundbar mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 39).<br>Tyhjennä soundbarin laiteluettelo (ks. sivu 40). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 39).   |

| OIRE  | RATKAISU   |
|---|--|
| <b>Soundbar ei suoratoista ääntä AirPlay-toiminnolla.</b>     | <p>Varmista, että soundbariin on kytketty virta ja että se on kantoalueella (ks. sivu 23).</p> <p>Varmista, että Apple-laite ja soundbar on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Päivitä Apple-laite.</p> <p>Varmista, että soundbar on ajan tasalla (ks. sivu 49).</p> <p>Jos käyttämässäsi musiikkisovelluksessa ei näy AirPlay-kuvaketta , suoratoista ääntä Ohjauskeskuksesta.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a>.</p> |
| <b>Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.</b>       | <p>Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Saat lisätietoja mobiililaitteesi avulla käytettävästä sovelluskaupasta.</p> <p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 19).</p>   |
| <b>Soundbar ei näy toiseen Bose-tiliin lisäämistä varten.</b> | <p>Varmista, että jakaminen on otettu käyttöön Bose Music -sovellusta käytävässä soundbarissa.</p> <p>Varmista, että soundbar ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p>   |

| OIRE   | RATKAISU  |
|--|---|
| <b>Google Assistant ei vastaa.</b>                                     | <p>Varmista, että mikrofoni ei käytössä -merkkivalo ei pala punaisena. Mikrofonin käyttöönotto, ks. sivu 30.</p> <p>Varmista, että Google Assistant on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 28).</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Soundbarin tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella. Yhdistä mobiililaite Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Yhdistä mobiililaite Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Varmista, että Google Assistant on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että sinulla on Google Assistant -sovelluksen uusin versio.</p> <p>Varmista, että herätysana on käytössä (ks. sivu 29).</p> <p>Varmista, että mobiililaite on yhteensopiva.</p> <p>Poista Google Assistant soundbarista Bose Music -sovelluksella. Lisää Google Assistant sitten uudelleen.</p> <p>Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify (ks. sivu 31).</p> <p>Varmista, että käytät Bose Music -sovelluksessa ja Google Assistant -sovelluksessa samaa äänipalvelutiliä.</p> <p>Google Assistant ei ehkä tue pyytämäsi toimintoa. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>.</p> |
| <b>Google Assistantin henkilökohtaisten tulosasetusten muuttaminen</b> | <p>Jos haluat poistaa käytöstä henkilökohtaiset tulokset tai vaihtaa niitä varten käytettävää tiliä, käytä Google Assistant -sovelluksen asetusvalikkoa.</p>  |






| OIRE   | RATKAISU   |
|--|--|
| <b>Alexa ei vastaa.</b>  | <p>Varmista, että mikrofoni ei käytössä -merkkivalo ei pala punaisena. Mikrofonin käyttöönotto, ks. sivu 33.</p> <p>Varmista, että Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 28).</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Soundbarin tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella.</p> <p>Yhdistä mobiililaite Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Varmista, että Amazon Alexa on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että sinulla on Alexa-sovelluksen uusin versio.</p> <p>Varmista, että mobiililaite on yhteensopiva.</p> <p>Varmista, että herätyskana on käytössä (ks. sivu 32).</p> <p>Poista Alexa soundbarista Bose Music -sovelluksella. Lisää Alexa uudelleen.</p> <p>Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille soundbareille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.</p> <p>Jos käytät Voice4Videota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että soundbarin, television ja/tai kaapeli-/satelliittivastaanottimen välissä ei ole esteitä.</li> <li>• Varmista, että soundbar on yhdistetty HDMI-kaapelilla (ks. sivu 61).</li> <li>• Varmista Bose Music -sovelluksessa, että toiminnon asetukset on määritetty ja televisio tai kaapeli-/satelliittivastaanotin on yhdistetty.</li> <li>• Varmista, että olet antanut postinumerosi ja kaapeli- tai satelliittivastaanottimen palveluntarjoajan.</li> </ul> <p>Alexa ei ehkä tue pyytämäsi toimintoa. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a>.</p> |
| <b>Esiasetus ei vastaa.</b>  | <p>Varmista, että esiasetus on määritetty (ks. sivu 37).</p>   |
| <b>Soundbar ei muodosta yhteyttä Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimeen tai Bose-kuulokkeisiin.</b> | <p>Varmista, että kaiuttimeen tai kuulokkeisiin on kytketty virta ja että ne ovat 9 metrin säteellä soundbarista ja valmiita yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.</p>  |

| OIRE  | RATKAISU   |
|---|--|
| <b>Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimeen.</b>  | Selaa kaiuttimen laiteluetteloa sen säätimillä, kunnes kuulet soundbarin nimen. Tuotekohtaisia ohjeita on kaiuttimen käyttöohjeessa.   |
| <b>Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyihin Bose-kuulokkeisiin.</b>                   | Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.   |
| <b>Yhdistetyn Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden äänessä on viivettä.</b> | Kaikki Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimet eivät voi toistaa ääntä täydellisen synkronisesti soundbarin kanssa. Voit tarkistaa tuotteen yhteensopivuuden osoitteessa <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Groups">worldwide.Bose.com/Support/Groups</a> .<br>Asenna kaikki kaiuttimen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivitykset. Voit tarkistaa päivitykset avaamalla tuotteesi Bose-sovelluksen mobiililaitteella tai menemällä tietokoneella osoitteeseen <a href="http://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> . |

## SOUNDBARIN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Kun tehdasasetukset palautetaan, kaikki lähde-, äänivoimakkuus-, verkko- ja ADAPTiQ-äänenkalibrointiasetukset nollataan.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen virtapainiketta  ja eteenpäinsiirtymispainiketta  viiden sekunnin ajan, kunnes valopalkki vilkkuu hitaasti valkoisena kaksi kertaa ja sammuu sitten.

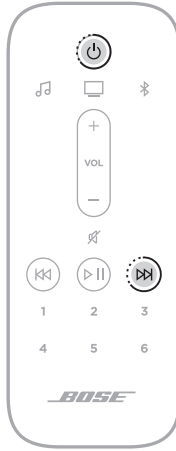

Soundbar käynnistyy uudelleen. Kun palautus on valmis, valopalkki palaa oranssina.

2. Soundbarin verkko- ja ääniasetusten palauttaminen:
  - a. Käynnistä Bose Music -sovellus mobiililaitteessa ja lisää soundbar verkkoon (ks. "Soundbarin lisääminen aiemmin luotuun tiliin" sivulla 20).
  - b. Suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 21).

## YHDISTÄMISVAIHTOEHDOT


Liitä soundbar televisioon jollakin seuraavista tavoista:

- **Vaihtoehto 1 (suositus):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) tai ARC
- **Vaihtoehto 2:** Optinen

**HUOMAUTUS:** Käyttämällä television HDMI eARC -liitintää voit kytkeä ja katkaista soundbarin virran sekä säätää äänenvoimakkuutta ja mykistää soundbarin television kaukosäätimellä.

1. Etsi television **HDMI IN**- ja **Audio OUT** -liitintä (optinen) sen takaosasta.

**HUOMAUTUS:** Television liitintäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse liitintä muodon perusteella.

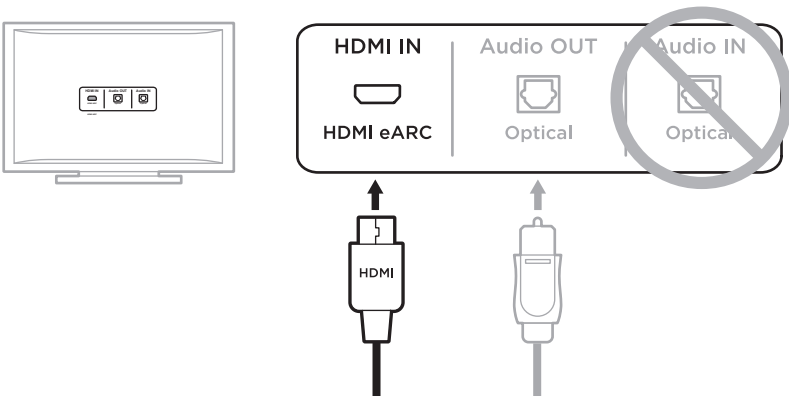

**Vaihtoehto 1 (suositus)**  
**HDMI eARC (tai ARC):** Yhdistä käyttämällä HDMI-kaapelia.

**Vaihtoehto 2**  
**Optinen:** Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai (ARC) -liitintää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla.

2. Valitse äänijohto.

## SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN TELEVISION

Kun olet valinnut äänijohdon, yhdistä soundbar televisioon.

### Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC


1. Yhdistä HDMI-kaapelin toinen pää television **HDMI eARC**- tai **ARC**-liitäntään.
2. Yhdistä kaapelin toinen pää soundbarin **HDMI (eARC)** -liitäntään.



## Vaihtoehto 2: Optinen

Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- (tai ARC) -liitintää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla.

1. Irrota suojus optisen kaapelin molemmista päistä.




**HUOMIO:** Jos liitin asetetaan suojus paikalleen, liitin ja/tai liitintä voi vaurioitua.

2. Yhdistä optisen kaapelin toinen pää television **Optical OUT** -liitintään.

**HUOMIO:** Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitintä voi vaurioitua.

3. Pitele optisen kaapelin toisen pään liitintä.
4. Kohdista liitin soundbarin **OPTICAL IN** -liitintään ja työnnä se varovasti sisään.

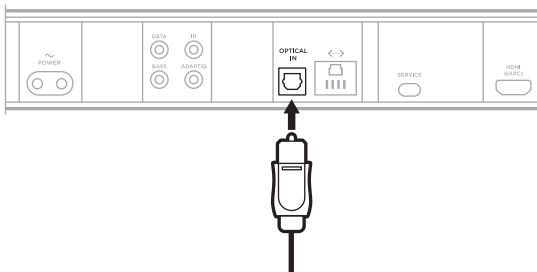

**HUOMAUTUS:** Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

5. Työnnä liitintä liitintään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.



## ÄÄNEN TARKISTAMINEN

1. Käynnistä televisio.
2. Poista television kaiuttimet käytöstä.

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

3. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
  - a. Käynnistä lähde-laite.
  - b. Valitse oikea televisiotulo.
4. Kytke soundbariin virta (ks. sivu 23).

Soundbarista kuuluu ääntä.

5. Paina kaukosäätimen mykistyspainiketta  $\emptyset$ .

Television kaiuttimista tai soundbarista ei kuulu ääntä.

**HUOMAUTUS:** Jos televisiosta kuuluu ääntä, kun soundbar on mykistetty, ks. "Television kaiuttimesta kuuluu ääntä." sivulla 53.



866287-0010