



SMART SOUNDBAR 900

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Ce produit est conforme à toutes les réglementations de 2016 en matière de compatibilité électromagnétique et à toutes les autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des réglementations de 2017 sur les équipements radio et des autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

Lisez attentivement ces instructions.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.

N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du câble d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil susceptible de constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.



Ce produit est doté d'une surface en verre trempé. Manipulez-le avec précaution pour éviter les impacts. En cas de rupture, veillez à ne pas vous blesser avec les bris de verre.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Utilisez uniquement les accessoires suivants pour monter ce produit : Support mural pour barre de son Bose.
- Lorsque vous positionnez le produit, assurez-vous qu'il ne bloque pas les orifices de ventilation de votre téléviseur ou de votre écran. Consultez la notice d'utilisation livrée avec le téléviseur ou l'écran et suivez les instructions d'installation du fabricant.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné tel qu'une cavité murale ou un placard fermé.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- En cas de manipulation inappropriée, les piles risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Veillez à ne pas les recharger, les désassembler, les chauffer ou les incinérer.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie radioélectrique. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Cet appareil opère dans la bande de fréquences 5 150 à 5 250 MHz et est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec d'autres systèmes satellites mobiles qui partagent le même canal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, ce produit est conforme aux normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

| Informations sur l'état d'alimentation requis | Modes d'alimentation | |
|--|--|-----------------------------------|
| | Veille | Veille en réseau |
| Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz | < 0,5 W | tous les types de réseaux ≤ 2,0 W |
| Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode | < 2,5 heures | ≤ 20 minutes |
| Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz | S/O | ≤ 2 W |
| Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille. | <p>Wi-Fi[®] : désactivez ce réseau en maintenant enfoncées les touches Bose Music et Saut de la télécommande. Répétez cette opération pour l'activer.</p> <p>Bluetooth[®] : désactivez-le en supprimant la liste de jumelage ; pour cela, appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i>[®] de la télécommande pendant 10 secondes. Activez-le en associant une source <i>Bluetooth</i>[®].</p> <p>Ethernet : désactivez ce réseau en débranchant le câble Ethernet. Activez-le en rebranchant le câble Ethernet.</p> | |

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz, entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz.


Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Bande de fréquences comprise entre 5 725 et 5 850 MHz.

Puissance de transmission maximale inférieure à 14 dBm (25 mW) P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire et on en est dispensé conformément aux réglementations en vigueur.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|
|  | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK(NI) | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.



Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine


| Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---|
| | Substances ou éléments toxiques ou dangereux | | | | | |
| Nom | Plomb (Pb) | Mercure (Hg) | Cadmium (Cd) | Chrome hexavalent (CR(VI)) | Biphényle polybromé (PBB) | Éther de diphényle polybromé (PBDE) |
| Cartes de circuits imprimés | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pièces métalliques | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pièces en plastique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enceintes | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Câbles | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572. | | | | | |  |

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

| Nom de l'appareil : Enceinte amplifiée, Référence : 433829 | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | Substances réglementées et leurs symboles chimiques | | | | | |
| Unité | Plomb (Pb) | Mercure (Hg) | Cadmium (Cd) | Chrome hexavalent (Cr+6) | Biphényles polybromés (PBB) | Éthers de diphényle polybromés (PBDE) |
| Cartes de circuits imprimés | - | o | o | o | o | o |
| Pièces métalliques | - | o | o | o | o | o |
| Pièces en plastique | o | o | o | o | o | o |
| Enceintes | - | o | o | o | o | o |
| Câbles | - | o | o | o | o | o |
| Remarque 1 : « o » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance. Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée. | | | | | | |

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 1 » correspond à 2011 ou à 2021.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Importateur pour le Royaume-Uni : Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Royaume-Uni

Puissance en entrée : 100-240 V \sim 50/60 Hz, 65 W

L'ID CMIIT est situé sur l'étiquette du produit à l'arrière de la barre de son.

Renseignements à noter et conserver

Les numéros de série et de modèle figurent à l'arrière de la barre de son.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : 433829

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur global.Bose.com/register

Informations relatives à la sécurité



Ce produit prend en charge la réception automatique des mises à jour de sécurité de Bose. Pour recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité, vous devez terminer le processus d'installation dans l'application Bose Music et connecter l'appareil à Internet. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition.**

Amazon, Alexa, Amazon Music et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc., ou de ses filiales.


Apple, le logo Apple, Apple Music et AirPlay sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'utilisation de la mention « Compatible avec Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour utiliser spécifiquement la technologie identifiée, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple.

L'appellation et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

 Dolby, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres non publiées confidentielles. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

 Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de iHeartMedia, Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Pandora est une marque de commerce ou une marque déposée de Pandora Media, Inc., mentionnée ici avec l'autorisation de cette dernière.

QuickSet est une marque déposée de Universal Electronics Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. © UEI 2000-2021

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.



Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance[®].

ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, le logo Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve et Voice4Video sont des marques de commerce de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Pour afficher les déclarations de licence qui s'appliquent aux logiciels tiers fournis comme composants de votre produit Bose Smart Soundbar 900 :

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche *Bluetooth*  et sur la touche Saut arrière  pendant 5 secondes.
2. Branchez le câble USB sur la prise SERVICE située à l'arrière de la barre de son.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à un ordinateur.
4. Sur l'ordinateur, saisissez <http://203.0.113.1/opensource> dans une fenêtre de navigateur pour afficher le CLUF et la déclaration de licence.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

| | |
|-------------------------|----|
| Composants livrés | 14 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------------------------------|----|
| TECHNOLOGIE DOLBY ATMOS® | 15 |
|---------------------------------------|----|

POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON

| | |
|--|----|
| Recommandations..... | 16 |
| Fixation murale de la barre de son | 17 |
| Réglage du son pour le montage mural | 17 |

CONFIGURATION DE LA BARRE DE SON

| | |
|--|----|
| Branchement de la barre de son à la prise secteur..... | 18 |
| Veille réseau..... | 18 |

CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

| | |
|---|----|
| Téléchargement de l'application Bose Music..... | 19 |
|---|----|

UTILISATEURS EXISTANTS DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

| | |
|--|----|
| Ajout de la barre de son à un compte existant..... | 20 |
| Connexion à un réseau Wi-Fi® différent..... | 20 |

ÉTALONNAGE ACOUSTIQUE ADAPTiQ

| | |
|--|----|
| Exécution de l'étalonnage audio ADAPTiQ..... | 21 |
|--|----|

COMMANDES DE LA BARRE DE SON

| | |
|--|----|
| Fonctions de la télécommande..... | 22 |
| Mise sous/hors tension..... | 23 |
| Sortie automatique du mode veille (connexion optique uniquement) | 23 |
| Sources | 24 |
| Présélections | 25 |
| Lecture multimédia et volume..... | 26 |
| Commandes de l'assistant vocal..... | 27 |
| Réglage du son..... | 27 |

ASSISTANT VOCAL

| | |
|--|----|
| Options de l'assistant vocal | 28 |
| Configuration de votre assistant vocal..... | 28 |
| Accès à l'Assistant Google | 29 |
| Usage de la voix..... | 29 |
| Utilisation des commandes de la barre de son..... | 30 |
| Lecture de musique avec l'Assistant Google | 31 |
| Sélection d'un service audio spécifique | 31 |
| Accès à Amazon Alexa | 32 |
| Usage de la voix..... | 32 |
| Utilisation des commandes de la barre de son..... | 33 |
| Fonction Appels et messages d'Amazon Alexa..... | 34 |
| Configuration de la fonction Appels et messages d'Alexa..... | 34 |
| Usage de la voix..... | 34 |
| Configuration de la fonction Ne pas déranger..... | 35 |
| Usage de la voix..... | 35 |
| Contrôle du son via Voice4Video™ | 35 |
| Configuration de Voice4Video™ | 35 |
| Usage de la voix..... | 36 |

PERSONNALISATION DES PRÉSÉLECTIONS

| | |
|-------------------------------------|----|
| Définition d'une présélection | 37 |
| Lecture d'une présélection..... | 38 |

CONNEXIONS *BLUETOOTH*®

| | |
|---|----|
| Connexion d'un périphérique mobile..... | 39 |
| Déconnexion d'un périphérique mobile..... | 40 |
| Reconnexion d'un périphérique mobile | 40 |
| Connexion d'un autre périphérique mobile..... | 40 |
| Suppression de la liste des périphériques de la barre de son..... | 40 |

DIFFUSION DE SON VIA AIRPLAY

| | |
|---|----|
| Diffusion de son via le Centre de contrôle..... | 41 |
| Diffusion de son via une application..... | 41 |

ÉTAT DE LA BARRE DE SON

| | |
|--|----|
| État du réseau Wi-Fi..... | 42 |
| État <i>Bluetooth</i> | 42 |
| État de l'assistant vocal..... | 43 |
| Voyant de désactivation du microphone..... | 44 |
| Lecture multimédia et état du volume..... | 44 |
| État de la mise à jour et des erreurs..... | 45 |

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

| | |
|--|----|
| Activation/désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi..... | 46 |
|--|----|

CONNEXION DES PRODUITS BOSE

| | |
|---|----|
| Connexion d'accessoires (facultatif)..... | 47 |
| Connexion d'une enceinte Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ou d'un casque Bose avec la technologie SimpleSync™..... | 47 |
| Avantages..... | 47 |
| Produits compatibles..... | 47 |
| Connexion à l'aide de l'application Bose Music..... | 48 |
| Reconnexion d'une enceinte Bose <i>Bluetooth</i> SoundLink ou d'un casque Bose..... | 48 |

ENTRETIEN

| | |
|--|----|
| Mise à jour de la barre de son..... | 49 |
| Installation des piles de la télécommande..... | 49 |
| Nettoyage de la barre de son..... | 50 |
| Pièces de rechange et accessoires..... | 50 |
| Garantie limitée..... | 50 |

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

| | |
|---|----|
| Solutions de base..... | 51 |
| Autres solutions..... | 51 |
| Réinitialisation de la barre de son | 59 |

ANNEXE : RÉFÉRENCE DE CONFIGURATION


| | |
|---|----|
| Options de connexion..... | 60 |
| Raccordement de la barre de son au téléviseur | 61 |
| Option 1 (recommandée) : câble HDMI eARC ou ARC | 61 |
| Option 2 : Optique | 62 |
| Vérification du son | 63 |

COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :




Bose Smart Soundbar 900




Télécommande




Pile AAA (2)




Câble d'alimentation*



Câble HDMI



Câble optique

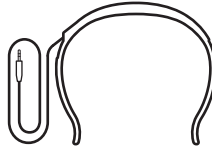

Casque ADAPTIC

* L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le câble d'alimentation approprié à votre pays.

REMARQUE : si l'un des composants semble endommagé ou si la surface vitrée de la barre de son est cassée, veuillez à ne pas l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.


Rendez-vous sur [worldwide.Bose.com/Support/SB900](https://www.worldwide.bose.com/Support/SB900)

La barre de son Bose Smart Soundbar 900 prend en charge la technologie Dolby Atmos®. La barre de son utilise des haut-parleurs supplémentaires orientés vers le haut pour délivrer un son de haute qualité dans toutes les directions, afin que vous puissiez profiter d'un son surround immersif à couper le souffle.


REMARQUE : pour profiter du son surround Dolby Atmos, vous devez brancher le câble HDMI au connecteur HDMI eARC de votre téléviseur. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un port HDMI eARC, branchez le câble au connecteur HDMI ARC ou le câble optique au connecteur optique pour profiter d'un son réaliste et haute-fidélité.

RECOMMANDATIONS

- Placez la barre de son sous/devant le téléviseur (recommandé) ou au-dessus du téléviseur en prenant soin de diriger la façade de la barre de son face à la pièce.
- Pour une qualité sonore optimale, assurez-vous que les haut-parleurs situés sur la barre de son (haut-parleurs orientés vers le haut) ne sont pas obstrués.
- Si vous montez la barre de son au mur, veillez à éloigner la partie supérieure d'au moins 10 cm du téléviseur.
- Si vous placez la barre de son sur une étagère ou sur un meuble TV, positionnez la face avant de la barre de son aussi près que possible du bord avant de l'étagère ou du meuble TV pour obtenir des performances acoustiques optimales.
- Placez la barre de son à l'écart d'étagères métalliques, d'autres appareils audio/ vidéo et des sources de chaleur directe.
- Placez la barre de son sur ses pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane. Pour une stabilité optimale, les deux pieds doivent reposer sur la surface. La barre de son risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier si elle est placée sur une surface lisse telle que du marbre, du verre ou du bois poli.
- Éloignez l'arrière de la barre de son d'au moins 1 cm de toute autre surface. L'obstruction du ou des connecteurs sur ce côté de la barre de son risque de détériorer la qualité du son.
- Veillez à ce qu'une prise secteur se trouve à proximité.
- Pour éviter les interférences hertziennes, éloignez les autres appareils sans fil d'au moins 0,3 à 0,9 m de la barre de son.
- Pour éviter les interférences hertziennes, certains points d'accès Wi-Fi doivent être placés à 2,4 ou 3 mètres minimum de la barre de son, du module de graves en option et des enceintes surround en option.
- Pour obtenir un son de qualité optimale, veillez à ne pas placer la barre de son dans un meuble fermé ou en diagonale dans un angle.
- Veillez à ne pas placer d'objets sur la barre de son.

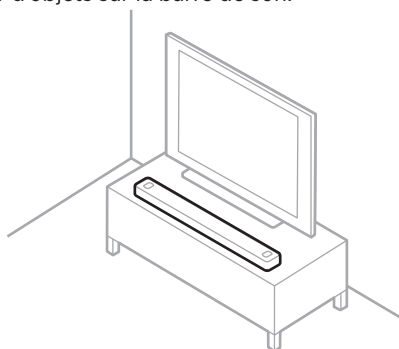

ATTENTION : lorsque vous utilisez la barre de son, veillez à NE PAS la poser sur sa face avant ou arrière, ou à l'envers.

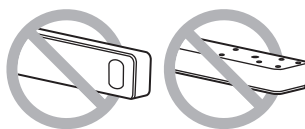


FIXATION MURALE DE LA BARRE DE SON

Vous pouvez installer la barre de son sur un mur. Pour acquérir le support mural pour barre de son Bose, contactez votre revendeur Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/Support/SB900

REMARQUE : prévoyez un espace d'au moins 10 cm entre la partie supérieure de la barre de son et le téléviseur.

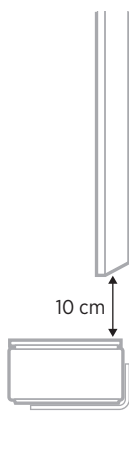

ATTENTION : veillez à NE PAS utiliser un autre support pour fixer la barre de son.


Réglage du son pour le montage mural

Une fois la barre de son installée, vous devez exécuter la fonction ADAPTiQ (consultez la page 21).

REMARQUE : si vous retirez la barre de son du mur, exécutez de nouveau la fonction ADAPTiQ.

BRANCHEMENT DE LA BARRE DE SON À LA PRISE SECTEUR

1. Branchez le cordon d'alimentation au connecteur **POWER** à l'arrière de la barre de son.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

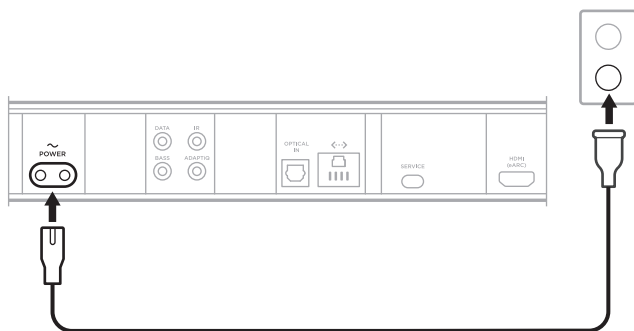

La barre de son se met en marche et la barre lumineuse s'allume en orange.

VEILLE RÉSEAU

La barre de son se met en veille réseau lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche ou n'utilisez pas l'assistant vocal pendant 20 minutes.

Pour quitter le mode veille réseau sur la barre de son :

- Sur la télécommande, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension \mathcal{P} , sur une touche de sélection de la source (reportez-vous à la page 24) ou sur une touche de présélection \mathcal{M} (reportez-vous à la page 25).
- Utilisez la commande de lecture ou de réactivation du son sur votre périphérique mobile ou sur l'application Bose Music.
- Adressez-vous à l'Assistant Google ou à Amazon Alexa.

REMARQUES :

- Pour accéder à votre assistant vocal en mode veille réseau, vérifiez que la barre de son a été configurée à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 19) et que le microphone est activé (consultez la page 44).
- Vous pouvez par ailleurs désactiver le temporisateur de mise en veille à l'aide de l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.


L'application Bose Music permet de configurer et de contrôler la barre de son à partir de votre périphérique mobile, notamment votre smartphone ou tablette.

Utilisez cette application pour écouter de la musique, configurer et modifier des présélections, ajouter des services musicaux, rechercher des stations radio Internet, configurer l'Assistant Google ou Amazon Alexa, sélectionner la langue du guide vocal, gérer les paramètres de la barre de son et obtenir de nouvelles fonctionnalités.

REMARQUE : si vous avez déjà créé un compte Bose Music pour un autre produit Bose, ajoutez la barre de son à votre compte existant (consultez la page 20).

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

1. Téléchargez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile.

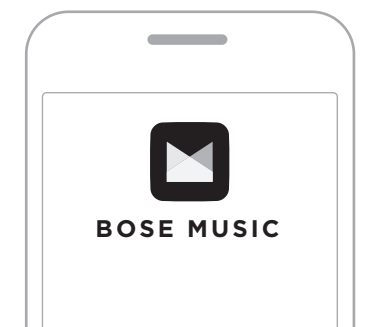



2. Suivez les instructions de l'application.

AJOUT DE LA BARRE DE SON À UN COMPTE EXISTANT

Pour ajouter votre barre de son Bose Smart Soundbar 900, ouvrez l'application Bose Music et ajoutez la barre de son.

CONNEXION À UN RÉSEAU WI-FI DIFFÉRENT

Connectez-vous à un autre réseau si le nom ou le mot de passe de votre réseau a changé, ou si vous souhaitez changer de réseau ou en ajouter un nouveau.

1. Appuyez simultanément sur la touche TV  et sur la touche Saut arrière  de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en orange.
2. Accédez aux réglages Wi-Fi sur votre périphérique mobile.
3. Sélectionnez **Bose Smart Soundbar 900**.
4. Ouvrez l'application Bose Music et suivez les instructions.

REMARQUE : si l'application ne vous dirige pas vers la page de configuration, accédez à l'écran principal et ajoutez votre barre de son.

Après avoir configuré la barre de son à l'aide de l'application Bose Music, vous êtes invité à exécuter l'étalonnage audio ADAPTiQ pour obtenir des performances sonores optimales. L'étalonnage audio ADAPTiQ permet de personnaliser le son du système en fonction de l'acoustique de votre zone d'écoute en prenant des mesures audio à divers emplacements de la pièce. Dix minutes dans une pièce calme sont nécessaires à cette opération.

Durant l'étalonnage audio ADAPTiQ, un microphone placé au-dessus du casque ADAPTiQ (fourni avec la barre de son) mesure les caractéristiques sonores de votre pièce pour offrir une qualité audio optimale.

EXÉCUTION DE L'ÉTALONNAGE AUDIO ADAPTiQ

Si vous connectez ultérieurement un module de graves ou des enceintes surround en option, ou déplacez la barre de son ou certains meubles, répétez le processus d'étalonnage audio ADAPTiQ pour assurer une qualité sonore optimale.


Pour exécuter l'étalonnage audio ADAPTiQ, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

Les commandes de la barre de son se trouvent sur le dessus de la barre de son et sur la télécommande.


CONSEIL : vous pouvez également commander la barre de son à l'aide de l'application Bose Music.


FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez la télécommande pour commander la barre de son, les connexions *Bluetooth* et les présélections.

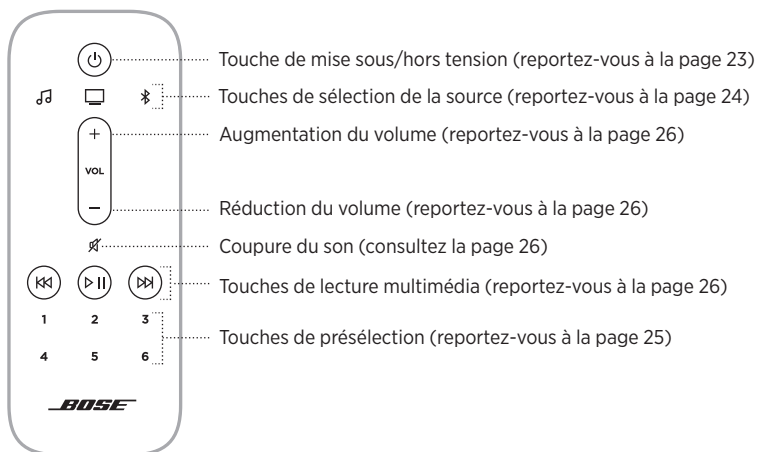

Mise sous/hors tension

Sur la télécommande, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  pour mettre la barre de son sous ou hors tension.

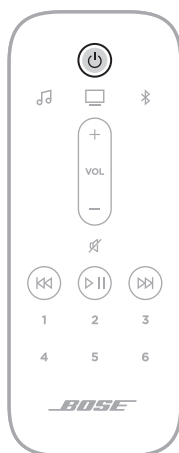

Une fois la barre de son sous tension, la dernière source active est automatiquement sélectionnée.


REMARQUES :

- Lorsque vous branchez la barre de son à une prise secteur, elle se met automatiquement sous tension.
- Vous pouvez utiliser votre assistant vocal même lorsque la barre de son est éteinte.

CONSEIL : vous pouvez par ailleurs utiliser Voice4Video™ pour allumer/éteindre la barre de son (consultez la page 35).

Sortie automatique du mode veille (connexion optique uniquement)




Vous pouvez configurer la barre de son pour qu'elle quitte le mode veille dès la réception d'un signal sonore.


Pour commuter la fonction de sortie automatique du mode veille et les paramètres d'alimentation par défaut, appuyez sur touche  pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois.

CONSEIL : vous pouvez également contrôler la sortie automatique du mode veille à l'aide de l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

Sources

Vous pouvez contrôler les connexions du téléviseur, les connexions *Bluetooth* et l'application audio Bose Music à l'aide de votre télécommande.

Pour sélectionner une source, appuyez sur la touche correspondante (application Bose Music , TV  ou *Bluetooth* ) de la télécommande.

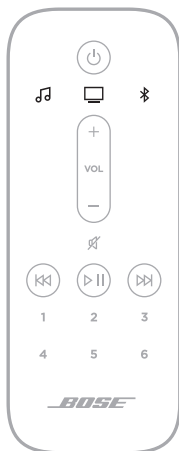


CONSEILS :

- Vous pouvez également utiliser Voice4Video™ pour sélectionner votre source *Bluetooth* (consultez la page 35).
- Vous pouvez par ailleurs utiliser l'application Bose Music pour sélectionner une source.

Présélections

La barre de son inclut 6 présélections qui vous permettent d'écouter vos services musicaux favoris. Une fois les présélections configurées, votre musique est accessible à tout moment d'un simple appui sur une touche de votre télécommande ou via l'application Bose Music.

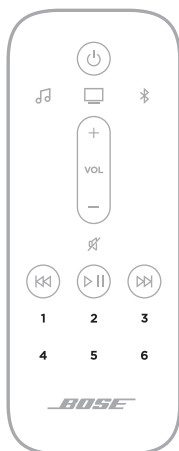

Pour plus d'informations sur les présélections, reportez-vous à la section « Personnalisation des présélections » à la page 37.



Lecture multimédia et volume




| FONCTION | ACTION |
|--|---|
| Lecture/Pause | <p>Appuyez sur la touche ▷ .</p> <p>REMARQUES :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une fois le son coupé, deux lumières au centre de la barre lumineuse scintillent en blanc jusqu'à ce que vous réactivez le son. • Vous pouvez utiliser les fonctions de lecture/pause uniquement si vous sélectionnez l'application Bose Music ou une connexion <i>Bluetooth</i> comme source. |
| Saut avant | Appuyez sur la touche ▷▷. |
| Saut arrière | Appuyez sur la touche ◀◀. |
| Augmentation du volume | <p>Appuyez sur la touche +.</p> <p>REMARQUE : pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée.</p> |
| Réduction du volume | <p>Appuyez sur la touche -.</p> <p>REMARQUE : pour réduire rapidement le volume, maintenez enfoncée la touche -.</p> |
| Désactivation/réactivation du son | <p>Appuyez sur la touche ✕.</p> <p>Une fois le son coupé, l'extrémité gauche de la barre lumineuse scintille en blanc jusqu'à ce que vous réactivez le son.</p> <p>CONSEIL : vous pouvez aussi appuyer sur la touche + pour réactiver le son.</p> |

CONSEIL : vous pouvez également utiliser Voice4Video™ pour contrôler la lecture multimédia et le volume de certaines sources (consultez la page 35).

COMMANDES DE L'ASSISTANT VOCAL

Utilisez la touche Action  et la touche de désactivation du microphone  pour commander l'Assistant Google (consultez la page 29) ou Amazon Alexa (consultez la page 32).

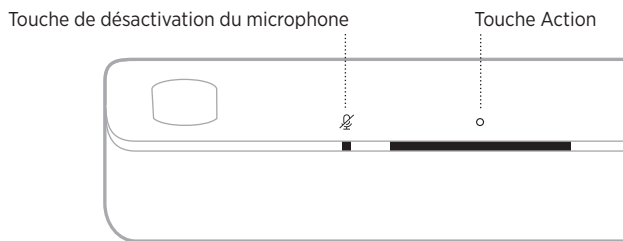

RÉGLAGE DU SON

Pour régler les graves, les aigus et les médiums, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à ces options dans le menu Réglages.

OPTIONS DE L'ASSISTANT VOCAL

Vous pouvez configurer la barre de son de sorte à accéder rapidement et facilement à l'Assistant Google ou à Amazon Alexa.

REMARQUE :

- Vous ne pouvez pas configurer la barre de son pour accéder simultanément à l'Assistant Google et à Amazon Alexa.
- L'Assistant Google et Amazon Alexa sont disponibles uniquement dans certains pays et certaines langues.

| OPTIONS DE PROGRAMMATION | MODE D'UTILISATION |
|--------------------------|--|
| Assistant Google | Utilisez votre voix et/ou la touche Action O (consultez la page 29). |
| Amazon Alexa | Utilisez votre voix et/ou la touche Action O (consultez la page 32). |

CONFIGURATION DE VOTRE ASSISTANT VOCAL


Avant de commencer, vérifiez que votre périphérique mobile et que votre barre de son sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Pour configurer votre assistant vocal, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

REMARQUES :

- Lorsque vous configurez votre assistant vocal, veillez à utiliser le même compte de service audio que celui de l'application Bose Music.
- Si vous disposez de plusieurs produits Bose Music chez vous, pour optimiser l'utilisation de l'assistant vocal, Bose recommande qu'une seule personne utilise le compte Bose Music et le compte d'assistant vocal pour configurer l'assistant vocal pour tous les produits Bose.

ACCÈS À L'ASSISTANT GOOGLE

Grâce à la barre de son, votre voix suffit pour profiter de la musique chez vous, en toute simplicité. Vous pouvez écouter votre musique préférée, contrôler le volume et rechercher des informations sur les morceaux que vous écoutez avec votre voix. Vous pouvez par ailleurs planifier votre journée, définir des alarmes et contrôler vos appareils intelligents. Dites simplement « Hey Google » ou appuyez sur la touche Action  pour vous adresser à Google.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'Assistant Google, consultez la page <https://support.google.com/assistant>

REMARQUES :



- L'Assistant Google est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.
- Pour plus d'informations sur la lecture de musique avec l'Assistant Google, consultez la page 31.


Usage de la voix





Commencez par dire « Hey Google », puis prononcez les commandes suivantes :

| ACTIONS POSSIBLES | EXEMPLES DE COMMANDES |
|---|---|
| Utiliser les fonctions de divertissement | Mets de la musique. |
| Programmer votre journée | Qu'y a-t-il dans mon agenda aujourd'hui ? |
| Gérer des tâches | Règle une alarme sur 7 h demain |
| Contrôler votre maison | Allume la lumière |
| Obtenir des réponses | Quel temps fera-t-il ce week-end ? |

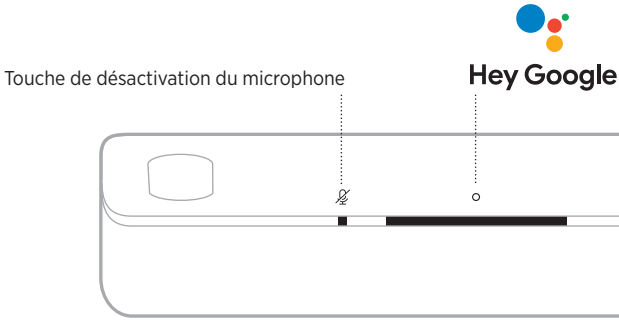Utilisation des commandes de la barre de son

Utilisez la touche Action  et la touche de désactivation du microphone  pour commander l'Assistant Google. Ces touches se trouvent sur le dessus de la barre de son.



| ACTIONS POSSIBLES | PROCÉDURE À SUIVRE |
|---|---|
| Parler à Google | Appuyez sur  , puis formulez votre demande. Pour obtenir une liste des commandes disponibles, consultez la page https://support.google.com/assistant |
| Arrêter les alarmes et les minuteurs | Appuyez sur  . |
| Arrêter l'Assistant Google | Appuyez sur  . |
| Activer/désactiver le microphone | Appuyez sur  . Lorsque le microphone est désactivé, le voyant correspondant s'allume en rouge et vous ne pouvez pas accéder à l'Assistant Google. |

LECTURE DE MUSIQUE AVEC L'ASSISTANT GOOGLE

Demandez à Google de lire de la musique via votre service audio par défaut ou un service audio spécifique.

Commencez par dire « Hey Google », puis prononcez les commandes suivantes :

| ACTIONS POSSIBLES | EXEMPLES DE COMMANDES |
|--|--|
| Démarrer la lecture | Mets de la musique. REMARQUE : l'Assistant Google utilise votre service audio par défaut. Pour modifier le service audio par défaut, utilisez l'application Assistant Google. |
| Commander votre enceinte | Monte le son. |
| Utiliser un service audio spécifique | Utilise NPR sur Tuneln. REMARQUE : l'Assistant Google ne prend pas en charge tous les services audio. |
| Écouter de la musique sur une enceinte spécifique | Mets du rock via les enceintes du salon. REMARQUE : veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribué dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom attribué dans l'Assistant Google ou changez le nom dans l'application Bose Music. |

Sélection d'un service audio spécifique

Lors de la configuration initiale de l'Assistant Google, l'application correspondante vous invite à sélectionner un service audio par défaut. Lorsque vous demandez à Google de jouer de la musique sur des produits Bose, les seuls services disponibles sont par défaut Pandora et Spotify. Bien que d'autres services figurent dans la liste au cours de la configuration, ils ne sont pas pris en charge.

Pour une meilleure expérience d'écoute, sélectionnez Pandora ou Spotify comme service audio par défaut. Si vous choisissez un service audio non pris en charge, vous entendez un message d'erreur lorsque vous demandez la lecture de musique.

ACCÈS À AMAZON ALEXA

Alexa vous simplifie la vie et vous permet d'utiliser votre voix pour contrôler votre musique et bien plus encore. L'utilisation d'Alexa est un jeu d'enfant. Il vous suffit de vous adresser à Alexa pour écouter votre morceau favori, passer à la piste suivante, régler le volume, écouter les actualités, etc. Une fois l'assistant Alexa installé sur votre barre de son, votre voix suffit pour contrôler intelligemment votre logement, en toute simplicité.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'Alexa, consultez la page : <https://www.amazon.com/usealexa>

REMARQUE : Alexa est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.



Usage de la voix


Commencez par dire « Alexa », puis prononcez les commandes suivantes :





| ACTIONS POSSIBLES | EXEMPLES DE COMMANDES |
|---|---|
| Parler à Alexa | Aide-moi à démarrer. |
| Écouter de la musique | Mets du rock. REMARQUE : Amazon Music est configuré comme service musical par défaut. Pour modifier le service musical par défaut, utilisez l'application Alexa. |
| Interrompre la lecture | Pause. |
| Contrôler le volume | Augmente le volume. |
| Passer au morceau suivant | Sauter. |
| Utiliser un service audio spécifique | Utilise NPR sur TuneIn. REMARQUE : Amazon Alexa ne prend pas en charge tous les services audio. |
| Écouter de la musique sur une enceinte spécifique | Mets du jazz dans la cuisine. REMARQUE : veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribué dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom assigné dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music. |
| Définir un minuteur | Lance le minuteur pour 15 minutes. |

| ACTIONS POSSIBLES | EXEMPLES DE COMMANDES |
|--|----------------------------------|
| Découvrir de nouvelles fonctionnalités | Quels sont tes nouveaux skills ? |
| Désactiver Alexa | Stop. |

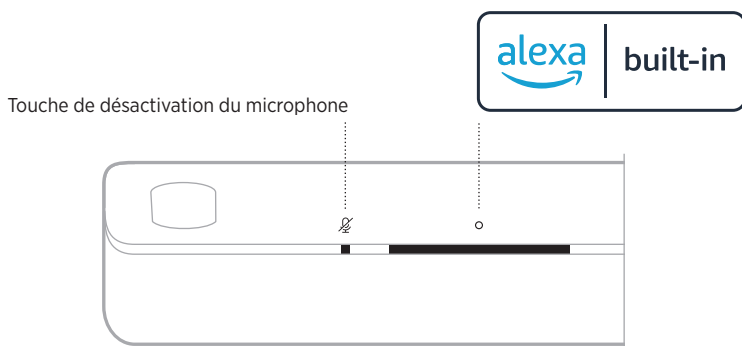Utilisation des commandes de la barre de son

Utilisez la touche Action  et la touche de désactivation du microphone  pour commander Amazon Alexa. Ces touches se trouvent sur le dessus de la barre de son.



| ACTIONS POSSIBLES | PROCÉDURE À SUIVRE |
|--------------------------------------|---|
| Parler à Alexa | Appuyez sur  , puis formulez votre demande. Pour obtenir une liste des actions possibles, consultez la page https://www.amazon.com/usealexa |
| Arrêter les alarmes et les minuteurs | Appuyez sur  . |
| Désactiver Alexa | Appuyez sur  . |
| Activer/désactiver le microphone | Appuyez sur  . REMARQUE : lorsque le microphone est désactivé, le voyant correspondant s'allume en rouge et vous ne pouvez pas accéder à Alexa. |

FONCTION APPELS ET MESSAGES D'AMAZON ALEXA

Aidez votre famille à rester connectée. Alexa peut convertir votre appareil en interphone pour démarrer instantanément des conversations bidirectionnelles entre plusieurs pièces ou plusieurs logements, ou pour envoyer des annonces unidirectionnelles depuis n'importe quelle pièce. Utilisez Alexa pour appeler ou envoyer des messages gratuitement à presque tout le monde via votre appareil Alexa pris en charge, ou via l'application Alexa de votre téléphone mobile ou tablette pris en charge.

REMARQUE : les deux parties doivent disposer d'un appareil compatible avec Alexa, activer la fonction Appels et messages d'Alexa, et avoir donné l'autorisation à l'autre partie dans l'application Alexa.

Configuration de la fonction Appels et messages d'Alexa

Pour configurer la fonction Appels et messages d'Alexa, utilisez l'application Alexa.

Usage de la voix

Commencez par dire « Alexa », puis prononcez les commandes suivantes :

| ACTIONS POSSIBLES | EXEMPLES DE COMMANDES |
|---|---|
| Utiliser la fonction Drop In pour entrer en communication avec un appareil chez vous | Drop In dans la cuisine. REMARQUE : si l'appareil est un produit Bose, veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribué dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom assigné dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music. |
| Utiliser la fonction Drop In pour entrer en communication avec un membre de votre famille ou un ami hors de chez vous | Drop In dans la « cuisine de maman ». REMARQUE : veillez à prononcer le nom de l'enceinte attribué dans l'application Bose Music du propriétaire et/ou dans l'application Alexa. |
| Passer un appel | Appelle maman. |
| Répondre à un appel | Répond. |
| Refuser un appel ou un message | Raccroche. |
| Mettre fin à un appel | Termine l'appel. |
| Lire un message | Lis le message. |

| ACTIONS POSSIBLES | EXEMPLES DE COMMANDES |
|------------------------------|--------------------------------|
| Appeler un contact d'urgence | Appelle mon contact d'urgence. |
| Faire une annonce | Annonce que le dîner est prêt. |

CONFIGURATION DE LA FONCTION NE PAS DÉRANGER

Vous pouvez désactiver temporairement l'ensemble des appels, annonces et notifications sur la barre de son.

Usage de la voix

Commencez par dire « Alexa », puis prononcez les commandes suivantes :

| ACTIONS POSSIBLES | EXEMPLES DE COMMANDES |
|----------------------------|----------------------------|
| Activer Ne pas déranger | Active Ne pas déranger. |
| Désactiver Ne pas déranger | Désactive Ne pas déranger. |

CONSEIL : vous pouvez également configurer la fonction Ne pas déranger à l'aide de l'application Alexa.

CONTRÔLE DU SON VIA VOICE4VIDEO™

La technologie Voice4Video™ de Bose étend les fonctionnalités vocales d'Alexa comme jamais ne l'avait fait une barre de son auparavant. Vous pouvez non seulement contrôler votre barre de son intelligente, mais également votre téléviseur et votre récepteur câble ou satellite. Il vous suffit de vous adresser à Alexa pour allumer votre téléviseur et votre barre de son intelligente, changer de source vidéo, sélectionner une station par nom de réseau ou numéro de canal, et commencer à regarder vos programmes favoris instantanément. Oubliez les télécommandes compliquées à utiliser : grâce à Bose Voice4Video™, les nouvelles technologies n'auront plus de secret pour vous. Même votre baby-sitter ou vos beaux-parents deviendront experts en la matière !

Configuration de Voice4Video™

Pour configurer Voice4Video™, utilisez l'application Bose Music.

REMARQUE : avant de configurer Voice4Video™, vous devez configurer Alexa dans l'application Bose Music (consultez la page 28).

Usage de la voix

Commencez par dire « Alexa », puis prononcez les commandes suivantes :


| ACTIONS POSSIBLES | EXEMPLES DE COMMANDES |
|--|------------------------------|
| Allumer le téléviseur | Allume la télé. |
| Éteindre le téléviseur | Éteins la télé. |
| Regarder une vidéo | Lecture. |
| Interrompre la lecture de la vidéo | Pause. |
| Reprendre la lecture de la vidéo | Reprendre. |
| Passer à la vidéo suivante | Suivante. |
| Revenir à la vidéo précédente | Précédente. |
| Passer à l'entrée audio <i>Bluetooth</i> | Passes en <i>Bluetooth</i> . |
| Regarder un réseau spécifique* | Sélectionne le réseau NFL. |
| Regarder un numéro de chaîne spécifique* | Mets la chaîne 802. |
| Passer à la chaîne suivante* | Chaîne suivante. |
| Revenir à la chaîne précédente* | Chaîne précédente. |

*Disponible uniquement pour les récepteurs câble ou satellite.

Vous pouvez contrôler les présélections à l'aide de l'application Bose Music ou de la télécommande.

REMARQUE : vous ne pouvez pas définir de présélections lorsque vous sélectionnez une connexion *Bluetooth* comme source.

DÉFINITION D'UNE PRÉSÉLECTION

1. Diffusez de la musique à l'aide de l'application Bose Music.
2. Appuyez sur la touche Bose Music  de la télécommande.



3. Appuyez sur une touche de présélection sans la relâcher jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.




LECTURE D'UNE PRÉSÉLECTION

Après avoir personnalisé vos présélections, appuyez sur la touche de l'une d'entre elles sur la télécommande pour l'exécuter.



CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  de la télécommande.

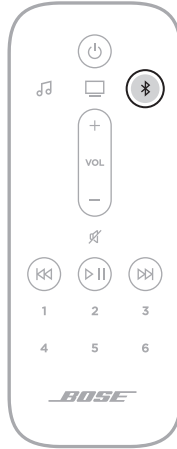


La barre lumineuse scintille en bleu.

2. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

REMARQUE : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre barre de son dans la liste des périphériques.

REMARQUE : recherchez le nom que vous avez indiqué pour votre barre de son dans l'application Bose Music. Si vous n'avez pas attribué de nom à la barre de son, le nom par défaut s'affiche.

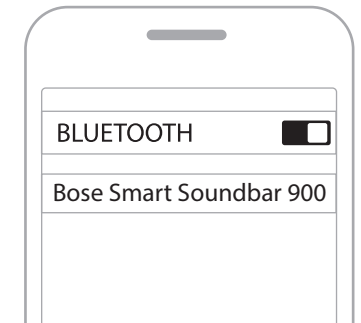

Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité ; la barre lumineuse s'allume en blanc, puis s'éteint progressivement. Le nom de la barre de son apparaît dans la liste des périphériques mobiles.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez l'application Bose Music pour déconnecter votre périphérique mobile.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser les paramètres *Bluetooth* de votre périphérique mobile. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Appuyez sur la touche *Bluetooth*  de la télécommande.

La barre de son tente de se connecter aux périphériques les plus récemment connectés.


REMARQUES :

- Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.
- Le périphérique doit se trouver dans le champ de portée de l'enceinte (9 m) et être sous tension

CONNEXION D'UN AUTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE


Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques de la barre de son.

REMARQUE : vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en bleu.
2. Sur votre périphérique mobile, sélectionnez la barre de son dans la liste des périphériques.

REMARQUE : assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

SUPPRESSION DE LA LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES DE LA BARRE DE SON

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande pendant 10 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois, puis s'éteigne progressivement.

La barre lumineuse scintille en bleu.

2. Supprimez la barre de son de la liste *Bluetooth* de votre périphérique


Tous les périphériques sont effacés de la liste et la barre de son est prête pour une nouvelle connexion (reportez-vous à la page 39).

La barre de son prend en charge la technologie AirPlay 2, qui vous permet de diffuser rapidement la musique de votre appareil Apple sur votre barre de son ou sur plusieurs enceintes.


REMARQUES :

- Pour utiliser AirPlay 2, vous devez disposer d'un appareil Apple exécutant iOS 11.4 ou une version ultérieure.
- Votre appareil Apple et votre barre de son doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
- Pour en savoir plus AirPlay , consultez le site <https://www.apple.com/airplay>


DIFFUSION DE SON VIA LE CENTRE DE CONTRÔLE

1. Sur votre appareil Apple, ouvrez le centre de contrôle.
2. Appuyez longuement sur la carte audio dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis touchez l'icône AirPlay .
3. Sélectionnez votre barre de son.

DIFFUSION DE SON VIA UNE APPLICATION

1. Ouvrez une application musicale (par exemple, Apple Music), puis sélectionnez une piste.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez votre barre de son.

La barre lumineuse LED située sur la face avant de la barre de son indique l'état de la barre de son.

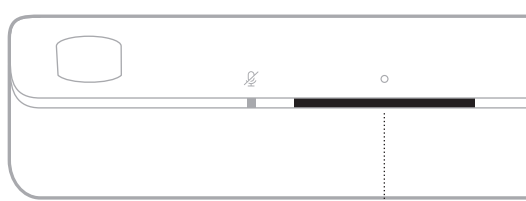

Barre lumineuse

REMARQUE : la barre lumineuse indique un état à la fois de la source sélectionnée.

ÉTAT DU RÉSEAU WI-FI

Cette fonction indique l'état de la connexion Wi-Fi de la barre de son.

| ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE | | ÉTAT DU SYSTÈME |
|---|--|---------------------------|
| Scintillement blanc | | Connexion Wi-Fi en cours |
| Blanc fixe, puis s'éteint progressivement | | Connexion au réseau Wi-Fi |










ÉTAT BLUETOOTH

Vous pouvez connaître l'état de la connexion *Bluetooth* des périphériques mobiles.


| ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE | | ÉTAT DU SYSTÈME |
|---|--|--|
| Scintillement bleu | | Prêt à être connecté à un périphérique mobile |
| Scintillement blanc | | Connexion en cours à un périphérique mobile |
| Blanc fixe, puis s'éteint progressivement | | Connecté à un périphérique mobile |
| La barre lumineuse blanche scintille à deux reprises, puis s'éteint progressivement | | La liste des périphériques est en cours de suppression |

ÉTAT DE L'ASSISTANT VOCAL

Vous pouvez afficher l'état de votre assistant vocal.

| ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE | | ÉTAT DU SYSTÈME |
|--|---|---|
| Fonction désactivée |  | L'assistant vocal est inactif |
| La barre lumineuse se déplace vers le centre, puis reste allumée |  | L'assistant vocal est à l'écoute |
| La barre lumineuse se déplace vers les côtés |  | L'assistant vocal réfléchit |
| Blanc scintillant (complètement) |  | L'assistant vocal parle |
| Jaune scintillant |  | Notification de l'assistant vocal |
| Blanc fixe, puis la barre lumineuse se déplace vers les côtés |  | Alerte de l'assistant vocal |
| Scintillement vert |  | Appel entrant ou sortant REMARQUE : Amazon Alexa uniquement. |
| Vert fixe |  | Appel en cours REMARQUES : <ul style="list-style-type: none"> • Une fois l'appel terminé, la barre lumineuse s'éteint progressivement. • Amazon Alexa uniquement. |
| Violet fixe, puis s'éteint progressivement |  | Fonction Ne pas déranger activée REMARQUES : <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la fonction Ne pas déranger est activée, la barre lumineuse scintille en violet chaque fois que vous tentez d'interagir avec Alexa. • Amazon Alexa uniquement. |

Voyant de désactivation du microphone

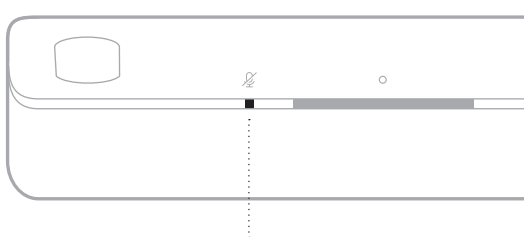




Voyant de désactivation du microphone

| ACTIVITÉ DU VOYANT | ÉTAT DU SYSTÈME |
|-----------------------|-----------------------------|
| Reste allumé en rouge | Le microphone est désactivé |

LECTURE MULTIMÉDIA ET ÉTAT DU VOLUME







Indique l'état de la barre de son lors du contrôle de la lecture multimédia et du volume.

| ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE | ÉTAT DU SYSTÈME |
|---|------------------------|
| Deux lumières centrales s'allument en blanc | Pause |
| L'extrémité droite de la barre lumineuse scintille en blanc | Augmentation du volume |
| L'extrémité gauche de la barre lumineuse scintille en blanc | Réduction du volume |
| L'extrémité gauche de la barre lumineuse reste allumée en blanc | Coupure du son |




ÉTAT DE LA MISE À JOUR ET DES ERREURS

Ces voyants indiquent l'état des mises à jour logicielles et des alertes d'erreur.

| ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE | | ÉTAT DU SYSTÈME |
|---|---|---|
| Orange fixe |  | Configuration en cours du réseau Wi-Fi |
| La barre lumineuse se déplace de droite à gauche |  | Téléchargement de la mise à jour en cours |
| La barre lumineuse se déplace de gauche à droite |  | Mise à jour en cours de la barre de son |
| Scintillement orange à 4 reprises |  | Erreur de la source, reportez-vous à l'application Bose Music |
| Scintillement rouge à 4 reprises |  | La demande est provisoirement indisponible, réessayez ultérieurement. |
| Reste allumée en rouge |  | Erreur. Contactez le service client de Bose. |

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ WI-FI

Appuyez sur les touches Bose Music  et Saut avant  de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois, puis s'éteint progressivement.

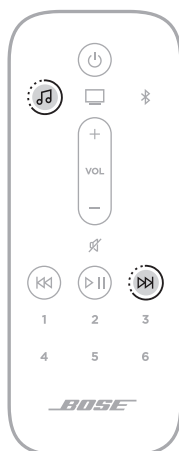

CONNEXION D'ACCESSOIRES (FACULTATIF)

Vous pouvez connecter les accessoires suivants à la barre de son. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de l'accessoire.

- **Bose Bass Module 700** : Bose.com/BM700
- **Bose Bass Module 500** : Bose.com/BM500
- **Bose Surround Speakers 700** : Bose.com/SS700
- **Enceintes surround Bose** : Bose.com/SS

CONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH OU D'UN CASQUE BOSE AVEC LA TECHNOLOGIE SIMPLESYNC™

La technologie Bose SimpleSync™ vous permet de connecter certaines enceintes Bose SoundLink *Bluetooth* ou certains casques Bose à la barre de son pour profiter au mieux de votre musique et de vos films préférés.

Avantages

- **Une expérience d'écoute personnalisée** : regardez la télévision sans déranger les autres en connectant votre casque Bose à la barre de son. Utilisez les commandes de réglage du volume indépendantes sur chaque produit pour baisser ou couper le son de votre barre de son tout en maintenant votre casque au volume souhaité.
- **Une autre pièce où diffuser le son** : écoutez le même morceau dans deux pièces différentes en connectant votre casque Bose SoundLink *Bluetooth* à la barre de son.

REMARQUE : la technologie SimpleSync™ offre une portée sans fil *Bluetooth* allant jusqu'à 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

Produits compatibles

Vous pouvez connecter la plupart des enceintes Bose SoundLink *Bluetooth* et des casques Bose à la barre de son.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink Revolve+
- Enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink Mini
- Enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink Color
- Casque Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Casque sans fil Bose QuietComfort 35

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement. Pour obtenir une liste complète, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/Groups

Connexion à l'aide de l'application Bose Music

Pour connecter votre enceinte Bose SoundLink *Bluetooth* ou un casque Bose à la barre de son, utilisez l'application Bose Music. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur worldwide.Bose.com/Support/Groups

REMARQUES :

- Vérifiez que le produit auquel vous vous connectez est sous tension, se trouve à 9 m maximum de la barre de son et est prêt à se connecter à un autre appareil. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre produit.
- Vous pouvez connecter uniquement un produit à la fois à la barre de son.

RECONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE *BLUETOOTH* SOUNDLINK OU D'UN CASQUE BOSE

Allumez votre enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink ou votre casque Bose.

Votre enceinte ou votre casque tente de se connecter automatiquement à l'appareil *Bluetooth* le plus récemment connecté, notamment à votre barre de son.

REMARQUES :


- La barre de son doit se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.
- Si votre enceinte ne se connecte pas, consultez la section « Impossible de reconnecter la barre de son à une enceinte Bose SoundLink *Bluetooth* précédemment connectée » à la page 58.
- Si votre casque ne se connecte pas, consultez la section « Impossible de reconnecter la barre de son à un casque Bose précédemment connecté » à la page 58.

MISE À JOUR DE LA BARRE DE SON


La barre de son se met à jour automatiquement lorsque vous la connectez à l'application Bose Music et à votre réseau Wi-Fi.

INSTALLATION DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.

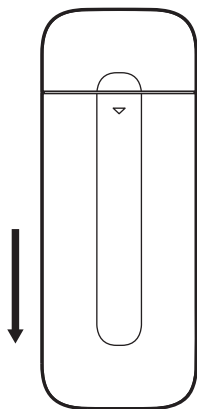

2. Insérez les deux piles AAA (IEC-LR3) 1,5 V fournies. Faites correspondre les symboles + et - des piles avec les repères + et - situés à l'intérieur du compartiment.

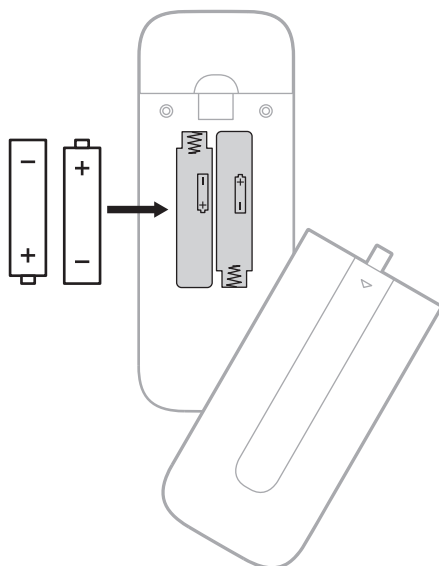

3. Remettez le couvercle en place.

NETTOYAGE DE LA BARRE DE SON

Essayez les surfaces extérieures de la barre de son avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION :

- Veillez à NE PAS renverser de liquide sur la barre de son ou dans les ouvertures.
- Veillez à NE PAS souffler d'air à l'intérieur des haut-parleurs orientés vers le haut ou de la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aspirateur pour nettoyer les haut-parleurs orientés vers le haut ou la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aérosols à proximité des haut-parleurs orientés vers le haut ou de la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/Support/SB900

GARANTIE LIMITÉE

La barre de son est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

SOLUTIONS DE BASE

En cas de problèmes avec votre barre de son :




- Vérifiez que la prise secteur à laquelle est raccordée la barre de son est alimentée.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.
- Vérifiez l'état de la barre de son (reportez-vous à la page 42).
- Téléchargez l'application Bose Music et exécutez les mises à jour logicielles disponibles.
- Placez la barre de son en suivant les conseils de la page 16.
- Positionnez la barre de son à la portée recommandée de votre périphérique mobile pour un fonctionnement correct.
- Veillez à éloigner la barre de son de 0,3 à 0,9 m de tout autre appareil sans fil.
- Veillez à éloigner les points d'accès Wi-Fi de 2,4 à 3 mètres de la barre de son, du module de graves en option et des enceintes surround en option.
- Pour profiter de l'expérience de divertissement Dolby Atmos, veillez à brancher le câble HDMI au connecteur HDMI eARC de votre téléviseur.

AUTRES SOLUTIONS


Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.


Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact

| SYMPTÔME | SOLUTION |
|--|---|
| Le téléviseur n'est pas équipé d'un connecteur HDMI eARC | Utilisez le connecteur HDMI ARC de votre téléviseur. Utilisez le câble optique pour raccorder la barre de son au téléviseur. |
| Le téléviseur n'est pas équipé d'un connecteur HDMI eARC, HDMI ARC ou optique | Raccordez le téléviseur à l'aide d'un convertisseur audio et d'un câble audio, par exemple un câble coaxial de 3,5 mm ou un câble audio analogique (non fourni). Le type de convertisseur et de câble dont vous avez besoin dépend des ports de sortie audio disponibles sur votre téléviseur. |
| La barre de son ne se met pas sous tension | Branchez le câble d'alimentation sur une autre prise électrique. Utilisez la télécommande pour mettre la barre de son sous tension (reportez-vous à la page 23). Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes et rebranchez-les correctement à la prise secteur. |

| SYMPTÔME | SOLUTION |
|--|--|
| La barre de son ne se met pas hors tension | La barre de son est peut-être en mode veille. Sur la télécommande, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  pour quitter le mode veille. Appuyez de nouveau sur  pour mettre la barre de son hors tension. |
| Absence de son dans Dolby Atmos | Vérifiez le flux audio dans l'application Bose Music. Vérifiez que le câble HDMI est branché au connecteur HDMI eARC du téléviseur. |
| La télécommande fonctionne mal ou pas du tout | Faites correspondre les symboles + et – des piles avec les repères + et – situés à l'intérieur du compartiment (reportez-vous à la page 49). Remplacez les piles (reportez-vous à la page 49). Assurez-vous que la télécommande est à portée de la barre de son (6 m). Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et la barre de son. |
| Absence de son ou son intermittent provenant de la barre de son | Si l'extrémité gauche de la barre lumineuse reste allumée en blanc, le son de la barre de son est désactivé. Appuyez sur la touche de coupure du son  pour réactiver le son de la barre de son. Vérifiez que le son est activé sur votre périphérique mobile. Augmentez le volume sur la barre de son (reportez-vous à la page 26) ou sur votre périphérique mobile. Sélectionnez une autre source (reportez-vous à la page 24). Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical. Si le son provient d'une source Wi-Fi, réinitialisez le routeur. Redémarrez votre périphérique mobile. Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile <i>Bluetooth</i> compatible. Vérifiez que le câble HDMI de la barre de son est correctement branché à un connecteur de votre téléviseur portant la mention HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) et non à un connecteur HDMI standard. Si votre téléviseur n'est pas doté d'un connecteur HDMI eARC, utilisez le connecteur HDMI ARC. Si votre téléviseur n'est pas doté d'un connecteur ARC, raccordez la barre de son à l'aide du câble optique (reportez-vous à la page 62). Si la barre de son est raccordée au connecteur HDMI eARC (ou ARC) du téléviseur, vérifiez que la fonction CEC (Consumer Electronics Control) est activée dans le menu de votre téléviseur. Il est possible que la fonction CEC porte un nom différent sur votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur. Débranchez le câble HDMI du connecteur HDMI eARC (ou ARC) du téléviseur, puis rebranchez-le. Insérez le câble optique dans un connecteur de votre téléviseur portant la mention Output ou OUT (et non Input ou IN). Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les correctement à la prise secteur. Réglez CEC sur Alternate On à l'aide de l'application Bose Music. |

| SYMPTÔME | SOLUTION |
|---|--|
| <p>Impossible de connecter la barre de son ou les enceintes surround</p> | <p>Consultez la notice d'utilisation de votre module de graves ou de vos enceintes surround pour obtenir des informations de dépannage (reportez-vous à la page 47).</p> <p>Vérifiez que le module de graves ou les enceintes surround sont compatibles avec la barre de son (reportez-vous à la page 47).</p> <p>Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.</p> |
| <p>Absence de son du module de graves ou des enceintes surround</p> | <p>Vérifiez que le module de graves ou les enceintes surround sont compatibles avec la barre de son (reportez-vous à la page 47).</p> <p>Vérifiez que le logiciel est à jour dans l'application Bose Music.</p> <p>Réglez le niveau de graves à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 27).</p> <p>Sélectionnez une autre source (reportez-vous à la page 24).</p> |
| <p>Son provenant du haut-parleur du téléviseur</p> | <p>Vérifiez que le câble HDMI de la barre de son est correctement branché à un connecteur de votre téléviseur portant la mention HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) et non à un connecteur HDMI standard. Si votre téléviseur n'est pas doté d'un connecteur HDMI eARC, utilisez le connecteur HDMI ARC. Si votre téléviseur n'est pas doté d'un connecteur ARC, raccordez la barre de son à l'aide du câble optique (reportez-vous à la page 62).</p> <p>Débranchez le câble HDMI du connecteur HDMI eARC (ou ARC) du téléviseur, puis rebranchez-le.</p> <p>Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.</p> <p>Désactivez les haut-parleurs du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Baissez au maximum le volume du téléviseur.</p> <p>Si la barre de son est raccordée au connecteur HDMI eARC (ou ARC) du téléviseur, vérifiez que la fonction CEC (Consumer Electronics Control) est activée dans le menu de votre téléviseur. Il est possible que la fonction CEC porte un nom différent sur votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Réglez CEC sur Alternate On à l'aide de l'application Bose Music.</p> |
| <p>Son déformé ou de mauvaise qualité</p> | <p>Si possible, essayez avec différentes sources.</p> <p>Vérifiez que votre téléviseur peut diffuser du son surround. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Si le son provient d'un autre périphérique, réduisez le volume de ce périphérique.</p> <p>Réglez le niveau de graves à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 27).</p> <p>Désactivez les haut-parleurs du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Vérifiez le son (reportez-vous à la page 63).</p> <p>Exécutez l'étalonnage audio ADAPTiQ (reportez-vous à la page 21).</p> |

| SYMPTÔME | SOLUTION |
|---|---|
| <p>La barre de son reproduit le son d'une source incorrecte ou sélectionne la source incorrecte après un certain délai</p> | <p>Réglez CEC sur Alternate On à l'aide de l'application Bose Music.</p> <p>Désactivez CEC sur votre source. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la source.</p> |
| <p>La barre de son et la source ne se mettent pas sous/hors tension simultanément</p> | <p>Sur la télécommande, appuyez sur la touche de sélection de la source à resynchroniser.</p> <p>Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  pour mettre la source sous/hors tension.</p> |
| <p>Impossible de connecter la barre de son au réseau Wi-Fi</p> | <p>Dans l'application Bose Music, sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant (sensible à la casse).</p> <p>Vérifiez que la barre de son et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p> <p>Si les informations du réseau ont changé, reportez-vous à la page 20.</p> <p>Activez la fonction Wi-Fi sur l'appareil mobile que vous utilisez pour la configuration.</p> <p>Fermez toutes les applications ouvertes sur votre périphérique mobile.</p> <p>Redémarrez votre périphérique mobile et votre routeur.</p> <p>Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que l'appareil mobile ou l'ordinateur et la barre de son sont connectés à la même bande de fréquences.</p> <p>REMARQUE : attribuez à chaque bande un nom unique afin de vous connecter à la bande correcte.</p> <p>Réinitialisez le routeur.</p> <p>Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur. Désinstallez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile, réinstallez-la, puis reprenez la configuration.</p> <p>Connectez-vous au réseau en utilisant un câble Ethernet.</p> <p>Si vous vous connectez à un autre réseau et que l'application ne vous dirige pas vers la page de configuration, accédez à l'écran principal et ajoutez votre barre de son.</p> |
| <p>Impossible de connecter la barre de son au périphérique Bluetooth</p> | <p>Sur votre périphérique mobile, désactivez, puis réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>. Supprimez la barre de son de la liste des périphériques <i>Bluetooth</i>. Recommencez la connexion (consultez la page 39).</p> <p>Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 40).</p> <p>Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile <i>Bluetooth</i> compatible.</p> <p>Supprimez la barre de son de la liste de périphériques de votre périphérique mobile <i>Bluetooth</i>. Recommencez la connexion (consultez la page 39).</p> <p>Effacez la liste de périphériques de la barre de son (consultez la page 40). Recommencez la connexion (consultez la page 39).</p> |

| SYMPTÔME | SOLUTION |
|---|--|
| <p>La barre de son ne diffuse pas le son via AirPlay</p> | <p>Vérifiez que votre barre de son est sous tension et qu'elle est à portée (consultez la page 23).</p> <p>Vérifiez que votre appareil Apple et que votre barre de son sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p> <p>Mettez à jour votre appareil Apple.</p> <p>Vérifiez que la barre de son est à jour (consultez la page 49).</p> <p>Si vous ne trouvez pas l'icône AirPlay  dans l'application Bose Music via laquelle vous diffusez de la musique, utilisez le centre de contrôle.</p> <p>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://www.apple.com/airplay</p> |
| <p>L'application Bose Music ne fonctionne pas sur le périphérique mobile</p> | <p>Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible avec l'application Bose Music et respecte la configuration minimale requise. Pour en savoir plus, consultez l'App Store de votre périphérique mobile.</p> <p>Désinstallez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile, puis réinstallez-la (consultez la page 19).</p> |
| <p>La barre de son n'est pas visible pour ajouter un autre compte Bose</p> | <p>Assurez-vous que le partage est activé sur votre barre de son à l'aide de l'application Bose Music.</p> <p>Vérifiez que la barre de son et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p> |



| SYMPTÔME | SOLUTION |
|--|--|
| <p>L'Assistant Google ne répond pas</p> | <p>Vérifiez que le voyant de désactivation du microphone n'est pas allumé en rouge. Pour activer le microphone, reportez-vous à la page 30.</p> <p>Vérifiez que l'Assistant Google a été correctement configuré à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 28).</p> <p>REMARQUE : la barre de son doit être configurée et connectée à votre réseau Wi-Fi à l'aide de l'application Bose Music. Connectez votre périphérique mobile au réseau Wi-Fi.</p> <p>Connectez votre périphérique mobile au réseau Wi-Fi.</p> <p>Vérifiez que l'Assistant Google est disponible dans votre pays.</p> <p>Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application Assistant Google.</p> <p>Vérifiez que le mot d'activation est activé (reportez-vous à la page 29).</p> <p>Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible.</p> <p>Supprimez l'Assistant Google de la barre de son à l'aide de l'application Bose Music. Ensuite, ajoutez l'Assistant Google de nouveau.</p> <p>Sélectionnez Pandora ou Spotify comme service audio par défaut (consultez la page 31).</p> <p>Veillez à utiliser le même compte de service audio pour l'application Bose Music et l'application Assistant Google.</p> <p>Il est possible que l'Assistant Google ne puisse pas répondre à votre demande. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement.</p> <p>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://support.google.com/assistant</p> |
| <p>Les paramètres de résultats personnels de l'Assistant Google sont modifiés</p> | <p>Pour désactiver les résultats personnels ou modifier le compte des résultats personnels, utilisez le menu Réglages de l'application Assistant Google.</p> |

| SYMPTÔME | SOLUTION |
|---|--|
| <p>Alexa ne répond pas</p> | <p>Vérifiez que le voyant de désactivation du microphone n'est pas allumé en rouge. Pour activer le microphone, reportez-vous à la page 33.</p> <p>Vérifiez qu'Alexa a été correctement configurée à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 28).</p> <p>REMARQUE : la barre de son doit être configurée et connectée à votre réseau Wi-Fi à l'aide de l'application Bose Music.</p> <p>Connectez votre périphérique mobile au réseau Wi-Fi.</p> <p>Vérifiez que la fonction Amazon Alexa est disponible dans votre pays.</p> <p>Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application Alexa.</p> <p>Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible.</p> <p>Vérifiez que le mot d'activation est activé (reportez-vous à la page 32).</p> <p>Supprimez Alexa de la barre de son à l'aide de l'application Bose Music. Ajoutez Alexa de nouveau.</p> <p>Veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribué dans l'application Bose Music. Si plusieurs barres de son portent le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music.</p> <p>Si vous utilisez Voice4Video :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la barre de son, le téléviseur et/ou le récepteur câble/satellite. • Vérifiez que la barre de son est raccordée à l'aide du câble HDMI (consultez la page 61). • Vérifiez que vous avez configuré cette fonction à l'aide de l'application Bose Music, et que vous avez connecté le téléviseur et/ou le récepteur câble/satellite. • Vérifiez que vous avez indiqué le code postal et le fournisseur de services correspondant à votre récepteur câble/satellite <p>Il est possible que Alexa ne puisse pas répondre à votre demande. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement.</p> <p>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page : https://www.amazon.com/usealexa</p> |
| <p>La présélection ne répond pas</p> | <p>Vérifiez que la présélection a été définie (reportez-vous à la page 37).</p> |
| <p>Impossible de connecter la barre de son à une enceinte Bose SoundLink Bluetooth ou à un casque Bose</p> | <p>Vérifiez que votre casque ou votre enceinte est sous tension, à 9 m maximum de la barre de son et prêt(e) à se connecter à un autre appareil. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre produit.</p> |

| SYMPTÔME | SOLUTION |
|---|---|
| Impossible de reconnecter la barre de son à une enceinte Bose SoundLink Bluetooth précédemment connectée | Utilisez les commandes de votre enceinte pour parcourir la liste des produits jusqu'à ce que vous entendiez le nom de la barre de son. Pour des informations propres à un produit, consultez la notice d'utilisation de l'enceinte. |
| Impossible de reconnecter la barre de son à un casque Bose précédemment connecté | Procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages. |
| Son différé provenant d'une enceinte Bose Bluetooth SoundLink ou d'un casque Bose | <p>Il est possible que le son ne soit pas parfaitement synchronisé sur toutes les enceintes Bose SoundLink Bluetooth lors de la connexion à la barre de son. Pour vérifier si votre produit est compatible, consultez la page worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Installez les mises à jour logicielles disponibles pour votre enceinte ou votre casque. Pour rechercher des mises à jour, ouvrez l'application Bose correspondant à votre produit sur votre périphérique mobile ou consultez le site btu.Bose.com sur votre ordinateur.</p> |

RÉINITIALISATION DE LA BARRE DE SON

Une réinitialisation efface tous les réglages de source et de volume, ainsi que les paramètres réseau et les réglages d'étalonnage audio ADAPTIQ de la barre de son, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

1. Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  et sur la touche Saut avant  de la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois, puis s'éteigne progressivement.



La barre de son redémarre. Une fois la réinitialisation terminée, la barre lumineuse s'allume en orange.

2. Pour rétablir les paramètres réseau et audio de la barre de son :
 - a. Lancez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile et ajoutez la barre de son à votre réseau (reportez-vous à la section « Ajout de la barre de son à un compte existant » à la page 20).
 - b. Exécutez l'étalonnage audio ADAPTIQ à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 21).

OPTIONS DE CONNEXION


Raccordez la barre de son à votre téléviseur à l'aide de l'une des options de connexion suivantes :

- **Option 1 (recommandée)** : HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) ou ARC
- **Option 2** : Optique

REMARQUES :

- Pour profiter du son surround Dolby Atmos, vous devez brancher le câble HDMI au connecteur HDMI eARC de votre téléviseur. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un port HDMI eARC, branchez le câble au connecteur HDMI ARC ou le câble optique au connecteur optique pour profiter d'un son réaliste et haute-fidélité (reportez-vous à la page 62).
 - L'utilisation du connecteur HDMI eARC de votre téléviseur vous permet d'utiliser la télécommande de votre téléviseur pour contrôler les fonctions d'alimentation, de volume et de coupure du son de la barre de son.
1. À l'arrière de votre téléviseur, localisez les connecteurs **HDMI IN** et **Audio OUT** (optique).

REMARQUE : le panneau de connecteurs de votre téléviseur peut être différent. Basez-vous sur la forme du connecteur.

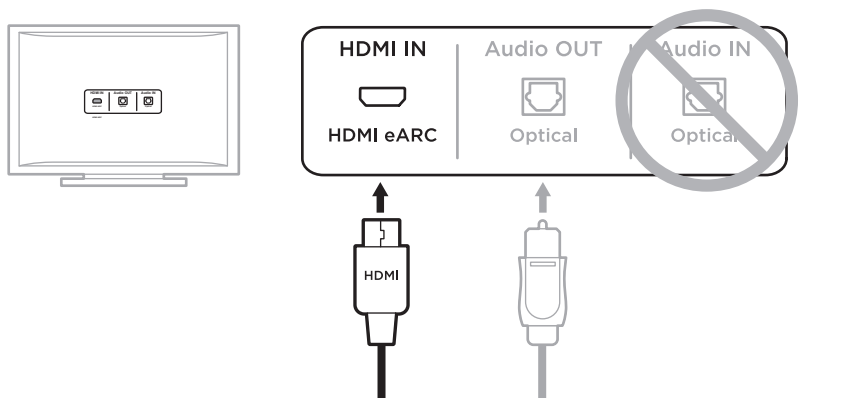

Option 1 (recommandée)
HDMI eARC (ou ARC) : utilisez le câble HDMI pour cette connexion.

Option 2
Câble optique : si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI eARC (ou ARC), utilisez le câble optique pour cette connexion.

2. Sélectionnez un câble audio.

RACCORDEMENT DE LA BARRE DE SON AU TÉLÉVISEUR


Après avoir sélectionné un câble audio, raccordez la barre de son au téléviseur.

Option 1 (recommandée) : câble HDMI eARC ou ARC

1. Branchez une extrémité du câble HDMI dans le port **HDMI eARC** ou **ARC** de votre téléviseur.

REMARQUE : pour profiter du son surround Dolby Atmos, vous devez brancher le câble HDMI au connecteur HDMI eARC de votre téléviseur. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI eARC, branchez le câble au connecteur HDMI ARC pour profiter d'un son réaliste et haute-fidélité.

2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur **HDMI (eARC)** de la barre de son.

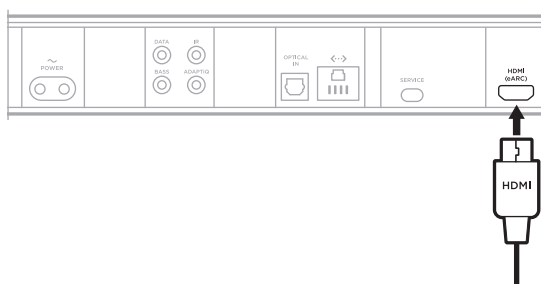

Option 2 : Optique

Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI eARC (ou ARC), utilisez le câble optique pour raccorder la barre de son au téléviseur.

1. Retirez le capuchon aux deux extrémités du câble optique.




ATTENTION : l'insertion de la fiche avec le capuchon peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

2. Branchez une extrémité du câble optique dans le connecteur **Optical OUT** de votre téléviseur.

ATTENTION : l'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

3. Saisissez l'autre extrémité du câble optique.
4. Alignez la fiche sur le connecteur **OPTICAL IN** de la barre de son et insérez-la délicatement.

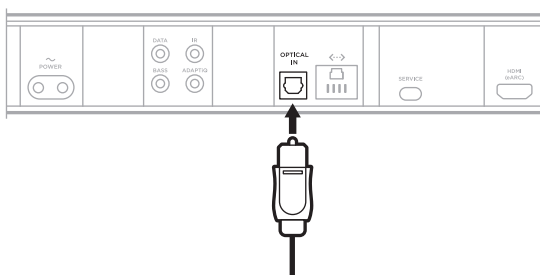

REMARQUE : le connecteur est doté d'une trappe à charnière qui s'ouvre vers l'intérieur lors de l'insertion de la fiche.

5. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez entendre un déclic.



VÉRIFICATION DU SON

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Désactivez les haut-parleurs du téléviseur.

REMARQUE : reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

3. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire :
 - a. Mettez cette source sous tension.
 - b. Sélectionnez l'entrée appropriée du téléviseur.

4. Mettez la barre de son sous tension (reportez-vous à la page 23).

Vous entendez le son provenant de la barre de son.

5. Appuyez sur la touche de désactivation du son  de la télécommande.

Vous n'entendez aucun son provenant des haut-parleurs du téléviseur ou de la barre de son.

REMARQUE : si le son provient de votre téléviseur après avoir coupé le son de la barre de son, consultez la section « Son provenant du haut-parleur du téléviseur » à la page 53.



868287-0010