



SMART SOUNDBAR 900

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Il presente prodotto è conforme a tutte le normative sulla compatibilità elettromagnetica del 2016 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle normative sulle apparecchiature radio del 2017 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere queste istruzioni.

Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.

Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.

Non installare in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.

Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.

Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

AVVISI/AVVERTENZE



Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto e del conseguente rischio di scosse elettriche.



Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.



Questo prodotto contiene una superficie in vetro temperato. Usare con cautela per evitare possibili impatti. In caso di rottura, fare molta attenzione nel maneggiare pezzi di vetro rotti.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, **NON** esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- **NON** esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. **NON** collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- **NON** apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- **NON** utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- **NON** utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Per l'installazione di questo prodotto, utilizzare esclusivamente gli accessori seguenti: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Mentre si posiziona il prodotto, accertarsi che non ostruisca eventuali aperture di ventilazione del televisore o del monitor. Consultare il manuale per l'utente del televisore o del monitor e installarlo in base alle istruzioni del produttore.
- A causa dei requisiti di ventilazione, Bose sconsiglia di posizionare il prodotto in spazi chiusi o angusti, ad esempio una nicchia a parete o un armadietto.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Se maneggiata in modo scorretto, la batteria può causare incendi o ustioni chimiche. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a fonti di calore o bruciata.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.

Se sintonizzato su una banda compresa tra 5150 e 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari mobili che impiegano lo stesso canale.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tabella degli stati energetici del prodotto

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia e delle normative 2020 relative alla progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia e alle relative informazioni (emendate) (fuori dall'UE), è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

| Informazioni richieste sullo stato di alimentazione | Modalità di alimentazione | |
|---|---|------------------------------|
| | Standby | Standby in rete |
| Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz | < 0,5 W | tutti i tipi di reti ≤ 2,0 W |
| Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità | < 2,5 ore | ≤ 20 minuti |
| Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz | Non disponibile | ≤ 2,0 W |
| Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby. | <p>Wi-Fi*: per disattivare, premere e tenere premuti simultaneamente i pulsanti Bose Music e Salto in avanti sul telecomando. Ripetere per attivare.</p> <p>Bluetooth*: per disattivare, cancellare l'elenco di pairing premendo e tenendo premuto il pulsante <i>Bluetooth</i>* del telecomando per 10 secondi. Per attivare, eseguire il pairing con una sorgente <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Ethernet: per disattivare, scollegare il cavo Ethernet; per attivare, collegare il cavo Ethernet.</p> | |

Per l'Europa:

Bande di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz:


Potenza di trasmissione massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Banda di frequenza operativa: 5725 – 5850 MHz.

Potenza in uscita massima inferiore a 14 dBm (25 mW) EIRP.

Poiché la potenza di trasmissione massima è inferiore ai limiti previsti dalle normative, i test SAR non sono necessari in base ai regolamenti applicabili.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|
|  | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK(NI) | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.



Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali. Non bruciarle.

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)


| Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|---------------------------|------------------------------|---|
| | Sostanze ed elementi tossici o pericolosi | | | | | |
| Nome parte | Piombo (Pb) | Mercurio (Hg) | Cadmio (Cd) | Cromo esavalente (CR(VI)) | Bifenile polibromurato (PBB) | Difeniletere polibromurato (PBDE) |
| Circuiti stampati | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parti di metallo | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parti di plastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diffusori | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavi | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364. 0: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. | | | | | |  |

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)

| Nome dispositivo: diffusore amplificato, designazione del tipo: 433829 | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici | | | | | |
| Unità | Piombo (Pb) | Mercurio (Hg) | Cadmio (Cd) | Cromo esavalente (Cr+6) | Bifenili polibromurati (PBB) | Difenileteri polibromurati (PBDE) |
| Circuiti stampati | - | o | o | o | o | o |
| Parti di metallo | - | o | o | o | o | o |
| Parti di plastica | o | o | o | o | o | o |
| Diffusori | - | o | o | o | o | o |
| Cavi | - | o | o | o | o | o |
| Nota 1: "o" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento. Nota 2: il trattino "-" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione. | | | | | | |

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "1" indica 2011 o 2021.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Importatore per il Regno Unito: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regno Unito

Assorbimento in entrata: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 65 W

Il codice ID CMIIT è riportato sull'etichetta del prodotto applicata sul retro della soundbar.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie e di modello sono riportati sul lato posteriore della soundbar.

Numero di serie: _____

Numero di modello: 433829

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito global.bose.com/register

Informazioni sulla sicurezza



Questo prodotto è in grado di ricevere aggiornamenti automatici della sicurezza da Bose. Per ricevere gli aggiornamenti automatici della sicurezza, è necessario effettuare la procedura di configurazione nell'app Bose Music e connettere il prodotto a Internet. **Se non si esegue la procedura di configurazione, sarà necessario provvedere personalmente all'installazione degli aggiornamenti della sicurezza che Bose renderà disponibili.**

Amazon, Alexa, Amazon Music e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue società affiliate.

Apple, il logo Apple, Apple Music e AirPlay sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

L'uso del badge "Works with Apple" attesta che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia indicata nel badge stesso, ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni Apple.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

 Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Versioni riservate non pubblicate. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Google e Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

 I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Questo prodotto include il servizio iHeartRadio. iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Pandora è un marchio commerciale o un marchio registrato di Pandora Media, Inc. utilizzato su autorizzazione.

QuickSet è un marchio registrato di Universal Electronics Inc. negli Stati Uniti e a livello internazionale. © UEI 2000-2021

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, the Bose Music logo, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve e Voice4Video sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Per visualizzare le dichiarazioni sulle licenze applicabili ai pacchetti software di terze parti inclusi come componenti del prodotto Bose Smart Soundbar 900:

1. Sul telecomando, premere e tenere premuti i pulsanti *Bluetooth* ⌘ e Salto all'indietro ⏮ per 5 secondi.
2. Collegare un cavo USB al connettore SERVICE sul retro della soundbar
3. Collegare l'estremità del cavo a un computer.
4. Sul computer, immettere <http://203.0.113.1/opensource> nella barra dell'indirizzo di un browser per visualizzare il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) e la dichiarazione sulla licenza.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

| | |
|-----------------|----|
| Contenuto | 14 |
|-----------------|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| TECNOLOGIA DOLBY ATMOS® | 15 |
|--------------------------------------|----|

POSIZIONAMENTO DELLA SOUNDBAR

| | |
|----------------|----|
| Consigli | 16 |
|----------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| Montare a parete la soundbar | 17 |
|------------------------------------|----|

| | |
|---|----|
| Regolare l'audio per il montaggio a parete..... | 17 |
|---|----|

CONFIGURAZIONE DELLA SOUNDBAR

| | |
|---|----|
| Collegare la soundbar all'alimentazione | 18 |
|---|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Standby di rete | 18 |
|-----------------------|----|

CONFIGURAZIONE DELL'APP BOSE MUSIC

| | |
|---------------------------------|----|
| Scaricare l'app Bose Music..... | 19 |
|---------------------------------|----|

UTENTI DELL'APP BOSE MUSIC ESISTENTI

| | |
|--|----|
| Aggiungere la soundbar a un account esistente..... | 20 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Connettersi a una rete Wi-Fi® diversa..... | 20 |
|--|----|

CALIBRAZIONE AUDIO ADAPTIQ

| | |
|---|----|
| Eseguire la calibrazione audio ADAPTIQ..... | 21 |
|---|----|

CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

| | |
|-------------------------------|----|
| Funzioni del telecomando..... | 22 |
|-------------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Accendere/spegnere | 23 |
|--------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Auto-riattivazione (solo con collegamento ottico)..... | 23 |
|--|----|

| | |
|----------------|----|
| Sorgenti | 24 |
|----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| Preset | 25 |
|--------------|----|

| | |
|--|----|
| Riproduzione multimediale e controllo del volume | 26 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Controlli dell'assistente vocale | 27 |
|--|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Regolazione dell'audio..... | 27 |
|-----------------------------|----|

ASSISTENTE VOCALE

| | |
|---|----|
| Opzioni dell'assistente vocale..... | 28 |
| Configurare l'assistente vocale..... | 28 |
| Accedere ad Assistente Google..... | 29 |
| Utilizzare la propria voce..... | 29 |
| Utilizzare i controlli della soundbar..... | 30 |
| Riprodurre musica con Assistente Google..... | 31 |
| Scegliere un servizio audio predefinito..... | 31 |
| Accedere ad Amazon Alexa..... | 32 |
| Utilizzare la propria voce..... | 32 |
| Utilizzare i controlli della soundbar..... | 33 |
| Chiamate e messaggi con Amazon Alexa..... | 34 |
| Configurazione delle chiamate e dei messaggi Alexa..... | 34 |
| Utilizzare la propria voce..... | 34 |
| Configurare la funzione Non disturbare..... | 35 |
| Utilizzare la propria voce..... | 35 |
| Controllare l'audio con Voice4Video™..... | 35 |
| Configurare Voice4Video™..... | 35 |
| Utilizzare la propria voce..... | 36 |

PERSONALIZZAZIONE DEI PRESET

| | |
|---------------------------|----|
| Impostare un preset..... | 37 |
| Riprodurre un preset..... | 38 |

CONNESSIONI *BLUETOOTH*®

| | |
|---|----|
| Connettere un dispositivo mobile..... | 39 |
| Disconnettere un dispositivo mobile..... | 40 |
| Riconnettere un dispositivo mobile..... | 40 |
| Connettere un dispositivo mobile aggiuntivo..... | 40 |
| Cancellare l'elenco dei dispositivi della soundbar..... | 40 |

STREAMING AUDIO CON AIRPLAY

| | |
|---|----|
| Streaming audio dal Centro di controllo | 41 |
| Streaming audio da un'app..... | 41 |

STATO DELLA SOUNDBAR

| | |
|--|----|
| Stato Wi-Fi | 42 |
| Stato <i>Bluetooth</i> | 42 |
| Stato dell'assistente vocale..... | 43 |
| Indicatore di microfono spento..... | 44 |
| Stato della riproduzione multimediale e del volume | 44 |
| Aggiornamento e stato di errore..... | 45 |

FUNZIONI AVANZATE

| | |
|---|----|
| Disattivare o attivare la funzionalità Wi-Fi..... | 46 |
|---|----|

CONNETTERE PRODOTTI BOSE

| | |
|--|----|
| Collegare gli accessori (facoltativo)..... | 47 |
| Connettere un diffusore <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink o le cuffie Bose mediante la tecnologia SimpleSync™ | 47 |
| Vantaggi | 47 |
| Prodotti compatibili..... | 47 |
| Connettere mediante l'app Bose Music | 48 |
| Riconnettere un diffusore <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink o delle cuffie Bose | 48 |

CURA E MANUTENZIONE

| | |
|--|----|
| Aggiornare la soundbar..... | 49 |
| Installare le batterie del telecomando | 49 |
| Pulire la soundbar | 50 |
| Parti di ricambio e accessori | 50 |
| Garanzia limitata | 50 |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| | |
|--------------------------------------|----|
| Provare prima queste soluzioni | 51 |
| Altre soluzioni | 51 |
| Ripristinare la soundbar | 59 |

APPENDICE: INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO PER LA CONFIGURAZIONE


| | |
|---|----|
| Opzioni di connessione | 60 |
| Collegare la soundbar al televisore..... | 61 |
| Opzione 1 (preferenziale): HDMI eARC o ARC..... | 61 |
| Opzione 2: cavo ottico..... | 62 |
| Verificare il suono | 63 |

CONTENUTO


Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:




Bose Smart Soundbar 900




Telecomando




Batteria AAA (2)



Cavo di alimentazione*



Cavo HDMI



Cavo ottico



Cuffie ADAPTiQ

* La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.


NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate o se il vetro della soundbar è rotto, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.

Visitare: [worldwide.bose.com/Support/SB900](https://www.worldwide.bose.com/Support/SB900)


Bose Smart Soundbar 900 supporta la tecnologia Dolby Atmos®. La soundbar utilizza dei diffusori up-firing per far sì che l'audio, sempre della massima qualità, raggiunga l'ascoltatore da tutte le direzioni, garantendo un'esperienza surround superbamente immersiva e completa.

CONSIGLI

- Posizionare la soundbar sotto e davanti al televisore (preferibilmente) oppure sopra il televisore, con la parte anteriore della soundbar rivolta verso la stanza.
- Per ottenere una qualità audio ottimale, assicurarsi che i diffusori posti sopra la soundbar (diffusori up-firing) non siano ostruiti.
- Se la soundbar viene montata su una parete, assicurarsi che la distanza tra il televisore e la parte superiore della soundbar sia di almeno 10 cm.
- Se si colloca la soundbar sopra uno scaffale o mobiletto porta-TV, posizionare il lato anteriore il più vicino possibile al bordo anteriore dello scaffale o mobiletto per ottenere la migliore qualità sonora.
- Collocare la soundbar fuori e lontano da cabinet metallici e da altri componenti audio/video nonché da fonti dirette di calore.
- Appoggiare la soundbar sui piedini in gomma sopra una superficie stabile e piana. Per garantire un supporto corretto, entrambi i piedini devono poggiare sulla superficie. Le vibrazioni possono infatti causare lo spostamento della soundbar, soprattutto su superfici lisce come marmo, vetro o legno molto levigato.
- Tenere il lato posteriore della soundbar a una distanza minima di 1 cm da qualsiasi altra superficie. L'ostruzione delle porte su questo lato può compromettere la qualità del suono.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).
- Per evitare interferenze wireless, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di almeno 0,3 - 0,9 m dalla soundbar.
- Per evitare interferenze wireless, potrebbe essere necessario prevedere una distanza massima di 2,4 - 3,0 metri tra alcuni access point Wi-Fi e la soundbar, il modulo bassi opzionale e gli eventuali diffusori surround.
- Per una qualità ottimale del suono, non collocare la soundbar all'interno di un armadietto o in diagonale in un angolo.
- Non collocare oggetti sopra la soundbar.

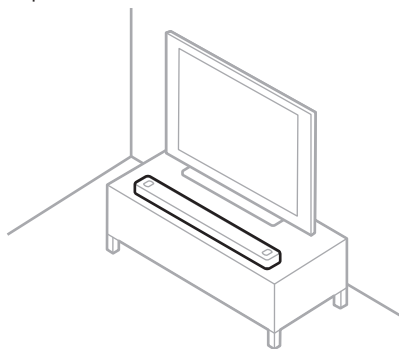

ATTENZIONE: quando la soundbar è in uso, NON appoggiarla sul lato anteriore, posteriore o superiore.

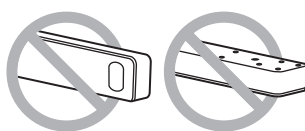


MONTARE A PARETE LA SOUNDBAR

È possibile montare la soundbar su una parete. Per acquistare la Bose Soundbar Wall Bracket, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/SB900

NOTA: assicurarsi che tra la sommità della soundbar e il televisore vi sia una distanza minima di 10 cm.

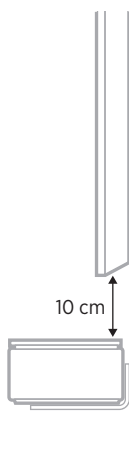

ATTENZIONE: NON utilizzare altri accessori per montare la soundbar.


Regolare l'audio per il montaggio a parete

Dopo aver montato la soundbar, eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ (vedere pagina 21).

NOTA: se si rimuove la soundbar dalla parete, eseguire nuovamente la calibrazione audio ADAPTiQ.

COLLEGARE LA SOUNDBAR ALL'ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione alla porta **POWER** sul retro della soundbar.
2. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.

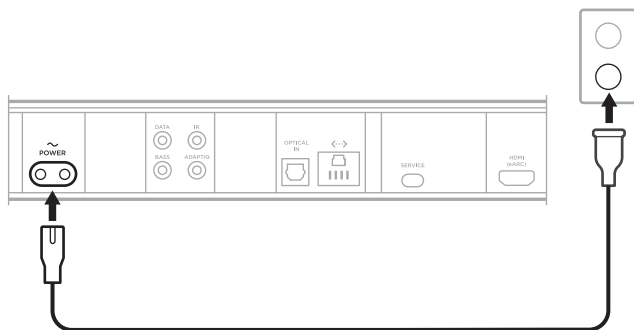



La soundbar si accende e la barra luminosa emette una luce arancione fissa.

STANDBY DI RETE

La soundbar entra in modalità standby di rete se la riproduzione audio viene interrotta e i pulsanti non vengono premuti (oppure non si parla all'assistente vocale) per 20 minuti.

Per riattivare la soundbar dallo stato di standby di rete:

- Sul telecomando, premere il pulsante di accensione , il pulsante di una sorgente (vedere pagina 24) oppure il pulsante Bose Music  e quindi il pulsante di un preset (vedere pagina 25).
- Riprodurre o riavviare l'audio utilizzando il dispositivo mobile o l'app Bose Music.
- Dire qualcosa ad Assistente Google o Amazon Alexa.

NOTE:

- Per accedere all'assistente vocale nello stato di standby di rete, la soundbar deve essere stata configurata con l'app Bose Music (vedere pagina 19) e il microfono deve essere acceso (vedere pagina 44).
- È possibile disattivare il timer di standby utilizzando l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.


L'app Bose Music consente di impostare e controllare la soundbar da qualsiasi dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone o un tablet.

Tramite l'app, è possibile eseguire lo streaming di musica, impostare e cambiare i preset, aggiungere servizi musicali, esplorare le stazioni radio Internet, configurare Assistente Google o Amazon Alexa, scegliere la lingua delle istruzioni vocali, gestire le impostazioni del diffusore e scaricare nuove funzioni.

NOTA: se è stato già creato un account Bose Music per un altro prodotto Bose, aggiungere la soundbar a tale account (vedere pagina 20).

SCARICARE L'APP BOSE MUSIC

1. Scaricare l'app Bose Music sul dispositivo mobile in uso.

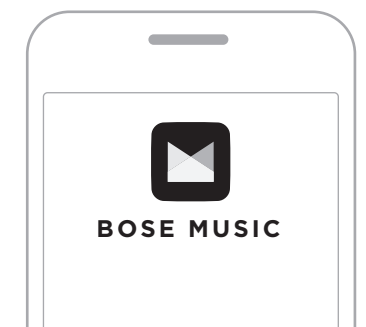



2. Seguire le istruzioni dell'app.

AGGIUNGERE LA SOUNDBAR A UN ACCOUNT ESISTENTE

Per aggiungere Bose Smart Soundbar 900, aprire l'app Bose Music e aggiungere la soundbar.

CONNETTERSI A UNA RETE WI-FI DIVERSA

La procedura di connessione a una rete diversa si rende necessaria quando il nome della rete o la password sono cambiati oppure se si vuole cambiare rete o aggiungere un'altra rete.

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante TV  e il pulsante Salto all'indietro  finché la barra luminosa non si accende con luce arancione.
2. Sul dispositivo mobile, aprire le impostazioni Wi-Fi.
3. Selezionare **Bose Smart Soundbar 900**.
4. Aprire l'app Bose Music e seguire le istruzioni visualizzate nell'app.

NOTA: se l'app non chiede di eseguire la configurazione, andare alla schermata principale e aggiungere la soundbar.

Dopo aver configurato la soundbar mediante l'app Bose Music, un messaggio dell'app invita l'utente a effettuare la calibrazione audio ADAPTIQ per ottenere una qualità audio ottimale. La calibrazione audio ADAPTIQ consente di personalizzare il suono del sistema in base all'acustica dell'area di ascolto, rilevando delle misurazioni dell'audio in diversi punti della stanza. Per eseguire una calibrazione audio, sono necessari 10 minuti e un ambiente silenzioso.

Durante la calibrazione audio ADAPTIQ, un microfono posto in cima alle cuffie ADAPTIQ (in dotazione alla soundbar) misura le caratteristiche sonore della stanza per determinare la qualità audio ottimale.

ESEGUIRE LA CALIBRAZIONE AUDIO ADAPTIQ

Se successivamente si collegano dei diffusori surround o un modulo bassi, si sposta la soundbar o si cambia posizione a un mobile della stanza, ripetere la calibrazione audio ADAPTIQ per ristabilire la qualità audio ottimale.


Per eseguire la calibrazione audio ADAPTIQ, usare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

I controlli delle soundbar si trovano su lato superiore dell'apparecchio e sul telecomando.


SUGGERIMENTO: è possibile controllare la soundbar anche con l'app Bose® Music.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Tramite il telecomando è possibile controllare la soundbar, i collegamenti *Bluetooth* e i preset.

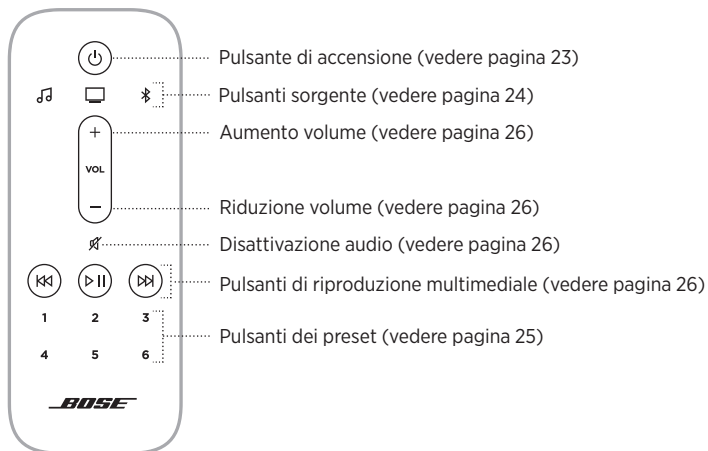

Accendere/spegnere

Sul telecomando, premere il pulsante di accensione  per accendere o spegnere la soundbar.



Quando viene accesa, la soundbar si connette automaticamente all'ultima sorgente attiva.


NOTE:

- La soundbar si accende automaticamente quando viene collegata a una presa elettrica.
- È possibile accedere all'assistente vocale anche quando la soundbar è spenta.

SUGGERIMENTO: è anche possibile usare Voice4Video™ per accendere e spegnere la soundbar (vedere pagina 35).

Auto-riattivazione (solo con collegamento ottico)




È possibile impostare la soundbar in modo che si accenda automaticamente quando riceve un segnale audio.

Per alternare tra l'auto-riattivazione e le impostazioni energetiche predefinite, premere e tenere premuto  per 10 secondi, fino a quando non si sente un segnale acustico e la barra luminosa lampeggia due volte con luce bianca.

SUGGERIMENTO: è possibile controllare l'auto-riattivazione anche dall'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

Sorgenti

Con il telecomando è possibile controllare il televisore, le connessioni *Bluetooth* e l'audio dell'app Bose Music.

Per selezionare una sorgente, premere sul telecomando il pulsante corrispondente (app Bose Music , TV  o *Bluetooth* ).



SUGGERIMENTI:

- È anche possibile usare Voice4Video™ per selezionare la sorgente *Bluetooth* (vedere pagina 35).
- Per selezionare una sorgente è anche possibile utilizzare l'app Bose Music.

Preset

La soundbar include 6 preset che è possibile impostare per riprodurre l'audio dei servizi musicali preferiti. Dopo aver impostato i preset, è possibile accedere ai propri servizi audio in qualsiasi momento, con un semplice tocco di un pulsante sul telecomando oppure utilizzando l'app Bose Music.



Per ulteriori informazioni sui preset, vedere “Personalizzazione dei preset” a pagina 37.



Riproduzione multimediale e controllo del volume




| FUNZIONE | AZIONE |
|---|---|
| Riproduzione/pausa | <p>Premere ▷ .</p> <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando l'audio viene messo in pausa, due spie al centro della barra luminosa si accendono con luce bianca fissa fino a quando l'audio non riprende. È possibile riprodurre e mettere in pausa l'audio solo quando la sorgente è l'app Bose Music o una connessione <i>Bluetooth</i>. |
| Salto in avanti | Premere ▷▷. |
| Salto all'indietro | Premere ◀◀. |
| Aumento volume | <p>Premere +.</p> <p>NOTA: per aumentare rapidamente il volume, premere e tenere premuto +.</p> |
| Riduzione volume | <p>Premere —.</p> <p>NOTA: per ridurre rapidamente il volume, premere e tenere premuto —.</p> |
| Disattivazione/riattivazione audio | <p>Premere ✕.</p> <p>Quando l'audio viene disattivato, l'estremità sinistra della barra luminosa si accende con luce bianca fissa fino a quando l'audio non riprende.</p> <p>SUGGERIMENTO: si può anche premere + per riattivare l'audio.</p> |

SUGGERIMENTO: è anche possibile usare Voice4Video™ per controllare la riproduzione e il volume per certe sorgenti (vedere pagina 35).

CONTROLLI DELL'ASSISTENTE VOCALE

Si possono utilizzare il pulsante Azione  e il pulsante di disattivazione del microfono  per controllare Assistente Google (vedere pagina 29) o Amazon Alexa (vedere pagina 32).

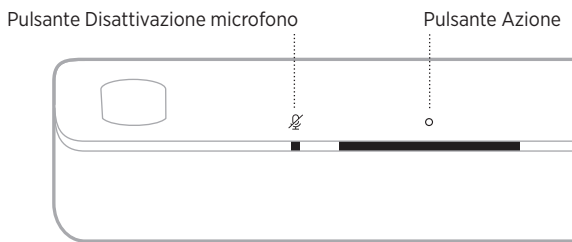

REGOLAZIONE DELL'AUDIO



Per regolare i bassi, gli acuti, il canale centrale e il canale alto, utilizzare l'app Bose Music. Queste opzioni sono accessibili dal menu Impostazioni.

OPZIONI DELL'ASSISTENTE VOCALE

È possibile impostare la soundbar per accedere in modo semplice e rapido ad Assistente Google o ad Amazon Alexa.

NOTA:

- Non è possibile impostare la soundbar in modo da accedere contemporaneamente ad Assistente Google e Amazon Alexa.
- Assistente Google e Amazon Alexa non sono disponibili in alcune lingue e in alcuni paesi.

| OPZIONI DI PROGRAMMAZIONE | MODALITÀ DI UTILIZZO |
|---------------------------|--|
| Assistente Google | Usare la propria voce e/o il pulsante Azione  (vedere pagina 29). |
| Amazon Alexa | Usare la propria voce e/o il pulsante Azione  (vedere pagina 32). |

CONFIGURARE L'ASSISTENTE VOCALE


Prima di iniziare, assicurarsi che il dispositivo mobile e la soundbar siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Per configurare l'assistente vocale, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

NOTE:

- Quando si configura l'assistente vocale, assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio usato per l'app Bose Music.
- Se nel proprio ambiente è presente più di un prodotto Bose Music, per un'esperienza di assistenza vocale senza problemi Bose consiglia che una sola persona utilizzi l'account Bose Music e l'account dell'assistente vocale per configurare quest'ultimo per tutti i prodotti Bose Music.

ACCEDERE AD ASSISTENTE GOOGLE

La soundbar consente di godersi la propria musica preferita in casa, con semplici comandi vocali. Si possono scegliere i brani da ascoltare, controllare il volume e trovare informazioni sul brano in corso di riproduzione, il tutto senza usare le mani. È anche possibile pianificare gli impegni della giornata, impostare sveglie e controllare gli smart device nella propria abitazione, semplicemente usando la voce. Per iniziare, pronunciare “Hey Google” o toccare il pulsante Azione  per parlare con Google.

Per ricevere ulteriori informazioni sul funzionamento dell'Assistente Google, visitare: <https://support.google.com/assistant>

NOTE:



- Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.
- Per ulteriori informazioni sulla riproduzione musicale con Assistente Google, vedere pagina 31.


Utilizzare la propria voce





Pronunciare “Hey Google” e poi:

| AZIONI DA PROVARE | ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE |
|-----------------------------|---|
| Ascoltare contenuti | Suona della musica |
| Pianificare la giornata | Che impegni ho sul calendario oggi? |
| Gestire attività | Metti una sveglia per domani alle 07.00 |
| Controllare la casa “smart” | Accendi le luci |
| Cercare risposte | Che tempo farà nel weekend? |

Utilizzare i controlli della soundbar

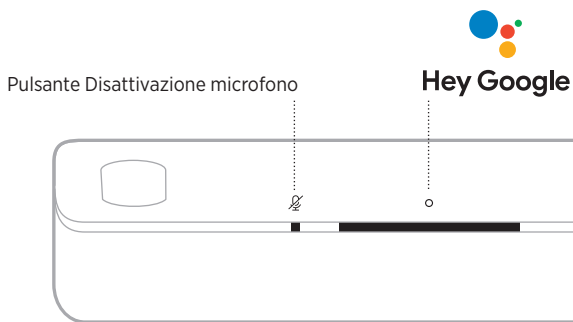Si possono utilizzare il pulsante Azione  e il pulsante di disattivazione del microfono  per controllare Assistente Google. Sono posizionati nella parte superiore della soundbar.



| AZIONI DA PROVARE | AZIONE |
|--|---|
| Parlare a Google | Toccare  e pronunciare la propria richiesta. Per un elenco di azioni da provare, visitare: https://support.google.com/assistant |
| Interrompere sveglie e timer | Toccare  . |
| Interrompere Assistente Google | Toccare  . |
| Accendere e spegnere il microfono | Toccare  . Quando il microfono è spento, l'indicatore di microfono spento è acceso con luce rossa fissa e Assistente Google non è accessibile. |

RIPRODURRE MUSICA CON ASSISTENTE GOOGLE

Si può chiedere ad Assistente Google di riprodurre brani musicali dal servizio audio predefinito oppure da un servizio audio specifico.

Pronunciare “Hey Google” e poi:

| AZIONI DA PROVARE | ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE |
|---|--|
| Riprodurre la musica | Suona un po' di musica. NOTA: Assistente Google utilizza il servizio audio predefinito. Per cambiare il servizio audio predefinito, utilizzare l'app Assistente Google. |
| Controllare il diffusore | Alza il volume. |
| Riprodurre un servizio audio specifico | Riproduci NPR su TuneIn. NOTA: Assistente Google non supporta tutti i servizi audio. |
| Riprodurre su un diffusore specifico | Riproduci musica jazz sui diffusori in sala. NOTA: pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Assistente Google oppure modificare il nome nell'app Bose Music. |

Scegliere un servizio audio predefinito

Durante la configurazione iniziale di Assistente Google, l'app invita a selezionare un servizio audio predefinito. Quando si chiede ad Assistente Google di riprodurre musica sui prodotti Bose, gli unici servizi predefiniti supportati sono Pandora e Spotify. Sebbene siano elencati altri servizi audio disponibili in fase di configurazione, questi non sono supportati.

Per garantire un'esperienza ottimale, scegliere Pandora o Spotify come servizio audio predefinito. Se il servizio audio scelto non è supportato, si sente un messaggio di errore quando si richiede la riproduzione di un brano musicale.

ACCEDERE AD AMAZON ALEXA

Impostare Alexa sulla soundbar significa semplificarsi la vita; infatti, mediante i comandi vocali, sarà possibile controllare la riproduzione dei brani e molto altro. Usare Alexa è semplice: basta fare una domanda. Ponendo ad Alexa le domande corrette, è possibile riprodurre il brano preferito, saltare al brano successivo, regolare il volume, leggere le ultime notizie e molto altro. Una volta impostato Alexa sulla soundbar, controllare la casa "smart" sarà ancora più facile grazie ai comandi vocali.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità di Alexa, visitare:

<https://www.amazon.com/usealexa>

NOTA: Alexa non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i Paesi.



Utilizzare la propria voce


Pronunciare "Alexa" e poi:





| AZIONI DA PROVARE | ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE |
|---|--|
| Parlare ad Alexa | Aiutami a iniziare. |
| Riprodurre audio | Suona musica rock. NOTA: Amazon Music è impostato come servizio musicale predefinito. Per cambiare il servizio musicale predefinito, utilizzare l'app Alexa. |
| Mettere in pausa l'audio | Pausa. |
| Controllare il volume | Alza il volume. |
| Saltare al brano successivo | Salta. |
| Riprodurre un servizio audio specifico | Suona NPR su TuneIn. NOTA: Amazon Alexa non supporta tutti i servizi audio. |
| Riprodurre su un diffusore specifico | Suona musica jazz in cucina. NOTA: pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music. |
| Impostare un timer | Imposta un timer di 15 minuti. |

| AZIONI DA PROVARE | ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE |
|----------------------------|------------------------------------|
| Scoprire altre possibilità | Aiutami a usare altre possibilità. |
| Fermare Alexa | Stop. |

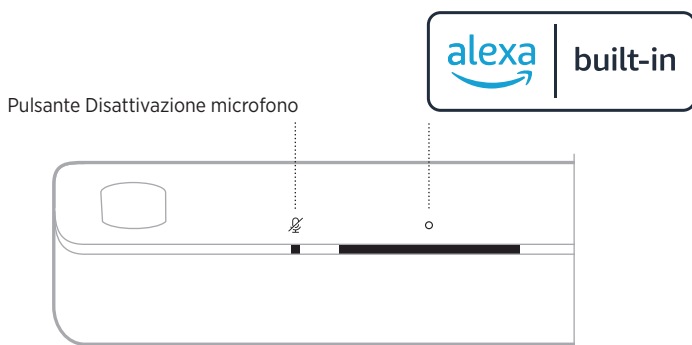Utilizzare i controlli della soundbar

Si possono utilizzare il pulsante Azione  e il pulsante di disattivazione del microfono  per controllare Amazon Alexa. Sono posizionati nella parte superiore della soundbar.



| AZIONI DA PROVARE | AZIONE |
|-----------------------------------|--|
| Parlare ad Alexa | Toccare  e pronunciare la propria richiesta. Per un elenco di azioni da provare, visitare: https://www.amazon.com/usealexa |
| Interrompere sveglie e timer | Toccare  . |
| Fermare Alexa | Toccare  . |
| Accendere e spegnere il microfono | Toccare  . NOTA: quando il microfono è spento, l'indicatore di microfono spento è acceso con luce rossa fissa e Alexa non è accessibile. |

CHIAMATE E MESSAGGI CON AMAZON ALEXA

Casa e famiglia saranno ancora più connessi. Alexa può trasformare il dispositivo in un interfono, per consentire conversazioni immediate e bidirezionali tra stanze o perfino case diverse, oppure per effettuare annunci da qualsiasi stanza. Si può utilizzare Alexa per effettuare chiamate o inviare messaggi gratuiti direttamente dal dispositivo Alexa supportato o dall'app Alexa, utilizzando il cellulare o il tablet supportati.

NOTA: entrambe le persone devono disporre di un dispositivo con funzionalità Alexa, devono aver abilitato la funzione Chiamate e messaggi Alexa e devono aver fornito entrambe il consenso nell'app Alexa.

Configurazione delle chiamate e dei messaggi Alexa

Per configurare la funzione Chiamate e messaggi Alexa, utilizzare l'app Alexa.

Utilizzare la propria voce

Pronunciare “Alexa” e poi:

| AZIONI DA PROVARE | ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE |
|---|--|
| Accedere a un dispositivo presente in casa | Selezionare “Cucina.” NOTA: se il dispositivo è un prodotto Bose, assicurarsi di pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music. |
| Connessione Drop In con un familiare o a un amico fuori casa | Effettuare una chiamata Drop In a “Cucina della mamma.” NOTA: assicurarsi di pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music e/o nell'app Alexa del titolare. |
| Effettuare una chiamata | Chiama la mamma. |
| Rispondere a una chiamata | Rispondi. |
| Rifiutare una chiamata o un messaggio | Rifiuta. |
| Chiudere una chiamata | Termina la chiamata. |
| Riprodurre un messaggio | Riproduci il messaggio. |

| AZIONI DA PROVARE | ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE |
|--|--------------------------------------|
| Chiamare un contatto di emergenza | Chiama il mio contatto di emergenza. |
| Fare un annuncio | Annuncia che la cena è pronta. |

CONFIGURARE LA FUNZIONE NON DISTURBARE

È possibile disabilitare temporaneamente tutte le notifiche, gli annunci e le chiamate in arrivo sulla soundbar.

Utilizzare la propria voce

Pronunciare “Alexa” e poi:

| AZIONI DA PROVARE | ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE |
|--|---------------------------------------|
| Abilitare la funzione Non disturbare | Attiva la funzione Non disturbare. |
| Disabilitare la funzione Non disturbare | Disattiva la funzione Non disturbare. |

SUGGERIMENTO: è possibile configurare la funzione Non disturbare anche dall'app Alexa.

CONTROLLARE L'AUDIO CON VOICE4VIDEO™

La tecnologia Bose Voice4Video™ estende le capacità vocali di Amazon Alexa più di quanto sia possibile con altre soundbar. Oltre a controllare la smart soundbar, si possono controllare il televisore e il ricevitore via cavo o satellitare semplicemente con la voce. Con una semplice domanda ad Alexa, è possibile accendere il televisore e la smart soundbar, impostare la sorgente video desiderata, sintonizzarsi su una stazione pronunciandone il nome o il numero di canale e iniziare a guardare istantaneamente i propri programmi preferiti. Niente più telecomandi smarriti e tutorial remoti, perché con Bose Voice4Video™ tutti diventano esperti, anche la babysitter o i suoceri poco tecnologici.

Configurare Voice4Video™

Per configurare Voice4Video™, utilizzare l'app Bose Music.

NOTA: prima di configurare Voice4Video™ è necessario impostare Alexa nell'app Bose Music (vedere pagina 28).

Utilizzare la propria voce

Pronunciare “Alexa” e poi:


| AZIONI DA PROVARE | ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE |
|--|--------------------------------|
| TV accesa | Accendi la TV. |
| Spegnere la TV | Spegni la TV. |
| Riprodurre un video | Riproduci. |
| Mettere in pausa un video | Pausa. |
| Riprendere la riproduzione di un video | Riprendi. |
| Passare al video successivo | Seguente. |
| Passare al video precedente | Precedente. |
| Commutare l'ingresso audio su Bluetooth | Passa a <i>Bluetooth</i> . |
| Guardare un canale specifico* | Sintonizzati su NFL Network. |
| Guardare un numero di canale specifico* | Sintonizzati sul canale 802. |
| Andare al canale successivo | Canale seguente. |
| Andare al canale precedente* | Canale precedente. |

*Disponibile solo per ricevitori via cavo o satellitari.

È possibile controllare i preset tramite l'app Bose Music o il telecomando.

NOTA: non è possibile impostare i preset quando la sorgente è una connessione *Bluetooth*.

IMPOSTARE UN PRESET

1. Riprodurre musica in streaming con l'app Bose Music.
2. Sul telecomando, premere il pulsante Bose Music .



3. Premere e tenere premuto un preset fino a quando si sente un segnale acustico.



RIPRODURRE UN PRESET

Dopo aver personalizzato i preset, premere il pulsante di un preset sul telecomando per riprodurre la musica.



CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Sul telecomando, premere il pulsante *Bluetooth*.




La barra luminosa lampeggia in blu.

2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzione *Bluetooth*.

NOTA: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare la soundbar dall'elenco dei dispositivi.

NOTA: cercare il nome immesso per la propria soundbar all'interno dell'app Bose Music. Se non è stato assegnato un nome alla soundbar, viene visualizzato quello predefinito.

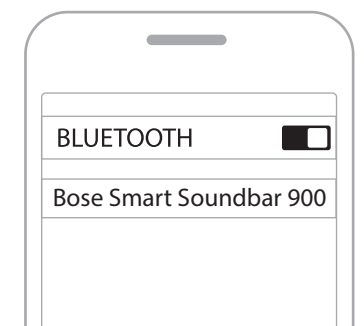

Una volta stabilita la connessione, si sente un segnale acustico, la barra luminosa si accende con luce bianca fissa e poi sfuma in nero. Il nome della soundbar viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi mobili.

DISCONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Scollegare il dispositivo mobile tramite l'app Bose Music.

SUGGERIMENTO: si possono anche utilizzare le impostazioni *Bluetooth* del dispositivo mobile. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Sul telecomando, premere il pulsante *Bluetooth* .

La soundbar tenta di connettersi agli ultimi dispositivi connessi.


NOTE:

- Verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.
- Il dispositivo deve essere entro un raggio di 9 metri e acceso.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE AGGIUNTIVO


È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dei dispositivi della soundbar.

NOTA: è possibile riprodurre audio da un solo dispositivo alla volta.

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante *Bluetooth*  fino a quando la barra luminosa non lampeggia in blu.
2. Sul dispositivo mobile, selezionare la soundbar dall'elenco dei dispositivi.

NOTA: verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

CANCELLARE L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DELLA SOUNDBAR

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto  per 10 secondi fino a quando la barra luminosa non lampeggia in bianco due volte e poi si spegne gradualmente.

La barra luminosa lampeggia in blu.

2. Eliminare la soundbar dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* del dispositivo.


Tutti i dispositivi vengono cancellati e la soundbar è pronta per la connessione (vedere pagina 39).

La soundbar supporta l'audio AirPlay 2 e consente quindi di riprodurre rapidamente uno streaming audio trasmesso da un dispositivo Apple a una soundbar o a più diffusori.


NOTE:

- Per utilizzare AirPlay 2, è necessario un dispositivo Apple con sistema operativo iOS 11.4 o successivo.
- Il dispositivo Apple e la soundbar devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Per maggiori informazioni su AirPlay, visitare: <https://www.apple.com/airplay>


STREAMING AUDIO DAL CENTRO DI CONTROLLO

1. Sul dispositivo Apple, aprire il Centro di controllo.
2. Toccare e tenere premuta la scheda audio nell'angolo superiore destro dello schermo, quindi toccare l'icona AirPlay .
3. Selezionare la soundbar.

STREAMING AUDIO DA UN'APP

1. Aprire un'app musicale (ad esempio Apple Music) e selezionare un brano da riprodurre.
2. Toccare .
3. Selezionare la soundbar.

La barra luminosa a LED sulla parte anteriore della soundbar segnala lo stato della soundbar.

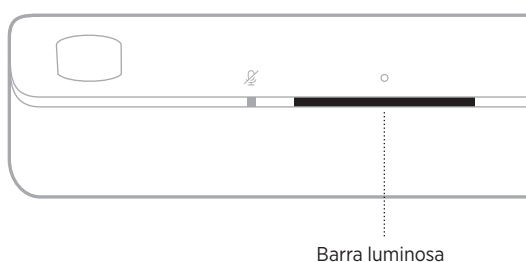

NOTA: la barra indica uno stato alla volta della sorgente selezionata.

STATO WI-FI

Mostra lo stato della connessione Wi-Fi della soundbar.

| ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA | | STATO DEL SISTEMA |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Bianco lampeggiante | | Connessione alla rete Wi-Fi in corso |
| Bianco fisso, poi dissolvenza a nero | | Connesso alla rete Wi-Fi |










STATO BLUETOOTH

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth* dei dispositivi mobili.


| ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA | | STATO DEL SISTEMA |
|--|--|---|
| Blu lampeggiante | | Pronto per la connessione al dispositivo mobile |
| Bianco lampeggiante | | Connessione a un dispositivo mobile in corso |
| Bianco fisso, poi dissolvenza a nero | | Connesso un dispositivo mobile |
| La luce bianca lampeggia due volte e poi sfuma in nero | | Cancellazione dell'elenco dispositivi |

STATO DELL'ASSISTENTE VOCALE

Mostra lo stato dell'assistente vocale.

| ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA | | STATO DEL SISTEMA |
|---|---|---|
| Spenta |  | L'assistente vocale è inattivo |
| La luce bianca scorre verso il centro della barra e poi diventa fissa |  | L'assistente vocale è in ascolto |
| La luce bianca scorre verso i lati della barra |  | L'assistente vocale sta "pensando" |
| Bianco lampeggiante (barra piena) |  | L'assistente vocale sta parlando |
| Giallo lampeggiante |  | Notifica dall'assistente vocale |
| Bianco fisso, poi la luce bianca scorre verso i lati della barra |  | Avviso dall'assistente vocale |
| Verde lampeggiante |  | Chiamata in uscita o in entrata NOTA: solo Amazon Alexa. |
| Verde fisso |  | Chiamata in corso NOTE: <ul style="list-style-type: none"> Al termine della chiamata, la barra luminosa sfuma in nero. Solo Amazon Alexa. |
| Viola fisso, poi dissolvenza a nero |  | Funzione Non disturbare abilitata NOTE: <ul style="list-style-type: none"> Quando la funzione Non disturbare è abilitata, la barra luminosa lampeggia in viola ogni volta che si tenta di interagire con Alexa. Solo Amazon Alexa. |

Indicatore di microfono spento

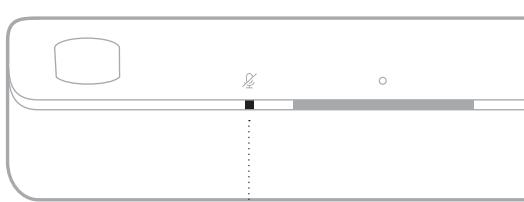

Indicatore di microfono spento

| ATTIVITÀ DELL'INDICATORE | STATO DEL SISTEMA |
|--------------------------|-------------------|
|--------------------------|-------------------|

Rosso fisso


Il microfono è spento.

STATO DELLA RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE E DEL VOLUME

Mostra lo stato della soundbar durante il controllo della riproduzione dei brani multimediali e del volume.


| ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA | STATO DEL SISTEMA |
|-------------------------------|-------------------|
|-------------------------------|-------------------|

Due indicatori centrali si illuminano di bianco fisso




Pausa

L'estremità destra della barra luminosa lampeggia in bianco




Aumento volume

L'estremità sinistra della barra luminosa lampeggia in bianco



Riduzione volume







L'estremità sinistra della barra luminosa è accesa con luce bianca fissa





Audio disattivato


AGGIORNAMENTO E STATO DI ERRORE

Mostra lo stato degli aggiornamenti del software e gli avvisi di errori.

| ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA | | STATO DEL SISTEMA |
|---|---|--|
| Arancione fisso |  | Configurazione Wi-Fi in corso |
| La luce bianca scorre da destra a sinistra |  | Scaricamento aggiornamento in corso |
| La luce bianca scorre da sinistra a destra |  | Aggiornamento della soundbar |
| Lampeggia in arancione 4 volte |  | Errore sorgente: vedere l'app Bose Music |
| Lampeggia in rosso 4 volte |  | La richiesta è temporaneamente non disponibile - riprovare più tardi |
| Rosso fisso |  | Errore - contattare l'assistenza clienti Bose |

DISATTIVARE O ATTIVARE LA FUNZIONALITÀ WI-FI

Sul telecomando, tenere premuti il pulsante Bose Music  e il pulsante Salto in avanti  fino a quando la barra luminosa non lampeggia due volte in bianco e poi sfuma in nero.

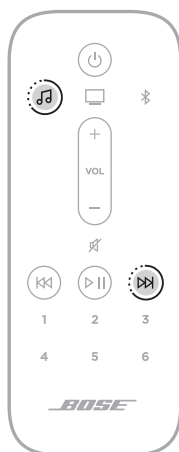

COLLEGARE GLI ACCESSORI (FACOLTATIVO)

È possibile connettere alla soundbar gli accessori indicati di seguito. Per ulteriori informazioni, vedere la guida per l'utente dell'accessorio.

- **Bose Bass Module 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose Bass Module 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose Surround Speakers 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose Surround Speakers:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

CONNETTERE UN DIFFUSORE *BLUETOOTH* BOSE SOUNDLINK O LE CUFFIE BOSE MEDIANTE LA TECNOLOGIA SIMPLESYNC™

Con la tecnologia Bose SimpleSync™ è possibile connettere alla soundbar determinati modelli di diffusori *Bluetooth* Bose SoundLink o di cuffie Bose per cambiare modo di ascoltare la musica e l'audio dei film.

Vantaggi

- **Un'esperienza di ascolto TV indisturbata:** è possibile ascoltare l'audio del televisore senza interferenze esterne connettendo le cuffie Bose alla soundbar. Si possono utilizzare i sistemi di controllo del volume indipendenti di ciascun prodotto per abbassare il volume o disattivare l'audio della soundbar mantenendo il volume delle cuffie al livello desiderato.
- **Diffondere l'audio in un'altra stanza:** si può ascoltare la stessa musica in due stanze diverse contemporaneamente connettendo alla soundbar un diffusore Bose SoundLink *Bluetooth*.

NOTA: la tecnologia SimpleSync™ ha una portata *Bluetooth* massima di 9 metri. Le pareti e i materiali di costruzione possono talvolta influire negativamente sulla ricezione del segnale.

Prodotti compatibili

È possibile connettere alla soundbar la maggior parte dei diffusori *Bluetooth* Bose SoundLink e delle cuffie Bose.

I prodotti compatibili più diffusi sono:

- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Revolve+
- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Mini
- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Color
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Cuffie Bose QuietComfort 35 wireless

Nuovi prodotti vengono aggiunti periodicamente. Per un elenco completo e maggiori informazioni, visitare: worldwide.bose.com/Support/Groups

Connettere mediante l'app Bose Music

Per connettere il diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o le cuffie Bose alla soundbar, utilizzare l'app Bose Music. Per ulteriori informazioni, visitare: worldwide.bose.com/Support/Groups

NOTE:

- Verificare che il prodotto da connettere sia acceso, in un raggio di 9 metri dalla soundbar e pronto per connettersi a un altro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del prodotto specifico.
- È possibile collegare alla soundbar un solo prodotto per volta.

RICONNETTERE UN DIFFUSORE *BLUETOOTH* BOSE SOUNDLINK O DELLE CUFFIE BOSE

Accendere il diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o le cuffie Bose.

Il diffusore o le cuffie tentano di connettersi al dispositivo *Bluetooth* più recente, compresa la soundbar.

NOTE:


- La soundbar deve trovarsi nel raggio di portata del segnale (9 m) ed essere accesa.
- Se il diffusore non si connette, vedere “La soundbar non si riconnette a un diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink precedentemente connesso” a pagina 58.
- Se le cuffie non si connettono, vedere “La soundbar non si riconnette a delle cuffie Bose precedentemente connesse” a pagina 58.

AGGIORNARE LA SOUNDBAR


La soundbar si aggiorna automaticamente quando è connessa all'app Bose Music e alla rete Wi-Fi.

INSTALLARE LE BATTERIE DEL TELECOMANDO

1. Aprire il vano batterie sul retro del telecomando facendo scorrere il coperchio.

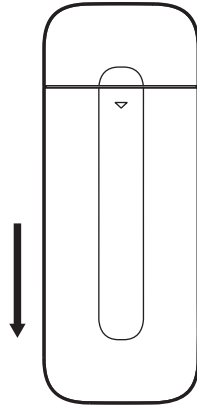

2. Inserire le due batterie AAA (IEC-LR3) da 1,5 V in dotazione. Fare combaciare i simboli + e – sulle batterie con i segni + e – all'interno del vano.

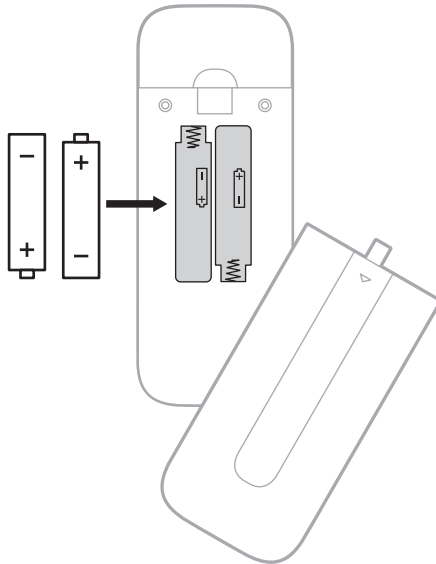

3. Richiudere il vano batterie facendo scorrere il coperchio.

PULIRE LA SOUNDBAR

Sfregare le superfici esterne della soundbar con un panno morbido e asciutto.

AVVERTENZE:

- NON versare liquidi sulla soundbar o nelle aperture.
- NON soffiare aria nei diffusori up-firing o nella soundbar.
- NON utilizzare un aspirapolvere per pulire i diffusori up-firing o la soundbar.
- NON utilizzare spray vicino ai diffusori up-firing o alla soundbar.
- NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- NON far cadere oggetti nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/SB900

GARANZIA LIMITATA

La soundbar è coperta da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI



Se si dovessero riscontrare problemi con la soundbar:


- Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato a una presa elettrica funzionante.
- Fissare bene tutti i cavi.
- Controllare lo stato della soundbar (vedere pagina 42).
- Scaricare l'app Bose Music ed eseguire gli aggiornamenti software disponibili.
- Posizionare la soundbar come indicato nelle linee guida sul posizionamento (vedere pagina 16).
- Per un funzionamento corretto, spostare la soundbar entro il raggio di portata del segnale del dispositivo mobile.
- Assicurarsi che la soundbar sia posizionata a una distanza minima di 0,3 - 0,9 metri dalle apparecchiature wireless.
- Verificare che sia stata presente una distanza massima di 2,4 - 3,0 metri tra gli access point Wi-Fi e la soundbar, il modulo bassi opzionale e gli eventuali diffusori surround.

ALTRE SOLUZIONI


Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.


Visitare: worldwide.Bose.com/contact

| SINTOMO | SOLUZIONE |
|---|--|
| Porta HDMI eARC non presente sul televisore | Utilizzare la porta HDMI ARC del televisore. Utilizzare il cavo ottico per collegare la soundbar al televisore. |
| Assenza di una porta HDMI eARC, HDMI ARC o ottica sul televisore | Collegare il televisore utilizzando un convertitore audio e un cavo audio separato, ad esempio un cavo coassiale, da 3,5 mm o un cavo audio analogico (non fornito). Il tipo di convertitore e il tipo di cavo da impiegare dipendono dalle porte di uscita audio del televisore. |
| La soundbar non si accende | Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA diversa. Utilizzare il telecomando per accendere la soundbar (vedere pagina 23). Scollegare i cavi di alimentazione dalla soundbar e dal modulo bassi o dai diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli a una presa di corrente alternata attiva. |
| La soundbar non si spegne | La soundbar potrebbe essere in modalità standby. Sul telecomando, premere il pulsante di accensione  per attivare la soundbar. Premere  di nuovo per spegnere la soundbar. |

| SINTOMO | SOLUZIONE |
|---|--|
| L'audio non viene riprodotto in Dolby Atmos | Controllare l'app Bose Music per verificare che lo streaming audio sia in Dolby Atmos. In caso contrario, assicurarsi che le impostazioni audio avanzate del televisore consentano il passaggio di Dolby Atmos alla soundbar. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. |
| Il telecomando non funziona correttamente o non funziona affatto | <p>Fare combaciare i simboli + e – sulle batterie con i segni + e – all'interno del vano (vedere pagina 49).</p> <p>Sostituire le batterie (vedere pagina 49).</p> <p>Assicurarsi che il telecomando sia entro il raggio operativo della soundbar (6 m).</p> <p>Assicurarsi che nello spazio tra il telecomando e la soundbar non siano presenti ostacoli.</p> |
| Audio assente o intermittente dalla soundbar | <p>Se l'estremità sinistra della barra luminosa è accesa con luce bianca fissa, l'audio della soundbar è disattivato. Premere il pulsante di disattivazione audio  per riattivare l'audio della soundbar.</p> <p>Verificare che l'audio del dispositivo mobile non sia disattivato.</p> <p>Aumentare il volume sulla soundbar (vedere pagina 26) o sul dispositivo mobile.</p> <p>Commutare su una sorgente diversa (vedere pagina 24).</p> <p>Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente.</p> <p>Se l'audio proviene da una sorgente Wi-Fi, eseguire un reset del router.</p> <p>Riavviare il dispositivo mobile.</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Assicurarsi che il cavo HDMI della soundbar sia inserito in una porta del televisore contrassegnata con HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), non una porta HDMI standard. Se il televisore non dispone di una porta HDMI eARC, collegarlo alla porta HDMI ARC. Se il televisore non dispone di una porta ARC, collegarlo alla soundbar utilizzando il cavo ottico (vedere pagina 62).</p> <p>Se la soundbar è collegata alla porta HDMI eARC (o ARC) del televisore, assicurarsi che l'opzione Consumer Electronics Control (CEC) sia attivata nel menu di sistema del televisore. A seconda del tipo di televisore, il nome usato per fare riferimento alla funzione CEC potrebbe essere diverso. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Scollegare il cavo HDMI dalla porta HDMI eARC (o ARC) del televisore, quindi ricollegarlo.</p> <p>Inserire il cavo ottico in una porta del televisore contrassegnata dalla dicitura Output o OUT, e non Input o IN.</p> <p>Scollegare i cavi di alimentazione dalla soundbar e dal modulo bassi o dai diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli a una presa di corrente alternata attiva.</p> <p>Impostare l'opzione CEC su Alternate On (Si - Alternativo) mediante l'app Bose Music.</p> |

| SINTOMO | SOLUZIONE |
|---|--|
| La soundbar non si collega al modulo bassi o ai diffusori surround | <p>Consultare la sezione sulla risoluzione dei problemi nel manuale di istruzioni del modulo bassi o dei diffusori surround (vedere pagina 47).</p> <p>Assicurarsi che il modulo bassi o i diffusori surround siano compatibili con la soundbar (vedere pagina 47).</p> <p>Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA.</p> |
| Audio assente dal modulo bassi o dai diffusori surround | <p>Assicurarsi che il modulo bassi o i diffusori surround siano compatibili con la soundbar (vedere pagina 47).</p> <p>Controllare che il software dell'app Bose Music sia aggiornato.</p> <p>Regolare il livello dei bassi mediante l'app Bose Music (vedere pagina 27).</p> <p>Commutare su una sorgente diversa (vedere pagina 24).</p> |
| Il suono proviene dal diffusore del televisore | <p>Assicurarsi che il cavo HDMI della soundbar sia inserito in una porta del televisore contrassegnata con HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), non una porta HDMI standard. Se il televisore non dispone di una porta HDMI eARC, collegarlo alla porta HDMI ARC. Se il televisore non dispone di una porta ARC, collegarlo alla soundbar utilizzando il cavo ottico (vedere pagina 62).</p> <p>Scollegare il cavo HDMI dalla porta HDMI eARC (o ARC) del televisore, quindi ricollegarlo.</p> <p>Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA.</p> <p>Disattivare gli altoparlanti del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Ridurre al minimo il volume del televisore.</p> <p>Se la soundbar è collegata alla porta HDMI eARC (o ARC) del televisore, assicurarsi che l'opzione Consumer Electronics Control (CEC) sia attivata nel menu di sistema del televisore. A seconda del tipo di televisore, il nome usato per fare riferimento alla funzione CEC potrebbe essere diverso. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Impostare l'opzione CEC su Alternate On (Si - Alternativo) mediante l'app Bose Music.</p> |
| Suono debole o distorto | <p>Provare diverse sorgenti, se disponibili.</p> <p>Assicurarsi che il televisore supporti l'audio surround. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Se l'audio viene riprodotto da un altro dispositivo, abbassare il volume di tale dispositivo.</p> <p>Regolare il livello dei bassi mediante l'app Bose Music (vedere pagina 27).</p> <p>Disattivare gli altoparlanti del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Verifica dell'audio (vedere pagina 63).</p> <p>Eseguire la calibrazione audio ADAPTIQ (vedere pagina 21).</p> |

| SINTOMO | SOLUZIONE |
|---|---|
| <p>La soundbar non riproduce l'audio dalla sorgente corretta oppure seleziona una sorgente non corretta dopo qualche istante</p> | <p>Impostare l'opzione CEC su Alternate On (Si - Alternativo) mediante l'app Bose Music.</p> <p>Disattivare la funzione CEC sulla sorgente. Consultare il manuale di istruzioni della sorgente.</p> |
| <p>Soundbar e sorgente non si accendono/spengono contemporaneamente</p> | <p>Sul telecomando, premere il pulsante della sorgente che non è sincronizzata.</p> <p>Premere il pulsante di accensione  per attivare/disattivare la sorgente.</p> |
| <p>La soundbar non si connette alla rete Wi-Fi</p> | <p>Nell'app Bose Music, selezionare il nome di rete corretto e immettere la password di rete (con le corrette minuscole e maiuscole).</p> <p>Verificare che la soundbar e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p> <p>Se le informazioni di rete sono cambiate, vedere pagina 20.</p> <p>Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo che si sta utilizzando per la configurazione.</p> <p>Chiudere le altre applicazioni aperte sul dispositivo mobile.</p> <p>Riavviare il dispositivo mobile e il router.</p> <p>Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz che a 5 GHz, assicurarsi che il dispositivo (mobile o computer) e la soundbar si stiano collegando alla stessa banda.</p> <p>NOTA: assegnare a ogni banda un nome univoco per essere sicuri di connettersi alla banda corretta.</p> <p>Reimpostare il router.</p> <p>Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA. Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile, reinstallarla e riavviare la procedura di configurazione.</p> <p>Provare a connettersi alla rete tramite cavo Ethernet.</p> <p>Se si esegue la connessione a un'altra rete e l'app non chiede di eseguire la configurazione, andare alla schermata principale e aggiungere la soundbar.</p> |
| <p>La soundbar non si connette al dispositivo Bluetooth</p> | <p>Sul dispositivo mobile, disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. Rimuovere la soundbar dall'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i>. Connetterlo di nuovo (vedere pagina 39).</p> <p>Connettere un dispositivo mobile diverso (vedere pagina 40).</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Rimuovere la soundbar dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile. Connetterlo di nuovo (vedere pagina 39).</p> <p>Canellare l'elenco dispositivi della soundbar (vedere pagina 40). Connetterlo di nuovo (vedere pagina 39).</p> |

| SINTOMO | SOLUZIONE |
|--|--|
| La soundbar non esegue lo streaming audio con AirPlay | <p>Assicurarsi che la soundbar sia accesa ed entro il raggio operativo (vedere pagina 23).</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo Apple e la soundbar siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p> <p>Aggiornare il dispositivo Apple.</p> <p>Verificare che la soundbar sia aggiornata (vedere pagina 49).</p> <p>Se non si riesce a individuare l'icona AirPlay  nell'app utilizzata per riprodurre musica in streaming, eseguire lo streaming audio dal Centro di controllo.</p> <p>Per ulteriore assistenza, visitare: https://www.apple.com/airplay</p> |
| L'app Bose Music non funziona sul dispositivo mobile | <p>Assicurarsi che il dispositivo mobile sia compatibile con l'app Bose Music e rispetti i requisiti minimi di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare l'app store del dispositivo mobile.</p> <p>Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile, quindi reinstallarla (vedere pagina 19).</p> |
| La soundbar non è visibile e quindi non è possibile aggiungerla a un altro account Bose | <p>Verificare che la condivisione della soundbar sia attivata tramite l'app Bose Music.</p> <p>Verificare che la soundbar e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p> |



| SINTOMO | SOLUZIONE |
|--|--|
| Assistente Google non risponde | <p>Assicurarsi che l'indicatore di microfono spento non sia acceso con luce rossa. Per attivare il microfono, vedere pagina 30.</p> <p>Controllare che Assistente Google sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 28).</p> <p>NOTA: la soundbar deve essere configurata e connessa alla rete Wi-Fi utilizzando l'app Bose Music. Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi.</p> <p>Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi.</p> <p>Verificare che Assistente Google sia disponibile nel paese in cui ci si trova.</p> <p>Assicurarsi che la versione dell'app Assistente Google sia quella più aggiornata.</p> <p>Controllare che sia stata attivata la parola di attivazione (vedere pagina 29).</p> <p>Verificare che il dispositivo mobile sia compatibile.</p> <p>Rimuovere Assistente Google dalla soundbar mediante l'app Bose Music. Aggiungere di nuovo Assistente Google.</p> <p>Scegliere Pandora o Spotify come servizio audio predefinito (vedere pagina 31).</p> <p>Assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio nell'app Bose Music e nell'app Assistente Google.</p> <p>Assistente Google potrebbe non supportare la richiesta. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente.</p> <p>Per ulteriore assistenza, visitare: https://support.google.com/assistant</p> |
| Modificare le impostazioni dei risultati personali di Assistente Google | <p>Per disattivare i risultati personali o modificare l'account in merito ai risultati personali, utilizzare il menu Impostazioni nell'app Assistente Google.</p> |

| SINTOMO | SOLUZIONE |
|---|--|
| Alexa non risponde | <p>Assicurarsi che l'indicatore di microfono spento non sia acceso con luce rossa. Per attivare il microfono, vedere pagina 33.</p> <p>Controllare che Alexa sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 28).</p> <p>NOTA: la soundbar deve essere configurata e connessa alla rete Wi-Fi utilizzando l'app Bose Music.</p> <p>Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi.</p> <p>Verificare che Amazon Alexa sia disponibile nel paese in cui ci si trova.</p> <p>Assicurarsi che la versione dell'app Alexa sia quella più aggiornata.</p> <p>Verificare che il dispositivo mobile sia compatibile.</p> <p>Controllare che sia stata attivata la parola di attivazione (vedere pagina 32).</p> <p>Rimuovere Alexa dalla soundbar utilizzando l'app Bose Music. Aggiungere di nuovo Alexa.</p> <p>Pronunciare il nome assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più soundbar con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music.</p> <p>Se si usa Voice4Video:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che nello spazio tra la soundbar, il televisore e/o il ricevitore via cavo o satellitare non siano presenti ostacoli. • Verificare che la soundbar sia collegata mediante il cavo HDMI (vedere pagina 61). • Assicurarsi di aver configurato questa funzione con l'app Bose Music e collegato il televisore e/o il ricevitore via cavo o satellitare. • Verificare di aver immesso il proprio codice postale e il fornitore di servizi del ricevitore via cavo/satellitare. <p>Alexa potrebbe non supportare la richiesta. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente.</p> <p>Per assistenza, visitare il sito: https://www.amazon.com/usealexa</p> |
| Un preset non risponde | <p>Verificare che il preset sia stato impostato (vedere pagina 37).</p> |
| La soundbar non si connette a un diffusore Bluetooth Bose SoundLink o alle cuffie Bose | <p>Verificare che il diffusore o le cuffie siano accesi, entro un raggio di 9 metri dalla soundbar e pronti per connettersi a un altro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del prodotto specifico.</p> |

| SINTOMO | SOLUZIONE |
|--|---|
| La soundbar non si riconnette a un diffusore <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink precedentemente connesso | Sul diffusore, utilizzare i comandi del prodotto per scorrere l'elenco dei dispositivi finché non viene pronunciato il nome della soundbar. Per istruzioni specifiche per il prodotto in uso, consultare il manuale di istruzioni del proprio diffusore. |
| La soundbar non si riconnette a delle cuffie Bose precedentemente connesse | Connettere mediante l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni. |
| Ritardo nella riproduzione audio su un diffusore <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink o su cuffie Bose | <p>Non tutti i diffusori <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink sono in grado di riprodurre l'audio in sincronia perfetta quando sono connessi alla soundbar. Per verificare se il proprio prodotto è compatibile, visitare: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Installare gli aggiornamenti software disponibili per il diffusore o le cuffie. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti, aprire sul dispositivo mobile l'app Bose appropriata per il proprio prodotto oppure visitare btu.Bose.com sul computer.</p> |

RIPRISTINARE LA SOUNDBAR

Il ripristino delle impostazioni di sistema elimina dalla soundbar tutte le impostazioni di sorgente, volume e rete e le impostazioni di calibrazione audio ADAPTiQ; tutte le impostazioni vengono riportate a quelle originali di fabbrica.

1. Sul telecomando, tenere premuti il pulsante di accensione  e il pulsante Salto in avanti  per 5 secondi, fino a quando la barra luminosa non lampeggia due volte in bianco e poi sfuma in nero.



La soundbar viene riavviata. Al termine del ripristino, la barra luminosa inizia a lampeggiare con luce arancione.

2. Per ripristinare le impostazioni di rete e audio della soundbar:
 - a. Avviare l'app Bose Music sul proprio dispositivo mobile e aggiungere la soundbar alla propria rete (vedere "Aggiungere la soundbar a un account esistente" a pagina 20).
 - b. Eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ mediante l'app Bose Music (vedere pagina 21).

OPZIONI DI CONNESSIONE


Collegare la soundbar al televisore mediante una delle seguenti due opzioni di connessione:

- **Opzione 1 (preferenziale):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) o ARC
- **Opzione 2:** cavo ottico

NOTA: utilizzando la porta HDMI eARC del televisore, è possibile usare il telecomando della TV per accendere la soundbar, controllarne il volume e disattivare l'audio.

1. Sul retro del televisore, individuare le porte **HDMI IN** e **Audio OUT** (ottica).

NOTA: il pannello delle porte del televisore potrebbe essere diverso da quello raffigurato. Eventualmente basarsi sulla forma della porta.

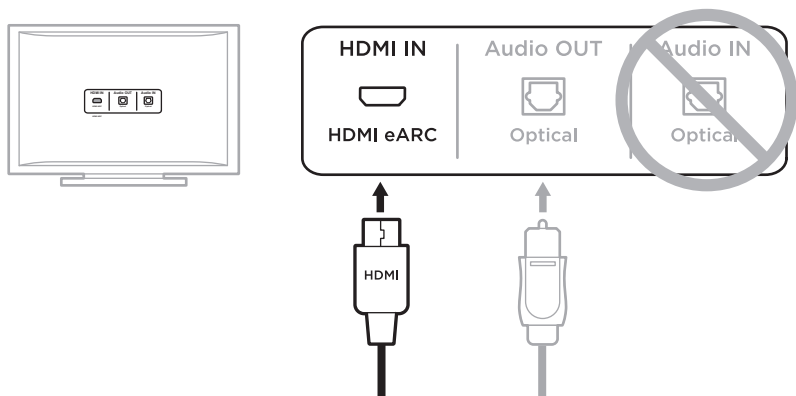

Opzione 1 (preferenziale)
HDMI eARC (o ARC): utilizzare il cavo HDMI per effettuare questo collegamento.

Opzione 2
Cavo ottico: se il televisore non è provvisto di una porta HDMI eARC (o ARC), utilizzare il cavo ottico per questo collegamento.


2. Scegliere un cavo audio.

COLLEGARE LA SOUNDBAR AL TELEVISORE

Dopo aver scelto un cavo audio, collegare la soundbar al televisore.

Opzione 1 (preferenziale): HDMI eARC o ARC


1. Inserire un'estremità del cavo HDMI nella porta **HDMI eARC** o **ARC** del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta **HDMI (eARC)** della soundbar.

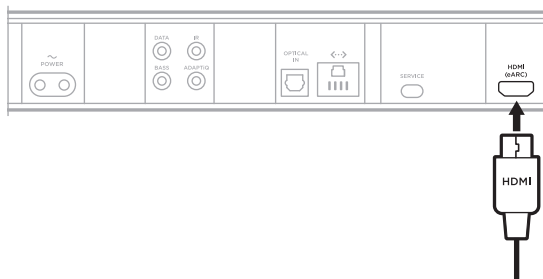

Opzione 2: cavo ottico

Se il televisore non è provvisto di una porta HDMI eARC (o ARC), utilizzare il cavo ottico per collegare la soundbar al televisore.

1. Rimuovere il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico.




ATTENZIONE: l'inserimento dello spinotto con il cappuccio montato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

2. Inserire un'estremità del cavo ottico nella porta **Optical OUT** del televisore.

ATTENZIONE: l'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

3. Prendere lo spinotto all'altra estremità del cavo ottico.
4. Allineare lo spinotto alla porta **OPTICAL IN** della soundbar, quindi inserirlo con cura.

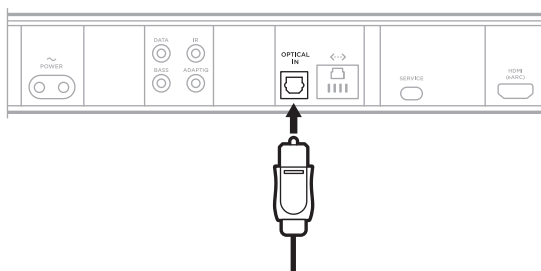

NOTA: la porta è dotata di uno sportellino girevole che si abbassa verso l'interno quando lo spinotto viene inserito.

5. Spingere con decisione lo spinotto nella porta finché non si sente un clic.



VERIFICARE IL SUONO

1. Accendere il televisore.
2. Disattivare gli altoparlanti del televisore.

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

3. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria:
 - a. Accendere la sorgente.
 - b. Selezionare l'ingresso TV appropriato.

4. Accendere la soundbar (vedere pagina 23).

Si percepirà il suono provenire dalla soundbar.

5. Sul telecomando, premere il pulsante di disattivazione audio ⏏ .

Non si udirà più alcun suono proveniente dai diffusori del televisore o dalla soundbar.

NOTA: se si sente provenire il suono dal televisore dopo aver disattivato l'audio della soundbar, vedere "Il suono proviene dal diffusore del televisore" a pagina 53.



866287-0010