



SMART SOUNDBAR 900

Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance



Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller i enlighet med förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs de här anvisningarna.

Rengör endast med en torr trasa.

Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.

Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten som kan utgöra en påtaglig risk för elstöt.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.



Den här produkten innehåller en yta av härdat glas. Var försiktig och undvik kraftiga stötar. Var försiktig när du hanterar glas om det skulle gå sönder.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Batteriet som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda, explosion eller vara frätande om det används felaktigt, byts ut felaktigt, eller byts ut mot fel batterityp.
- Använd enbart följande delar till att montera produkten: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Se till att du inte placerar produkten så att den blockerar ventilationsöppningar på din tv eller monitor. Läs mer i användarhandboken som kom med din tv eller monitor och installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Batterier kan orsaka brand eller kemisk brännskada om de hanteras felaktigt. Ladda inte, ta inte isär, värm inte upp eller bränn upp batterierna.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens med andra mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tabell över produktens strömstatus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och förordningen från 2020 gällande ekodesign för energirelaterade produkter och energiinformation (tillägg) (EU Exit) följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	< 0,5 W	alla nätverkstyper ≤ 2,0 W
Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget.	<p>Wi-Fi®: Inaktivera genom att hålla nere Bose Music- och hoppa framåt-knapparna på fjärrkontrollen samtidigt. Upprepa för att aktivera.</p> <p>Bluetooth®: Inaktivera parkopplingslistan genom att hålla nere <i>Bluetooth</i>®-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en <i>Bluetooth</i>®-källa.</p> <p>Ethernet: Inaktivera genom att ta bort Ethernet-kabeln. Aktivera genom att sätta i Ethernet-kabeln.</p>	

För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.


Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Frekvensband som används: 5725 till 5850 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.

Den här enheten får bara användas inomhus när den används i frekvensbandet 5 150 till 5 350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt**Artikel XII**

I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.


Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovägor.



携帯電話回収

Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyleter (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 433829						
	Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar					
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metalldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o
Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet. Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "1" är 2011 eller 2021.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

UK-importör: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Märkspänning: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 65 W

CMIIT ID är placerat på produktetiketten på soundbarhögtalarens baksida.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på baksidan av soundbarhögtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: 433829

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.

Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Säkerhetsinformation




Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen och ansluta produkten till internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple, Apple-logotypen, Apple Music och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstevarumärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Works with Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att det har certifierats av producenten för att uppfylla Apple-prestandastandarder.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

 Dolby, Dolby Atmos och det dubbla D-tecknet är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Med ensamrätt. Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

 Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Pandora är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Pandora Media, Inc. och används med tillstånd.

Quickset är ett registrerat varumärke som tillhör Universal Electronics Inc. i USA och andra länder. © UEI 2000-2021

Den här produkten innehåller programvara från Spotify som omfattas av tredjepartslicenser, du hittar licenserna här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.



Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance[®].

ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Musiclogotyp, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, och Voice4Video är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Visa de licensmeddelanden som gäller för programvaran från tredje part som inkluderas som komponenter i din Bose Smart Soundbar 900-produkt:

1. Använd fjärrkontrollen och tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  och Hoppa bakåt-knappen  i 5 sekunder.
2. Anslut en USB-kabel till SERVICE-kontakten på soundbarhögtalarens baksida.
3. Anslut andra änden av kabeln till en dator.
4. På datorn anger du <http://203.0.113.1/opensource> i en webbläsare för att visa användarvillkoren och licensinformationen.

DET FINNS I FÖRPACKNINGEN

Innehåll.....	14
---------------	----

DOLBY ATMOS®-TEKNIK.....	15
---------------------------------	-----------

PLACERING AV DIN SOUNDBARHÖGTALARE

Rekommendationer.....	16
Väggmontering av soundbarhögtalaren.....	17
Justera ljudet för väggmontering	17

STÄLLA IN SOUNDBARHÖGTALAREN

Ansluta soundbarhögtalaren till strömkälla	18
Nätverksviloläge.....	18

INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN

Ladda ner Bose Music-appen.....	19
---------------------------------	----

BEFINTLIGA BOSE MUSIC APP-ANVÄNDARE

Lägga till soundbarhögtalaren i ett befintligt konto.....	20
Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk.....	20

ADAPTİQ-LJUDKALIBRERING

Kör ADAPTİQ-ljudkalibrering	21
-----------------------------------	----

SOUNDBARHÖGTALARENS KONTROLLER

Fjärrkontrollens funktioner.....	22
Sätta på/stänga av	23
Automatisk systemväckning (endast optisk anslutning)	23
Källor.....	24
Förval.....	25
Medieuppspelning och volym.....	26
Kontroller för röstassistent.....	27
Justera ljudet	27

RÖSTASSISTENT

Alternativ för röstassistent.....	28
Installation av din röstassistent.....	28
Komma åt Google Assistant.....	29
Använda din röst.....	29
Använda soundbarhögtalarens kontroller.....	30
Spela upp musik med Google Assistant.....	31
Ställa in förvald ljudtjänst.....	31
Öppna Amazon Alexa.....	32
Använda din röst.....	32
Använda soundbarhögtalarens kontroller.....	33
Ringa och skicka meddelanden med Amazon Alexa.....	34
Ställ in samtal och meddelanden med Alexa.....	34
Röstkommandon.....	34
Ställa in stör ej.....	35
Röstkommandon.....	35
Styra ljud med Voice4Video™.....	35
Konfigurera Voice4Video™.....	35
Använda din röst.....	36

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

Ställa in ett förval.....	37
Spela upp ett förval.....	38

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta till en mobil enhet.....	39
Koppla från en mobil enhet.....	40
Återansluta en mobil enhet.....	40
Ansluta ytterligare en bärbar enhet.....	40
Rensa soundbarhögtalarens enhetslista.....	40

STRÖMMA LJUD MED AIRPLAY

Strömma ljud från Kontrollpanelen.....	41
Strömma ljud från en app.....	41

SOUNDBARHÖGTALARENS STATUS

Wi-Fi-status.....	42
<i>Bluetooth</i> -status.....	42
Status för röstassistenten.....	43
Lampa för avstängd mikrofon.....	44
Medieuppspelning och volymstatus.....	44
Uppdatering och felstatus.....	45

AVANCERADE FUNKTIONER

Aktivera/inaktivera den Wi-Fi-funktionen.....	46
---	----

ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

Ansluta tillbehör (valfritt).....	47
Ansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar med SimpleSync™-teknik.....	47
Fördelar.....	47
Kompatibla produkter.....	47
Ansluta med Bose Music-appen.....	48
Återansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar.....	48

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Uppdatera soundbarhögtalaren.....	49
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen.....	49
Rengöra soundbarhögtalaren.....	50
Reservdelar och tillbehör.....	50
Begränsad garanti.....	50

FELSÖKNING

Prova det här först..... 51
 Andra lösningar 51
 Återställa soundbarhögtalaren..... 59

BILAGA: INSTALLATIONSREFERENS


Anslutningsalternativ 60
 Ansluta soundbarhögtalaren till TV:n 61
 Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC..... 61
 Alternativ 2: Optisk..... 62
 Kontrollera ljudet 63

INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:




Bose Smart Soundbar 900




Fjärrkontroll




AAA-batteri (2)



Elkabel*



HDMI-kabel



Optisk kabel



ADAPTiQ-headset

* Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.


OBS! Om någon del av produkten är skadad eller om glaset på soundbarhögtalaren är trasigt ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: [worldwide.bose.com/Support/SB900](https://www.worldwide.bose.com/Support/SB900)


Bose Smart Soundbar 900 har stöd för Dolby Atmos®-teknik. Soundbarhögtalaren använder extra uppåtriktade högtalare för att ge ljud av högkvalitet från alla riktningar, vilket ger en utmärkt, immersiv och omslutande surroundupplevelse.

REKOMMENDATIONER

- Placera soundbarhögatalaren under och framför tv:n (att föredra) eller ovanför TV:n med soundbarhögatalarens front in mot rummet.
- Se till att högtalarna ovanpå soundbarhögatalaren (de uppåtriktade) inte är blockerade för bästa ljudkvalitet.
- Se till att soundbarhögatalaren är minst 10 cm från tv:n om den monteras på väggen.
- Om du placerar soundbarhögatalaren på en hylla eller ett TV-stativ ska du placera soundhögatalarens främre del så nära hyllans eller stativets framkant som möjligt för bästa möjliga ljudkvalitet.
- Placera inte soundbarhögatalaren vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.
- Placera soundbarhögatalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta. För bästa stöd ska båda tassarna ligga an mot underlaget. Vibrationer kan medföra att soundbarhögatalaren rör sig. Detta gäller särskilt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä.
- Se till att baksidan av soundbarhögatalaren är minst 1 cm från andra ytor. Om en eller flera portar på baksidan blockeras, påverkas ljudkvaliteten.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
- Undvik att trådlösa anslutningar orsakar störningar genom att placera annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från soundbarhögatalaren.
- För att undvika trådlösa störningar måste vissa Wi-Fi-åtkomstpunkter placeras upp till 2,4 - 3 meter från soundbarhögatalaren samt basmodulen och de surroundhögatalare som finns som tillval.
- För bästa möjliga ljudkvalitet ska du undvika att placera soundbarhögatalaren i ett skåp eller diagonalt i ett hörn.
- Placera inte föremål ovanpå soundbarhögatalaren.

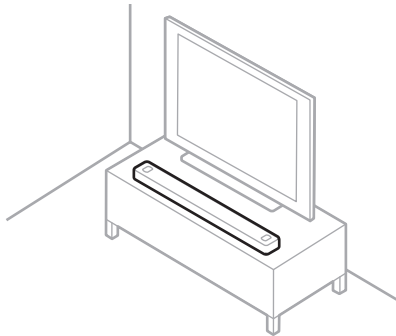

TÄNK PÅ: Placera inte soundbarhögatalaren på fronten, baksidan, sidan eller upp och ned när den används.

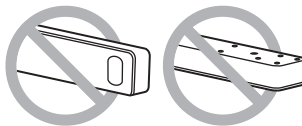


VÄGGMONTERING AV SOUNDBARHÖGTALAREN

Du kan montera soundbarhögtalaren på en vägg. Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare för att köpa Bose Soundbar Wall Bracket.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB900

OBS! Se till att soundbarhögtalaren är minst 10 cm från tv:n.

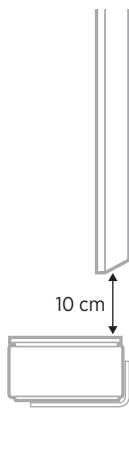

TÄNK PÅ: Använd inga andra tillbehör för att montera soundbarhögtalaren.


Justera ljudet för väggmontering

När du har monterat soundbarhögtalaren måste du köra ADAPTiQ (se sidan 21).

OBS! Kör ADAPTiQ igen om du tar bort soundbarhögtalaren från väggen.

ANSLUTA SOUNDBARHÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLA

1. Anslut nätsladden till **POWER**-porten på baksidan av soundbarhögtalaren.
2. Sätt in den andra änden i eluttaget.

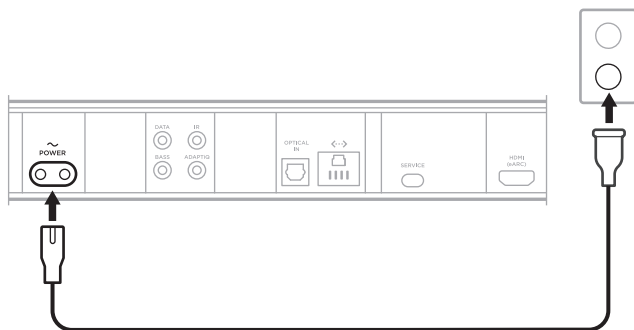

Soundbarhögtalaren startar och ljusrampen lyser med fast gult sken.

NÄTVERKSVILOLÄGE

Soundbarhögtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp eller talat med röstassistenten under 20 minuter.

För att väcka soundbarhögtalaren från nätverksviloläge:

- Tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen (⏻), en källknapp (se sidan 24), eller Bose Music-knapp (🎵) och sedan en förvalsknapp (se sidan 25).
- Spela eller återuppta ljud från din mobila enhet eller med Bose Music-appen.
- Prata med Google Assistant eller Amazon Alexa.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att soundbarhögtalaren är installerad med Bose Music-appen (see sidan 19) och att mikrofonen är på (se sidan 44) om du vill ha åtkomst till röstassistenten i nätverksviloläge.
- Du kan inaktivera vilolägestimern i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.


Med Bose Music-appen kan du ställa in och styra din soundbarhögtalare från valfri mobil enhet t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Google Assistant eller Amazon Alexa, välja språk för röstansvisningar, hantera inställningarna för högtalaren och få nya funktioner.

OBS! Om du redan har skapat ett Bose Music-konto för en annan Bose-produkt kan du lägga till soundbarhögtalaren till ditt befintliga konto (se sidan 20).

LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.

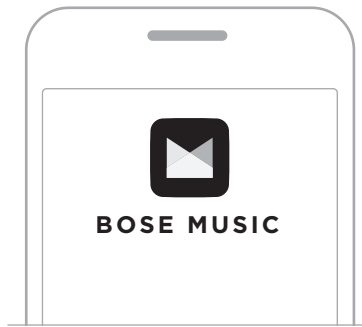



2. Följ instruktionerna i appen.

LÄGGA TILL SOUNDBARHÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

Öppna Bose Music-appen och lägg till soundbarhögtalare för att lägga till Bose Smart Soundbar 900.

ANSLUTA TILL ETT ANNAT WI-FI-NÄTVERK

Anslut till ett annat nätverk om ditt nätverksnamn eller lösenord har ändrats eller om du vill lägga till eller byta till ett annat nätverk.

1. Tryck och håll ned tv-knappen  och hoppa bakåt-knappen  tills ljusrampen lyser gult.
2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din mobila enhet.
3. Välj **Bose Smart Soundbar 900**.
4. Öppna Bose Music-appen och följ instruktionerna i appen.

OBS! Gå till huvudskärmen och lägg till din soundbarhögtalare om appen inte ber dig att installera.

Efter att du har installerat soundbarhögtalaren via Bose Music-appen uppmanas du att köra ADAPTİQ-ljudkalibrering för bästa ljudkvaliteten. Med ADAPTİQ-ljudkalibreringen anpassar du systemljudet till den akustik du har i lyssningsområdet genom att göra fem ljudmätningar på olika platser i rummet. För att kunna utföra ljudkalibreringen behöver du disponera rummet i tio minuter när det är tyst.

Under ADAPTİQ-ljudkalibreringen mäter en mikrofon, högst upp på ADAPTİQ-headsetet (medföljer soundbarhögtalaren), ljudförhållandena i rummet för att bestämma den optimala ljudkvaliteten.

KÖR ADAPTİQ-LJUDKALIBRERING

Om du ansluter en basmodul eller surroundhögtalare (tillval) senare, flyttar soundbarhögtalaren eller flyttar någon möbel, ska du utföra ADAPTİQ-kalibreringen igen för att säkerställa optimal ljudkvalitet.


ADAPTİQ-ljudkalibrering körs via Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

Soundbarhögtalarens kontroller finns överst på soundbarhögtalaren och på fjärrkontrollen.

TIPS: Du kan även styra soundbarhögtalaren genom att använda Bose Music-appen.

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER

Använd fjärrkontrollen för att kontrollera soundbarhögtalaren, *Bluetooth*-anslutningar och förval.

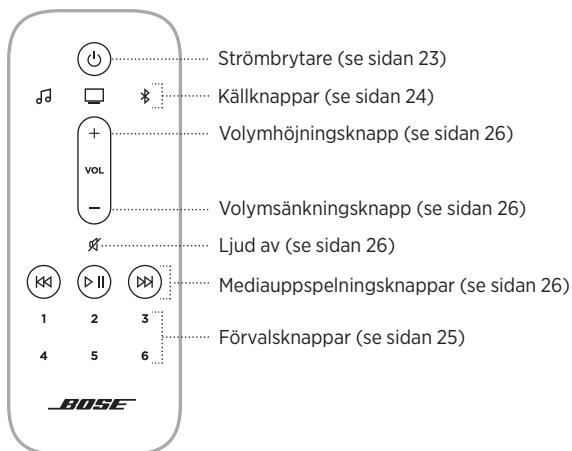

Sätta på/stänga av

Tryck på strömbrytaren  på fjärrkontrollen för att sätta på/stänga av soundbarhögtalaren.



Soundbarhögtalaren använder den senast använda källanheten när den startas.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om du kopplar in soundbarhögtalaren till ett nätuttag startar den automatiskt.
- Du kan fortfarande få tillgång till röstassistenten när soundbarhögtalaren är avstängd.

TIPS: Du kan även använda Voice4Video™ för att sätta på eller stänga av soundbarhögtalaren (se sidan 35).

Automatisk systemväckning (endast optisk anslutning)




Du kan ställa in soundbarhögtalaren så att den automatiskt sätts på när den erhåller en ljudsignal.

Växla mellan inställningarna automatisk systemväckning och standardström genom att trycka och hålla inne  i tio sekunder tills du hör en ton och ljusrampen pulserar två gånger med vitt sken.

TIPS: Du kan även styr automatisk systemväckning via Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

Källor

Du kan styra TV- och *Bluetooth*-anslutningar och Bose Music-appens ljud med fjärrkontrollen.

Välj en källa genom att trycka på lämplig knapp (Bose Music-appen , tv:n , eller *Bluetooth* ) på fjärrkontrollen.



TIPS:

- Du kan även använda Voice4Video™ för att välja *Bluetooth*-källa (se sidan 35).
- Du kan även använda Bose Music-appen för att välja en källa.

Förval

Soundbarhögtalaren inkluderar 6 förval som du kan ange för att spela upp ljud från dina favoritmusiktjänster. Efter installationen kan du när som helst lyssna på ljud med bara en knapptryckning på fjärrkontrollen eller via Bose Music-appen.



Mer information om förval finns i "Egna förvalsinställningar" på sidan 37.

Medieuppspelning och volym




FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela/pausa	<p>Tryck på ▷ .</p> <p>TÄNK PÅ FÖLJANDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> När ljudet har pausats lyser två lampor mitt på ljusrampen med fast vitt sken tills ljud börjar spelas upp igen. Du kan bara spela upp/pausa ljud när Bose Music-appen eller en <i>Bluetooth</i>-anslutning är källan.
Hoppa framåt	Tryck på ▷▷.
Hoppa bakåt	Tryck på ◀◀.
Höj volym	<p>Tryck på +.</p> <p>OBS! För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +.</p>
Sänka volym	<p>Tryck på -.</p> <p>OBS! För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere -.</p>
Stänga av/sätta på ljud	<p>Tryck på ✖.</p> <p>När ljudet är avstängt lyser ljusrampens vänstra ände med ett vitt sken tills ljud spelas upp igen.</p> <p>TIPS: Du kan även trycka på + för att börja spela upp ljud igen.</p>

TIPS: Du kan även använda Voice4Video™ för att styra medieuppspelning och volym för vissa källor (se sidan 35).

KONTROLLER FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Google Assistant (se sidan 29) och Amazon Alexa (se sidan 32).

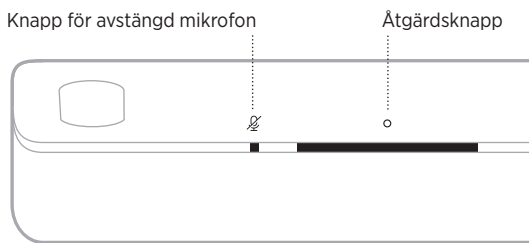

JUSTERA LJUDET



Använd Bose Music-appen för att justera basen, diskant, mittkanal och höjdkanal. Du når dessa alternativ i menyn Inställningar.

ALTERNATIV FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan ställa in soundbarhögtalaren så att den snabbt och enkelt kommer åt Google Assistant eller Amazon Alexa.

OBS!

- Du kan inte ställa in soundbarhögtalaren så att den kommer åt Google Assistant och Amazon Alexa samtidigt.
- Google Assistant och Amazon Alexa är inte tillgängliga på vissa språk och i vissa länder.

PROGRAMMERINGSALTERNATIV	ANVÄNDNING
Google Assistant	Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 29).
Amazon Alexa	Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 32).

INSTALLATION AV DIN RÖSTASSISTENT


Se innan du börjar till att din mobila enhet och soundbarhögtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Använd Bose Music-appen för installation av röstassistenten. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att du använder samma konto till din ljudtjänst som du använde i Bose Music-appen när du ställer in din röstassistent.
- Om du har flera produkter från Bose Music i hemmet rekommenderar Bose att en person använder sitt Bose Music-konto och Röstassistent-konto och ställer in Röstassistenten för alla Bose Music-produkter så att den fungerar smidigt.

KOMMA ÅT GOOGLE ASSISTANT

Med soundbarhögtalaren kan du enkelt sättigång musik hemma med bara rösten. Du kan spela din favoritmusik, styra volymen och hitta information om låten som du lyssnar på – hands free. Du kan även planera din dag, ställa in larm och styra smarta enheter i hemmet – bara genom att använda rösten. Säg bara "Hey Google" eller tryck på åtgärdsknappen  för att tala med Google.

Mer information om Google Assistant finns på: <https://support.google.com/assistant>:
<https://support.google.com/assistant>

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
- Mer information om att spela upp ljud med Google Assistant finns på sidan 31.


Använda din röst

Börja med "Hey Google" och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
Underhållning	Spela upp lite musik
Planera din dag	Vad står i min kalender för dagen?
Hantera saker att göra	Ställ ett alarm på klockan 7 i morgon
Styra ditt smarta hem	Tänd ljuset
Få svar	Vad blir det för väder i helgen?



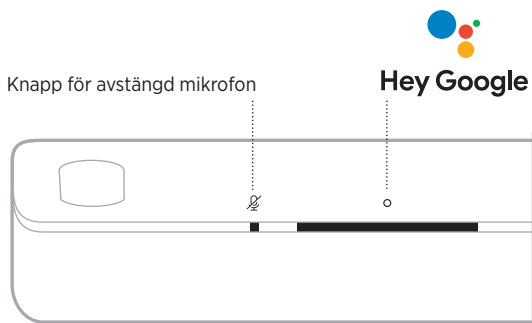

Använda soundbarhögtalarens kontroller

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Google Assistant. De sitter på soundbarhögtalarens ovasida.



SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD

Prata med Google	Tryck på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://support.google.com/assistant
Stanna alarm och timers	Tryck på  .
Stoppa Google Assistant	Tryck på  .
Sätta på/stänga av mikrofonen	Tryck på  . När mikrofonen är avstängd lyser indikatorn för avstängd mikrofon med fast rött sken och Google Assistant är otillgänglig.

SPELA UPP MUSIK MED GOOGLE ASSISTANT

Be Google att spela upp musik från din standardljudtjänst eller från en specifik ljudtjänst.

Börja med "Hey Google" och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
Spela musik	Spela upp lite musik. OBS! Google Assistant använder din förvalda ljudtjänst. Använd Google Assistant-appen för att byta standardljudtjänst.
Styra din högtalare	Höj volymen.
Spela upp från en ljudtjänst	Spela NPR på Tuneln. OBS! Google Assistant har inte stöd för alla ljudtjänster.
Spela upp på en specifik högtalare	Spela lite jazz på högtalarna i vardagsrummet. OBS! Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Google Assistant-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.

Ställa in förvald ljudtjänst

Under installationen av Google Assistant ber Google Assistant-appen dig att välja en ljudtjänst. När du ber Google att spela musik på Bose-produkter är Pandora och Spotify de enda standardtjänsterna som stöds. Även om andra ljudtjänster listas som tillgängliga under installationen saknas stöd för dem.

Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse. Om du väljer en ljudtjänst som inte stöds kommer du att höra ett felmeddelande när du försöker spela musik.

ÖPPNA AMAZON ALEXA

Med Alexa i din soundbarhögtalare blir livet enklare. Använd rösten för att styra din musik och annat. Att använda Alexa är inte svårare än att ställa en fråga. Säg bara till så spelar Alexa din favoritlåt, byter till nästa spår, ändrar volymen, läser upp nyheterna och annat. Med Alexa i din soundbarhögtalare blir det enklare än någonsin att styra ditt smarta hem, med rösten.

Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på:

<https://www.amazon.com/usealexa>

OBS! Alexa finns inte tillgänglig i alla länder eller på alla språk.

Använda din röst

Börja med "Alexa", och säg sedan:



SAKER DU KAN PROVA	EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA
Prata med Alexa	Help me get started.
Spela upp ljud	Play rock music. OBS! Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst.
Pausa ljudet	Pause.
Kontrollera volymen	Turn the volume up.
Hoppa till nästa låt	Skip.
Spela upp från en ljudtjänst	Play NPR on Tunein. OBS! Amazon Alexa har inte stöd för alla ljudtjänster.
Spela upp på en specifik högtalare	Play jazz in the "Kitchen." OBS! Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.
Ställa in en timer	Set a timer for 15 minutes.


SAKER DU KAN PROVA

EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA

Hitta nya färdigheter	Help me get started with skills.
Stoppa Alexa	Stop.



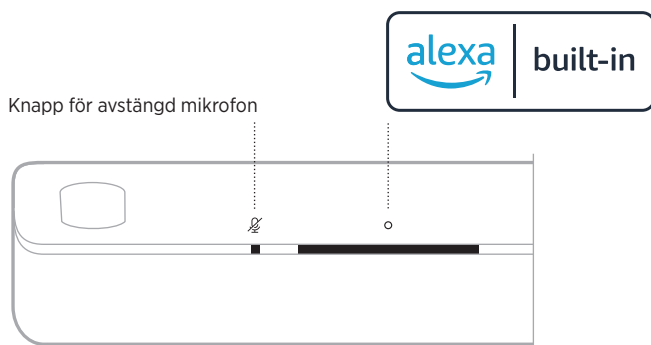

Använda soundbarhögtalarens kontroller

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Amazon Alexa. De sitter på soundbarhögtalarens ovsida.



SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD

Prata med Alexa	Tryck på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://www.amazon.com/usealexa
Stanna alarm och timers	Tryck på  .
Stanna Alexa	Tryck på  .
Sätta på/stänga av mikrofonen	Tryck på  . OBS! När mikrofonen är avstängd lyser indikatorn för avstängd mikrofon med fast rött sken och Alexa är otillgänglig.

RINGA OCH SKICKA MEDDELANDEN MED AMAZON ALEXA

Hjälp hushållet och familjen att hålla kontakten. Låt Alexa göra enheten till en intercom för att kunna kommunicera direkt mellan rum eller olika hem, eller skicka meddelanden från ett rum till ett annat. Använd Alexa för att ringa eller skicka ett meddelande gratis till nästan vem som helst från din kompatibla Alexa-enhet eller Alexa-appen på en kompatibel telefon eller surfplatta.

OBS! Båda parter måste ha en Alexa-aktiverad enhet, Alexas samtals- och meddelandefunktion aktiverad, samt ha gett tillstånd till den andra parten i Alexa-appen.

Ställ in samtal och meddelanden med Alexa.

Använd Alexa-appen för att ställa in samtal och meddelanden med Alexa.

Röstkommandon

Börja med "Alexa", och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA
Hälsa på hos en enhet i hemmet	Drop in on "Kitchen." OBS! Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen om det är en Bose-produkt. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.
Hälsa på hos en vän eller familjemedlem utanför hemmet	Drop in on "Mom's Kitchen." OBS! Kontrollera att du säger namnet som tilldelats i ägarens Bose Music-app och/eller Alexa-app.
Ringa ett samtal	Call Mom.
Besvara ett samtal	Answer.
Neka ett telefonsamtal eller meddelande	Decline.
Avsluta ett samtal	End call.
Spela upp ett meddelande	Play message.

SAKER DU KAN PROVA**EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA**

Ring en nödkontakt	Call my emergency contact.
Gör ett utrop	Announce that dinner is ready.

STÄLLA IN STÖR EJ

Det går att tillfälligt inaktivera alla inkommande aviseringar, meddelanden och samtal till soundbarhögtalaren.

Röstkommandon

Börja med "Alexa", och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA**EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA**

Aktivera stör ej	Turn on Do Not Disturb.
Inaktivera stör ej	Turn off Do Not Disturb.

TIPS: Du kan även ställa in stör ej i Alexa-appen.

STYRA LJUD MED VOICE4VIDEO™

Bose Voice4Video™-tekniken expanderar röstmöjligheterna för Amazon Alexa som ingen annan soundbarhögtalare kan. Förutom att styra din smartsoundbarhögtalare, kan du styra din TV- och kabelbox eller satellitbox med bara din röst. Du kan be Alexa sätta på TV:n och smartsoundbarhögtalaren, byta till en videokälla, hitta en station efter nätverksnamn eller kanalnummer och direkt starta dina favoritprogram. Säg hejdå till borttappade fjärrkontroller och handledningar. Bose Voice4Video™ gör att alla känner sig som experter – till och med barnvakten eller dina tekniktrötta svärföräldrar.

Konfigurera Voice4Video™

Använd Bose Music-appen för att konfigurera Voice4Video™.

OBS! Innan du ställer in Voice4Video™ måste du ställa in Alexa i Bose Music-appen (se sidan 28).

Använda din röst

Börja med "Alexa", och säg sedan:


SAKER DU KAN PROVA	EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA
Sätt på TV:n	Turn on TV.
Stänga av TV:n	Turn off TV.
Spela upp video	Play.
Pausa video	Pause.
Återuppta video	Resume.
Hoppa framåt i video	Next.
Hoppa bakåt i video	Previous.
Växla ingång till <i>Bluetooth</i> -ljud	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Titta på ett visst nätverk*	Watch NFL Network.
Titta på ett visst kanalnummer*	Watch channel 802.
Hoppa till nästa kanal*	Next channel.
Hoppa bakåt till föregående kanal*	Previous channel.

*Endast tillgängligt för kabel- eller satellitboxar.

Du kan styra förval med Bose Music-appen eller på fjärrkontrollen.

OBS! Du kan inte ställa in förval när källan ären *Bluetooth*-anslutning.

STÄLLA IN ETT FÖRVAL

1. Strömma musik via Bose Music-appen
2. På fjärrkontrollen trycker du på Bose Music-knappen .



3. Tryck och håll ned en förvalsknapp tills du hör en signal.




SPELA UPP ETT FÖRVAL

När du anpassat förvalen trycker du på ett förval för att spela upp det.



ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen  på fjärrkontrollen.




Ljusrampen pulserar blått.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

OBS! *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis i menyn *Inställningar*.

3. Välj din soundbarhögtalare i enhetslistan.

OBS! Leta upp namnet som du angav för soundbarhögtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav soundbarhögtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.

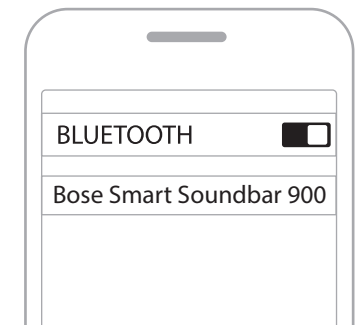

När den är ansluten hörs en signal och ljusrampen lyser med fast vitt sken och övergår sedan till svart. Soundbarhögtalarens namn visas i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Music-app för att koppla från din mobila enhet.

TIPS: Du kan även använda *Bluetooth*-inställningarna på din mobila enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

Tryck på *Bluetooth*-knappen \times .

Soundbarhögtalaren försöker ansluta till de senast anslutna enheterna.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.
- Enheten måste finnas inom täckningsområdet (9 m) och vara påsatt.

ANSLUTA YTTERLIGARE EN BÄRBAR ENHET

Du kan lagra upp till åtta enheter i soundbarhögtalarens enhetslista.

OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller nere *Bluetooth*-knappen \times tills ljusrampen pulserar med blått sken.
2. Välj soundbarhögtalaren från din mobila enhets enhetslista.

OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

RENSA SOUNDBARHÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck och håll in \times i 10 sekunder tills ljusrampen pulserar vitt två gånger och sedan övergår till svart.

Ljusrampen pulserar blått.

2. Ta bort soundbarhögtalaren från *Bluetooth*-listan på din enhet.


Alla enheter tas bort och soundbarhögtalaren är klar för att anslutas (se sidan 39).

Soundbarhögtalaren kan spela upp ljud via AirPlay 2 vilket gör det enkelt att strömma ljud från en Apple-enhet till soundbarhögtalaren eller flera högtalare.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att använda AirPlay 2 krävs en Apple-enhet med iOS 11.4 eller senare.
- Din Apple-enhet och soundbarhögtalaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Mer information om AirPlay finns på: <https://www.apple.com/airplay>


STRÖMMA LJUD FRÅN KONTROLLPANELEN

1. Öppna Kontrollpanelen på Apple-enheten.
2. Tryck och håll inne ljudkortet i skärmens över högra hörn och tryck på AirPlay-ikonen .
3. Välj soundbarhögtalaren.

STRÖMMA LJUD FRÅN EN APP

1. Öppna en musikapp (som Apple Music) och välj en låt att spela.
2. Tryck på .
3. Välj soundbarhögtalaren.

Ljusrampen med LED-lampor på soundbarhögaltalarens framsida visar soundbarhögaltalarens status.

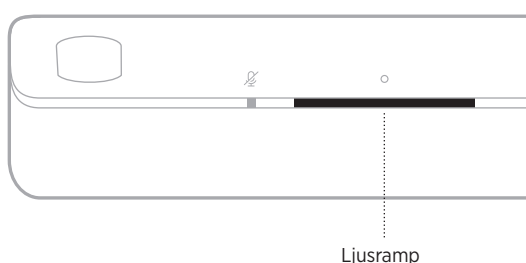

OBS! Ljusrampen visar en status åt gången på den valda källan.

WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för soundbarhögaltalaren.

LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar vitt		Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till det trådlösa nätverket










BLUETOOTH-STATUS

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.


LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar blått		Redo att ansluta till mobila enheter
Pulserar vitt		Ansluter till en mobil enhet
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till en mobil enhet
Det vita ljuset pulserar två gånger och övergår till svart		Rensar enhetslistan

STATUS FÖR RÖSTASSISTENTEN

Visar status för röstassistenten.

LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Släckt		Röstassistenten är i viloläge
Vitt ljus glider till mitten och lyser sedan stadigt		Röstassistenten lyssnar
Vitt ljus glider till sidorna		Röstassistenten tänker
Pulserar vitt (fullt)		Röstassistenten talar
Pulserar gult		Avisering från röstassistenten
Fast vitt, sedan vitt ljus som glider till sidorna		Varning från röstassistenten
Pulserar grönt		Tar emot eller ringer samtal OBS! Endast Amazon Alexa.
Lyser med fast grönt sken		Ansluten till samtal TÄNK PÅ FÖLJANDE: <ul style="list-style-type: none"> När samtalet avslutas övergår ljusrampen till svart. Endast Amazon Alexa.
Fast lila sken som övergår till svart		Stör ej är aktiverat TÄNK PÅ FÖLJANDE: <ul style="list-style-type: none"> När stör ej är aktiverat pulserar ljusrampen lila varje gång du försöker interagera med Alexa. Endast Amazon Alexa.

Lampa för avstängd mikrofon

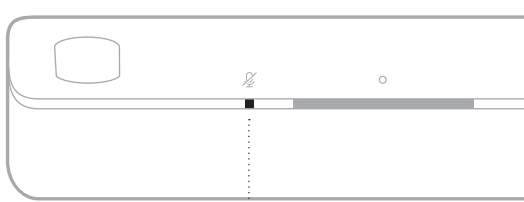

Lampa för avstängd mikrofon

LAMPANS UPPFÖRANDE

SYSTEMLÄGE

Fast rött sken

Mikrofonen är avstängd

MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYMSTATUS

Visar soundbarhögaltalarens status vid styrning av medieuppspelning och volym.







LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE

SYSTEMLÄGE



Två mittlampor lyser med fast vitt sken		Paus
Högra änden av ljusrampen pulserar vitt		Höj volym
Vänstra änden av ljusrampen pulserar vitt		Sänk volym
Vänstra änden av ljusrampen lyser med fast vitt sken		Ljud av

UPPDATERING OCH FELSTATUS

Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.

LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Lyser med fast gult sken		Wi-Fi-installation pågår
Vitt ljus glider från höger till vänster		Uppdatering laddas ned
Vitt ljus glider från vänster till höger		Uppdaterar soundbarhög­talaren
Pulserar gult fyra gånger		Källfel, se Bose Music-appen
Pulserar rött fyra gånger		Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Försök igen om en stund
Fast rött sken		Fel. Kontakta Bose kundtjänst

AKTIVERA/INAKTIVERA DEN WI-FI-FUNKTIONEN

På fjärrkontrollen trycker du på och håller ned Bose Music-knappen  och Hoppa framåt-knappen  tills ljusrampen pulserar vitt två gånger och sedan övergår till svart.



ANSLUTA TILLBEHÖR (VALFRITT)

Alla dessa tillbehör går att ansluta till din soundbarhögtalare. Mer information finns i tillbehörets bruksanvisning.

- **Bose Bass Module 700:** Bose.com/BM700
- **Bose Bass Module 500:** Bose.com/BM500
- **Bose Surround Speakers 700:** Bose.com/SS700
- **Bose Surround Speakers:** Bose.com/SS

ANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR MED SIMPLESYNC™-TEKNIK

Med Bose SimpleSync™-teknik kan du ansluta vissa Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar till soundbarhögtalaren för ett nytt sätt att lyssna på musik och filmer.

Fördelar

- **En personlig lyssnarupplevelse vid TV:n:** Lyssna på TV utan att störa andra genom att ansluta dina Bose-hörlurar till soundbarhögtalaren. Använd fristående volymkontroller på varje produkt för att sänka eller stänga av ljudet på soundbarhögtalaren och samtidigt låta ljudet vara så högt du vill i hörlurarna.
- **Ljud i flera rum:** Lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt, genom att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare till soundbarhögtalaren.

OBS! SimpleSync™-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på upp till 9 meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter

Du kan ansluta de flesta Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalarna till soundbarhögtalaren och även Bose-hörlurar.

Populära kompatibla produkter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-högtalare
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Trådlösa Bose QuietComfort 35-hörlurar

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Ansluta med Bose Music-appen

Använd Bose Music-appen för att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar till soundbarhögtalaren. Mer information finns på: worldwide.bose.com/Support/Groups

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att produkten du ansluter till är påsatt, befinner sig inom 9 m från soundbarhögtalaren och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.
- Du kan bara ansluta en produkt i taget till soundbarhögtalaren.

ÅTERANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Sätt på din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller dina Bose-hörlurar.

Din högtalare eller dina hörlurar försöker ansluta till de *Bluetooth*-enheter som senast anslöts, inklusive soundbarhögtalaren.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:


- Soundbarhögtalaren måste vara inom täckningsområdet (9 m) och påsatt.
- Om högtalaren inte ansluts, se "Det går inte att återansluta soundbarhögtalaren till en tidigare ansluten Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare" på sidan 58.
- Om hörlurarna inte ansluts, se "Soundbarhögtalaren återansluts inte till tidigare anslutna Bose-hörlurar" på sidan 58.

UPPDATERA SOUNDBARHÖGTALAREN


Soundbarhögtalaren uppdateras automatiskt när den ansluts till Bose Music-appen och ett Wi-Fi-nätverk.

SÄTTA I BATTERIERNA I FJÄRRKONTROLLEN

1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen.

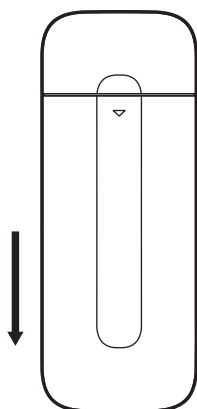

2. Sätt i de båda medföljande AAA-batterierna (IEC-LR3), 1,5 V. Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och – inuti facket.

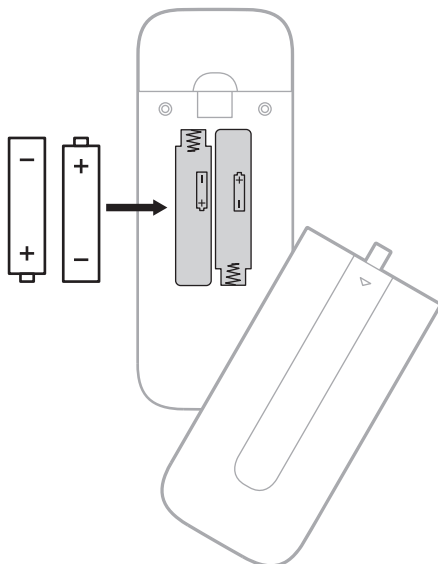

3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

RENGÖRA SOUNDBARHÖGTALAREN

Torka av utsidan av soundbarhögtalaren med en mjuk, torr trasa.

TÄNK PÅ:

- Se till att INGEN vätska spills i soundbarhögtalaren eller kommer in i några öppningar.
- Blås INTE in luft i de uppåtriktade högtalarna eller soundbarhögtalaren.
- Använd INTE dammsugare till att rengöra de uppåtriktade högtalarna eller soundbarhögtalaren.
- Använd INTE någon spray nära de uppåtriktade högtalarna eller soundbarhögtalaren.
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt inga föremål komma in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB900

BEGRÄNSAD GARANTI

Soundbarhögtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

PROVA DET HÄR FÖRST



Om du får problem med soundbarhögtalaren:

- Kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera soundbarhögtalarens tillstånd (se sidan 42).
- Ladda ner Bose Music-appen och alla uppdateringar.
- Placera soundbarhögtalaren enligt placeringsanvisningarna (se sidan 16).
- Flytta soundbarhögtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den mobila enheten för att säkerställa funktionen.
- Se till att soundbarhögtalaren är minst 0,3 - 0,9 m från trådlös utrustning.
- Kontrollera att eventuella Wi-Fi-åtkomstpunkter placeras upp till 2,4 - 3 meter från soundbarhögtalaren samt basmodulen och de surroundhögtalare som finns som tillval.

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.


Besök: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSNING
Det finns ingen HDMI eARC-port på tv:n	Välj tv:ns HDMI ARC-port. Använd den optiska kabeln för att ansluta soundbarhögtalaren till tv:n.
Ingen HDMI eARC, HDMI ARC eller optisk port på tv:n	Anslut TV:n med en ljudkonverterare och separat ljudkabel, till exempel en koaxial, 3,5 mm-kabel eller en analog ljudkabel (medföljer ej). Vilken typ av konverterare och kabel som du behöver beror på vilka ljudutgångar som finns på TV:n.
Soundbarhögtalaren startar inte	Anslut elkabeln till ett annat vägguttag. Använd fjärrkontrollen för att sätta på högtalarpanelen (se sidan 23). Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surround-högtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag.
Soundbarhögtalaren stängs inte av	Soundbarhögtalaren kan vara försatt i nätverksanslutet viloläge. Tryck på strömbrytaren  på fjärrkontrollen för att aktivera soundbarhögtalaren. Tryck på  igen för att stänga av soundbarhögtalaren.

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Ljud spelas inte upp i Dolby Atmos</p>	<p>Kontrollera Bose Music-appen för att se till att ljudet streamar i Dolby Atmos. Se till att din tv:s avancerade ljudinställningar möjliggör för Dolby Atmos att passera till soundbarhögtalaren om du inte streamar i Dolby Atmos. Se tv:ns bruksanvisning.</p>
<p>Fjärrkontrollen fungerar ibland inte eller inte alls</p>	<p>Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och – inuti facket (se sidan 49).</p> <p>Byt ut batterierna (se sidan 49).</p> <p>Kontrollera att fjärrkontrollen är inom täckningsområdet, 6 m från soundbarhögtalaren.</p> <p>Kontrollera att inget blockerar sikten mellan fjärrkontrollen och soundbarhögtalaren.</p>
<p>Oregelbundet ljud eller inget ljud från soundbarhögtalaren</p>	<p>Om vänstra änden av ljusrampen lyser med fast vitt sken är soundbarhögtalarens ljud avstängt. Tryck på Ljud av-knappen ⏏, för att sätta på ljudet på soundbarhögtalaren igen.</p> <p>Kontrollera att ljudet på den bärbara enheten är aktiverat.</p> <p>Höj volymen på soundbarhögtalaren (se sidan 26) på din mobila enhet.</p> <p>Byt till en annan källa (se sidan 24).</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Om ljudet kommer från en källa på nätverket kan du starta om routern.</p> <p>Starta om den mobila enheten.</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalarens HDMI-kabel är inkopplad i en port i din tv som är märkt med HDMI eARC eller ARC (Enhanced Audio Return Channel) och inte en vanligt HDMI-port. Om det inte finns någon HDMI eARC-port på tv:n ansluter du till HDMI ARC-porten. Om det inte finns någon ARC-port på tv:n ansluter du soundbarhögtalaren med en optisk kabel (se sidan 62).</p> <p>Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-port ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Koppla från HDMI-kabeln från TV:ns HDMI eARC- eller ARC-port och sätt sedan tillbaka den.</p> <p>Sätt i den optiska kabeln i en port på TV:n märkt med Output eller OUT, inte Input eller IN.</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surround-högtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag.</p> <p>Ställ in CEC på Alternate On via Bose Music-appen.</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Soundbarhögtalaren kan inte ansluta till basmodulen eller surroundhögtalare</p>	<p>Läs mer om felsökning i instruktionsboken till din basmodul eller surroundhögtalare (se sidan 47).</p> <p>Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sidan 47).</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.</p>
<p>Inget ljud från basmodulen eller surroundhögtalarna</p>	<p>Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sidan 47).</p> <p>Kontrollera att programvaran är uppdaterad i Bose Music-appen.</p> <p>Justera basnivån via Bose Music-appen (se sidan 27).</p> <p>Byt till en annan källa (sesidan 24).</p>
<p>Ljud hörs från TV-högtalarna</p>	<p>Kontrollera att soundbarhögtalarens HDMI-kabel är inkopplad i en port i din tv som är märkt med HDMI eARC eller ARC (Enhanced Audio Return Channel) och inte en vanligt HDMI-port. Om det inte finns någon HDMI eARC-port på tv:n ansluter du till HDMI ARC-porten. Om det inte finns någon ARC-port på tv:n ansluter du soundbarhögtalaren med en optisk kabel (se sidan 62).</p> <p>Koppla från HDMI-kabeln från TV:ns HDMI eARC- eller ARC-port och sätt sedan tillbaka den.</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.</p> <p>Stäng av TV-högtalarna. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Sänk TV-volymen så mycket som det går.</p> <p>Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-port ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Ställ in CEC på Alternate On via Bose Music-appen.</p>
<p>Dåligt eller förvrängt ljud</p>	<p>Testa om möjligt andra källenheter.</p> <p>Kontrollera att din TV kan avge surroundljud. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Om ljud spelas upp från en annan enhet ska volymen på den enheten sänkas.</p> <p>Justera basnivån via Bose Music-appen (se sidan 27).</p> <p>Stänga av TV:ns högtalare. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Kontrollera ljudet (se sidan 63).</p> <p>Kör ADAPTIQ-ljudkalibreringen (se sidan 21).</p>

SYMPTOM	LÖSNING
I soundbarhögtalaren spelas inte ljud upp från rätt källanhet eller fel källanhet väljs efter en stund	Ställ in CEC på Alternate On via Bose Music-appen. Inaktivera CEC på din källa. Se bruksanvisningen till källan.
Soundbarhögtalaren och källan stängs inte av/sätts inte på samtidigt	Tryck på fjärrkontrollsknappen för källanheten som inte är synkroniserad. Tryck på strömbrytaren \cup för att starta/stänga av källan.
Soundbarhögtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket	Välj rätt nätverksnamn i Bose Music-appen och ange nätverkets lösenord (skiftlägeskänsligt). Kontrollera att soundbarhögtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk. Om dina nätverksinställningar har ändrats ska du läsa på sidan 20. Aktivera Wi-Fi på den mobila enheten som du använde för installationen. Stäng andra applikationer på din mobila enhet. Starta om den mobila enheten och routern. Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda enheterna (den mobila eller datorn) och soundbarhögtalaren är anslutna till samma band. OBS! Ge banden specifika namn för att försäkra dig om att de ansluter till rätt band. Återställ routern. Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag. Avinstallera Bose Music-appen på din mobila enhet, återinstallera den sedan och starta om installationen. Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket. Gå till huvudskärmen och lägg till din soundbarhögtalare om du ska ansluta till ett annat nätverk och appen inte ber dig att installera.
Soundbarhögtalaren ansluter inte till Bluetooth-enhet	Stäng av <i>Bluetooth</i> -funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Radera soundbarhögtalaren från <i>Bluetooth</i> -listan. Anslut igen (se sidan 39). Anslut en annan mobil enhet (se sidan 40). Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i> -mobil enhet. Ta bort soundbarhögtalaren från den mobila enhetens <i>Bluetooth</i> -lista. Anslut igen (se sidan 39). Rensa soundbarhögtalarens enhetslista (se sidan 40). Anslut igen (se sidan 39).

SYMPTOM	LÖSNING
Soundbarhögtalaren strömmar inte ljud via AirPlay	<p>Se till att soundbarhögtalaren är påslagen och inom räckhåll (se sidan 23).</p> <p>Se till att din Apple-enhet och soundbarhögtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.</p> <p>Uppdatera din Apple-enhet.</p> <p>Se till att soundbarhögtalaren är uppdaterad (se sidan 49).</p> <p>Om du inte hittar AirPlay-ikonen  i musikappen du strömmar från kan du strömma ljud från kontrollpanelen.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://www.apple.com/airplay</p>
Bose Music-appen fungerar inte på min mobila enhet	<p>Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 19).</p>
Soundbarhögtalaren syns inte och kan inte läggas till i ett annat Bose-konto	<p>Kontrollera att delning är aktiverat för soundbarhögtalaren med hjälp av Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p>



SYMPTOM	LÖSNING
<p>Google Assistant svarar inte</p>	<p>Kontrollera att lampan för avstängd mikrofon inte lyser rött. Instruktioner för att starta mikrofonen finns på sidan 30.</p> <p>Kontrollera att Google Assistant är installerad via Bose Music-appen (se sidan 28).</p> <p>OBS! Soundbarhögtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen. Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.</p> <p>Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.</p> <p>Kontrollera att Alexa är tillgänglig i ditt land.</p> <p>Se till att du använder den senaste versionen av Google Assistant-appen.</p> <p>Kontrollera att förvalet är inställt (se sidan 29).</p> <p>Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel.</p> <p>Ta bort Google Assistant från soundbarhögtalaren via Bose Music-appen. Lägg till Google Assistant igen.</p> <p>Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse (se sidan 31).</p> <p>Kontrollera att du använder samma konto till din ljudtjänst på Bose Music-appen och Google Assistant-appen.</p> <p>Google Assistant saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://support.google.com/assistant</p>
<p>Ändra Google Assistants personliga resultatinställningar</p>	<p>Använd inställningsmenyn i Google Assistant-appen för att stänga av personliga resultat eller ändra konto för personliga resultat.</p>


SYMPTOM	LÖSNING
<p>Alexa svarar inte</p>	<p>Kontrollera att lampan för avstängd mikrofon inte lyser rött. Instruktioner för att starta mikrofonen finns på sidan 33.</p> <p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 28).</p> <p>OBS! Soundbarhögtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen.</p> <p>Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.</p> <p>Kontrollera att Amazon Alexa är tillgänglig i ditt land.</p> <p>Se till att du använder den senaste versionen Alexa-appen.</p> <p>Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel.</p> <p>Kontrollera att förvalet är inställt (se sidan 32).</p> <p>Ta bort Alexa från soundbarhögtalaren via Bose Music-appen. Lägg till Alexa igen.</p> <p>Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Om det finns flera soundbarhögtalare med samma namn använder du det namn som tilldelats i Alexa-appen eller ändrar namnet i Bose Music-appen.</p> <p>Om du använder Voice4Video™:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att inget blockerar sikten mellan soundbarhögtalaren, TV:n och/eller kabel- eller satellitboxen. • Kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten med HDMI-kabeln (se sidan 61). • Kontrollera att du har konfigurerat den här funktionen via Bose Music-appen och anslutit TV:n och/eller kabel- eller satellitboxen. • Kontrollera att du angett postnumret och tjänsteleverantören för din kabel-/satellitbox. <p>Alexa saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>Förvalet svarar inte</p>	<p>Kontrollera att förvalet är inställt (se sidan 37).</p>
<p>Soundbarhögtalaren ansluter inte till en Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller till Bose-hörlurar</p>	<p>Se till att högtalaren eller hörlurarna är påsatta, befinner sig inom 9 m från soundbarhögtalaren och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.</p>

SYMPTOM	LÖSNING
Det går inte att återansluta soundbarhögtalaren till en tidigare ansluten Bose SoundLink Bluetooth-högtalare	Använd produktkontrollerna på din högtalare för att bläddra igenom listan med produktenheter tills du hör namnet på din soundbarhögtalare. Produktspecifika instruktioner finns i högtalarens bruksanvisning.
Soundbarhögtalaren återansluts inte till tidigare anslutna Bose-hörlurar	Anslut med Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.
Fördröjt ljud från en ansluten Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller Bose-hörlurar	Alla Bose SoundLink Bluetooth-högtalare kan inte spela upp perfekt synkroniserat ljud när de är anslutna till soundbarhögtalaren. Kontrollera om din produkt är kompatibel på: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installera alla tillgängliga programuppdateringar för din högtalare eller dina hörlurar. Kontrollera om det finns uppdateringar genom att öppna lämplig Bose-app för din produkt på din mobila enhet eller gå till btu.Bose.com på datorn.

ÅTERSTÄLLA SOUNDBARHÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla källenhets-, volym- och nätverksinställningar och ADAPTİQ-inställningar för ljudkalibrering från soundbarhögtalaren och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller ned strömbrytaren  och Hoppa framåt-knappen  i 5 sekunder samtidigt tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.

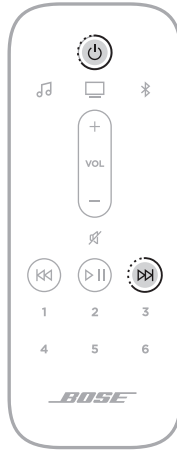

Soundbarhögtalaren startar om. När återställningen är klar lyser ljusrampen med fast gult sken.

2. Så här återställer du soundbarhögtalarens nätverks- och ljudinställningar:
 - a. Starta Bose Music-appen på din mobila enhet och lägg till soundbarhögtalaren till ditt nätverk (se "Lägga till soundbarhögtalaren i ett befintligt konto" på sidan 20).
 - b. Kör ADAPTİQ-ljudkalibrering via Bose Music-appen (se sidan 21).

ANSLUTNINGSLTERNATIV


Anslut soundbarhögtalaren till TV:n med ett av följande anslutningsalternativ:

- **Alternativ 1 (bästa alternativ):** HDMI eARC (Audio Return Channel) eller ARC
- **Alternativ 2:** Optisk

OBS! Använd TV:ns HDMI eARC-port för att använda TV:ns fjärrkontroll för att styra ström, volym och ljudavstängning på soundbarhögtalaren.

1. Leta upp portarna **HDMI IN** och **Audio OUT** (optisk) på baksidan av TV:n.

OBS! TV:ns portpanel kanske inte överensstämmer med bilden. Titta på portens form.

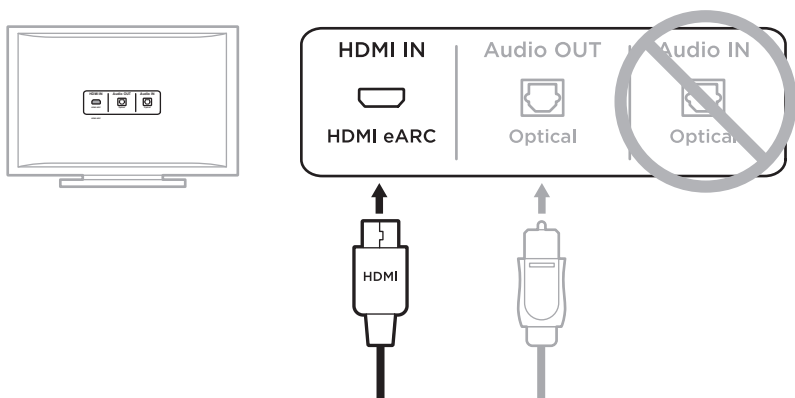

**Alternativ 1 (bästa alternativ)
HDMI eARC (eller ARC):** Använd
HDMI-kabel för denna anslutning.

**Alternativ 2
Optisk:** Om din tv inte har en
HDMI eARC- (eller ARC-) port ska
den optiska kabeln användas till
anslutningen.


2. Välj en ljudkabel.

ANSLUTA SOUNDBARHÖGTALAREN TILL TV:N

När du valt ett ljudkabelalternativ ansluter du soundbarhögtalaren till TV:n.

Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC


1. Sätt in den andra änden av HDMI-kabeln i TV:ns **HDMI eARC-** eller **ARC**-port.
2. För in den andra änden av kabeln i **HDMI (eARC)**-porten på soundbarhögtalaren.

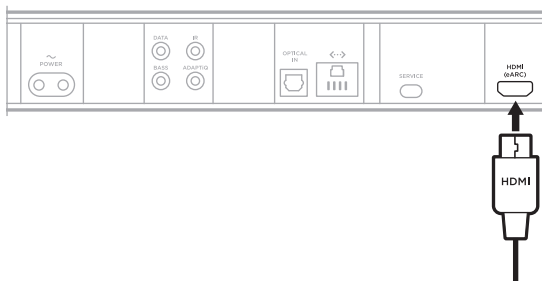

Alternativ 2: Optisk

Om din tv inte har en HDMI eARC- (eller ARC-) port går det att ansluta soundbarhögtalaren till tv:n med en optisk kabel.

1. Ta bort de skyddande kåporna vid kabeländarna på den optiska kabeln.




TÄNK PÅ: Om du sätter i kontakten med höljet kvar kan det skada kontakten och/eller porten.

2. Sätt i den ena änden av den optiska kabeln i TV:ns **Optical OUT**-port.

TÄNK PÅ: Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller porten.

3. Håll hankontakten på den andra änden av den optiska kabeln.
4. Rikta in kontakten mot soundbarhögtalarens **OPTICAL IN**-port och för in kontakten försiktigt.

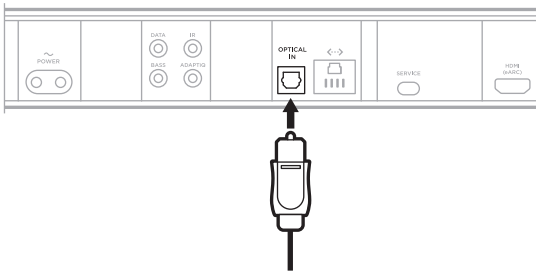

OBS! Porten har ett skydd som öppnas inåt när du för in kontakten.

5. Tryck in kontakten i porten tills du hör eller känner att det klickar till.



KONTROLLERA LJUDET

1. Sätt på TV:n.

2. Stäng av TV-högtalarna.

OBS! I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.

3. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källa:

- a. Sätt på källan.
- b. Välj lämplig TV-ingång.

4. Sätt på soundbarhögtalaren (se sidan 23).

Du ska nu höra ljud från soundbarhögtalaren.

5. På fjärrkontrollen trycker du på knappen Ljud av X .

Du ska nu inte höra något ljud från TV-högtalarna eller soundbarhögtalaren.

OBS! Om du hör ljud från tv:n efter att ha stängt av ljudet på din soundbarhögtalare ska du läsa "Ljud hörs från TV-högtalarna" på sidan 53.



866287-0010