

BOSE[®]

Bose[®] Solo 5 TV Sound System



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding • Guía del usuario • Käyttöohje
Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Felhasználói útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika
Manual do proprietário • Bruksanvisning

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.



Nuolisalama ja tasasivuihin kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä, kuten järjestelmässä, kertoo käyttäjälle tärkeitä käyttö- ja kunnossapito-ohjeista tässä käyttöohjeessa.



VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Älä anna minkään nesteen roiskua laitteeseen. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Vaihda tilalle vain AA (IEC LR06) -paristot.



VAROITUS: Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja järjestelmän tehokkuuden sekä mitätöidä takuun.



VAROITUS: Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implantaattiin, ota yhteys lääkäriin.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Tätä tuotetta saa käyttää vain sen mukana toimitetulla virtajohtolla.




Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance



Hävitä käytetyt paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetytyillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita muuntaja tai virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohtoon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11.  Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärkeä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnitintä tai pöytää. Jos käytät kärkeä, varo etteivät laite ja kärri kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
13. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, sen päälle on pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa tai kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Huomautus: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canada -vaatimukset RSS-standardia lukuun ottamatta. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoitusohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä laite täyttää FCC- ja IC-säteilyrajat valvomattomassa ympäristössä. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoja tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Säätömääräystiedot

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylidi (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.
O: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.
X: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Säilytätiedot.

Sarjanumerot näkyvät soundbarin pohjassa ja kaukosäätimen pakkauksessa.

Kaukosäätimen sarjanumero: _____

Soundbarin sarjanumero: _____

Ostopäivä: _____

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron ensimmäinen lihavoitu numero on valmistusvuosi, 5 merkitsee vuotta 2005 tai 2015.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Blu-ray Disc™ ja Blu-ray™ ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.

 Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

HDMI- ja HDMI High-Definition Multimedia Interface -termit sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

©2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Johdanto

Tietoja TV-äänijärjestelmästä.....	7
Järjestelmän ominaisuudet.....	7
Purkaminen pakkauksesta	8
Soundbarin sijoittaminen.....	9
Soundbarin sijoitus esimerkki	9
Soundbarin kiinnittäminen seinään	9

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Johtovaihtoehdot	10
Television yhdistäminen.....	10
Soundbarin yhdistäminen.....	11
Vaihtoehto 1: Optinen kaapeli (suositus).....	11
Vaihtoehto 2: Koaksiaalikaapeli	12
Virran yhdistäminen	13
Asennusrenkas.....	13
Television kaiuttimien mykistäminen.....	14
Virran kytkeminen soundbariin	14
Television kaiuttimien mykistäminen	14

Järjestelmän käyttäminen

Kaukosäätimen painikkeet	15
Yleiskaukosäätimen ohjelmoiminen	16
Virtapainikkeen mukauttaminen	17
Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronoiminen uudelleen	17
Lähteiden välillä vaihtaminen	17
Toimintopainikkeet.....	17
Äänenvoimakkuuden säätäminen	18
Matalien äänien säätäminen.....	18
Matalien äänien palauttaminen	18
Puhetta korostava tila	19
Automaattikäynnistys.....	19
Muun kuin Bose-kaukosäätimen ohjelmoiminen	19

Sisältö

Bluetooth®

Bluetooth®-laiteparin muodostaminen	20
Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun Bluetooth®-laitteeseen	21
Vaihtaminen yhdistettyjen laitteiden välillä	21
Soundbarin Bluetooth®-laitepariluettelon tyhjentäminen	21

Järjestelmän tietojen saaminen

Soundbarin merkkivalot	22
Tilamerkkivalo	22
Bluetooth®-merkkivalo	22

Vaihtoehtoiset asetukset

Televisioon liitetyistä lähdelaitteista ei kuulu ääntä	23
Televisiossa ei ole optista tai digitaalista liitântää.	23

Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu	29
Äänen säätäminen seinäasennuksessa	30
Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen	31
Puhdistaminen	32
Asiakaspalvelu	32
Rajoitettu takuu	32
Tekniset tiedot	32

Tietoja TV-äänijärjestelmästä

TV-äänijärjestelmän pienikokoinen soundbar tuottaa kirkkaan äänen, jossa on tilan tuntua.


Järjestelmän ominaisuudet

- Videostage®- ja TrueSpace®-teknologian ansiosta monet viiden kaiuttimen kotiteatterijärjestelmien edut saadaan käyttöön yhdellä soundbarilla.
- Linjakas ja tyylikäs soundbar sopii helposti television eteen.
- Helppo asentaa – vain yksi äänijohto.
- Ohjelmoitavalla yleiskaukosäätimellä voi käynnistää ja sammuttaa television, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja järjestelmän painamalla yhtä painiketta.
- Virtauttaa musiikkia *Bluetooth*®-laitteista.
- Tallentaa jopa 8 *Bluetooth*-laitetta parinmuodostusluetteloon.
- Järjestelmään voi liittää jopa kaksi *Bluetooth*-laitetta käytön helpottamiseksi.
- Asennusrenkaan avulla virtalähteen voi piilottaa seinään asennetun television taakse.
- Soundbar voidaan kiinnittää seinään (kiinnityssarja on hankittava erikseen).


Johdanto

Purkaminen pakkauksesta


Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

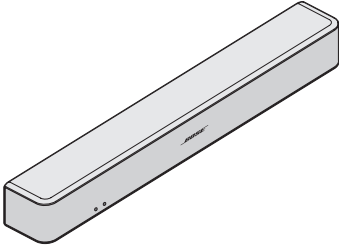

Soundbar

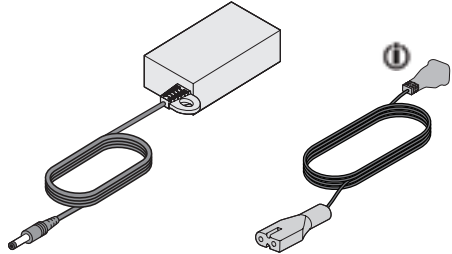

Virtalaite ja -johto

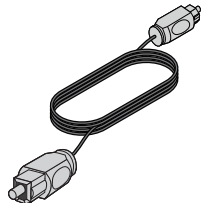

Optinen kaapeli



Koaksiaalikaapeli
(vain Eurooppa)



Yleiskaukosäädin (mukana
paristot)

 Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Mukana toimitetaan maassasi käytettävä virtajohto.

Huomautus: Jos jokin järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.


Soundbarin sijoittaminen

- Sijoita soundbar television eteen.
- Älä sijoita televisiota soundbarin päälle.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

Langattoman yhteyden häiriöiden välttäminen:

- Pidä muut langattomat laitteet poissa soundbarin läheltä.
- Älä aseta soundbaria metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.

Soundbarin sijoitusesimerkki

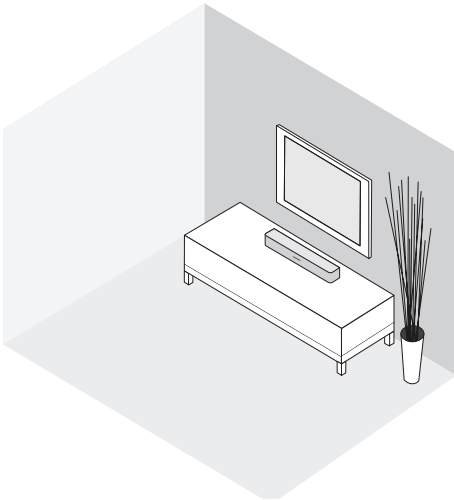

Soundbarin kiinnittäminen seinään

Soundbarin voi kiinnittää seinään. Voit ostaa WB-120-seinäkiinnityssarjan ottamalla yhteyden Bose®-jälleenmyyjään tai osoitteesta www.Bose.com.

Kun olet kiinnittänyt soundbarin seinään ja määrittänyt sen asetukset, säädä bassoäänet sopivalle tasolle (katso sivu 30).

HUOMIO: Älä kiinnitä soundbaria millään muilla tavoin.

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Johtovaihtoehdot


Liitä televisio soundbariin jommallakummalla kahdesta johdosta. Suosittelemme optista kaapelia.

Huomautus: Jos televisiossa ei ole optista tai digitaalista liitäntää, katso ”Vaihtoehdot asetukset” sivulla 24.

1. Paikanna television **Audio OUT** -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.

Huomautus: Yhdistä äänijohto television Audio OUT -liitäntään.

Televisioliitäntäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse liitäntämuoto tai väri (koaksiaaliliitäntä) perusteella.

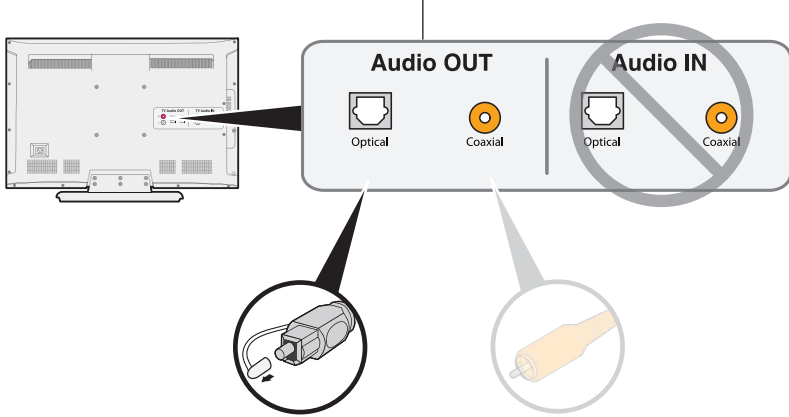

Vaihtoehto 1:
Optinen kaapeli
(digitaalinen ääni)
Suositeltu yhdistämistapa.


Vaihtoehto 2:
Koaksiaalikaapeli
(digitaalinen ääni)
Käytä tätä, jos optista lähtöä ei ole käytettävissä.

2. Valitse äänijohto.

Televisioliitäntäminen

Liitä äänijohdon toinen pää television **Audio OUT** -liitäntään (digitaalinen).

HUOMIO: Jos käytät optista kaapelia, poista suojele molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

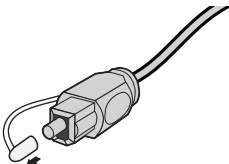

Soundbarin yhdistäminen


Kun olet liittänyt äänijohdon televisioon, liitä sen toinen pää soundbariin. Käytä vain yhtä äänijohtoa.

Ohjeet koaksiaalikaapelin liittämiseen, katso sivu 12.

Vaihtoehto 1: Optinen kaapeli (suositus)


HUOMIO: Muista poistaa suojaus optisen kaapelin molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

1. Pitele optisen kaapelin liitintä siten, että Bose-logo osoittaa alaspäin.
2. Kohdista liitin soundbarin **optiseen** liitäntään ja työnnä se paikalleen varovaisesti.

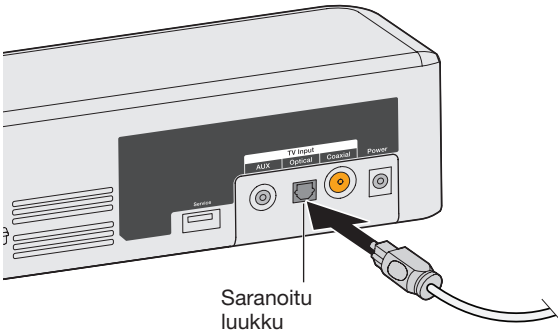

Huomautus: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.


3. Työnnä liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.

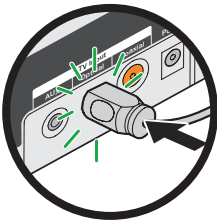

Järjestelmän asetusten määrittäminen


Vaihtoehto 2: Koaksiaalikaapeli

Liitä koaksiaalikaapelin toinen pää soundbarin **koaksiaaliliitäntään**.

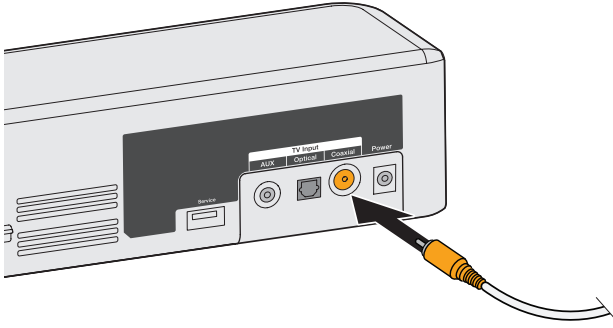

Virran yhdistäminen

1. Yhdistä virtajohto **virtaliitäntään**.

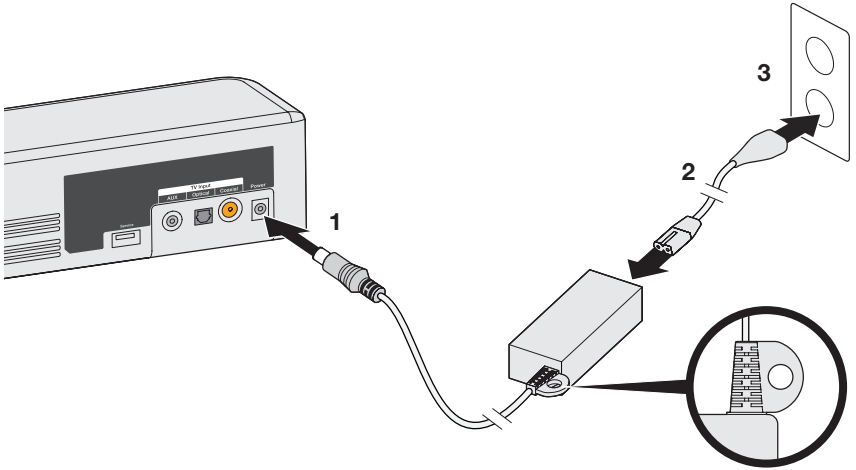

2. Yhdistä virtajohton toinen pää **virransyöttöliitäntään**.
3. Työnnä virtapistoke toimivaan pistorasiaan.
Soundbarista kuuluu äänimerkki.

Asennusrenkas

Jos haluat piilottaa virtalähteen seinään asennetun television taakse, käytä asennusrenkasta. Kiinnitä asennusrenkas television seinätelineeseen nippusiteillä tai pussinsulkijoilla (eivät sisälly toimitukseen).

Järjestelmän asetusten määrittäminen


Television kaiuttimien mykistäminen

Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny.

Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Virran kytkeminen soundbariin

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde, kytke siihen virta.
3. Paina kaukosäätimen virtapainiketta (⏻).
Tilamerkkivalo palaa vihreänä.

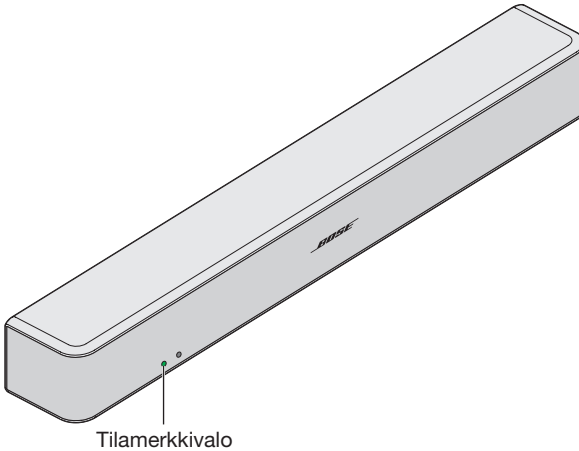


4. Tarkista, kuuluuko soundbarista ääntä.
Huomautus: Jos soundbarista ei kuulu ääntä, katso ”Ongelmanratkaisu” sivulla 29.

Television kaiuttimien mykistäminen

1. Paina kaukosäätimen mykistyspainiketta (🔇).
2. Tarkasta, ettei televisiosta kuulu ääntä.
Huomautus: Jos televisiosta kuuluu ääntä, katso ”Ongelmanratkaisu” sivulla 29.

Kaukosäätimen painikkeet

Kaukosäätimellä voit ohjata järjestelmään yhdistettyjä lähdelaitteita, säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, vaihtaa kanavia, käyttää toistotoimintoja, ohjata kaapeli- tai satelliittivastaanottimen toimintoja ja siirtyä lähdevalikoissa.

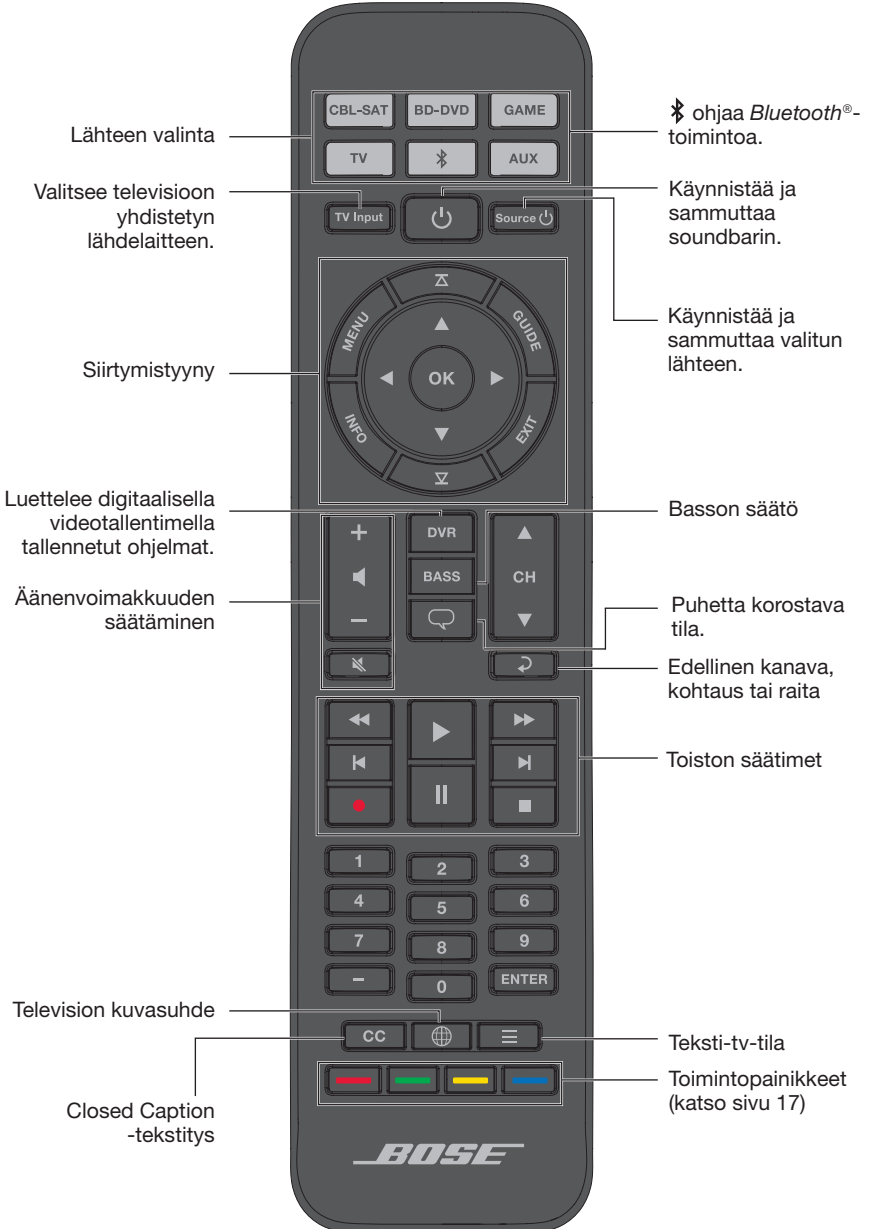

Järjestelmän käyttäminen

Yleiskaukosäätimen ohjelmoiminen


Voit ohjelmoida yleiskaukosäätimen ohjaamaan televisiota, DVD- tai Blu-ray™-soitinta, kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, pelikonsolia, digitaalista videotallenninta tai muuta vastaavaa lähdevälinettä syöttämällä lähdelaitteen merkin nelinumeroisen koodin. Lähdelaitetta varten voi olla useita koodeja. Nämä toimet täytyy ehkä tehdä useita kertoja, jotta löydät oikean koodin.

Lähdelaitteen koodin paikantaminen

1. Käynnistä lähdealaite.
2. Paikanna lähdelaitteen merkin koodi mukana toimitetusta Universal Remote Device Codes -julkaisusta.

Lähdelaitteen koodin syöttäminen

1. Pidä kaukosäätimen lähdepainiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.




Voit ohjelmoida kaukosäätimen esimerkiksi televisiota varten pitämällä  -painiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.

Kyseisen lähdepainikkeen merkkivalo palaa edelleen.


2. Syötä lähdelaitteen merkin koodi numeropainikkeilla ja paina äänenvoimakkuuspainikkeen **plusosaa**.

Lähdelaitteen koodin testaaminen

1. Testaa lähdelaitteen perustoiminnot. Noudata lähdealaitekohtaisia ohjeita:

- **Televisio:** Paina kanavapainikkeita. Paina . Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶.
- **Kaapeli- tai satelliittivastaanotin:** Paina . Ohjelmaopas tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶.
- **DVD- tai Blu-ray Disc™-soitin:** Paina . Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶.
- **Pelijärjestelmä:** siirry valikossa painamalla ◀ ja ▶.

2. Sen mukaan, miten lähdealaite reagoi perustoimintoihin:

- **Jos lähdealaite reagoi oikein:** poistu ohjelmointitilasta ja tallenna asetukset  -painikkeella.

- **Jos lähdealaite reagoi kaukosäätimen painikkeiden painamiseen virheellisesti tai ei ollenkaan:**

– **Jos lähdepainikkeessa palaa merkkivalo:** Siirry seuraavaan koodiin painamalla äänenvoimakkuuspainikkeen plusosaa. Toista Lähdelaitteen koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1–2. Tämä on ehkä toistettava 30 kertaa tai enemmän. Jos kaikki kuusi painiketta välähtävät kolme kertaa, olet kokeillut kaikkia lähdelaitteen koodeja.

– **Jos lähdepainikkeessa ei pala merkkivalo:** Kaukosäädin on poistunut ohjelmointitilasta. Toista Lähdelaitteen koodin syöttäminen -kohdan vaiheet 1–2 ja Lähdelaitteen koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1–2.

Vihje: Kun olet poistunut ohjelmointitilasta, paina lähdelaitteen painiketta.

Huomautus: Lähdelaitte ei ehkä ole yhteensopiva yleiskaukosäätimien kanssa. Lisätietoja on lähdelaitteen käyttöohjeessa.

Virtapainikkeen mukauttaminen

Voit mukauttaa kaukosäätimen virtapainikkeen (⏻) käynnistämään ja sammuttamaan soundbarin, television ja kaapeli- tai satelliittivastaanottimen samanaikaisesti.

1. Kaukosäätimen ohjelmoiminen ohjaamaan televisiota ja kaapeli- tai satelliittivastaanotinta (katso sivu 16).
2. Pidä **CBL-SAT** - ja **TV** -painikkeita painettuina samanaikaisesti 10 sekunnin ajan. Molemmat painikkeet välähtävät kolme kertaa.

Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronoiminen uudelleen

Kun olet mukauttanut virtapainikkeen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronointi voi häiriintyä, jolloin ne eivät käynnisty ja sammu samanaikaisesti. Voit synkronoida soundbarin uudelleen toimimalla seuraavasti.

1. Paina sen laitteen painiketta, jonka synkronointi on häiriintynyt.
2. Katkaise lähteestä virta painamalla **Source**⏻.
3. Paina ⏻.
Lähdelaitteista katkaistaan virta samanaikaisesti.

Lähteiden välillä vaihtaminen

Voit vaihtaa lähteestä toiseen painamalla kaukosäätimen lähdepainiketta.

Huomautus: Varmista ennen aloittamista, että olet ohjelmoinut lähteet oikein.

1. Valitse lähde painamalla painiketta.
Lähdepainikkeessa palaa merkkivalo.
2. Paina **Source**⏻.
Lähde käynnistyy.
3. Valitse televisiossa oikea tulo painamalla **TV Input**.

Toimintopainikkeet


Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/satelliittivastaanottimen värikoodattuja painikkeita tai teksti-tv-toimintoja.

- Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot: lisätietoja on kaapeli-/satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.
- Teksti-tv-toiminnot: vastaavat värikoodattuja sivunumeroita, otsikoita tai teksti-tv:n pikatoimintoja.

Järjestelmän käyttäminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kaukosäätimellä voidaan

- lisätä äänenvoimakkuutta painamalla pluspainiketta +
- vähentää äänenvoimakkuutta painamalla miinuspainiketta —
- mykistää tai poistaa mykistys käytöstä painamalla .

Huomautus: Jos televisiosta kuuluu ääntä, katso ”Ongelmanratkaisu” sivulla 29.

Matalien äänien säätäminen

1. Paina bassopainiketta (BASS).

Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa.

2. Kaukosäätimellä voidaan

- lisätä bassoa painamalla + -painiketta
- vähentää bassoa painamalla — -painiketta.

3. Paina bassopainiketta (BASS).

Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa, ja soundbar tallentaa asetukset.


Huomautus: Jos haluat optimoida puheohjelmien, kuten uutisten ja keskusteluohjelmien, äänenlaadun, katso sivu 19.

Matalien äänien palauttaminen

Pitämällä kaukosäätimen BASS -painiketta painettuna viiden sekunnin ajan voit palauttaa matalien äänien alkuperäiset tehdasasetukset.

Puhetta korostava tila

Puhetta korostavassa tilassa soundbar heikentää matalia ääniä ja tuottaa siten ihanteellisen äänenlaadun puheohjelmien, kuten uutisten ja keskusteluohjelmien, katselua varten.


Painamalla keskustelupainiketta () voit vaihtaa puhetta korostavan tilan ja oletusääniasetusten välillä.

Kun puhetta korostava tila on käytössä, tilamerkkivalo palaa oranssina.

Automaattikäynnistys

Soundbarin voi asettaa käynnistymään automaattisesti, kun se vastaanottaa äänisignaalin.

Huomautus: Soundbarin virta katkeaa, kun soundbar on käyttämättä 60 minuuttia.

Pitämällä kaukosäätimen  -painiketta painettuna viiden sekunnin ajan voit vaihtaa automaattikäynnistyksen ja oletusvirta-asetusten välillä.

Kun automaattikäynnistys on käytössä ja soundbarin virta katkaistu, tilamerkkivalo palaa himmeään oranssina.

Muun kuin Bose-kaukosäätimen ohjelmoiminen


Voit ohjelmoida muun kuin Bose-kaukosäätimen, esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaukosäätimen, ohjaamaan soundbaria. Lisätietoja on muun kuin Bose-kaukosäätimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.

Kun muu kuin Bose-kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan suorittaa perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.

Bluetooth®-laitteparin muodostaminen


Langaton *Bluetooth*®-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen *Bluetooth*-älypuhelimista, tietokoneista, tablet-tietokoneista tai muista äänilaitteista soundbariin.


Musiikin virtauttaminen *Bluetooth*-laitteesta edellyttää, että siitä ja soundbarista muodostetaan laitepari.

1. Paina kaukosäätimen -painiketta, kunnes *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

Varmista ennen laiteparin muodostamista, että *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön *Bluetooth*-yhteensopivassa laitteessa.

Vihje: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa. Asetuksia kuvaa usein hammaspyöräkuvake ().

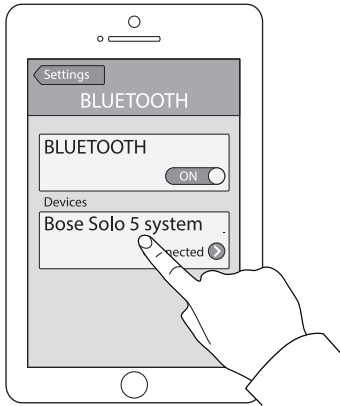

3. Valitse laiteluettelosta **Bose Solo 5 system**.

Kun laitepari on muodostettu, **Bose Solo 5 system** näkyy laiteluettelossa yhdistettynä.

4. Toista musiikkia *Bluetooth*-laitteella, jotta sitä virtautetaan soundbariin.

Jos laiteparia ei voi muodostaa


Soundbarin *Bluetooth*-laittepariluettelo on ehkä tyhjennettävä (katso sivu 21). Kun olet tyhjentänyt luettelon, yritä muodostaa laitepari uudelleen.

Lisätietoja on kohdassa "Ongelmanratkaisu" sivulla 29.

Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun Bluetooth®-laitteeseen

Voit virtauttaa soundbariin ääntä Bluetooth-laitteesta.

Huomautus: Jos soundbarin laitepariluettelossa on useita laitteita, yhdistäminen pariiksi muodostettuun laitteeseen voi kestää muutaman minuutin. Soundbarin Bluetooth-merkkivalo ilmaisee yhteyden tilaa (katso sivu 22).

1. Paina kaukosäätimen painiketta .
Soundbar yhdistää kahteen siihen viimeksi virtauttaneeseen laitteeseen.
2. Kun yhteyden on muodostettu, toista musiikkia Bluetooth-laitteesta.

Jos ääntä ei voi virtauttaa pariiksi muodostetusta laitteesta

Soundbarin yhteys laitteeseen saattaa olla katkennut. Tarkista soundbarin Bluetooth-merkkivalo. Jos pariiksi muodostettu laite on liian kaukana soundbarista, siirrä se lähemmäksi.

Vaihtaminen yhdistettyjen laitteiden välillä


Soundbar tukee samanaikaista yhteyttä useaan laitteeseen, minkä ansiosta yhdistetystä laitteesta toiseen vaihtaminen käy helposti.

Soundbar säilyttää yhteyden kahteen viimeksi virtauttaneeseen laitteeseen. Toiston aikana voit pysäyttää äänen virtauttavasta laitteesta ja toistaa sitten musiikkia toisesta yhdistetystä laitteesta.

1. Pysäytä musiikin toisto virtauttavasta laitteesta.
2. Toista musiikkia toisesta yhdistetystä laitteesta.
3. Voit vaihtaa laitteesta toiseen toistamalla vaiheet 1 ja 2.

Soundbarin Bluetooth®-laitepariluettelon tyhjentäminen


Kun Bluetooth®-laitteesta ja soundbarista muodostetaan laitepari, yhteyden tiedot tallennetaan soundbarin laitepariluetteloon. Jos laitteeseen ei voi muodostaa yhteyttä, laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä. Kun lista on tyhjennetty, laiteparit on muodostettava uudelleen.

1. Pidä -painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Poista **Bose Solo 5 system** mobiililaitteen Bluetooth-valikosta.
Soundbarista kuuluu äänimerkki, ja laitepari voidaan muodostaa (katso sivu 20)

Järjestelmän tietojen saaminen

Soundbarin merkkivalot

Tila- ja Bluetooth®-merkkivalot soundbarin etuosassa antavat tietoa soundbarin toiminnasta.

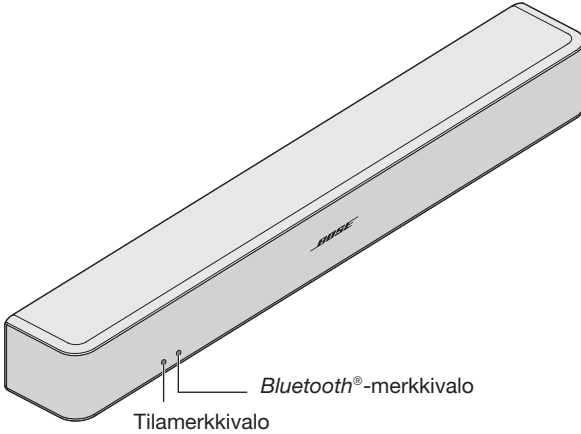

Tilamerkkivalo

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila
Ei pala	Soundbarin virta on katkaistu (valmiustila).
Vihreä	Palaa jatkuvasti: Soundbarin virta on kytketty. Vilkkuu: Soundbar on mykistetty.
Oranssi	Himmeä: Valmiustila, automaattikäynnistys on käytössä. Palaa jatkuvasti: Puhetta korostava tila. Vilkkuu: Puhetta korostava tila, soundbar mykistetty.
Punainen	Järjestelmävirhe: Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Bluetooth®-merkkivalo

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila
Sininen	Vilkkuu: Valmis parinmuodostukseen.
Valkoinen	Vilkkuu: Yhdistää. Palaa jatkuvasti: Yhdistetty.

Vaihtoehtoinen asennustapa saattaa olla tarpeen seuraavista syistä:

- Televisioon liitetyistä lähdelaitteista ei kuulu ääntä.
- Televisiossa ei ole optista tai digitaalista liitäntää.

Televisioon liitetyistä lähdelaitteista ei kuulu ääntä.

Joitkin televisiot eivät toista ääntä soundbariin liitetyistä lähdelaitteista. Liitä lähdelaitteet suoraan soundbariin vaihtoehtoisella tavalla.

Ongelma	Toimintaohjeet
Yhdestä televisioon liitetyistä lähdelaitteista ei kuulu ääntä.	Liitä lähdelaitteet soundbariin jommallakummalla kahdesta johdosta. (Katso sivu 24.)
Kahdesta televisioon liitetyistä lähdelaitteista ei kuulu ääntä.	Liitä lähdelaitteet soundbariin käyttäen vaihtoehtoa 1 tai 2. (Katso sivu 26.)

Televisiossa ei ole optista tai digitaalista liitäntää.

Joissakin televisioissa ei ole optista tai digitaalista liitäntää. Liitä televisio soundbariin vaihtoehtoisella tavalla.

Ongelma	Toimintaohjeet
Televisiossa on vain analoginen liitäntä.	Liitä televisio 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla (ei sis. toimitukseen). (Katso sivu 25.)
Televisiossa on vain kuulokeliitäntä.	Liitä televisio 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sis. toimitukseen). (Katso sivu 28.)
Televisiossa ei ole äänilähtöjä.	Käytä toisen lähdelaitteen, kuten kaapeli-/satelliittivastaanottimen, äänilähtöjä. (Katso sivu 24.)


Vaihtoehtoiset asetukset

Lähdelaitteen yhdistäminen soundbariin

Jos et saa ääntä televisioon liitetystä lähdelaitteesta, kuten DVD- tai Blu-ray Disc™-soittimesta, kaapeli-/satelliitivastaanottimesta, pelikonsolista tai digitaalisesta videotallentimesta, liitä se soundbariin. Käytä vain yhtä äänijohtoa.

HUOMIO: Jos käytät optista kaapelia, poista suojus molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

1. Paikanna lähdelaitteen **Audio OUT** -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.

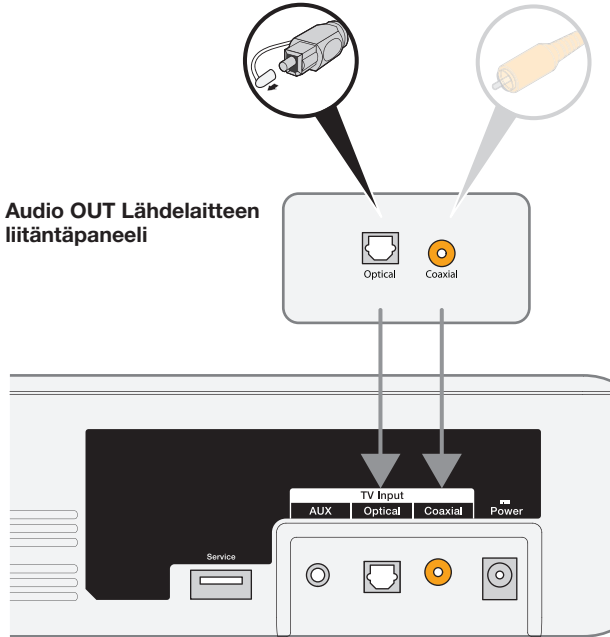

Soundbarin liitäntäpaneeli

2. Valitse äänijohto.
3. Irrota televisio soundbarista, jos et ole jo tehnyt niin.
4. Liitä kaapeli- tai satelliitivastaanottimen **Audio Out** -liitännästä (digitaalinen) lähtevä johto soundbariin.


Huomautus: Älä irrota televisiosta lähdelaitteen videojohtoa, kuten HDMI™-johtoa.

Lähdelaitteen yhdistäminen soundbariin analogisella liitännällä


Jos lähelaitteessa ei ole optista liitintää tai koaksiaaliliitintää ja siinä on vain analogiset liitännät (punainen ja valkoinen), liitä laite soundbariin 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla (ei sis. toimitukseen).

1. Irrota televisio soundbarista, jos et ole jo tehnyt niin.
2. Yhdistä analoginen RCA-johto lähelaitteen **Audio OUT** RCA-liitännöihin (punainen ja valkoinen).
3. Liitä stereoliitin soundbarin **AUX**-liitintään.

Audio OUT Lähelaitteen liitintäpaneeli

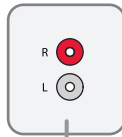

3,5 mm:n RCA-stereojohto
(ei sisälly toimitukseen)

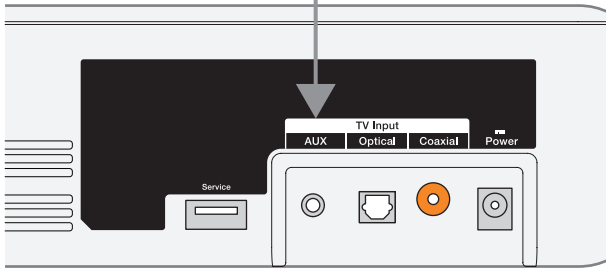

Soundbarin liitintäpaneeli

Vaihtoehtoiset asetukset

Kahden lähdelaitteen yhdistäminen soundbariin

Jos et saa ääntä mistään televisioon liitetystä lähdelaitteesta, kuten DVD- tai Blu-ray Disc™-soittimesta, kaapeli-/satelliittivastaanottimesta, pelikonsolista tai digitaalisesta videotallentimesta, liitä ne järjestelmään. Käytä vain yhtä äänijohtoa kutakin lähdelaitetta kohden.

1. Paikanna kunkin lähdelaitteen **Audio OUT** -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.
2. Valitse erillinen äänijohto kullekin lähdelaitteelle käyttämällä vaihtoehtoa 1 tai 2 (katso sivu 27).

Huomautus: Käytä JOKO vaihtoehtoa 1 tai 2. Älä käytä koaksiaalikaapelia ja optista kaapelia samanaikaisesti.


3. Irrota televisio soundbarista, jos et ole jo tehnyt niin.
4. Yhdistä lähdelaitteen **Audio OUT** -liitäntä (digitaalinen) soundbariin valitsemallasi äänijohdolla.

Huomautus: Älä irrota televisiosta lähdelaitteen videojohtoa, kuten HDMI™-johtoa.

Vaihtoehto 1

Tässä kuvassa näkyy kaksi lähdelaiteliitäntää, joissa käytetään optista kaapelia ja 3,5 mm:n RCA-stereojohtoa (ei sis. toimitukseen).


HUOMIO: Jos käytät optista kaapelia, poista suojus molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

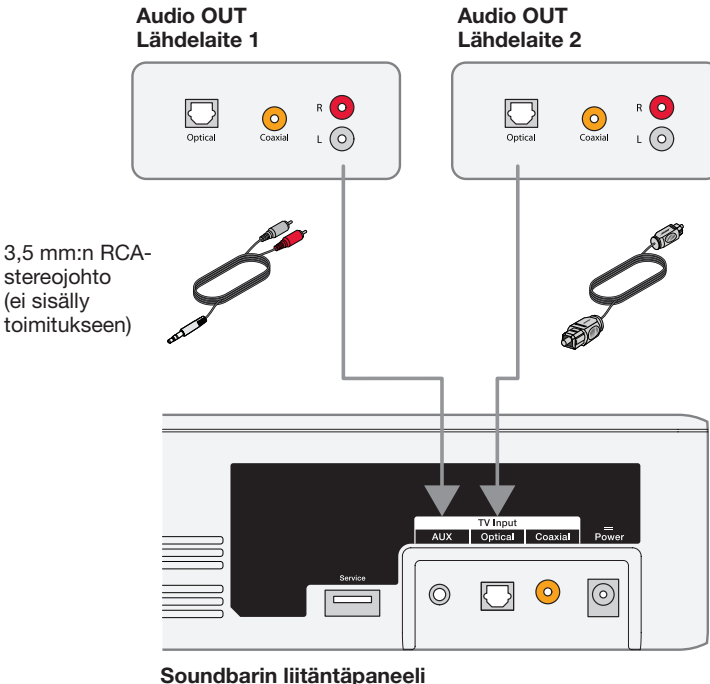

Soundbarin liitäntäpaneeli

Vaihtoehto 2

Tässä kuvassa näkyy kaksi lähdelaiteliitäntää, joissa käytetään koaksiaalikaapelia ja 3,5 mm:n RCA-stereojohtoa (ei sis. toimitukseen).

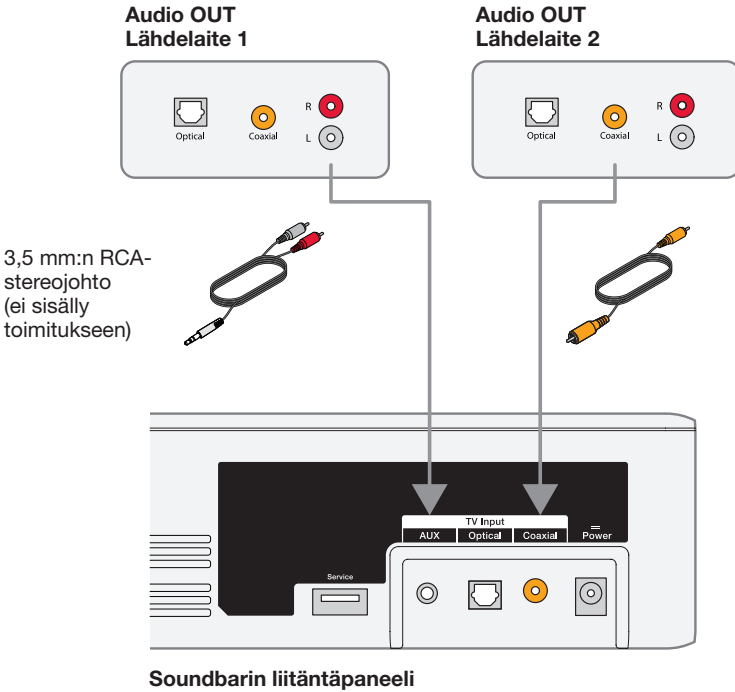

Kahden soundbariin yhdistetyn lähdelaitteen käyttäminen

Katkaise lähdelaitteiden virta, kun niitä ei käytetä. Jotta ääni voidaan siirtää soundbariin yhdestä lähteestä, toisen lähteen virran on oltava katkaistu.

Vaihtoehtoiset asetukset

Soundbarin yhdistäminen television kuulokeliitintään


Jos televisiossa on vain kuulokeliitäntä, sen voi yhdistää soundbariin erikseen hankittavalla 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla.

1. Yhdistä stereoliitin television kuulokeliitintään.
2. Yhdistä johdon toinen pää soundbarin **AUX**-liitintään.
3. Varmista, että television kaiuttimet ovat käytössä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
4. Soundbarin äänenvoimakkuuden säätö toimii parhaiten seuraavasti:
 - Säädä television äänenvoimakkuus 75 prosenttiin.
 - Säädä sitten soundbarin äänenvoimakkuutta kaukosäätimellä.

Audio OUT
Television kuulokeliitäntä
tai muu äänilähtö



3,5 mm:n stereojohto
(ei sisälly toimitukseen)

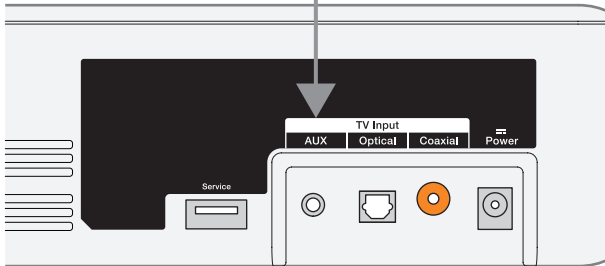

Soundbarin liitintäpaneeli

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
Laitteeseen ei tule virtaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Liitä virtajohdon molemmat päät tukevasti. • Työnnä virtajohdon pistoke toimivaan pistorasiaan. • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> • Poista soundbarin mykistys. • Lisää äänenvoimakkuutta. • Varmista, että äänijohto on yhdistetty television äänilähtöön tai Audio OUT -liitäntään, ei äänen tuloliitäntään eli Audio IN -liitäntään. • Käytä vain yhtä äänijohtoa. • Tarkista, että kaikki johdot on liitetty tukevasti ja oikein. • Jos käytät kaapeli-/satelliittivastaanotinta tai muuta toissijaista äänilähdettä, valitse oikea televisiotulo. • Ota television äänilähtö käyttöön ja valitse oikea asetus, kuten stereo tai 5.1-kanavainen ääni. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. • Käytä vaihtoehtoisia asetuksia (katso sivu 23). • Jos liität kaksi lähdelaitetta: <ul style="list-style-type: none"> – Katkaise toisen lähdelaitteen virta. – Varmista, että et käytä optista kaapelia ja koaksiaalikaapelia. • Jos soundbar on liitetty television VARIABLE (VAR) -lähtöön, mykistä television kaiuttimet, säädä television äänenvoimakkuus 75 prosenttiin ja poista sitten television mykistys. • Jos käytössä on television kuulokeliitäntä, säädä äänenvoimakkuus mahdollisimman suureksi. • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.
<i>Bluetooth</i> [®] -ääntä ei voi toistaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Soundbarissa: <ul style="list-style-type: none"> – Muodosta laitepari (katso sivu 20). – Tyhjennä soundbarin laitepariluettelo (katso sivu 21). – Kokeile muodostaa toinen laite laitepariksi. • <i>Bluetooth</i>-laitteessa: <ul style="list-style-type: none"> – Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. – Poista soundbar <i>Bluetooth</i>-valikosta. Muodosta laitepari uudelleen. – Käytä toista musiikkilähdettä. – Tarkista <i>Bluetooth</i>-laitteen yhteensopivuus. Lisätietoja on <i>Bluetooth</i>-laitteen käyttöohjeessa. • Lisää soundbarin, mobiililaitteen ja musiikkilähteen äänenvoimakkuutta. • Varmista, että käytät oikeaa laitetta. • Jos soundbariin on yhdistetty useita <i>Bluetooth</i>-laitteita, pysäytä ensin virtauttava laite. • Irrota muut <i>Bluetooth</i>-laitteet, kun niitä ei käytetä. • Katso ”Ei ääntä” tai ”Äänessä häiriöitä, sivu 30.

Hoito ja kunnossapito

Ongelma	Toimintaohjeet
Äänessä häiriötä.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista soundbarin ja television (ja muiden liitettyjen lähdelaitteiden) liitäntöjen tukevuus.• Jos soundbar on yhdistetty television VARIABLE (VAR) -lähtöliitäntään, vähennä television äänenvoimakkuutta.• Käytä vaihtoehtoisia asetuksia (katso sivu 23).• Jos soundbar on asennettu seinään, säädä ääniasetuksia (katso ”Äänen säätäminen seinäasennuksessa”).• Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.
Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei ollenkaan.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein ja onko ne vaihdettava (katso sivu 31).• Osoita soundbaria kaukosäätimellä.• Varmista, että tilamerkkivalo vilkkuu, kun kaukosäätimen äänenvoimakkuus- tai mykistyspainiketta painetaan.• Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.
Ääni kuuluu televisiosta.	<ul style="list-style-type: none">• Mykistä television kaiuttimet (katso sivu 14).• Mykistä televisio tai vähennä sen äänenvoimakkuutta.
Tilamerkkivalo palaa punaisena.	<ul style="list-style-type: none">• Järjestelmävirhe: Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Äänen säätäminen seinäasennuksessa

Kun olet kiinnittänyt soundbarin seinään, säädä bassoäänet sopivalle tasolle.


Pidä  painettuna viiden sekunnin ajan.

Vihje: Jos irrotat soundbarin seinästä, toista vaiheet ja palauta oletusääniasetukset.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka lyhenee, vaihda molemmat paristot. Käytä alkaliparistoja.

1. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.
2. Poista molemmat paristot.
3. Hävitä paristot voimassa olevien määräysten ja säädösten mukaisesti.
4. Aseta kaukosäätimeen kaksi 1,5 voltin AA-paristoa (IEC-LR6) tai vastaavaa. Kohdista paristojen plus- ja miinussymbolit koteloon merkittyihin plus- ja miinussymboleihin.
5. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

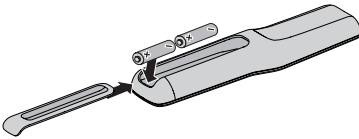

Hoito ja kunnossapito

Puhdistaminen

- Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Asiakaspalvelu

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Rajoitettu takuu

Järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun tiedot näkyvät pakkauksessa toimitetussa rekisteröimiskortissa. Rekisteröimisestä kerrotaan tuotteen rekisteröimiskortissa. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uudessa-Seelannissa. Osoitteessa www.bose.com.au/warranty ja www.bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot

Tuloarvot

Tulo: 20 V DC, enintään 30 W



754008-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM754008 Rev. 00