


The Bose logo, featuring the word "BOSE" in a stylized, italicized, sans-serif font with a horizontal line through the middle of the letters.

BOSE® SOLO 5
TV-LYDSYSTEM

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stikkene, stikkontakter og på det sted, hvor den kommer ud af apparatet.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11.  Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.
12. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvej, eller når det står ubrugt i lang tid.
13. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
- Brug kun dette produkt sammen med den medfølgende strømforsyning.

- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- De batterier, der følger med dette produkt, kan udgøre en brandrisiko eller en risiko for kemisk forbrænding, hvis de ikke behandles korrekt.
- Udsæt IKKE produkter, der indeholder batterier, for kraftig varme (f.eks. opbevaring i direkte sollys, ild eller lignende).
- Brug kun den monteringshardware, der fulgte med dette produkt.
- Må IKKE monteres på flader, der ikke er tilstrækkeligt robuste, eller flader, hvor der er skjult farlige ting bag, f.eks. el-ledninger eller rør. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal installere beslaget, skal du kontakte en kvalificeret, professionel montør. Sørg for, at beslaget installeres i overensstemmelse med de lokale bygningsregler.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.

Oplysninger om regler

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Dette udstyr overholder FCC's grænser for strålingseksponering, således som disse er fastsat for et ikke-kontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt opføre sig med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

OPLYSNINGER OM REGLER

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømforbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	I/T*
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	I/T*
Strømforbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	I/T*
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	Bluetooth: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på knappen Bluetooth og holde den nede i 10 sekunder. Aktiveres ved parring med en Bluetooth -kilde. *produktet anvender ikke en netværksbaseret standbytilstand til en Bluetooth-forbindelse og kan ikke konfigureres til et netværk via Wi-Fi eller Ethernet	

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.



廢電池請回收

Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Bose® Solo, typebetegnelse: 410376						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højtalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o

Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.

Bemærkning 2: "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumrene er placeret i bunden af soundbaren og på fjernbetjeningens emballage.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til <http://global.Bose.com/register>

Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "8" er 2008 eller 2018.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone


Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Bluetooth-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemærker, som tilhører Blu-ray Disc Association.

 **DOLBY DIGITAL** Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Indledning

Om dit tv-lydsystem	8
Systemegenskaber	8
Udpakning	9

Opsætning af systemet

Placering af soundbar	10
Eksempel på placering af soundbar	10
Montering af soundbar på væggen	10
Kabelmuligheder	11
Tilslutning af tv'et	11
Tilslutning af soundbar	12
Mulighed 1: optisk kabel (foretrækkes)	12
Mulighed 2: koaksialt kabel	13
Tilslutning af strøm	14
Monteringsring	14
Deaktivering af dine tv-højtalere	15
Sådan tændes din soundbar	15
Kontrollér, at tv'ets højtalere er slukket	15

Anvendelse af systemet

Fjernbetjeningsknapper	16
Programmering af universalfjernbetjening	17
Tilpasning af tænd/sluk-knappen	18
Gensynkronisering af din kabel-/satellitmodtager og dit tv	18
Sådan skifter du mellem kilder	19
Funktionsknapper	19
Justering af lydstyrken	19
Justering af basniveauet	19
Nulstilling af basniveauet	20
Dialogtilstand	20
Automatisk opvågning	20
Programmering af fjernbetjening, der ikke er fra Bose	20

Bluetooth®

Parring af en <i>Bluetooth</i> ®-enhed.....	21
Forbindelse til en parret <i>Bluetooth</i> ®-enhed.....	22
Skift mellem tilsluttede enheder	22
Rydning af soundbarens <i>Bluetooth</i> ®-parringsliste.....	22

Sådan får du systemoplysninger

Soundbar-indikatorer	23
Statusindikator.....	23
<i>Bluetooth</i> ®-indikator.....	23

Alternativ opsætning

Ingen lyd fra en eller flere kilder, der er sluttet til dit tv.....	24
Intet optisk eller koaksialt stik på dit tv.....	24

Pleje og vedligeholdelse

Fejlfinding	30
Justering af lyden ved vægmontering	32
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier.....	32
Rengøring	33
Kundeservice	33
Begrænset garanti.....	33
Tekniske oplysninger	33

Om dit tv-lydsystem


Dit tv-lydsystem leverer klar, rummelig lyd fra én kompakt soundbar.

Systemegenskaber


- Teknologierne Videostage® og TrueSpace® leverer mange af fordelene ved en hjemmebiograf med fem højttalere i en enkelt soundbar.
- Den slanke og elegant designede soundbar passer perfekt foran dit tv.
- Tilsluttes med kun et lyd-kabel, der sikrer en nem opsætning.
- Programmerbar universalfjernbetjening tænder og slukker dit tv, din kabel-/satellitmodtager og dit system med et tryk på en enkelt knap.
- Stream musik fra *Bluetooth*®-aktiverede enheder.
- Gemmer op til otte *Bluetooth*-aktiverede enheder på sin parringliste.
- Tilslutter op til to *Bluetooth*-aktiverede enheder, så det er nemt at skifte mellem enheder.
- Monteringsring til at skjule strømforsyningen bag dit monterede tv.
- Soundbar kan monteres på væggen (et sæt til dette formål kan købes separat).

Udpakning


Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med:

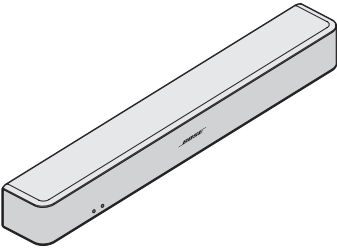


Soundbar

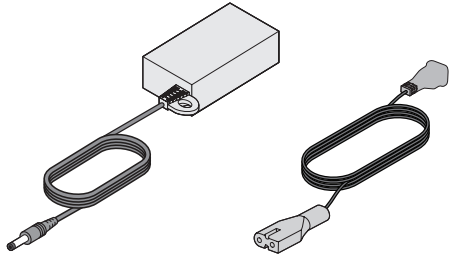

Strømforsyning og ledning*

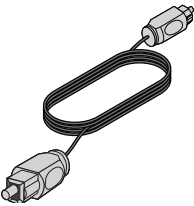

Optisk kabel

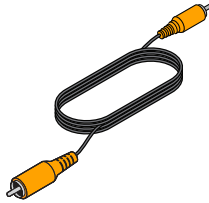

Koaksialkabel
(kun Europa)



Universt fjernbetjening
(batterier medfølger)

*Leveres muligvis med flere netledninger. Den netledning, der passer til din region, følger med.

Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose®-forhandler eller Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen.


Placering af soundbar

- Anbring soundbaren på dens fødder foran dit tv.
- Placer ikke dit tv på soundbaren.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

Sådan undgås trådløs interferens:

- Hold andet trådløst udstyr væk fra soundbaren.
- Placer soundbaren uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.

Eksempel på placering af soundbar

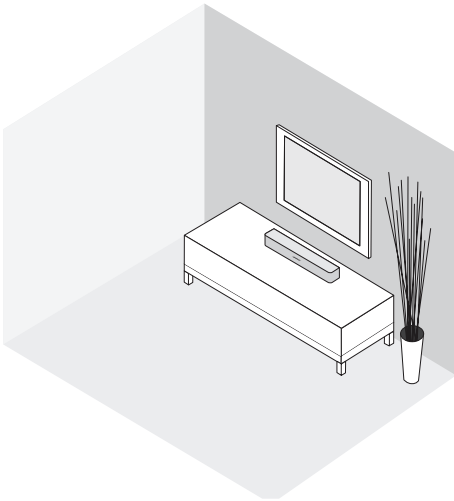

Montering af soundbar på væggen

Du kan montere soundbaren på væggen. Hvis du vil købe WB-120-vægmonteringssettet, skal du kontakte din lokale Bose®-forhandler eller besøge www.Bose.com

Efter vægmontering og opsætning af soundbaren skal du justere lyden for at få en bedre baslyd (se side 32).

FORSIGTIG: Brug ikke anden hardware til at montere soundbaren.

Kabelmuligheder


Tilslut dit tv til soundbaren ved hjælp af en af de to digitale kabelmuligheder. Det optiske kabel er den foretrukne metode til at oprette forbindelse.

Bemærk: Se “Alternativ opsætning” på side 24, hvis dit tv ikke har et optisk eller koaksialt stik.

1. På bagsiden af tv’et finder du **Audio OUT**-tilslutningspanelet (digitalt).

Bemærk: Du skal tilslutte lyd-kablet via dit Audio OUT-tilslutningspanel.

Tv’ets tilslutningspanel ser muligvis anderledes ud. Se på stikkets form eller farve (koaksial).

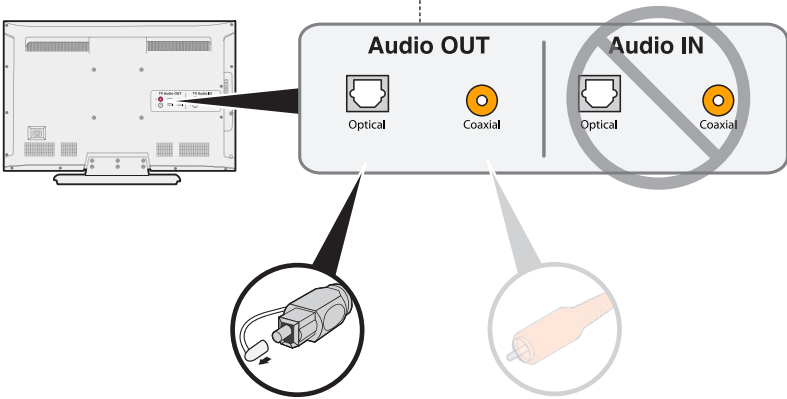

Mulighed 1:
Optisk kabel (digital lyd)
 Foretrukken tilslutningsmetode.


Mulighed 2:
Koaksialt kabel (digital lyd)
 Bruges, hvis der ikke findes en optisk udgang.

2. Vælg et lyd-kabel.

Tilslutning af tv’et

Sæt den ene ende af lyd-kablet i det korrekte **Audio OUT**-stik (digitalt) på dit tv.

FORSIGTIG: Hvis du bruger et optisk kabel, skal du fjerne beskyttelseshætterne fra begge ender. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

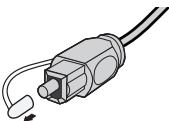

Tilslutning af soundbar


Efter tilslutning af lyd-kablet til dit tv skal du tilslutte den anden ende til din soundbar. Brug kun ét lyd-kabel.

Se side 13, hvis du har brug for yderligere oplysninger om tilslutning af et koaksialkabel.

Mulighed 1: optisk kabel (foretrækkes)


FORSIGTIG: Sørg for, at du har fjernet beskyttelseshætten fra begge ender af det optiske kabel. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

1. Hold det optiske kables stik, så Bose-logoet vender nedad.
2. Placer stikket ud for det **optiske** stik på systemet, og sæt stikket forsigtigt i.

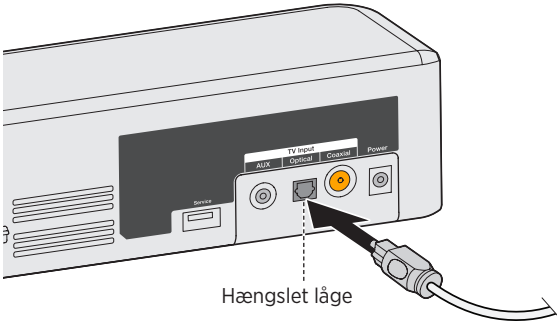


Bemærk: Tilslutningsstikket har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

3. Skub stikket helt ind i tilslutningsstikket, indtil du hører eller mærker et klik.

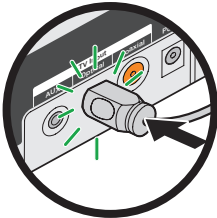


Mulighed 2: koaksialt kabel

Sæt den anden ende af koaksialkablet i **Koaksial**-stikket på soundbaren.

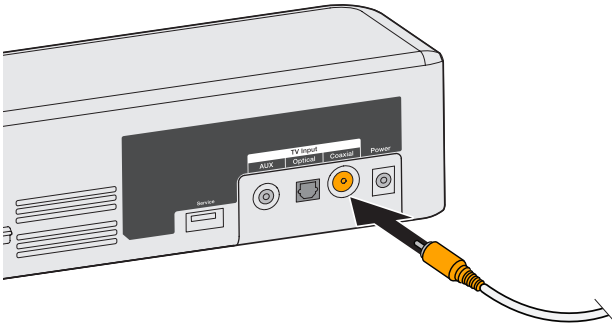

Tilslutning af strøm

1. Sæt netledningen i konsollens **strømstik**.

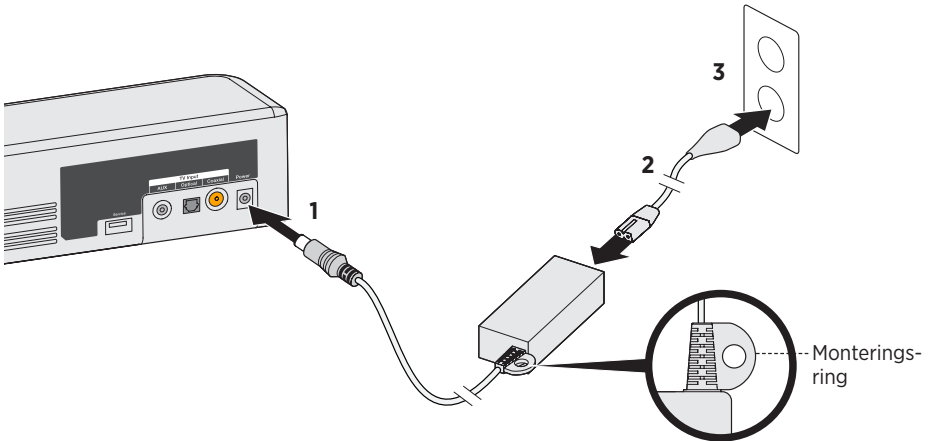

2. Sæt netledningens ene ende i strømforsyningen.
3. Sæt den anden ende ind i en tændt stikkontakt.
Soundbaren udsender en lyd.

Monteringsring


Hvis du vil skjule strømforsyningen bag dit monterede tv, skal du bruge monteringsringen. Fastgør monteringsringen til dit tv's vægmontering ved hjælp af kabelstrips eller lukkeclips (medfølger ikke).


Deaktivering af dine tv-højtalere

Sluk dine tv-højtalere, hvis du hører forvrænget lyd.

I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger.

Sådan tændes din soundbar


1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitboks eller en anden sekundær kilde, skal du tænde kilden.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen () på fjernbetjeningen.
Statusindikatoren lyser grønt.

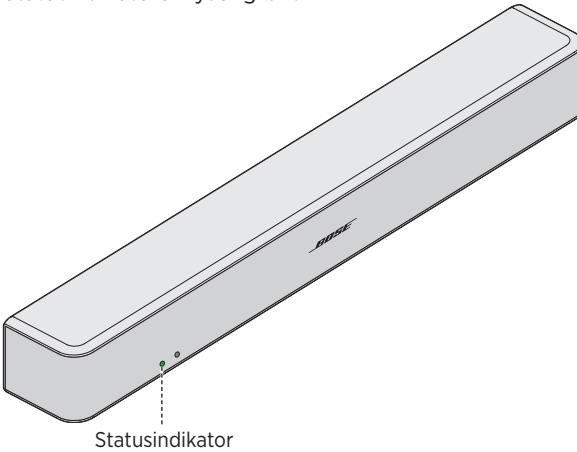

4. Kontrollér, at der kommer lyd fra soundbaren.

Bemærk: Hvis du ikke hører lyd fra soundbaren, kan du finde flere oplysninger under "Fejlfinding" på side 30.


Kontrollér, at tv'ets højtalere er slukket

1. Tryk på Lydløs-knappen () på soundbarens fjernbetjening.
2. Kontrollér, at der ikke kommer lyd fra dit tv.

Bemærk: Se "Fejlfinding" på side 30, hvis du hører lyd, der kommer fra dit tv.

Fjernbetjeningsknapper

Brug fjernbetjeningen til at betjene kilder, der er sluttet til systemet, til at justere systemets lydstyrke, ændre kanaler, bruge funktioner til afspilning, aktivere funktioner på kabel-/satellitboks og navigere rundt i kildemenuerne.

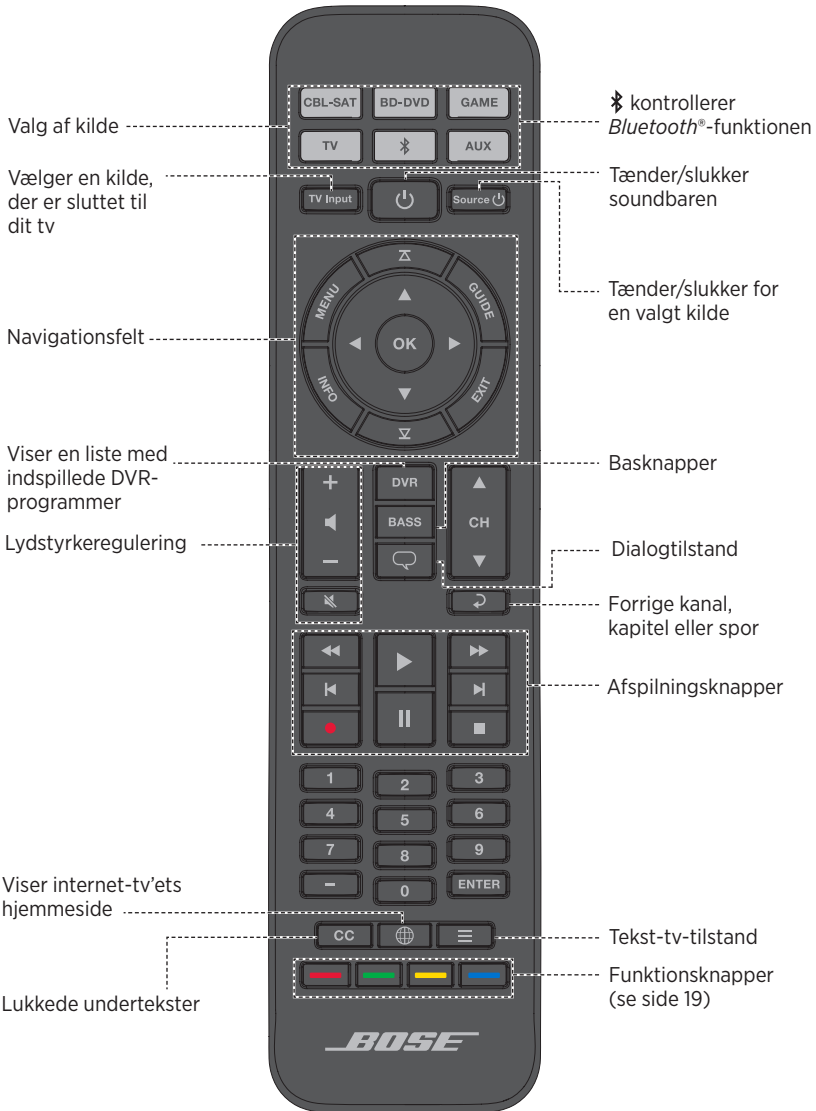

Programmering af universaljernbetjening


Hvis din kilde ikke understøtter CEC, kan du programmere den universelle fjernbetjening til at betjene din kilde, f.eks. et tv, en dvd/Blu-ray Disc™-afspiller, en kabel/satellitboks, et spilsystem eller en DVR ved at indtaste koden for din kildes brand. Der kan findes flere koder for din kilde. Du skal muligvis udføre denne procedure flere gange for at finde den korrekte kode.

Find din kildes kode

1. Tænd din kilde.
2. Find koden til din kildes mærke i bogen med enhedskoder for den universelle fjernbetjening (medfølger).

Indtast din kildes kode




1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på den relevante kildeknop, indtil alle seks kildeknapper lyser, og slip den derefter.

Hvis du f.eks. vil programmere dit tv, skal du trykke på  og holde den nede, indtil alle seks kildeknapper lyser, og derefter slippe den.


Den relevante kildeknop på fjernbetjeningen begynder at lyse.

2. På taltastaturet skal du indtaste koden for din kildes mærke og trykke på + på lydstyrkeknappen.

Test din kildes kode

1. Test kildens grundlæggende funktioner. Følg instruktionerne for din kilde:
 - **Tv:** tryk på kanalknapperne. Tryk på . Indstillingsmenuen vises. Tryk på ◀ og ▶ for at navigere,
 - **Kabel-/satellitboks:** tryk på . Programmeringsguiden vises. Tryk på ◀ og ▶ for at navigere,
 - **Dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller:** tryk på . Indstillingsmenuen vises. Tryk på ◀ og ▶ for at navigere,
 - **Spilsystem:** tryk på ◀ og ▶ for at navigere gennem menuen.


2. Baseret på din kildes reaktion på grundlæggende funktioner:

- **Fjernbetjeningen reagerer korrekt:** tryk på  for at afslutte programmeringen og gemme dine indstillinger.
- **Fjernbetjeningen reagerer ikke eller reagerer ikke korrekt:**
 - **Hvis kildeknappen lyser:** tryk på + på lydstyrkeknappen for at skifte til den næste kode. Gentag trin 1-2 under "Test din kildes kode." Du skal eventuelt gentage denne procedure 30 eller flere gange. Hvis alle seks knapper blinker tre gange, har du været igennem alle koder til din kilde.
 - **Hvis kildeknappen er slukket:** Fjernbetjeningen afsluttede programmeringstilstand. Gentag trin 1-2 under "Indtast din kildes kode" og trin 1-2 under "Test din kildes kode."

Tip: Når du forlader programmeringstilstanden, skal du trykke den relevante kildeknop for at bruge din kilde.

Bemærk: Din kilde er muligvis ikke kompatibel med universalfjernbetjeningen eller accepterer ikke IR-signaler (infrarøde). Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger.



Tilpasning af tænd/sluk-knappen

Du kan tilpasse  (tænd/sluk-knappen) på din fjernbetjening til at tænde/slukke din soundbar, dit tv og din kabel-/satellitmodtager samtidig.

1. Programmér din fjernbetjening til at betjene dit tv eller din kabel-/satellitmodtager (se side 17).
2. Tryk på **CBL-SAT** og **TV** samtidigt, og hold dem nede i ti sekunder. Begge knapper blinker tre gange.

Gensynkronisering af din kabel-/satellitmodtager og dit tv


Efter tilpasning af tænd/sluk-knappen er din kabel-/satellitmodtager og dit tv muligvis ikke længere synkroniseret og kan ikke tændes/slukkes samtidigt. Brug følgende trin til at synkronisere din soundbar igen.

1. Tryk på kildeknappen for den enhed, der ikke er synkroniseret.
 2. Tryk på **Source**  for at tænde/slukke kilden.
 3. Tryk på .
- Dine kilder tændes/slukkes samtidig.

Sådan skifter du mellem kilder

Du kan skifte fra én kilde til en anden ved at trykke på den relevante kildeknop på fjernbetjeningen.

Bemærk: Inden du begynder, skal du kontrollere, at du har programmeret dine kilder korrekt.

1. Tryk på knappen for den kilde, som du vil styre.
Kildeknappen lyser.
2. Tryk på **Source** .
Kilden tændes.
3. Tryk på **TV Input**, og vælg den korrekte indgang på dit tv.


Funktionsknapper

Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede funktionsknapper på din kabel-/satellitboks eller tekst-tv-funktioner.

- Funktioner på kabel-/satellitboks: se brugervejledningen til din kabel-/satellitboks.
- Tekst-tv-funktioner: svarer til de farvekodede sidenumre, overskrifter eller genveje på en skærm med tekst-tv.

Justering af lydstyrken

På fjernbetjeningen:

- Tryk på **+** for at øge lydstyrken.
- Tryk på **—** for at reducere lydstyrken.
- Tryk på  for at slå lyden fra eller til.

Bemærk: Se "Fejlfinding" på side 30, hvis du hører lyd, der kommer fra dit tv.

Justering af basniveauet

1. Tryk på Bas-knappen (**BASS**).
Statusindikatoren blinker hvidt tre gange.
2. På fjernbetjeningen:
 - Tryk på **+** for at øge basniveauet.
 - Tryk på **—** for at reducere basniveauet.

3. Tryk på Bas-knappen (**BASS**).

Statusindikatoren blinker hvidt tre gange, og soundbaren gemmer dine indstillinger.

Bemærk: Se “Dialogtilstand” for at få optimal lyd kvalitet til programmer, der kun indeholder dialog, f.eks. nyheder og talkshows.


Nulstilling af basniveauet

På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på **BASS** i fem sekunder for at nulstille basniveauet til de oprindelige fabriksindstillinger.

Statusindikatoren blinker hvidt tre gange og bliver ved med at lyse hvidt. Soundbaren vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Dialogtilstand

Dialogtilstanden giver optimal lyd kvalitet til programmer, der kun indeholder dialog, f.eks. nyheder og talkshows, ved at reducere soundbarens basindstillinger.

Tryk på dialogknappen () for at skifte mellem dialogtilstand og dine standardindstillinger til lyd.

Statusindikatoren lyser gult, når dialogtilstanden er aktiveret.

Automatisk opvågningen

Du kan indstille soundbaren til automatisk at vågne, når der modtages et lyd signal.

Bemærk: Soundbaren slukker efter 60 minutters inaktivitet.

Tryk på  på fjernbetjeningen, og hold knappen nede i fem sekunder, indtil du hører en tone, for at skifte mellem automatisk opvågningen og dine standardindstillinger.

Statusindikatoren lyser svagt gult, når soundbaren er slukket, og automatisk opvågningen er aktiveret.

Programmering af fjernbetjening, der ikke er fra Bose


Du kan programmere en fjernbetjening, der ikke er fra Bose, f.eks. fjernbetjeningen til din kabel-/satellitboks, til at betjene soundbaren. Se brugervejledningen til din fjernbetjening, der ikke er fra Bose, eller webstedet til kabel/satellit for at få instruktioner.

Når fjernbetjeningen, der ikke er fra Bose, er programmeret, bør den betjene de grundlæggende funktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrken.

Parring af en *Bluetooth*®-enhed


Den trådløse *Bluetooth*®-teknologi giver dig mulighed for at streame musik fra *Bluetooth*-smartphones, -tablets, -computere eller andre lydenheder til systemet.


Inden du kan streame musik fra en *Bluetooth*-enhed, skal du parre enheden med systemet.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen , indtil *Bluetooth*-indikatoren blinker blå.

Kontrollér, at *Bluetooth*-indikatoren blinker blå, inden du parrer din enhed.

2. På din *Bluetooth*-enhed skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.

Tip: Funktionen *Bluetooth* findes normalt under Indstillinger. Et tandhjulsikon () repræsenterer ofte Indstillinger på startskærmen.

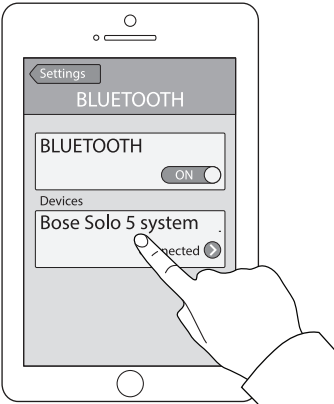

3. Vælg **Bose Solo 5-systemet** på din liste med enheder.

Når det er parret, vises **Bose Solo 5-systemet** som forbundet på din liste med enheder.

4. På din *Bluetooth*-enhed skal du afspille musik for at streame til soundbaren.

Hvis du ikke kan parre enheden


Du skal muligvis rydde soundbarens *Bluetooth*-parringsliste (se side 22). Prøv at parre igen, når du har ryddet listen.

Se "Fejlfinding" på side 30 for at få flere oplysninger.

Forbindelse til en parret *Bluetooth*®-enhed

Du kan streame lyd fra en *Bluetooth*®- enhed til soundbar.

Bemærk: Hvis der er gemt flere enheder på soundbarens parringsliste, kan det tage et par minutter for den parrede enhed at oprette forbindelse. Soundbarens *Bluetooth*-indikator viser forbindelsesstatus (se side 23).

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på .
Soundbaren tilsluttes de sidste to enheder, der streamede til din soundbar.
2. Når forbindelsen er oprettet, skal du afspille musik på *Bluetooth*-enheden.

Hvis du ikke kan streame lyd fra en parret enhed

Soundbaren kan have mistet forbindelsen til din enhed. Tjek soundbarens *Bluetooth*-indikator. Hvis den parrede enhed er uden for soundbarens rækkevidde, skal du flytte enheden inden for rækkevidde.

Skift mellem tilsluttede enheder


Soundbaren understøtter flerpunktstilslutning, som giver dig mulighed for problemfrit at skifte afspilning af musik mellem tilsluttede enheder.

De sidste to enheder, der streamede til soundbaren, bliver ved med at være tilsluttede. Under afspilning kan du stoppe lyden midlertidigt på streamingenheden og derefter afspille musik fra en anden tilsluttet enhed.

1. Stop musik midlertidigt fra streamingenheden.
2. Afspil musik på en anden tilsluttet enhed.
3. Gentag 1 og 2 for at skifte mellem tilsluttede enheder.


Rydning af soundbarens *Bluetooth*®-parringsliste

Når du parrer en *Bluetooth*®-enhed med soundbaren, gemmes tilslutningen på soundbarens parringsliste. Det kan være nødvendigt, at du rydder parringslisten, hvis du ikke kan tilslutte en enhed. Når du har ryddet listen, bliver du nødt til at parre enheden igen.

1. Tryk på , og hold knappen nede i 10 sekunder, indtil *Bluetooth*-indikatoren blinker blå.
2. På din mobile enhed skal du slette **Bose Solo 5-systemet** fra *Bluetooth*-menuen.
Soundbaren udsender en tone og er klar til at parre en enhed (se side 21).

Soundbar-indikatorer

Status- og *Bluetooth*[®]-indikatorer på soundbarens forside leverer oplysninger om soundbaraktivitet.

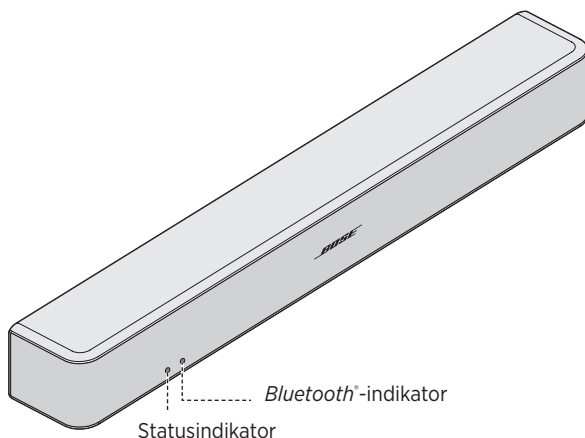

Statusindikator

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Slukket	Soundbar er slukket (standby)
Grøn	Lyser: Soundbaren er tændt Blinker: Soundbarens lyd er slået fra
Gul	Nedtonet: Standby, automatisk opvågningen er aktiveret Lyser: dialogtilstand Blinker: dialogtilstand, soundbarens lyd er slået fra
Rød	Systemfejl: Ring til Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen.

Bluetooth-indikator

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blå	Blinker: klar til at blive parret
Hvid	Blinker: opretter forbindelse Lyser: tilsluttet

ALTERNATIV OPSÆTNING

Det kan være nødvendigt at bruge en alternativ opsætningsmetode på grund af følgende:

- Ingen lyd fra en eller flere kilder, der er sluttet til dit tv.
- Intet optisk eller koaksialt stik på dit tv.

Ingen lyd fra en eller flere kilder, der er sluttet til dit tv

Nogle tv'er leverer ikke lyd fra tilsluttede kilder til soundbaren. Brug en alternativ opsætningsmetode til direkte at tilslutte din(e) kilde(r) til soundbaren.

Problem	Gør følgende
Ingen lyd fra en kilde, der er sluttet til dit tv	Tilslut din kilde til soundbaren ved hjælp af en af de to digitale kabelmuligheder. (Se side 25.)
Ingen lyd fra de to kilder, der er sluttet til dit tv	Tilslut dine kilder til soundbaren ved hjælp af Mulighed 1 eller Mulighed 2. (Se side 27.)

Intet optisk eller koaksialt stik på dit tv

Nogle tv'er har ikke optiske eller koaksiale stik. Brug en alternativ opsætningsmetode til direkte at tilslutte dit tv til soundbaren.


Problem	Gør følgende
Tv har kun et analogt stik	Tilslut dit tv ved hjælp af et RCA til 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke). (Se side 26.)
Tv har kun et hovedtelefonstik	Tilslut dit tv ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke). (Se side 29.)
Tv har ingen lydudgange.	Brug lydudgangene på en anden kilde, f.eks. en kabel-/satellitboks, til at oprette forbindelse til soundbaren. (Se side 25.)

Tilslutning af en kilde til soundbaren

Hvis du ikke får lyd fra en kilde, f.eks. en dvd-/Blu-ray Disc™-afspiller, en kabel-/satellitboks, et spilsystem eller en DVR, der er tilsluttet dit tv, skal du forbinde kilden til soundbaren. Brug kun ét lyd-kabel.

FORSIGTIG: Hvis du bruger et optisk kabel, skal du fjerne beskyttelseshætterne fra begge ender. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

1. På bagsiden af kilden finder du **Audio OUT**-tilslutningspanelet (digitalt).

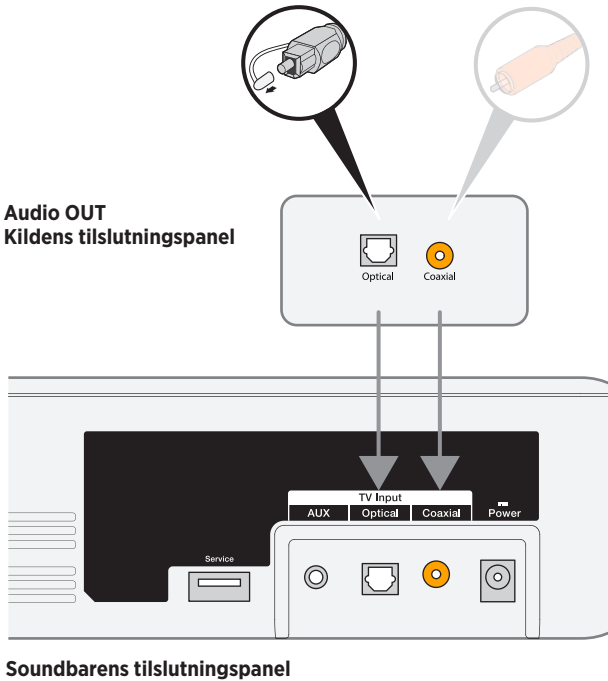


2. Vælg et lyd-kabel.
3. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du afbryde forbindelsen mellem dit tv og soundbaren.
4. Tilslut lyd-kablet fra din kabel-/satellitmodtageres **Audio OUT**-tilslutningspanel (digitalt) til soundbaren.

Bemærk: Frakobl ikke din kildes videokabel, f.eks. HDMI™-kablet, fra dit tv.

Tilslutning af en kildes analoge stik til soundbaren

Hvis din kilde ikke har et optisk eller koaksialt stik og kun har analoge stik (rødt og hvidt), skal du bruge et RCA til 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke) til tilslutning til soundbaren.

1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du afbryde forbindelsen mellem dit tv og soundbaren.
2. Sæt det analoge RCA-kabel i **Audio OUT** RCA-stikkene (rødt og hvidt) på din kilde.
3. Sæt stereostikket i soundbarens **AUX**-stik.

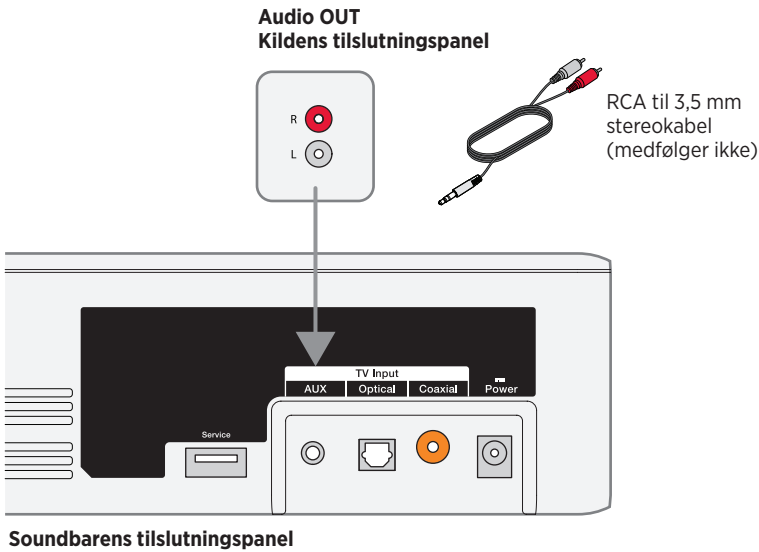

Tilslutning af to kilder til soundbaren

Hvis du ikke får lyd fra en kilde, f.eks. en dvd-/Blu-ray Disc™-afspiller, en kabel-/satellitboks, et spilsystem eller en DVR, der er tilsluttet dit tv, skal du forbinde kilden til soundbaren. Brug kun ét lyd-kabel for hver kilde.

1. På bagsiden af hver kilde finder du **Audio OUT**-tilslutningspanelet (digitalt).
2. Vælg et separat lyd-kabel til hver kilde ved hjælp af enten Mulighed 1 eller Mulighed 2 (se side 28).

Bemærk: Du SKAL bruge enten Mulighed 1 eller Mulighed 2. Brug ikke det koaksiale og det optiske kabel samtidigt.


3. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du afbryde forbindelsen mellem dit tv og soundbaren.
4. Foretag en separat tilslutning af det valgte lyd-kabel fra hver kildes **Audio OUT**-tilslutningspanel (digitalt) til soundbaren.

Bemærk: Frakobl ikke din kildes videokabel, f.eks. HDMI™-kablet, fra dit tv.

Mulighed 1

Denne figur viser to kildetilslutninger ved hjælp af et optisk kabel og et RCA til 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke).


FORSIGTIG: Hvis du bruger et optisk kabel, skal du fjerne beskyttelseshætterne fra begge ender. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

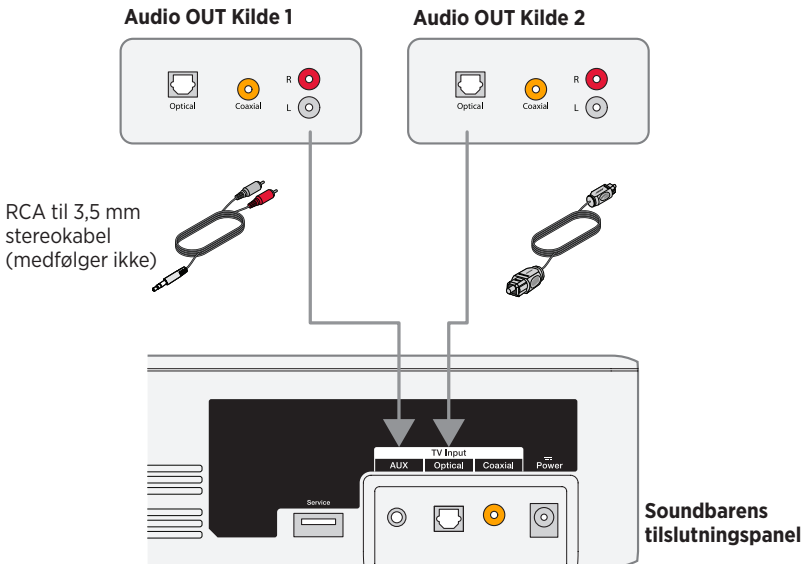

ALTERNATIV OPSÆTNING

Mulighed 2

Denne figur viser to kildetilslutninger ved hjælp af et koaksialt kabel og et RCA til 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke).

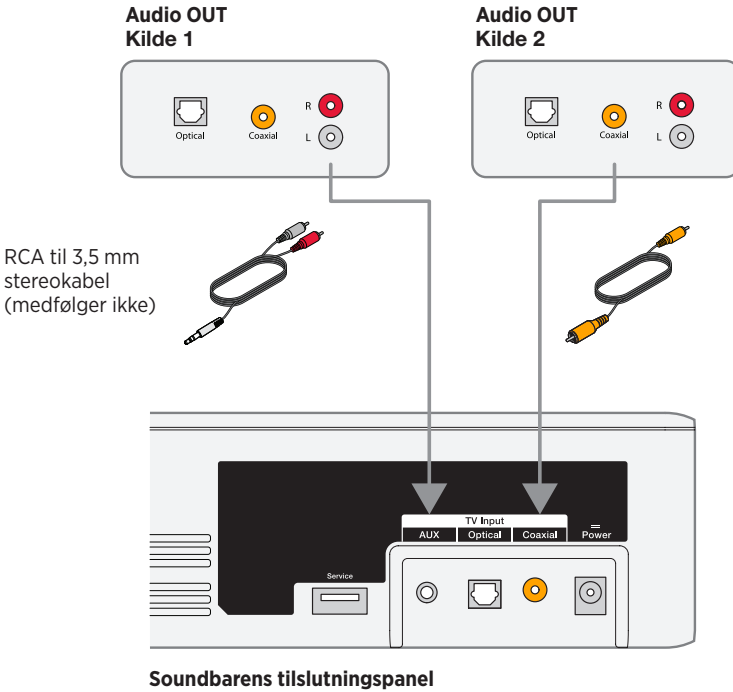

Brug af to kilder, der er tilsluttet soundbaren

Sluk for kilderne, når de ikke er i brug. For at få den ene kilde til at levere lyd til soundbaren, skal din anden kilde være slukket.

Tilslutning af tv-hovedtelefonstik til soundbaren


Hvis dit tv kun har et hovedtelefonstik, skal du bruge et 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke) til at tilslutte det til soundbaren.

1. Sæt stereostikket i tv'ets hovedtelefonstik.
2. Sæt den anden ende af kablet i **AUX**-stikket på din soundbar.
3. Kontrollér, at tv'ets højttalere er tændt. I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger.
4. For at sikre den optimale lydstyrkeregulering fra din soundbar
 - Skal du indstille dit tv's lydstyrke to 75% af den maksimale lydstyrke.
 - Derefter skal du indstille din soundbars lydstyrkeniveau ved hjælp af fjernbetjeningen.

Audio OUT Tv-hovedtelefonernes tilslutningspanel (eller anden variabel lydudgang)



3,5 mm stereokabel
(medfølger ikke)

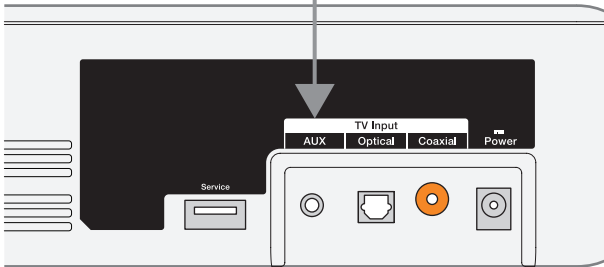

Soundbarens tilslutningspanel

Fejlfinding

Problem	Gør følgende
Ingen strøm	<ul style="list-style-type: none"> • Fastgør begge ender af netledningen. • Sæt netledningen i en tændt stikkontakt. • Fjern netledningen i mindst ét minut, og sæt den i igen.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Slå soundbarens lyd til. • Forøg lydstyrken. • Kontroller, at lydkablet er sat i et stik på dit tv, der hedder Audio Output eller Audio OUT, ikke Audio Input eller Audio IN. • Brug kun ét lyd kabel. • Fastgør alle kabeltilslutninger, og sørg for, at de er isat korrekt. • Hvis du bruger en kabel-/satellitboks eller en anden sekundær kilde til lyd, skal du vælge den korrekte tv-indgang. • Aktivér tv'ets lydindgang, og vælg den korrekte indstilling, f.eks. Stereo eller 5.1 Channel Audio. I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger. • Brug alternativ opsætning (se side 24). • Ved forbindelse til to kilder: <ul style="list-style-type: none"> - Sluk for den anden kilde. - Kontrollér, at du ikke bruger et optisk kabel eller et koaksialkabel. • Hvis soundbar er tilsluttet en tv-udgang, der er mærket VARIABLE (VAR), skal du slukke for tv'ets højttalere, indstille tv'ets lydstyrke til 75% af den maksimale lydstyrke og slå lyden fra på dit tv. • Hvis du foretager en tilslutning via en tv-hovedtelefonudgang, skal du øge tv'ets lydstyrke til maksimumsgrensen. • Fjern netledningen i mindst ét minut, og sæt den i igen.

Problem	Gør følgende
Kan ikke afspille <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • På din soundbar: <ul style="list-style-type: none"> - Par en enhed (se side 21). - Ryd soundbarens parringsliste (se side 22). - Prøv at parre en anden enhed. • På din <i>Bluetooth</i>-aktiverede enhed: <ul style="list-style-type: none"> - Sluk og tænd for <i>Bluetooth</i>-funktionen. - Fjern soundbaren fra <i>Bluetooth</i>-menuen. Par igen. - Prøv en anden musikkilde. - Tjek kompatibiliteten på din <i>Bluetooth</i>-aktiverede enhed. Se brugervejledningen til din <i>Bluetooth</i>-aktiverede enhed. • Øg lydstyrken på soundbaren, din mobile enhed og musikilden. • Kontrollér, at du bruger den korrekte enhed. • Hvis der er tilsluttet mere end én <i>Bluetooth</i>-enhed, skal du først stoppe din streamingenhed midlertidigt. • Afbryd forbindelsen til andre <i>Bluetooth</i>-aktiverede enheder, der ikke er i brug. • Se "Forvrænget lyd" eller "Ingen lyd".
Forvrænget lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Fastgør kabeltilslutningerne på soundbaren og tv'et (eller andre tilsluttede kilder). • Hvis soundbaren er tilsluttet en tv-udgang ved navn VARIABLE (VAR), skal du skrue ned for tv'ets lydstyrke. • Brug alternativ opsætning (se side 24). • Hvis soundbaren vægmonteres, skal du justere lyden (se side 32). • Fjern netledningen i mindst ét minut, og sæt den i igen.
Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Tjek, at batterierne er installeret korrekt, og om de skal udskiftes (se side 32). • Ret fjernbetjeningen direkte mod soundbaren. • Kontrollér, at statusindikatoren blinker, når du trykker på fjernbetjeningens lydstyrke- eller lydløs-knap. • Fjern netledningen i mindst ét minut, og sæt den i igen.
Der kommer lyd fra tv'et	<ul style="list-style-type: none"> • Sluk tv'ets højttalere (se side 15). • Slå lyden fra eller skru ned for lyden på dit tv.
Statusindikatoren er rød	Systemfejl: Ring til Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen.

Justering af lyden ved vægmontering

Efter vægmontering af soundbaren skal du justere lyden for at få en bedre baslyd.


Tryk på  og hold den nede i fem sekunder.

Tip: Hvis du fjerner soundbaren fra væggen, skal du udføre handlingen igen for at få soundbaren til at vende tilbage til standardindstillingerne for lyd.

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

Udskift begge batterier, når fjernbetjeningen ikke længere fungerer, eller når rækkevidden synes at være reduceret. Brug alkaliebatterier.

1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Fjern begge batterier.
3. Bortskaf batterierne i overensstemmelse med de regler, der gælder i dit område.
4. Indsæt to AA (IEC-LR6) 1,5 V batterier eller tilsvarende. Match + og - på batterierne med + og - mærkerne i batterirummet.
5. Skub låget til batterirummet på plads.

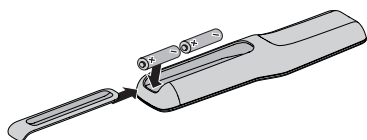

Rengøring

- Rengør systemets overflade med en blød og tør klud.
- Brug ikke spray i nærheden af systemet. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

Kundeservice

Kontakt Boses kundeservice for at få mere hjælp. Se adresselisten i kassen.

Begrænset garanti

Dit system er omfattet af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, skal du gå til global.Bose.com/register for at få instruktioner. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Tekniske oplysninger

Inputklassifikation

Input: 20 V DC, 30 W MAKS.



798493-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM798493 Rev. 02