

Käyttöohje

BOSE


BOSE® SOLO 5
TV SOUND SYSTEM

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11.  Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärryä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnitintä tai pöytää. Jos käytät kärryä, varo etteivät laite ja kärry kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
13. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkinnyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
- Käytä tätä tuotetta vain yhdessä sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tuotteen mukana toimitettavat paristot voivat väärin käsiteltyinä aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran.
- ÄLÄ altista akkua sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita.
- ÄLÄ kiinnitä epävakaille tai sähköjohtoja tai vesijohtoja sisältäville alustoille. Jos olet epävarma asentamisen suhteen, ota yhteyttä pätevään asentajaan. Varmista, että kiinnike asennetaan paikallisia rakennusmääräyksiä noudattaen.
- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennykseen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisiin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laitte täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Laitte täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada RF -säteilynrajoitusohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä laite täyttää FCC- ja IC-säteilyrajat valvomattomassa ympäristössä. Laitte on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

Malli: 418775

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoä tai muuttaa niiden alkuperiaisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televisiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Tuotteen virtatilataulukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EC mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Ei käytettävissä*
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	< 2,5 tuntia	Ei käytettävissä*
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	Ei käytettävissä*
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	<p>Bluetooth: Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariulettelo pitämällä Bluetooth-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari <i>Bluetooth</i>-lähteen kanssa.</p> <p>*Tämä laite ei tue Bluetooth®-yhteyden kanssa käytettävää yhteyden säilyttävää valmiustilaa. Laitetta ei voi myöskään yhdistää verkkoon Wi-Fi- tai Ethernet-yhteydellä.</p>	

Ulkoisen virtalähteen tekniset tiedot

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuotteen mukana toimitettava ulkoinen virtalähde vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Komission asetus (EU) 2019/1782

Valmistaja	Bose Products B.V.
Kaupparekisterinumero	36037901
Osoite	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Mallitunniste	DT20V-1.8C-DC
Tulojännite	100 V – 240 V
AC-tulotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	20 V DC
Lähtövirta	1,8 A
Lähtöteho	36 W
Aktiivinen hyötysuhde keskimäärin	89,0 %
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	88,3 %
Virrankulutus kuormittamattomana	0,08 W




廢電池請回收

Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: Bose Solo, tyyppimerkintä: 410376						
	Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki					
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Säilytätiedot.

Sarja- ja mallinumero näkyvät soundbarin pohjassa ja kaukosäätimen pakkauksessa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

Maahantuojat Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuojat EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuojat Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelinnumero: +886-2-2514 7676

Maahantuojat Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

CMIIT-tunnus on takapaneelin tarrassa.

Kalifornia: Sisältää litiumioniakun, jossa on perkloraattia. Saattaa edellyttää erikoiskäsittelyä.

Lisätietoja: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Blu-ray Disc[™] ja Blu-ray[™] ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.

 Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Johdanto

Tietoja TV-äänijärjestelmästä	11
Järjestelmän ominaisuudet	11
Purkaminen pakkauksesta	12

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Soundbarin sijoittaminen	13
Soundbarin sijoitusesimerkki	13
Soundbarin kiinnittäminen seinään	13
Johtovaihtoehdot	14
Television yhdistäminen	14
Soundbarin yhdistäminen	15
Vaihtoehto 1: Optinen kaapeli (suositus)	15
Vaihtoehto 2: koaksiaalikaapeli	16
Virran yhdistäminen	17
Asennusrengas	17
Television kaiuttimien mykistäminen	18
Virran kytkeminen soundbariin	18
Sen varmistaminen, että television kaiuttimet on mykistetty	18

Järjestelmän käyttäminen

Kaukosäätimen painikkeet	19
Yleiskaukosäätimen ohjelmoiminen	20
Virtapainikkeen mukauttaminen	21
Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronoiminen uudelleen	21
Lähteiden välillä vaihtaminen	22
Toimintopainikkeet	22
Äänenvoimakkuuden säätäminen	22
Matalien äänien säätäminen	22
Matalien äänien palauttaminen	23
Puhetta korostava tila	23
Automaattikäynnistys	23
Muun kuin Bose-kaukosäätimen ohjelmoiminen	23

SISÄLTÖ

Bluetooth®

<i>Bluetooth</i> ®-laiteparin muodostaminen	24
Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun <i>Bluetooth</i> ®-laitteeseen.....	25
Vaihtaminen yhdistettyjen laitteiden välillä.....	25
Soundbarin <i>Bluetooth</i> ®-laitepariluettelon tyhjentäminen.....	25

Järjestelmätietojen tarkastelu

Soundbarin merkkivalot	26
Tilamerkkivalo	26
<i>Bluetooth</i> ®-merkkivalo	26

Vaihtoehtoiset asetukset

Televisioon liitetyistä lähdelaitteista ei kuulu ääntä.	27
Televisiossa ei ole optista tai digitaalista liitäntää.	27

Bose-tuotteiden yhdistäminen

Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin yhdistäminen.....	33
Yhteensopivat tuotteet	33
Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella.....	33
Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin yhdistäminen uudelleen	34

Hoito ja kunnossapito

Vianmääritys.....	35
Äänen säätäminen seinäasennuksessa.....	37
Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen	37
Puhdistaminen	38
Asiakaspalvelu.....	38
Rajoitettu takuu.....	38
Tekniset tiedot.....	38

Tietoja TV-äänijärjestelmästä


TV-äänijärjestelmän pienikokoinen soundbar tuottaa kirkkaan äänen, jossa on tilan tuntua.

Järjestelmän ominaisuudet


- Videostage®- ja TrueSpace®-teknologian ansiosta monet viiden kaiuttimen kotiteatterijärjestelmien edut saadaan käyttöön yhdellä soundbarilla.
- Linjakas ja tyylikäs soundbar sopii helposti television eteen.
- Helppo asentaa – vain yksi äänijohto.
- Ohjelmoitavalla yleiskaukosäätimellä voi käynnistää ja sammuttaa television, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja järjestelmän painamalla yhtä painiketta.
- Virtauttaa musiikkia *Bluetooth*®-laitteista.
- Tallentaa jopa 8 *Bluetooth*-laitetta parinmuodostusluetteloon.
- Järjestelmään voi liittää jopa kaksi *Bluetooth*-laitetta käytön helpottamiseksi.
- Asennusrenkaan avulla virtalähteen voi piilottaa seinään asennetun television taakse.
- Soundbar voidaan kiinnittää seinään (kiinnityssarja on hankittava erikseen).

Purkaminen pakkauksesta


Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

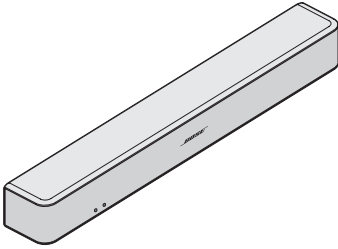

Soundbar-kaiutin

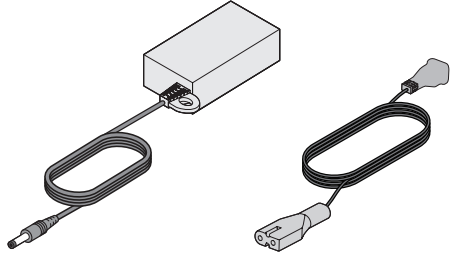


Virtalähde ja -johto*

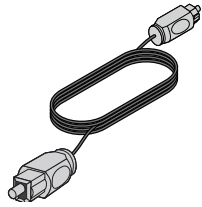

Optinen johto



Koaksiaalikaapeli
(vain Eurooppa)

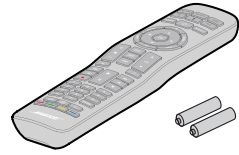

Yleiskaukosäädin
(mukana paristot)

*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Mukana toimitetaan maassasi käytettävä virtajohto.

Huomautus: Jos jokin järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.


Soundbarin sijoittaminen

- Sijoita soundbar television eteen.
- Älä sijoita televisiota soundbarin päälle.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

Langattoman yhteyden häiriöiden välttäminen:

- Pidä muut langattomat laitteet poissa soundbarin läheltä.
- Älä aseta soundbaria metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.

Soundbarin sijoitusesimerkki

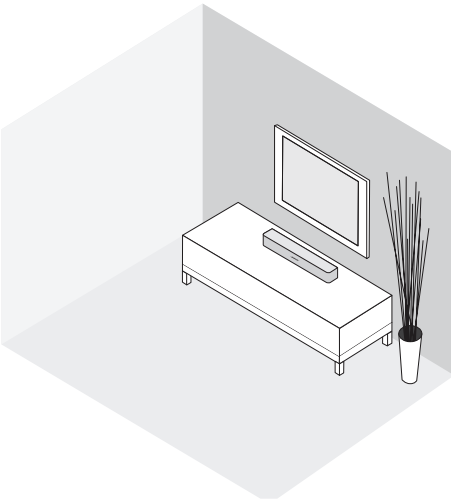

Soundbarin kiinnittäminen seinään

Soundbarin voi kiinnittää seinään. Voit ostaa WB-120-seinäkiinnityssarjan ottamalla yhteyden Bose®-jälleenmyyjään tai osoitteesta www.Bose.com.

Kun olet kiinnittänyt soundbarin seinään ja määrittänyt sen asetukset, säädä bassoäänet sopivalle tasolle (ks. sivu 37).

HUOMIO: Älä kiinnitä soundbaria millään muulla tavoin.

Johtovaihtoehdot


Liitä televisio soundbariin jommallakummalla kahdesta johdosta. Suosittelemme optista kaapelia.

Huomautus: Jos televisiossa ei ole optista tai digitaalista liitäntää, katso "Vaihtoehtoiset asetukset" sivulla 27.

1. Paikanna television **Audio OUT** -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.

Huomautus: Yhdistä äänijohto television Audio OUT -liitäntään.

Television liitäntäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse liitäntä muodon tai värin (koaksiaaliliitäntä) perusteella.

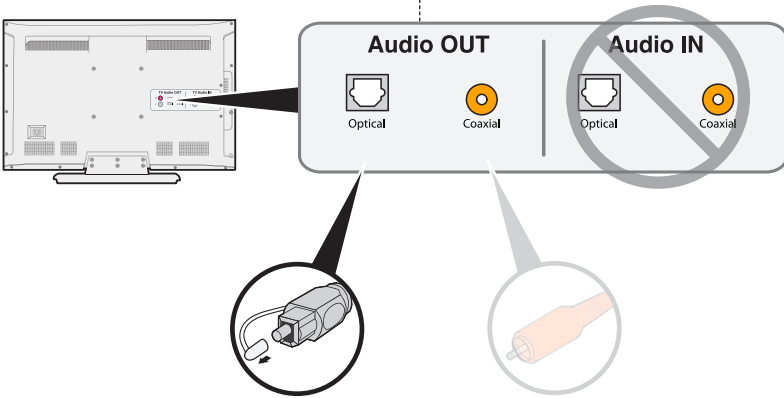

**Vaihtoehto 1:
Optinen kaapeli
(digitaalinen ääni)**
Suositeltu yhdistämistapa.


**Vaihtoehto 2: Koaksiaalikaapeli
(digitaalinen ääni)**
Käytä tätä, jos optista lähtöä ei ole käytettävissä.

2. Valitse äänijohto.

Television yhdistäminen

Liitä äänijohdon toinen pää television **Audio OUT** -liitäntään (digitaalinen).

HUOMIO: Jos käytät optista kaapelia, poista suojus molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

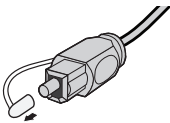

Soundbarin yhdistäminen


Kun olet liittänyt äänijohdon televisioon, liitä sen toinen pää soundbariin. Käytä vain yhtä äänijohtoa.

Ohjeet koaksiaalikaapelin liittämiseen, ks. sivu 16.

Vaihtoehto 1: Optinen kaapeli (suositus)


HUOMIO: Muista poistaa suojaus optisen kaapelin molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

1. Pitele optisen kaapelin liittintä siten, että Bose-logo osoittaa alaspäin.
2. Kohdista liitin soundbarin **optiseen** liitäntään ja työnnä se paikalleen varovaisesti.

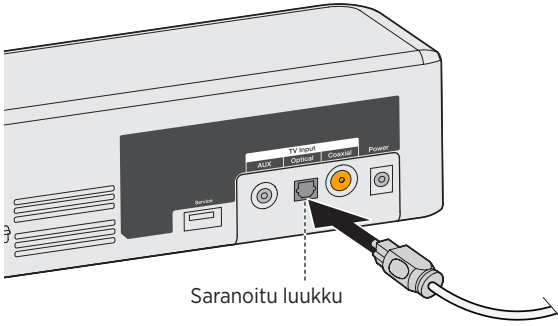


Huomautus: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

3. Työnnä liittintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.

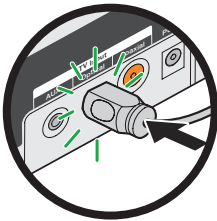


Vaihtoehto 2: koaksiaalikaapeli

Liitä koaksiaalikaapelin toinen pää soundbarin **koaksiaaliliitäntään**.

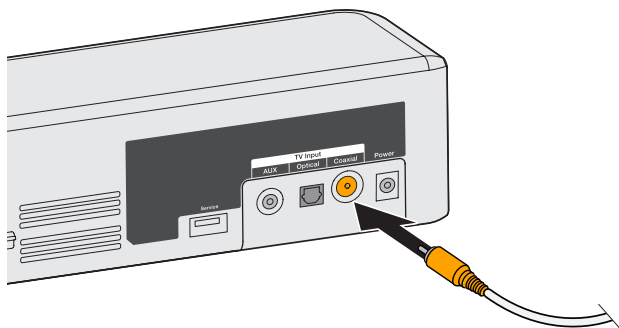

Virran yhdistäminen

1. Yhdistä virtajohto **virtaliitäntään**.

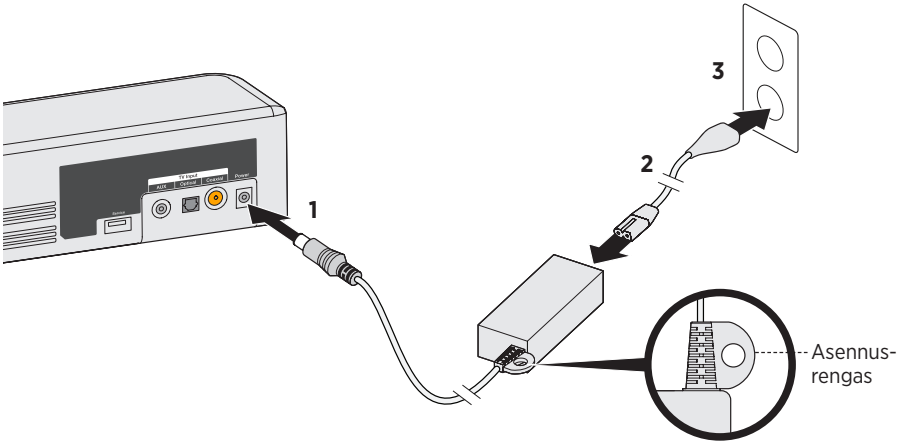

2. Yhdistä virtajohdon toinen pää virransyöttöliitäntään.
3. Työnnä virtapistoke toimivaan pistorasiaan.
Soundbarista kuuluu äänimerkki.

Asennusrenkas


Jos haluat piilottaa virtalähteen seinään asennetun television taakse, käytä asennusrenkasta. Kiinnitä asennusrenkas television seinätelineeseen nippusiteillä tai pussinsulkijoilla (eivät sisälly toimitukseen).


Television kaiuttimien mykistäminen

Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny.

Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Virran kytkeminen soundbariin


1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde, kytke siihen virta.
3. Paina kaukosäätimen virtapainiketta ().
Tilamerkkivalo palaa vihreänä.

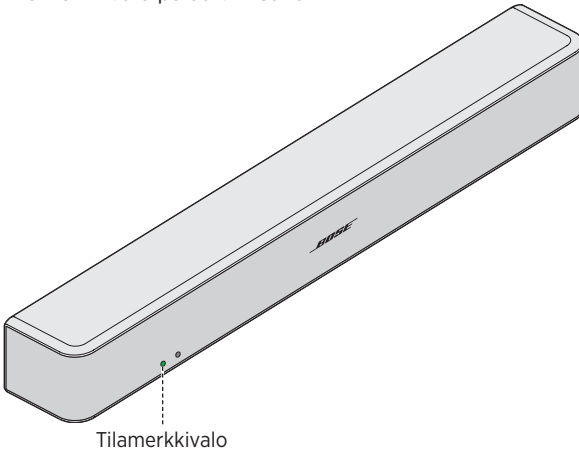

4. Tarkista, kuuluuko soundbarista ääntä.

Huomautus: Jos soundbarista ei kuulu ääntä, katso ”Vianmääritys” sivulla 35.


Sen varmistaminen, että television kaiuttimet on mykistetty

1. Paina soundbarin kaukosäätimen mykistyspainiketta ().
2. Tarkasta, ettei televisiosta kuulu ääntä.

Huomautus: Jos televisiosta kuuluu ääntä, katso ”Vianmääritys” sivulla 35.

Kaukosäätimen painikkeet

Kaukosäätimellä voit ohjata järjestelmään yhdistettyjä lähdelaitteita, säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, vaihtaa kanavia, käyttää toistotoimintoja, ohjata kaapeli- tai satelliittivastaanottimen toimintoja ja siirtyä lähdevalikoissa.

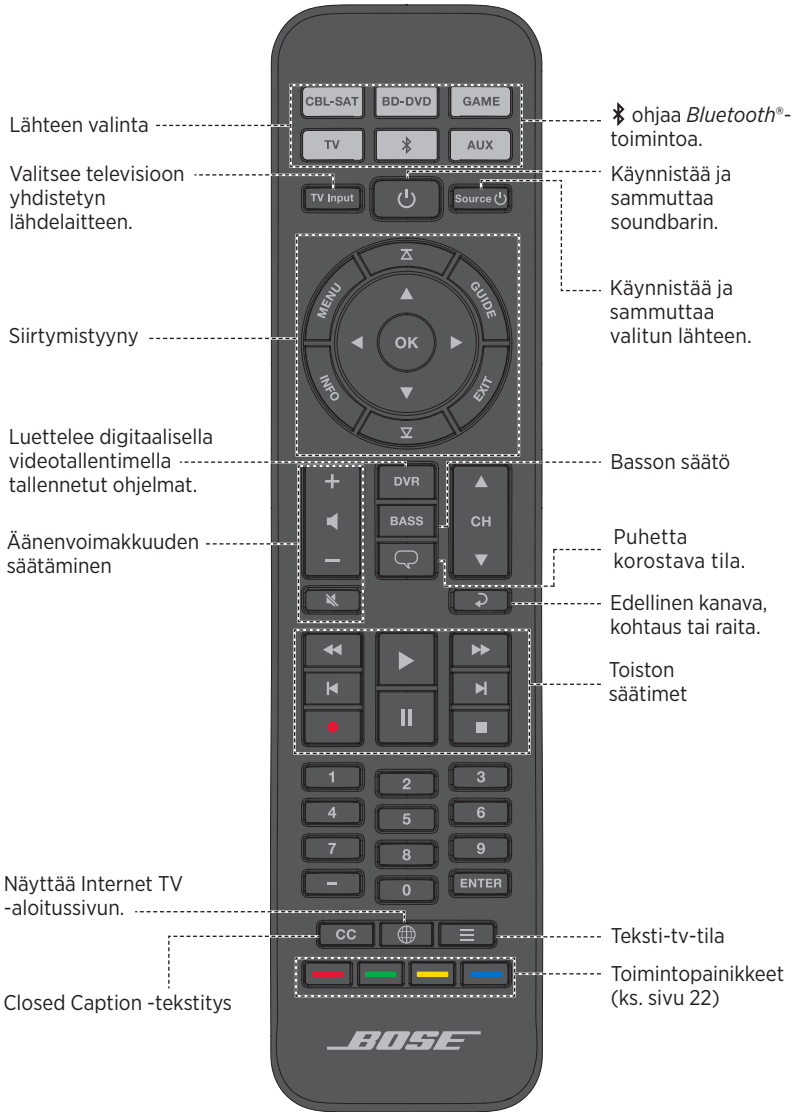

Yleiskaukosäätimen ohjelmoiminen


Voit ohjelmoida yleiskaukosäätimen ohjaamaan televisiota, DVD- tai Blu-ray™-soitinta, kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, pelikonsolia, digitaalista videotallenninta tai muuta vastaavaa lähdettä syöttämällä lähdelaitteen merkin nelinumeroisen koodin. Lähdelaitetta varten voi olla useita koodeja. Nämä toimet täytyy ehkä tehdä useita kertoja, jotta löydät oikean koodin.

Lähdelaitteen koodin paikantaminen

1. Käynnistä lähdealaite.
2. Paikanna lähdelaitteen merkin koodi mukana toimitetusta Universal Remote Device Codes -julkaisusta.

Lähdelaitteen koodin syöttäminen

1. Pidä kaukosäätimen lähdepainiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.




Voit ohjelmoida kaukosäätimen esimerkiksi televisiota varten pitämällä  -painiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.

Kyseisessä lähdepainikkeessa palaa merkkivalo edelleen.


2. Syötä lähdelaitteen merkin koodi numeropainikkeilla numeropainikkeiden avulla ja paina äänenvoimakkuuspainikkeen +plusosaa.

Lähdelaitteen koodin testaaminen

1. Testaa lähdelaitteen perustoiminnot. Noudata lähdealaitekohtaisia ohjeita:

- **Televisio:** Paina kanavapainikkeita. Paina . Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶.
- **Kaapeli- tai satelliittivastaanotin:** Paina . Ohjelmaopas tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶.
- **DVD- tai Blu-ray Disc™-soitin:** Paina . Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶.
- **Pelijärjestelmä:** siirry valikossa painamalla ◀ ja ▶.


2. Sen mukaan, miten lähdelaitte reagoi perustoimintoihin:

- **Jos lähdelaitte reagoi oikein:** poistu ohjelmointitilasta ja tallenna asetukset -painikkeella.
- **Jos lähdelaitte reagoi kaukosäätimen painikkeiden painamiseen virheellisesti tai ei ollenkaan:**
 - **Jos lähdelaitteen painike palaa:** Siirry seuraavaan koodiin painamalla äänenvoimakkuuspainikkeen plusosaa +. Toista Lähdelaitteen koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1-2. Tämä on ehkä toistettava 30 kertaa tai enemmän. Jos kaikki kuusi painiketta välähtävät kolme kertaa, olet kokeillut kaikkia lähdelaitteen koodeja.
 - **Jos lähdelaitteen painike ei pala:** Kaukosäädin ei enää ole ohjelmointitilassa. Toista Lähdelaitteen koodin syöttäminen -kohdan vaiheet 1-2 ja Lähdelaitteen koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1-2.

Vinkki: Kun olet poistunut ohjelmointitilasta, paina lähdelaitteen painiketta.

Huomautus: Lähdelaitte ei ehkä ole yhteensopiva yleiskaukosäätimien kanssa tai ei vastaanota infrapunasygnaleja. Lisätietoja on lähdelaitteen käyttöohjeessa.



Virtapainikkeen mukauttaminen

Voit mukauttaa kaukosäätimen virtapainikkeen () käynnistämään ja sammuttamaan soundbarin, television ja kaapeli- tai satelliittivastaanottimen samanaikaisesti.

1. Kaukosäätimen ohjelmoiminen ohjaamaan televisiota ja kaapeli- tai satelliittivastaanotinta (ks. sivu 20).
2. Pidä **CBL-SAT**- ja **TV**-painikkeita painettuina samanaikaisesti 10 sekunnin ajan. Molemmat painikkeet välähtävät kolme kertaa.

Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronoiminen uudelleen


Kun olet mukauttanut virtapainikkeen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronointi voi häiriintyä, jolloin ne eivät käynnisty ja sammu samanaikaisesti. Voit synkronoida soundbarin uudelleen toimimalla seuraavasti.

1. Paina sen laitteen painiketta, jonka synkronointi on häiriintynyt.
2. Katkaise lähteestä virta painamalla **Source** .
3. Paina .
Lähdelaitteista katkaistaan virta samanaikaisesti.

Lähteiden välillä vaihtaminen

Voit vaihtaa lähteestä toiseen painamalla kaukosäätimen lähdepainiketta.

Huomautus: Varmista ennen aloittamista, että olet ohjelmoinut lähteet oikein.

1. Valitse lähdelaitte painamalla sen painiketta.
Lähdepainikkeessa palaa merkkivalo.
2. Paina **Source** .
- Lähdelaitte käynnistyy.
3. Valitse televisiossa oikea tulo painamalla **TV Input**.


Toimintopainikkeet

Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/satelliittivastaanottimen värikoodattuja painikkeita tai teksti-tv-toimintoja.

- Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot: lisätietoja on kaapeli-/satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.
- Teksti-tv-toiminnot vastaavat värikoodattuja sivunumeroita, otsikoita tai teksti-tv:n pikatoimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kaukosäätimellä voidaan

- lisätä äänenvoimakkuutta painamalla **+**
- vähentää äänenvoimakkuutta painamalla **—**
- mykistää ääni tai poistaa mykistys käytöstä painamalla .

Huomautus: Jos televisiosta kuuluu ääntä, katso ”Ongelmanratkaisu”, sivu 35.

Matalien äänien säätäminen

1. Paina bassopainiketta (**BASS**).
Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa.
2. Kaukosäätimellä voidaan
 - lisätä bassoa painamalla **+**
 - vähentää bassoa painamalla **—**.

3. Paina bassopainiketta (**BASS**).

Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa, ja soundbar tallentaa asetukset.

Huomautus: Jos haluat optimoida puheohjelmien, kuten uutisten ja keskusteluohjelmien, äänenlaadun, katso ”Puhetta korostava tila”.


Matalien äänien palauttaminen

Pitämällä kaukosäätimen **BASS**-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan voit palauttaa matalien äänien alkuperäiset tehdasasetukset.

Tilamerkkivalo välähtää valkoisena kolme kertaa ja jää palamaan valkoisena. Soundbariin palautetaan alkuperäiset tehdasasetukset.

Puhetta korostava tila

Puhetta korostavassa tilassa soundbar heikentää matalia ääniä ja tuottaa siten ihanteellisen äänenlaadun puheohjelmien, kuten uutisten ja keskusteluohjelmien, katselua varten.


Painamalla keskustelupainiketta () voit vaihtaa puhetta korostavan tilan ja oletusääniasetusten välillä.

Kun puhetta korostava tila on käytössä, tilamerkkivalo palaa oranssina.

Automaattikäynnistys

Soundbarin voi asettaa käynnistymään automaattisesti, kun se vastaanottaa äänisignaalin.

Huomautus: Soundbarin virta katkeaa, kun soundbar on käyttämättä 60 minuuttia.

Pitämällä kaukosäätimen -painiketta painettuna viiden sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin, voit vaihtaa automaattikäynnistysten ja oletusvirta-asetusten välillä.

Kun automaattikäynnistys on käytössä ja soundbarin virta katkaistu, tilamerkkivalo palaa himmeään oranssina.

Muun kuin Bose-kaukosäätimen ohjelmoiminen


Voit ohjelmoida muun kuin Bose-kaukosäätimen, esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaukosäätimen, ohjaamaan soundbaria. Lisätietoja on muun kuin Bose-kaukosäätimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.

Kun muu kuin Bose-kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan suorittaa perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.

Bluetooth®-laiteparin muodostaminen


Langaton Bluetooth®-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen Bluetooth-älypuhelimista, tietokoneista, taulutietokoneista tai muista äänilaitteista soundbariin.


Musiikin virtauttaminen Bluetooth-laitteesta edellyttää, että siitä ja soundbarista muodostetaan laitepari.

1. Pidä kaukosäätimen Bluetooth-painiketta  painettuna, kunnes Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

Varmista ennen laiteparin muodostamista, että Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa.

Vinkki: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa. Asetuksia kuvaa usein hammaspyöräkuvake ().

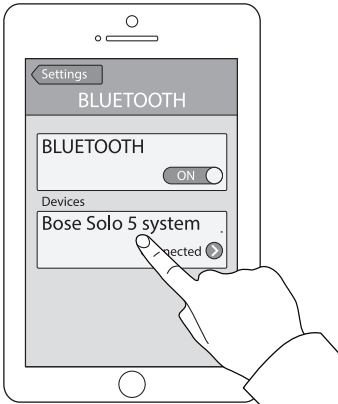

3. Valitse laiteluettelosta **Bose Solo 5 system**.

Kun laitepari on muodostettu, **Bose Solo 5 system** näkyy laiteluettelossa yhdistettynä.

4. Toista musiikkia Bluetooth-laitteella, jotta sitä virtautetaan soundbariin.

Jos laiteparia ei voi muodostaa


Soundbarin Bluetooth-laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä (ks. sivu 25). Kun olet tyhjentänyt luettelon, yritä muodostaa laitepari uudelleen.

Lisätietoja, ks. ”Vianmääritys”, sivu 35.

Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun *Bluetooth*®-laitteeseen

Voit virtauttaa soundbariin ääntä *Bluetooth*-laitteesta.

Huomautus: Jos soundbarin laitepariluettelossa on useita laitteita, yhdistäminen pariiksi muodostettuun laitteeseen voi kestää muutaman minuutin. Soundbarin *Bluetooth*-merkkivalo ilmaisee yhteyden tilan (ks. sivu 26).

1. Paina kaukosäätimen painiketta .
Soundbar yhdistää kahteen siihen viimeksi virtauttaneeseen laitteeseen.
2. Kun yhteys on muodostettu, toista musiikkia *Bluetooth*-laitteesta.

Jos ääntä ei voi virtauttaa pariiksi muodostetusta laitteesta

Soundbarin yhteys laitteeseen saattaa olla katkennut. Tarkista soundbarin *Bluetooth*-merkkivalo. Jos pariiksi muodostettu laite on liian kaukana soundbarista, siirrä se lähemmäksi.

Vaihtaminen yhdistettyjen laitteiden välillä


Soundbar tukee samanaikaista yhteyttä useaan laitteeseen, minkä ansiosta yhdistetystä laitteesta toiseen vaihtaminen käy helposti.

Soundbar säilyttää yhteyden kahteen viimeksi virtauttaneeseen laitteeseen. Toiston aikana voit pysäyttää äänen virtauttavasta laitteesta ja toistaa sitten musiikkia toisesta yhdistetystä laitteesta.

1. Pysäytä musiikin toisto virtauttavasta laitteesta.
2. Toista musiikkia toisesta yhdistetystä laitteesta.
3. Voit vaihtaa laitteesta toiseen toistamalla vaiheet 1 ja 2.


Soundbarin *Bluetooth*®-laitepariluettelon tyhjentäminen

Kun *Bluetooth*®-laitteesta ja soundbarista muodostetaan laitepari, yhteyden tiedot tallennetaan soundbarin laitepariluetteloon. Jos laitteeseen ei voi muodostaa yhteyttä, laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä. Kun lista on tyhjennetty, laiteparit on muodostettava uudelleen.

1. Pidä -painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Poista **Bose Solo 5 system** mobiililaitteen *Bluetooth*-valikosta.
Soundbarista kuuluu äänimerkki, ja laitepari voidaan muodostaa (ks. sivu 24)

Soundbarin merkkivalot

Tila- ja *Bluetooth*[®]-merkkivalot soundbarin etuosassa antavat tietoa soundbarin toiminnasta.

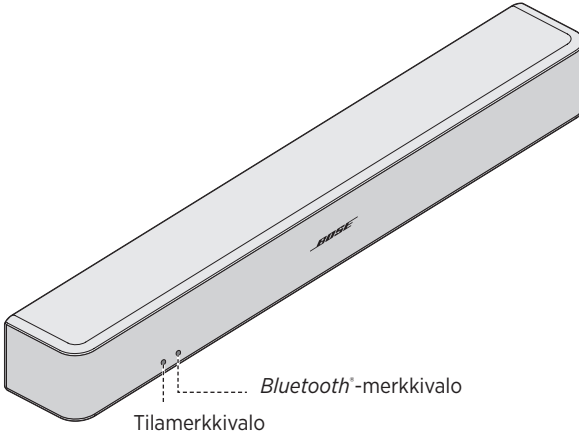

Tilamerkkivalo

Merkkivalo	Järjestelmän tila
Ei päällä	Soundbarin virta on katkaistu (valmiustila).
Vihreä	Palaa: Soundbarin virta on kytketty. Vilkkuu: Soundbar on mykistetty.
Oranssi	Himmeä: Valmiustila, automaattikäynnistys on käytössä. Palaa: Puhetta korostava tila. Vilkkuu: Puhetta korostava tila, soundbar on mykistetty.
Punainen	Järjestelmävirhe: Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Bluetooth-merkkivalo

Merkkivalo	Järjestelmän tila
Sininen	Vilkkuu: Valmis yhdistämään
Valkoinen	Vilkkuu: Yhdistetään. Palaa: Yhdistetty.

Vaihtoehtoinen asennustapa saattaa olla tarpeen seuraavista syistä:

- Televisioon liitetyistä lähdelaitteista ei kuulu ääntä.
- Televisiossa ei ole optista tai digitaalista liitäntää.

Televisioon liitetyistä lähdelaitteista ei kuulu ääntä.

Jotkin televisiot eivät toista ääntä soundbariin liitetyistä lähdelaitteista. Liitä lähdelaitteet suoraan soundbariin vaihtoehtoisella tavalla.

Ongelma	Toimintaohjeet
Yhdestä televisioon liitetyistä lähdelaitteista ei kuulu ääntä.	Liitä lähdelaitteet soundbariin jommallakummalla kahdesta johdosta. (Katso sivu 28.)
Kahdesta televisioon liitetyistä lähdelaitteista ei kuulu ääntä.	Liitä lähdelaitteet soundbariin käyttäen vaihtoehtoa 1 tai 2. (Katso sivu 30.)

Televisiossa ei ole optista tai digitaalista liitäntää.

Joissakin televisioissa ei ole optista tai digitaalista liitäntää. Liitä televisio soundbariin vaihtoehtoisella tavalla.


Ongelma	Toimintaohjeet
Televisiossa on vain analoginen liitäntä.	Liitä televisio 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla (ei sis. toimitukseen). (Katso sivu 29.)
Televisiossa on vain kuulokeliitäntä.	Liitä televisio 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sis. toimitukseen). (Katso sivu 32.)
Televisiossa ei ole äänilähtöjä.	Käytä toisen lähdelaitteen, kuten kaapeli-/satelliittivastaanottimen, äänilähtöjä. (Katso sivu 28.)

Lähdelaitteen yhdistäminen soundbariin

Jos et saa ääntä televisioon liitetystä lähdelaitteesta, kuten DVD- tai Blu-ray Disc™-soittimesta, kaapeli-/satelliittivastaanottimesta, pelikonsolista tai digitaalisesta videotallentimesta, liitä se soundbariin. Käytä vain yhtä äänijohtoa.

HUOMIO: Jos käytät optista kaapelia, poista suojus molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

1. Paikanna lähdelaitteen **Audio OUT** -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.

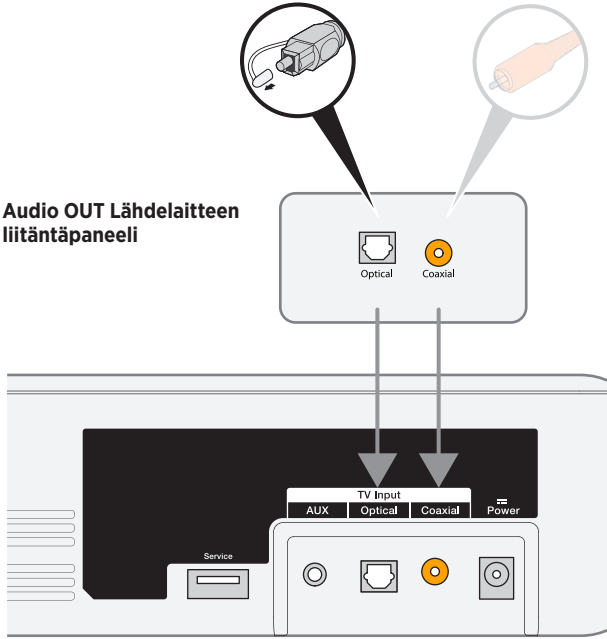

Soundbarin liitäntäpaneeli

2. Valitse äänijohto.
3. Irrota televisio soundbarista, jos et ole jo tehnyt niin.
4. Liitä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen **Audio Out** -liitännästä (digitaalinen) lähtevä johto soundbariin.

Huomautus: Älä irrota televisiosta lähdelaitteen videojohtoa, kuten HDMI™-johtoa.

Lähdelaitteen yhdistäminen soundbariin analogisella liitännällä


Jos lähdelaitteessa ei ole optista liitintää tai koaksiaaliliitintää ja siinä on vain analogiset liitännät (punainen ja valkoinen), liitä laite soundbariin 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla (ei sis. toimitukseen).

1. Irrota televisio soundbarista, jos et ole jo tehnyt niin.
2. Yhdistä analoginen RCA-johto lähdelaitteen **Audio OUT** RCA-liitännöihin (punainen ja valkoinen).
3. Liitä stereoliitin soundbarin **AUX**-liitintään.

Audio OUT Lähdelaitteen liitintäpaneeli



3,5 mm:n RCA-stereojohdo
(ei sisälly toimitukseen)

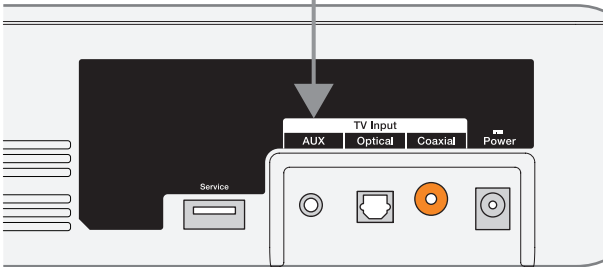

Soundbarin liitintäpaneeli

Kahden lähdelaitteen yhdistäminen soundbariin

Jos et saa ääntä mistään televisioon liitetystä lähdelaitteesta, kuten DVD- tai Blu-ray Disc™-soittimesta, kaapeli-/satelliittivastaanottimesta, pelikonsolista tai digitaalisesta videotallentimesta, liitä ne järjestelmään. Käytä vain yhtä äänijohtoa kutakin lähdelaitetta kohden.

1. Paikanna kunkin lähdelaitteen **Audio OUT** -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.
2. Valitse erillinen äänijohto kullekin lähdelaitteelle käyttämällä vaihtoehtoa 1 tai 2 (ks. sivu 31).

Huomautus: Käytä JOKO vaihtoehtoa 1 tai 2. Älä käytä koaksiaalikaapelia ja optista kaapelia samanaikaisesti.


3. Irrota televisio soundbarista, jos et ole jo tehnyt niin.
4. Yhdistä lähdelaitteen **Audio OUT** -liitäntä (digitaalinen) soundbariin valitsemallasi äänijohdolla.

Huomautus: Älä irrota televisiosta lähdelaitteen videojohtoa, kuten HDMI™-johtoa.

Vaihtoehto 1


Tässä kuvassa näkyy kaksi lähdelaiteliitäntää, joissa käytetään optista kaapelia ja 3,5 mm:n RCA-stereojohtoa (ei sis. toimitukseen).

HUOMIO: Jos käytät optista kaapelia, poista suojaus molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

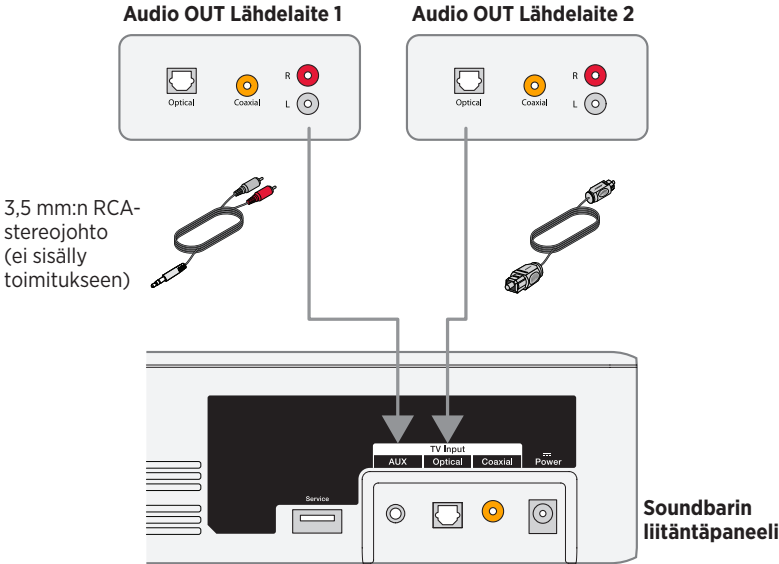

Vaihtoehto 2

Tässä kuvassa näkyy kaksi lähdelaiteliitintää, joissa käytetään koaksiaalikaapelia ja 3,5 mm:n RCA-stereojohtoa (ei sis. toimitukseen).

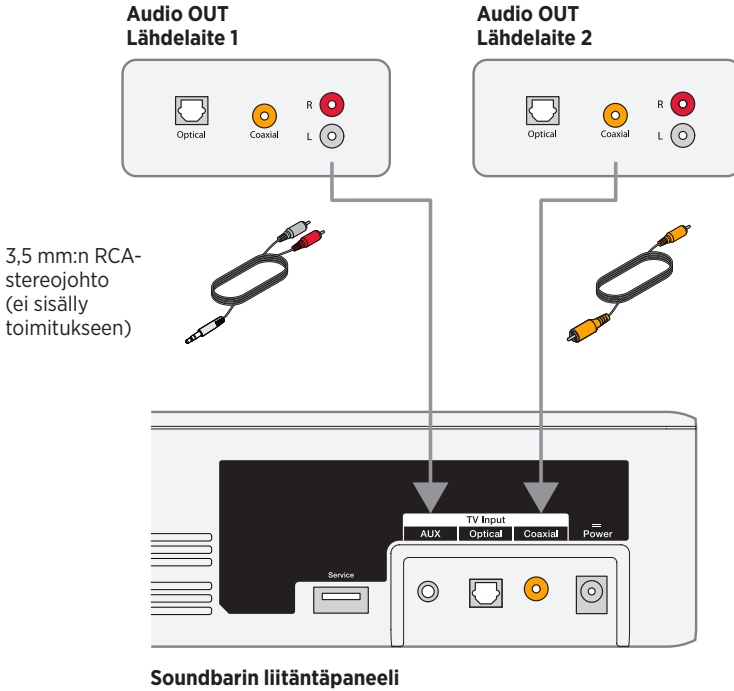

Kahden soundbariin yhdistetyn lähdelaitteen käyttäminen

Katkaise lähdelaitteiden virta, kun niitä ei käytetä. Jotta ääni voidaan siirtää soundbariin yhdestä lähteestä, toisen lähteen virran on oltava katkaistu.

Soundbarin yhdistäminen television kuulokeliitintään


Jos televisiossa on vain kuulokeliitintä, sen voi yhdistää soundbariin erikseen hankittavalla 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla.

1. Yhdistä stereoliitin television kuulokeliitintään.
2. Yhdistä johdon toinen pää soundbarin **AUX**-liitintään.
3. Varmista, että television kaiuttimet ovat käytössä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
4. Soundbarin äänenvoimakkuuden säätö toimii parhaiten seuraavasti:
 - Säädä television äänenvoimakkuus 75 prosenttiin.
 - Säädä sitten soundbarin äänenvoimakkuutta kaukosäätimellä.

Audio OUT Television kuulokeliitintä tai muu äänilähtö



3,5 mm:n stereojohto
(ei sisälly toimitukseen)

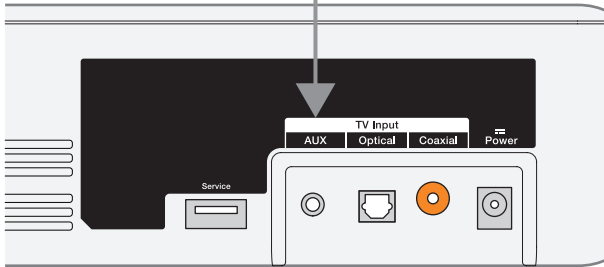

Soundbarin liitintäpaneeli

Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin yhdistäminen

Bose SimpleSync™ -tekniikan avulla Bose Solo 5 TV sound system voidaan yhdistää Bose Home Speakeriin tai Bose Soundbariin saman kappaleen kuuntelemiseksi kahdessa eri huoneessa samaan aikaan.

Huomautus: SimpleSync™-tekniikan kantama on sama kuin *Bluetooth*®-yhteyden kantama, eli noin 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

Yhteensopivat tuotteet


Bose Solo 5 TV sound system voidaan yhdistää mihin tahansa Bose Home Speaker -kaiuttimeen.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita:

- Bose Smart Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella

1. Pidä Bose Solo 5 TV sound system kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta  painettuna, kunnes Bose Solo 5 TV sound system *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Käytä Bose Music -sovellusta Bose Solo 5 TV sound system yhdistämiseen yhteensopivaan Bose-laitteeseen. Lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

Huomautuksia:

- Varmista, että Bose Solo 5 TV sound system on enintään 9 metrin etäisyydellä Bose Home Speakeristä tai Bose Soundbarista.
- Bose Solo 5 TV sound system voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin yhdistäminen uudelleen

Kytke virta Bose Solo 5 TV sound system (katso sivu 18).


Bose Solo 5 TV sound system yrittää muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen *Bluetooth*[®]-laitteeseen, kuten Bose Home Speakeriin tai Bose Soundbariin.

Huomautuksia:

- Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos Bose Solo 5 TV sound system ei muodosta yhteyttä, muodosta yhteys käyttämällä Bose Music -sovellusta. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Vianmääritys

Ongelma	Toimintaohjeet
Laitteeseen ei tule virtaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Liitä virtajohdon molemmat päät tukevasti. • Työnnä virtajohdon pistoke toimivaan pistorasiaan. • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.
Ääntä ei kuulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Poista soundbarin mykistys. • Lisää äänenvoimakkuutta. • Varmista, että äänijohto on yhdistetty television äänilähtöön tai Audio OUT -liitäntään, ei äänen tuloliitäntään eli Audio IN -liitäntään. • Käytä vain yhtä äänijohtoa. • Tarkista, että kaikki johdot on liitetty tukevasti ja oikein. • Jos käytät kaapeli-/satelliittivastaanotinta tai muuta toissijaista äänilähdettä, valitse oikea televisiotulo. • Ota television äänilähtö käyttöön ja valitse oikea asetus, kuten stereo tai 5.1-kanavainen ääni. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. • Käytä vaihtoehtoisia asetuksia (ks. sivu 27). • Jos liität kaksi lähdelaitetta: <ul style="list-style-type: none"> – Katkaise toisen lähdelaitteen virta. – Varmista, että et käytä optista kaapelia ja koaksiaalikaapelia. • Jos soundbar on liitetty television VARIABLE (VAR) -lähtöön, mykistä television kaiuttimet, säädä television äänenvoimakkuus 75 prosenttiin ja poista sitten television mykistys. • Jos käytössä on television kuulokeliitäntä, säädä äänenvoimakkuus mahdollisimman suureksi. • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.

Ongelma	Toimintaohjeet
<i>Bluetooth</i> -ääntä ei voi toistaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Soundbarissa: <ul style="list-style-type: none"> - Muodosta laitepari (ks. sivu 24). - Tyhjennä soundbarin laitepariluettelo (ks. sivu 25). - Kokeile muodostaa toinen laite laitepariksi. • <i>Bluetooth</i>-laitteessa: <ul style="list-style-type: none"> - Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. - Poista soundbar <i>Bluetooth</i>-valikosta. Muodosta pariiliitos uudelleen. - Käytä toista musiikkilähdettä. - Tarkista <i>Bluetooth</i>-laitteen yhteensopivuus. Lisätietoja on <i>Bluetooth</i>-laitteen käyttöohjeessa. • Lisää soundbarin, mobiililaitteen ja musiikkilähteen äänenvoimakkuutta. • Varmista, että käytät oikeaa laitetta. • Jos soundbariin on yhdistetty useita <i>Bluetooth</i>-laitteita, pysäytä ensin virtauttava laite. • Irrota muut <i>Bluetooth</i>-laitteet, kun niitä ei käytetä. • Katso ”Äänessä häiriöitä.” tai ”Ääntä ei kuulu.”.
Äänessä häiriöitä.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista soundbarin ja television (ja muiden liitettyjen lähdelaitteiden) liitännöiden tukevuus. • Jos soundbar on yhdistetty television VARIABLE (VAR) -lähtöliitännään, vähennä television äänenvoimakkuutta. • Käytä vaihtoehtoisia asetuksia (ks. sivu 27). • Jos soundbar on asennettu seinään, säädä ääniasetuksia (ks. sivu 37). • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.
Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei lainkaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein ja onko ne vaihdettava (ks. sivu 37). • Osoita soundbaria kaukosäätimellä. • Varmista, että tilamerkkivalo vilkkuu, kun kaukosäätimen äänenvoimakkuus- tai mykistyspainiketta painetaan. • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.
Ääni kuuluu televisiosta.	<ul style="list-style-type: none"> • Mykistä television kaiuttimet (ks. sivu 18). • Mykistä televisio tai vähennä sen äänenvoimakkuutta.
Soundbar ei muodosta yhteyttä Bose Home Speakeriin tai Bose Soundbariin.	<p>Varmista, että soundbar on valmis muodostamaan yhteyden: Pidä Bose Solo 5 TV sound system kaukosäätimen <i>Bluetooth</i>-painiketta  painettuna, kunnes Bose Solo 5 TV sound system <i>Bluetooth</i>-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.</p> <p>Varmista, että Bose Solo 5 TV sound system on enintään 9 metrin etäisyydellä Bose Home Speakeristä tai Bose Soundbarista.</p>

Ongelma	Toimintaohjeet
Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose Home Speakeriin tai Bose Soundbariin.	Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
Äänessä on viivettä, kun yhdistetty Bose Home Speakeriin tai Bose Soundbariin.	Tarkista saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset osoitteesta btu.Bose.com .
Tilamerkkivalo palaa punaisena.	Järjestelmävirhe: Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Äänen säätäminen seinäasennuksessa

Kun olet kiinnittänyt soundbarin seinään, säädä bassoäänit sopivalle tasolle.


Pidä  painettuna viiden sekunnin ajan.

Vinkki: Jos irrotat soundbarin seinästä, toista vaiheet ja palauta oletusääniasetukset.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka lyhenee, vaihda molemmat paristot. Käytä alkaliparistoja.

1. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.
2. Poista molemmat paristot.
3. Hävitä paristot voimassa olevien määräysten ja säädösten mukaisesti.
4. Aseta kaukosäätimeen kaksi 1,5 voltin AA-paristoa (IEC-LR6) tai vastaavaa. Kohdistaa paristojen plus- ja miinussymbolit koteloon merkittyihin plus- ja miinussymboleihin.
5. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

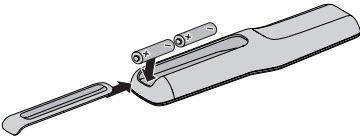

Puhdistaminen

- Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Asiakaspalvelu

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Rajoitettu takuu

Järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot

Tuloarvot

Tuloarvot: 20 V DC, enintään 30 W.



798493-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM798493 Rev. 04