


BOSE

BOSE® SOLO 5
TV SOUND SYSTEM

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
9. A hálózati csatlakozózsínórt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csipődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a zsinór kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11.  A készüléket csak a hozzá mellékelte vagy a gyártó által meghatározott kocsival, állvánnyal, háromlábú állvánnyal, konzollal vagy asztallal használja. Kocsi használata esetén a kocsi és a készülék együttes mozgatásakor legyen óvatos, hogy megelőzze az esetleges borulás okozta sérülést.
12. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
13. A javítási munkákat bízva szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsínórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS



Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja az esőtől és a párától.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A készülékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött tárgyat.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe tilos gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.
- NE használja járművekben és hajókon.
- A hangszórókábel és a rendszer összekötő kábelei nem telepíthetők falba. Forduljon a helyi építési szabályzathoz a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához fali beépítés esetén.
- A termék kizárólag a mellékelt tápegységgel használható.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- A termékhez mellékelt elemek a nem megfelelő kezelés esetén tüzet vagy vegyi égést okozhatnak.
- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.
- Kizárólag a jelen termékkel szállított szerelőkészletet használja.
- NE szerelje fel olyan felületre, amely nem elég erős, illetve amely mögött villamos huzalok vagy csővezetékek futhatnak. Ha bizonytalan a tartó felszerelését illetően, akkor azt bízva képzett szerelőre. A tartó felszerelésekor minden helyi építési előírást figyelembe kell venni.
- A szellőzésre vonatkozó követelmények miatt a Bose nem tanácsolja a terméket körülhatárolt térbe, például falmélyedésbe vagy zárt szekrénybe helyezni.

MEGFELELŐSÉGI ÉS JOGI INFORMÁCIÓK

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ el sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a „B” osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított RF-sugárzási határértékeknek. A készüléket tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Ez a berendezés megfelel az FCC/IC által a nem ellenőrzött környezetre megállapított sugárzási határértékeknek.

A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.

Modell: 418775

Európában:

Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

A maximális átviteli teljesítmény a törvényben meghatározott korlátok alatt van, ezért az SAR-tesztelésre nincs szükség, és a vonatkozó előírások értelmében az alól kivételt képez.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról.

A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvénycikk

A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

A termék energiaállapotainak táblázata

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk	Energiafelhasználási módok	
	Készenlét	Hálózati készenléti
Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	≤ 0,5 W	NA*
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba	< 2,5 óra	NA*
Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktiválva van, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	NA	NA*
Hálózati port inaktiválási/aktiválási folyamatai. Az összes hálózat inaktiválásával a készenléti mód aktiválódik.	<p>Bluetooth: Inaktiválásához törölje a párosítási lista tartalmát. Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a Bluetooth gombot. Aktiválásához párosítsa egy <i>Bluetooth</i>-forrással.</p> <p>*ez a termék nem rendelkezik hálózati készenléti üzemmóddal Bluetooth[®] kapcsolat esetén, és nem lehet Wi-Fi[®] vagy Ethernet útján hálózatra kapcsolni.</p>	

A külső tápegységre vonatkozó műszaki információk

A jelen termékhez mellékelte külső tápegység megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: Bizottsági rendelet (EU) 2019/1782

Gyártó	Bose Products B.V.
Kereskedelmi regisztrációs szám	36037901
Cím	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Típusazonosító	DT20V-1.8C-DC
Bemeneti feszültség	100–240 V
Bemenő váltakozó áram frekvenciája	50 Hz/60 Hz
Kimeneti feszültség	20 V DC
Kimeneti áramerősség	1,8 A
Kimeneti teljesítmény	36 W
Átlagos aktív hatékonyság	89,0%
Kis terhelés (10%) melletti hatékonyság	88,3%
Terhelésmentes áramfogyasztás	0,08 W



A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként. Az akkumulátort tilos elégetni.

廢電池請回收

A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibromozott bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangsugárzók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.						
O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.						
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

Berendezés neve: Bose® Solo, típusjelölés: 410376						
	Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük					
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr+6)	Polibromozott bifenilek (PBB)	Polibromozott difeniléterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	o	o	o	o	o
Fémrészek	-	o	o	o	o	o
Műanyag részek	o	o	o	o	o	o
Hangszórók	-	o	o	o	o	o
Kábelek	-	o	o	o	o	o
1. megjegyzés: A „o” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát.						
2. megjegyzés: Az „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a típusszám a hangsugárzó alján és a távvezérlő csomagolásán található.

Gyári szám: _____

Típusszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: global.Bose.com/register

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „0” 2010-et vagy 2020-at jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kína (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan.
Telefonszám: +886-2-2514 7676

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

A CMIT-azonosító a hátsó panel termékcímkéjén található.

Kalifornia: Perklorátot tartalmazó lítiumion akkumulátort tartalmaz – különleges kezelést igényelhet.
Lásd: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

MEGFELELŐSÉGI ÉS JOGI INFORMÁCIÓK

A *Bluetooth* szövédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Blu-ray Disc™ és a Blu-ray™ a Blu-ray Disc Association védjegye.

 A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby, a Dolby Audio és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

Bevezetés

A tévéhangrendszer bemutatása.....	11
Rendszerjellemzők	11
Kicsomagolás	12

A rendszer üzembe helyezése

A hangsugárzó elhelyezése	13
Példa a hangsugárzó elhelyezésére	13
A hangsugárzó felszerelése a falra	13
Használható kábelek.....	14
A tévé csatlakoztatása.....	14
A hangsugárzó csatlakoztatása	15
1. lehetőség: optikai kábel (előnyben részesített mód)	15
2. lehetőség: koaxális kábel	16
Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz.....	17
Rögzítőgyűrű.....	17
A tévé hangszóróinak kikapcsolása.....	18
A hangsugárzó bekapcsolása	18
Ellenőrizze, hogy a tévé hangszórói ki vannak-e kapcsolva	18

A rendszer használata

A távvezérlő gombjai	19
Az univerzális távvezérlő beprogramozása.....	20
A főkapcsoló gomb testre szabása	21
A műholdvevő/kábeldekóder és a tévé újraszinkronizálása.....	21
Váltás a források között	22
Funkciógombok.....	22
A hangerő szabályozása	22
A mélyhangszint beállítása	22
A mélyhangszint visszaállítása alaphelyzetbe	23
Párbeszéd mód.....	23
Automatikus ébresztés.....	23
Nem a Bose által gyártott távvezérlő programozása.....	23

TARTALOM

Bluetooth®

Bluetooth®-eszköz párosítása	24
Csatlakozás párosított Bluetooth®-eszközhöz.....	25
Váltás a csatlakoztatott források között.....	25
A hangszugárzó Bluetooth® párosítási listájának törlése.....	25

Rendszerinformációk megtekintése

A hangszugárzó állapotjelzői	26
Állapotjelző	26
Bluetooth®-jelzőfény	26

Alternatív beállítás

A tévéhez csatlakoztatott forrás(ok)ból nem hallható hang.....	27
A tévén nem található optikai vagy koaxális csatlakozó.....	27

Bose termékek csatlakoztatása

Csatlakozás a Bose Home Speaker hangszóróhoz vagy a hangszugárzóhoz	33
Kompatibilis termékek.....	33
Csatlakoztatás a Bose Music alkalmazás segítségével.....	33
Újracsatlakozás a Bose Home Speaker hangszóróhoz vagy a Soundbar hangszugárzóhoz	34

Ápolás és karbantartás

Hibaelhárítás	35
Audiobeállítás falra szerelés esetén	37
Elemcsere a távvezérlőben	37
Tisztítás	38
Ügyfélszolgálat	38
Korlátozott garancia	38
Műszaki adatok	38

A tévéhangrendszer bemutatása


A tévéhangrendszer tiszta, telt hangzást biztosít egyetlen kompakt hangsugárzó segítségével.

Rendszerjellemzők


- A Videostage® és a TrueSpace® technológia egy öthangszórós házimozsi-rendszer számos előnyét biztosítja egyetlen hangsugárzó használatával.
- A karcsú és elegáns hangsugárzó könnyedén illeszkedik a tévékészülék elé.
- Egyszerű üzembe helyezés egyetlen audiókábel segítségével.
- A programozható, univerzális távvezérlővel mindössze egyetlen gombnyomással be- és kikapcsolhatja a tévét, a kábeldekódot, a műholdvevőt és a rendszert.
- Zenehallgatás a *Bluetooth*®-eszközökről.
- Párosítási listájában legfeljebb nyolc *Bluetooth*-eszköz tárolható.
- Legfeljebb két *Bluetooth*-készülék csatlakoztatásával gyors váltást tesz lehetővé a készülékek között.
- A rögzítőgyűrű segítségével a tápegység a falra szerelt tévékészülék mögé rejthető.
- A hangsugárzó falra szerelhető (a készlet külön megvásárolható).

Kicsomagolás


Óvatosan csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

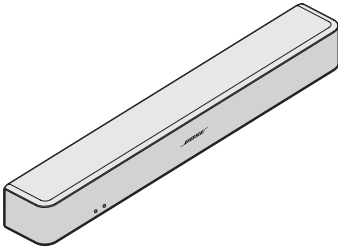


Hangsugárzó

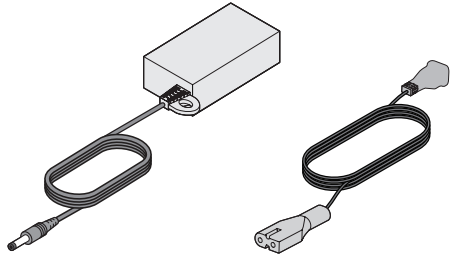

Tápegység és kábel*

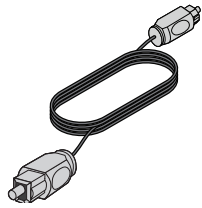

Optikai kábel

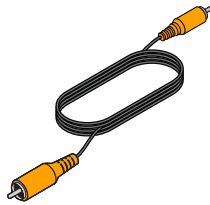

Koaxális kábel
(csak Európában)



Univerzális távvezérlő
(elemek mellékelve)

*Több elektromos csatlakozószínnel rendelkezhetsz. A termékhez a régióknak megfelelő hálózati csatlakozószín(ek) van(nak) mellékelve.

Megjegyzés: Ha a rendszer bármelyik részén sérülést észlel, ne használja a rendszert. Forduljon a Bose® hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához. Tekintse meg a kartondobozban található elérhetőségi listát.


A hangszugárzó elhelyezése

- Tegye a hangszugárzót a lábakra állítva a tévékészülék elé.
- Ne helyezze a tévékészüléket a hangszugárzóra.
- A modult egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.

A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében:

- Ne helyezzen más vezeték nélküli készülékeket a hangszugárzó közelébe.
- A hangszugárzót ne tegye fémből készült szekrényekbe, és az ilyen szekrényektől, valamint más audio-/videoeszközöktől és közvetlen hőforrásoktól távol helyezze el.

Példa a hangszugárzó elhelyezésére

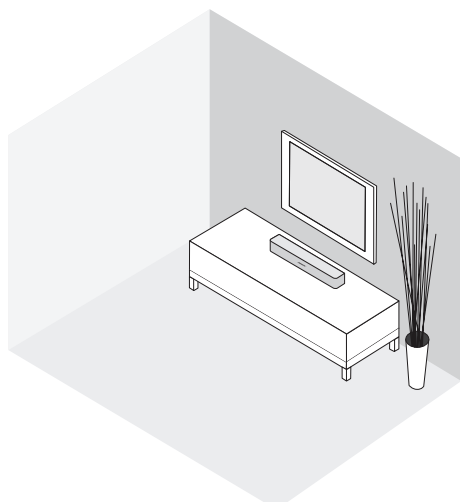

A hangszugárzó felszerelése a falra

A hangszugárzó falra is szerelhető. Az AWB-120 fali rögzítőkészlet beszerezhető a Bose® helyi viszonteladójánál vagy a www.Bose.com webhelyen.

Miután felszerelte a falra és üzembe helyezte a hangszugárzót, a jobb mélyhangzás érdekében adja meg az audiobeállításokat (lásd: 37. oldal).

FIGYELEM: Ne használjon semmilyen más eszközt a hangszugárzó rögzítéséhez.

Használható kábelek


A két kábel közül válassza ki azt, amellyel a tévékészüléket a hangsugárzóhoz szeretné csatlakoztatni. A csatlakoztatás ajánlott módja az optikai kábeles csatlakozás.

Megjegyzés: Ha a tévékészülék nem rendelkezik optikai vagy koaxiális csatlakozóval, lásd: „Alternatív beállítás”, 27. oldal.

1. A tévé hátoldalán keresse meg az **Audio OUT** (digitális) csatlakozópanelt.

Megjegyzés: Az audiokábelt az Audio OUT csatlakozópanelhez kell csatlakoztatni.

Előfordulhat, hogy a tévé csatlakozópanelje eltér az itt ábrázolttól. Nézze a csatlakozó formáját vagy színét (koaxiális).

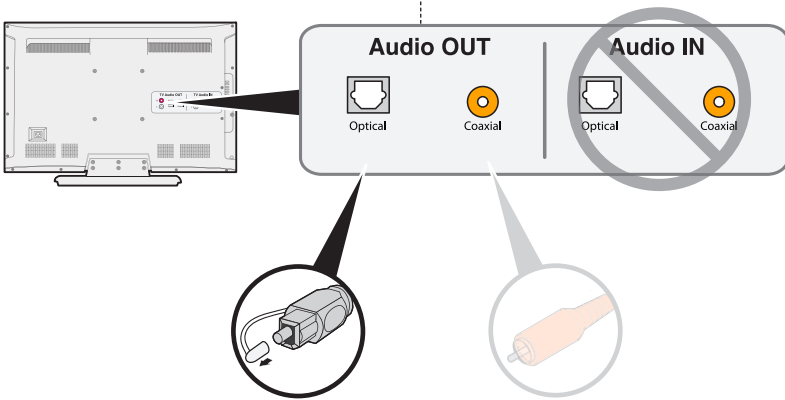

1. lehetőség: Optikai kábel (digitális audió) Ajánlott csatlakozási mód.


2. Lehetőség: koaxiális kábel (digitális audió) Akkor használja, ha nincs optikai kimenet.

2. Válasszon ki egy audiokábelt.

A tévé csatlakoztatása

Dugja be az audiokábel egyik végét a tévé megfelelő **Audio OUT** (digitális) csatlakozójába.

FIGYELEM: Ha optikai kábelt használ, vegye le a kábel mindkét végéről a védősapkát. A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.



A hangszugárzó csatlakoztatása


Miután az audiokábelt a tévéhez csatlakoztatta, a kábel másik végét csatlakoztassa a hangszugárzóhoz. Csak egy audiokábelt használjon.

A koaxiális kábel csatlakoztatásával kapcsolatos utasításokért lásd: 16. oldal.

1. lehetőség: optikai kábel (előnyben részesített mód)


FIGYELEM: Az optikai kábel mindkét végéről vegye le a védősapkát. A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

1. Tartsa az optikai kábel dugaszát úgy, hogy a Bose embléma lefelé nézzen.
2. Illessze a dugaszt a hangszugárzó **Optical** jelölésű csatlakozójához, és óvatosan dugja be.

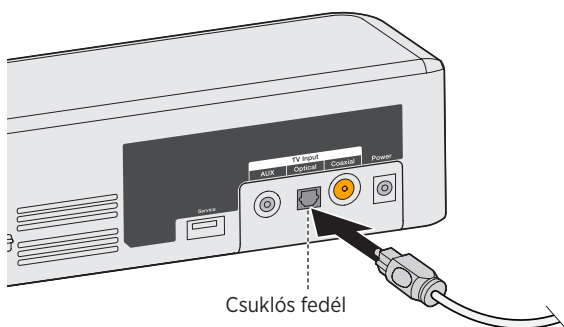


Megjegyzés: A dugasz bedugásakor a csatlakozóaljzat csuklós ajtaja befelé nyílik.

3. Határozottan nyomja a dugaszt az aljzatba, amíg egy kattantást nem hall vagy érez.

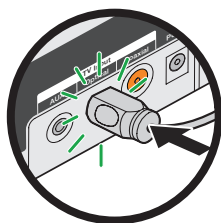


2. lehetőség: koaxiális kábel

Dugja be a koaxiális kábel másik végét a hangsugárzó **Coaxial** jelölésű csatlakozójába.

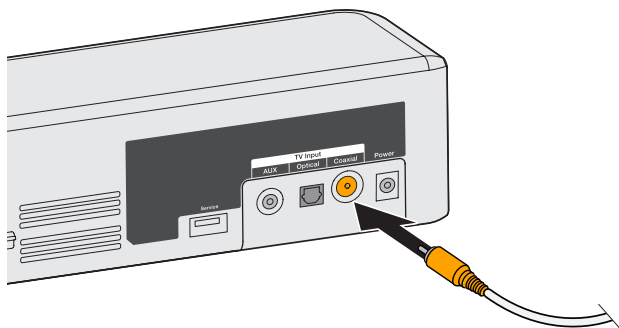

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

1. Dugja be a tápkábelt a **Power** csatlakozóba.

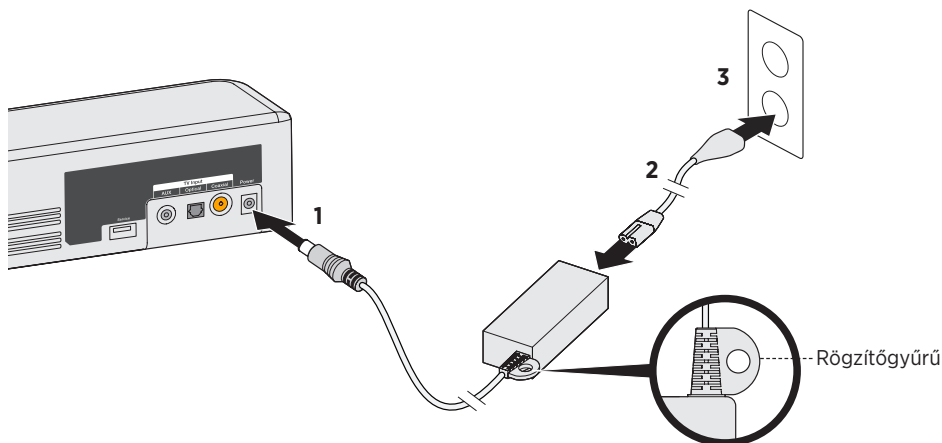

2. A tápkábel egyik végét dugja be a tápegységbe.
3. Dugja be a kábel másik végét egy elektromos hálózati csatlakozóba.
A hangszugárzó hangjelzést bocsát ki.

Rögzítőgyűrű


A rögzítőgyűrű segítségével a tápegységet a falra szerelt tévékészülék mögé rejtheti. Erősítse a rögzítőgyűrűt a tévékészülék fali rögzítőeleméhez (külön beszerezhető) kötegelők vagy zárószalagok segítségével.


A tévé hangszóróinak kikapcsolása

A hang torzulásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a tévé hangszóróit.

További tudnivalókat a tévé használati útmutatójában talál.

A hangsugárzó bekapcsolása


1. Kapcsolja be a tévét.
2. Kábeltévé/műholdvevő egység vagy egyéb másodlagos forrás használata esetén kapcsolja be az adott forrást.
3. Nyomja meg a távvezérlőn a bekapcsolás () gombot.
Az állapotjelző zölden világít.

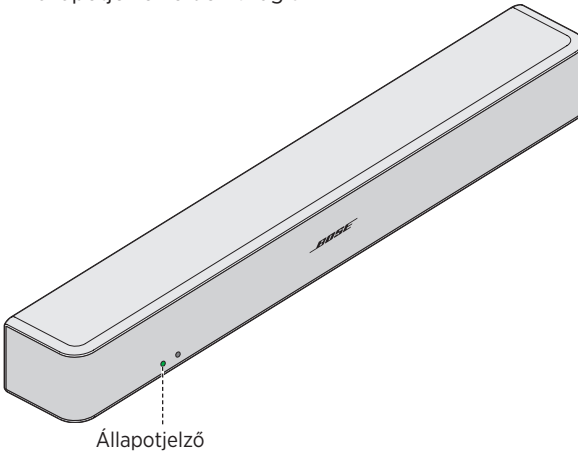

4. Ellenőrizze, hogy hallható-e hang a hangsugárzóból.

Megjegyzés: Ha nem hallható hang a Bose hangsugárzóból, lásd: „Hibaelhárítás”, 35. oldal


Ellenőrizze, hogy a tévé hangszórói ki vannak-e kapcsolva

1. Nyomja meg a hangsugárzón a némítás () gombot.
2. Győződjön meg róla, hogy nem hallható hang a tévékészülékből.

Megjegyzés: Ha hang hallható a tévéből, lásd: „Hibaelhárítás”, 35. oldal.

A távvezérlő gombjai

A távvezérlővel vezérelheti a rendszerhez csatlakoztatott forrásokat, állíthatja a rendszer hangerejét, csatornát válthat, használhatja a lejátszási funkciókat, engedélyezheti a kábeltévé/műholdvevő egység funkcióit és navigálhat a forrásmenükben.

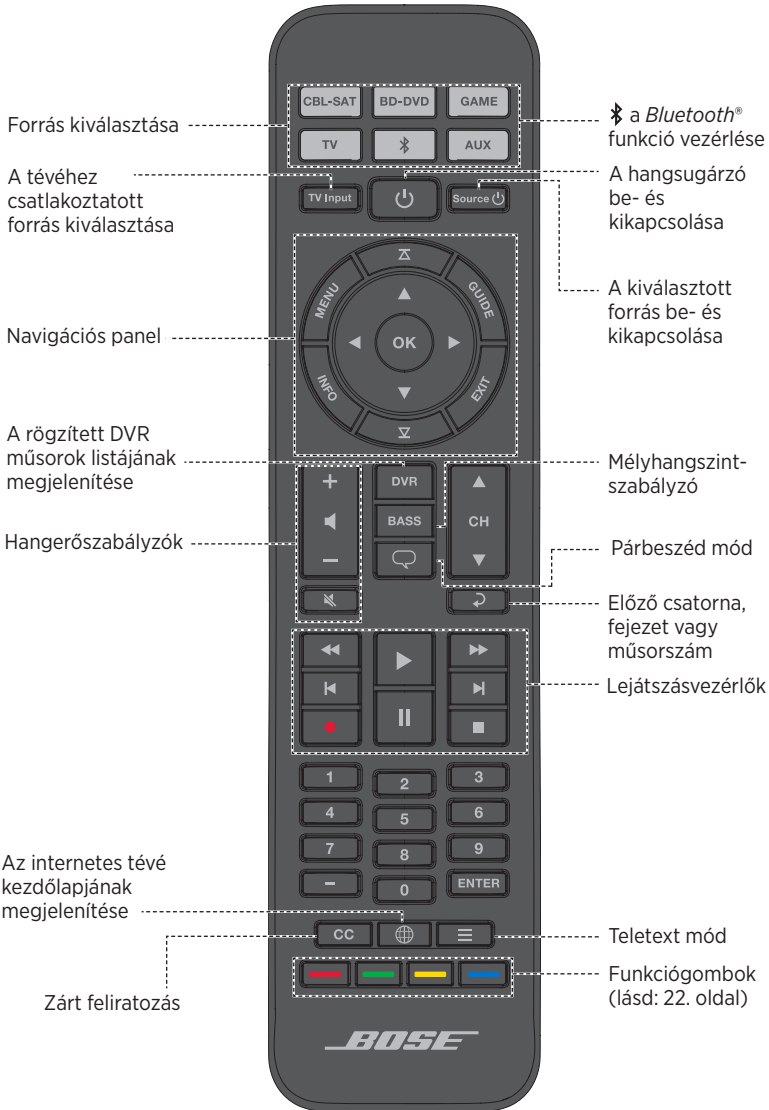


Az univerzális távvezérlő beprogramozása

A forrás márkájának megfelelő kód bevitelével beprogramozhatja az univerzális távvezérlőt a forrás vezérlésére. A forrás lehet például tévé, DVD-/Blu-ray Disc™-lejátszó, kábeltévé/műholdvevő egység, játékkonzol vagy DVR. A forráshoz több kód is tartozhat. Lehet, hogy többször kell végrehajtania ezeket a műveleteket, amíg meg nem találja a megfelelő kódot.




Keresse meg a forrás kódját


1. Kapcsolja be a forrást.
2. Keresse ki a forrás márkájának megfelelő kódot a mellékelt Universal Remote Device Codes (Univerzális távvezérlő kódjai) című könyvben.

Írja be a forrás kódját

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő forrás gombját a távvezérlőn, amíg mind a hat forrásgomb fel nem villan, majd engedje fel a gombot.
A tévé programozásához például tartsa lenyomva a  gombot, majd, amikor már mind a hat forrásgomb világít, engedje fel.
A megfelelő forrásgomb folyamatosan világít.
2. Írja be a márkának megfelelő kódot a számbillentyűzeten, majd nyomja meg a hangerőszabályzó gomb + jelzésű részét.


Próbálja ki a forráskódot

1. Próbálja ki a forrás alapfunkcióinak működését. Kövesse a forrásra vonatkozó utasításokat:
 - **TV:** nyomja meg a csatornaváltó gombokat. Nyomja meg a  gombot. Megjelenik a beállítási menü. A ◀ és ▶ gombok segítségével navigáljon a képernyőn.
 - **Műholdvevő/kábeldekóder:** nyomja meg a  gombot. Megjelenik a programozási útmutató. A ◀ és ▶ gombok segítségével navigáljon a képernyőn.
 - **DVD vagy Blu-ray Disc™ lejátszó:** nyomja meg a  gombot. Megjelenik a beállítási menü. A ◀ és ▶ gombok segítségével navigáljon a képernyőn.
 - **Játékkonzol:** a ◀ és ▶ gombok megnyomásával navigáljon a képernyőn.

2. A forrás alapfunkciókra adott reakciójától függően tegye az alábbiakat:
- **A távvezérlő helyesen reagál:** nyomja meg az  gombot a programozási módból való kilépéshez, és a beállítások mentéséhez.
 - **A távvezérlő nem reagál, vagy helytelenül reagál:**
 - **Ha a forrásgomb világít:** nyomja le a hangerőszabályzó + gombját a következő kódra lépéshez. Ismétlje meg a „Próbálja ki a forráskódot” részben leírt 1. és 2. lépést. Lehet, hogy 30-szor vagy többször is meg kell ismételnie ezeket a műveleteket. Ha mind a hat gomb háromszor felvillan, akkor a forrás összes kódját végigpróbálta.
 - **Ha a forrásgomb nem világít:** a távvezérlő kilépett a programozási módból. Ismétlje meg az „Írja be a forráskódot” rész 1. és 2. lépését, valamint a „Próbálja ki a forráskódot” részben leírt 1. és 2. lépést.
- Tipp:** Miután kilépett a programozási módból, a megfelelő forrás használatához nyomja meg a hozzá tartozó gombot.

Megjegyzés: Lehet, hogy a forrás nem kompatibilis az univerzális távvezérlővel, vagy nem támogatja az infravörös jelek fogadását. További információkért tekintse meg a forrás felhasználói útmutatóját.



A főkapcsoló gomb testre szabása

A távvezérlő () főkapcsoló gombját beállíthatja úgy, hogy azzal egyszerre be- és ki tudja kapcsolni a hangsugárzót, a tévét és a műholdvevőt/kábeldekódot.

1. Programozza be a távvezérlőt a tévé és a műholdvevő/kábeldekóder vezérlésére (lásd: 20. oldal).
 2. Nyomja le egyszerre a **CBL-SAT** és a **TV** gombot, és tartsa őket lenyomva 10 másodpercig.
- Mindkét gomb háromszor felvillan.

A műholdvevő/kábeldekóder és a tévé újraszinkronizálása


Miután elvégezte a főkapcsoló gomb testre szabását, előfordulhat, hogy a műholdvevő/kábeldekóder és a tévé nem fog szinkronizáltan működni, és nem fog egyszerre be-/kikapcsolni. A hangsugárzó újraszinkronizálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg annak a forrásnak a gombját, amely nincs szinkronizálva.
2. A forrás be-/kikapcsolásához nyomja meg a **Source**  gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.
A készülékek egyszerre fognak be-, illetve kikapcsolni.

Váltás a források között

Az egyik forrásról a másikra válthat úgy, hogy a távvezérlőn megnyomja a megfelelő forrás gombját.

Megjegyzés: Mielőtt hozzákezdene a művelethez, győződjön meg róla, hogy a források helyesen vannak beprogramozva.

1. Nyomja meg a vezérelni kívánt forrásnak megfelelő forrásgombot.
A forrásnak megfelelő gomb felvillan.
2. Nyomja meg a **Source**  gombot.
A forrás bekapcsol.
3. A **TV Input** gomb megnyomásával válassza ki a tévé megfelelő bemenetét.


Funkciógombok

A távvezérlő piros, zöld, sárga és kék gombjai a műholdvevő/kábeldekóder színes funkciógombjainak vagy a teletext funkcióknak felelnek meg.

- Kábeltévé/műholdvevő egység funkciógombjai: lásd a kábeltévé/műholdvevő egység felhasználói útmutatóját.
- Teletext funkciók: a gombok a teletext képernyőn látható színes oldalszámoknak, főcímekeknek vagy hivatkozásoknak felelnek meg.

A hangerő szabályozása

A távvezérlővel:

- A hangosításhoz nyomja meg a **+** gombot.
- A halkításhoz nyomja meg a **—** gombot.
- A némitáshoz, illetve a hang visszakapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: Ha hang hallható a tévéből, lásd: „Hibaelhárítás”, 35. oldal.

A mélyhangszint beállítása

1. Nyomja meg a mélyhangszint (**BASS**) gombot.
A fehér állapotjelző háromszor felvillan.
2. A távvezérlővel:
 - Nyomja meg a **+** gombot a mélyhangszint növeléséhez.
 - Nyomja meg a **—** gombot a mélyhangszint csökkentéséhez.

3. Nyomja meg a mélyhangszint gombját (**BASS**).

A fehér állapotjelző háromszor felvillan, és a hangsugárzó menti a beállításokat.

Megjegyzés: A kizárólag párbeszédeket tartalmazó műsorok, például hírek vagy beszélgetőshow-k optimális hangminőségével kapcsolatban lásd: „Párbeszéd mód”.


A mélyhangszint visszaállítása alaphelyzetbe

Tartsa lenyomva a távvezérlő **BASS** gombját 5 másodpercig a mélyhangszint eredeti gyári beállításainak visszaállításához.

Az állapotjelző háromszor fehéren felvillan, majd folyamatosan fehéren világít. A hangsugárzó beállításai visszaállnak az eredeti gyári értékekre.

Párbeszéd mód

A Párbeszéd mód a kizárólag párbeszédeket tartalmazó műsorokhoz, például hírekhez és beszélgetőshow-khoz biztosít optimális hangminőséget a hangsugárzó mélyhangszint-beállításainak csökkentésével.


A Párbeszéd mód és az alapértelmezett hangbeállítások közötti váltáshoz nyomja meg a távvezérlő párbeszéd () gombját.

Amikor a Párbeszéd mód engedélyezett, az állapotjelző sárgán világít.

Automatikus ébresztés

Beállíthatja, hogy a hangsugárzó bejövő hangjel észlelése esetén automatikusan bekapcsoljon.

Megjegyzés: Ha nem használják, a hangsugárzó 60 perc elteltével kikapcsol.

Az automatikus ébresztés és az alapértelmezett bekapcsolási beállítások közötti váltáshoz tartsa lenyomva a  gombot öt másodpercig, amíg meg nem hallja a hangjelzést.

Amikor a hangsugárzó ki van kapcsolva és az automatikus ébresztés engedélyezett, az állapotjelző halvány-sárgán világít.

Nem a Bose által gyártott távvezérlő programozása

Lehetőség van arra, hogy egy nem a Bose által gyártott távvezérlőt (például a kábeltévé/műholdvevő egység távvezérlőjét) is beprogramozza a hangsugárzó vezérlésére. Ennek részletes ismertetését lásd a nem a Bose által gyártott távvezérlőhöz tartozó felhasználói útmutatóban vagy a kábeltévé/műholdvevő egység webhelyén.

A programozás után a nem a Bose által gyártott távvezérlő az alapfunkciók, például a be- és kikapcsolás, valamint a hangerő-szabályozás vezérlésére használható.

Bluetooth®-eszköz párosítása


A vezeték nélküli *Bluetooth*® technológia segítségével lejátszhatja a *Bluetooth* funkciót támogató okostelefonokon, táblagépeken, számítógépeken vagy más hangeszközökön tárolt zenét a hangszugárzón.


Ahhoz, hogy egy *Bluetooth*-eszközzel zenét tudjon lejátszani, először párosítani kell az eszközt a hangszugárzóval.

1. A távvezérlőn tartsa lenyomva a *Bluetooth* gombot () mindaddig, amíg a *Bluetooth* állapotjelzője el nem kezd kéken villogni.

A párosítás megkezdése előtt várjon, amíg a *Bluetooth* állapotjelzője el nem kezd kéken villogni.

2. A *Bluetooth*-kompatibilis eszközön kapcsolja be a *Bluetooth* funkciót.

Tipp: A *Bluetooth* funkció általában a beállítási menüben található. A kezdőképernyőn rendszerint a fogaskerék ikon () jelöli a beállításokat.

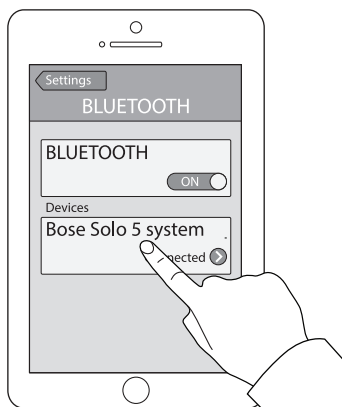

3. A készüléklistáról válassza ki a **Bose Solo 5 rendszert**.

A párosítást követően a **Bose Solo 5 rendszer** csatlakoztatott eszközként jelenik meg a készüléklistában.

4. A hangszugárzón keresztül történő zenehallgatáshoz indítsa el a zenelejátszást a *Bluetooth*-eszközön.

Ha az eszközt nem sikerül párosítani


Előfordulhat, hogy törölnie kell a hangszugárzó *Bluetooth* párosítási listájának tartalmát (lásd 25. oldal). A lista tartalmának törlése után próbálja ismét párosítani az eszközt.

További információk: „Hibaelhárítás”, 35. oldal.

Csatlakozás párosított *Bluetooth*®-eszközhöz

A *Bluetooth*-eszközökről zenét játszhat le a hangsugárzón.

Megjegyzés: Ha a hangsugárzó párosítási listáján több eszköz szerepel, a párosított eszköz kapcsolódása egy-két percet is igénybe vehet. A hangsugárzó *Bluetooth* állapotjelzője a csatlakozási állapotot mutatja (lásd: 26. oldal).

1. A távvezérlőn nyomja meg a  gombot.
A hangsugárzó ahhoz a két eszközhöz fog kapcsolódni, amelyekről utoljára játszott le zenét.
2. A kapcsolódás után a *Bluetooth*-eszközön megkezdődik a zenelejátszás.

Ha a párosított eszköztől nem lehet zenét lejátszani

Lehet, hogy megszakadt a hangsugárzó és az eszköz közötti kapcsolat. Ellenőrizze a hangsugárzó *Bluetooth* állapotjelzőjét. Ha a párosított eszköz nincs a hangsugárzó hatósugarában, helyezze közelebb.

Váltás a csatlakoztatott források között


A hangsugárzó támogatja a többpontos kapcsolódást, ami lehetővé teszi, hogy zenehallgatás közben könnyűszerrel váltson több csatlakoztatott készülék között.

Az a két eszköz, amelyekről utoljára játszott le zenét a hangsugárzón, csatlakoztatva marad. A lejátszás alatt a zenét lejátszó készüléken szüneteltetheti a lejátszást, majd a zenét elkezdheti hallgatni egy másik csatlakozó készülékről.

1. Szüneteltesse a zene lejátszását a csatlakoztatott eszközön.
2. Egy másik csatlakoztatott eszközön játsszon le zenét.
3. Az 1. és a 2. lépések ismételtetésével váltson a kapcsolódó készülékek között.

A hangsugárzó *Bluetooth*® párosítási listájának törlése


Amikor a hangsugárzóhoz *Bluetooth*®-eszközt párosít, a kapcsolat felkerül a hangsugárzó párosítási listájára. Ha egy adott eszközhöz nem sikerül kapcsolódni, lehet, hogy törölni kell a párosítási lista tartalmát. Miután törölte a listát, az eszközt ismét párosítania kell.

1. Tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig, amíg a *Bluetooth* állapotjelzője el nem kezd kéken villogni.
2. Törölje a **Bose Solo 5 rendszert** a mobilkészülék *Bluetooth* menüjéből.

A hangsugárzó egy hangot hallat, és készen áll egy eszköz párosítására (lásd: 24. oldal).

A hangsugárzó állapotjelzői

A hangsugárzó előlapján található állapotjelzők és a *Bluetooth*[®] jelzőfény a hangsugárzó tevékenységéről ad tájékoztatást.

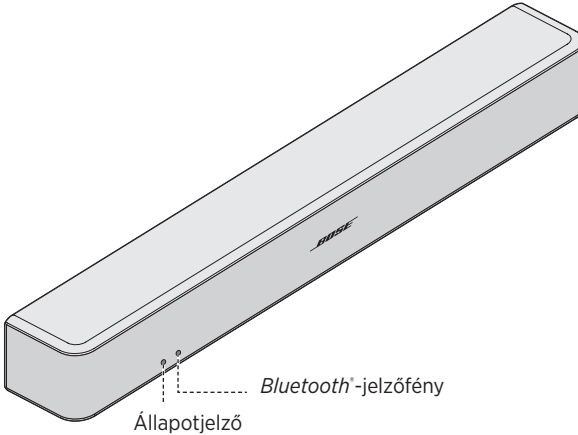

Állapotjelző

Jelzőfény működése	Rendszerállapot
Nem világít	Hangsugárzó kikapcsolva (készenléti állapotban)
Zöld	Folyamatosan világít: a hangsugárzó be van kapcsolva Villog: a hangsugárzó el van némítva
Sárga	Halványan világít: automatikus ébresztés engedélyezett Folyamatosan világít: Párbeszéd mód Villog: Párbeszéd mód, a hangsugárzó el van némítva
Piros	Rendszerhiba: hívja a Bose ügyfélszolgálatát. Tekintse meg a kartondobozban található elérhetőségi listát.

Bluetooth-jelzőfény

Jelzőfény működése	Rendszerállapot
Kék	Villog: párosításra kész
Fehér	Villog: csatlakozás folyamatban Folyamatosan világít: csatlakoztatva

A következő okok miatt lehetséges, hogy másik beállítási módszert kell alkalmaznia:

- A tévéhez csatlakoztatott forrás(ok)ból nem hallható hang.
- A tévén nem található optikai vagy koaxális csatlakozó.

A tévéhez csatlakoztatott forrás(ok)ból nem hallható hang

Bizonyos tévékészülékek a csatlakoztatott forrásokról nem továbbítják a hangot a hangsugárzóra. Alternatív beállítási módszerrel csatlakoztassa a forrás(oka)t közvetlenül a hangsugárzóhoz.

Probléma	Teendő
A tévéhez csatlakoztatott forrásból nem hallható hang	A két kábel közül válassza ki azt, amellyel a forrást a hangsugárzóhoz szeretné csatlakoztatni. (Lásd: 28. oldal.)
A tévéhez csatlakoztatott két forrásból nem hallható hang	Az 1. vagy a 2. lehetőség használatával csatlakoztassa a forrásokat a hangsugárzóhoz. (Lásd: 30. oldal.)

A tévén nem található optikai vagy koaxális csatlakozó

Bizonyos tévéken nem található optikai vagy koaxális csatlakozó. A tévét alternatív beállítási módszerrel csatlakoztassa a hangsugárzóhoz.


Probléma	Teendő
A tévé csak analóg csatlakozóval rendelkezik	A tévé csatlakoztatásához használjon (külön beszerzendő) egyik végén 3,5 mm-es, másik végén RCA-csatlakozóval rendelkező sztereókábelt. (Lásd: 29. oldal.)
A tévé csak fejhallgató-csatlakozóval rendelkezik	A tévé csatlakoztatásához használjon egy (külön beszerzendő) 3,5 mm-es sztereókábelt. (Lásd: 32. oldal.)
A tévé nem rendelkezik audiokimenetekkel	Használja más források audiokimeneteit (például a kábeldekódérerét/műholdvevőjét) a hangsugárzóhoz történő csatlakoztatáshoz. (Lásd: 28. oldal.)

Forrás csatlakoztatása a hangsugárzóhoz

Ha a forrásról nem hallható hang (például a tévéhez csatlakoztatott DVD/Blu-ray Disc™-lejátszóról, kábeldekóderrel/műholdvevőről, játékkonzolról vagy DVR-ről), csatlakoztassa azt a hangsugárzóhoz. Csak egy audiokábelt használjon.

FIGYELEM: Ha optikai kábelt használ, vegye le a kábel mindkét végéről a védősapkát. A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

1. A forrás hátoldalán keresse meg az **Audio OUT** (digitális) csatlakozópanelét.

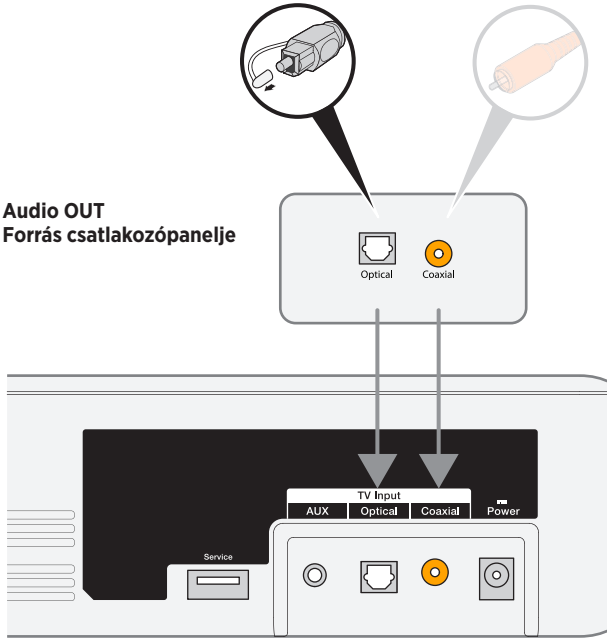

Hangsugárzó csatlakozópanelje


2. Válasszon ki egy audiokábelt.
3. Válassza le a tévét a hangsugárzóról, ha még nem tette meg.
4. Az audiokábellel csatlakoztassa a kábeldekóder/műholdvevő **Audio OUT** (digitális) csatlakozópaneljét a hangsugárzóhoz.

Megjegyzés: A tévékészülékből ne húzza ki a forrás videokábelét, például a HDMI™-kábelét.

Egy forrás analóg csatlakozójának csatlakoztatása a hangsugárzóhoz

Ha a forrás optikai vagy koaxális csatlakozóval nem, csak (piros-fehér) analóg csatlakozókkal rendelkezik, akkor használjon egy (külön beszerzendő) 3,5 mm-es RCA sztereókábelt a hangsugárzó csatlakoztatásához.

1. Válassza le a tévét a hangsugárzóról, ha még nem tette meg.
2. Dugja be az analóg RCA-kábelt a forrás **Audio OUT** RCA-csatlakozóiba (piros-fehér).
3. Dugja a sztereodugót a hangsugárzó **AUX**-csatlakozójába.

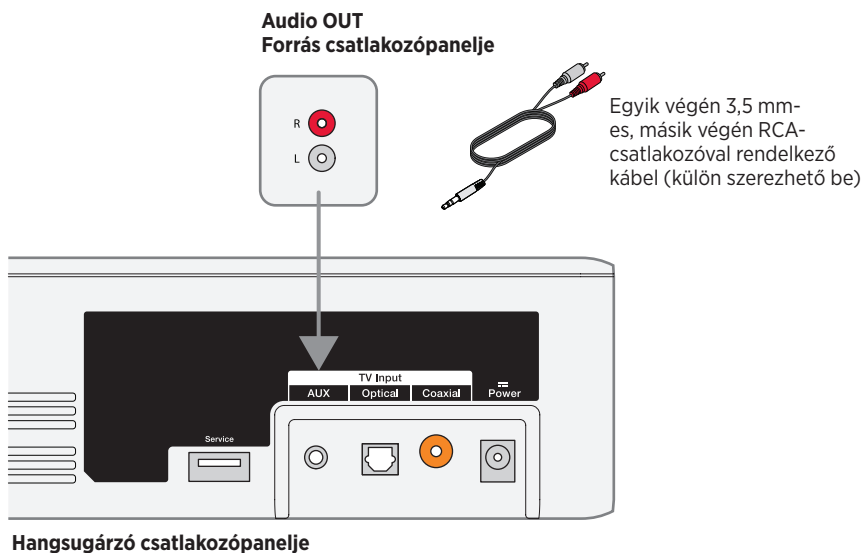

Két forrás csatlakoztatása a hangsugárzóhoz

Ha egy forrásról nem hallható hang (például a tévéhez csatlakoztatott DVD/Blu-ray Disc™ -lejátszóról, kábeldekóderről/műholdvevőről, játékkonzolról vagy DVR-ről), csatlakoztassa azt a hangsugárzóhoz. Mindegyik forráshoz külön audiokábelt használjon.

1. A források hátoldalán keresse meg az **Audio OUT** (digitális) csatlakozópanelt.
 2. Az 1. vagy a 2. lehetőségnek megfelelően az egyes forrásokhoz válasszon külön audiokábelt (lásd: 31. oldal).
3. Válassza le a tévét a hangsugárzóról, ha még nem tette meg.
4. Az egyes forrásokhoz kiválasztott audiokábeleket külön-külön csatlakoztassa az adott forrás **Audio OUT** (digitális) csatlakozópaneljához, valamint a hangsugárzóhoz.


Megjegyzés: Az 1. vagy a 2. lehetőséget KELL használnia. A koaxális és az optikai kábel egyszerre nem használható.

Megjegyzés: A tévékészülékből ne húzza ki a forrás videokábelét, például a HDMI™-kábelét.

1. lehetőség


Ez az ábra két forrás csatlakoztatását szemlélteti egy optikai kábel és egy (külön beszerezhető) egyik végén 3,5 mm-es, másik végén RCA-csatlakozóval rendelkező kábel használatával.

FIGYELEM: Ha optikai kábelt használ, vegye le a kábel mindkét végéről a védősapkát. A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

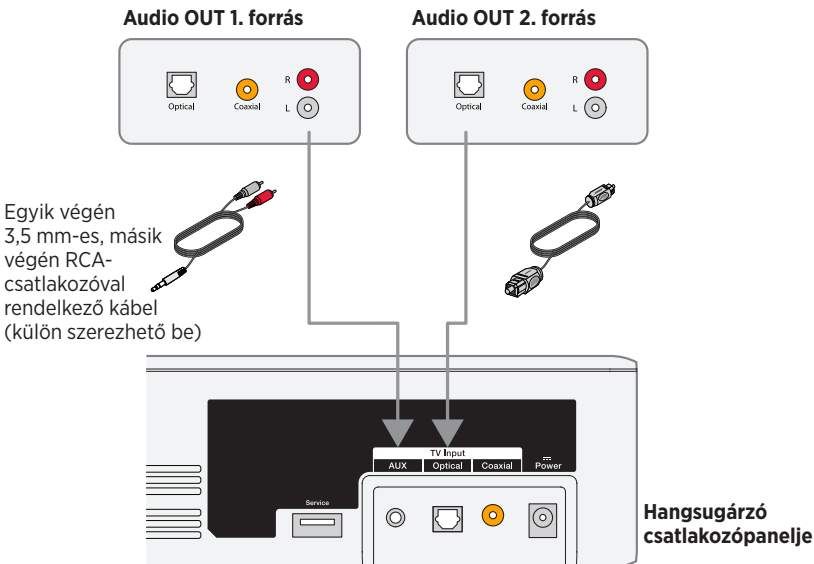

2. lehetőség

Ez az ábra két forrás csatlakoztatását szemlélteti egy koaxiális kábel és egy (külön beszerezhető) egyik végén 3,5 mm-es, másik végén RCA-csatlakozóval rendelkező sztereókábel használatával.

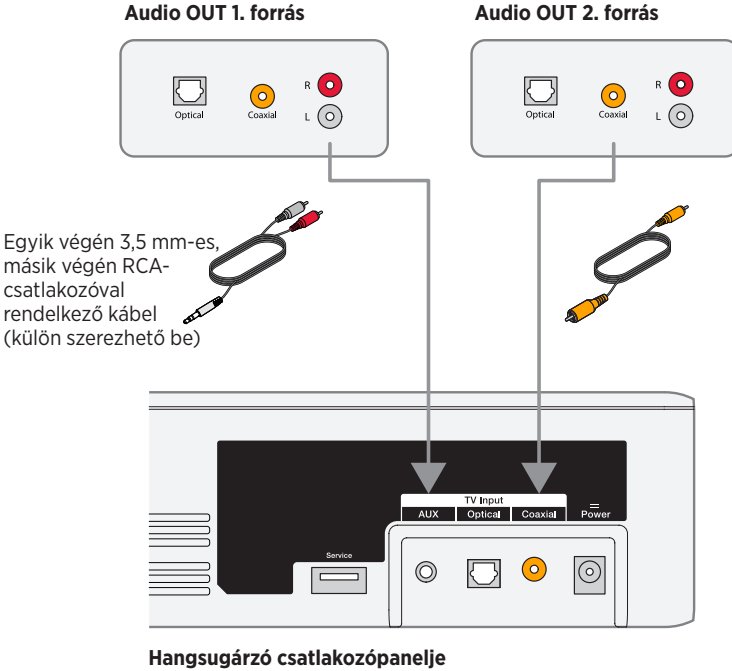

Két hangsugárzóhoz csatlakoztatott forrás használata


Ha nem használja, kapcsolja ki a forrásokat. Ahhoz, hogy az adott forrásról zenét tudjon lejátszani a hangsugárzón, a másik forrást ki kell kapcsolni.

A tévé fejhallgató-csatlakoztatójának csatlakoztatása a hangszugárzóhoz

Ha a tévékészülék csak fejhallgató-csatlakozóval rendelkezik, akkor egy (külön beszerezhető) 3,5 mm-es sztereókábellel csatlakoztathatja a hangszugárzóhoz.

1. Dugja a sztereodugót a tévé fejhallgató-csatlakozójába.
2. Dugja be a hangszórókábel másik végét a hangszugárzó **AUX** csatlakozójába.
3. Kapcsolja be a tévé hangszóróit. További tudnivalókat a tévé használati útmutatójában talál.
4. A hangszugárzó hangerejének optimális szabályozása érdekében a
 - A maximális hangerő 75%-át állítsa be az eszközön.
 - Ezután állítsa be a hangszugárzó hangerejét a távvezérlővel.

Audio OUT
TV fejhallgatócsatlakozó-panelje
(vagy más változtatható hangkimenet)

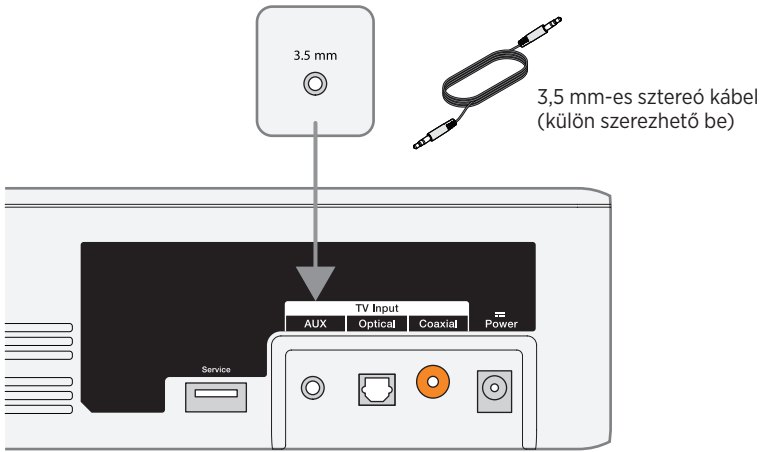

Hangszugárzó csatlakozópanelje

Csatlakozás a Bose Home Speaker hangszóróhoz vagy a hangsugárzóhoz

A Bose SimpleSync™ technológiával a Bose Solo 5 TV Sound System hangrendszert a Bose Home Speaker hangszóróhoz vagy a Bose Soundbar hangsugárzóhoz csatlakoztathatja, ha ugyanazt a zenét két különböző helységben szeretné hallgatni.

Megjegyzés: A SimpleSync™ technológia *Bluetooth*®-hatósugara 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását.

Kompatibilis termékek

A Bose Solo 5 TV Sound System hangrendszert a Bose Home Speaker hangszórócsalád bármely tagjához csatlakoztathatja.

Néhány népszerű kompatibilis termék:

- Bose Smart Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

A listát rendszeresen új termékekkel bővítjük. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Csatlakoztatás a Bose Music alkalmazás segítségével

1. A Bose Solo 5 TV Sound System távvezérlőjén tartsa lenyomva a *Bluetooth* gombot (📶) mindaddig, amíg a Bose Solo 5 TV Sound System *Bluetooth* állapotjelzője el nem kezd kéken villogni.
2. A Bose Music alkalmazással csatlakoztassa Bose Solo 5 TV Sound System hangrendszert egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Megjegyzések:

- A Bose Solo 5 TV Sound System hangrendszernek 9 méteren belül kell lennie a Bose Home Speaker vagy a Bose Soundbar terméktől.
- A Bose Solo 5 TV Sound System hangrendszerhez egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható.

Újracsatlakozás a Bose Home Speaker hangszóróhoz vagy a Soundbar hangsugárzóhoz

Kapcsolja be a Bose Solo 5 TV Sound System hangrendszert (lásd: 18. oldal).

A Bose Solo 5 TV Sound System megpróbál kapcsolódni a legutoljára csatlakoztatott két *Bluetooth*[®]-eszközhöz, ideértve a Bose Home Speaker és a Bose Soundbar terméket is.

Megjegyzések:

- A Bose Home Speaker vagy a Bose Soundbar terméknek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Ha a Bose Solo 5 TV Sound System nem kapcsolódik, használja a Bose Music alkalmazást a csatlakoztatáshoz. Ez az opció a Beállítások menüben található.

Hibaelhárítás


Probléma	Teendő
Nincs áram	<ul style="list-style-type: none"> • A tápkábel mindkét végét szilárdan csatlakoztassa. • A tápkábelt csatlakoztassa egy elektromos hálózati aljzathoz. • Húzza ki a tápkábelt legalább egy percre, majd dugja be újra.
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> • Szüntesse meg a hangsugárzó némitását. • Növelje a hangerőt. • Az audiokábelt a tévé Audio Output vagy Audio OUT jelölésű csatlakozójába, és ne az Audio Input vagy Audio IN jelölésűbe dugja be. • Csak egy audiokábelt használjon. • Az összes kábelt szilárdan dugja be, és ellenőrizze, hogy jó helyre csatlakoztatta-e őket. • Kábeltévé/műholdvevő egység vagy egyéb másodlagos hangforrás használata esetén válassza ki a tévé megfelelő bemenetét. • Engedélyezze a tévé audiokimenetét, és válassza ki a helyes beállítást, például Stereo vagy 5.1 Channel Audio. További tudnivalókat a tévé használati útmutatójában talál. • Kövesse az alternatív beállítási lépéseket (lásd: 27. oldal). • Két forrás csatlakoztatása esetén: <ul style="list-style-type: none"> – Kapcsolja ki a másik forrást. – Ne használjon egyszerre optikai és koaxális kábelt. • Ha a hangsugárzó a VARIABLE (VAR) jelölésű tévékimenethez csatlakozik, kapcsolja ki a tévé hangszóróit, állítsa a tévé hangerejét a maximális érték 75%-ára, majd szüntesse meg a tévé némitását. • Ha a tévé fejhallgató-csatlakozóján keresztül csatlakozik, a tévé hangerejét állítsa a maximális szintre. • Húzza ki a tápkábelt legalább egy percre, majd dugja be újra.

Probléma	Teendő
Nem játszható le <i>Bluetooth</i> -audio	<ul style="list-style-type: none"> • A hangsugárzón: <ul style="list-style-type: none"> - Párosítson egy eszközt (lásd: 24. oldal). - Törölje a hangsugárzó párosítási listájának tartalmát (lásd: 25. oldal). - Próbáljon egy másik eszközt párosítani. • A <i>Bluetooth</i>-eszközön: <ul style="list-style-type: none"> - Kapcsolja ki, majd be a <i>Bluetooth</i> funkciót. - Távolítsa el a hangszórót a <i>Bluetooth</i>-menüből. Végezze el ismét a párosítást. - Használjon egy másik zenei forrást. - Ellenőrizze, hogy kompatibilis-e a <i>Bluetooth</i>-készülék. Tekintse meg a <i>Bluetooth</i>-kompatibilis eszköz felhasználói útmutatóját. • Növelje a hangsugárzó, a mobilkészülék és a zenei forrás hangerejét. • Győződjön meg róla, hogy a megfelelő eszközt használja. • Ha több <i>Bluetooth</i>-eszköz csatlakozik, először állítsa le azt az eszközt, amelyiken folyamatban van a lejátszás. • Ha nem használja, húzza ki a többi <i>Bluetooth</i>-eszközt. • Lásd: „Torz hang” vagy „Nincs hang”.
Torz hang	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy szilárdan rögzítette-e a kábeleket a hangsugárzóhoz és a tévéhez (vagy más csatlakozó forrásokhoz). • Ha a hangsugárzó VARIABLE (VAR) feliratú tévékimenethez csatlakozik, akkor csökkentse a tévé hangerejét. • Kövesse az alternatív beállítási lépéseket (lásd: 27. oldal). • Ha falra szereli a hangsugárzót, állítsa be a hangot (lásd: 37. oldal). • Húzza ki a tápkábelt legalább egy percre, majd dugja be újra.
A távvezérlő nem működik, vagy akadozik a működése	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve, és szükség esetén cserélje ki az elemeket (lásd: 37. oldal). • A távvezérlőt irányítsa közvetlenül a hangsugárzó felé. • Ellenőrizze, hogy felvillan-e az állapotjelző, amikor megnyomja a távvezérlő hangerő- vagy némitógombját. • Húzza ki a tápkábelt legalább egy percre, majd dugja be újra.
A hang a tévéből hallható	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a tévé hangszóróit (lásd: 18. oldal). • Némítsa el a tévét, vagy csökkentse a hangerejét.
A hangsugárzót nem lehet csatlakoztatni a Bose Home Speaker hangszóróhoz vagy a Bose Soundbar hangsugárzóhoz	<p>Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó készen áll-e a csatlakoztatásra. A Bose Solo 5 TV Sound System távvezérlőjén tartsa lenyomva a <i>Bluetooth</i> gombot (📶) mindaddig, amíg a Bose Solo 5 TV Sound System <i>Bluetooth</i> állapotjelzője el nem kezd kéken villogni.</p> <p>A Bose Solo 5 TV Sound System hangrendszernek 9 méteren belül kell lennie a Bose Home Speaker vagy a Bose Soundbar terméktől.</p>

Probléma	Teendő
A hangsugárzót nem újracsatlakoztatni a korábban csatlakoztatott Bose Home Speaker hangszórhoz vagy a Bose Soundbar hangsugárzóhoz	Csatlakoztassa a Bose Music alkalmazás segítségével. Ez az opció a Beállítások menüben található.
A hang késik a Bose Home Speaker hangszórhoz vagy a Bose Soundbar hangsugárzóhoz való csatlakozáskor	Látogasson el a btu.Bose.com címre, és ellenőrizze, hogy vannak-e elérhető szoftverfrissítések.
Az állapotjelző pirosan világít	Rendszerhiba: hívja a Bose ügyfélszolgálatát. Tekintse meg a kartondobozban található elérhetőségi listát.

Audiobeállítás falra szerelés esetén

Miután felszerelte a falra a hangsugárzót, a jobb mélyhangzás érdekében adja meg az audiobeállításokat.


Tartsa lenyomva a  gombot öt másodpercig.

Tipp: Ha leszereli a hangsugárzót a falról, a műveletek megismétlésével állítsa vissza az alapértelmezett audiobeállításokat.

Elemcsere a távvezérlőben

Ha a távvezérlő nem működik, vagy csak kisebb távolságból használható, cserélje ki mindkét elemét. Alkáli elemet használjon.

1. Csúsztassa el a távvezérlő hátoldalán lévő elemfoglalat fedelét.
2. Vegye ki mindkét elemet.
3. Az elemek hulladékként való kezelését az adott helyen érvényes előírásoknak megfelelően végezze.
4. Helyezzen be két AA (IEC-LR6) 1,5 V-os vagy ennek megfelelő elemet. Az elemek + és – jelzését igazítsa az elemrekeszben látható + és – jelzésekhez.
5. Tolja vissza az elemrekesz fedelét a helyére.

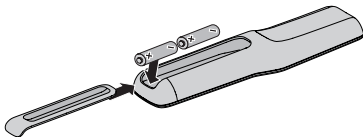

Tisztítás

- A rendszer felületét puha, száraz kendővel tisztítsa.
- Ne használjon semmilyen spray-t a rendszer közelében. Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó tisztítószert.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba.

Ügyfélszolgálat

További információkért forduljon a Bose ügyfélszolgálatához. Tekintse meg a kartondobozban található elérhetőségi listát.

Korlátozott garancia

A rendszerre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

Műszaki adatok

Névleges bemeneti értékek:

Bemenet: 20 V egyenáram, MAX. 30 W.



798493-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM798493 04-es verzió