


BOSE

BOSE® SOLO 5
TV SOUND SYTEM

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11.  Bruk bare med vogn, stativ, stativ, brakett eller bord som er spesifisert av produsenten, eller som selges med apparatet. Når du bruker en vogn, må du være forsiktig når du flytter vognen/apparatet for å unngå skade hvis den velter.
12. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal brukes på lenge.
13. Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet ikke fungerer slik det skal eller det har blitt sluppet ned.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes isolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjør en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. Ikke plasser kilder til åpen ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk en strøminverter med produktet.
- IKKE bruk produktet i kjøretøy eller båter.
- Høytalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i veggen. Sjekk dine lokale byggeforskrifter for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i veggen.
- Bruk bare produktet med den medfølgende strømforsyningen.
- Hvis støpselet eller en apparatkobling brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
- Batteriene som følger med dette produktet, kan utgjøre en fare for brann eller etsing hvis de behandles feil.
- IKKE utsett produkter som inneholder batterier, for høye temperaturer (for eksempel direkte sollys, flammer eller lignende).
- Bruk bare monteringsdelene som følger med dette produktet.
- IKKE monter produktet på en overflate som ikke er solid eller som har skjulte risikoelementer bak seg, for eksempel elektriske kabler eller rør. Kontakt en kvalifisert profesjonell montør hvis du er usikker på monteringen av braketten. Pass på at braketten er montert i henhold til lokale byggeforskrifter.
- På grunn av krav til ventilasjon anbefaler Bose at produktet ikke plasseres på et trangt sted, for eksempel i et hulrom i veggen eller i et lukket skap.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og ISED Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette klasse B-apparatet overholder Canadas ICES-003.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Dette utstyret samsvarer med RF-radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Det må ikke plasseres på samme sted som eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC/IC som er angitt for ukontrollerte omgivelser. Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen.

Modell: 418775

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

Tabell over produktets strømtilstand

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømmodi	
	Ventemodus	Nettverksventemodus
Strømførbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	≤ 0,5W	I/T*
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	I/T*
Strømførbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	I/T*
Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktiverer ventemodus.	<p>Bluetooth: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde Bluetooth-knappen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en <i>Bluetooth</i>-kilde.</p> <p>*Produktet bruker ikke en nettverkbasert ventemodus for en Bluetooth*-tilkobling og kan ikke konfigureres med et nettverk via Wi-Fi* eller Ethernet</p>	

Teknisk informasjon om ekstern strømforsyning


I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarer den medfølgende eksterne strømforsyningen til produktet med følgende regler eller dokumenter: EU-forordningen (EU) 2019/1782.

Produsent	Bose Products B.V.
Kommersielt registreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modell-ID	DT20V-1.8C-DC
Inngangsspenning	100–240 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	20 V Is
Utgangsstrøm	1,8 A
Utgangseffekt	36 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	89,0 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	88,3 %
Strømførbruk uten belastning	0,08 W



Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.

Tabell over begrensede farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
<p>O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.</p> <p>X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.</p>						

Tabell over begrensede farlige stoffer for Taiwan

Utstyrsnavn: Bose® Solo, Typebetegnelse: 410376						
	Begrensede stoffer og kjemiske symboler					
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	o	o	o	o	o
Metalldeler	—	o	o	o	o	o
Plastdeler	o	o	o	o	o	o
Høytalere	—	o	o	o	o	o
Kabler	—	o	o	o	o	o
<p>Merknad 1: o angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.</p> <p>Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.</p>						

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnumrene finner du på undersiden av lydplanken og på emballasjen for fjernkontrollen.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet ditt. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545


CMIIT-ID er plassert på produktetiketten på bakpanelet.

California: Inneholder litium-ion-batteri med perkloratmateriale. Spesiell håndtering kan gjelde.
Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

FORSKRIFTSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON

Navnet *Bluetooth* og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemerker for Blu-ray Disc Association.

 **Dolby Audio** Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Innføring

TV-lydsystemet.....	11
Systemfunksjoner	11
Utpakking.....	12

Konfigurere systemet

Plassere lydplanken.....	13
Eksempel på plassering av lydplanke.....	13
Veggmontering av lydplanken.....	13
Kabelalternativer	14
Koble til TV-en	14
Koble til lydplanken.....	15
Alternativ 1: Optisk kabel (anbefales).....	15
Alternativ 2: Koaksialkabel.....	16
Koble til strøm.....	17
Festering	17
Slå av TV-høytalerne.....	18
Slå lydplanken på.....	18
Kontroller at TV-høytalerne er slått av	18

Bruke systemet

Knapper på fjernkontrollen.....	19
Programmere universaljernkontrollen.....	20
Tilpasse av/på-knappen	21
Synkronisere kabel-/satellittboksen og TV-en på nytt.....	21
Veksle mellom kilder.....	22
Funksjonsknapper	22
Justere volumet.....	22
Justere bassnivået.....	22
Tilbakestille bassnivået.....	23
Dialogmodus.....	23
Automatisk vekking	23
Programmere fjernkontroll som ikke er fra Bose.....	23

INNHold

Bluetooth®

Koble sammen med en <i>Bluetooth</i> ®-enhet	24
Koble til en sammenkoblet <i>Bluetooth</i> ®-enhet	25
Bytte mellom tilkoblede enheter	25
Nullstille <i>Bluetooth</i> ®-sammenkoblingslisten for lydplanken.....	25

Systeminformasjon

Indikatorer for lydplanken	26
Statusindikator.....	26
<i>Bluetooth</i> ®-indikator	26

Alternativ konfigurering

Ingen lyd fra kilde(r) som er koblet til TV-en.....	27
Ingen optisk kontakt eller koaksialkontakt på TV-en.....	27

Koble til Bose-produkter

Koble til en Bose Home Speaker eller en Soundbar	33
Kompatible produkter.....	33
Koble til med Bose Music-appen.....	33
Koble til en Bose Home Speaker eller en Soundbar på nytt	34

Stell og vedlikehold

Feilsøking	35
Justere lyden for veggmontering.....	37
Bytte batteriene i fjernkontrollen	37
Rengjøring	38
Kundestøtte.....	38
Begrenset garanti	38
Teknisk informasjon.....	38

TV-lydsystemet


TV-lydsystemet gir tydelig, stor lyd fra én kompakt lydplanke.

Systemfunksjoner


- Teknologiene Videostage® og TrueSpace® gir mange av fordelene med et hjemmekinoanlegg med fem høyttalere i én enkelt lydplanke.
- En slank og elegant designet lydplanke får enkelt plass foran TV-en din.
- Koble til med bare én lyd kabel for enkel montering.
- Programmerbar universalfjernkontroll slår på/av TV-en, kabel-/satellittboksen og systemet med ett enkelt tastetrykk.
- Strømme musikk fra *Bluetooth*®-enheter.
- Lagrer opptil åtte *Bluetooth*-enheter i sammenkoblingslisten.
- Kobler til opptil to *Bluetooth*-enheter for enkel bytting mellom dem.
- Festering for å skjule strømforsyningen bak den monterte TV-en.
- Lydplanken kan monteres på veggen (sett tilgjengelig separat).

Utpakking


Pakk esken forsiktig ut, og kontrollerer at følgende deler følger med:

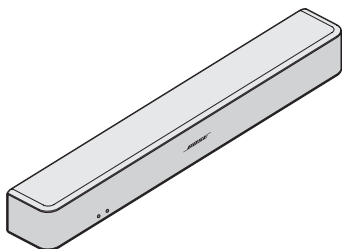

Lydplanke

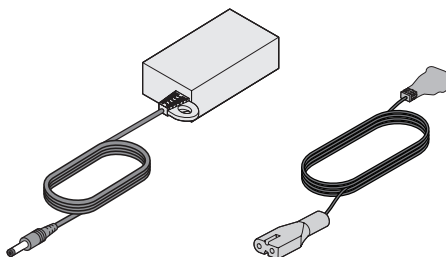


Strømforsyning og strømledning*

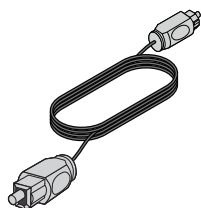

Optisk kabel



Koaksialkabel
(bare Europa)

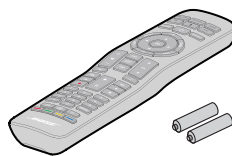

Universalfjernkontroll
(batterier følger med)

*Kan leveres med flere strømledninger. En strømledning som passer for ditt område, følger med.

Merk: Ikke bruk systemet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. Se kontaktarket i esken.


Plassere lydplanken

- Plasser lydplanken på føttene foran TV-en.
- Ikke plasser TV-en på lydplanken.
- Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.

Slik unngår du trådløse forstyrrelser:

- Hold annet trådløst utstyret borte fra lydplanken.
- Plasser lydplanken utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.

Eksempel på plassering av lydplanke

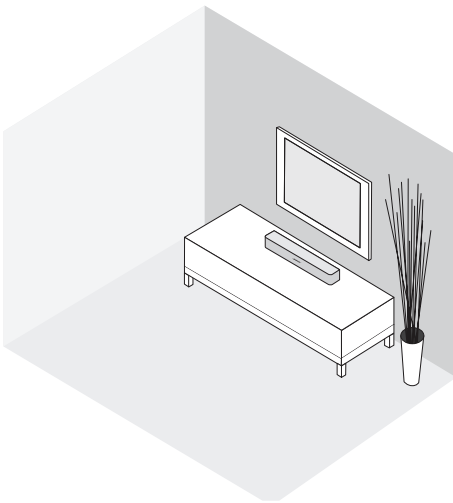

Veggmontering av lydplanken

Du kan montere lydplanken på veggen. Hvis du vil kjøpe veggmonteringssettet WB-120, kan du kontakte den lokale Bose®-forhandleren eller gå til www.Bose.com.

Etter at lydplanken er montert på veggen og konfigurert, må du justere lyden for bedre basslyd (se side 37).

FORSIKTIG: Ikke bruk andre fester for å feste lydplanken.

Kabelalternativer


Koble TV-en til lydplanken med én av de to digitale kablene. Den optiske kabelen er den foretrukne tilkoblingsmetoden.

Merk: Hvis TV-en ikke har en optisk kontakt eller koaksialkontakt, kan du se «Alternativ konfigurerings» på side 27.

1. Finn **Audio OUT**-kontaktpanelet (digital) på baksiden av TV-en.

Merk: Du må koble lyd-kabelen gjennom Audio OUT-kontaktpanelet.

Kontaktpanelet på TV-en din er kanskje forskjellig fra bildet. Se etter formen eller fargen (koaksial) på kontakten.

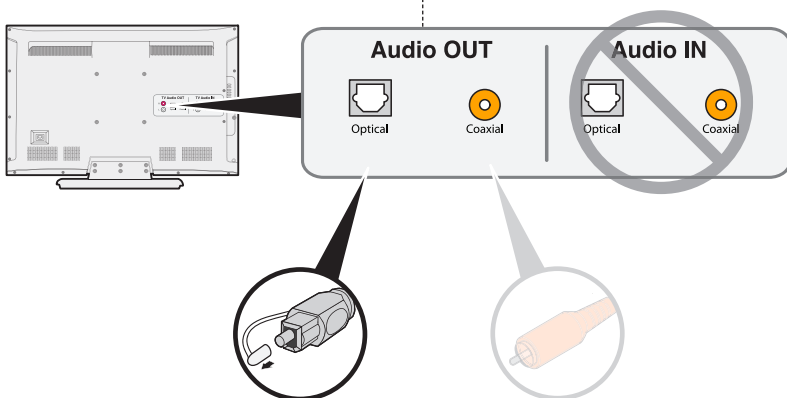

Alternativ 1:
Optisk kabel (digital lyd)
Anbefalt metode for tilkobling.


Alternativ 2:
Koaksialkabel (digital lyd)
Bruk hvis optisk utgang ikke er tilgjengelig.

2. Velg en lyd-kabel.

Koble til TV-en

Sett den ene enden av lyd-kabelen inn i riktig digital lyd-utgang (**Audio OUT**) på TV-en.

FORSIKTIG: Hvis du bruker en optisk kabel, fjerner du beskyttelseshettene fra begge endene. Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.

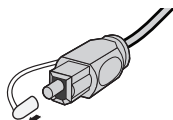

Koble til lydplanken


Når du har koblet lydkabelen til TV-en, kobler du den andre enden til lydplanken. Bruk bare én lyd kabel.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler til en koaksialkabel, kan du se side 16.

Alternativ 1: Optisk kabel (anbefales)


FORSIKTIG: Pass på at du har fjernet beskyttelseshettene fra begge endene av den optiske kabelen. Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.

1. Hold pluggen på den optiske kabelen med Bose-logoen vendt ned.
2. Rett inn pluggen med **Optical**-kontakten på lydplanken, og sett pluggen forsiktig inn.

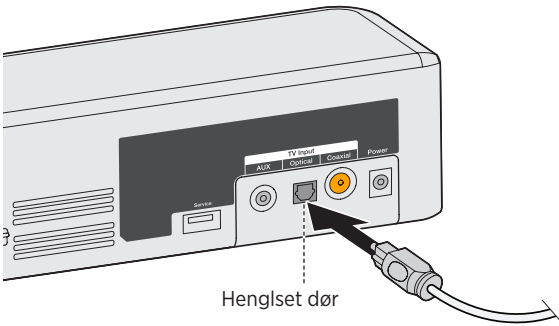


Merk: Kontakten har en hengslet luke som svinger innover når pluggen settes inn.

3. Trykk pluggen godt inn i kontakten til du hører eller føler et klikk.

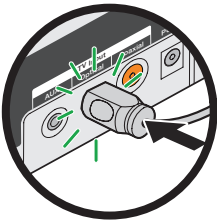


Alternativ 2: Koaksialkabel

Sett den andre enden av koaksialkabelen inn i **Coaxial**-kontakten på lydplanken.

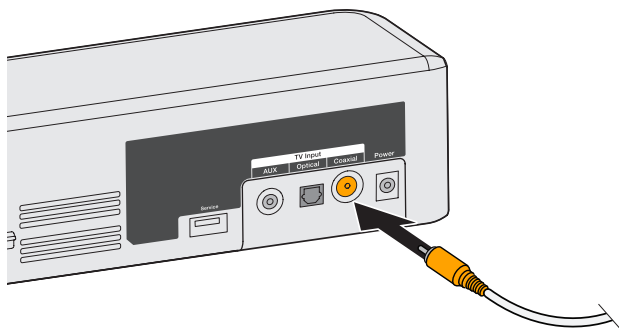

Koble til strøm

1. Plugg strømforsyningen inn i **Power**-kontakten.

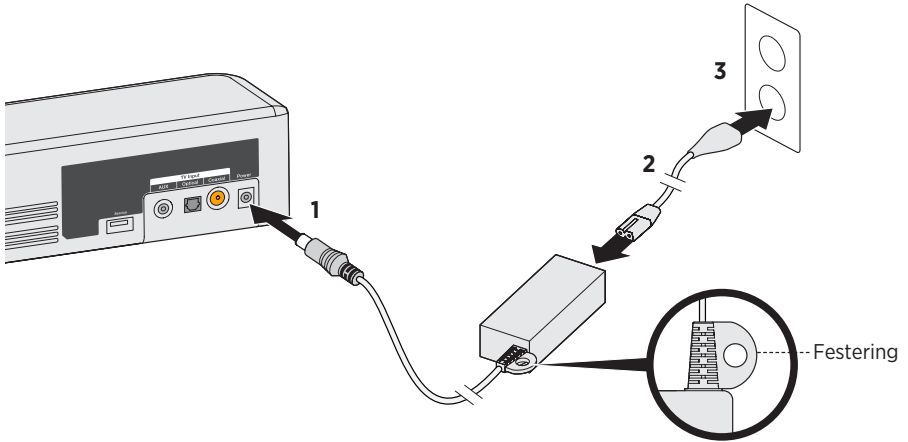

2. Plugg den ene enden av strømledningen inn i strømforsyningen.
3. Plugg den andre enden inn i en stikkontakt.
Lydplanken spiller av en tone.

Festering


Bruk festering hvis du vil skjule strømforsyningen bak den monterte TV-en. Fest festeringen til TV-ens veggfeste med strips (følger ikke med).


Slå av TV-høytalerne

Slå av TV-høytalerne for å unngå å høre forvrengt lyd.

Se brukerhåndboken for TV-en for mer informasjon.

Slå lydplanken på


1. Slå TV-en på.
2. Hvis du bruker kabel-/satellittboks eller andre kilder, slår du på kilden.
3. Trykk på av/på-knappen () på fjernkontrollen.
Statusindikatoren lyser grønt.

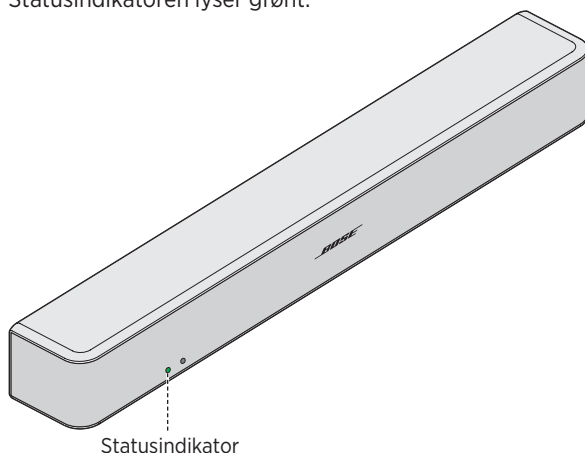

4. Kontroller om det kommer lyd fra lydplanken.

Merk: Hvis du ikke hører at det kommer lyd fra lydplanken, kan du se «Feilsøking» på side 35.


Kontroller at TV-høytalerne er slått av

1. Trykk på Dempet-knappen () på fjernkontrollen for lydplanken.
2. Pass på at det ikke kommer lyd fra systemet.

Merk: Hvis du hører lyd fra TV-en, kan du se «Feilsøking» på side 35.

Knapper på fjernkontrollen

Bruk fjernkontrollen til å styre kilder som er tilkoblet systemet, justere systemvolumet, bytte kanaler, bruke avspillingsfunksjoner, aktivere funksjoner på kabel-/satellittbokser og navigere i kildemenyene.

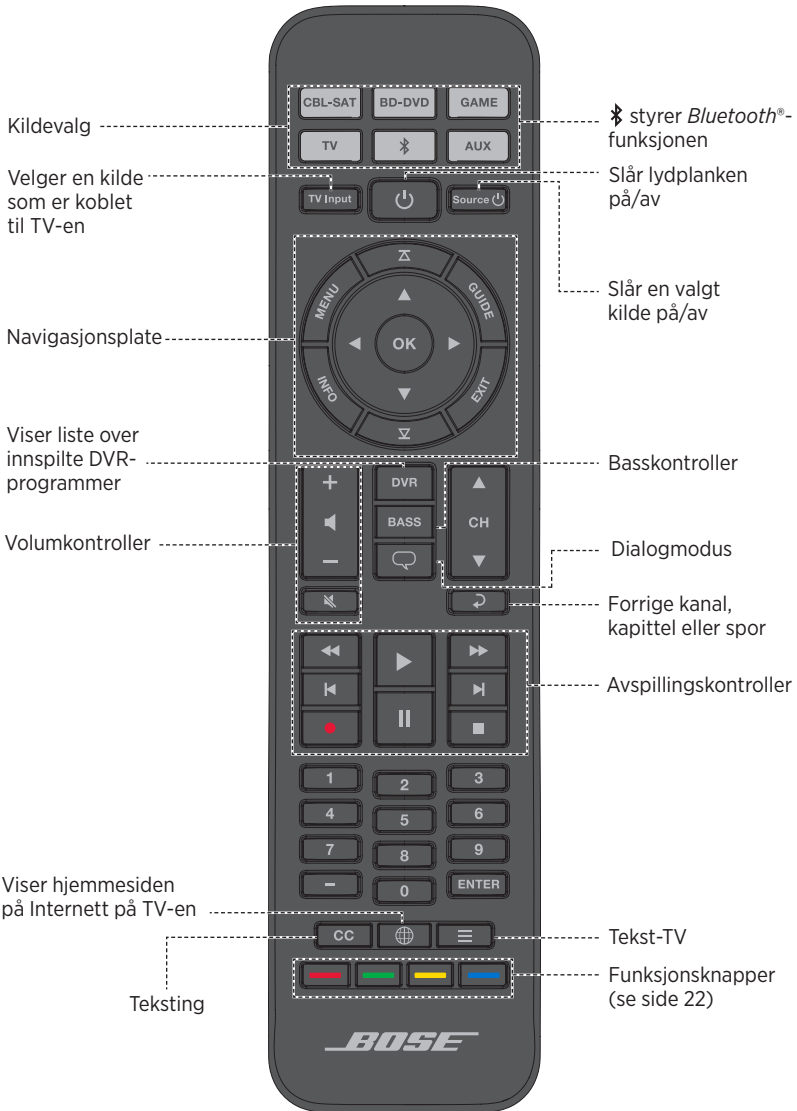

Programmere universaljernkontrollen


Du kan programmere universaljernkontrollen til å styre kildene, for eksempel TV, DVD-/Blu-ray Disc™-spiller, kabel-/satellittboks, spillsystem eller DVR, ved å angi koden for kildemerket. Det kan finnes flere koder for kilden. Du må kanskje utføre denne fremgangsmåten flere ganger for å finne riktig kode.

Finne koden for kilden

1. Slå kilden på.
2. Finn koden for merket for kilden i boken med koder for universaljernkontrollen (følger med).

Angi koden for kilden

1. Trykk og hold kildeknappen på fjernkontrollen til alle seks knappene lyser, og deretter slipper du.




Hvis du for eksempel vil programmere TV-en, trykker og holder du  til alle seks knappene lyser, og deretter slipper du den.

Kildeknappen fortsetter å lyse.


2. Tast inn koden for det valgte kildemerket på talltastaturet, og trykk på + på volumknappen.

Teste koden for kilden

1. Test de grunnleggende funksjonene på kilden. Følg instruksjonene for kilden:

- **TV:** trykk kanalknappene. Trykk på . Innstillingsmenyen vises. Trykk på ◀ og ▶ for å navigere.
- **Kabel-/satellittboks:** trykk . Programmeringsveiledningen vises. Trykk på ◀ og ▶ for å navigere.
- **DVD- eller Blu-ray Disc™-spiller:** trykk . Innstillingsmenyen vises. Trykk på ◀ og ▶ for å navigere.
- **Spillsystem:** trykk ◀ og ▶ for å navigere i menyen.


2. Basert på kildens svar på grunnleggende funksjoner:

- **Fjernkontrollen reagerer nøyaktig:** trykk  for å avslutte programmeringen og lagre innstillingene.
- **Fjernkontrollen reagerer ikke eller reagerer unøyaktig:**
 - **Hvis kildeknappen lyser:** Trykk på + på volumknappen for å gå til neste kode. Gjenta trinn 1–2 under «Teste koden for kilden». Du må kanskje gjenta denne fremgangsmåten 30 ganger eller mer. Hvis alle seks knappene blinker tre ganger, har du gått gjennom alle kodene for kilden.
 - **Hvis kildeknappen ikke lyser:** Fjernkontrollen har avsluttet programmeringsmodus. Gjenta trinn 1–2 under «Angi koden for kilden» og «Teste koden for kilden».

Tips: Når du har avsluttet programmeringsmodus, trykker du kildeknappen for å bruke kilden.

Merk: Kilden er kanskje ikke kompatibel med universalfjernkontroller, eller den godtar kanskje ikke IR-signaler (infrarødt). Se brukerhåndboken for kilden for mer informasjon.



Tilpasse av/på-knappen

Du kan tilpasse  (av/på-knappen) på fjernkontrollen for å slå på/av systemet, TV-en og kabel-/satellittboksen samtidig.

1. Programmer fjernkontrollen til å styre TV-en og kabel-/satellittboksen (se side 20).
2. Trykk på **CBL-SAT** og **TV** samtidig, og hold i ti sekunder.
Begge knappene blinker tre ganger.

Synkronisere kabel-/satellittboksen og TV-en på nytt


Når av/på-knappen er tilpasset, kan det hende at kabel-/satellittboksen og TV-en er usynkroniserte, slik at de ikke kan slås på/av samtidig. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å synkronisere lydplanken på nytt.

1. Trykk på kildeknappen for kilden som ikke er synkronisert.
 2. Trykk på **Source**  for å slå kilden på/av.
 3. Trykk på .
- Kildene slås på/av samtidig.

Veksle mellom kilder

Du kan veksle mellom kilder ved å trykke ønsket kildeknapp på fjernkontrollen.

Merk: Pass på at du har programmert kildene riktig før du begynner.

1. Trykk på knappen for kilden du vil styre.
Kildeknappen lyser.
2. Trykk på **Source** .
- Kilden slås på.
3. Trykk på **TV Input**, og velg riktig inngang på TV-en.


Funksjonsknapper

Den røde, grønne, gule og blå knappen på fjernkontrollen samsvarer med de fargekodede funksjonsknappene på kabel-/satellittboksen eller tekst-TV-funksjonene.

- Kabel-/satellittboksfunksjoner: Se brukerhåndboken for kabel-/satellittboksen.
- Tekst-TV-funksjoner: samsvarer med fargekodede sidenumre, overskrifter eller snarveier på tekst-TV.

Justere volumet

På fjernkontrollen:

- Trykk på **+** for å øke volumet.
- Trykk på **—** for å redusere volumet.
- Trykk på  for å dempe eller oppheve demping av lyden.

Merk: Hvis du hører lyd fra TV-en, kan du se Feilsøking på side 35.

Justere bassnivået

1. Trykk på bassknappen (**BASS**).
Statusindikatoren blinker hvitt tre ganger.
2. På fjernkontrollen:
 - Trykk på **+** for å øke bassen.
 - Trykk på **—** for å redusere bassen.

3. Trykk på bassknappen (**BASS**).

Statusindikatoren blinker hvitt tre ganger, og lydplanken lagrer innstillingene.

Merk: For optimal lyd kvalitet for programmer med bare tale, for eksempel nyheter og talkshow, kan du se «Dialogmodus».


Tilbakestille bassnivået

Trykk og hold **BASS** i fem sekunder på fjernkontrollen for å tilbakestille bassnivået til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

Statusindikatoren blinker hvitt tre ganger, og deretter lyser den hvitt. Lydplanken går tilbake til originalinnstillingene fra fabrikk.

Dialogmodus

Dialogmodus gir optimal lyd kvalitet for programmer med bare tale, for eksempel nyheter og talkshow, ved å redusere bassinnstillingene for lydplanken.


Trykk på dialogknappen () for å bytte mellom dialogmodus og standard lydinnstilling.

Statusindikatoren lyser gult når dialogmodus er aktivert.

Automatisk vekking

Du kan konfigurere lydplanken til å slås på når den mottar et lydsignal.

Merk: Lydplanken slås av etter 60 minutter med inaktivitet.

Trykk og hold  på fjernkontrollen i fem sekunder, til du hører en tone, for å bytte mellom automatisk vekking og standard strømningstillinger.

Statusindikatoren lyser svakt gult når lydplanken er slått av og automatisk vekking er aktivert.

Programmere fjernkontroll som ikke er fra Bose

Du kan programmere fjernkontroller som ikke er fra Bose, for eksempel fjernkontrollen for kabel-/satellittboksen, til å styre lydplanken. Se brukerhåndboken for fjernkontrollen som ikke er fra Bose eller nettstedet for kabel-/satellittboksen, for instruksjoner.

Når den er programmert, vil fjernkontrollen som ikke er fra Bose, styre grunnleggende funksjoner som å slå på/av og volumet.

Koble sammen med en *Bluetooth*®-enhet


Trådløs *Bluetooth*®-teknologi lar deg strøme musikk til lydplanken fra smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner eller andre lydenheter med *Bluetooth*.


Før du kan strøme musikk fra en *Bluetooth*-enhet, må du koble enheten sammen med lydplanken.

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  på fjernkontrollen til *Bluetooth*-indikatoren blinker blått.

Pass på at *Bluetooth*-indikatoren blinker blått før du kobler sammen enheten.

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på *Bluetooth*-enheten.

Tips: *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis under Innstillinger. Et tannhjulsymbol () representerer ofte Innstillinger på hjemmeskjermen.

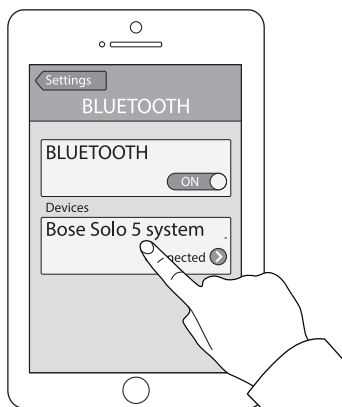

3. Velg **Bose Solo 5 system** fra enhetslisten.
Når sammenkoblet, vises **Bose Solo 5 system** som tilkoblet i enhetslisten.
4. På *Bluetooth* enheten spiller du av musikk som skal strømmes til lydplanken.

Hvis du ikke kan koble sammen enheten


Det kan hende du må nullstille *Bluetooth*-sammenkoblingslisten for lydplanken (se side 25). Når du har nullstilt listen, kan du prøve å koble sammen på nytt.

Se Feilsøking på side 35 for mer informasjon.

Koble til en sammenkoblet *Bluetooth*®-enhet

Du kan strøkke lyd fra *Bluetooth*-enheter til lydplanken.

Merk: Hvis det er lagret flere systemer i sammenkoblingslisten for lydplanken, kan det ta litt tid før enheten kobles til. *Bluetooth*-indikatoren for lydplanken viser tilkoblingsstatusen (se side 26).

1. Trykk på  på fjernkontrollen.
Lydplanken kobler til de to siste enhetene som strømmet til lydplanken.
2. Når lydplanken er tilkoblet, spiller du av musikk på *Bluetooth*-enheten.

Hvis du ikke kan strøkke lyd fra en sammenkoblet enhet

Lydplanken har kanskje mistet tilkoblingen til enheten. Kontroller *Bluetooth*-indikatoren for lydplanken. Hvis en sammenkoblet enhet er utenfor rekkevidden til lydplanken, flytter du enheten slik at den er innenfor rekkevidde.

Bytte mellom tilkoblede enheter


Lydplanken støtter flerpunkts tilkobling, noe som lar deg veksle sømløst mellom tilkoblede enheter for avspilling av musikk.

De to siste enhetene som strømmet til lydplanken, forblir tilkoblet. Under avspilling kan du stoppe lyd midlertidig på enheten som strømmer, og deretter spille av musikk fra en annen tilkoblet enhet.

1. Stopp midlertidig avspilling av musikk på enheten som strømmer.
2. Spill av musikk på en annen tilkoblet enhet.
3. Gjenta trinn 1 og 2 for å bytte mellom tilkoblede enheter.


Nullstille *Bluetooth*®-sammenkoblingslisten for lydplanken

Når du kobler en *Bluetooth*®-enhet sammen med lydplanken, lagres sammenkoblingen i sammenkoblingslisten for lydplanken. Det kan hende du må nullstille sammenkoblingslisten for systemet hvis du ikke kan koble til en enhet. Når du nullstiller listen, må du koble sammen med enheten på nytt.

1. Trykk og hold  i ti sekunder til *Bluetooth*-indikatoren blinker blått.
2. Slett **Bose Solo 5 system** fra *Bluetooth*-menyen på den mobile enheten.
Lydplanken spiler av en tone og er nå klar til å koble sammen med en enhet (se side 24).

Indikatorer for lydplanken

Status- og *Bluetooth*[®]-indikatoren på fronten av lydplanken, gir informasjon om lydplankeaktivitet.

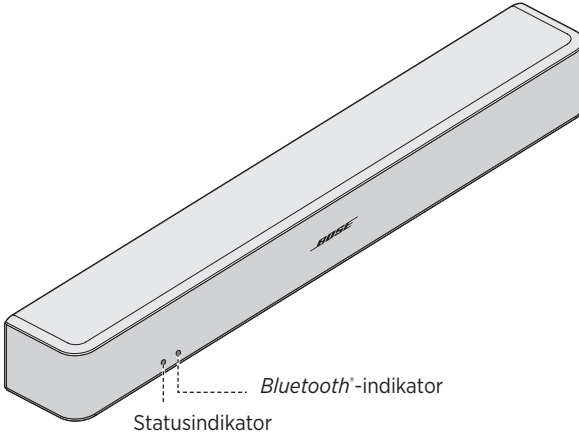

Statusindikator

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Av	Lydplanken er av (ventemodus)
Grønn	Lyser: Lydplanken er på Blinker: Lydplanken er dempet
Gul	Svak: Ventemodus, automatisk vekking er aktivert Lyser: Dialogmodus Blinker: Dialogmodus, lydplanken er dempet
Rød	Systemfeil: Ring Boses kundestøtte Se kontaktarket i esken.

Bluetooth-indikator

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Blå	Blinker: klar til å koble sammen
Hvit	Blinker: Kobler til Lyser: Koblet til

Det kan hende du må bruke en alternativ konfigurasjonsmetode av følgende årsaker:

- Ingen lyd fra kilde(r) som er koblet til TV-en.
- Ingen optisk kontakt eller koaksialkontakt på TV-en.

Ingen lyd fra kilde(r) som er koblet til TV-en

Noen TV-er leverer ikke lyd fra tilkoblede kilder til lydplanken. Bruk en alternativ konfigurasjonsmetode for å koble kildene direkte til lydplanken.

Problem	Gjør dette
Ingen lyd fra en kilde som er koblet til TV-en	Koble kilden til lydplanken med én av de to kablene. (Se side 28.)
Ingen lyd fra to kilder som er koblet til TV-en	Koble kildene til lydplanken med alternativ 1 eller 2. (Se side 30.)

Ingen optisk kontakt eller koaksialkontakt på TV-en

Noen TV-er har ikke optisk kontakt eller koaksialkontakt. Bruk en alternativ konfigurasjonsmetode for å koble TV-en til lydplanken.


Problem	Gjør dette
TV-en har bare en analog kontakt	Koble til TV-en med en 3,5 mm-til-RCA-stereokabel (følger ikke med). (Se side 29.)
TV-en har bare en hodetelefonkontakt	Koble til TV-en med en 3,5 mm stereokabel (følger ikke med). (Se side 32.)
TV-en har ingen lydutganger	Du kan bruke lydutgangene på en annen kilde, for eksempel en kabel-/satellittboks, for tilkobling til lydplanken. (Se side 28.)

Koble en kilde til lydplanken

Hvis det ikke kommer lyd fra kilden, for eksempel DVD-/Blu-ray Disc™-spiller, kabel-/satellittboks, spillsystem eller DVR som er koblet til TV-en, kobler du den til lydplanken. Bruk bare én lydkabel.

FORSIKTIG: Hvis du bruker en optisk kabel, fjerner du beskyttelseshettene fra begge endene. Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.

1. Finn **Audio OUT**-kontaktpanelet (digital) på baksiden av kilden.

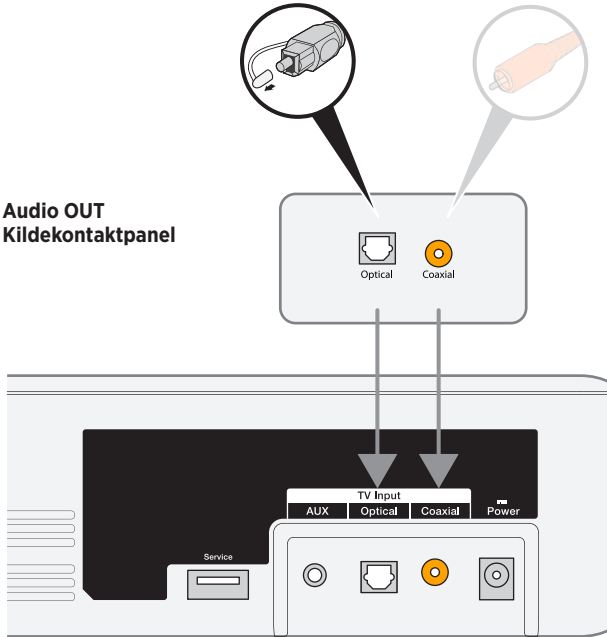

Kontaktpanel på lydplanke


2. Velg en lydkabel.
3. Koble TV-en fra lydplanken hvis du ikke allerede har gjort dette.
4. Koble lydkabelen fra **Audio OUT**-kontaktpanelet (digital) på kabel-/satellittboksen til lydplanken.

Merk: Ikke koble fra videokabelen mellom kilden og TV-en (for eksempel en HDMI™-kabel).

Koble en analog kontakt på en kilde til lydplanken

Hvis kilden ikke har en optisk kontakt eller koaksialkontakt, og bare har analoge kontakter (rød og hvit), bruker du en 3,5 mm til RCA-stereokabel (følger ikke med) til å koble til lydplanken.

1. Koble TV-en fra lydplanken hvis du ikke allerede har gjort dette.
2. Sett den analoge RCA-kabelen inn i RCA-kontakten **Audio OUT** (rød hvit) på kilden.
3. Sett stereopluggen inn i **AUX**-kontaktene på lydplanken.

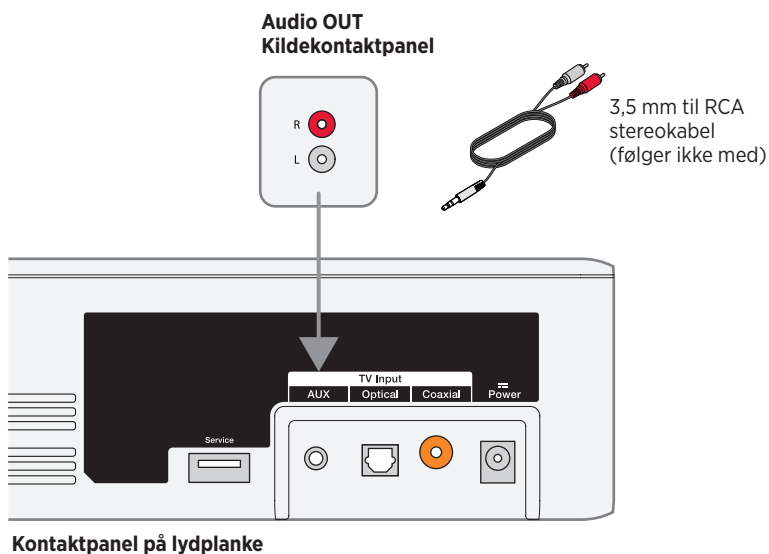

ALTERNATIV KONFIGURERING

Koble to kilder til lydplanken


Hvis det ikke kommer lyd fra kildene, for eksempel DVD-/Blu-ray Disc™-spiller, kabel-/satellittboks, spillsystem eller DVR som er tilkoblet TV-en, kobler du den til lydplanken. Bruk bare én lyd kabel for hver kilde.

1. Finn **Audio OUT**-kontaktpanelet (digital) på baksiden av hver kilde.
2. Velg en separat lyd kabel for hver kilde med alternativ 1 eller 2 (se side 31).
Merk: Du MÅ bruke alternativ 1 eller 2. Ikke koaksialkabel og optisk kabel samtidig.
3. Koble TV-en fra lydplanken hvis du ikke allerede har gjort dette.
4. Koble til separat den valgte lyd kabelen fra **Audio OUT**-kontaktpanelet (digital) på hver kilde til lydplanken.
Merk: Ikke koble fra videokabelen mellom kilden og TV-en (for eksempel en HDMI™-kabel).

Alternativ 1


Denne figuren viser to kildetilkoblinger som bruker optisk kabel og 3,5 mm til RCA stereokabel (følger ikke med).

FORSIKTIG: Hvis du bruker en optisk kabel, fjerner du beskyttelseshettene fra begge endene. Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.

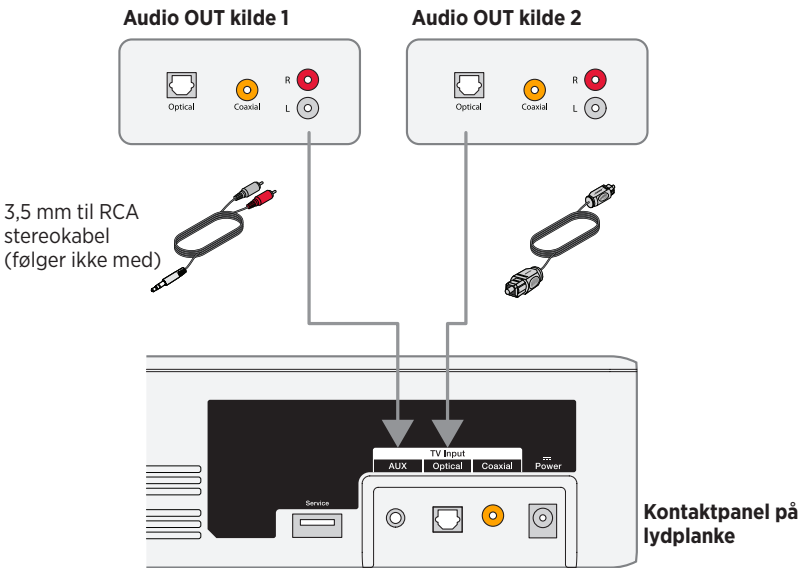

Alternativ 2

Denne figuren viser to kildetilkoblinger som bruker koaksialkabel og 3,5 mm til RCA-stereokabel (følger ikke med).

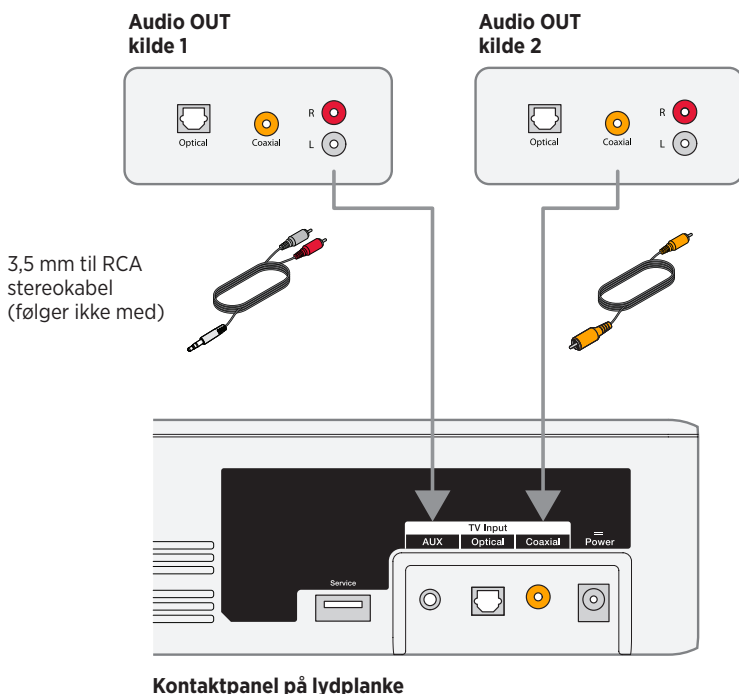

Bruke to kilder som er koblet til lydplanken


Slå kildene av når de ikke er i bruk. Hvis en av kildene skal levere lyd til lydplanken, må den andre være slått av.

Koble en hodetelefonkontakt på TV-en til lydplanken

Hvis TV-en bare har en hodetelefonkontakt, bruker du en 3,5 mm stereokabel (følger ikke med) til å koble til lydplanken.

1. Sett stereopluggen inn i hodetelefonkontakten på TV-en.
2. Sett den andre enden av kabelen inn i **AUX**-kontakten på lydplanken.
3. Pass på at TV-høytalerne er slått på. Se brukerhåndboken for TV-en for mer informasjon.
4. Du sikrer optimal volumkontroll fra lydplanken
 - Ved å sette TV-ens volum til 75 prosent av maksimum.
 - Deretter angir du volumnivået for lydplanken ved hjelp av fjernkontrollen.

Audio OUT Hodetelefonkontaktpanel på TV (eller annen variabel lydutgang)

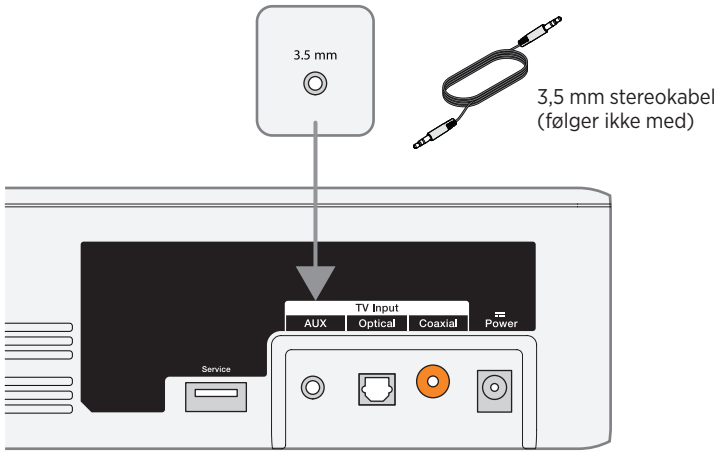

Kontaktpanel på lydplanke

Koble til en Bose Home Speaker eller en Soundbar

Med Bose SimpleSync™-teknologi kan du koble Bose Solo 5 TV sound system til en Bose Home Speaker eller en Bose Soundbar for å høre på den samme sangen i to forskjellige rom samtidig.

Merk: SimpleSync™-teknologien har en *Bluetooth*™-rekkevidde på ni meter. Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket.

Kompatible produkter


Du kan koble Bose Solo 5 TV sound system til et hvilket som helst produkt i Bose Home Speaker-serien.

Populære compatible produkter er:

- Bose Smart Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer informasjon: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Koble til med Bose Music-appen

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  på fjernkontrollen til Bose Solo 5 TV sound system til *Bluetooth*-indikatoren på Bose Solo 5 TV sound system blinker blått.
2. Bruk Bose Music-appen til å koble Bose Solo 5 TV sound system til et kompatibelt Bose-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til worldwide.Bose.com/Support/Groups

Merknader:

- Påse at Bose Solo 5 TV sound system ikke er lenger enn ni meter fra Bose Home Speaker eller Bose Soundbar.
- Du kan bare koble Bose Solo 5 TV sound system til ett produkt om gangen.

Koble til en Bose Home Speaker eller en Soundbar på nytt

Slå på Bose Solo 5 TV sound system (se side 18).


Bose Solo 5 TV sound system forsøker å koble til de to sist tilkoblede *Bluetooth*®-enhetene, inkludert Bose Home Speaker og Bose Soundbar.

Merknader:

- Bose Home Speaker eller Bose Soundbar må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.
- Hvis Bose Solo 5 TV sound system ikke kobles til, kobler du til med Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

Feilsøking

Problem	Gjør dette
Ikke strøm	<ul style="list-style-type: none"> • Pass på at begge endene av strømledningen sitter godt fast. • Plugg strømledningen inn i en stikkontakt. • Koble fra strømledningen i minst ett minutt og koble til på nytt.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Opphev demping av lydplanken. • Øk volumet. • Plugg lydkabelen inn i en kontakt på TV-en som er merket med Audio Output eller Audio OUT, ikke Audio Input eller Audio IN. • Bruk bare én lydkabel. • Kontroller at alle kablene er koblet godt til og at tilkoblingene er riktige. • Hvis du bruker kabel-/satellittboks eller andre kilder for lyd, velger du tilhørende TV-inngang. • Aktiver TV-ens lydutgang, og velg riktig innstilling, for eksempel Stereo eller 5.1-kanalers lyd. Se brukerhåndboken for TV-en for mer informasjon. • Bruk alternativ konfigurasjon (se side 27). • Tilkobling til to kilder: <ul style="list-style-type: none"> – Slå den andre kilden av. – Pass på at du ikke bruker en optisk kabel eller koaksialkabel. • Hvis lydplanken er koblet til en TV-utgang som er merket med VARIABLE (VAR), slår du av TV-høytalerne, setter TV-volumet til 75 prosent av maksimalt nivå og opphever demping av TV-en. • Hvis du kobler til via hodetelefonutgang på TV-en, øker du TV-volumet til maksimalt. • Koble fra strømledningen i minst ett minutt og koble til på nytt.

Problem	Gjør dette
Kan ikke spille av via <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Slå lydplanken på: <ul style="list-style-type: none"> – Koble sammen en enhet (se side 24). – Nullstill sammenkoblingslisten for lydplanken (se side 25). – Prøv å koble sammen en annen enhet. • På <i>Bluetooth</i>-enheten: <ul style="list-style-type: none"> – Slå av og på <i>Bluetooth</i>-funksjonen. – Fjern lydplanken fra <i>Bluetooth</i>-menyen. Sammenkoble på nytt. – Bruk en annen musikkilde. – Kontroller at <i>Bluetooth</i>-enheten er kompatibel. Se brukerhåndboken for <i>Bluetooth</i>-enheten. • Øk volumet på lydplanken, den mobile enheten og musikkliden. • Pass på at du bruker den riktige enheten. • Hvis det er koblet til flere <i>Bluetooth</i>-enheter, må du først stoppe enheten som strømmes. • Koble fra andre <i>Bluetooth</i>-enheter når de ikke er i bruk. • Se «Forvrengt lyd» eller «Ingen lyd».
Forvrengt lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at alle kablene er skikkelig koblet til lydplanken og TV-en (eller andre tilkoblede kilder). • Hvis lydplanken er koblet til en TV-utgang som er merket med VARIABLE (VAR), reduserer du TV-volumet. • Bruk alternativ konfigurasjon (se side 27). • Hvis du monterer lydplanken på veggen, må du justere lyden (se side 37). • Koble fra strømledningen i minst ett minutt og koble til på nytt.
Fjernkontrollen fungerer ustabil eller ikke i det hele tatt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller batteriene for å se om de er satt i riktig eller om de må skiftes (se side 37). • Pek fjernkontrollen direkte mot lydplanken. • Kontroller at statusindikatoren blinker når du trykker volum- eller dempeknappen på fjernkontrollen. • Koble fra strømledningen i minst ett minutt og koble til på nytt.
Det kommer lyd fra TV-en	<ul style="list-style-type: none"> • Slå TV-høytalerne av (se side 18). • Demp eller reduser volumet på TV-en.
Lydplanken kobles ikke til en Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	<p>Kontroller at lydplanken er klar til å koble til: Trykk på og hold <i>Bluetooth</i>-knappen  på fjernkontrollen til Bose Solo 5 TV sound system til <i>Bluetooth</i>-indikatoren på Bose Solo 5 TV sound system blinker blått.</p> <p>Påse at Bose Solo 5 TV sound system ikke er lenger enn ni meter fra Bose Home Speaker eller Bose Soundbar.</p>

Problem	Gjør dette
Lydplanken kobles ikke til en tidligere tilkoblet Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	Koble til med Bose Music-appen Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.
Forsinket lyd når koblet til en Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	Gå til btu.Bose.com og se etter tilgjengelige programvareoppdateringer.
Statusindikatoren lyser rødt	Systemfeil: Ring Boses kundestøtte Se kontaktarket i esken.

Justere lyden for veggmontering

Etter at lydplanken er montert på veggen, må du justere lyden for bedre basslyd.


Trykk og hold  i fem sekunder.

Tips: Hvis du fjerner lydplanken fra veggen, tilbakestiller du lydplanken til standard lydinnstillinger.

Bytte batteriene i fjernkontrollen

Når fjernkontrollen slutter å fungere eller rekkevidden virker redusert, bytter du begge batteriene. Bruk alkaliske batterier.

1. Skyv batteridekslet av fra baksiden av fjernkontrollen for å åpne det.
2. Ta ut begge batteriene.
3. Kasser batteriene i henhold til lokale bestemmelser.
4. Sett inn to 1,5 V AA-batterier (IEC-LR6) eller tilsvarende. Pass på at symbolene + og - på batteriene stemmer overens med + og - inni batteribrønnen.
5. Skyv batteridekslet tilbake på plass.

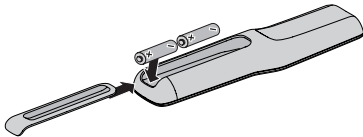

Rengjøring

- Rengjør overflatene på systemet med en myk, tørr klut.
- Ikke bruk spray i nærheten av systemet. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke søl væske inn i åpninger.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du kontakte kundestøtte for Bose. Se kontaktarket i esken.

Begrenset garanti

Systemet er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke den begrensede garantirettigheten.

Teknisk informasjon

Strømspanning

Strømforsyning: MAKS. 20 V DC, 30 W.



798493-0010

BOSE

© 2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM798493 rev. 04