

Podręcznik użytkownika


The Bose logo is displayed in white on a black rectangular background. It features the word "BOSE" in a bold, italicized, sans-serif typeface.

BOSE® SOLO 5
TV SOUND SYSTEM

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed zgnieceniem oraz ściśnięciem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach i przepustach kablowych w urządzeniu.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11.  Należy używać wyłącznie wózka, stojaka, statywu, uchwytu lub wspornika określonego przez producenta albo dostarczonego z urządzeniem. Jeżeli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć zranienia w przypadku przechylenia urządzenia.
12. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
13. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się niez izolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- NIE wolno narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać na nim lub w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- NIE wolno wprowadzać nieautoryzowanych modyfikacji w produkcie.
- NIE WOLNO korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.
- NIE WOLNO używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Przewody głośnikowe i kable połączeniowe dostarczone z tym systemem nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Baterie używane w tym urządzeniu mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne, jeżeli są użytkowane nieprawidłowo.
- NIE WOLNO wystawiać produktów z bateriami na działanie zbyt wysokich temperatur (np. nie należy przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
- Używaj wyłącznie sprzętu montażowego dostarczonego z produktem.
- NIE montuj uchwytu na powierzchniach niezbyt solidnych lub stwarzających zagrożenia związane np. z instalacją elektryczną lub hydrauliczną. W przypadku wątpliwości związanych z montażem uchwytu skontaktuj się z wykwalifikowanym instalatorem. Dopilnuj, by uchwyt został zamontowany zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.
- Z uwagi na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach zamkniętych takich jak wnęki ścienne lub zamknięte szafki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu innych anten lub nadajników ani być używane w połączeniu z nimi.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie w środowisku niekontrolowanym, określonymi przez komisję FCC i organizację IC. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

Model: 418775

Europa:

Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz:

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limit ustawowy, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z odpowiednimi przepisami.



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie mogą wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

Tabela stanów zasilania urządzenia

Zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/125/WE dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Nie dotyczy*
Czas, po którym urządzenie automatycznie zmienia tryb	< 2,5 godz.	Nie dotyczy*
Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej przy 230 V/50 Hz, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	Nie dotyczy*
Procedury aktywowania/dezaktywowania portu sieciowego. Dezaktywacja wszystkich sieci spowoduje przejście w tryb gotowości.	<p>Bluetooth: Aby dezaktywować, należy wyciszyć listę parowania, naciskając i przytrzymując przez 10 sekund przycisk Bluetooth. W celu aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem <i>Bluetooth</i>.</p> <p>* To urządzenie nie używa sieciowego trybu czuwania w ramach połączenia Bluetooth i nie można go skonfigurować za pośrednictwem sieci poprzez połączenie Wi-Fi lub Ethernet.</p>	

Informacje dotyczące zasilacza

Zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, zasilacz dostarczany razem z tym produktem spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1782.

Producent	Bose Products B.V.
Numer rejestracyjny	36037901
Adres	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Identyfikator modelu	DT20V-1.8C-DC
Napięcie wejściowe	100–240 V
Częstotliwość zasilania AC	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	20 V DC
Prąd wyjściowy	1,8 A
Moc wyjściowa	36 W
Średnia sprawność podczas pracy	89,0%
Efektywność przy niskim obciążeniu (10%)	88,3%
Zużycie energii elektrycznej w stanie bez obciążenia	0,08 W



原電池請回收

Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.

O: Wskazuje, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach homogenicznych użytych w tej części nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.




Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa urządzenia: Bose Solo; oznaczenie typu: 410376						
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyloetery (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	-	o	o	o	o	o
Części metalowe	-	o	o	o	o	o
Części z tworzyw szt.	o	o	o	o	o	o
Głośniki	-	o	o	o	o	o
Kable	-	o	o	o	o	o

Uwaga 1: Symbol „o” wskazuje, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.

Uwaga 2: Symbol „-” wskazuje, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.

Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji

Numer seryjny i numer modelu można znaleźć na spodzie listwy dźwiękowej oraz na opakowaniu pilota zdalnego sterowania.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować swój produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, przechodząc do witryny global.Bose.com/register.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „0” oznacza rok 2010 lub 2020.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan.
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Identyfikator CMIIT ID znajduje się na etykiecie na tylnym panelu produktu.

Kalifornia: Należy ostrożnie obchodzić się z baterią litowo-jonową, zainstalowaną w urządzeniu, ponieważ zawiera ona nadchlorań. Zobacz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ są znakami towarowymi organizacji Blu-ray Disc Association.

 Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Wprowadzenie

Opis telewizyjnego systemu dźwiękowego.....	11
Funkcje systemu.....	11
Rozpakowywanie	12

Konfigurowanie systemu

Umieszczenie listwy dźwiękowej.....	13
Przykładowe umiejscowienie listwy dźwiękowej.....	13
Montaż naścienny listwy dźwiękowej	13
Opcje połączeń kablowych.....	14
Podłączanie odbiornika TV.....	14
Podłączanie listwy dźwiękowej.....	15
Opcja 1: kabel optyczny (zalecany).....	15
Opcja 2: kabel optyczny	16
Podłączanie zasilania	17
Pierścień montażowy	17
Wyłączanie głośników telewizora	18
Włączanie listwy dźwiękowej	18
Sprawdzenie, czy głośniki telewizora zostały wyłączone	18

Korzystanie z systemu

Przyciski pilota zdalnego sterowania.....	19
Programowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania	20
Dostosowanie przycisku zasilania.....	21
Ponowna synchronizacja dekodera telewizji kablowej/satelitarnej i telewizora	21
Przełączanie źródeł.....	22
Przyciski funkcji	22
Regulacja głośności	22
Regulacja poziomu niskich tonów.....	22
Resetowanie poziomu niskich tonów	23
Tryb dialogowy	23
Automatyczne wybudzanie	23
Programowanie pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose.....	23

Bluetooth®

Parowanie urządzenia <i>Bluetooth</i> ®	24
Łączenie ze sparowanym urządzeniem <i>Bluetooth</i> ®	25
Przełączanie między połączonymi urządzeniami	25
Czyszczenie listy parowania <i>Bluetooth</i> ® listwy dźwiękowej	25

Uzyskiwanie informacji o systemie

Wskaźniki listwy dźwiękowej	26
Wskaźnik stanu	26
Wskaźnik <i>Bluetooth</i> ®	26

Konfiguracja alternatywna

Brak dźwięku ze źródeł podłączonych do telewizora	27
Brak złącza optycznego lub koncentrycznego w telewizorze	27

Podłączanie produktów Bose

Podłączanie głośnika Bose Home Speaker lub Bose Soundbar	33
Zgodne produkty	33
Łączenie przy użyciu aplikacji Bose Music	33
Ponowne podłączanie głośnika Bose Home Speaker lub Bose Soundbar ...	34

Pielęgnacja i konserwacja

Rozwiązywanie problemów	35
Dostosowywanie dźwięku w przypadku montażu na ścianie	37
Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania	37
Czyszczenie	38
Dział Obsługi Klienta	38
Ograniczona gwarancja	38
Dane techniczne	38

Opis telewizyjnego systemu dźwiękowego


Telewizyjny system dźwiękowy zapewnia klarowny dźwięk przestrzenny za pomocą pojedynczej listwy dźwiękowej o niewielkich rozmiarach.

Funkcje systemu


- Technologie Videostage® i TrueSpace® oferują wiele z zalet systemu kina domowego z pięcioma głośnikami przy użyciu jednej listwy dźwiękowej.
- Smukła i elegancko zaprojektowana listwa dźwiękowa łatwo mieści się z przodu telewizora.
- Połączenie za pomocą tylko jednego kabla audio umożliwiające łatwą konfigurację.
- Programowalny uniwersalny pilot zdalnego sterowania umożliwia włączanie/ wyłączenie telewizora, dekodera telewizji kablowej/satelitarnej i systemu poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
- Odtwarzanie strumieniowe muzyki z urządzeń *Bluetooth*®.
- Możliwość zapisania do ośmiu urządzeń *Bluetooth* na liście parowania.
- Po podłączeniu dwóch urządzeń *Bluetooth* można łatwo przełączać między urządzeniami.
- Pierścień montażowy umożliwia ukrycie zasilacza za telewizorem.
- Listwę dźwiękową można zainstalować na ścianie (zestaw dostępny oddzielnie).

Rozpakowywanie


Ostrożnie rozpakuj opakowanie i sprawdź, czy zawiera przedstawione poniżej elementy:

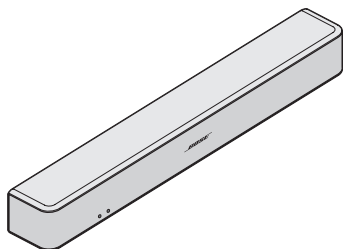


Listwa dźwiękowa

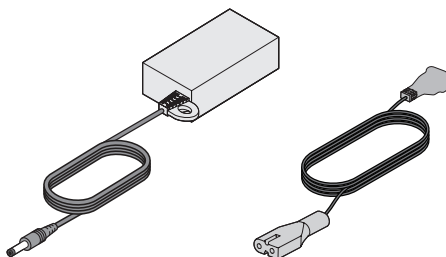


Zasilacz i przewód zasilający*

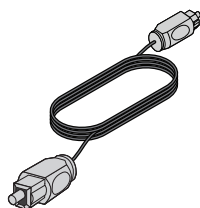

Kabel optyczny

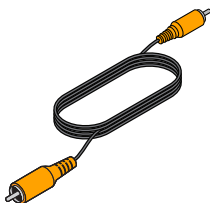

Kabel koncentryczny
(tylko w Europie)

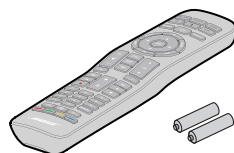

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania (baterie w zestawie)

*Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. Zestaw zawiera przewód zasilający odpowiedni dla danego regionu.

Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.


Umieszczenie listwy dźwiękowej

- Umieść listwę dźwiękową stopkami do dołu przed telewizorem.
- Nie stawiaj telewizora na listwie dźwiękowej.
- Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych:

- Umieść inne urządzenia bezprzewodowe z dala od listwy dźwiękowej.
- Umieść listwę dźwiękową poza metalowymi szafkami i z dala od nich, z dala od innych komponentów audio-wideo, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Przykładowe umiejscowienie listwy dźwiękowej

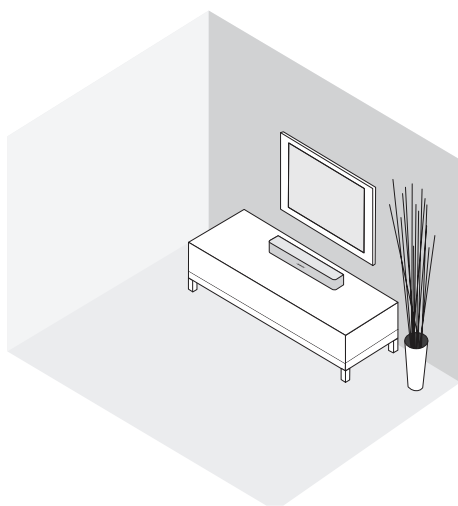

Montaż naścienny listwy dźwiękowej

Listwę dźwiękową można zamontować na ścianie. W celu zakupu zestawu do montażu naściennego WB-120 należy się skontaktować z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose® lub odwiedzić witrynę www.Bose.com.

Po zamontowaniu listwy dźwiękowej na ścianie i jej skonfigurowaniu dostosuj dźwięk w celu uzyskania lepszej jakości niskich tonów (patrz: strona 37).

PRZESTROGA: Do montażu listwy dźwiękowej nie należy używać żadnego innego sprzętu.

Opcje połączeń kablowych


Podłącz telewizor do listwy dźwiękowej, korzystając z jednej z dwóch opcji połączeń za pomocą kabli cyfrowych. Zalecaną metodą jest podłączenie za pomocą kabla optycznego.

Uwaga: Jeśli telewizor nie jest zaopatrzony w złącze optyczne ani koncentryczne, patrz „Konfiguracja alternatywna” na stronie 27.

1. Znajdź z tyłu telewizora panel złączy cyfrowych **Audio OUT**.

Uwaga: Kabel audio musi zostać podłączony przez panel złączy Audio OUT.

Panel złączy telewizora może różnić się od przedstawionego na ilustracji. Należy kierować się kształtem lub kolorem (koncentryczne) złącza.

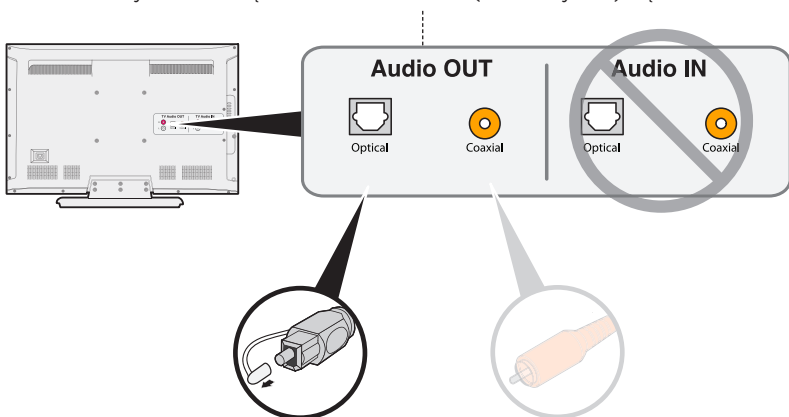

**Opcja 1: kabel optyczny
(cyfrowe audio)**

Zalecana metoda połączenia.

**Opcja 2: kabel koncentryczny
(cyfrowe audio)**


Należy stosować, jeśli nie jest dostępne wyjście optyczne.

2. Wybierz kabel audio.

Podłączanie odbiornika TV

Podłącz jeden koniec kabla audio do odpowiedniego złącza cyfrowego **Audio OUT** w telewizorze.

PRZESTROGA: Jeśli korzystasz z kabla optycznego, usuń nakładki ochronne z obu jego końców. Wkładanie wtyczki w złym ustawieniu może spowodować uszkodzenie wtyczki i złącza.

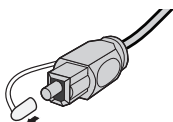

Podłączanie listwy dźwiękowej


Po podłączeniu jednego końca kabla audio do telewizora podłącz jego drugi koniec do listwy dźwiękowej. Użyj tylko jednego kabla audio.

Aby uzyskać informacje dotyczące podłączania kabla koncentrycznego, patrz strona 16.

Opcja 1: kabel optyczny (zalecany)


PRZESTROGA: Sprawdź, czy nakładki ochronne zostały usunięte z obu końców kabla optycznego. Wkładanie wtyczki w złym ustawieniu może spowodować uszkodzenie wtyczki i złącza.

1. Chwyć wtyczkę kabla optycznego, tak aby logo Bose było skierowane w dół.
2. Dopasuj wtyczkę do złącza **Optical** w listwie dźwiękowej i włóż ją ostrożnie.

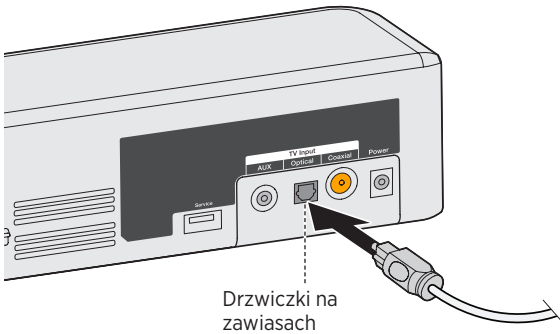


Uwaga: Złącze jest wyposażone w drzwiczki na zawiasach, które otworzą się do wewnątrz podczas wkładania wtyczki.

3. Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do złącza, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.

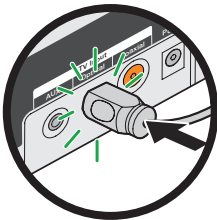


Opcja 2: kabel optyczny

Podłącz drugi koniec kabla koncentrycznego do złącza **Coaxial** listwy dźwiękowej.

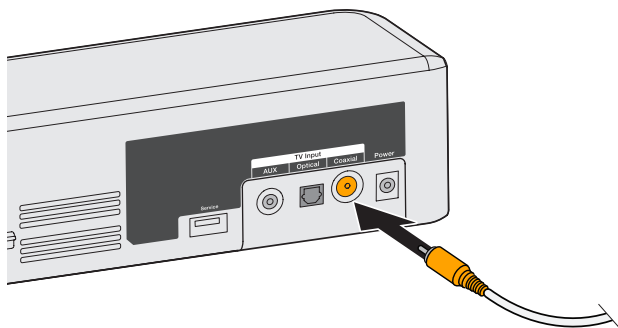

Podłączanie zasilania

1. Podłącz zasilacz do złącza **Power**.

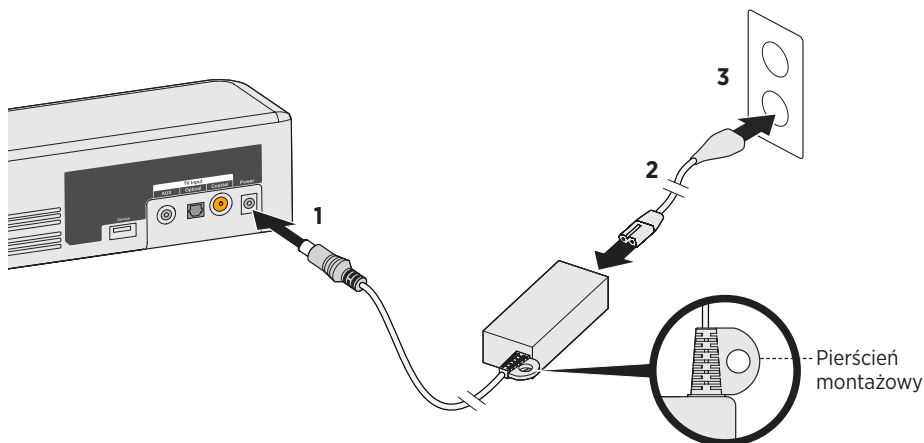

2. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do zasilacza.
3. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda sieciowego.
Listwa dźwiękowa wyemituje dźwięk.

Pierścień montażowy


Aby ukryć zasilacz za telewizorem, można użyć pierścienia montażowego. Przymocuj pierścień montażowy do wspornika ściennego telewizora przy użyciu opasek zaciskowych lub skręconych taśm (brak w zestawie).


Wyłączanie głośników telewizora

Aby uniknąć zniekształceń dźwięku, należy wyłączyć głośniki telewizora.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika telewizora.


Włączanie listwy dźwiękowej

1. Włącz telewizor.
2. Jeśli używany jest dekodery telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe, włącz to źródło.
3. Naciśnij przycisk Power () na pilocie zdalnego sterowania.
Wskaźnik stanu zaświeci na zielono.

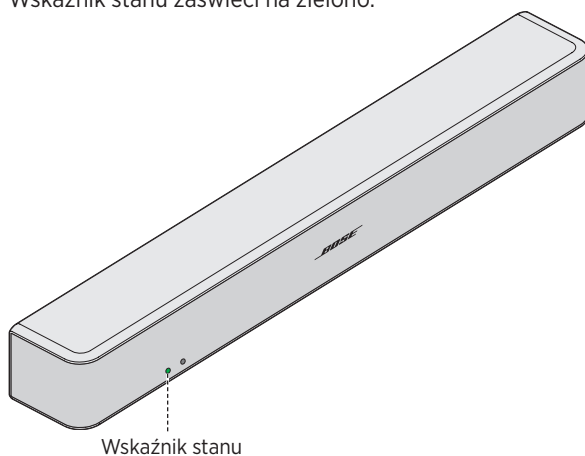


4. Sprawdź, czy listwa dźwiękowa emituje dźwięk.
- Uwaga:** Jeśli nie słychać dźwięku z listwy dźwiękowej, patrz: „Rozwiązywanie problemów” na stronie 35.

Sprawdzenie, czy głośniki telewizora zostały wyłączone

1. Naciśnij przycisk Mute () na pilocie zdalnego sterowania listwy głośnikowej.
 2. Sprawdź, czy z telewizora nie dochodzi dźwięk.
- Uwaga:** Jeśli słychać dźwięk z telewizora, patrz: „Rozwiązywanie problemów” na stronie 35.

Przyciski pilota zdalnego sterowania

Pilot umożliwia sterowanie źródłami podłączonymi do systemu, regulację poziomu głośności systemu, zmianę kanałów, użycie funkcji odtwarzania, włączanie funkcji dekodera telewizji kablowej/satelitarnej oraz nawigację po menu źródła.

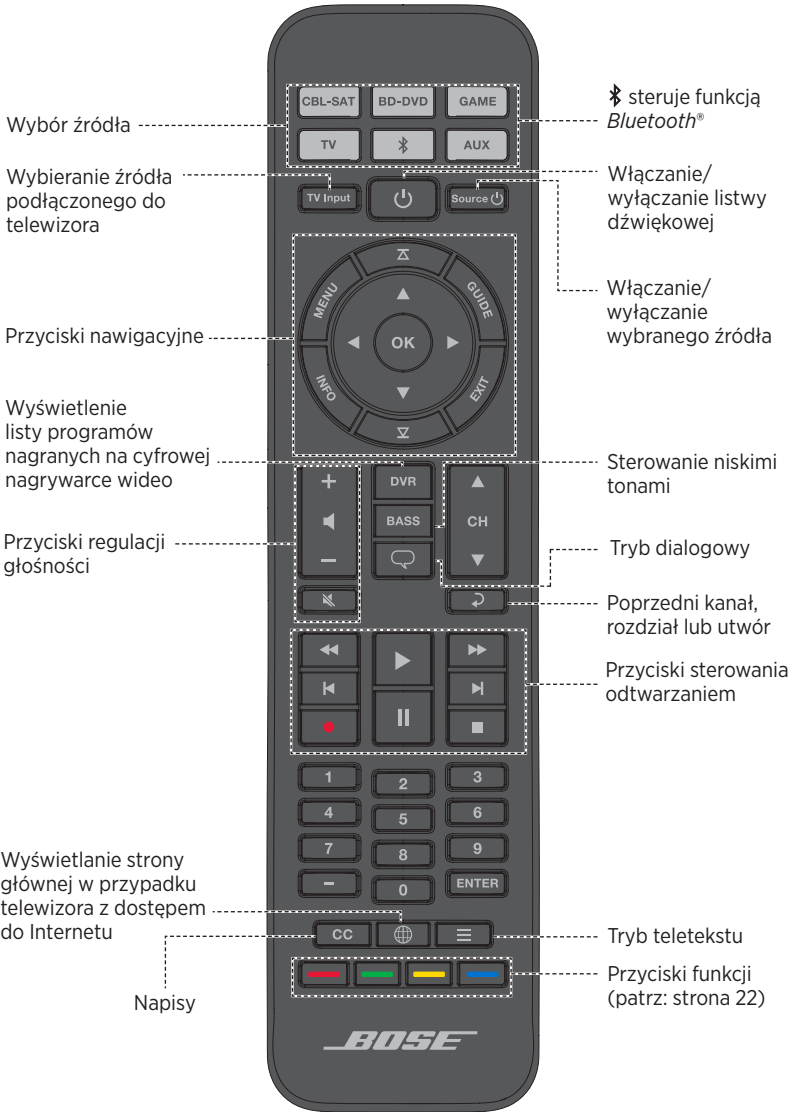


Programowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania

Wprowadzając kod danej marki urządzenia źródłowego, możesz zaprogramować uniwersalny pilot zdalnego sterowania, by sterował takimi źródłami, jak telewizor, odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™, dekodery telewizji kablowej/satelitarnej, konsola do gier albo cyfrowa nagrywarka DVR. Do danego źródła może być przypisanych wiele kodów. Aby znaleźć właściwy kod, czasem trzeba wykonać tę procedurę kilka razy.




Znajdowanie kodu źródła

1. Włącz źródło.
2. W broszurze Kody urządzeń dla uniwersalnego pilota (w zestawie) znajdź kod dla danej marki źródła.


Wprowadzanie kodu źródła

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk odpowiedniego źródła i przytrzymaj do momentu aż wszystkie sześć przycisków źródeł zacznie świecić, a następnie zwolnij. Aby zaprogramować na przykład telewizor, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go do momentu podświetlenia wszystkich sześciu przycisków źródeł, a następnie zwolnij przycisk. Odpowiedni przycisk źródła będzie nadal podświetlony.
2. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź kod stosowny do marki źródła i naciśnij przycisk + na przycisku regulacji głośności.

Testowanie kodu źródła

1. Przetestuj podstawowe funkcje źródła. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi danego źródła:
 - **Telewizor:** naciśnij przyciski zmiany kanałów. Naciśnij przycisk . Pojawi się menu ustawień. Do poruszania się po poszczególnych pozycjach użyj przycisków ◀ i ▶.
 - **Dekoder telewizji kablowej/satelitarnej:** naciśnij przycisk . Pojawi się przewodnik po programach. Do poruszania się po poszczególnych pozycjach użyj przycisków ◀ i ▶.
 - **Odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™:** naciśnij przycisk . Pojawi się menu ustawień. Do poruszania się po poszczególnych pozycjach użyj przycisków ◀ i ▶.
 - **Konsola do gier:** naciśnij przyciski ◀ i ▶ do nawigacji po menu.


2. W zależności od reakcji źródła na podstawowe polecenia:

- **Pilot działa prawidłowo:** naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu programowania i zapisać ustawienia.
- **Pilot nie działa lub działa nieprawidłowo:**
 - **Jeśli przycisk źródła jest podświetlony:** naciśnij ikonę + na przycisku regulacji głośności, aby przejść do następnego kodu. Powtórz kroki od 1 do 2 w sekcji „Testowanie kodu źródła.” Może być konieczne powtórzenie tej procedury 30 razy lub więcej. Jeżeli wszystkie sześć przycisków zamiga trzy razy, oznacza to, że zakończono cykl wprowadzania wszystkich kodów dla źródła.
 - **Jeśli przycisk źródła nie jest podświetlony:** pilot wyszedł z trybu programowania. Powtórz kroki od 1 do 2 z sekcji „Wprowadzanie kodu źródła” oraz kroki od 1 do 2 z sekcji „Testowanie kodu źródła.”

Porada: Po wyjściu z trybu programowania naciśnij odpowiedni przycisk źródła, by korzystać z tego źródła.

Uwaga: Dane źródło może nie być zgodne z uniwersalnym pilotem zdalnego sterowania lub może nie akceptować sygnałów podczerwieni. Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika urządzenia źródłowego.

Dostosowanie przycisku zasilania



Przycisk zasilania  na pilocie zdalnego sterowania można skonfigurować tak, by umożliwiał jednoczesne włączanie/wyłączanie listwy dźwiękowej, telewizora i dekodera telewizji kablowej/satelitarnej.

1. Zaprogramuj pilot zdalnego sterowania, by sterował telewizorem i dekodere telewizji kablowej/satelitarnej (patrz: strona 20).
2. Naciśnij jednocześnie przyciski **CBL-SAT** i **TV**, a następnie przytrzymaj je przez 10 sekund.

Oba przyciski zamigają trzy razy.

Ponowna synchronizacja dekodera telewizji kablowej/satelitarnej i telewizora


Po skonfigurowaniu przycisku zasilania dekodery telewizji kablowej/satelitarnej oraz telewizor mogą utracić synchronizację i nie włączać/wyłączać się jednocześnie. Aby ponownie zsynchronizować listwę dźwiękową, wykonaj następujące czynności.

1. Naciśnij przycisk źródła dla niesynchronizowanego źródła.
2. Naciśnij przycisk **Source** , aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
3. Naciśnij przycisk .
Źródła będą włączać się i wyłączać jednocześnie.

Przełączanie źródeł

Można przełączać się między poszczególnymi źródłami, naciskając odpowiedni przycisk źródła na pilocie.

Uwaga: Przed rozpoczęciem upewnij się, że prawidłowo zaprogramowano źródła.

1. Naciśnij przycisk źródła, którym chcesz sterować.
Przycisk źródła zacznie świecić.
2. Naciśnij przycisk **Source** .
Źródło zostanie włączone.
3. Naciśnij przycisk **TV Input** i wybierz prawidłowe wejście dla telewizora.


Przyciski funkcji

Przyciski w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim na pilocie zdalnego sterowania odpowiadają oznaczonym kolorami przyciskom funkcji na dekoderze telewizji kablowej/satelitarnej lub funkcjom teletekstu.

- Funkcje dekodera telewizji kablowej/satelitarnej: patrz instrukcja obsługi dekodera telewizji kablowej/satelitarnej.
- Funkcje teletekstu: odpowiadają kolorowym oznaczeniom numerów stron, nagłówków lub skrótów na ekranie teletekstu.

Regulacja głośności

Na pilocie zdalnego sterowania:

- Naciśnij przycisk **+**, aby zwiększyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk **-**, aby zmniejszyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk , aby wyciszyć dźwięk lub anulować wyciszenie dźwięku.

Uwaga: Jeśli słychać dźwięk z telewizora, zapoznaj się z sekcją „Rozwiązywanie problemów” (strona 35).

Regulacja poziomu niskich tonów

1. Naciśnij przycisk Bass (**BASS**).
Wskaźnik stanu zamiga trzy razy na białą.
2. Na pilocie zdalnego sterowania:
 - Naciśnij przycisk **+**, aby zwiększyć poziom niskich tonów.
 - Naciśnij przycisk **-**, aby zmniejszyć poziom niskich tonów.

3. Naciśnij przycisk Bass (**BASS**).

Wskaźnik stanu zamiga trzy razy na biało i nastąpi zapisanie ustawień w listwie dźwiękowej.

Uwaga: Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku w programach zawierających tylko dialogi, takich jak wiadomości i talk show, patrz „Tryb dialogowy”.


Resetowanie poziomu niskich tonów

Aby przywrócić poziom niskich tonów do wartości fabrycznych, na pilocie zdalnego sterowania naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk **BASS**.

Wskaźnik stanu zamiga trzy razy na biało, a następnie będzie świecić na biało. Zostaną przywrócone oryginalne ustawienia fabryczne listwy dźwiękowej.

Tryb dialogowy

Tryb dialogów pozwala uzyskać optymalną jakość dźwięku w programach zawierających tylko dialogi, takich jak wiadomości i talk show, poprzez automatyczne zmniejszenie poziomu tonów niskich w listwie dźwiękowej.


Aby przełączyć między trybem dialogowym a domyślnymi ustawieniami dźwięku, naciśnij przycisk trybu dialogowego ().

Gdy tryb dialogowy jest włączony, wskaźnik stanu świeci na pomarańczowo.

Automatyczne wybudzanie

Listwę dźwiękową można ustawić tak, by włączała się po odebraniu sygnału dźwiękowego.

Uwaga: Listwa dźwiękowa wyłącza się po upływie 60 minut braku aktywności.

Aby przełączyć między automatycznym wybudzaniem a domyślnymi ustawieniami zasilania, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go przez pięć sekund do chwili, gdy zostanie wygenerowany krótki sygnał dźwiękowy.

Gdy listwa dźwiękowa jest wyłączona i włączone jest automatyczne wybudzanie, wskaźnik stanu świeci ciemno-pomarańczowo.

Programowanie pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose


Istnieje możliwość zaprogramowania pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose, takiego jak pilot dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, do obsługi listwy dźwiękowej. Instrukcje w tym zakresie można znaleźć w podręczniku użytkownika pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose albo w witrynie internetowej dekodera telewizji kablowej/satelitarnej.


Po zaprogramowaniu pilot firmy innej niż Bose powinien umożliwiać obsługę podstawowych funkcji, takich jak włączanie/wyłączanie zasilania i regulacja głośności.


Parowanie urządzenia *Bluetooth*®

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth*® umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki ze smartfonów, tabletów, komputerów lub innych urządzeń audio z obsługą technologii *Bluetooth* do listwy dźwiękowej.

Zanim będzie możliwe strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzenia *Bluetooth*, należy sparować urządzenie z listwą dźwiękową.

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik *Bluetooth* zacznie migać.
Przed sparowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy wskaźnik *Bluetooth* miga na niebiesko.
2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu *Bluetooth*.

Porada: Funkcja *Bluetooth* znajduje się zwykle w Ustawieniach. Ikona koła zębatego () często reprezentuje Ustawienia na ekranie głównym.

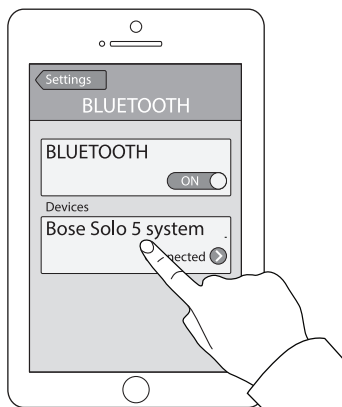

3. Wybierz pozycję **Bose Solo 5 system** z listy urządzeń.
Po sparowaniu pozycja **Bose Solo 5 system** pojawi się na liście połączonych urządzeń.
4. Na urządzeniu *Bluetooth* rozpocznij odtwarzanie muzyki w celu jej strumieniowego przesyłania do listwy dźwiękowej.

Nie można sparować urządzenia


Może być konieczne wyczyszczenie listy parowania *Bluetooth* listwy dźwiękowej (patrz strona 25). Po wyczyszczeniu listy ponów próbę parowania.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „Rozwiązywanie problemów” (strona 35).

Łączenie ze sparowanym urządzeniem *Bluetooth*®

Dźwięk z urządzenia *Bluetooth* można przesyłać strumieniowo do listwy dźwiękowej.

Uwaga: Jeśli na liście parowania listwy dźwiękowej zapisano wiele urządzeń, połączenie ze sparowanym urządzeniem może zająć kilka minut. Wskaźnik *Bluetooth* listwy dźwiękowej informuje o stanie połączenia (patrz: strona 26).

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk .
Listwa dźwiękowa łączy się z dwoma ostatnimi urządzeniami, które przesyłały strumieniowo dźwięk do listwy dźwiękowej.
2. Po połączeniu rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu *Bluetooth*.

Nie można przesyłać strumieniowo dźwięku ze sparowanego urządzenia

Listwa dźwiękowa mogła utracić połączenie z urządzeniem. Sprawdź wskaźnik *Bluetooth* listwy dźwiękowej. Jeśli sparowane urządzenie jest poza zasięgiem listwy dźwiękowej, umieść to urządzenie w zasięgu.

Przełączanie między połączonymi urządzeniami


Listwa dźwiękowa obsługuje wielopunktową łączność, co umożliwia łatwe przełączanie odtwarzania muzyki między połączonymi urządzeniami.

Ostatnie dwa urządzenia, które przesyłały strumieniowo muzykę do listwy dźwiękowej pozostają połączone. Podczas odtwarzania można wstrzymać odtwarzanie dźwięku na urządzeniu przesyłającym strumieniowo, a następnie odtwarzać muzykę z drugiego połączonego urządzenia.

1. Wstrzymaj odtwarzanie muzyki z urządzenia przesyłającego strumieniowo.
2. Rozpocznij odtwarzanie na drugim połączonym urządzeniu.
3. Aby przełączać między połączonymi urządzeniami, powtarzaj kroki 1 i 2.


Czyszczenie listy parowania *Bluetooth*® listwy dźwiękowej

Po sparowaniu urządzenia *Bluetooth*® z listwą dźwiękową połączenie jest zapisywane na liście parowania listwy dźwiękowej. Jeśli nie można nawiązać połączenia z urządzeniem, może być konieczne wyczyszczenie listy parowania. Po wyczyszczeniu listy należy ponownie sparować urządzenie.

1. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 10 sekund do momentu, gdy wskaźnik *Bluetooth* zamiga na niebiesko.
2. Na urządzeniu przenośnym usuń pozycję **Bose Solo 5 system** z menu *Bluetooth*.
Listwa dźwiękowa wyemituje dźwięk i będzie gotowa do sparowania urządzenia (patrz: strona 24).

Wskaźniki listwy dźwiękowej

Wskaźniki stanu i *Bluetooth*® z przodu listwy dźwiękowej informują o aktywności listwy dźwiękowej.

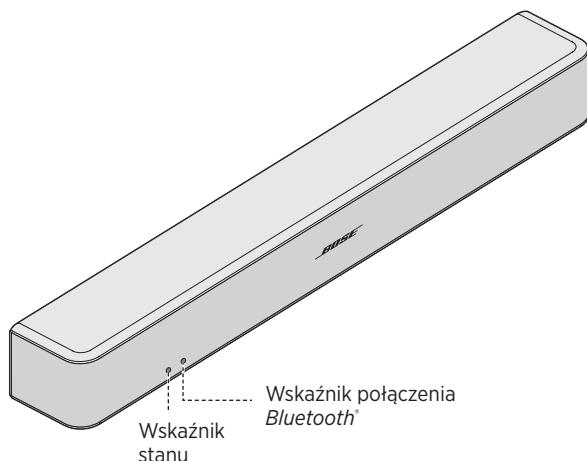

Wskaźnik statusu

Stan wskaźnika	Stan systemu
Wyłączony	Listwa dźwiękowa jest wyłączona (tryb gotowości)
Świeci na zielono	Włączony: listwa dźwiękowa jest włączona. Miga: listwa dźwiękowa jest wyciszona.
Świeci na pomarańczowo	Wyszarzony: tryb gotowości, funkcja automatycznego wybudzania włączona. Włączony: tryb dialogowy. Włączony: tryb dialogowy, wyciszenie listwy dźwiękowej włączone.
Czerwony	Błąd systemu: zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Wskaźnik *Bluetooth*

Stan wskaźnika	Stan systemu
Niebieski	Miga: gotowość do parowania
Świeci na biało	Miga: łączenie. Włączony: połączono.

Może być konieczne zastosowanie alternatywnej metody konfiguracji w następujących sytuacjach:

- Brak dźwięku ze źródeł podłączonych do telewizora.
- Brak złącza optycznego lub koncentrycznego w telewizorze.

Brak dźwięku ze źródeł podłączonych do telewizora

Niektóre telewizory nie przesyłają dźwięku z podłączonych źródeł do listwy dźwiękowej. Należy zastosować alternatywną konfigurację, by podłączyć źródło bezpośrednio do listwy dźwiękowej.

Problem	Rozwiązanie
Brak dźwięku ze źródeł podłączonych do telewizora	Podłącz źródło do listwy dźwiękowej korzystając z jednej z dwóch opcji kabli. (Patrz: strona 28.)
Brak dźwięku z dwóch źródeł podłączonych do telewizora	Podłącz źródła do listwy dźwiękowej korzystając z Opcji 1 lub Opcji 2. (Patrz: strona 30.)

Brak złącza optycznego lub koncentrycznego w telewizorze

Niektóre telewizory nie mają złącza optycznego lub koncentrycznego. Należy zastosować alternatywną konfigurację, by podłączyć telewizor do listwy dźwiękowej.


Problem	Rozwiązanie
Telewizor ma tylko złącze analogowe	Podłącz telewizor przy użyciu kabla stereo 3,5 mm – RCA (brak w zestawie). (Patrz: strona 29.)
Telewizor ma tylko wyjście słuchawkowe	Podłącz telewizor przy użyciu kabla stereo 3,5 mm (brak w zestawie). (Patrz: strona 32.)
Telewizor nie ma wyjść audio	Aby podłączyć do listwy dźwiękowej, użyj wyjść audio innego źródła, takiego jak dekodery telewizji kablowej/satelitarnej. (Patrz: strona 28.)

Podłączanie źródła do listwy dźwiękowej

Jeśli brak jest dźwięku ze źródła podłączonego do telewizora, np. odtwarzacza DVD/Blu-ray Disc™, dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, konsoli do gier albo cyfrowej nagrywarki DVR, należy podłączyć je do listwy dźwiękowej. Użyj tylko jednego kabla audio.

PRZESTROGA: Jeśli korzystasz z kabla optycznego, usuń nakładki ochronne z obu jego końców. Wkładanie wtyczki w złym ustawieniu może spowodować uszkodzenie wtyczki i złącza.

1. Znajdź z tyłu źródła panel złączy cyfrowych **Audio OUT**.

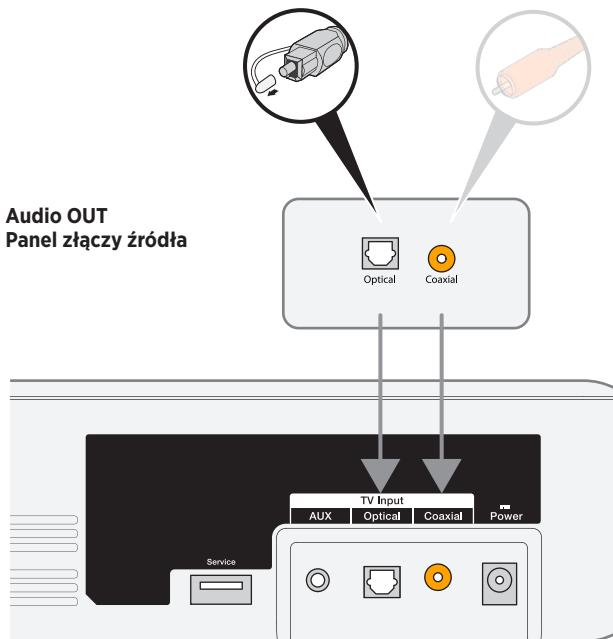

Panel złączy listwy dźwiękowej


2. Wybierz kabel audio.
3. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiono, należy odłączyć telewizor od listwy dźwiękowej.
4. Podłącz kabel audio wychodzący z panelu złączy cyfrowych **Audio OUT** dekodera telewizji kablowej/satelitarnej do listwy dźwiękowej.

Uwaga: Nie odłączaj od telewizora kabla wideo źródła, takiego jak kabel HDMI™.

Łączenie analogowego złącza źródła z listwą dźwiękową

Jeśli źródło nie ma złącza optycznego ani koncentrycznego i jest wyposażone wyłącznie w złącza analogowe (czerwone i białe), do połączenia z listwą dźwiękową należy użyć kabla stereo 3,5 mm – RCA (brak w zestawie).

1. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiono, należy odłączyć telewizor od listwy dźwiękowej.
2. Włóż kabel analogowy RCA do złącz RCA **Audio OUT** (czerwone i białe) źródła.
3. Podłącz wtyczkę stereo do złącza **AUX** listwy dźwiękowej.

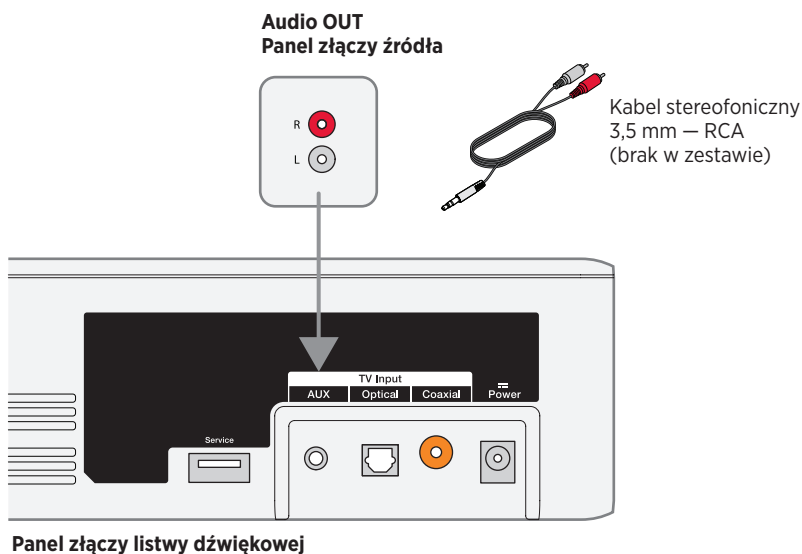

Podłączanie dwóch źródeł do listwy dźwiękowej

Jeśli brak jest dźwięku ze źródła podłączonego do telewizora, np. odtwarzacza DVD/Blu-ray Disc™, dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, konsoli do gier albo cyfrowej nagrywarki DVR, należy podłączyć je do listwy dźwiękowej. Użyj tylko jednego kabla audio dla każdego źródła.


1. Znajdź z tyłu każdego ze źródeł panel złączy cyfrowych **Audio OUT**.
2. Wybierz oddzielny kabel audio dla każdego źródła, korzystając z Opcji 1 lub Opcji 2 (patrz: strona 31).
Uwaga: NALEŻY skorzystać z Opcji 1 lub Opcji 2. Nie należy jednocześnie korzystać z kabla koncentrycznego i optycznego.
3. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiono, należy odłączyć telewizor od listwy dźwiękowej.
4. Podłącz oddzielnie wybrany kabel audio wychodzący z panelu złączy cyfrowych **Audio OUT** każdego źródła do listwy dźwiękowej.

Uwaga: Nie odłączaj od telewizora kabla wideo źródła, takiego jak kabel HDMI™.

Opcja 1


Ten rysunek przedstawia połączenia dwóch źródeł przy użyciu kabla optycznego i kabla stereo 3,5 mm — RCA (brak w zestawie).

PRZESTROGA: Jeśli korzystasz z kabla optycznego, usuń nakładki ochronne z obu jego końców. Wkładanie wtyczki w złym ustawieniu może spowodować uszkodzenie wtyczki i złącza.

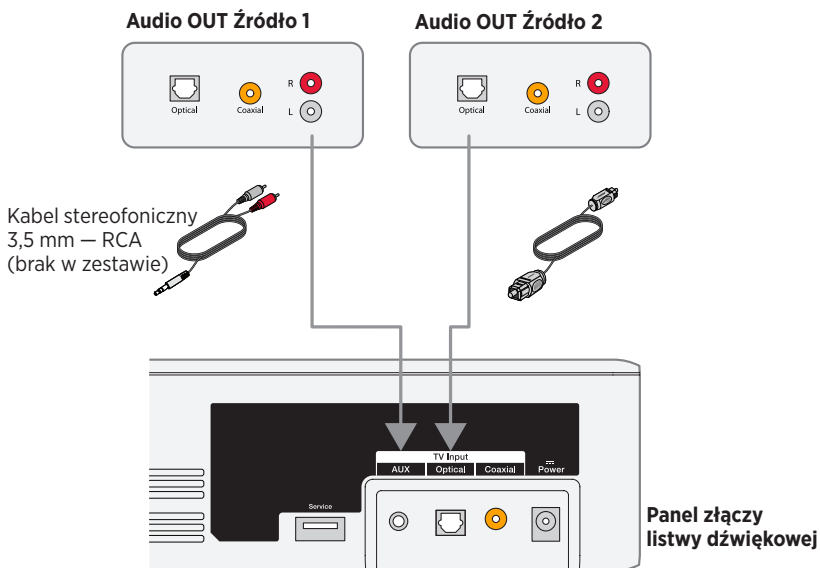

Opcja 2

Ten rysunek przedstawia połączenia dwóch źródeł przy użyciu kabla koncentrycznego i kabla stereo 3,5 mm – RCA (brak w zestawie).

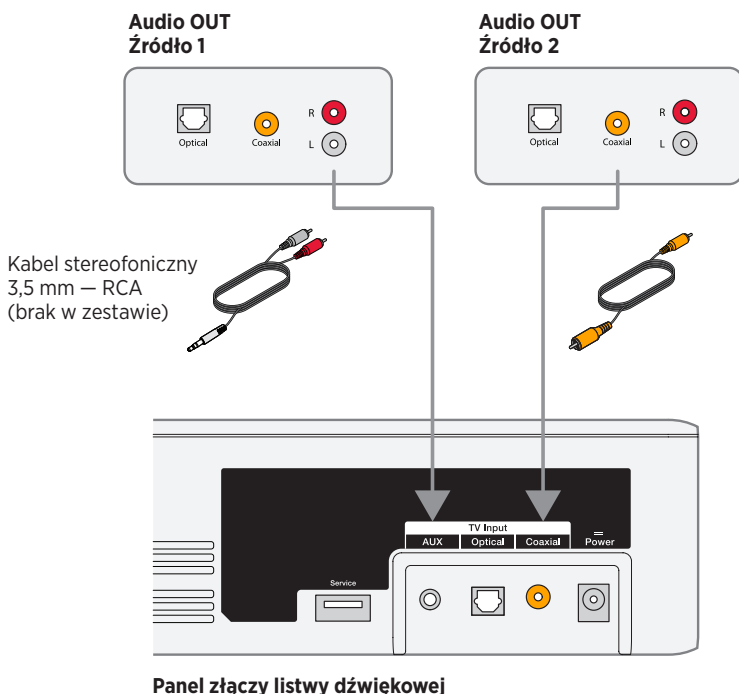

Panel złączy listwy dźwiękowej

Korzystanie z dwóch źródeł podłączonych do listwy dźwiękowej


Należy wyłączać źródła, jeśli nie są używane. Aby móc odtwarzać za pomocą listwy dźwiękowej dźwięk z jednego źródła, drugie źródło musi być wyłączone.

Podłączanie listwy dźwiękowej do złącza wyjścia słuchawkowego telewizora

Jeśli telewizor ma tylko złącze słuchawkowe, należy użyć kabla stereofonicznego 3,5 mm (dostępny osobno) w celu podłączenia do listwy dźwiękowej.

1. Podłącz wtyczkę stereo do złącza słuchawkowego telewizora.
2. Podłącz drugi koniec kabla do złącza **AUX** listwy dźwiękowej.
3. Upewnij się, że głośniki telewizora są włączone. Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika telewizora.
4. Aby zapewnić optymalną kontrolę głośności listwy dźwiękowej,
 - Ustaw głośność telewizora na 75 procent wartości maksymalnej.
 - Następnie ustaw poziom głośności listwy dźwiękowej przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

Audio OUT Panel złącza słuchawkowego telewizora (lub inne zmienne wyjście audio)

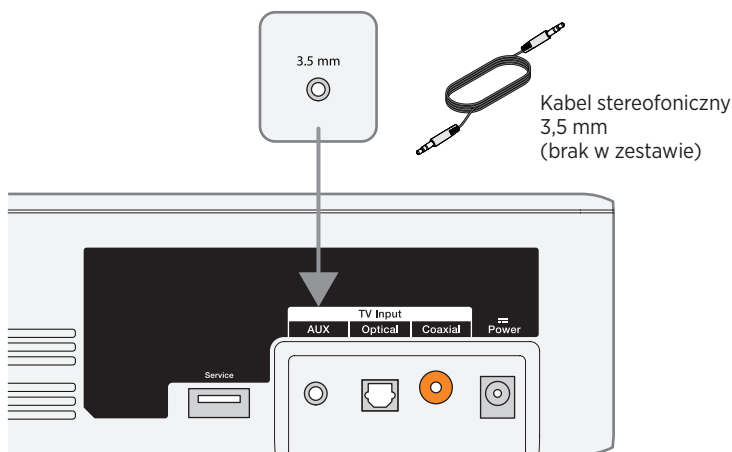

Panel złączy listwy dźwiękowej

Podłączanie głośnika Bose Home Speaker lub Bose Soundbar

Korzystając z technologii Bose SimpleSync™, można połączyć system Bose Solo 5 TV sound system z głośnikiem Bose Home Speaker lub Bose Soundbar, aby słuchać tego samego utworu równocześnie w dwóch pomieszczeniach.

Uwaga: Technologia SimpleSync™ zapewnia zasięg 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*®. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

Zgodne produkty


System Bose Solo 5 TV sound system można połączyć z dowolnym produktem z rodziny Bose Home Speaker.

Popularne zgodne produkty:

- Bose Smart Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Łączenie przy użyciu aplikacji Bose Music

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania systemu Bose Solo 5 TV sound system i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik *Bluetooth* systemu Bose Solo 5 TV sound system zacznie migać.
2. Korzystając z aplikacji Bose Music, można połączyć system Bose Solo 5 TV sound system ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Uwagi:

- Upewnij się, że system Bose Solo 5 TV sound system znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika Bose Home Speaker lub Bose Soundbar.
- Nie można połączyć systemu Bose Solo 5 TV sound system z wieloma produktami równocześnie.

Ponowne podłączanie głośnika Bose Home Speaker lub Bose Soundbar

Włącz zasilanie systemu Bose Solo 5 TV sound system (zob. strona 18).

System Bose Solo 5 TV sound system podejmie próbę ponownego połączenia z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami *Bluetooth*[®], takimi jak głośniki Bose Home Speaker lub Bose Soundbar.

Uwagi:

- Głośniki Bose Home Speaker lub Bose Soundbar muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Jeżeli system Bose Solo 5 TV sound system nie ustanowi połączenia, połącz go przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź pewność połączeń obu końców przewodu zasilającego. • Podłącz przewód zasilający do działającego gniazda sieciowego. • Odłącz przewód zasilający na przynajmniej jedną minutę i podłącz ponownie.
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz wyciszenie listwy dźwiękowej. • Zwiększ poziom głośności. • Podłącz kabel audio do złącza telewizora oznaczonego etykietą Audio Output lub Audio OUT, a nie Audio Input lub Audio IN. • Użyj tylko jednego kabla audio. • Sprawdź pewność wszystkich połączeń kabli i ich poprawność. • Jeśli używany jest dekodер telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dźwięku, wybierz odpowiednie wejście telewizora. • Włącz wyjście audio telewizora i wybierz właściwe ustawienie, takie jak Stereo lub 5.1 Channel Audio. Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika telewizora. • Użyj alternatywnej konfiguracji (patrz: strona 27). • Podłączanie dwóch źródeł: <ul style="list-style-type: none"> – Wyłącz drugie źródło. – Upewnij się, że kabel optyczny i kabel koncentryczny nie są używane jednocześnie. • Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do wyjścia telewizora oznaczonego VARIABLE (VAR), wyłącz głośniki telewizora, ustaw głośność telewizora na 75 procent wartości maksymalnej i anuluj wyciszenie telewizora. • W przypadku podłączenia przez wyjście słuchawkowe telewizora ustaw maksymalny poziom głośności telewizora. • Odłącz przewód zasilający na przynajmniej jedną minutę i podłącz ponownie.

Problem	Rozwiązanie
Nie można odtwarzać dźwięku <i>Bluetooth</i> *	<ul style="list-style-type: none"> • Na listwie dźwiękowej: <ul style="list-style-type: none"> - Sparuj urządzenie (patrz: strona 24). - Wyczyść listwę parowania listwy dźwiękowej (patrz: strona 25). - Spróbuj sparować inne urządzenie. • Na urządzeniu <i>Bluetooth</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Wyłącz i włącz ponownie funkcję <i>Bluetooth</i>. - Usuń listwę dźwiękową z menu <i>Bluetooth</i>. Przeprowadź ponownie parowanie. - Użyj innego źródła muzyki. - Sprawdź zgodność urządzenia <i>Bluetooth</i>. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia <i>Bluetooth</i>. • Zwiększ poziom głośności listwy dźwiękowej, urządzenia przenośnego i źródła muzyki. • Sprawdź, czy używasz właściwego urządzenia. • Jeśli połączonych jest kilka urządzeń <i>Bluetooth</i>, najpierw wstrzymaj strumieniowe przesyłanie na urządzeniu. • Jeśli nie korzystasz z pozostałych urządzeń <i>Bluetooth</i>, rozłącz je. • Patrz „Zniekształcony dźwięk” lub „Brak dźwięku”.
Zniekształcony dźwięk	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź pewność połączeń kabli w listwie dźwiękowej i telewizorze (lub innych podłączonych źródłach). • Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do wyjścia telewizora z oznaczeniem VARIABLE (VAR), zmniejsz poziom głośności telewizora. • Użyj alternatywnej konfiguracji (patrz: strona 27). • Jeśli listwa dźwiękowa jest zamontowana na ścianie, dostosuj parametry dźwięku (patrz strona 37). • Odłącz przewód zasilający na przynajmniej jedną minutę i podłącz ponownie.
Pilot zdalnego sterowania działa nieprawidłowo lub w ogóle nie działa	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź prawidłowość montażu i stan naładowania baterii (patrz: strona 37). • Skieruj pilot bezpośrednio w stronę listwy dźwiękowej. • Sprawdź, czy wskaźnik stanu miga po naciśnięciu przycisku regulacji głośności lub wyciszenia na pilocie. • Odłącz przewód zasilający na przynajmniej jedną minutę i podłącz ponownie.
Dźwięk dochodzi z telewizora	<ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz głośniki telewizora (patrz: strona 18). • Wycisz lub zmniejsz głośność telewizora.
Głośnik soundbar nie jest łączony z głośnikiem Bose Home Speaker lub Bose Soundbar	<p>Upewnij się, że głośnik soundbar jest gotowy do połączenia. Naciśnij przycisk <i>Bluetooth</i>  na pilocie zdalnego sterowania systemu Bose Solo 5 TV sound system i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik <i>Bluetooth</i> systemu Bose Solo 5 TV sound system zacznie migać.</p> <p>Upewnij się, że system Bose Solo 5 TV sound system znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika Bose Home Speaker lub Bose Soundbar.</p>

Problem	Rozwiązanie
Głośnik soundbar nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonym głośnikiem Bose Home Speaker lub Bose Soundbar	Ustanów połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
Opóźnienie audio po połączeniu z głośnikiem Bose Home Speaker lub Bose Soundbar	Sprawdź aktualizacje oprogramowania dostępne w witrynie internetowej btu.Bose.com .
Wskaźnik stanu jest czerwony	Błąd systemu: zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Dostosowywanie dźwięku w przypadku montażu na ścianie

Po zamontowaniu listwy dźwiękowej na ścianie dostosuj dźwięk w celu uzyskania lepszej jakości tonów niskich.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez pięć sekund.

Porada: Jeśli listwa dźwiękowa zostanie zdjęta ze ściany, należy przywrócić jej domyślne ustawienia dźwięku.

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

Obie baterie należy wymieniać, gdy pilot przestaje działać lub gdy jego zasięg wydaje się zmniejszony. Korzystaj z baterii alkalicznych.

1. Przesuń pokrywę, aby otworzyć zasobnik na baterie w tylnej części pilota.
2. Wymij obie baterie.
3. Zutylizuj baterie zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
4. Włóż dwie baterie AA (IEC-R6) 1,5 V lub ich odpowiedniki. Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami + i - zgodnie z oznaczeniami + i - wewnątrz komory.
5. Wsuń pokrywę komory baterii na miejsce.

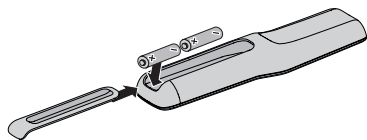

Czyszczenie

- Do czyszczenia powierzchni systemu użyj miękkiej, suchej ściereczki.
- W pobliżu systemu nie wolno rozpylać aerozoli. Nie należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ściernie.
- Należy uważać, by do otworów w obudowie urządzenia nie przedostała się jakakolwiek ciecz.

Dział Obsługi Klienta

Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Ograniczona gwarancja

System jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji ograniczonej są dostępne w witrynie global.Bose.com/warranty.

Informacje dotyczące rejestrowania produktów są dostępne w witrynie global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dane techniczne

Napięcie zasilające

Wejście: 20 V DC, MAKS. 30 W.



798493-0010

BOSE

© 2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM798493 ver. 04