

使用者指南

BOSE

BOSE® SOLO 5
TV SOUND SYSTEM

重要安全指示

請閱讀並保管好所有安全和使用指示。



Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：

www.Bose.com/compliance

重要安全指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。
8. 請勿將其安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
9. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及裝置上的出口位置。
10. 只能使用製造商指定的附件/配件。
11.  只能使用製造商指定或隨本裝置一起銷售的推車、支架、三角架、托架或工作台。如果使用推車，則在移動推車/設備時應格外小心，以避免因傾倒而造成傷害。
12. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
13. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告／小心



此符號表示產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，可能造成觸電危險。



此符號表示本指南中提供了重要的操作和維護指示。



包含小部件，可能導致窒息危險。不適合3歲以下的兒童使用。



本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響可植入醫療裝置。

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。
- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿改裝本產品。
- 切勿為此產品使用逆變器。
- 請勿在汽車或船舶上使用本產品。
- 本系統隨附的揚聲器線纜和互連連接線不可用於入牆式安裝。請根據當地建築法規選取正確的入牆式安裝線纜和連接線。
- 產品僅使用隨附的電源。
- 如果將電源插頭或設備耦合器用作斷路設備，那麼此類斷路裝置應當保持可以隨時恢復工作的狀態。
- 此產品隨附電池如果處理不當可能存在起火或化學灼傷危險。
- 請勿使含電池產品過熱（例如請避免陽光直射並遠離火源等）。
- 只能使用本產品自帶的安裝金屬件。
- 請勿將其安裝在不結實或有潛在危險的表面，比如佈線或鋪設管道的地方。如果您不確定如何安裝本支架，請連絡合格的專業安裝人員。安裝支架時，應確保遵循當地建築規範的要求。
- 由於有通風需求，Bose 不推薦把產品放置在有限的空間中，比如壁腔或封閉式櫥櫃。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

此 B 類數位裝置符合加拿大 ICES-003 規範。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大 ISED RF 輻射限制。不能與其他天線或發射器位於同一地點或與這些裝置一起使用。

本設備符合為失控環境闡明的 FCC/IC 輻射限制。您在安裝和操作本設備時，身體應距離本輻射體至少 20cm。

型號：418775

歐洲：

工作頻帶 2400 至 2483.5 MHz。

最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

最大傳輸功率低於監管限制，因此無需 SAR 測試或根據適用法規豁免。



此符號表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊，指依電信法規定作業之無線電通訊。

低功率射頻電機須忍受合法通訊或工業、科學及醫療用電波輻射性裝置之干擾。

產品電源狀態表

根據能源相關產品的生態設計要求指令（2009/125/EC），本產品符合下列規範或文件：條例 (EC) 1275/2008 號根據條例 (EU) 801/2013 號修訂。

必要的電源狀態資訊	電源模式	
	待命	網路待命
在 230V/50Hz 輸入的情況下，指定電源模式下的功耗	≤ 0.5 W	N/A*
設備等待多長時間自動切換入模式	< 2.5 小時	N/A*
在 230V/50Hz 輸入的情況下，若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已啟動，網路待命的功耗	N/A	N/A*
網路連接埠取消啟動/啟動流程。取消啟動所有網路將啟用待命模式。	Bluetooth ：按住 Bluetooth 按鈕 10 秒，清空配對清單後即可取消啟動。與 Bluetooth 音訊源配對可啟動。 * 產品的 Bluetooth 連線不使用網路待命模式，而且無法透過 Wi-Fi 或乙太網路進行網路設定	

外接電源供應器技術資訊

根據能源相關產品的生態設計要求指令（2009/125/EC），本產品隨附的外接電源供應器符合下列規範或文件：委員會法規 (EU) 2019/1782。

製造商	Bose Products B.V.
商業註冊號碼	36037901
地址	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
型號	DT20V-1.8C-DC
輸入電壓	100V-240V
輸入交流頻率	50Hz/60Hz
輸出電壓	20V DC
輸出電流	1.8A
輸出功率	36W
平均主動效率	89.0%
低載效率 (10%)	88.3%
無載功耗	0.08W



請適當處理廢舊電池，遵守本地規章。請勿將其焚化。

中國危險物質限用表

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
	有毒或有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 條款。 0：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。 X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

台灣 BSMI 限用物質含有情況標示

設備名稱：Bose Solo，型號：410376						
	限用物質及其化學符號					
裝置	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴化聯苯 (PBB)	多溴聯苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	-	○	○	○	○	○
連接線	-	○	○	○	○	○
備註 1：「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。 備註 2：「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。						

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於條形音箱的底部以及遙控器的包裝上。

序號： _____

型號： _____

請將收據連同使用者指南存放在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。
您可以到 global.Bose.com/register 輕鬆完成註冊。

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「0」表示 2010 年或 2020 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐洲進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1
電話號碼：+886-2-2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

CMIIT ID 位於背面面板產品標籤上。

加利福尼亞州：裝有含高氯酸鹽材料的鋰離子電池 - 可能需要採取特殊的處理方法。
請瀏覽：www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

監管與法律資訊

Bluetooth 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

Blu-ray Disc™ 和 Blu-ray™ 是 Blu-ray Disc Association 的商標。

 經 Dolby Laboratories 授權製造。Dolby、Dolby Audio 以及雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南的任何部分。

簡介

電視聲音系統.....	11
系統功能.....	11
開箱	12

安裝系統

放置條形音箱.....	13
條形音箱放置範例圖	13
牆式安裝條形音箱.....	13
連接線選項	14
連接電視.....	14
連接條形音箱.....	15
選項 1：光纖連接線（偏好）.....	15
選項 2：同軸電纜	16
接通電源	17
安裝環	17
關閉電視揚聲器.....	18
打開條形音箱.....	18
確保您的電視揚聲器已經關閉	18

使用系統

遙控器按鈕	19
對通用遙控器進行程式設計	20
自訂電源按鈕.....	21
重新同步有線/衛星電視盒和電視	21
在訊號源之間切換.....	22
功能按鈕	22
調整音量	22
調節低音音量.....	22
重設低音音量.....	23
對話模式	23
自動喚醒.....	23
對非 Bose 遙控器程式設計	23

Bluetooth®

與啟用 Bluetooth® 的裝置配對.....	24
連接至已配對的 Bluetooth® 裝置	25
切換連接的裝置	25
清空條形音箱的 Bluetooth® 配對清單	25

獲取系統資訊

條形音箱指示燈	26
狀態指示燈	26
Bluetooth® 指示燈	26

其他設定

電視上連接的訊號源無聲音	27
電視上無光纖連接線或同軸連接器	27

連接 Bose 產品

連接至 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	33
相容產品	33
使用 Bose Music 應用程式連接	33
重新連接至 Bose Home Speaker 或 Soundbar	34

維護與保養

疑難排解	35
調整音訊以符合壁掛要求	37
更換遙控器電池	37
清潔	38
客戶服務處	38
有限保固	38
技術資訊	38

電視聲音系統


此電視聲音系統配備一個緊湊型條形音箱，可以實現清晰震撼的音響效果。

系統功能


- Videostage® 与 TrueSpace® 技術可以單個條形音箱類比五揚聲器家庭影院的多種效果。
- 條形音箱採用時尚和優雅的外觀設計，完美搭配您的電視螢幕。
- 僅使用一根音訊線連接以方便設定。
- 可程式設計通用遙控，只需按一個按鈕即可開關電視、有線/衛星電視盒和系統。
- 從啟用 *Bluetooth*® 的裝置串流音樂。
- 在配對清單中最多儲存八個啟用 *Bluetooth* 的裝置。
- 連接最多兩個啟用 *Bluetooth* 的裝置以方便切換裝置。
- 使用安裝環將電源線隱藏於壁掛式電視的後面。
- 條形音箱可以安裝在牆壁上（套件需另行購買）。

開箱


小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件：

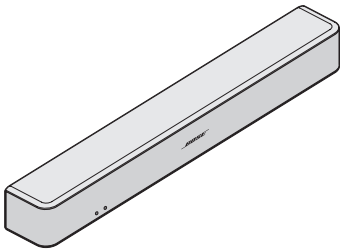

條形音箱

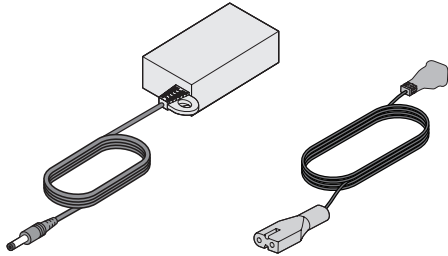


電源和電源線 *

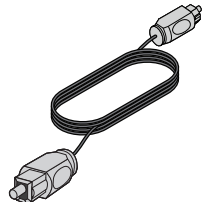

光纖連接線



同軸電纜
(僅限歐州)

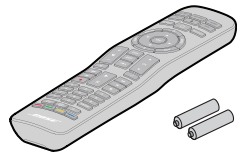

通用遙控器 (提供電池)

* 可能隨附多條電源線。提供了適合您所在地條件的電源線。

注意：如果系統部分損壞，請勿使用。請立即聯絡 Bose® 授權經銷商，或聯絡 Bose 客戶服務處。請參閱包裝箱內的連絡資料表。


放置條形音箱

- 為條形音箱安裝支腳，然後放置在電視的前面。
- 不要將電視放在條形音箱上。
- 確保附近有交流（市電）電源插座。

為避免無線干擾：

- 保持其他無線設備遠離條形音箱。
- 將條形音箱放於金屬櫃之外並遠離金屬櫃、其他音訊/視訊元件和直接熱源。

條形音箱放置範例圖

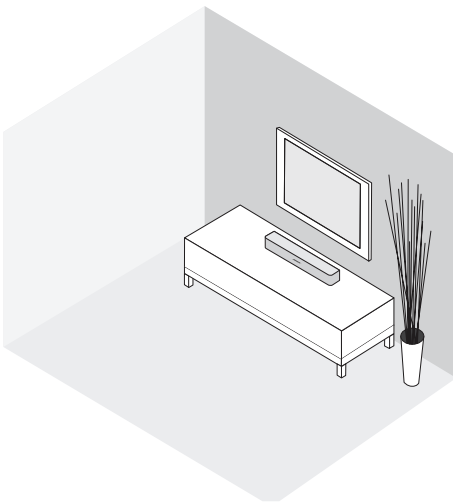

牆式安裝條形音箱

您可以在牆壁上安裝條形音箱。要購買 WB-120 壁掛安裝套件，請連絡您當地的 Bose® 經銷商或造訪 www.Bose.com。

壁掛安裝並設定條形音箱後，調整音訊以獲得最佳低音效果（請參閱第 37 頁）。

小心：不要使用任何其他硬體安裝條形音箱。

連接線選項


從兩種數位連接線選項中選取一種將電視連接到條形音箱。光纖連接線是偏好連接方法。

注意：如果您的電視沒有光纖或同軸連接器，請參閱第 27 頁上的「其他設定」。

1. 在電視背面，找到 **Audio OUT**（數位）連接器面板。

注意：必須透過您的 Audio OUT 連接器面板連接音訊線。

您的電視連接器面板可能不像如圖所示。
查看連接器的形狀或顏色（同軸）。

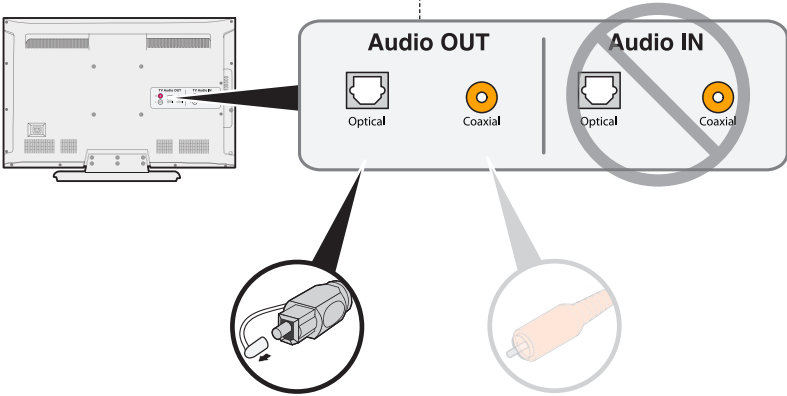

選項 1：
光纖連接線（數位音訊）
偏好連接方法。


選項 1：
同軸電纜（數位音訊）
無可用的光纖輸出時使用。

2. 選擇音訊線。

連接電視

將音訊線的一端插入電視上正確的 **Audio OUT**（數位）連接器中。

小心：如果使用光纖連接線，則需拔下兩端的保護蓋。如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和/或連接器。

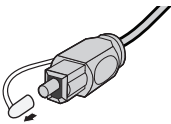

連接條形音箱


將音訊線連接到電視之後，將另一端連接到條形音箱。只能使用一條音訊線。

有關連接同軸電纜的說明，請參閱第 16 頁。

選項 1：光纖連接線（偏好）


小心：確保您已清除光纖連接線兩端的保護蓋。如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和/或連接器。

1. 握住光纖連接線的插頭，使帶有 Bose 標誌的一面朝下。
2. 將插頭對準條形音箱上的 **Optical** 連接器並小心插入插頭。

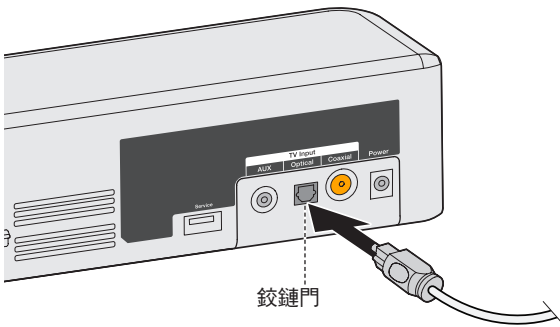


注意：連接器帶有鉸鏈門，插入插頭時鉸鏈門會向內旋。

3. 將插頭牢固地插入連接器中，直到聽到或感覺到一聲啞嗒聲。

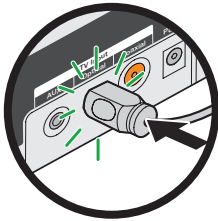


選項 2：同軸電纜

將同軸電纜的另一端插入條形音箱上的 **Coaxial** 連接器中。

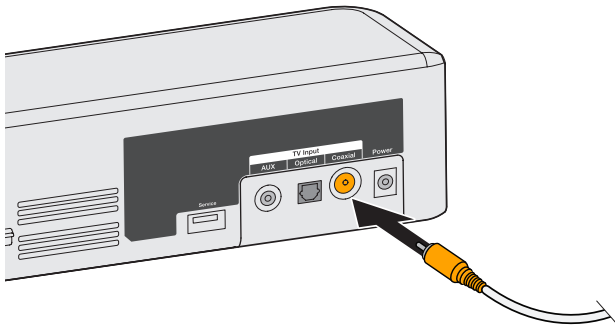

接通電源

1. 將電源線插入 **Power** 連接器。

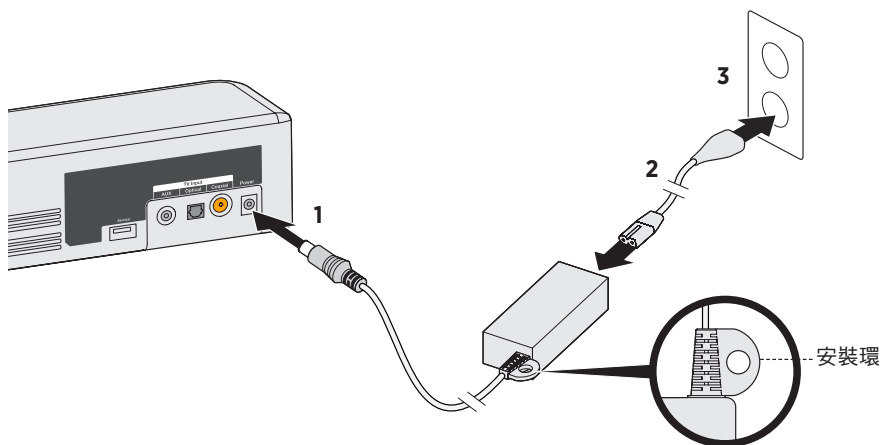

2. 將電源線的一端插入電源中。
3. 將另一端插入通電的交流（市電）插座中。
之後條形音箱會發出一聲提示音。

安裝環

使用安裝環將電源線隱藏於壁掛式電視的後面。使用束線帶或束線夾（未提供）將安裝環固定到電視的壁掛架上。


關閉電視揚聲器

為避免聽到的聲音失真，請關閉電視揚聲器。

請參閱電視的使用者指南，了解詳細資訊。

打開條形音箱

1. 打開電視。
 2. 如果您使用的是有線/衛星電視盒或其他輔助訊號源，打開此訊號源。
 3. 按遙控器上的電源按鈕（）。
- 狀態指示燈呈綠色光亮起。

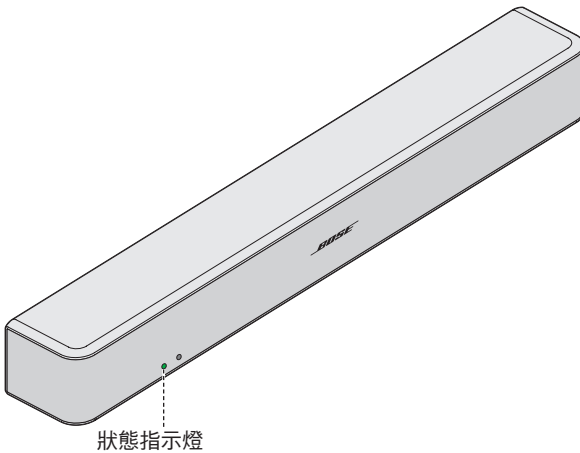


4. 檢查聲音是否是從條形音箱中傳出。
- 注意：**如果條形音箱沒有發出聲音，請參閱第 35 頁上的「疑難排解」。

確保您的電視揚聲器已經關閉

1. 按下條形音箱的遙控器上的靜音按鈕（）。
 2. 確保沒有聲音從電視中傳出。
- 注意：**如果聽到電視中傳出聲音，請見第 35 頁上的「疑難排解」。

遙控器按鈕

使用遙控器控制連接到系統的訊號源、調整系統音量、變更頻道、使用播放功能、啟用有線/衛星電視盒功能並瀏覽訊號源功能表。

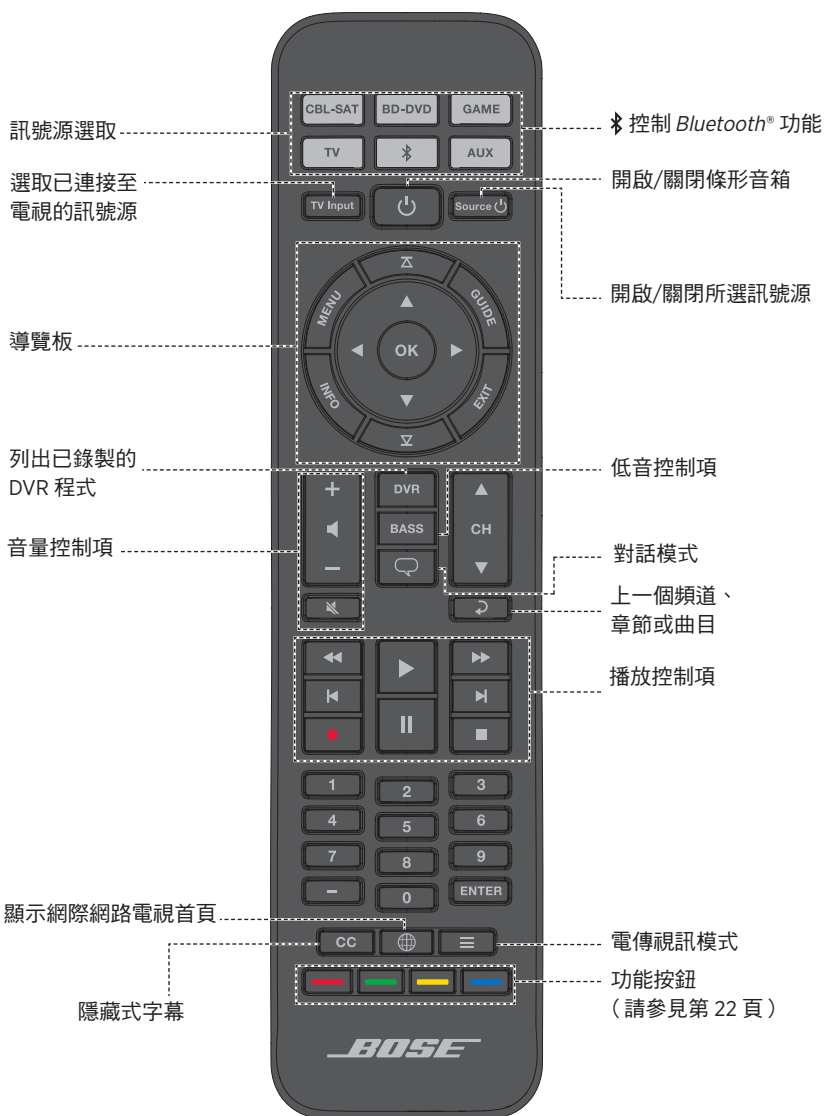

對通用遙控器進行程式設計

您可以透過輸入訊號源品牌的代碼來程式設計通用遙控器以控制諸如電視、DVD/Blu-ray Disc™ 播放機、有線/衛星電視盒、遊戲系統或 DVR 等訊號源。您的訊號源可能具有不同的代碼。您可能需要多次嘗試以確定正確的代碼。

找到訊號源代碼

1. 打開訊號源電源。
2. 在《通用遙控器裝置代碼》手冊（已提供）中找到訊號源的品牌代碼。

輸入訊號源代碼

1. 在遙控器上，按住相應的訊號源按鈕直到六個訊號源按鈕都亮起，然後放開按鈕。
例如，要對您的電視進行程式設計，按住  直到所有六個訊號源按鈕都亮起，然後放開按鈕。
相應的訊號源按鈕持續亮起。
2. 在數字鍵台上，鍵入訊號源的品牌代碼並按下音量按鈕 +。

測試訊號源代碼

1. 測試訊號源的基本功能：請按照以下說明對訊號源進行測試：
 - **電視**：按下頻道按鈕。按下 。顯示設定功能表。按下 ◀ 和 ▶ 進行導覽。
 - **有線/衛星電視盒**：按下 。顯示程式設計指南。按下 ◀ 和 ▶ 進行導覽。
 - **DVD 或 Blu-ray Disc™ 播放機**：按下 。顯示設定功能表。按下 ◀ 和 ▶ 進行導覽。
 - **遊戲系統**：按下 ◀ 和 ▶ 可以瀏覽功能表。

2. 按照訊號源對基本功能的回應情況：

- **遙控器準確回應：**按  退出程式設計並儲存設定。
- **遙控器沒有回應或不能準確回應：**
 - **如果音訊源按鈕亮起：**按下音量按鈕上的+ 以轉到下一代碼。重複「測試訊號源代碼」中的步驟 1-2。您可能需要重複此流程 30 次或更多次。如果六個按鈕全部閃爍三次，則表明已循環嘗試您訊號源的全部代碼。
 - **如果音訊源按鈕關閉：**遙控器退出程式設計模式。重複「輸入訊號源代碼」中的步驟 1-2 以及「測試訊號源代碼」中的步驟 1-2。

提示：退出程式設計模式後，按相應的訊號源按鈕使用訊號源。

注意：您的訊號源可能與通用遙控器不相容或者可能不接受紅外線 (IR) 訊號。請參閱訊號源的使用者指南，了解詳細資訊。

自訂電源按鈕

您可自訂遙控器上的  (電源按鈕) 以同時打開/關閉您的條形音箱、電視和有線/衛星電視盒。

1. 程式設計遙控器以控制電視和有線/衛星電視盒 (見第 20 頁)。
2. 同時按住 **CBL-SAT** 和 **TV** 並保持 10 秒。
兩個按鈕都閃爍三次。

重新同步有線/衛星電視盒和電視

自訂電源按鈕後，有線/衛星電視盒和電視可能不再同步，不能同時開啟/關閉。透過以下操作重新同步條形音箱。

1. 按不同步訊號源的訊號源按鈕。
2. 按下 **Source**  打開/關閉聲源。
3. 按下 。
訊號源將同時打開/關閉。

在訊號源之間切換

您可按遙控器上相應的訊號源按鈕從一個訊號源切換到另一個訊號源。

注意：開始之前請先確保您已正確程式設計您的訊號源。

1. 按下要控制的訊號源的按鈕。
訊號源按鈕閃爍。
2. 按下 **Source** 。
訊號源打開。
3. 按下 **TV Input** 選取電視上的正確輸入。

功能按鈕

遙控器上的紅、綠、黃和藍色按鈕與您的有線/衛星電視盒上的彩色功能按鈕或電傳視訊功能相對應。

- 有線/衛星電視盒功能：參閱有線/衛星電視盒的使用者指南。
- 圖文功能：對應圖文顯示幕上顏色編碼的頁碼、標題或捷徑。

調整音量

在遙控器上：

- 按下 **+** 可提高音量。
- 按下 **-** 可降低音量。
- 按下  可靜音或取消靜音。

注意：如果聽到電視中傳出聲音，請見第 35 頁的「疑難排解」。

調節低音音量

1. 按下 Bass 按鈕 (**BASS**)。
狀態指示燈閃爍白色光三次。
2. 在遙控器上：
 - 按下 **+** 可提高低音。
 - 按下 **-** 可降低低音。

3. 按下 Bass 按鈕 (BASS)。

狀態指示燈閃爍白色光三次，且條形音箱儲存設定。

注意：對於僅對話節目（如新聞和脫口秀）的最佳音質，請參閱「對話模式」。

重設低音音量

在遙控器上按住 BASS 五秒將低音音量重設為原廠設定。

狀態指示燈閃爍白色光三次且呈白色光恆亮。條形音箱返回原始出廠設定。

對話模式

對話模式透過降低條形音箱的低音設定為僅對話節目（如新聞和脫口秀）提供最佳音質。

按住對話按鈕 () 切換對話模式和預設音訊設定。

對話模式啟用時，狀態指示燈閃爍琥珀色。

自動喚醒

您可將條形音箱設定為只要收到聲音訊號便自動喚醒。

注意：條形音箱空閒 60 分鐘後會關閉。

按住遙控器上  五秒，可以聽到自動喚醒和預設電源設定之間的切換音。

條形音箱關閉且啟用自動喚醒時，狀態指示燈呈暗琥珀色光亮起。

對非 Bose 遙控器程式設計

您可對非 Bose 遙控器程式設計，如您的有線/衛星電視盒遙控器，使其可控制條形音箱。有關說明，請參閱非 Bose 遙控器使用者指南或造訪有線/衛星電視盒的網站。

完成程式設計後，可使用非 Bose 遙控器控制電源開關和音量等基本功能。


與啟用 *Bluetooth*® 的裝置配對

使用 *Bluetooth*® 無線技術可以從啟用 *Bluetooth* 的智慧型手機、平板電腦、電腦或其他音訊裝置向您的條形音箱串流音樂。

要從啟用 *Bluetooth* 的裝置串流音樂，必須先將裝置與您的條形音箱進行配對。

1. 在遙控器上長按 *Bluetooth* 按鈕 ，直到 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。
配對裝置之前先確定 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。
2. 在啟用 *Bluetooth* 的裝置上，打開 *Bluetooth* 功能。

提示：通常可以在「設定」中找到 *Bluetooth* 功能。主畫面上的齒輪圖示 () 時常表示「設定」。

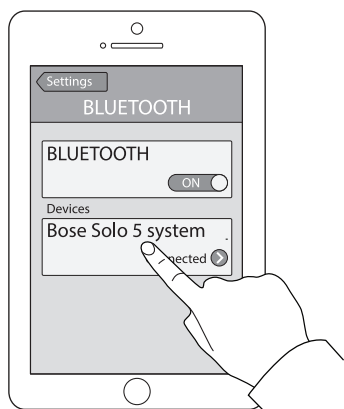

3. 從裝置清單中選取 **Bose Solo 5 系統**。
配對後，**Bose Solo 5 系統**在裝置清單中會顯示已連接。
4. 在啟用 *Bluetooth* 的裝置上，播放音樂以串流傳輸到您的條形音箱。

若配對裝置不成功

可能需要清空條形音箱的 *Bluetooth* 配對清單 (請參閱第 25 頁)。清空清單後，重新嘗試配對。

有關更多資訊，請參見第 35 頁的「疑難排解」。

連接至已配對的 *Bluetooth*® 裝置

您可以從啟用 *Bluetooth* 的裝置向您的條形音箱傳輸音訊。

注意：若條形音箱的配對清單中存儲有多個裝置，則可能需要一到兩分鐘的時間連接配對的裝置。條形音箱的 *Bluetooth* 指示燈顯示連接狀態（請參見第 26 頁）。

1. 在控制器上按下 .

條形音箱連接上一次向您的條形音箱串流傳輸的兩個裝置。

2. 連接後，即可在 *Bluetooth* 裝置上播放音樂。

若您無法從已配對的裝置傳輸音訊

您的條形音箱與裝置的連接可能已中斷。檢查條形音箱的 *Bluetooth* 指示燈。如果已配對裝置在條形音箱覆蓋的範圍以外，將裝置移動到範圍以內。

切換連接的裝置

條形音箱支援多點連接，讓您可以在連接的裝置之間無縫切換音樂播放。

上一次向條形音箱串流傳輸的兩個裝置仍保持連接。播放時，您可在流媒體裝置上暫停音訊，然後從另一個連接的裝置播放音樂。

1. 暫停流媒體裝置的音樂。
2. 在另一台連接的裝置上播放音樂。
3. 重複步驟 1 和 2 可切換連接的裝置。


清空條形音箱的 *Bluetooth*® 配對清單

將啟用 *Bluetooth*® 的裝置與您的條形音箱進行配對時，連接將存儲在條形音箱的配對清單中。若您無法連接到裝置，可能需要清空配對清單。清空清單後，需要再次配對裝置。

1. 按住  10 秒，直到 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。
2. 在您的行動裝置上，從 *Bluetooth* 功能表刪除 **Bose Solo 5 系統**。
條形音箱會發出一聲提示音，可以與裝置配對（請參閱第 24 頁）。

條形音箱指示燈

條形音箱前側的狀態和 *Bluetooth*® 指示燈提供與條形音箱活動相關的資訊。

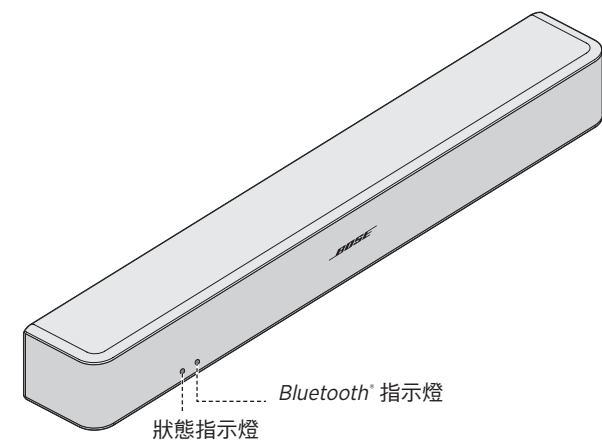

狀態指示燈

指示燈活動	系統狀態
熄滅	條形音箱關閉（待命）
綠色光	恆亮：條形音箱開啟 閃爍：條形音箱已靜音
琥珀色光	暗淡：待命，啟用自動喚醒 恆亮：對話模式 閃爍：對話模式，條形音箱已靜音
紅色光	系統錯誤：請致電 Bose 客戶服務處。請參閱包裝箱內的連絡資料表。

Bluetooth 指示燈

指示燈活動	系統狀態
藍色光	閃爍：準備配對
白色光	閃爍：正在連接 恆亮：已連接

出於以下原因，您可能需要使用以下替代設定方法：

- 電視上連接的訊號源無聲音。
- 電視上無光纖連接線或同軸連接器。

電視上連接的訊號源無聲音

部分電視不將連接的訊號源的聲音送到條形音箱。使用備用設定方法直接將訊號源連接到條形音箱。

問題	措施
電視上連接的訊號源無聲音	從兩種數位連接線選項中選取一種將訊號源連接到條形音箱。(請參閱第 28 頁。)
電視上連接的兩個訊號源無聲音	使用選項 1 或選項 2 將訊號源連接到條形音箱。(請參閱第 30 頁。)

電視上無光纖連接線或同軸連接器

部分電視沒有光纖連接線或同軸連接器。使用備用設定方法將訊號源連接到條形音箱。


問題	措施
電視只有一個類比連接器	使用 3.5 mm RCA 立體聲連接線（未提供）連接電視。(請參閱第 29 頁。)
電視只有一個耳機連接器	使用 3.5 mm 立體聲連接線（未提供）連接電視。(請參閱第 32 頁。)
電視沒有音訊輸出	在另一個訊號源上使用音訊輸出，例如有線/衛星電視盒連接到條形音箱。(請參閱第 28 頁。)

將訊號源連接到條形音箱

如果一個訊號源沒有聲音，例如連接到電視的 DVD/Blu-ray Disc™ 播放機、有線/衛星電視盒、遊戲系統或 DVR，請將其連接到條形音箱。只能使用一條音訊線。

小心：如果使用光纖連接線，則需拔下兩端的保護蓋。如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和/或連接器。

1. 在訊號源背面，找到 **Audio OUT**（數位）連接器面板。

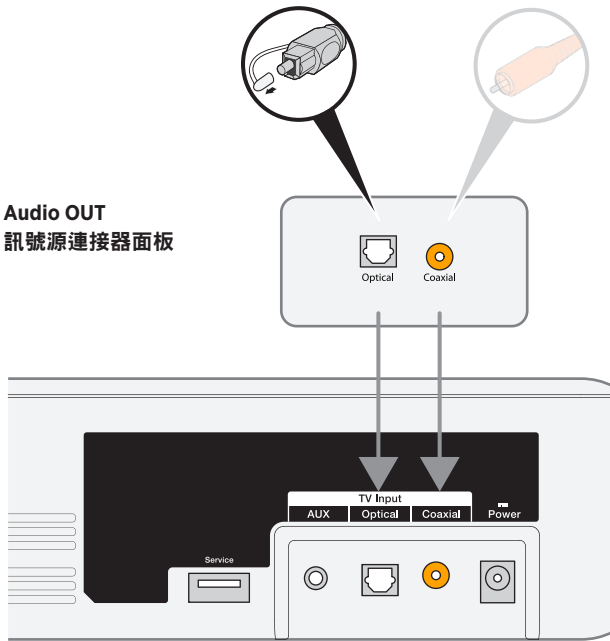


2. 選擇音訊線。
3. 如果您還沒有從條形音箱上斷開電視連接。
4. 使用音訊連接線將有線/衛星電視盒的 **Audio OUT**（數位）連接器面板與條形音箱相連。

注意：切勿從電視上斷開訊號源的視訊線，例如 HDMI™ 連接線。

將音訊源的類比連接器連接至條形音箱

如果您的訊號源沒有光纖連接線或同軸連接器，只有類比連接器（紅白色），請使用 3.5 mm RCA 立體聲連接線（未提供）連接條形音箱。

1. 如果您還沒有從條形音箱上斷開電視連接。
2. 將 RCA 類比線纜插入訊號源上的 **Audio OUT** RCA（紅白色）連接器。
3. 將立體聲插頭插入條形音箱的 **AUX** 連接器中。

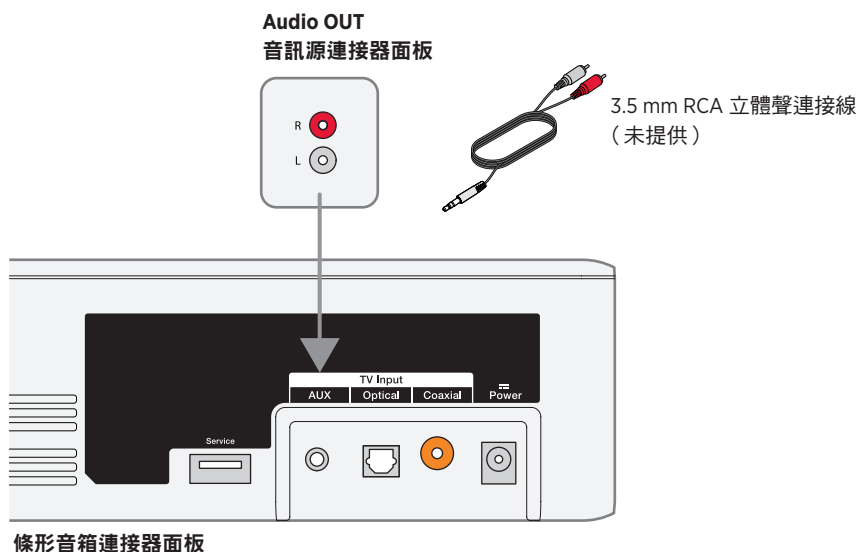

將兩個訊號源連接到條形音箱


如果一個訊號源沒有聲音，例如連接到電視的 DVD/Blu-ray Disc™ 播放機、有線/衛星電視盒、遊戲系統或 DVR，請將其連接到條形音箱。每個訊號源只能使用一條音訊線。

1. 在每個訊號源背面，找到 **Audio OUT**（數位）連接器面板。
2. 使用選項 1 或選項 2 為每個訊號源選擇一條獨立的音訊線（請參閱第 31 頁）。
注意：您必須僅使用選項 1 或選項 2。切勿同時使用同軸電纜和光纖連接線。
3. 如果您還沒有從條形音箱上斷開電視連接。
4. 用選擇的音訊線將各個訊號源的 **Audio OUT**（數位）連接器面板分別與條形音箱相連。
注意：切勿從電視上斷開訊號源的視訊線，例如 HDMI™ 連接線。

選項 1


下圖是使用光纖連接線和 3.5 mm RCA 立體聲連接線（未提供）連接兩個訊號源的情況。

小心：如果使用光纖連接線，則需拔下兩端的保護蓋。如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和/或連接器。

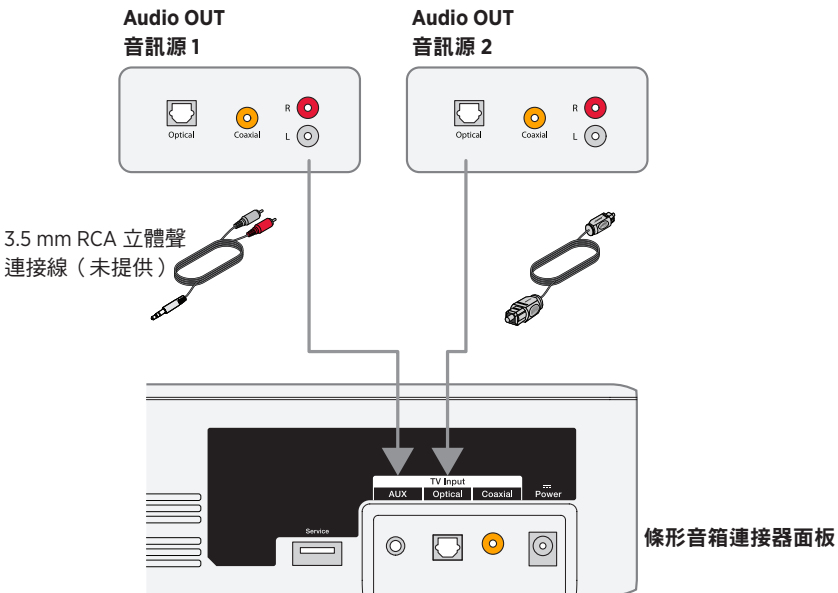

選項 2

下圖是使用同軸電纜和 3.5 mm RCA 立體聲連接線（未提供）連接兩個訊號源的情況。

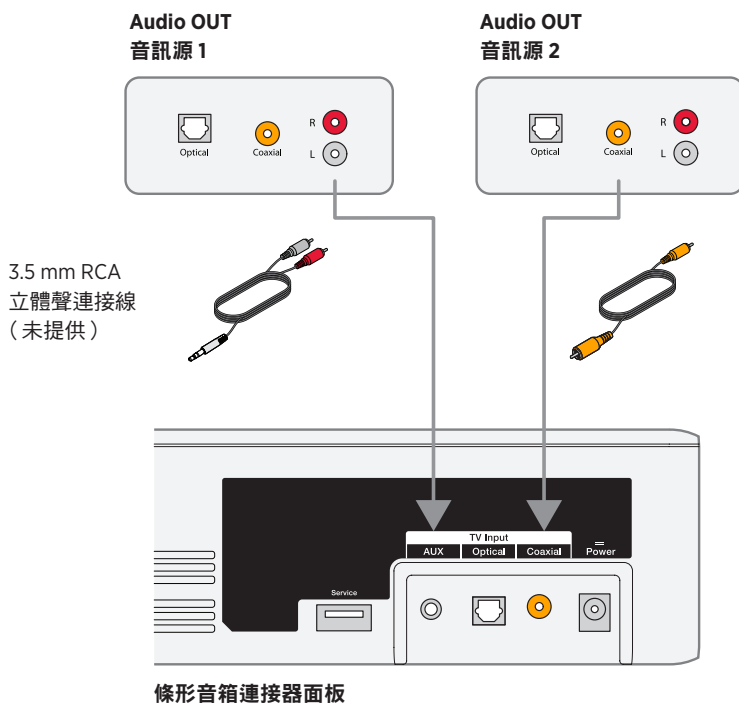


使用連接到條形音箱的兩個訊號源

不使用訊號源時將其關閉。若要使一個訊號源向條形音箱發送聲音，另一個訊號源必須關閉。

將電視耳機連接器連接到條形音箱

如果您的電視只有耳機連接器，則需要一條雙 3.5 mm 立體聲連接線（未提供）才能連接到條形音箱。

1. 將立體聲插頭插入電視耳機連接器中。
2. 將線纜的另一端插入條形音箱上的 **AUX** 連接器中。
3. 確保您的電視揚聲器已經打開。請參閱電視的使用者指南，了解詳細資訊。
4. 為保證條形音箱有最佳的音量控制，
 - 將電視的音量設定為最大音量的 75%。
 - 然後使用遙控器設定條形音箱音量。

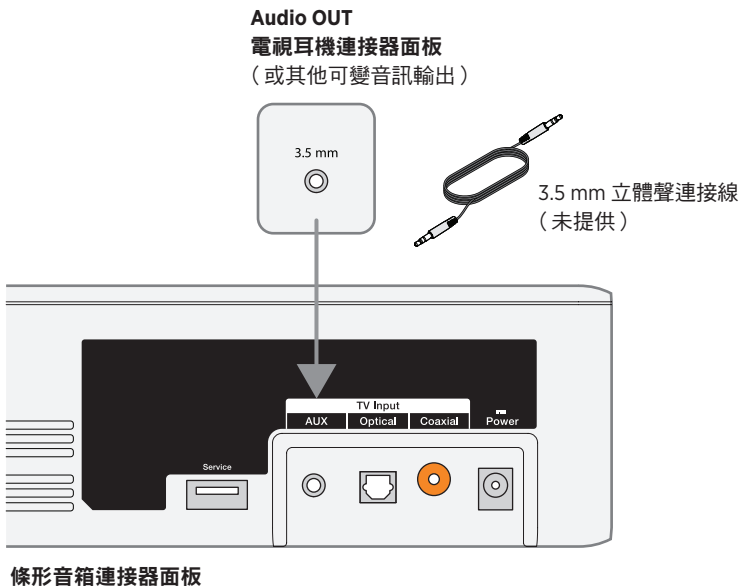

連接至 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar

透過 SimpleSync™ 技術，您可以將 Bose Solo 5 TV sound system 連接至 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar，以同時在兩間不同的房間內聆聽同一首歌曲。

注意：SimpleSync™ 技術的 *Bluetooth*® 連接範圍為 9 公尺。牆壁或建材可能會影響接收效能。

相容產品

您可以將 Bose Solo 5 TV sound system 連接至 Bose Home Speaker 系列的任何產品。

熱門的相容產品包括：

- Bose Smart Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

新產品將定期新增。如需完整清單和更多資訊，請造訪：
worldwide.Bose.com/Support/Groups

使用 Bose Music 應用程式連接

1. 在 Bose Solo 5 TV sound system 的遙控器上，長按 *Bluetooth* 按鈕 ，直到 Bose Solo 5 TV sound system 上的 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。
2. 使用 Bose Music 應用程式將 Bose Solo 5 TV sound system 連接至相容的 Bose 產品。如需詳細資訊，請造訪：worldwide.Bose.com/Support/Groups

注意：

- 確定 Bose Solo 5 TV sound system 在 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 的 9 公尺連接範圍內。
- 您每次僅可以將 Bose Solo 5 TV sound system 與一個產品連接。

重新連接至 Bose Home Speaker 或 Soundbar

打開 Bose Solo 5 TV sound system 的電源（請參見第 18 頁）。

Bose Solo 5 TV sound system 會嘗試連接最近連接的兩台 *Bluetooth*® 裝置，包括 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar。

注意：

- Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 必須在連接範圍內（9 公尺）且已開啟電源。
- 如果 Bose Solo 5 TV sound system 無法連接，請使用 Bose Music 應用程式連接。您可以從「設定」功能表中存取此選項。

疑難排解

問題	措施
未通電	• 固定電源線兩端。 • 將電源插入通電的交流電（市電）插座中。 • 拔掉電源線至少一分鐘，然後重新連接。
沒有聲音	• 取消條形音箱的靜音。 • 增大音量。 • 確保音訊連接線已插入電視上帶有標誌的 Audio Output 或 Audio OUT 而不是 Audio Input 或 Audio IN 連接器。 • 只能使用一條音訊線。 • 固定所有接線，確定它們是正確的。 • 如果使用有線/衛星電視盒或其他第二訊號源的聲音，請選取正確的電視輸入。 • 啟用電視的音訊輸出並選擇正確的設定，例如立體聲或5.1 聲道音訊。請參閱電視的使用者指南，了解詳細資訊。 • 使用替代設定（請參閱第 27 頁）。 • 如果連接兩個訊號源： - 關閉另一個訊號源。 - 確定您未使用光纖和同軸線。 • 如果條形音箱連接到標籤為 ARIABLE (VAR) 的電視輸出，關閉電視揚聲器，將電視音量設定為最大音量的 75%，然後靜音電視。 • 如果透過電視耳機輸出實現連接，請將電視音量提高到最大。 • 拔掉電源線至少一分鐘，然後重新連接。

問題	措施
無法播放 Bluetooth®	• 在條形音箱上： - 配對裝置（請參閱第 24 頁）。 - 清空條形音箱的配對清單（請參見第 25 頁）。 - 嘗試配對其他裝置。 • 在您已啟用 Bluetooth 的裝置上： - 關閉和打開 Bluetooth 功能。 - 在 Bluetooth 功能表中刪除條形音箱。再次配對。 - 使用不同的音樂來源。 - 檢查啟用 Bluetooth 的裝置的相容性。參見啟用 Bluetooth 的裝置的使用者指南。 • 調高條形音箱、行動裝置和音樂來源的音量。 • 確定您使用了正確的裝置。 • 如果已連接了一個以上啟用 Bluetooth 的裝置，請先暫停您的流媒體裝置。 • 不使用啟用 Bluetooth 的裝置時將其斷開。 • 請參閱「聲音失真」或「沒有聲音」。
聲音失真	• 固定條形音箱和電視（或連接的其他訊號源）的接線。 • 如果條形音箱與標有 VARIABLE (VAR) 的電視輸出連接，則降低電視音量。 • 使用替代設定（請參閱第 27 頁）。 • 如果壁掛安裝條形音箱，調整音量（請參閱第 37 頁）。 • 拔掉電源線至少一分鐘，然後重新連接。
遙控器不穩定或失靈	• 檢查電池，確保已正確安放或是否需要更換（請參閱第 37 頁）。 • 將遙控器直接指向條形音箱。 • 當您按下遙控器音量或靜音按鍵時，查看系統狀態指示燈是否閃爍。 • 拔掉電源線至少一分鐘，然後重新連接。
聲音來自電視機	• 關閉電視揚聲器（請參閱第 18 頁）。 • 靜音電視或降低電視音量。
條形音箱無法與 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 連接	確定您的條形音箱可連接：在 Bose Solo 5 TV sound system 的遙控器上，長按 Bluetooth 按鈕 ，直到 Bose Solo 5 TV sound system 上的 Bluetooth 指示燈閃爍藍色光。 確定 Bose Solo 5 TV sound system 在 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 的 9 公尺連接範圍內。

問題	措施
條形音箱無法重新連接先前連接的 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	使用 Bose Music 應用程式連接。您可以從「設定」功能表中存取此選項。
與 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 連接時音訊延遲	請造訪 btu.Bose.com 並檢查可用的軟體更新。
系統指示燈為紅色光	系統錯誤：請致電 Bose 客戶服務處。請參閱包裝箱內的連絡資料表。

調整音訊以符合壁掛要求

壁掛安裝條形音箱後，調整音訊以獲得最佳低音效果。


按住  五秒鐘。

提示：如果從牆上取下條形音箱，請將條形音箱重複設定為原初默認音訊設定。

更換遙控器電池

當遙控器停止工作或作用範圍縮小時，請更換全部電池。使用鹼性電池。

1. 滑動打開遙控器背面的電池艙蓋。
2. 取出全部電池。
3. 按照您所在地區法規的要求妥善處理電池。
4. 插入兩顆 AA (IEC-LR6) 1.5V 電池或同等電池。電池的 +、- 符號應與電池艙內的 +、- 標記保持一致。
5. 滑上電池艙蓋，確保卡到位。

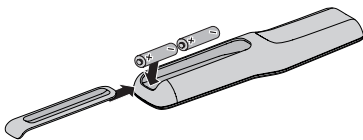

清潔

- 使用乾燥的軟布清潔系統表面。
- 請勿在系統附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體濺入任何開口處。

客戶服務處

如需其他說明，連絡 Bose 客戶服務。請參閱包裝箱內的連絡資料表。

有限保固

系統受有限保固保護。有關有限保固的詳細資料，請造訪 global.bose.com/warranty 了解詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.bose.com/register 了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

技術資訊

輸入額定值

輸入：20VDC, 30W（最大）



798493-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM798493 修訂版 04