



**SOLO SOUNDBAR SERIES II**

**START HERE →**




**For more detailed instructions or an alternate setup, visit the online owner's guide:**

**[worldwide.bose.com/Support/SBSoloii](http://worldwide.bose.com/Support/SBSoloii)**

①


## **Place the soundbar**

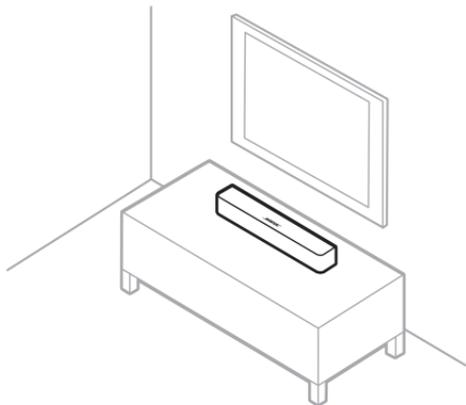


Keep at least 1 - 3 ft (0.3 - 0.9 m) away from other wireless equipment.

②

## Choose an audio cable and connect to your TV

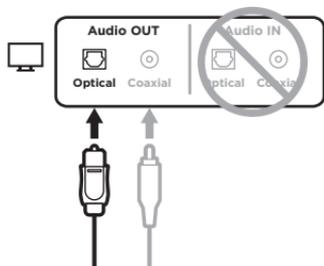

OR

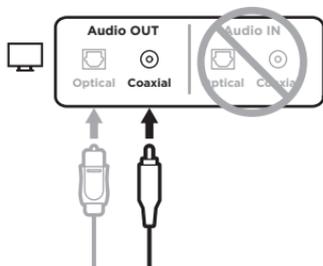

### Option 1 (Preferred): Optical

- Remove the caps and insert one end of the optical cable into the **Audio OUT** panel on your TV.
- Insert the other end into the **Optical** port on the soundbar.

**CAUTION:** Inserting the plug with the cap on or in the wrong orientation can damage the plug and/or the port.


### Option 2 (Not provided): Coaxial

If your TV doesn't have an optical port, use the coaxial cable.

- Insert one end of the coaxial cable into the **Audio OUT** panel on your TV.
- Insert the other end into the **Coaxial** port on the soundbar.

3

## Connect to power

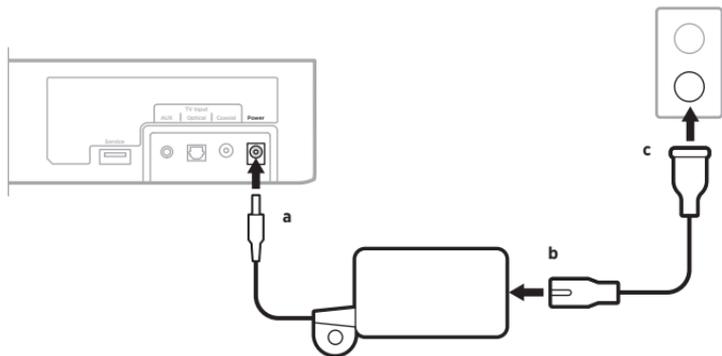

- Connect the power supply to the **Power** port on the back of the soundbar.
- Connect one end of the power cord to the power supply.
- Plug the other end of the power cord into an AC (mains) power outlet.

4


## Power on the soundbar



On the remote, press the Power button .

**NOTE:** If you hear distorted audio, turn off your TV speakers (refer to your TV owner's guide). If you don't hear any audio, try the troubleshooting steps in the Reference section.

## Reference

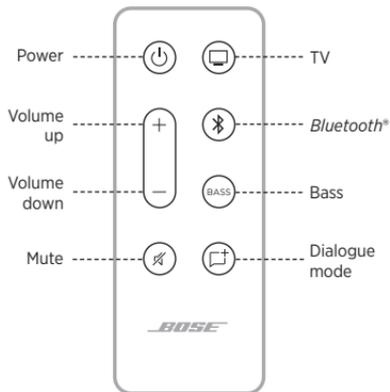

### Enable auto-wake

Enable your soundbar to power on automatically when it detects sound coming from your TV.

Press and hold the Power button  for 5 seconds until you hear a tone.

The status light glows dim amber when the soundbar is off and auto-wake is enabled.

### Adjust bass level

Press **BASS**, then press Volume up + and Volume down – to adjust the bass level.

When set, the status light blinks white 3 times, and the soundbar saves your settings.

### Enable Dialogue mode

Adjust the audio balance to improve the clarity of dialogue and vocals in movies, TV programs, and podcasts.

Press the Dialogue mode button  to switch between Dialogue mode and your default audio settings.


The status light glows amber when Dialogue mode is enabled.

**NOTE:** For more information on these features, visit the online owner's guide:

[worldwide.bose.com/Support/SBSoloi](https://worldwide.bose.com/Support/SBSoloi)



## Connect a mobile device

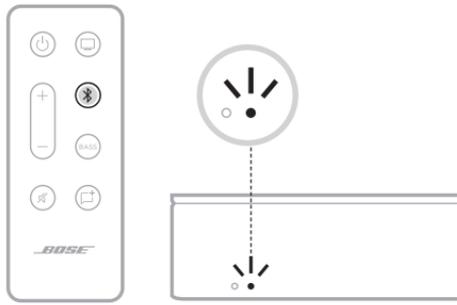

- On the remote, press the *Bluetooth* button . The *Bluetooth* light blinks blue.
- On your mobile device, enable the *Bluetooth* feature.
- Select your soundbar from the device list. Once connected, the *Bluetooth* light glows solid white.



## No sound?

Try these troubleshooting steps:

- Use only 1 audio cable.
- Secure all cable connections and make sure they are correct.
- Insert the audio cable into an **Audio Output** or **Audio OUT** panel on your TV, not Audio Input or Audio IN.
- Unplug the power cord for at least 1 minute and reconnect.
- You may need to connect directly to your source. Download the owner's guide for further instructions.

For complete troubleshooting information, visit the online owner's guide:

[worldwide.Bose.com/  
Support/SBSoloii](https://www.bose.com/worldwide/Bose.com/Support/SBSoloii)




สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด  
หรือสำหรับวิธีการตั้งค่า  
แบบอื่น โปรดดูคู่มือผู้ใช้  
ทางออนไลน์:

[worldwide.Bose.com/  
Support/SBSoloii](https://worldwide.bose.com/Support/SBSoloii)

①


วาง **Soundbar**

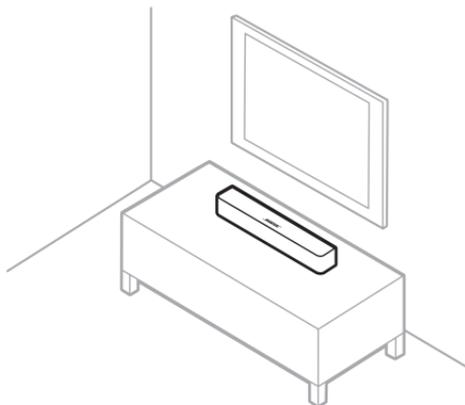


วางให้ห่างจากอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อย 0.3 - 0.9 ม.

②

## เลือกสายสัญญาณเสียงและเชื่อมต่อกับทีวีของคุณ

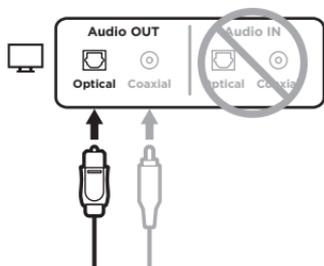

หรือ

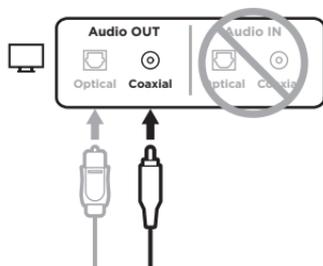

### ทางเลือก 1 (แนะนำ): ออปติคัล

- ถอดฝาครอบออกและเสียบปลายสายด้านหนึ่งของสายออปติคัลเข้ากับแผงช่องเสียบ **Audio OUT** บนทีวีของคุณ
- เสียบปลายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบ **Optical** บน Soundbar

**ข้อควรระวัง:** การเสียบขั้วต่อกับฝาครอบในทิศทางที่ผิดสามารถทำให้ขั้วต่อและ/หรือช่องเสียบเสียหายได้


### ทางเลือก 2 (ไม่ได้ให้ไว้): โคแอกเชียล

หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบออปติคัล ใช้สายโคแอกเชียล

- เสียบปลายด้านหนึ่งของสายโคแอกเชียลเข้ากับแผงช่องเสียบ **Audio OUT** บนทีวีของคุณ
- เสียบปลายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบ **Coaxial** บน Soundbar

3

## เชื่อมต่อกระแสไฟ

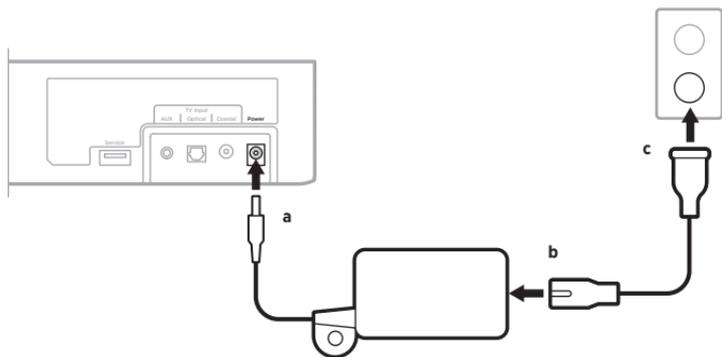

- เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับช่องเสียบ **Power** ที่ด้านหลังของ Soundbar
- เสียบปลั๊กด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- เสียบปลั๊กปลั๊กอีกด้านของสายไฟเข้ากับตัวรับไฟฟ้า AC (สายเมน)

4


## เปิด Soundbar



บนรีโมท กดปุ่มเปิด/ปิด 

**หมายเหตุ:** หากคุณได้ยินเสียงเพี้ยน ให้ปิดลำโพงของทีวี (โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี)  
หากคุณไม่ได้ยินเสียงใดๆ ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาในส่วนอ้างอิง

# ข้อมูลอ้างอิง

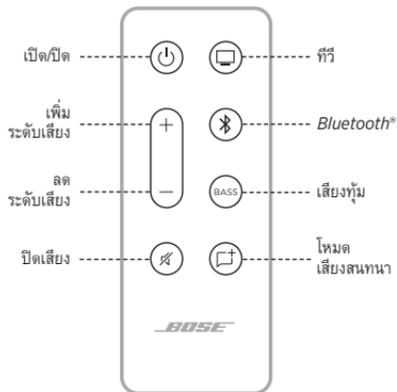

## เปิดใช้งานการเรียกทำงานอัตโนมัติ

ช่วยให้ Soundbar ของคุณเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจสอบพบเสียงมาจากทีวีของคุณ

กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้ 5 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือน

ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีอำพันทันทีเมื่อ Soundbar ปิดและเปิดใช้งานการเรียกทำงานอัตโนมัติ

## ปรับระดับเสียงท่อม

กดปุ่ม **BASS** ตามด้วยกดปุ่มเพิ่มระดับเสียง + และปุ่มลดระดับเสียง - เพื่อปรับระดับเสียงท่อม

เมื่อตั้งค่าแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเป็นสีขาวยาวพริบ 3 ครั้ง และ Soundbar จะบันทึกการตั้งค่าของคุณ

## เปิดใช้งานโหมดเสียงสนทนา

ปรับสมดุลเสียงเพื่อช่วยปรับปรุงความชัดเจนของเสียงสนทนาและเสียงต่างๆ ในภาพยนตร์ รายการทีวี และพอดคาสต์


กดปุ่มโหมดเสียงสนทนา  เพื่อสลับระหว่างโหมดเสียงสนทนากับการตั้งค่าเสียงเริ่มต้นของคุณ

ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีอำพันเมื่อเปิดใช้งานโหมดเสียงสนทนา

**หมายเหตุ:** ดูที่คู่มือผู้ใช้ทางออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ [worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii](https://worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii)



## เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

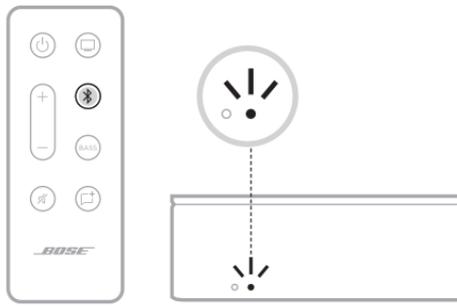

- บนรีโมท กดปุ่ม *Bluetooth*   
ไฟสัญญาณ *Bluetooth* จะพริบเป็นสีน้ำเงิน
- เปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
- เลือก *soundbar* ของคุณจากรายการอุปกรณ์  
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ไฟสัญญาณ *Bluetooth* จะสว่างนึ่งเป็นสีขาว



## ไม่มีเสียง?

ลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้:

- ใช้สายสัญญาณเสียงเพียง 1 สายเท่านั้น
- เสียบต่อสายเคเบิลทุกเส้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเหล่านั้นถูกต้อง
- เสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับแผงช่องเสียบ **Audio Output** หรือ **Audio OUT** บนทีวีของคุณ ไม่ใช่ **Audio Input** หรือ **Audio IN**
- ถอดปลั๊กไฟทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาทีแล้วเสียบใหม่
- คุณอาจต้องเสียบต่อโดยตรงกับแหล่งสัญญาณของคุณ ดูวิธีไหลดูคู่มือผู้ใช้สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาทั้งหมดโปรดดูคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ได้ที่:

[worldwide.Bose.com/  
Support/SBSoloii](https://www.worldwide.bose.com/Support/SBSoloii)




자세한 지침 또는 다른  
설치 방법에 대해서는  
온라인 사용자 안내서를  
확인하십시오.

[worldwide.Bose.com/  
Support/SBSoloii](http://worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii)

①


## 사운드바 배치

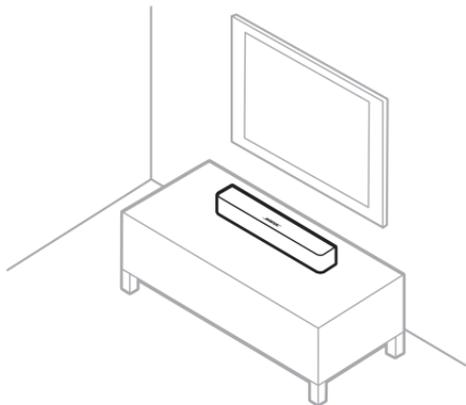


다른 무선 장비에서 최소 0.3 - 0.9m  
떨어뜨려 놓습니다.

## ②

### 오디오 케이블 선택 및 TV 연결

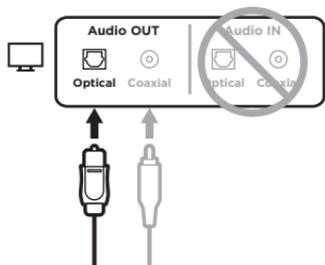

또는

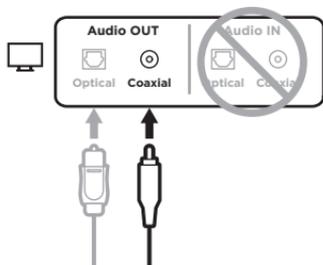

#### 옵션 1(권장): 광

- 광 케이블의 한쪽 끝에서 캡을 제거하고 TV의 **Audio OUT** 패널에 삽입합니다.
- 반대쪽 끝을 사운드바의 **Optical** 포트에 삽입합니다.

**주의:** 캡이 씌워진 채로 또는 잘못된 방향으로 플러그를 삽입하면 플러그 및/또는 포트가 손상될 수 있습니다.


#### 옵션 2(제공되지 않음): 동축

TV에 광 포트가 없을 경우 동축 케이블을 사용합니다.

- 동축 케이블의 한쪽 끝을 TV의 **Audio OUT** 패널에 삽입합니다.
- 반대쪽 끝을 사운드바의 **Coaxial** 포트에 삽입합니다.

③

## 전원 연결

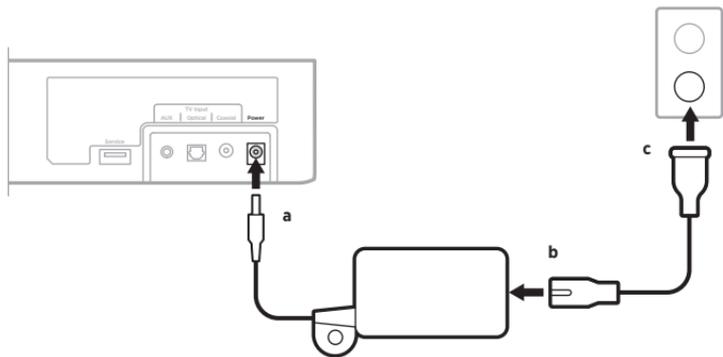

- a. 전원 공급장치를 사운드바 뒷면의 **Power** 포트에 연결합니다.
- b. 전원 코드의 한쪽 끝을 전원 공급장치에 연결합니다.
- c. 전원 코드의 반대쪽 끝을 AC(주전원) 전원 콘센트에 꽂습니다.

# ④


## 사운드바 전원 켜기



리모콘에서 전원 버튼 을 누릅니다.

**참고:** 오디오가 왜곡되어 들릴 경우 TV 스피커를 끄십시오(TV 사용자 안내서 참조). 오디오가 나오지 않을 경우 참조 섹션의 문제 해결 단계를 시도해보십시오.

# 사용법

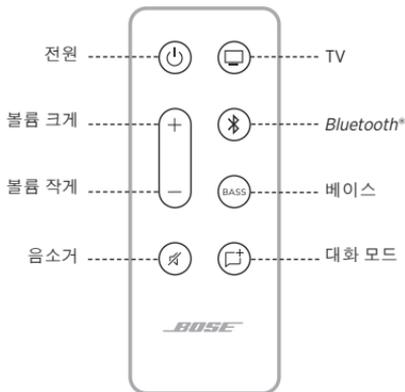

## 자동 깨우기 사용

TV에서 사운드가 나오는 것을 감지하면 사운드바의 전원이 자동으로 켜집니다. 신호음이 들릴 때까지 전원 버튼  을 5초간 길게 누릅니다.

사운드바가 꺼져 있고 자동 깨우기가 사용 설정된 경우 상태 표시등에 어두운 주황색 불이 들어옵니다.

## 저음 수준 조정

BASS을 누른 후 볼륨 위로 + 및 볼륨 아래로 -를 눌러 저음 수준을 조정합니다.

설정된 경우, 상태 표시등이 백색 불을 3회 깜박이고 사운드바가 설정을 저장합니다.

## 대화 모드 사용

오디오 균형을 조정하여 영화, TV 프로그램 및 팟캐스트 시청 시 대화와 음성의 명료도를 개선합니다.


대화 모드 버튼  을 눌러 대화 모드와 기본 오디오 설정 사이를 전환합니다.

대화 모드를 사용하면 상태 표시등에 주황색 불이 들어옵니다.

**참고:** 이러한 기능의 자세한 정보는 온라인 사용자 안내서를 확인하십시오.  
[worldwide.Bose.com/Support/SBSoloi](https://worldwide.Bose.com/Support/SBSoloi)



## 모바일 장치 연결

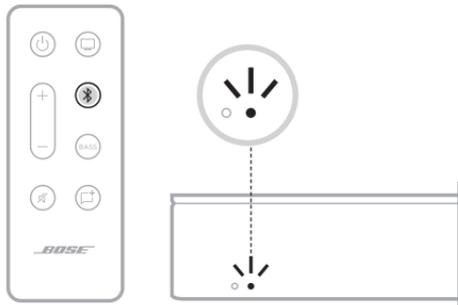

- 리모콘에서 *Bluetooth* 버튼  을 누릅니다.  
*Bluetooth* 표시등이 청색을 깜박입니다.
- 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능을 사용 설정합니다.
- 장치 목록에서 사용자의 사운드바를 선택합니다.  
연결되면 *Bluetooth* 표시등이 백색 불을 켭니다.



## 소리가 나지 않을 경우?

아래 문제 해결 단계를 시도해보십시오.

- 한 오디오 케이블만 사용하십시오.
- 모든 케이블 연결부를 고정하고 올바른지 확인합니다.
- 오디오 케이블을 TV에서 Audio Input 또는 Audio IN이 아닌 **Audio Output** 또는 **Audio OUT** 패널에 삽입합니다.
- 전원 코드를 최소 1분간 뺐다가 다시 연결합니다.
- 소스에 직접 연결해야 할 수도 있습니다. 추가 지침을 확인하려면 사용자 안내서를 다운로드하십시오.

전체 문제 해결 정보는 온라인 사용자 안내서를 확인하십시오.

[worldwide.Bose.com/Support/SBSoloi](https://worldwide.bose.com/Support/SBSoloi)




有关更详细说明或  
备用设定方法，  
请访问在线用户指南：

[worldwide.bose.com/  
Support/SBSoloii](http://worldwide.bose.com/Support/SBSoloii)

①


## 放置条形音箱

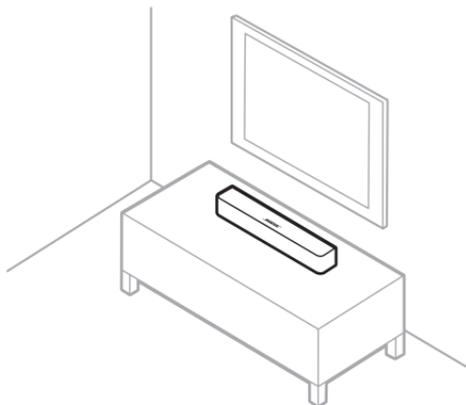


请将其与其他无线设备保持至少 0.3 - 0.9 m 的距离。

②

## 选择音频连接线并将其连接到电视

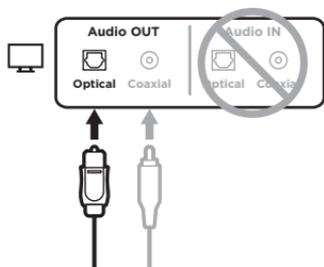

或

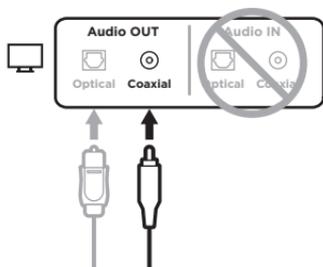

### 选项 1 (优先)：光纤

- 取下盖帽，将光缆的一端插入电视上的 **Audio OUT** 面板中。
- 将另一端插入条形音箱上的 **Optical** 端口。

**小心：**如果插入了带着盖帽的插头或插入插头时定位不正确，则会损坏插头和/或端口。


### 选项 2 光纤 (未提供)：同轴

如果电视上没有光纤端口，请使用同轴电缆。

- 将同轴电缆的一端插入电视上的 **Audio OUT** 面板中。
- 将另一端插入条形音箱上的 **Coaxial** 端口。

③

## 接通电源

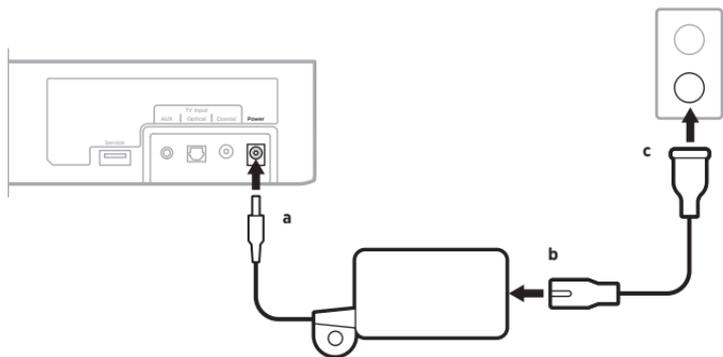

- 将电源连接到条形音箱背面的 **Power** 端口。
- 将电源线的一端连接至电源。
- 将电源线的另一端插入交流电源（市电）插座。

④


## 打开条形音箱



按下遥控器上的“电源”按钮 .

**注意：**如果音频扭曲变调，请关闭电视扬声器（请参见电视用户指南）。  
如果您没有听到任何音频，请尝试“参考”部分的故障诊断步骤。

## 参考内容

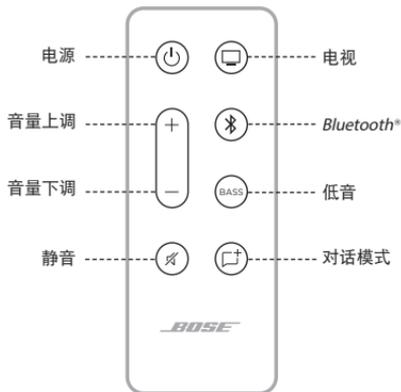

### 启用自动唤醒

启用后，您的条形音箱会在检测到来自电视的声音后自动打开电源。

按住遥控器上的“电源”按钮  5 秒钟，直至听到提示音。

条形音箱关闭且启用自动唤醒时，状态指示灯呈闪烁暗琥珀色光亮起。

### 调节低音音量

按下 BASS，然后按音量上调 + 和音量下调 - 调节低音音量。

设置时，状态指示灯闪烁白色光三次，条形音箱会保存设置。

### 启用“对话”模式

调节音频均衡，提高电影、电视节目和播客中的对话及人声的清晰度。


按下“对话”模式按钮 ，可在对话模式和默认音频设置之间切换。

“对话”模式启用时，状态指示灯呈琥珀色光亮起。

**注意：**有关这些功能的更多信息，请访问在线用户指南：[worldwide.bose.com/Support/SBSoloii](http://www.worldwide.bose.com/Support/SBSoloii)



## 连接移动设备

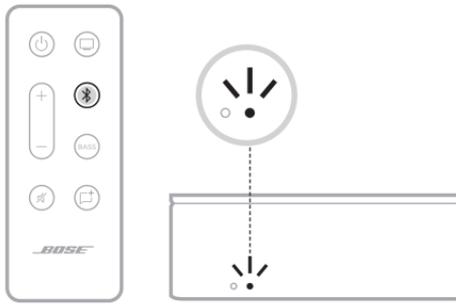

- 按下遥控器上的 *Bluetooth* 按钮 。
  - Bluetooth* 指示灯闪烁蓝色光。
  - 在您的移动设备上启用 *Bluetooth* 功能。
  - 在设备列表中选择条形音箱。
- 连接后，*Bluetooth* 指示灯呈常亮白色亮起。



## 没有声音？

尝试以下故障排除步骤：

- 只能使用一条音频连接线。
- 固定所有连接线并确定连接是正确的。
- 将音频连接线插入电视上的 **Audio Output** 或 **Audio OUT** 面板，而不是 **Audio Input** 或 **Audio IN**。
- 拔下电源线至少 1 分钟，然后重新连接。
- 您可能需要直接连接到音频源。有关更多说明，请下载用户指南。

有关完整的故障诊断信息，请访问在线用户指南：

[worldwide.Bose.com/  
Support/SBSoloii](https://worldwide.bose.com/Support/SBSoloii)




有關更詳細的指示或  
備用設定方法，  
請查看線上使用者指南：

[worldwide.bose.com/  
Support/SBSoloii](https://worldwide.bose.com/Support/SBSoloii)

①


## 放置條形音箱

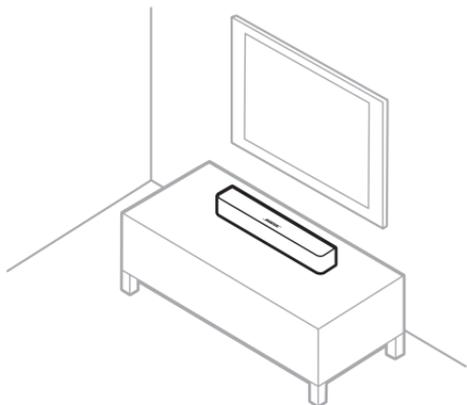


請將其與其他無線設備保持至少 1 - 3 ft.  
(0.3 - 0.9 m) 的距離。

②

## 選擇音訊連接線並連接至電視

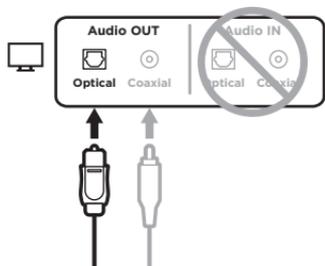

或

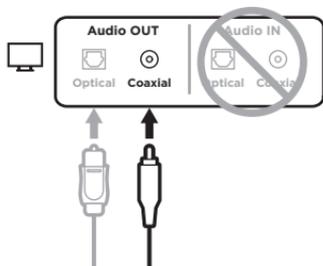

### 選項 1 (優先)：光纖

- 移除上蓋並將光纖的一端插入電視上的 **Audio OUT** (音訊輸出) 面板中。
- 將連接線的另一端插入條形音箱上的 **光纖** 連接埠。

**小心：**如插入插頭時連上蓋或定位不正確，則會損壞插頭和/或連接埠。


### 選項 2 (未提供)：同軸

如果您的電視上沒有光纖連接埠，請使用同軸電纜。

- 將同軸電纜的一端插入電視上的 **Audio OUT** (音訊輸出) 面板中。
- 將連接線的另一端插入條形音箱上的 **同軸** 連接埠。

# 3

## 接通電源

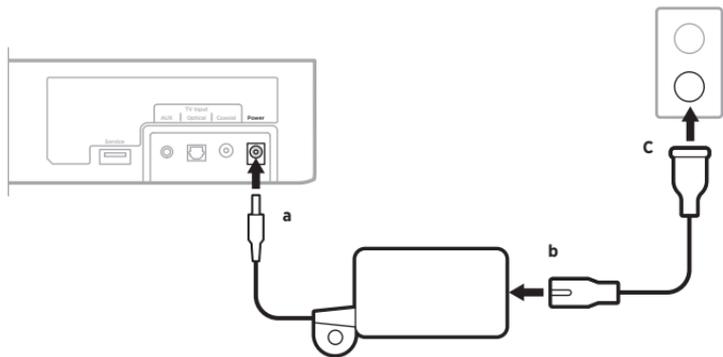

- 將電源供應器連接到條形音箱背面的**電源**連接埠。
- 將電源線的一端連接至電源供應器。
- 將電源線的一端插入交流（電源）插座。

4


## 開啟條形音箱



按下遙控器上的「電源」按鈕 。

**備註：** 若音訊扭曲變調，請關閉電視的揚聲器（請參見電視使用者指南）。  
如果您沒有聽到任何音訊，請嘗試參考部分的疑難排解步驟。

## 參考內容

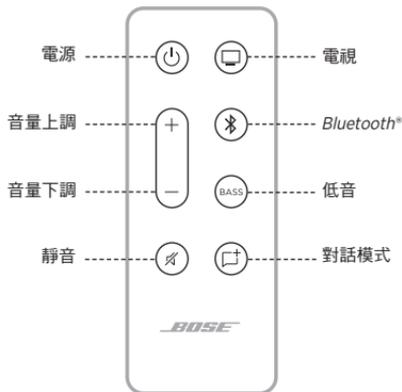

### 啟用自動喚醒

啟用後，條形音箱在偵測到來自電視的聲音時自動開啟電源。

按住遙控器上的「電源」按鈕  5 秒鐘，直至聽到提示音。

條形音箱關閉且啟用自動喚醒時，狀態指示燈呈暗琥珀色光亮起。

### 調整低音音量

按下 **BASS**，然後按音量上調 **+** 和音量下調 **-** 以調節低音音量。

設定後，狀態指示燈閃爍白色光三次，且條形音箱儲存設定。

### 開啟對話模式

調整音訊平衡以改善電影、電視節目和播客中對話和人聲的清晰度。


按下對話模式按鈕  以切換對話模式和預設音訊設定。

對話模式啟用時，狀態指示燈呈琥珀色光亮起。

**備註：**有關這些功能的更多資訊，請查看線上使用者指南：[worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii](http://worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii)



## 連接行動裝置

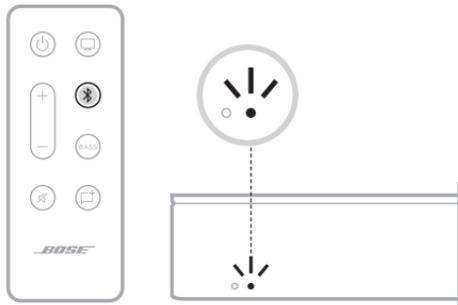

- 按下遙控器上的 *Bluetooth* 按鈕 。
  - Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。
  - 在裝置上，啟用 *Bluetooth* 功能。
  - 在裝置清單中選取條形音箱系統。
- 連接後，*Bluetooth* 指示燈閃爍穩定的白色光。



## 沒有聲音？

嘗試以下疑難排解步驟：

- 只能使用 1 條音訊線。
- 固定所有接線，確定接線是正確的。
- 將音訊連接線插入電視上的 **Audio Output**（音訊輸出）或 **Audio OUT**（音訊輸出）面板中，而不是 **Audio Input**（音訊輸入）或 **Audio IN**（音訊輸入）。
- 拔掉電源線至少 1 分鐘，然後重新連接。
- 您可能需要直接連接至音訊源。有關更多指示，請下載使用者指南。

有關完整的疑難排解資訊，請參見線上使用者指南：

[worldwide.Bose.com/Support/SBSoloi](https://worldwide.bose.com/Support/SBSoloi)



**[worldwide.Bose.com/Support/SBSoloi](https://worldwide.Bose.com/Support/SBSoloi)**



850855-0010