




SOUNDBAR 500

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa erityisesti pistokkeen, muuntajan tai laitteen puoleisen liitännän kohdalla.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11.  Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärkeä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnintä tai pöytä. Jos käytät kärkeä, varo etteivät laite ja kärre kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
13. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Käytä tätä tuotetta vain yhdessä sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

- Tuotteen mukana toimitettava paristo voi väärin käsiteltynä aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran.
- Jos paristo vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hakeudu lääkärin hoitoon.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).
- Käytä tuotteen kiinnittämiseen vain seuraavia kiinnitystarvikkeita: Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnike.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asantajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EC mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila*	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	kaikki verkkotyypit ≤ 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	< 2,5 tuntia	≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenettimet. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktiivoi valmiustilan.* * Ennen verkon poistamista käytöstä tai valmiustilaan siirtymistä varmista mikrofoni-painikkeella, että mikrofoni on käytössä (punainen merkkivalo ei pala).	<p>Wi-Fi®: Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen Bose Music- ja eteenpäinsiirtymispainiketta painettuna samanaikaisesti. Käyttöönotto: toista.</p> <p>Bluetooth®: Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen Bluetooth® -painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth®-lähteen kanssa.</p> <p>Ethernet: Poistaminen käytöstä: irrota Ethernet-kaapeli. Käyttöönotto: kytke Ethernet-kaapeli.</p>	

Ulkoisen virtalähteen tekniset tiedot

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuotteen mukana toimitettava ulkoinen virtalähde vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Komission asetus (EU) 2019/1782

Valmistaja	Bose Products B.V.
Kaupparekisterinumero	36037901
Osoite	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Mallitunniste	DT24V-1.8C-DC
Tulojännite	100 V – 240 V
AC-tulotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	24 V DC
Lähtövirta	1,9 A
Lähtöteho	45 W
Aktiivinen hyötysuhde keskimäärin	89,9 %
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	87 %
Virrankulutus kuormittamattomana	0,07 W

Eurooppa:

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.


Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Käytön taajuusalue 5 725–5 850 MHz.

Enimmäislähetysteho on alle 14 dBm (25 mW) EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoja tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.



Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet						
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 424096						
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyyleetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o

Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.
Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät soundbarin takaosassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi.

Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 1 merkitsee vuotta 2011 tai 2021.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuoja Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Tuloarvot: 24 V dc ---, 1,875 A

Turvallisuustiedot


Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Amazon, Alexa, Amazon Music ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo, Apple Music ja AirPlay ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Works with Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

 Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Luottamukselliset julkaisemattomat teokset. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

 HDMI-sana, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Pandora on Pandora Media, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, ja sen käyttöön on lupa.

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

QuickSet on Universal Electronics Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti. © UEI 2000–2021

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers ja Virtually Invisible ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteän antamaa kirjallista lupaa.

Bose Soundbar 500 -tuotteeseen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitusten lukeminen:

1. Pidä kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ⌘ ja taaksepäinsiirtymispainiketta ⏪ painettuna viiden sekunnin ajan.
2. Liitä USB-johdot soundbarin takana olevaan SERVICE-liitäntään.
3. Yhdistä johdon toinen pää tietokoneeseen.
4. Voit lukea loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja lisenssi-ilmoituksen kirjoittamalla tietokoneen selainikkunaan **<http://203.0.113.1/opensource>**.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö	13
---------------	----

SOUNDBARIN SISOITTAMINEN

Suositukset	14
Soundbarin kiinnittäminen seinään	15

VIRTA

Soundbarin yhdistäminen verkkovirtaan	16
Verkkoyhteys valmiustilassa	16

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen lataaminen	17
--	----

NYKYISET BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

Soundbarin lisääminen aiemmin luotuun tiliin	18
Yhdistäminen toiseen Wi-Fi®-verkkoon	18

ADAPTiq-ÄÄNENKALIBROINTIJÄRJESTELMÄ

Suorita ADAPTiq-äänenkaliointi	19
--------------------------------------	----

SOUNDBARIN SÄÄTIMET

Ääniavustajan säätimet	20
Kaukosäätimen toiminnot	20
Virta	21
Lähteet	22
Esiasetukset	23
Mediatoisto ja äänen voimakkuus	24
Basson säätäminen	25
Kolmannen osapuolen kaukosäätimen ohjelmointi	25

ÄÄNIAVUSTAJA

Ääniavustajan asetukset	26
Ääniavustajan käyttöönotto	26
Alexan käyttäminen	27
Käyttäminen äänellä	27
Soundbarin säätimien käyttäminen	28
Google Assistantin käyttäminen	29
Käyttäminen äänellä	29
Soundbarin säätimien käyttäminen	30
Musiikin kuuntelu Google Assistantin avulla	31
Oletusäänipalvelun valinta	31

ESIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Esiasetuksen määrittäminen.....	32
Esiasetuksen toistaminen	33

BLUETOOTH®-YHTEYDET

Yhdistäminen mobiililaitteeseen	34
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen	35
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	35
Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen	36
Soundbarin laiteluettelon tyhjentäminen	36

ÄÄNEN SUORATOISTO AIRPLAY-TOIMINNOLLA

Äänen suoratoisto Ohjauskeskuksesta.....	37
Äänen suoratoisto sovelluksesta.....	37

SOUNDBARIN TILA

Wi-Fi-tila.....	38
<i>Bluetooth</i> -tila.....	38
Äänivustajan tila.....	39
Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo.....	39
Mediatoisto ja äänenvoimakkuus.....	40
Päivitys- ja virhetila.....	40

KEHITTYNEET OMINAISUUDET

Soundbarin päivittäminen.....	41
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	41
Lisävarusteiden yhdistäminen (valinnaista).....	42

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Paristojen asentaminen kaukosäätimeen.....	43
Soundbarin puhdistaminen.....	44
Varaosat ja tarvikkeet.....	44
Rajoitettu takuu.....	44

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja.....	45
Muut ratkaisut.....	45
Soundbarin palauttaminen alkutilaan.....	51

LIITE: KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE


Yhdistämisvaihtoehdot.....	52
Soundbarin yhdistäminen televisioon.....	53
Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC.....	53
Vaihtoehto 2: Optinen.....	54
Äänen tarkistaminen.....	55

SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Bose Soundbar 500




HDMI-kaapeli




Virtajohto*



Optinen kaapeli

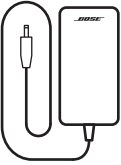

muuntaja

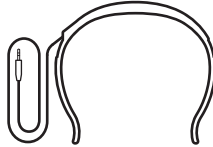

ADAPTIQ-kuulokkeet



Kaukosäädin



AAA-paristo (2)

*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.


HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, ÄLÄ käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/SB500


SUOSITUKSET

Noudata seuraavia ohjeita soundbarin sijoittamisessa parhaan suorituskyvyn takaamiseksi:

- ÄLÄ aseta mitään esineitä soundbarin päälle.
- Pidä muut langattomat laitteet poissa soundbarin läheltä (0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta soundbaria metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.
- Aseta soundbar television alapuolelle (suositus) tai yläpuolelle siten, että säleikkö osoittaa huoneeseen.
- Aseta soundbar kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle. Molempien jalkojen tulee olla alustalla parhaan mahdollisen tuen varmistamiseksi. Tärinä voi saada soundbarin siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu.
- Pidä soundbarin takaosa vähintään 1 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Kyljen aukkojen tukkiminen heikentää akustista laatua.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
- Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi soundbaria EI saa asettaa kaapin sisään eikä vinottain kulmaan.
- Jos soundbar asetetaan hyllylle tai televisiotasolle, aseta sen etuosa mahdollisimman lähelle hyllyn tai tason etureunaa, jotta ääni kuuluu mahdollisimman laadukkaana.

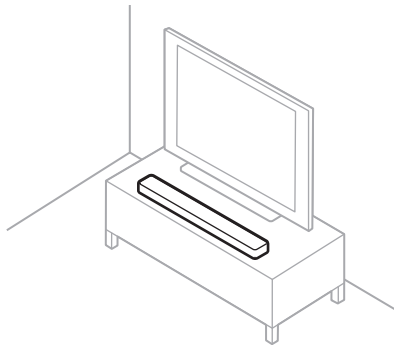

HUOMIO: ÄLÄ aseta soundbaria kylki tai etu-, taka- tai yläosa alaspäin.

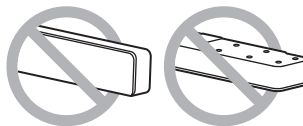

SOUNDBARIN KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN


Soundbarin voi kiinnittää seinään. Voit ostaa Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnikkeen valtuutetulta Bose-jälleenmyyjältä.

Käy osoitteessa worldwide.bose.com/Support/SB500

HUOMIO: ÄLÄ kiinnitä soundbaria millään muilla tavoin.

SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Kytke virtajohto muuntajaan.
2. Yhdistä muuntaja soundbarin takana olevaan virtaliitäntään ---.
3. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

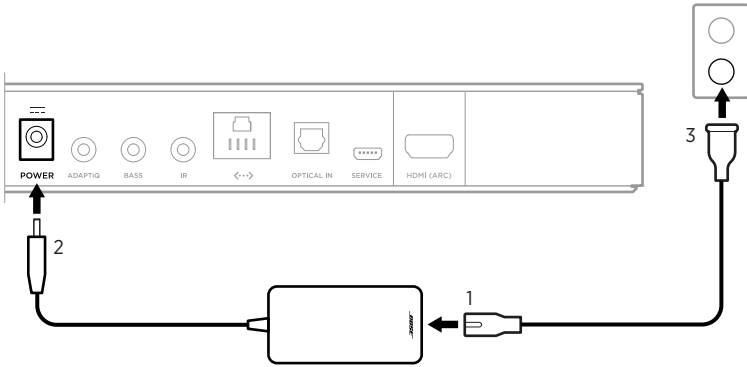

Soundbar käynnistyy, ja valopalkki palaa oranssina.

VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Soundbar siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu 20 minuuttiin. Soundbarin käynnistäminen verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta:

- Toista ääntä tai jatka toistoa mobiililaitteella tai Bose Music -sovelluksella.
- Puhu Amazon Alexa- tai Google Assistant -ääniavustajalle.
- Paina kaukosäätimen virtapainiketta (⏻), lähdepainiketta (ks. sivu 21) tai esiasetuspainiketta (ks. sivu 23).

HUOMAUTUKSIA:

- Jos haluat käyttää ääniavustajaa verkkoyhteyttä käyttävässä valmiustilassa, varmista, että soundbarin asetukset on määritetty Bose Music -sovelluksella ja että mikrofoni on käytössä (ks. sivu 26).
- Voit poistaa valmiustila-ajastimen käytöstä Bose Music -sovelluksella.

Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää soundbarin asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi suoratoistaa musiikkia, hallita esiasetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, määrittää Amazon Alexan tai Google Assistantin asetukset ja hallita soundbarin asetuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose-tilin Bose Music -sovelluksella toista Bose-tuotetta varten, katso "Nykyiset Bose Music -sovelluksen käyttäjät" sivulla 18.

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.





2. Noudata sovelluksen ohjeita.

SOUNDBARIN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

Siirry Bose Music -sovelluksessa Omat tuotteet -ruutuun ja lisää Bose Soundbar 500.

YHDISTÄMINEN TOISEEN WI-FI-VERKKOON

Yhdistä kaiutin toiseen verkkoon, jos verkon nimi tai salasana on muuttunut, haluat vaihtaa verkkoa tai lisätä uuden verkon.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen TV-painiketta  ja taaksepäinsiirtymispainiketta , kunnes valopalkki palaa oranssina.
2. Avaa Wi-Fi-asetukset mobiililaitteessa.
3. Valitse Bose Soundbar 500.
4. Avaa Bose Music -sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.

HUOMAUTUS: Jos sovellus ei kehota määrittämään asetuksia, siirry Omat tuotteet -ruutuun ja lisää soundbar.

Kun olet määrittänyt soundbarin asetukset Bose Music -sovelluksella, sovellus kehottaa suorittamaan ADAPTiQ-äänenkaliroinnin parhaan äänenlaadun varmistamiseksi. ADAPTiQ-äänenkalirointijärjestelmä mukauttaa järjestelmän tuottaman äänen kuuntelualueen akustiikkaan viiden mittauksen avulla. Kalibrointi kestää noin 10 minuuttia, ja huoneen on oltava hiljainen sen aikana.

ADAPTiQ-äänenkaliroinnin aikana huoneen akustiset ominaisuudet mitataan ADAPTiQ-kuulokkeiden (toimitetaan soundbarin mukana) päälle kiinnitettyllä mikrofonilla, jotta ääni toistetaan mahdollisimman laadukkaasti.


SUORITA ADAPTiQ-ÄÄNENKALIBROINTI

Jos myöhemmin yhdistät lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimet tai siirrät soundbaria tai huonekaluja, suorita ADAPTiQ-äänenkalirointi uudelleen, jotta äänenlaatu pysyy mahdollisimman hyvänä.



Kun haluat suorittaa Bose ADAPTiQ:n, käytä Bose Music -sovellusta. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Soundbarin säätimet ovat soundbarin yläosassa ja kaukosäätimessä.

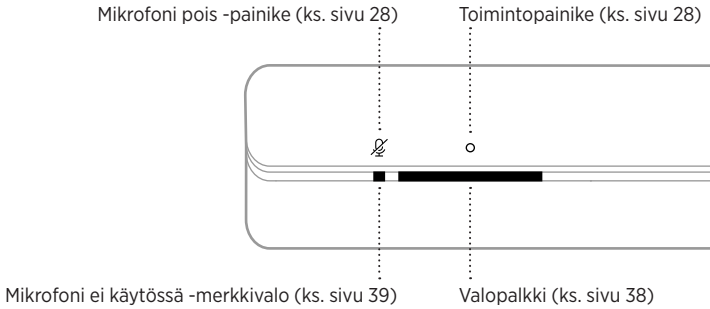HUOMAUTUS: Voit ohjata soundbaria myös Bose Music -sovelluksella.




ÄÄNIAVUSTAJAN SÄÄTIMET

Amazon Alexaa (ks. sivu 28) ja Google Assistantia (ks. sivu 30) voi ohjata toimintopainikkeella  ja Mikrofoni pois -painikkeella .

KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT

Kaukosäätimellä voidaan ohjata soundbaria, *Bluetooth*-yhteyksiä ja esiasetuksia.

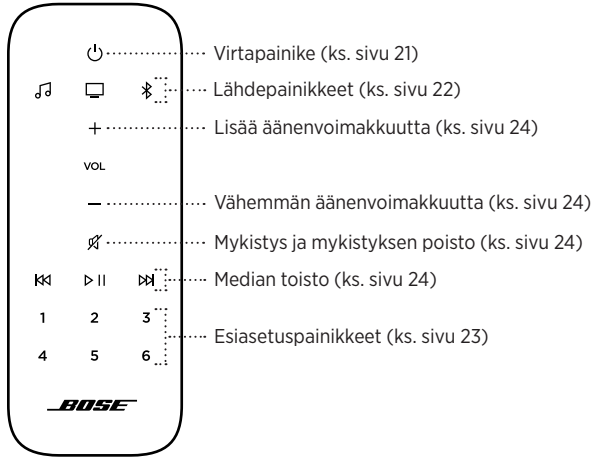


Virta

Soundbar käynnistetään ja sammutetaan painamalla kaukosäätimen virtapainiketta .

Kun soundbar käynnistyy, käyttöön tulee viimeksi käytetty lähde.




HUOMAUTUKSIA:

- Soundbar käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.
- Kun soundbar käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttöön tulee tv-lähde .
- Voit käyttää ääniavustajaa soundbarin ollessa sammutettuna, jos se on määritetty Bose Music -sovelluksella ja mikrofoni on käytössä (ks. sivu 26).

Lähteet


Bose Music -esiasetuksia ja *Bluetooth*-yhteyksiä voidaan hallita kaukosäätimellä.

Kun haluat hallita lähdettä, paina kaukosäätimessä haluamasi lähteen painiketta (Bose Music 🎵 tai *Bluetooth* 📶).

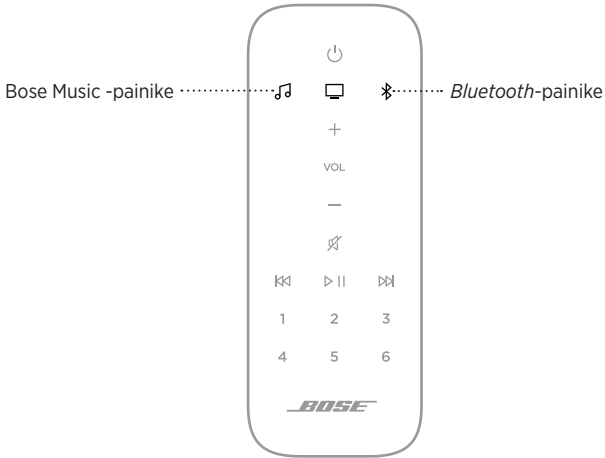

Esiasetukset

Soundbarissa on kuusi esiasetusta, joiden avulla voit kuunnella ääntä mieleisistäsi musiikkipalveluista. Kun esiasetus on määritetty, voit kuunnella musiikkia milloin tahansa koskettamalla kaukosäätimen painiketta tai käyttämällä Bose Music -sovellusta.

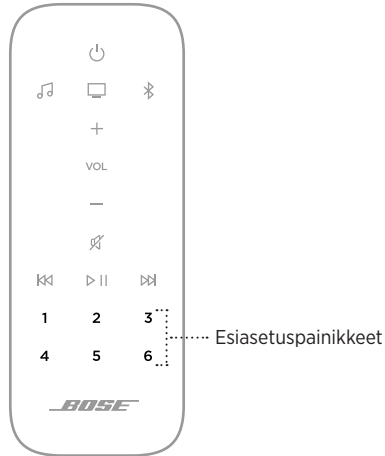

Lisätietoja esiasetuksista on kohdassa "Esiasetusten mukauttaminen" sivulla 32.

Mediatoisto ja äänenvoimakkuus



TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Toisto/tauko	Paina ▷ . Kun äänentoisto on taukotilassa, valopalkin päät palavat valkoisina, kunnes äänen toistoa jatketaan.
Siirtyminen taaksepäin	Paina ◀◀.
Siirtyminen eteenpäin	Paina ▶▶.
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina +. HUOMAUTUS: Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä + painettuna.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina —. HUOMAUTUS: Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä — painettuna.
Mykistys ja mykistysten poisto	Paina 🔊. Kun ääni on mykistetty, valopalkin vasen pää palaa valkoisena, kunnes äänen toistoa jatketaan. HUOMAUTUS: Voit jatkaa äänen toistoa myös painamalla +.

BASSON SÄÄTÄMINEN

Bassoa voi säätää Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

KOLMANNEN OSAPUOLEN KAUKOSÄÄTIMEN OHJELMOINTI

Esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaukosäädin voidaan ohjelmoida ohjaamaan soundbaria. Lisätietoja on kolmannen osapuolen kaukosäätimen käyttöohjeessa tai sivustolla.

Kun kolmannen osapuolen kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan ohjata soundbarin perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.

HUOMAUTUS: Kaikki kolmannen osapuolen kaukosäätimet eivät ole yhteensopivia soundbarin kanssa. Jotta kaukosäätimellä voidaan ohjata soundbaria, sen pitää tukea infrapunasygnaleja (IR).

ÄÄNIAVUSTAJAN ASETUKSET

Voit ohjelmoida soundbariin Amazon Alexan tai Google Assistantin ääniohjauksen nopeasti ja helposti.

HUOMAUTUS: Amazon Alexa ja Google Assistant eivät tue kaikkia kieliä ja maita.

VAIHTOEHDOT	KÄYTTÖ
Amazon Alexa	Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta ○ (ks. sivu 28).
Google Assistant	Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta ○ (ks. sivu 30).

HUOMAUTUS: Soundbaria ei voi määrittää käyttämään samanaikaisesti Amazon Alexaa ja Google Assistantia.


ÄÄNIAVUSTAJAN KÄYTTÖÖNOTTO

Varmista ennen aloittamista, että mobiililaitte ja soundbar on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

Määritä ääniavustajan asetukset Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

HUOMAUTUS: Kun määrität ääniavustajan asetuksia, varmista, että käytät samaa äänipalvelutiliä kuin Bose Music -sovelluksessa.

ALEXAN KÄYTTÄMINEN

Soundbarissa on Amazon Alexa -ominaisuus. Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia, lukemaan uutiset, tarkistamaan sään, ohjaamaan kodin älylaitteita ynnä muuta. Alexan käyttö soundbarissa on yksinkertaista: riittää, kun pyydät. Kun esität pyynnön tai käytät toimintopainiketta , Alexa vastaa välittömästi.

Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa <https://www.amazon.com/usealexa>



HUOMAUTUS: Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.


Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Alexalle puhuminen	What's the weather?
Musiikin kuuntelu	Play Beethoven. HUOMAUTUS: Amazon Music on määritetty oletusmusiikkipalveluksi. Jos haluat vaihtaa oletusmusiikkipalvelua, käytä Alexa-sovellusta.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Turn the volume up.
Tietyn äänipalvelun kuuntelu	Play NPR on Tuneln. HUOMAUTUS: Amazon Alexa ei tue kaikkia äänipalveluita.
Toistaminen tietyllä kaiuttimella	Play funk in the living room. HUOMAUTUS: Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen	Next song.
Ajastimen asettaminen	Set a timer for 5 minutes.
Lisää mahdollisuuksia	What new skills do you have?
Alexan lopettaminen	Stop.



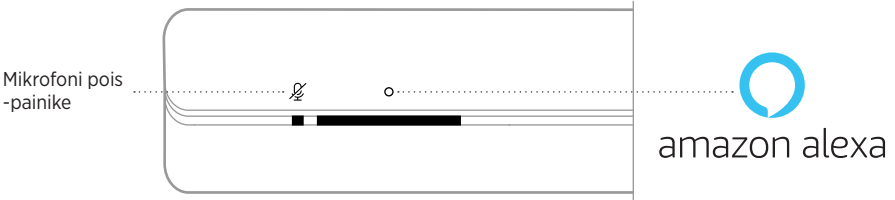

Soundbarin säätimien käyttäminen

Alexaa ohjataan toimintopainikkeella  ja mikrofoni pois -painikkeella . Ne sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.



KOKEILE NÄITÄ

TOIMINTAOHJEET

Alexalle puhuminen	Napauta  ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa
Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen	Napauta  .
Alexan lopettaminen	Napauta  .
Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	Napauta  . HUOMAUTUS: Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, sen merkkivalo palaa punaisena eikä Alexaa voi käyttää.

GOOGLE ASSISTANTIN KÄYTTÄMINEN

Bose Soundbar 500 on nyt Google Assistant -yhteensopiva, joten voit toistaa sisältöä ja pysäyttää toiston antamalla äänikomennon.

Lisätietoja Google Assistant -toiminnon ominaisuuksista on osoitteessa <https://support.google.com/assistant>

HUOMAUTUS: Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

Käyttäminen äänellä


Sano ensin "Hey Google" ja sitten:


KOKEILE NÄITÄ

ESIMERKKILAUSEITA

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Googlen älytoimintojen käyttäminen	How do you say friend in Spanish?
Huvia koko perheelle	What noise does an elephant make?
Muistutuksen asettaminen	Remind me to call mom on Thursday.
Kalenterin tarkistaminen	How does my day look?
Älykodin ohjaaminen	Turn off the lights.


Soundbarin säätimien käyttäminen

Google Assistantia voi ohjata toimintopainikkeella O ja Mikrofoni pois -painikkeella . Ne sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

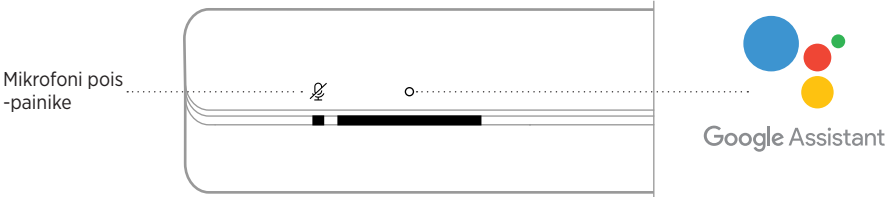

KOKEILE NÄITÄ

TOIMINTAOHJEET

KOKEILE NÄITÄ	TOIMINTAOHJEET
Google Assistantille puhuminen	Napauta O ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa https://support.google.com/assistant
Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen	Napauta O.
Google Assistantin lopettaminen	Napauta O.
Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	Napauta  . Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, sen merkkivalo palaa punaisena eikä Google Assistantia voi käyttää.

MUSIIKIN KUUNTELU GOOGLE ASSISTANTIN AVULLA

Voit pyytää Google Assistantia toistamaan musiikkia oletusäänipalvelustasi tai tietystä äänipalvelusta.

Sano ensin "Hey Google" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Musiikin kuuntelu	Play jazz. HUOMAUTUS: Google Assistant käyttää oletusäänipalveluasi. Jos haluat vaihtaa oletusäänipalvelua, käytä Google Assistant -sovellusta.
Kaiuttimen hallinta	Turn it up.
Tietyn äänipalvelun kuuntelu	Play NPR on TuneIn. HUOMAUTUS: Google Assistant ei tue kaikkia äänipalveluita.
Toistaminen tietyllä kaiuttimella	Play hip-hop in the kitchen. HUOMAUTUS: Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Google Assistant -sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.

Oletusäänipalvelun valinta


Kun määrität Google Assistantin asetukset ensimmäisen kerran, Google Assistant -sovellus kehottaa valitsemaan oletusäänipalvelun. Bose-tuotteissa Google Assistantin tuettuja oletuspalveluita ovat vain Pandora ja Spotify. Muita palveluita ei tueta, vaikka ne näkyvät luettelossa asetusten määrittämisen aikana.

Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify parhaan käyttökokemuksen varmistamiseksi. Jos valitset äänipalvelun, jota ei tueta, kuulet virheilmoituksen yrittäessäsi kuunnella musiikkia.

Esiasetuksia voi hallita Bose Music -sovelluksella ja kaukosäätimellä.


HUOMAUTUS: Esiasetuksia ei voi määrittää *Bluetooth*-tilassa.

ESIASETUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Suoratoista musiikkia Bose Music -sovelluksella.
2. Paina kaukosäätimen Bose Music -painiketta .




3. Pidä esiasetuspainiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.

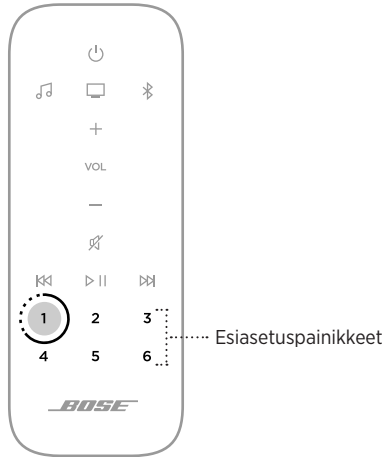

ESIASETUKSEN TOISTAMINEN


Kun olet mukauttanut esiasetukset, toista musiikkia painamalla haluamaasi esiasetuspainiketta kaukosäätimessä.

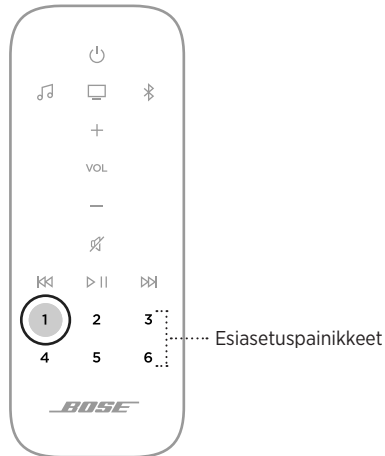

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin suoratoiston älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin suoratoisto laitteesta edellyttää, että se on yhdistetty soundbariin.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEeseen

1. Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta .

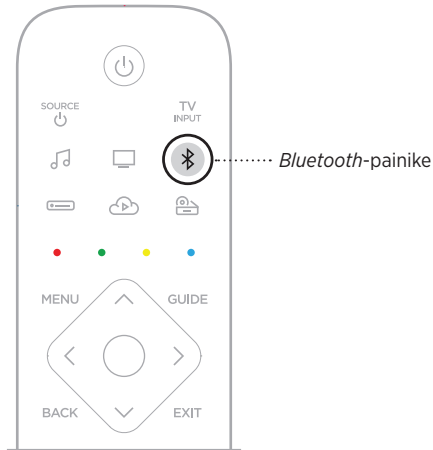

Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

VIHJE: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse laiteluettelosta soundbar.

VIHJE: Etsi soundbarille antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta. Jos et ole nimennyt soundbaria, näkyviin tulee oletusnimi.



Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Valopalkki palaa valkoisena ja sammuu sitten. Soundbarin nimi näkyy mobiililaitteen luettelossa.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Music -sovelluksella.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös mobiililaitteen *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ✕.

Soundbar yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

HUOMAUTUKSIA:


- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.
- Laitteen on oltava 9 metrin säteellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

YHDISTÄMINEN TOISEEN MOBIILILAITTEESEEN

Voit tallentaa enintään kahdeksan laitetta soundbarin laiteluetteloon, ja soundbar voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

HUOMAUTUS: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ☒.

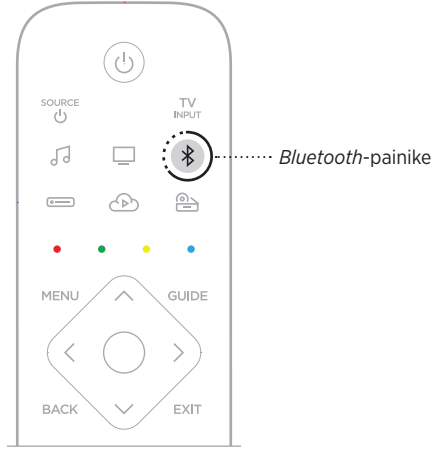

Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Valitse soundbar mobiililaitteen laiteluettelosta.

HUOMAUTUS: Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

SOUNDBARIN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Napauta ☒ ja pidä sitä painettuna 10 sekuntia, kunnes valopalkki välähtää valkoisena kahdesti ja sammuu sitten.

Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Poista soundbar laitteen *Bluetooth*-luettelosta.


Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan soundbarin muistista, ja soundbar voidaan taas yhdistää (ks. sivu 34).

Soundbar pystyy toistamaan AirPlay 2-ääntä, joten voit suoratoistaa ääntä Apple-laitteella soundbarista tai useasta kaiuttimesta.


HUOMAUTUKSIA:

- AirPlay 2:n käyttöön tarvitaan Apple-laite, jossa on iOS 11.4 tai uudempi.
- Apple-laite ja soundbar on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Lisätietoja AirPlay-toiminnosta on osoitteessa <https://www.apple.com/airplay>


ÄÄNEN SUORATOISTO OHJAUSKESKUKSESTA

1. Avaa Ohjauskeskus Apple-laitteessa.
2. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää äänikortin kuvaa ja pidä se painettuna. Napauta tämän jälkeen AirPlay-kuvaketta .
3. Valitse soundbar tai kaiuttimet.

ÄÄNEN SUORATOISTO SOVELLUKSESTA

1. Avaa musiikkisovellus (esim. Apple Music) ja valitse kuunneltava kappale.
2. Napauta .
3. Valitse soundbar tai kaiuttimet.

Soundbarin etuosassa oleva merkkivalo ilmaisee sen tilaa.

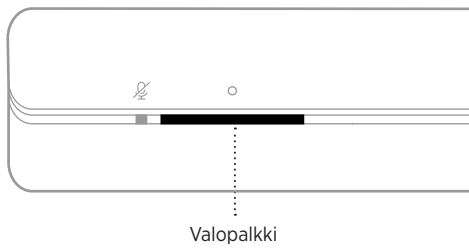

HUOMAUTUS: Valopalkki ilmaisee yhtä valitun lähteen tilaa kerrallaan.

WI-FI-TILA

Ilmaisee soundbarin Wi-Fi-yhteyden tilaa.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä.
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Wi-Fi-yhteys muodostettu.

BLUETOOTH-TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.


VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä		Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen.
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen.
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Yhdistetty mobiililaitteeseen.
Valkoinen valo välähtää kahdesti ja sammuu sitten		Laiteluetteloa tyhjennetään.

ÄÄNIAVUSTAJAN TILA

Osoittaa ääniavustajan tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Ei pala	Ääniavustaja on valmiustilassa.
Valkoinen valo liikuu keskelle ja jää palamaan	Ääniavustaja kuuntelee.
Valkoinen valo liikuu palkin päihin	Ääniavustaja ajattelee.
Vilkkuu hitaasti valkoisena (koko palkki)	Ääniavustaja puhuu.
Vilkkuu hitaasti keltaisena	Ilmoitus ääniavustajalta.

Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

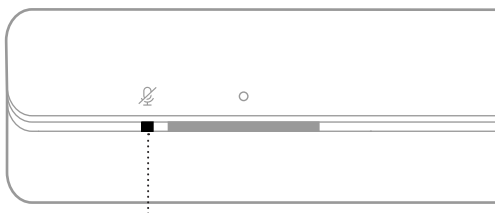





Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

TOIMINNAN ILMAISIN	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa punaisena	Mikrofoni ei ole käytössä.







MEDIATOISTO JA ÄÄNENVOIMAKKUUS

Osoittaa soundbarin tilan ohjattaessa median toistoa ja äänenvoimakkuutta.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Kaksi keskimmäistä valoa palaa valkoisena		Toisto/tauko
Valopalkin oikea pää vilkkuu hitaasti valkoisena		Lisää äänenvoimakkuutta
Valopalkin vasen pää vilkkuu hitaasti valkoisena		Vähemmän äänenvoimakkuutta
Valopalkin vasen pää palaa valkoisena		Mykistys

PÄIVITYS- JA VIRHETILA



Osoittaa ohjelmistopäivitysten ja virheilmoitusten tilan.


VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa oranssina		Wi-Fin määrittäminen käynnissä.
Valkoinen valo oikealta vasemmalle		Ladataan päivitystä.
Valkoinen valo vasemmalta oikealle		Soundbaria päivitetään.
Vilkkuu hitaasti oranssina neljä kertaa		Lähdevirhe. Katso Bose Music -sovellus.
Vilkkuu hitaasti punaisena neljä kertaa		Pyyntö on väliaikaisesti pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.
Palaa punaisena		Soundbarin virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

SOUNDBARIN PÄIVITTÄMINEN

Soundbar päivittyy automaattisesti, kun se yhdistetään Bose Music-sovellukseen ja Wi-Fi-verkkoon.

WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä painettuna kaukosäätimen Bose Music -painiketta  ja eteenpäinsiirtymispainiketta , kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja sammuu sitten.

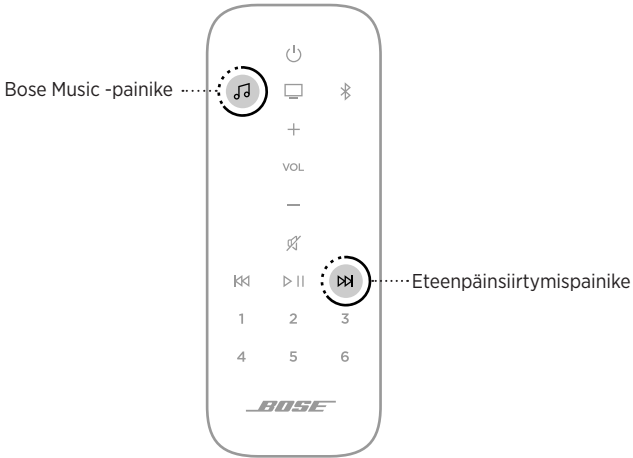


LISÄVARUSTEIDEN YHDISTÄMINEN (VALINNAISTA)

Soundbariin voi yhdistää mitä tahansa seuraavista lisävarusteista. Lisätietoja on varusteen käyttöohjeessa.


- **Bose Bass Module 500:** worldwide.bose.com/Support/BASS500
- **Bose Bass Module 700:** worldwide.bose.com/Support/BASS700
- **Acoustimass 300 -bassoyksikkö:** global.bose.com/Support/AM300
- **Bose Surround -kaiuttimet:** worldwide.bose.com/Support/WSS
- **Bose Surround Speakers 700:** worldwide.bose.com/Support/WSS700
- **Langattomat Virtually Invisible 300 -tilaäänikaiuttimet:**
global.bose.com/Support/VI300
- **Bose Soundbarin yleiskaukosäädin:** worldwide.bose.com/Support/SB500

PARISTOJEN ASENTAMINEN KAUKOSÄÄTIMEEN

1. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.

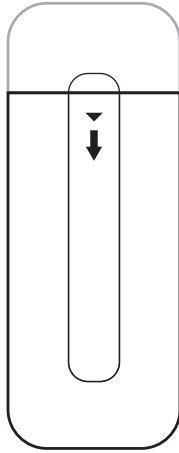

2. Aseta kaksi mukana toimitettua 1,5 voltin AAA-paristoa (IEC-LR3) paikoilleen. Kohdista paristojen +- ja ---merkit koteloon merkittyihin +- ja ---merkkeihin.

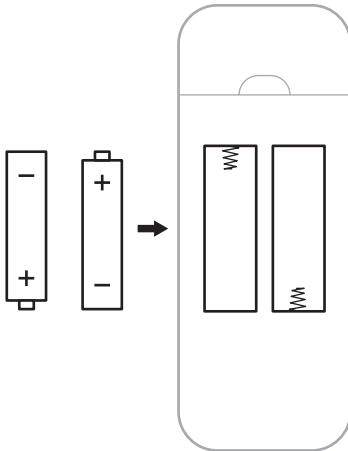

3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

SOUNDBARIN PUHDISTAMINEN

Pyöhi soundbarin ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

HUOMIO:

- VARO, ettei järjestelmään ja sen aukkoihin pääse nesteitä.
- ÄLÄ puhalla ilmaa järjestelmään.
- ÄLÄ puhdistaa järjestelmää pölynimurilla.
- ÄLÄ käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita.
- ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/SB500

RAJOITETTU TAKUU

Soundbarilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos soundbarin kanssa ilmenee ongelmia:

- Varmista, että soundbar on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan.
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista valopalkki (ks. sivu 38).
- Siirrä soundbar kauas (0,3–0,9 metrin päähän) mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä soundbar suosittelun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.
- Sijoita soundbar sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 14).

MUUT RATKAISUT


Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact


OIRE	RATKAISU
Televisiossa ei ole HDMI eARC- (tai ARC-) tai optista liitäntää.	Yhdistä televisio käyttämällä äänenmuuntajaa ja erillistä äänijohtoa, kuten koaksiaalikaapelia, 3,5 mm:n johtoa tai analogista äänijohtoa (ei sisälly toimitukseen). Tarvittavan muuntajan ja johdon tyyppi määräytyy televisiossa käytettävissä olevien äänilähtöliitäntöjen mukaan.
Soundbar ei käynnisty.	Työnnä virtajohdon pistoke toiseen pistorasiaan. Käynnistä soundbar kaukosäätimellä (ks. sivu 21). Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.
Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei toimi lainkaan.	Kohdista paristojen + - ja - -merkit koteloon merkittyihin + - ja - -merkkeihin (ks. sivu 43). Vaihda paristot (ks. sivu 43). Varmista, että kaukosäädin on soundbarin toiminta-alueella (6,0 m). Varmista, että kaukosäätimen ja soundbarin välissä ei ole esteitä.

OIRE	RATKAISU
<p>Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.</p>	<p>Jos valopalkin vasen pää palaa valkoisena, soundbar on mykistetty. Poista soundbarin mykistys painamalla mykistyspainiketta ✕.</p> <p>Varmista, että mobiililaitetta ei ole mykistetty.</p> <p>Lisää soundbarin (ks. sivu 24) tai mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 22).</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Jos ääni tulee Wi-Fi-lähteestä, nollaa reititin.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p>HUOMAUTUS: Soundbariin ei voi yhdistää <i>Bluetooth</i>-kuulokkeita.</p> <p>Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC (Audio Return Channel) -liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 54).</p> <p>Jos soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu Consumer Electronics Control (CEC). Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Irrota soundbarin HDMI-kaapeli television HDMI eARC- tai ARC-liitännästä ja yhdistä se uudelleen.</p> <p>Liitä optinen kaapeli television Output- tai OUT-liitäntään (ei Input tai IN).</p> <p>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoysikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.</p>
<p>Soundbar ei muodosta yhteyttä bassoysikköön tai tilaäänikaiuttimiin.</p>	<p>Lue vianmääritysohjeet bassoysikön tai tilaäänikaiuttimien käyttöohjeesta (ks. sivu 42).</p> <p>Varmista, että bassoysikkö tai tilaäänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 42).</p> <p>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoysikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.</p>

OIRE	RATKAISU
Bassoyskiköstä tai tilääänikaiuttimista ei kuulu ääntä.	<p>Varmista, että bassoyskikkö tai tilääänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 42).</p> <p>Varmista Bose Music -sovelluksesta, että ohjelmisto on ajan tasalla. Säädä bassoa Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 25).</p> <p>Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 22).</p>
Television kaiuttimesta kuuluu ääntä.	<p>Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC (Audio Return Channel) -liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 54).</p> <p>Mykistä television kaiuttimet. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu Consumer Electronics Control (CEC). Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Irrota soundbarin HDMI-kaapeli television HDMI eARC- tai ARC-liitännästä ja yhdistä se uudelleen.</p> <p>Hiljennä television ääni kokonaan.</p> <p>Yhdistä soundbar sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 53) että optisella kaapelilla (ks. sivu 54).</p>
Ääni kuuluu huonosti tai katkeilee.	<p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Varmista, että televisio voi lähettää surround-ääntä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos ääntä toistetaan toisesta laitteesta, vähennä laitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Säädä bassoa Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 25).</p> <p>Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Suorita ADAPTIQ-äänenkalibrointi (ks. sivu 19).</p>
Soundbar ei toista ääntä oikeasta lähteestä tai valitsee väärin lähteen viiveellä.	<p>Aseta Bose Music -sovelluksella CEC-asetukseksi Alternate.</p> <p>Poista CEC käytöstä lähteessä. Lisätietoja on lähteen käyttöohjeessa.</p> <p>Yhdistä soundbar sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 53) että optisella kaapelilla (ks. sivu 54).</p>



OIRE	RATKAISU
Soundbar ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.	<p>Valitse Bose Music -sovelluksessa oikea verkon nimi ja kirjoita verkon salasana (kirjainkoko on merkitsevä).</p> <p>Varmista, että soundbar ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Jos verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 18.</p> <p>Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla asetukset määritetään.</p> <p>Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset.</p> <p>Käynnistä mobiililaite ja reititin uudelleen.</p> <p>Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että mobiililaite ja soundbar käyttävät samaa kaistaa.</p> <p>HUOMAUTUS: Anna kummallekin kaistalle yksilöivä nimi, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan.</p> <p>Nollaa reititin.</p> <p>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoysikön tai tilaäänikuiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan. Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta, asenna se uudelleen ja määritä sitten asetukset.</p> <p>Yhdistä verkkoon Ethernet-kaapelilla.</p>
Soundbar ei muodosta yhteyttä Bluetooth-laitteeseen.	<p>Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista soundbar <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34).</p> <p>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 34).</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p>HUOMAUTUS: Soundbariin ei voi yhdistää <i>Bluetooth</i>-kuulokkeita.</p> <p>Poista soundbar mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-laiteluettelosta ja muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34).</p> <p>Tyhjennä soundbarin laiteluettelo (ks. "Soundbarin laiteluettelon tyhjentäminen" sivulla 36) ja muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34).</p>
Soundbar ei suoratoista ääntä AirPlay-toiminnolla.	<p>Varmista, että soundbariin on kytketty virta ja että se on kantoalueella (ks. sivu 16).</p> <p>Varmista, että Apple-laite ja soundbar on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Päivitä Apple-laite.</p> <p>Varmista, että soundbar on ajan tasalla (ks. sivu 41).</p> <p>Jos käyttämässäsi musiikkisovelluksessa ei näy AirPlay-kuvaketta , suoratoista ääntä Ohjauskeskuksesta.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa https://www.apple.com/airplay</p>


OIRE	RATKAISU
Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.	<p>Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Saat lisätietoja mobiililaitteesi avulla käytettävästä sovelluskaupasta.</p> <p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 17).</p>
Soundbar ei näy toiseen Bose-tiliin lisäämistä varten.	<p>Varmista, että jakaminen on otettu käyttöön Bose Music -sovellusta käytävässä soundbarissa.</p> <p>Varmista, että soundbar ja mobiililaitte on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p>
Alexa ei vastaa.	<p>Varmista, että Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 26).</p> <p>HUOMAUTUS: Soundbarin tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella.</p> <p>Varmista, että Amazon Alexa on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että mikrofoni ei käytössä -merkkivalo ei pala punaisena. Mikrofonin käyttöönotto, ks. sivu 39.</p> <p>Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa</p>
Google Assistant ei vastaa.	<p>Varmista, että Google Assistant on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 26).</p> <p>Yhdistä mobiililaitte Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Varmista, että Google Assistant on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että sinulla on Google Assistant -sovelluksen uusin versio.</p> <p>Varmista, että mobiililaitte on yhteensopiva.</p> <p>Poista Google Assistant järjestelmästä Bose Music -sovelluksella. Lisää Google Assistant sitten uudelleen.</p> <p>Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify (ks. sivu 31).</p> <p>Varmista, että käytät Bose Music -sovelluksessa ja Google Assistant -sovelluksessa samaa äänipalvelutiliä.</p> <p>Google Assistant ei ehkä tue pyytämäsi toimintoa. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa https://support.google.com/assistant</p>

OIRE	RATKAISU
Google Assistantin henkilökohtaisten tulosasetusten muuttaminen	Jos haluat poistaa käytöstä henkilökohtaiset tulokset tai vaihtaa niitä varten käytettävää tiliä, käytä Google Assistant -sovelluksen asetusvalikkoa.
Esiasetus ei vastaa.	Varmista, että esiasetus on määritetty (ks. sivu 32). Paina Bose Music -painiketta  ja varmista, että soundbarissa on valittu oikea lähde.

SOUNDBARIN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Kun tehdasasetukset palautetaan, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus-, verkko- ja ADAPTiQ-äänenkalibrointiasetukset nollataan.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen virtapainiketta  ja eteenpäinsiirtymispainiketta  5 sekuntia, kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja sammuu sitten.

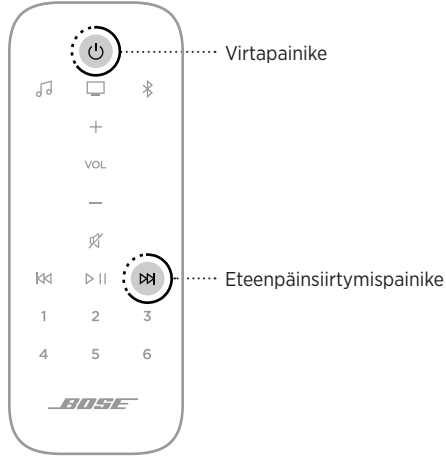

Soundbar käynnistyy uudelleen. Kun palautus on valmis, valopalkki palaa oranssina.

2. Soundbarin verkko- ja ääniasetusten palauttaminen:
 - a. Käynnistä Bose Music -sovellus mobiililaitteessa ja lisää soundbar verkkoon (ks. "Nykyiset Bose Music -sovelluksen käyttäjät" sivulla 18).
 - b. Suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi Bose Music -sovelluksella.

YHDISTÄMISVAIHTOEHDOT

Liitä soundbar televisioon jollakin seuraavista tavoista:


Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC (Audio Return Channel)

Vaihtoehto 2: Optinen

HUOMAUTUS: Suositus on yhdistää soundbar television HDMI eARC- tai ARC-liitântään HDMI-kaapelilla.

1. Etsi television **HDMI IN**- ja **Audio OUT** -liitântä (optinen) sen takaosasta.

HUOMAUTUS: Television liitântäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse liitântä muodon perusteella.

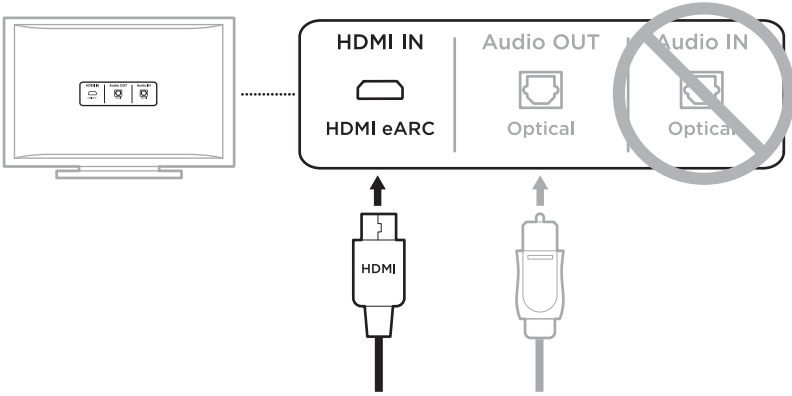

Vaihtoehto 1 (suositus)
HDMI eARC tai ARC: Yhdistä käyttämällä HDMI-kaapelia.

Vaihtoehto 2
Optinen: Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitântää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla.

2. Valitse äänijohto.

SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN TELEVISION


Kun olet valinnut äänijohdon, yhdistä soundbar televisioon.

Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC

1. Yhdistä HDMI-kaapelin toinen pää television **HDMI eARC**- tai **ARC**-liitäntään.

HUOMAUTUS: Varmista, että HDMI-kaapeli on yhdistetty television HDMI ARC-liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossasi ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, katso sivu 54.


2. Yhdistä kaapelin toinen pää soundbarin **HDMI (ARC)** -liitäntään.

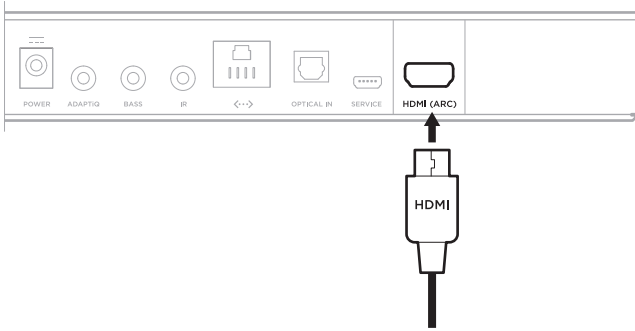

Vaihtoehto 2: Optinen


Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

1. Irrota suojus optisen kaapelin molemmista päistä.



HUOMIO: Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

2. Yhdistä optisen kaapelin toinen pää television **Optical OUT** -liitäntään.
3. Pitele optisen kaapelin toisen pään liitintä.
4. Kohdista liitin soundbarin **OPTICAL IN** -liitäntään ja työnnä varovaisesti sisään.

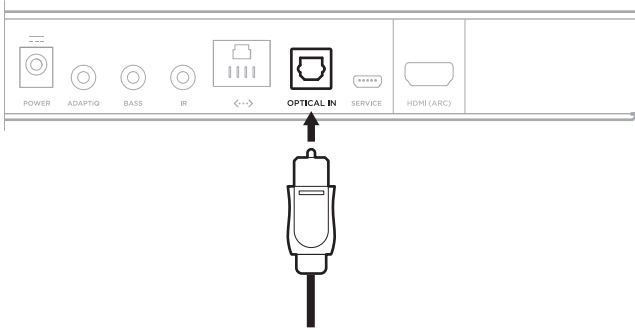



HUOMAUTUS: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

5. Työnnä liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.



ÄÄNEN TARKISTAMINEN

HUOMAUTUS: Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
 - a. Käynnistä lähde.
 - b. Valitse oikea televisiotulo.
3. Jos soundbarin virta ei ole kytkettynä, paina kaukosäätimen virtapainiketta .
Soundbarista kuuluu ääntä.
4. Paina mykistyspainiketta .
Television kaiuttimista tai soundbarista ei kuulu ääntä.

HUOMAUTUS: Jos et kuule ääntä soundbarista tai jos television kaiuttimista kuuluu ääntä, katso sivu 47.



810604-0010