




SOUNDBAR 500

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
9. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csípődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11.  A készüléket csak a hozzá mellékelte vagy a gyártó által meghatározott kocsival, állvánnyal, háromlábú állvánnyal, konzollal vagy asztallal használja. Kocsi használata esetén a kocsi és a készülék együttes mozgatásakor legyen óvatos, hogy megelőzze az esetleges borulás okozta sérülést.
12. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
13. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozószinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS



Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja esőtől, folyadékoktól és párától.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- NE használja járművekben és hajókon.
- A termék kizárólag a mellékelt tápegységgel használható.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Kizárólag 2000 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságban használja.

- A termékhez mellékelt elem a nem megfelelő kezelés esetén tüzet vagy vegyi égést okozhat.
- Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne hogy a bőrére vagy a szemébe kerüljön. A folyadékkal történő érintkezés esetén forduljon orvoshoz.
- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.
- A termék felszereléséhez kizárólag a következő hardvert használja: Bose hangsugárzó fali tartója.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-előírások 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válnak a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az Industry Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működteti, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó mobil műholdvevő rendszerekkel.

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk	Energiafelhasználási módok	
	Készenlét*	Hálózati készenléti
Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	< 0,5 W	minden hálózati típus < 2,0 W
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba	< 2,5 óra	≤ 20 perc
Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktíválva van, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	NA	< 2,0 W
Hálózati port inaktíválási/aktíválási folyamatai. Az összes hálózat inaktíválásával a készenléti mód aktíválódik.*	<p>Wi-Fi: Inaktíválásához nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a távvezérlő Bose Music gombot és az Előreléptetés gombot. Az aktíválásához ismétlje meg a műveletet.</p> <p>Bluetooth[®]: Inaktíválásához törölje a párosítási lista tartalmát. Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a távvezérlő <i>Bluetooth</i>[®] gombját. Aktíválásához párosítsa egy <i>Bluetooth</i>[®]-forrással.</p> <p>Ethernet: Inaktíválásához húzza ki az Ethernet-kábelt. Aktíválásához dugja be az Ethernet-kábelt.</p>	

* a hálózatok inaktíválása vagy a készenléti módba lépés előtt a Mikrofon be/ki gombbal ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva (a mikrofon a piros jelzőfény nem világít).

Európában:

Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz:

- *Bluetooth/Wi-Fi*: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth Low Energy*: A maximális spektrális teljesítménysűrűség kevesebb, mint 10 dBm/MHz EIRP.

Működési frekvenciatartományok: 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz:

- *Wi-Fi*: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról.

A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kislevegyszttású rádiófrekvenciás eszközkök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvénycikk

A kislevegyszttású rádiófrekvenciás eszközkök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kislevegyszttású rádiófrekvenciás eszközkök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kislevegyszttású rádiófrekvenciás eszközkök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.


A kislevegyszttású rádiófrekvenciás eszközköknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.



A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként.

Az akkumulátort tilos elégetni.

A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangsugárzók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.						
O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.						
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

Bereendezés neve: Aktív hangszóró, típusjelölés: 424096						
	Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük					
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr+6)	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrómozott difeniléterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	o	o	o	o	o
Fémrészek	-	o	o	o	o	o
Műanyag részek	o	o	o	o	o	o
Hangszórók	-	o	o	o	o	o
Kábelek	-	o	o	o	o	o
1. megjegyzés: A „o” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát.						
2. megjegyzés: Az „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a típusszám a hangsugárzó hátoldalán található.

Gyári szám: _____

Típusszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkatmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: global.Bose.com/register

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „8” 2008-at vagy 2018-at jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kína (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan.
Telefonszám: +886-2-2514 7676

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

Névleges bemeneti értékek: 24 Vdc --- 1,875 A

Az Amazon, az Alexa, az Amazon Music és az összes kapcsolódó logó az Amazon, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Android, a Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegyei.

A *Bluetooth* szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

DOLBY AUDIO™ A Dolby, a Dolby Audio és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

HDMI™ A „HDMI”, a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” kifejezés és a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A termék magában foglalja az iHeartRadio szolgáltatást. Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Az Apple és az Apple logó az Apple, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A termék az UEI Technology™ felhasználásával készült. Az Universal Electronics Inc. © UEI 2000–2018 licence alapján.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

Az Acoustimass, az ADAPTiQ, a Bose, a Bose Bass Module, a Bose Music, a Bose Music embléma, a Bose Soundbar, a Bose Soundbar Universal Remote, a Bose Soundbar Wall Bracket, a Bose Surround Speakers és a Virtually Invisible a Bose Corporation védjegyei.

Bose Corporation központja 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. A jelen kiadványt tilos előzetes írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.

A DOBOZ TARTALMA

Tartalom.....	12
---------------	----

A HANGSUGÁRZÓ ELHELYEZÉSE

Javaslatok	13
A hangsugárzó felszerelése a falra	14

ENERGIAELLÁTÁS

A hangsugárzó elektromos hálózathoz csatlakoztatása.....	15
Hálózati készenléti mód	15

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

A Bose Music alkalmazás letöltése	16
---	----

MEGLÉVŐ BOSE MUSIC ALKALMAZÁS-FELHASZNÁLÓK

A hangsugárzó hozzáadása egy meglévő fiókhoz.....	17
Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz.....	17
Ha a hangsugárzó nem csatlakozik a hálózatra.....	17
Ha a hangsugárzó csatlakozik a hálózatra.....	17

ADAPTiQ HANGKALIBRÁCIÓ

A Bose Music alkalmazás segítségével futtassa az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást.....	18
--	----

A HANGSUGÁRZÓ VEZÉRLŐI

Az Amazon Alexa vezérlői	19
A távvezérlő funkciói	19
Energiaellátás.....	20
Források	21
Programhelyek.....	22
Médialejátszás és hangerő	23
A mélyhangszint beállítása	24
Külső gyártó távvezérlőjének beprogramozása	24

AMAZON ALEXA

Alexa beállítása a Bose Music alkalmazás segítségével	25
Alexa elérése	25
Használja a hangját	25
Használja a hangsugárzó vezérlőit	26

ELŐBEÁLLÍTÁSOK TESTRE SZABÁSA

Előbeállítás megadása	27
Előbeállítás lejátszása	28

BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

Mobileszközök csatlakoztatása	29
Mobileszközök leválasztása	30
Mobileszközök újbóli csatlakoztatása.....	30
A hangsugárzó eszközlístájának törlése.....	30

HANGSUGÁRZÓ ÁLLAPOTA

Wi-Fi állapota	31
<i>Bluetooth</i> -állapot	31
Alexa állapota.....	32
Mikrofon ki jelzőfény	32
Frissítési és hibaállapotok	33

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A Wi-Fi-kapcsolat engedélyezése/letiltása.....	34
Kiegészítők csatlakoztatása (opcionális)	35

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Elemek behelyezése a távvezérlőbe.....	36
A hangsugárzó tisztítása	37
Cserealkatrészek és tartozékok.....	37
Korlátozott garancia.....	37

HIBAEZHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal	38
Egyéb megoldások.....	38
A hangsugárzó alaphelyzetbe állítása.....	43

FÜGGELÉK: BEÁLLÍTÁSI SEGÉDLET


Csatlakozási lehetőségek.....	44
A hangsugárzó csatlakoztatása a tévéhez.....	45
1. lehetőség (előnyben részesített): HDMI™ eARC vagy ARC	45
2. lehetőség: Optikai (külön beszerzendő).....	46
Ellenőrizze a hangot	47

TARTALOM


Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:




Bose Soundbar 500




AAA elem (2)




Távvezérlő

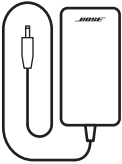

Tápegység



Tápkábel*



HDMI-kábel



ADAPTiQ headset

*Több elektromos csatlakozószinórral rendelkezhet. Használja a régiójának megfelelő csatlakozószinórt.

MEGJEGYZÉS: Ha a termék bármelyik részén sérülést tapasztal, NE használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő webhelyre:
worldwide.Bose.com/Support/SB500

JAVASLATOK

A legjobb hangzás érdekében a hangsugárzó elhelyezésekor kövesse az alábbi javaslatokat:

NE helyezzen semmilyen tárgyat a hangsugárzó tetejére.

A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a hangsugárzótól (0,3–0,9 méter távolságban). A hangsugárzót ne tegye fémből készült szekrényekbe, és az ilyen szekrényektől, valamint más audio-/videoeszközöktől és közvetlen hőforrásoktól távol helyezze el.

A hangsugárzót helyezze közvetlenül a tévé alá (javasolt) vagy fölé úgy, hogy a rácsa a szoba felé nézzen.


A hangsugárzót helyezze a gumitalpakra, majd egy stabil, vízszintes felületre. Ahhoz, hogy a hangsugárzó stabilan álljon, mindkét lábának a felületen kell lennie. A rezgés miatt a hangsugárzó elmozdulhat. Ez főleg sima felületen, például márványon, üvegen vagy fényesre csiszolt fán történhet meg.

A hangsugárzó hátsó része legalább 1 cm-es távolságban legyen más felületektől. Ha a hátoldal nyílásait eltakarja, romolhat az akusztikus teljesítmény.


A konzolt egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.

A jobb hangminőség érdekében NE helyezze a hangsugárzót zárt szekrénybe vagy átlósan egy sarokba.

Ha a hangsugárzót polcra vagy tévéállványra helyezi, az optimális hanghatás elérése érdekében a hangsugárzó elejét helyezze a lehető legközelebb a polc vagy a tévéállvány elülső széléhez.

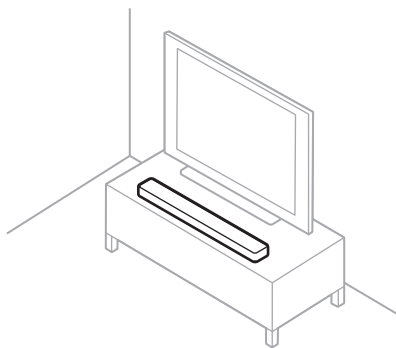

FIGYELEM: Használat közben NE állítsa a hangsugárzót az előlapjára, a hátoldalára vagy a tetejére.

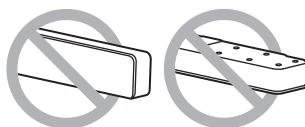


A HANGSUGÁRZÓ FELSZERELÉSE A FALRA


A hangsugárzó falra is szerelhető. A Bose hangsugárzó fali tartójának beszerzéséhez forduljon a Bose hivatalos forgalmazójához.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/SB500

FIGYELEM: NE használjon semmilyen más eszközt a hangsugárzó rögzítéséhez.

A HANGSUGÁRZÓ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ CSATLAKOZTATÁSA

1. Csatlakoztassa a tápkábel a hálózati tápegységhez.
2. Csatlakoztassa a tápegységet a hangsugárzó hátoldalán lévő tápcsatlakozóba .
3. A hálózati csatlakozózsínör másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

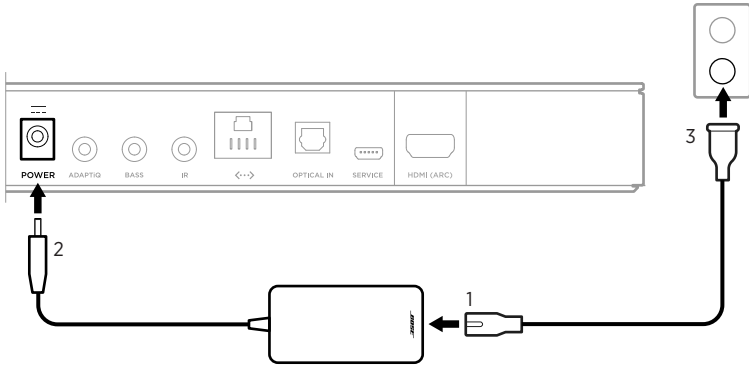


A hangsugárzó bekapcsol, és a fénysáv folyamatos sárga fénnel világít.

HÁLÓZATI KÉSZENLÉTI MÓD

A hangsugárzó hálózati készenléti módba kapcsol, ha a hanglejátszás leállt, és 20 percig nem nyomtak meg gombokat. A hangsugárzó felébresztése hálózati készenléti módból:

Mobileszközéről vagy a Bose Music alkalmazás használatával játsszon le zenét vagy folytassa a zene lejátszását.

Beszéljen az Amazon Alexához.

Nyomja meg a távvezérlő főkapcsoló  gombját, forrásgombját (lásd: 21. oldal) vagy előbeállítások gombját (lásd: 22. oldal).

MEGJEGYZÉSEK:

Alexát hálózati készenléti módban is elérheti, ha Alexát beállította a Bose Music alkalmazás használatára és a mikrofon be van kapcsolva (lásd: 32. oldal).

A készenléti mód időzítőjét a Bose Music alkalmazással kapcsolhatja ki.


A Bose Music alkalmazással a hangsugárzót mobil eszközéről (például okostelefonjáról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazással zenét játszhat le, beállíthatja és módosíthatja az előbeállításokat, szolgáltatásokat vehet fel, felfedezheti az internetes rádióállomásokat, konfigurálhatja Alexát és kezelheti a hangsugárzó beállításait.

MEGJEGYZÉS: Ha a Bose Music alkalmazásban már létrehozott egy Bose-fiókot egy másik Bose termékhez, lásd: „Meglévő Bose Music alkalmazás-felhasználók”, 17. oldal.

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobil eszközére a Bose Music alkalmazást.

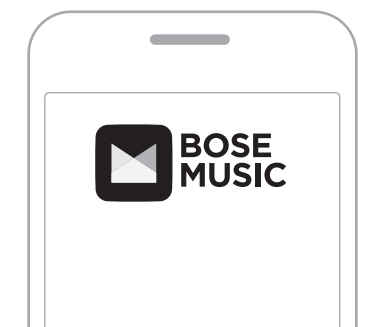


2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

MEGJEGYZÉS: A Bose Music alkalmazással kapcsolatos támogatási információkért látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/SB500

A HANGSUGÁRZÓ HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

1. A Bose Music alkalmazásban koppintson a **Bose készülékem** képernyőn a + ikonra.



MEGJEGYZÉS: A **Bose készülékem** képernyőre való visszatéréshez koppintson a képernyő bal felső sarkában lévő  ikonra.

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

CSATLAKOZÁS WI-FI-HÁLÓZATHOZ

Ha a hangsugárzó nem csatlakozik a hálózatra

Ha a Wi-Fi neve, jelszava vagy az útválasztó módosult, és ezért a hangsugárzó már nem csatlakozik a hálózathoz, adja hozzá a hangsugárzót a meglévő hálózatához.

1. A Bose Music alkalmazásban válassza ki a hangsugárzót.
2. A távvezérlőn nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a TV gombot () és a Ugrás hátra gombot () , amíg a fénycsík kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.

Amikor a hangsugárzó készen áll a Wi-Fi-hez kapcsolódásra, a fénycsík folyamatos sárga fényel világít.

3. Kövesse az alkalmazás utasításait.

Ha a hangsugárzó csatlakozik a hálózatra

Ha a hangsugárzó hálózathoz kapcsolódik, és szeretne áttérni egy másik hálózat használatára, vegye fel a hangsugárzót az új hálózatra.

1. A Bose Music alkalmazás **Bose készülékem** képernyőjén válassza ki a hangsugárzót.
2. Koppintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangsugárzóikonra.
3. Koppintson a **Beállítások > Wi-Fi > Másik hálózat választása** lehetőségre.
4. Kövesse az alkalmazás utasításait.

Miután a Bose Music alkalmazás segítségével beállította a hangsugárzót, az alkalmazás felszólítja, hogy a legjobb akusztikus élmény érdekében futtassa le az ADAPTÍQ hangkalibrációs eljárást. Az ADAPTÍQ hangkalibráció öt hangmérés alapján a helyiség akusztikájához igazítja a rendszer hangját. A hangkalibráláshoz szükség van kb. 10 percre, amíg a helyiségben csend van.

Az ADAPTÍQ hangkalibráció közben az ADAPTÍQ fejhallgató tetején lévő mikrofon (a hangsugárzóhoz mellékelve) a helyiség akusztikai jellemzőinek mérésével meghatározza az optimális hangminőséget.


A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL FUTTASSA AZ ADAPTÍQ HANGKALIBRÁCIÓS ELJÁRÁST

Ha a későbbiekben csatlakoztat külön beszerezhető mélyhangmodult vagy térhangzású hangszórókat, vagy a hangsugárzót áthelyezi, falra szereli, illetve a bútorokat átrendezi, futtassa le ismét az ADAPTÍQ hangkalibrációs eljárást az optimális hangminőség érdekében.

1. A Bose Music alkalmazás **Bose készülékem** képernyőjén válassza ki a hangsugárzót.
2. Koppintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangsugárzóikonra.
3. Koppintson a **Beállítások > ADAPTÍQ > Futtatás ismét** lehetőségre.
4. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A hangsugárzó vezérlői a hangsugárzó felső részén és a távvezérlőn található.

MEGJEGYZÉS: A hangsugárzót a Bose Music alkalmazással is vezérelheti.

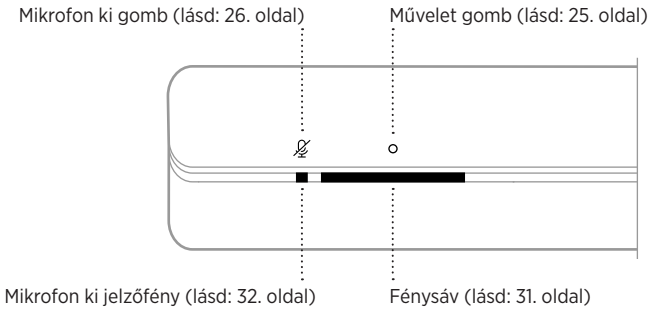


AZ AMAZON ALEXA VEZÉRLŐI

Alexa vezérléséhez a Művelet gomb (○) és a Mikrofon ki gomb (⊘) használható. Alexa elérésével kapcsolatban lásd: 25. oldal.

A TÁVVEZÉRLŐ FUNKCIÓI

A távvezérlővel vezérelheti a hangsugárzót, a *Bluetooth*-kapcsolatokat és az előbeállításokat.

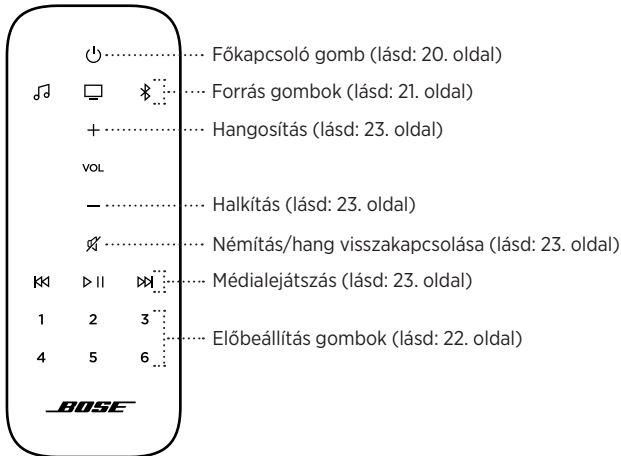

Energiaellátás

A hangsugárzó be-/kikapcsolásához nyomja meg a távvezérlő Főkapcsoló gombját (⏻).

Bekapcsoláskor a hangsugárzó alapértelmezés szerint az utoljára használt aktív forrást választja.



MEGJEGYZÉSEK:



Amikor a hangsugárzót elektromos aljzathoz csatlakoztatja, a hangsugárzó automatikusan bekapcsol.


Amikor a hangsugárzót az első alkalommal kapcsolja be, alapértelmezés szerint a tévét (TV) választja forrásként.

Az Amazon Alexát még akkor is elérheti, amikor a hangsugárzó ki van kapcsolva, ha Alexát beállította a Bose Music alkalmazás használatára és a mikrofon be van kapcsolva (lásd: 32. oldal).

Források

A Bose Music előbeállításokat és a *Bluetooth*-kapcsolatokat a távvezérlővel vezérelheti.

Adott forrás vezérléséhez nyomja meg a távvezérlőn a megfelelő forrás gombját (Bose Music  vagy *Bluetooth* .

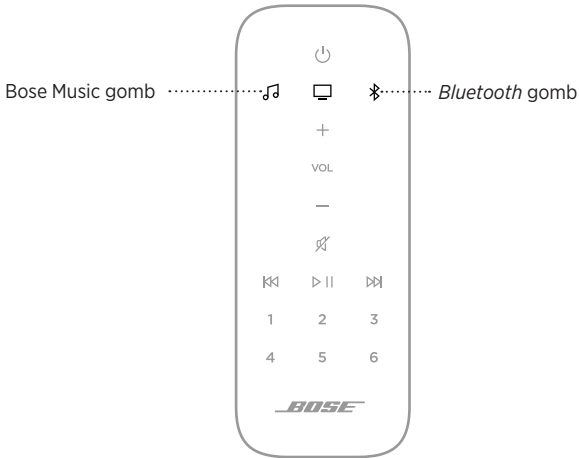


Programhelyek

A hangsugárzó hat előbeállításához hozzárendelheti kedvenc zenei szolgáltatásait, és azokból játszhat le zenét. A kívánt zenéket bármikor elérheti a távvezérlőn lévő gomb lenyomásával vagy a Bose Music alkalmazásból.



Az előbeállításokról részletesebben itt olvashat: „Előbeállítások testre szabása”, 27. oldal.

Médialejátszás és hangerő

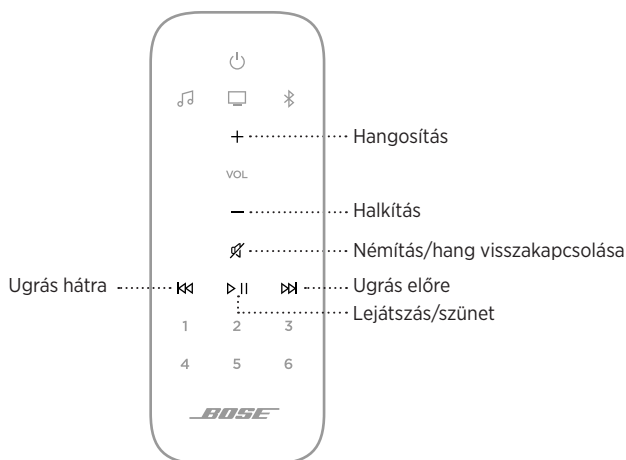

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Lejátszás/szünet	Nyomja meg a ▶ gombot. Amikor az audió lejátszása szünetel, a fényszáv szélei mindaddig folyamatosan fehér fényel világítanak, amíg a hangot vissza nem kapcsolja.
Ugrás hátra	Nyomja meg a ⏮ gombot.
Ugrás előre	Nyomja meg a ⏭ gombot.
Hangosítás	Nyomja meg a + gombot. MEGJEGYZÉS: A hangerő gyors növeléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a + gombot.
Halkítás	Nyomja meg a – gombot. MEGJEGYZÉS: A hangerő gyors csökkentéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a – gombot.
Némítás/hang visszakapcsolása	Nyomja meg az ✖ gombot. Amikor a hang el van némítva, a fényszáv szélei folyamatosan fehér fényel világítanak, amíg a hangot vissza nem kapcsolja. MEGJEGYZÉS: Az audió lejátszásának folytatásához a + gombot is megnyomhatja.

A MÉLYHANGSZINT BEÁLLÍTÁSA

1. A Bose Music alkalmazás **Bose készülékem** képernyőjén válassza ki a hangsugárzót.
2. Koppintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangsugárzóikonra.
3. Koppintson a **Módosítások** lehetőségre a mélyhang beállításához.

KÜLSŐ GYÁRTÓ TÁVVEZÉRLŐJÉNEK BEPROGRAMOZÁSA

Más gyártóktól származó (például a műholdvevőhöz/kábeldekóderhez tartozó) távvezérlőt is beprogramozhat a hangsugárzó vezérlésére. Az utasításokat a külső gyártó távvezérlőjéhez tartozó kezelési útmutatóban vagy a gyártó webhelyén találja.

A beprogramozott távvezérlővel olyan alapvető hangsugárzó-funkciókat vezérelhet, mint a be- és kikapcsolás és a hangerő-szabályozás.

MEGJEGYZÉS: Nem minden külső távvezérlő kompatibilis a hangsugárzóval való használattal. A hangsugárzó vezérléséhez a távvezérlőnek támogatnia kell az infravörös jelek használatát.

A hangszugárzó támogatja az Amazon Alexa használatát. Alexa segítségével zenét játszhat le, meghallgathatja a híreket, az időjárás-jelentést, vezérelheti otthoni okoseszközeit és még sok egyéb feladatot elvégezhet. Alexát egyszerűen használhatja a hangszugárzó segítségével: egyszerűen csak fel kell tennie egy kérdést. Tegyen fel egy kérdés vagy nyomja meg a Művelet gombot (○), és Alexa azonnal válaszol.

MEGJEGYZÉS: Alexa nem áll rendelkezésre minden nyelven és országban.

ALEXA BEÁLLÍTÁSA A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

1. A Bose Music alkalmazás **Bose készülékem** képernyőjén válassza ki a hangszugárzót.
2. Koppintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangszugárzóikonra.
3. Koppintson a **Beállítások > Hangsegéd** lehetőségre.
4. Kövesse az alkalmazás utasításait.

MEGJEGYZÉS: Ha otthonában több Bose Music termékkel is rendelkezik, a Hangsegéd zavarmentes használata érdekében a Bose azt javasolja, hogy az összes Bose Music termékhez ugyanaz a személy állítsa be az Alexát saját Bose Music- és Amazon-fiókjának használatával.

ALEXA ELÉRÉSE

Alexát a hangjával vagy a Művelet gombbal (○) érheti el.

MEGJEGYZÉS: Alexa további funkcióival kapcsolatban lásd: worldwide.Bose.com/Support/SB500

Használja a hangját

Alexa használatához mondja azt, hogy „Alexa”, majd mondja el kérését.

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET

MIT MONDHATOK

Beszélgjen Alexához	„Alexa, what’s the weather?” („Alexa, milyen idő van?”)
Hangerő szabályozása	„Alexa, turn the volume up.” („Alexa, növeld a hangerőt.”)
Audió lejátszása	„Alexa, play Niall Horan.” („Alexa, játssz le Niall Horant.”) MEGJEGYZÉS: Alapértelmezett zenei szolgáltatásként az Amazon Music van beállítva. Az alapértelmezett zenei szolgáltatás módosításához használja az Alexa alkalmazást.
Lejátszás adott hangszolgáltatásból	„Alexa, play NPR on Tuneln.” („Alexa, játssz le a Tuneln állomáson NPR-t.”)
Ugrás a következő számra	„Alexa, next song.” („Alexa, következő szám.”)


PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET

MIT MONDHATOK

Lejátszás adott hangszórón	„Alexa, play funk in the living room”, ahol a „living room” a hangsugárzó neve. (Alexa játssz le funk zenét a nappaliban.) MEGJEGYZÉS: A Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet.
Időzítő beállítása	„Alexa, set a timer for 5 minutes.” („Alexa, állítsd az időzítőt 5 percre.”)
További képességek felfedezése	„Alexa, what new skills do you have?” („Alexa, milyen új képességeid vannak?”)
Alexa leállítása	„Alexa, stop.”

Használja a hangsugárzó vezérlőit

Alexa vezérléséhez a Művelet gomb (○) és a Mikrofon ki gomb (🔇) használható. A vezérlők a hangsugárzó tetején találhatók.

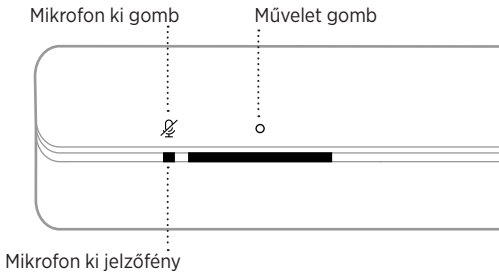

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET

TEENDŐ

Alexa elérése	Koppintson a ○ ikonra, majd mondja el a kérését. Néhány példa arra, amit kipróbálhat: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Időzítő leállítása	Koppintson a ○ ikonra.
Alexa leállítása	Koppintson a ○ ikonra.
A mikrofon be-/kikapcsolása	Koppintson a 🔇 ikonra. MEGJEGYZÉS: Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, a Mikrofon ki jelzőfény folyamatos piros színnel világít, és Alexa nem érhető el.

Az előbeállításokat a Bose Music alkalmazás vagy a távvezérlő segítségével vezérelheti.


MEGJEGYZÉS: *Bluetooth* módban nem lehet beállítani előbeállításokat.

ELŐBEÁLLÍTÁS MEGADÁSA

1. A Bose Music alkalmazással játsszon le zenét.
2. Nyomja meg a távvezérlő Bose Music gombját (🎵).




3. Tartsa lenyomva valamelyik előbeállítást, amíg meg nem hall egy hangjelzést.

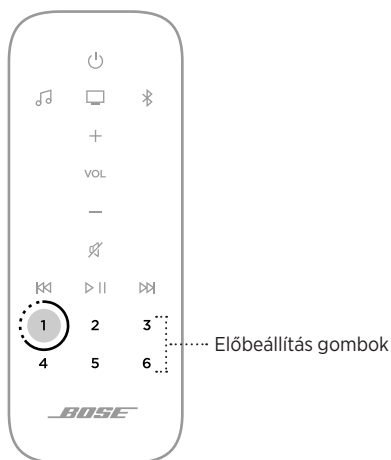

ELŐBEÁLLÍTÁS LEJÁTSZÁSA

Miután rögzítette saját előbeállításait, nyomja meg valamelyik előbeállítás-gombot a zene lejátszásához.

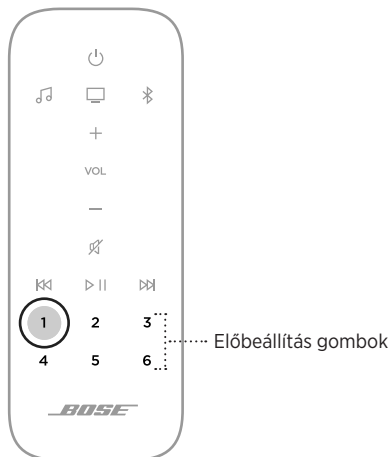

A *Bluetooth* vezeték nélküli technológiával mobileszközökről, így többek között okostelefonokról, táblagépekről és laptopokról játszhat le zenét. Ahhoz, hogy egy eszközről zenét tudjon lejátszani, először csatlakoztatni kell az eszközt a hangsugárzóhoz.

Amikor a hangsugárzón a *Bluetooth* funkciót használja, tartsa észben a következőket:


A hangsugárzó eszközlisztájában legfeljebb nyolc mobileszközt tárolhat.

Egyszerre csak egy eszköz csatlakoztatható, illetve csak egyről lehet zenét lejátszani.

A *Bluetooth*-kapcsolatokat a Bose Music alkalmazással is vezérelheti.

MOBILESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő *Bluetooth* gombját (ⓑ), amíg a fényszáv el nem kezd kéken villogni.

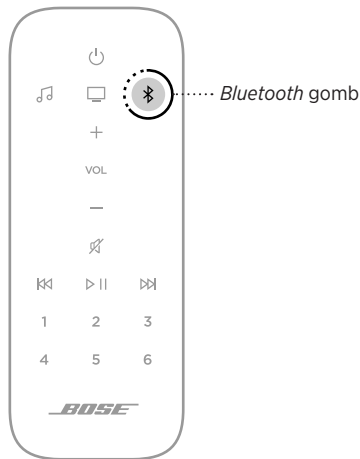

2. Kapcsolja be mobileszküzén a *Bluetooth* funkciót.

TIPP: A *Bluetooth*-menü általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki a használt hangszugárzót a listáról.

TIPP: Keresse meg azt a nevet, amelyet a hangszugárzóhoz megadott a Bose Music alkalmazásban. Ha a hangszugárzónak nem adott nevet, annak alapértelmezett neve fog megjelenni.



Amikor létrejön a kapcsolat, egy hangjelzést fog hallani. A fénysáv folyamatosan fehéren világít, majd fokozatosan elsötétül. A hangszugárzó neve megjelenik a mobilkészíték listáján.

MOBILESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

Az eszköz leválasztásához használja a mobilkészíték *Bluetooth* menüjét.

MOBILESZKÖZÖK ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

Nyomja meg a távvezérlőn a *Bluetooth* gombot (⌘).

A hangszugárzó megpróbál kapcsolódni az utoljára csatlakoztatott mobilkészítékhez.

MEGJEGYZÉSEK:


Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.

Az eszköznek legfeljebb 9 méterre, bekapcsolva kell lennie.

A HANGSUGÁRZÓ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

Nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a távvezérlő *Bluetooth* gombját (⌘), amíg a fénysáv fel nem villan kétszer kék színnel.

A hangsugárzó elején található LED-fénysáv jelzi a hangsugárzó állapotát.

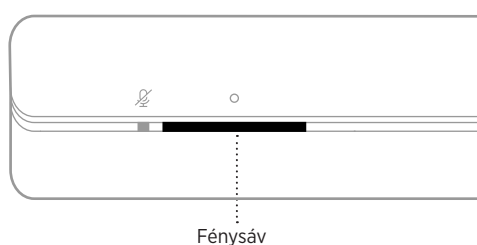

MEGJEGYZÉS: A fénysáv egyszerre csak egy állapotot jelenít meg, a kiválasztott forrásét.

WI-FI ÁLLAPOTA

A hangsugárzó Wi-Fi-kapcsolatának állapotát jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Villogó fehér		Wi-Fi-hez kapcsolódás folyamatban
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér		Wi-Fi-hez csatlakozik

BLUETOOTH-ÁLLAPOT

A mobil eszközök Bluetooth-kapcsolatainak állapotát mutatja.


FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Villogó kék		Készen áll a mobil eszközhöz kapcsolódáshoz
Villogó fehér		Mobil eszközhöz csatlakozás folyamatban
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér		Mobil eszközhöz csatlakozik
Kétszer kéken felvillan		Eszközlista törölve

ALEXA ÁLLAPOTA

Az Amazon Alexa állapotát jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE	RENDSZERÁLLAPOT
Kikapcsolva	Alexa tétlen állapotban van
A fehér fény elmozdul középre, majd folyamatosan világít	Alexa hallgatja a kérést
A két oldal között mozgó fehér fény	Alexa gondolkozik
Villogó fehér (teljes sáv)	Alexa beszél
Villogó sárga	Alexa értesítést küldött

Mikrofon ki jelzőfény

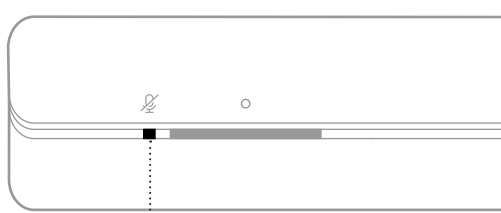







Mikrofon ki jelzőfény

JELZŐFÉNY MŰKÖDÉSE	RENDSZERÁLLAPOT
Pirosan világít	A mikrofon ki van kapcsolva


FRISSÍTÉSI ÉS HIBAÁLLAPOTOK

A szoftverfrissítések állapotát és a hibariasztásokat jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatos sárga 	Wi-Fi-beállítás folyamatban
Jobbról balra mozgó fehér fény 	Frissítés letöltése folyamatban
Balról jobbra mozgó fehér fény 	Hangsugárzó frissítése
Négyszer felvillanó sárga fény 	Forráshiba. Lásd a Bose Music alkalmazást
Négyszer felvillanó piros fény 	A kérés ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később
Pirosan világít 	Hangsugárzóhiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát.

A WI-FI-KAPCSOLAT ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

A távvezérlőn tartsa lenyomva egyszerre a Bose Music gombot (🎵) és az Előreléptetés gombot (⏭), amíg a fénysáv kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.

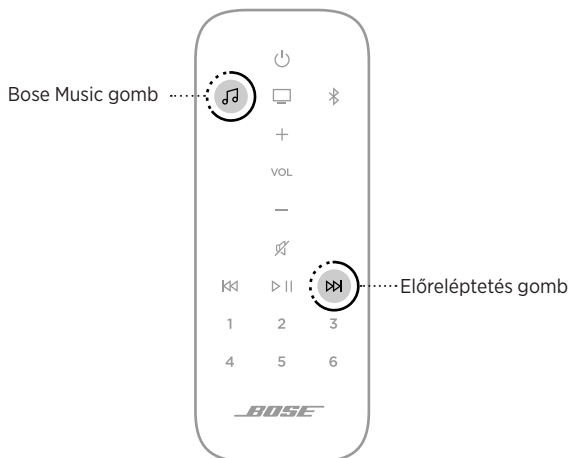

KIEGÉSZÍTŐK CSATLAKOZTATÁSA (OPCIONÁLIS)

Az alábbi kiegészítők bármelyikét csatlakoztathatja a hangsugárzóhoz. További információkért tekintse meg a kiegészítő kezelési útmutatóját.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 mélyhangmodul global.Bose.com/Support/AM300


Bose térhangzású hangszórók: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 vezeték nélküli térhatású hangsugárzók:
global.Bose.com/Support/VI300


Bose hangsugárzó univerzális távvezérlője:
worldwide.Bose.com/Support/SB500

ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVVEZÉRLŐBE

1. Csúsztassa el a távvezérlő hátoldalán lévő elemfoglalat fedelét.

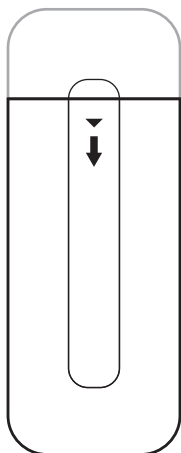

2. Helyezze be a két darab AAA (IEC-LR3) 1,5 V-os elemet (mellékelve). Az elemek + és – jelzését igazítsa az elemrekeszben látható + és – jelzésekhez.

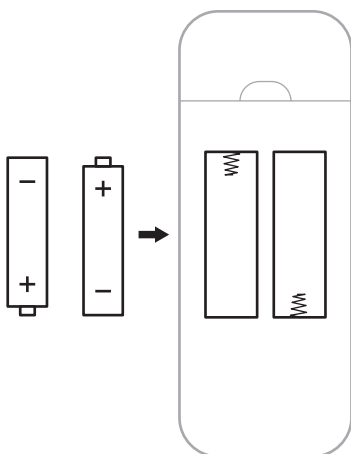

3. Tolja vissza az elemrekesz fedelét a helyére.

A HANGSUGÁRZÓ TISZTÍTÁSA

A hangsugárzó külsejét puha, száraz kendővel tisztítsa.

FIGYELMEZTETÉS:

Ügyeljen arra, hogy NE kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba, illetve a rendszerre.

NE fújjon levegőt a rendszerbe.

NE használjon porszívót a rendszer tisztításához.

NE használjon semmilyen spray-t a rendszer közelében.

NE használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószert.

Ügyeljen arra, hogy NE essen semmi a modul nyílásaiba.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/SB500

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A hangsugárzóra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a hangszugárzóval kapcsolatban problémákat észlel:

Ellenőrizze, hogy a hangszugárzó működő elektromos hálózati aljzathoz csatlakozik-e.

Csatlakoztassa az összes kábelt.

Ellenőrizze a fénysáv állapotát (lásd: 31. oldal).

A hangszugárzót vigye 0,3–0,9 méter távolságra a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útvalasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).

Vigye a hangszugárzót a vezeték nélküli útvalasztó vagy mobileszköz javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.

A hangszugárzót az elhelyezésre vonatkozó útmutatás szerint kell elhelyezni (lásd: 13. oldal).

EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/SB500

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A tévé nem rendelkezik HDMI eARC (vagy ARC) vagy optikai csatlakozóval	A hangszugárzót audioátalakítóval és külön audiokábelrel csatlakoztassa a tévéhez (pl. koaxális, 3,5 mm-es vagy analóg audiokábel, külön beszerzendők). A tévén található audiokimeneti csatlakozók határozzák meg azt, hogy milyen konverterre és kábelekre lesz szüksége.
A hangszugárzó nem kapcsol be	A tápkábelt csatlakoztassa egy másik elektromos hálózati aljzathoz. Kapcsolja be a hangszugárzót a távvezérlővel (lásd: 20. oldal). Húzza ki a hangszugárzó és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térfhangzású hangszórók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba.
A távvezérlő nem működik, vagy akadozik a működése	Az elemek + és – jelzését igazítsa az elemrekeszben látható +és – jelzésekhez (lásd: 36. oldal). Cserélje ki az elemeket (lásd: 36. oldal). A távvezérlő csak a hangszugárzótól mért legfeljebb 6 méteres távolságban működtethető. A távvezérlő és a hangszugárzó között ne legyen semmiféle akadály.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Szakadozó hang vagy nincs hang</p>	<p>Ha a fénysáv szélei villognak, a hangsugárzó el van némitva. A hangsugárzó némitásának megszüntetéséhez nyomja meg a Némitás/hang visszakapcsolása gombot (⏻).</p> <p>Ellenőrizze, hogy mobileszköz nincs-e elnémitva.</p> <p>Növelje a hangsugárzó hangerejét (lásd: 23. oldal).</p> <p>Váltson át másik forrásra (lásd: 21. oldal).</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Ha az audió Wi-Fi-forrásból szól, állítsa alaphelyzetbe az útválasztót.</p> <p>Indítsa újra a mobileszközt.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobileszközt használ.</p> <p>MEGJEGYZÉS: <i>Bluetooth</i>-fejhallgatók nem csatlakoztathatók a hangsugárzóhoz.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó HDMI-kábele a tévé HDMI eARC vagy ARC (Audio Return Channel) jelölésű csatlakozójába van-e bedugva, nem pedig egy szabványos HDMI-csatlakozóba. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozóval, a hangsugárzót egy külön beszerzendő optikai kábellel kell csatlakoztatni (lásd: 46. oldal).</p> <p>Ha a hangsugárzó a tévékészülék HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójához csatlakozik, a tévé rendszermenüjében engedélyezze a Consumer Electronics Control (CEC) beállítást. Előfordulhat, hogy a tévé más néven hivatkozik a CEC funkcióra. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.</p> <p>Húzza ki a hangsugárzó HDMI-kábelét a tévé HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójából, és dugja be újra.</p> <p>A külön beszerzendő optikai kábelt dugja be a tévé Output vagy OUT jelölésű csatlakozójába (ne használja az Input vagy IN feliratú csatlakozót).</p> <p>Húzza ki a hangsugárzó és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba.</p>
<p>A hangsugárzó nem csatlakozik a mélyhangmodulhoz vagy a térhangzású hangszórókhöz</p>	<p>A mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók kezelési útmutatójában tekintse meg a hibaelhárítással foglalkozó részt (lásd: 35. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók kompatibilisek a hangsugárzóval (lásd: 35. oldal).</p> <p>Húzza ki a hangsugárzó és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Nem hallható hang az mélyhangmodulból vagy a térhangzású hangszórókból</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy a mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók kompatibilisek a hangsugárzóval (lásd: 35. oldal).</p> <p>Ellenőrizze, hogy a Bose Music alkalmazás aktuális verzióját használja-e.</p> <p>A mélyhangszint beállításához használja a Bose Music alkalmazást (lásd: 24. oldal).</p> <p>Váltson át másik forrásra (lásd: 21. oldal).</p>
<p>Hang hallható a tévé hangszórójából</p>	<p>A hangsugárzó HDMI-kábelét a tévé HDMI eARC vagy ARC (Audio Return Channel) feliratú csatlakozójába kell csatlakoztatni. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozóval, a hangsugárzót egy külön beszerzendő optikai kábellel kell csatlakoztatni (lásd: 46. oldal).</p> <p>Kapcsolja ki a tévé hangszóróit. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.</p> <p>Ha a hangsugárzó a tévékészülék HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójához csatlakozik, a tévé rendszermenüjében engedélyezze a Consumer Electronics Control (CEC) beállítást. Előfordulhat, hogy a tévé más néven hivatkozik a CEC funkcióra. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.</p> <p>Húzza ki a hangsugárzó HDMI-kábelét a tévé HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójából, és dugja be újra.</p> <p>Csökkentse a tévé hangerejét a minimálisra.</p> <p>A hangsugárzót a HDMI-kábel (lásd: 45. oldal) és a külön beszerzendő optikai kábel (lásd: 46. oldal) segítségével csatlakoztassa.</p>
<p>Gyenge vagy torz hang</p>	<p>Ha lehetséges, tesztelje más források hangját.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a tévé támogatja térhangzású audió kibocsátását. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.</p> <p>Ha az audiót másik eszközről játssza le, csökkentse annak az eszköznek a hangerejét.</p> <p>A mélyhangszint beállításához használja a Bose Music alkalmazást (lásd: 24. oldal).</p> <p>Kapcsolja ki a tévé hangszóróit. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.</p> <p>Futtassa le az ADAPTiQ hangkalibrációt (lásd: 18. oldal).</p>
<p>A hangsugárzó nem a megfelelő forrásról játssza le a zenét, vagy némi késedelemmel a rossz forrást választja ki.</p>	<p>A Bose Music alkalmazás segítségével a CEC értékeként válassza a Nincs mindig bekapcsolva (Alternate) beállítást.</p> <p>Tiltsa le a CEC használatát a forrásán. További információért tekintse meg a forrás kezelési útmutatóját.</p> <p>A hangsugárzót a HDMI-kábel (lásd: 45. oldal) és a külön beszerzendő optikai kábel (lásd: 46. oldal) segítségével csatlakoztassa.</p>


JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A hangsugárzó nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz</p>	<p>A Bose Music alkalmazásban válassza ki a megfelelő hálózatnevet, majd írja be a kis- és nagybetűket megkülönböztető hálózati jelszót.</p> <p>A hangsugárzót és a mobil eszközt ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoztatni.</p> <p>Ha módosultak a hálózati információk, lásd: 17. oldal.</p> <p>Engedélyezze a Wi-Fi használatát azon a mobil készüléken, amelyet a beállításához használ.</p> <p>Zárja be a mobil eszköz többi futó alkalmazását.</p> <p>Indítsa újra a mobil eszközt és az útválasztót.</p> <p>Ha az útválasztó támogatja a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot egyaránt, a mobil eszközt és a hangsugárzót ugyanahhoz a sávhoz kell csatlakoztatni.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Az egyes sávokhoz egyedi nevet rendeljen, hogy könnyebb legyen a megfelelő sávhoz csatlakozni.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe az útválasztót.</p> <p>Húzza ki a hangsugárzó és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba. Távolítsa el a Bose Music alkalmazást mobil eszközéről, telepítse újra, majd indítsa el újra a beállítást.</p> <p>Csatlakozzon a hálózathoz Ethernet-kábellel.</p>
<p>A hangsugárzó nem csatlakozik a mobil eszközhöz</p>	<p>A mobil eszközön kapcsolja ki, majd be a <i>Bluetooth</i> funkciót. Törölje a hangsugárzót a <i>Bluetooth</i>-listáról. Csatlakoztassa ismét (lásd: 29. oldal).</p> <p>Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 29. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobil eszközt használ.</p> <p>MEGJEGYZÉS: <i>Bluetooth</i>-fejhallgatók nem csatlakoztathatók a hangsugárzóhoz.</p> <p>Távolítsa el a hangsugárzót a mobil eszköz <i>Bluetooth</i>-eszközlistájáról, majd csatlakoztassa újra (lásd: 29. oldal).</p> <p>Törölje a hangsugárzó eszközlistájának tartalmát (lásd: 30. oldal), majd hajtsa végre ismét a csatlakoztatást (lásd: 29. oldal).</p>
<p>A Bose Music alkalmazás nem működik a mobil eszközön</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy a Bose Music alkalmazás kompatibilis mobil eszközével. Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/SB500</p> <p>Távolítsa el a Bose Music alkalmazást mobil eszközéről, majd telepítse újra (lásd: 16. oldal).</p>
<p>A hangsugárzó nem látható, amikor egy másik Bose-fiókhöz próbálom felvenni</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó a Bose Music alkalmazás aktuális verzióját használja-e.</p> <p>A hangsugárzót és a mobil eszközt ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoztatni.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Alexa nem reagál	<p>Alexát a Bose Music alkalmazás segítségével kell beállítani (lásd: 25. oldal).</p> <p>MEGJEGYZÉS: A hangsugárzót a Bose Music alkalmazással kell beállítani és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatni.</p> <p>Ellenőrizze, hogy olyan országban próbálja-e használni Alexát, ahol az Amazon Alexa elérhető.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a Mikrofon ki jelzőfénye nem világít-e pirosan. A mikrofon bekapcsolásának lépései: 26. oldal.</p> <p>A Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet.</p> <p>További támogatásért látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/SB500</p>
Az előbeállítások nem reagálnak	<p>Győződjön meg róla, hogy megadott előbeállításokat (lásd: 27. oldal).</p> <p>Nyomja meg a Bose Music gombot (🎵), és ellenőrizze, hogy a hangsugárzó a megfelelő forráshoz van beállítva.</p>

A HANGSUGÁRZÓ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A gyári beállítások visszaállítása törli a hangsugárzó összes forrás-, hangerő- és hálózati beállítását, valamint ADAPTiQ hangkalibrációs beállításait, és visszaállítja a rendszer gyári beállításait.

1. A távvezérlőn nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a bekapcsolás gombot (⏻) és az Előreléptetés gombot (▶▶) 5 másodpercig, amíg a fénysáv kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.

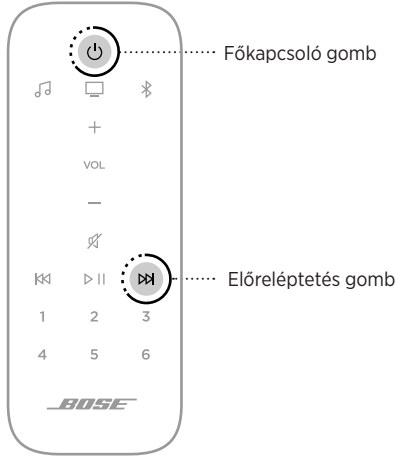

A hangsugárzó újraindul. Az alaphelyzetbe állítás befejeztével a fénysáv folyamatos sárga fénnel világít.

2. A hangsugárzó hálózati és hangbeállításainak helyreállítása:
 - a. Indítsa el a Bose Music alkalmazást mobil eszközén, és vegye fel a hangsugárzót a hálózatára (lásd: „Meglévő Bose Music alkalmazás-felhasználók”, 17. oldal).
 - b. A Bose Music alkalmazás segítségével futtassa az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást.

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK


Az alábbi csatlakozási lehetőségek valamelyikével csatlakoztassa a hangszugárzót a tévéhez:

- 1. lehetőség (előnyben részesített):** HDMI eARC vagy ARC (Audio Return Channel)
- 2. lehetőség:** Optikai (külön beszerzendő)

MEGJEGYZÉS: Az előnyben részesített módszer a hangszugárzó tévéhez csatlakoztatásához a HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozó és HDMI-kábel használata.

- A tévé hátulján keresse meg a **HDMI IN** és az **Audio OUT** (digitális) csatlakozópaneleket.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a tévé csatlakozópanelje eltér az itt ábrázolttól. Keresse meg a megfelelő alakú csatlakozót.

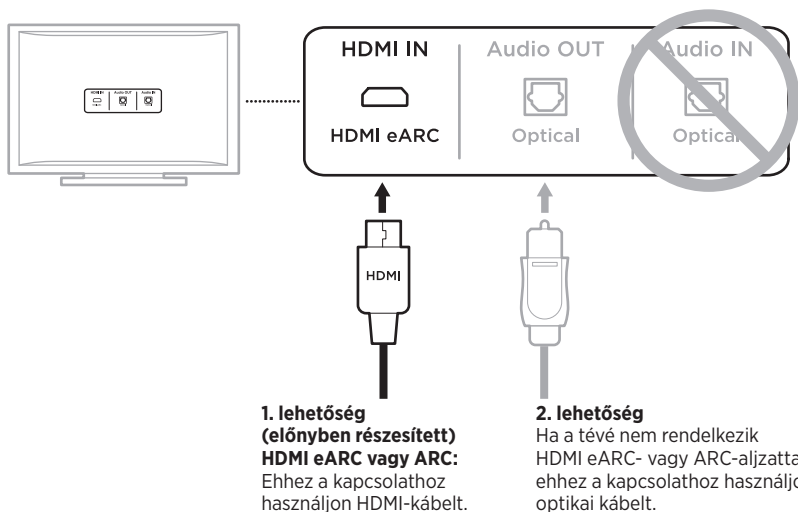

- Válasszon ki egy audiokábelt.

A HANGSUGÁRZÓ CSATLAKOZTATÁSA A TÉVÉHEZ


Az audiokábel kiválasztása után csatlakoztassa a hangsugárzót a tévéhez.

1. lehetőség (előnyben részesített): HDMI eARC vagy ARC

1. Dugja be a HDMI-kábel egyik végét a tévé **HDMI eARC** vagy **ARC** jelölésű csatlakozójába.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a HDMI-kábelt a tévé HDMI ARC-csatlakozójába, ne pedig egy szabványos HDMI-csatlakozóba dugja be. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC vagy ARC-csatlakozóval, lásd: 46. oldal.


2. A kábel másik végét dugja be a hangsugárzó **HDMI (ARC)** jelzésű csatlakozójába.

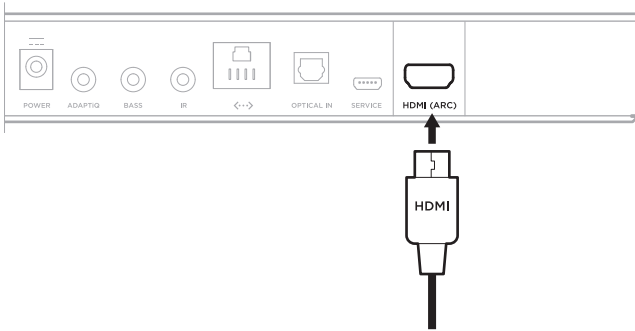

2. lehetőség: Optikai (külön beszerzendő)


Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozóval, a hangsugárzó tévéhez csatlakoztatásához használjon külön beszerzendő optikai kábelt.

1. Vegye le a védőkupakot az optikai kábel mindkét végéről.



FIGYELEM: A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

2. Dugja be az optikai kábel egyik végét a tévé **Optical OUT** jelölésű csatlakozójába.
3. Fogja meg az optikai kábel másik végén lévő dugaszt.
4. Igazítsa a dugaszt a hangsugárzó **OPTICAL IN** aljzatához, majd óvatosan dugja be a dugaszt az aljzatba.

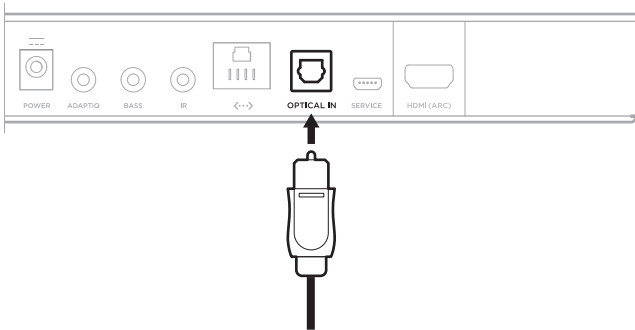

MEGJEGYZÉS: A dugasz bedugásakor a csatlakozóaljzat csuklós ajtaja befelé nyílik.

5. Határozottan nyomja a dugaszt az aljzatba, amíg egy kattantást nem hall vagy érez.



ELLENŐRIZZE A HANGOT

MEGJEGYZÉS: A hang torzulásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a tévé hangszóróit. További információkért tekintse meg a tévé felhasználói útmutatóját.

1. Kapcsolja be a tévét.
2. Kábeltévé/műholdvevő egység vagy egyéb másodlagos forrás használata esetén:
 - a. Kapcsolja be a forrást.
 - b. Válassza ki a megfelelő tévébemenetet.
3. Ha a hangsugárzó nincs bekapcsolva, nyomja meg a távvezérlő Főkapcsoló gombját (⏻).

A hangsugárzó hangokat fog kibocsátani.

4. Nyomja meg a Némitás/Hang visszakapcsolása gombot (🔇).

A tévé hangszóróiból és hangsugárzójából nem hallani hangokat.

MEGJEGYZÉS: Ha a hangsugárzóból nem hallani hangokat, míg a tévé hangszóróiból igen, lásd: „Hibaelhárítás”, 38. oldal.

