




SOUNDBAR 500

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på instruksjonene.
3. Følg alle advarslene.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
11.  Bruk bare med vogn, stativ, brakett eller bord som er spesifisert av produsenten, eller som selges med apparatet. Når du bruker en vogn, må du være forsiktig når du flytter vognen eller apparatet for å unngå skade hvis det velter.
12. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes i en lengre periode.
13. Overlat all til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det fungerer ikke slik det skal eller det har falt i bakken.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kveling. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett apparatet for drypp eller sprut, og plasser ikke gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av apparatet.
- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk apparatet i kjøretøy eller båter.
- Bruk bare produktet med den medfølgende strømforsyningen.
- Hvis støpselet eller koblingen på apparatet brukes til å koble fra enheten, må frakoblingsenhet være lett tilgjengelig.



仅适用于 2 000 m 以下地区安全使用

Bruk bare under 2 000 meters høyde.

- Batteriet som følger med dette produktet, kan utgjøre en fare for brann eller etsing hvis det behandles feil.
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Oppsøk lege ved kontakt.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen ild eller lignende).
- Bruk bare følgende deler for å montere produktet: Bose Soundbar Wall Bracket.

MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Enheten er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5 150–5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for andre mobile satellittsystemer for felleskanaler.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommissjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømmodi	
	Ventemodus*	Nettverksventemodus
Strømförbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	alle nettverkstyper ≤ 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	–	≤ 2,0 W
<p>Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktivere ventemodus.*</p> <p>* Før deaktivering av nettverk eller aktivering av ventemodus brukes på/av-knappen på mikrofonen for å sikre at mikrofonen er slått på (den røde indikatorlampen skal være slukket).</p>	<p>Wi-Fi: Deaktiver ved å trykke og holde knappene Bose Music og Gå fremover på fjernkontrollen samtidig. Gjenta for å aktivere.</p> <p>Bluetooth: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde <i>Bluetooth</i>-knappen på fjernkontrollen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en <i>Bluetooth</i>-kilde.</p> <p>Ethernet: Deaktiver ved å ta ut Ethernet-kabelen. Aktiver ved å sette inn Ethernet-kabelen.</p>	

Teknisk informasjon om ekstern strømforsyning

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarer den medfølgende eksterne strømforsyningen til produktet med følgende regler eller dokumenter: EU-forordningen (EU) 2019/1782.

Produsent	Bose Products B.V.
Kommersielt registreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modell-ID	DT24V-1.8C-DC
Inngangsspenning	100–240 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	24 V Is
Utgangsstrøm	1,9 A
Utgangseffekt	45 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	89,9 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	87 %
Strømforbruk uten belastning	0,07 W

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.


Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Frekvensbånd for bruk er 5725 til 5850 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk og 5 150–5 350 MHz-båndet i alle EU-medlemslandene som vises i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke fysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart inntil det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.



Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenaavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenylere (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Strømdrevet høyttaler, typebetegnelse: 424096						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	○	○	○	○	○
Metaldeler	—	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høyttalere	—	○	○	○	○	○
Kabler	—	○	○	○	○	○
Merknad 1: ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.						
Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på baksiden av lydplanken.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 1 vil si 2011 eller 2021.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Strømningang: 24 V DC --- 1,875 A

Sikkerhetsinformasjon




Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Du kan motta sikkerhetsoppdateringene automatisk når du har fullført produktoppsettprosessen i Bose Music-appen og koblet produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller deres datterselskaper.

Apple, Apple-logoen, Apple Music og AirPlay er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og i andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Når utstyr har merket Works with Apple, betyr det at det spesielt skal fungerer med teknologien som er identifisert i merket, og at utvikleren har sertifisert at utstyret oppfyller Apples ytelsesstandarder.

Bluetooth[®] og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

 Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle ikke-publiserte arbeider. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Med enerett.

Google og Google Play er varemerker for Google LLC.

 HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Pandora er et registrert varemerke for Pandora, Inc. Brukes med tillatelse.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

QuickSet er et registrert varemerke som tilhører Universal Electronics Inc. i USA og internasjonalt. © UEI 2000-2021



Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers og Virtually Invisible er varemerker for Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Ingen deler av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

Du finner lisensopplysningene som gjelder for programvarepakker fra tredjeparter som er inkludert som komponenter i Bose Soundbar 500-produktet, på følgende måte:

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  og Gå bakover-knappen  på fjernkontrollen i fem sekunder.
2. Koble en USB-kabrl til SERVICE-kontakten på baksiden av din soundbar.
3. Koble den store enden av kabelen til datamaskinen.
4. Skriv inn **<http://203.0.113.1/opensource>** i en nettleser på datamaskinen for å vise lisensavtale og lisensinformasjon.

INNHOLEDET I ESKEN

Innhold	13
---------------	----

PLASSERING AV LYDPLANKEN

Anbefalinger	14
Veggmontering av lydplanken.....	15

STRØM

Koble lydplanken til strøm.....	16
Nettverksventemodus.....	16

KONFIGURERE BOSE MUSIC-APPEN

Laste ned Bose Music-appen	17
----------------------------------	----

EKSISTERENDE BRUKERE AV BOSE MUSIC-APPEN

Legge til lydplanken i en eksisterende konto	18
Koble til et annet Wi-Fi®-nettverk	18

ADAPTIQ-LYDKALIBRERING

Kjøre ADAPTIQ-lydkalibreringen	19
--------------------------------------	----

SOUNDBARKONTROLLER

Kontroller for taleassistenten	20
Fjernkontrollfunksjoner.....	20
Strøm	21
Kilder	22
Forhåndsinnstillinger	23
Medieavspilling og volum	24
Justere bassen	25
Programmere en fjernkontroll fra tredjepart.....	25

TALEASSISTENT

Alternativer for taleassistenten	26
Konfigurere taleassistenten	26
Bruke Alexa	27
Bruke stemmen.....	27
Bruke soundbarkontrollene	28
Starte Google Assistent	29
Bruke stemmen.....	29
Bruke soundbarkontrollene	30
Spille av musikk med Google Assistent	31
Velge standard lydteneste	31

TILPASSE FORHÅNDSINNSTILLING

Definere en forhåndsinnstilling.....	32
Spille av en forhåndsinnstilling.....	33

BLUETOOTH®-TILKOBLINGER

Koble til mobilenheter.....	34
Koble fra mobilenheter	35
Koble til mobilenheter på nytt.....	35
Koble til enda en mobilenhet	36
Slette enhetslisten på lydplanken.....	36

STRØMME LYD MED AIRPLAY

Strømme lyd fra Kontrollsenter	37
Strømme lyd fra en app.....	37

LYDPLANKENS STATUS

Wi-Fi-status.....	38
<i>Bluetooth</i> -status.....	38
Status for taleassistenten	39
Mikrofon av-indikator	39
Medieavspilling og volum	40
Status for oppdatering og feil	40

AVANSERTE FUNKSJONER

Oppdatere lydplanken	41
Deaktivere/aktivere Wi-Fi-funksjonen.....	41
Koble til tilbehør (valgfritt).....	42

STELL OG VEDLIKEHOLD

Sette batterier i fjernkontrollen.....	43
Rengjøre lydplanken.....	44
Reservedeler og tilbehør	44
Begrenset garanti	44

FEILSØKING

Prøv dette først.....	45
Andre løsninger	45
Tilbakestille lydplanken.....	51

VEDLEGG: INSTALLASJONSREFERANSE


Tilkoblingsalternativer.....	52
Koble lydplanken til TV-en	53
Alternativ 1 (foretrukket): HDMI eARC eller ARC.....	53
Alternativ 2: Optisk	54
Kontrollere lyden	55

INNHold


Kontroller at følgende deler følger med:




Bose Soundbar 500




HDMI-kabel



Strømledning*



Optisk kabel

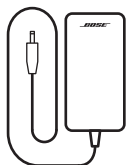


Omformer



ADAPTIQ-hodetelefoner



Fjernkontroll



AAA-batteri (2)

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.


MERKNAD: IKKE bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/SB500


ANBEFALINGER

For best mulig ytelse følger du disse anbefalingene når du plasserer lydplanken:

- IKKE plasser andre gjenstander oppå lydplanken.
- Hold det trådløse utstyret 0,3–0,9 m unna lydplanken for å unngå forstyrrelser. Plasser lydplanken utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.
- Plasser lydplanken direkte nedenfor (foretrukket) eller ovenfor TV-en, slik at forsiden vender ut i rommet.
- Plasser lydplanken på gummiføttene på en stabil og jevn overflate. Begge føttene må være i kontakt med overflaten, slik at lydplanken står støtt. Vibrasjoner kan få lydplanken til å bevege seg, særlig på glatte overflater som marmor, glass eller høyglanspolert tre.
- Plasser baksiden av lydplanken minst 1 cm fra andre overflater. Blokkering av åpningen på denne siden har innvirkning på den akustiske gjengivelsen.
- Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.
- Hvis du vil ha best mulig lyd kvalitet, må ikke lydplanken plasseres i et skap eller på skrå i et hjørne.
- Hvis du plasserer lydplanken på en hylle eller TV-stativ, må du plassere det slik at fronten på lydplanken er så nær den fremre kanten på hyllen eller TV-stativet som mulig for å få best mulig akustisk gjengivelse.

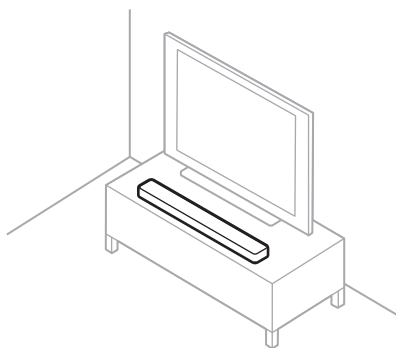

FORSIKTIG: IKKE plasser lydplanken på forsiden, baksiden eller toppen når den er i bruk.

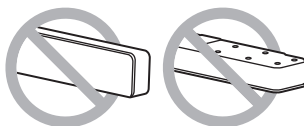


VEGGMONTERING AV LYDPLANKEN


Du kan montere lydplanken på veggen. Du kan kjøpe veggbraketter for Bose Soundbar hos en autorisert Bose-forhandler.

Gå til worldwide.bose.com/Support/SB500

FORSIKTIG: IKKE bruk andre fester for å feste lydplanken.

KOBLE LYDPLANKEN TIL STRØM


1. Koble strømledningen til omformeren.
2. Koble strømledningen til Power-kontakten  bak på lydplanken.
3. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

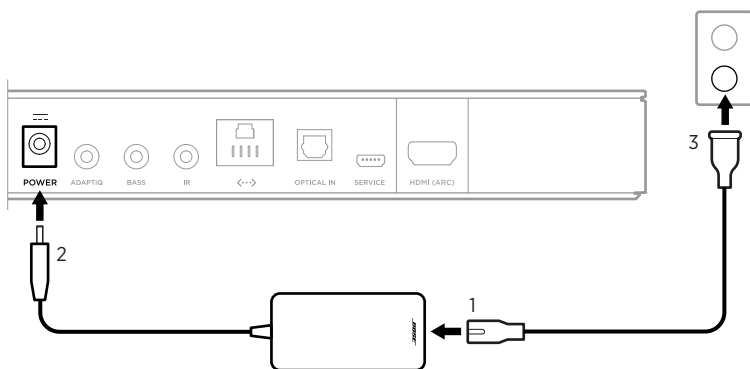

Lydplanken slås på, og lysfeltet lyser gult.

NETTVERKSVENTEMODUS

Lydplanken slås av i nettverksventemodus når lyden har stoppet og ingen knapper er trykket på 20 minutter. Slik reaktiverer du lydplanken fra nettverksventemodus:

- Spill av eller start lydavspilling med mobilenheten eller Bose Music-appen.
- Snakk til Amazon Alexa eller Google Assistent.
- Trykk på strømbryteren , kildeknappen (se side 21) eller forhåndsinnstillingsknappen (se side 23) på fjernkontrollen.

MERKNADER:

- Hvis du vil ha tilgang til taleassistenten i nettverksventemodus, må du kontrollere at lydplanken er konfigurert til å bruke Bose Music-appen og at mikrofonen er på (se side 26).
- Du kan deaktivere timeren for ventemodus ved hjelp av Bose Music-appen.

Bose Music-appen lar deg konfigurere og styre lydplanken fra mobilenheten, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Når du bruker appen, kan du strøkke musikk, angi og endre forhåndsinnstillinger, legge til musikktenester, utforske radiostasjoner på nettet, konfigurere Amazon Alexa eller Google Assistant og styre innstillingene for lydplanken.

MERKNAD: Hvis du allerede har opprettet en Bose-konto i Bose Music-appen for et annet Bose-produkt, kan du se “Eksisterende brukere av Bose Music-appen” på side 18.

LASTE NED BOSE MUSIC-APPEN

1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.





2. Følg instruksjonene i appen.

Legge til lydplanken i en eksisterende konto

I Bose Music-appen går du til skjermbildet My Products (Mine produkter) og velger Bose Soundbar 500.

KOBLE TIL ET ANNET WI-FI-NETTVERK

Koble til et annet nettverk hvis nettverksnavnet eller passordet er endret, eller hvis du vil endre eller koble til et annet nettverk.

1. På fjernkontrollen trykker og holder du TV-knappen  og Gå bakover-knappen  til lysfeltet lyser gult.
2. Åpne Wi-Fi-innstillingene på mobilenheten din.
3. Velg Bose Soundbar 500.
4. Åpne Bose Music-appen, og følg instruksjonene i den.

MERKNAD: Hvis appen ikke ber deg om å konfigurere, går du til skjermbildet My Products (Mine produkter) og legger til lydplanken.

Når du har konfigurert lydplanken med Bose Music-appen, ber appen deg om å kjøre ADAPTIQ-lydkalibrering for best mulig akustisk ytelse. ADAPTIQ-lydkalibrering tilpasser systemets lyd til akustikken i lytteområdet ved å utføre fem lydmålinger. Det det være stille i rommet i ti minutter hvis du vil utføre en lydkalibrering.

Under ADAPTIQ-lydkalibreringen vil mikrofonen på toppen av ADAPTIQ-hodetelefonene (følger med lydplanken) måle lydegenskapene for rommet for å fastslå optimal lyd kvalitet.


KJØRE ADAPTIQ-LYDKALIBRERINGEN

Hvis du senere kobler til en valgfri bassmodul eller surroundhøytaler, flytter du lydplanken eller eventuelle møbler, og kjører ADAPTIQ-lydkalibreringen på nytt for å sikre optimal lyd kvalitet.

Bruk Bose Music-appen til å kjøre Bose ADAPTIQ. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

Soundbarkontrollene er plassert på toppen av lydplanken og fjernkontrollen.

MERKNAD: Du kan også kontrollere lydplanken med Bose Music-appen.

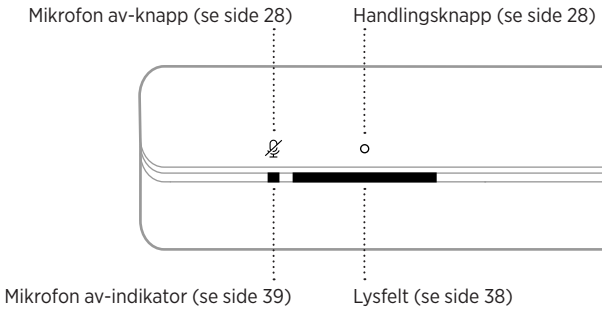


KONTROLLER FOR TALEASSISTENTEN

Du kan bruke handlingsknappen ○ og knappen Mikrofon av ☒ til å styre Amazon Alexa (se side 28) eller Google Assistant (se side 30).

FJERNKONTROLLFUNKSJONER

Bruk fjernkontrollen til å kontrollere lydplanken, *Bluetooth*-tilkoblinger og forhåndsinnstillinger.

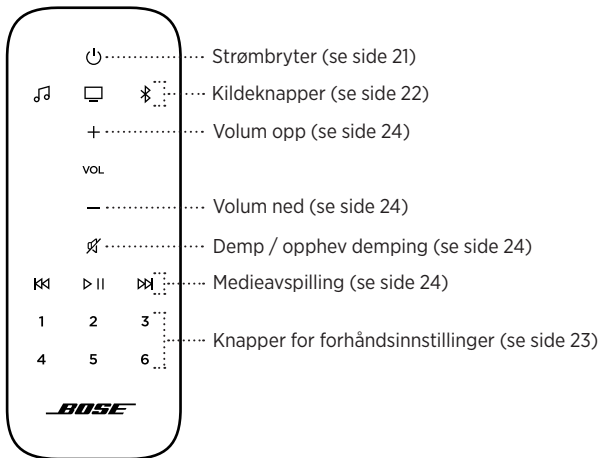


Strøm

Hvis du vil slå lydplanken på/av, trykker du strømbryteren  på fjernkontrollen.

Når lydplanken er slått på, bruker den siste aktive kilde som standard.




MERKNADER:

- Når du plugger lydplanken inn i en stikkontakt, slås den på automatisk.
- Når lydplanken slås på for første gang, bruker den TV-kilden  som standard.
- Du får fortsatt tilgang til taleassistenten når lydplanken er slått av, forutsatt at den har blitt konfigurert med Bose Music-appen og mikrofonen er slått på (se side 26).

Kilder

Du kan kontrollere Bose Music-forhåndsinnstillingene og *Bluetooth*-tilkoblingene med fjernkontrollen.

Hvis du vil kontrollere en kilde, trykker du knappen (Bose Music 🎵 eller *Bluetooth* 📶) på fjernkontrollen for kilden du vil kontrollere.

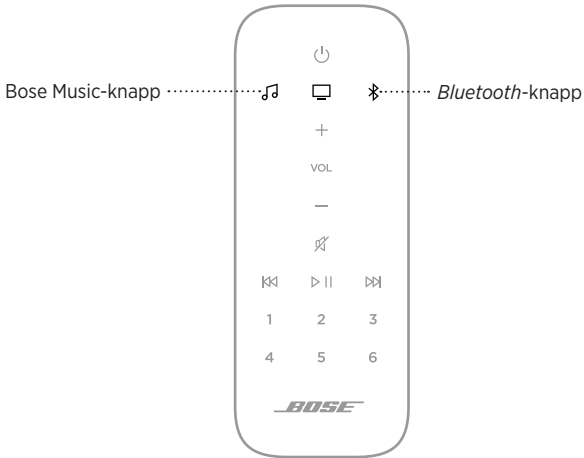


Forhåndsinnstillinger

Lydplanken har seks forhåndsinnstillinger som du kan bruke for å spille av lyd fra favorittmusiktjenestene dine. Når du har innstilt dem, kan du når som helst få tilgang til musikken din med et enkelt tastetrykk på fjernkontrollen eller med Bose Music-appen.



Hvis du vil ha mer informasjon om forhåndsinnstillinger, kan du se “Tilpasse forhåndsinnstilling” på side 32.

Medieavspilling og volum

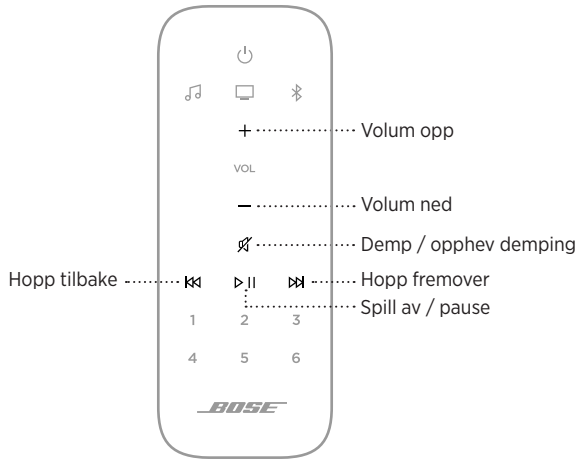

FUNKSJON	GJØR DETTE
Spill av / pause	Trykk på ▷ . Når lyden er satt på pause, lyser sidene av lysfeltet hvitt inntil lyden fortsetter.
Hopp tilbake	Trykk på ◀◀.
Hopp fremover	Trykk på ▶▶.
Volum opp	Trykk på +. MERKNAD: Hvis du vil øke volumet hurtig, trykker og holder du +.
Volum ned	Trykk på -. MERKNAD: Hvis du vil redusere volumet hurtig, trykker og holder du -.
Demp / opphev demping	Trykk på ⏸. Når lyden er satt på dempet, lyser venstre side av lysfeltet hvitt til lyden fortsetter. MERKNAD: Du kan også trykke på + for å gjenoppta lyden.

JUSTERE BASSEN

Bruk Bose Music-appen til å justere bassen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

PROGRAMMERE EN FJERNKONTROLL FRA TREDJEPART

Du kan programmere fjernkontroller fra tredjepart, for eksempel fjernkontrollen for kabel-/satellittboksen, til å styre lydplanken. Se brukerhåndboken for fjernkontrollen fra tredjepart eller nettstedet for kabel-/satellittboksen, for instruksjoner.



Når den er programmert, vil fjernkontrollen fra tredjepart, styre grunnleggende funksjoner som å slå på/av og volumet.

MERKNAD: Ikke alle fjernkontroller fra tredjepart er kompatible med din soundbar. Fjernkontrollen må støtte IR-signaler (infrarød) for å din soundbar.

ALTERNATIVER FOR TALEASSISTENTEN

Du kan programmere lydplanken slik at den raskt og enkelt kobler seg til Amazon Alexa eller Google Assistant.

MERKNAD: Amazon Alexa og Google Assistant er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.

ALTERNATIVER	BRUKSANVISNING
Amazon Alexa	Bruk stemmen eller handlingsknappen  (se side 28).
Google Assistant	Bruk stemmen og/eller handlingsknappen  (se side 30).

MERKNAD: Du kan ikke konfigurere lydplanken slik at den er koblet til Amazon Alexa og Google Assistant samtidig.


KONFIGURERE TALEASSISTENTEN

Før du begynner må du kontrollere at Apple-enheten og lydplanken er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

Du konfigurerer taleassistenten med Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

MERKNAD: Når du konfigurerer taleassistenten, må du kontrollere at du bruker samme lydjenestekonto som du brukte i Bose Music-appen.

BRUKE ALEXA

Lydplanken er kompatibel med Amazon Alexa. Med Alexa kan du be om å spille av musikk, høre på nyhetene, sjekke været, kontrollere smarthjemenheter og mye mer. Du trenger bare stille spørsmål for å bruke Alexa på lydplanken. Still et spørsmål eller bruk handlingsknappen , og Alexa svarer umiddelbart.

Du kan lese mer om hva Alexa kan gjøre på <https://www.amazon.com/usealexa>


MERKNAD: Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land.


Bruke stemmen

Start med å si «Alexa». Deretter sier du:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Snakke til Alexa	What's the weather?
Spille av lyd	Play Beethoven. MERKNAD: Amazon Music er angitt som standard musikkjeneste. Bruk Alexa-appen for å endre standard musikkjeneste.
Kontrollere volumet	Turn the volume up.
Spille av fra en bestemt lydjeneste	Play NPR on TuneIn. MERKNAD: Amazon Alexa støtter ikke alle lydjenester.
Spille av på en bestemt høyttaler	Play funk in the living room. MERKNAD: Pass på at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.
Gå til neste sang	Next song.
Definere en timer	Set a timer for 5 minutes.
Oppdage flere ferdigheter	What new skills do you have?
Stoppe Alexa	Stop.





Bruke soundbarkontrollene

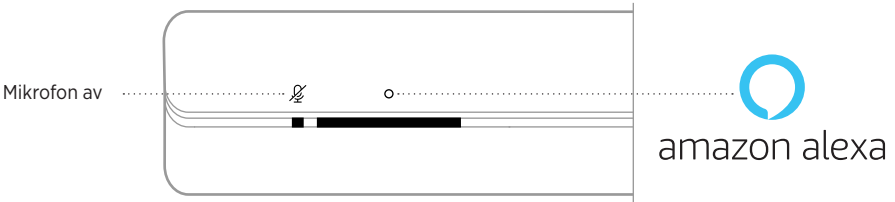Du styrer Alexa med handlingsknappen  og knappen Mikrofon av . De er plassert på toppen av lydplanken.



TING DU KAN PRØVE

GJØR DETTE

Snakke til Alexa	Trykk på  og still spørsmålet. Du finner en liste over ting du kan prøve, på https://www.amazon.com/usealexa
Stoppe alarmer og tidtakere	Trykk på  .
Stoppe Alexa	Trykk på  .
Aktivere/deaktivere mikrofonen	Trykk på  . MERKNAD: Når mikrofonen er av, lyser Mikrofon av-indikatoren rødt og du har ikke tilgang til Alexa.

STARTE GOOGLE ASSISTENT

Få håndfri hjelp fra din Bose Soundbar 500. Den fungerer nå sammen med Google Assistant, slik at du kan sette favorittmediene dine på pause eller spille dem av med stemmen.

Du kan lese mer om hva Google Assistant kan gjøre, på <https://support.google.com/assistant>



MERKNAD: Google Assistant er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.


Bruke stemmen

Start med å si «Hey Google». Deretter sier du følgende:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Få tilgang til Googles smarte løsninger	Hvordan sier du venn på spansk?
Ha det moro	Hvilken lyd lager en elefant?
Sett opp en påminnelse	Minn meg på å ringe mor på torsdag.
Sjekke kalenderen	Har jeg noen avtaler?
Kontrollere det smarte hjemmet ditt	Slå av lysene.





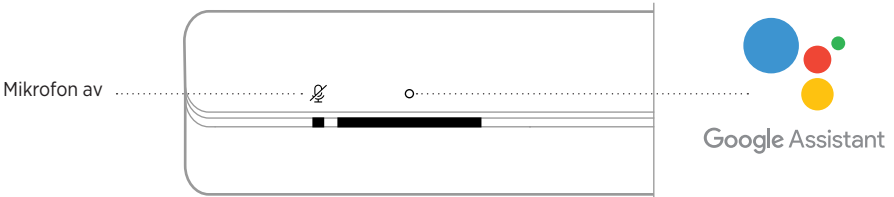Bruke soundbarkontrollene

Du kan bruke handlingsknappen  og knappen Mikrofon av  til å styre Google Assistant. De er plassert på toppen av lydplanken.



TING DU KAN PRØVE

GJØR DETTE

Snakk til Google Assistant	Trykk på  og si noe. Du finner en liste over ting du kan prøve, på https://support.google.com/assistant
Stoppe alarmer og tidtakere	Trykk på  .
Stoppe Google Assistant	Trykk på  .
Aktivere/deaktivere mikrofonen	Trykk på  . Når mikrofonen er av, lyser Mikrofon av-indikatoren rødt og du har ikke tilgang til Google Assistant.

SPILLE AV MUSIKK MED GOOGLE ASSISTENT

Du kan be Google Assistant om å spille av musikk fra din standard musikkjeneste eller fra en bestemt musikkjeneste.

Start med å si «Hey Google». Deretter sier du følgende:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Spille musikk	Spill jazz. MERKNAD: Google Assistant bruker din standard lydjeneste. Bruk Google Assistant-appen til å endre standard musikkjeneste.
Kontroller høyttaleren	Skru opp.
Spille av fra en bestemt lydjeneste	Spill NPR på TuneIn. MERKNAD: Google Assistant støtter ikke alle lydjenester.
Spille av på en bestemt høyttaler	Spill hip-hop på kjøkkenet. MERKNAD: Påse at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Google Assistant-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.

Velge standard lydjeneste


Under første konfigurering av Google Assistant blir du bedt om å velge en standard lydjeneste. Når du bruker Google Assistant med Bose-produkter, er det bare standardtjenestene Pandora og Spotify som støttes. Selv om andre lydjenester vises som tilgjengelig under konfigureringen, støttes de ikke.


Velg Pandora eller Spotify som din standard lydjeneste for best mulig opplevelse. Hvis du velger en musikkjeneste som ikke støttes, hører du en feilmelding når du ber om å spille av musikk.

Du kan styre forhåndsinnstillingene med Bose Music-appen eller fjernkontrollen.

MERKNAD: Du kan ikke styre forhåndsinnstillingene i *Bluetooth*-modus.

DEFINERE EN FORHÅNDSINNSTILLING

1. Strøm musikk ved hjelp av Bose Music-appen.
2. Trykk på Bose Music-knappen  på fjernkontrollen.

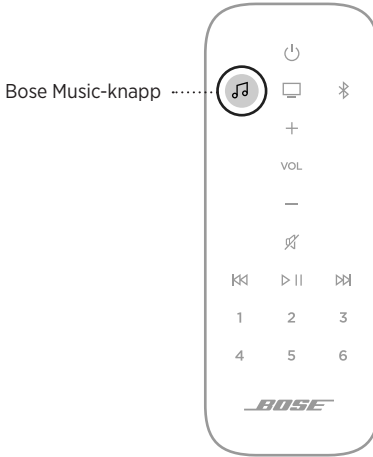

3. Trykk og hold en forhåndsinnstillingsknapp til du hører en tone.




SPILLE AV EN FORHÅDSINNSTILLING


Når du har tilpasset forhåndsinnstillinger, trykker du på en forhåndsinnstilling på fjernkontrollen for å spille av musikk.



Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøme musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Før du kan strøme musikk fra en enhet, må du koble enheten til lydplanken.

KOBLE TIL MOBILENHETER

1. Trykk på *Bluetooth*-knappen  på fjernkontrollen.

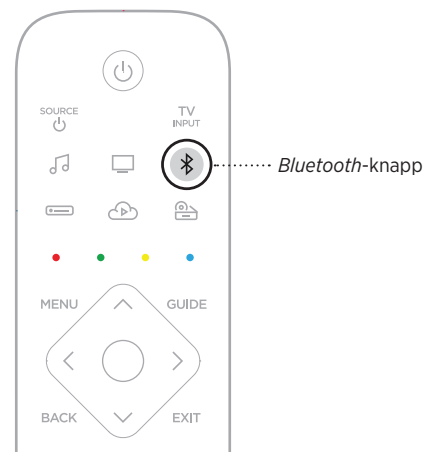

Lysfeltet pulserer blått.

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.

TIPS: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg lydplanken fra enhetslisten.

TIPS: Se etter navnet du ga lydplanken i Bose Music-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til lydplanken.



En tone kan høres når tilkoblingen er opprettet. Lysfeltet lyser hvitt og dempes deretter til svart. Navnet på lydplanken vises i listen på mobilenheten.

KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk Bose Music-appen til å koble fra mobilenheten.

TIPS: Du kan også bruke *Bluetooth*-innstillingene på mobilenheten. Når du deaktiverer *Bluetooth*, kobles samtidig alle andre enheter fra.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

Trykk på *Bluetooth*-knappen ✕ på fjernkontrollen.

Soundbar prøver å koble til den sist tilkoblede enheten på nytt.


MERKNADER:


- Kontroller at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.
- Enheten må være innenfor 9 m (30 fot) og slått på.

KOBLE TIL ENDA EN MOBILENHET

Du kan lagre opptil åtte enheter i listen over enheter på lydplanken, og lydplanken kan kobles aktivt til to enheter samtidig.

MERKNAD: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

1. Trykk og hold *Bluetooth*-knappen  på fjernkontrollen.

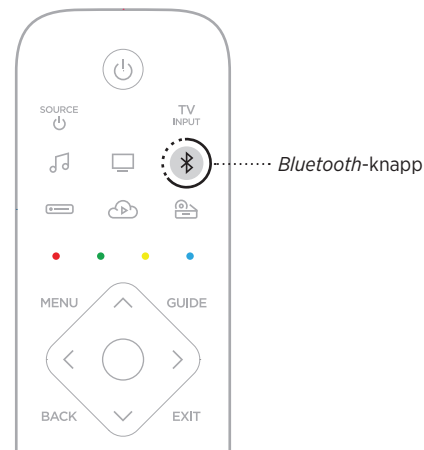

Lysfeltet pulserer blått.

2. Slett lydplanken fra enhetslisten på mobilenheten.

MERKNAD: Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

SLETTE ENHETSLISTEN PÅ LYDPLANKEN

1. Trykk og hold  i ti sekunder til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter dempes til svart.

Lysfeltet pulserer blått.

2. Slett lydplanken fra *Bluetooth*-listen på enheten.


Alle enheter fjernes, og lydplanken er klar til sammenkobling (se side 34).

Lydplanken kan spille av AirPlay 2-lyd slik at det er mulig å strøemme lyd raskt fra Apple-enheten til lydplanken eller flere høyttalere.


MERKNADER:

- Hvis du vil bruke AirPlay 2, må du ha en Apple-enhet som kjører iOS 11.4 eller nyere.
- Apple-enheten og lydplanken må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
- Hvis du vil ha mer informasjon om AirPlay, kan du gå til:
<https://www.apple.com/airplay>


STRØMME LYD FRA KONTROLLSENTER

1. Åpne Kontrollsenner på Apple-enheten.
2. Trykk og hold på lydkortet øverst til høyre på skjermen, og trykk deretter på AirPlay-ikonet .
3. Velg lydplanke eller høyttalere.

STRØMME LYD FRA EN APP

1. Åpne en musikkapp (for eksempel Apple Music), og velg et spor du vil spille av.
2. Trykk på .
3. Velg lydplanke eller høyttalere.

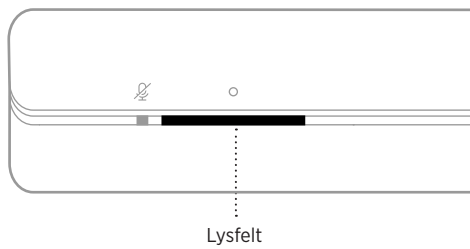

LED-lyset på fronten av lydplanken viser lydplankestatusen.



MERKNAD: Lysfeltet viser én status om gangen for den valgte kilden.





WI-FI-STATUS

Viser Wi-Fi-tilkoblingsstatusen for lydplanken.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Pulserer hvitt		Kobler til Wi-Fi
Lyser hvitt og toner deretter ned til svart		Koblet til Wi-Fi






BLUETOOTH-STATUS

Viser *Bluetooth*-tilkoblingsstatusen for mobilenheter.


LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Pulserer blått		Klar til å koble til en mobilenhet
Pulserer hvitt		Kobler til mobilenhet
Lyser hvitt og toner deretter ned til svart		Koblet til mobilenhet
Hvitt lys pulserer to ganger og toner deretter ned til svart		Nullstiller enhetslisten

STATUS FOR TALEASSISTENTEN

Viser statusen til taleassistenten.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Av		Taleassistenten er inaktiv
Hvitt lys flyter mot midten og lyser deretter konstant		Taleassistenten lytter
Hvitt lys flyter mot sidene		Taleassistenten tenker
Pulserer hvitt (konstant)		Taleassistenten snakker
Pulserer gult		Varsling fra taleassistenten

Mikrofon av-indikator

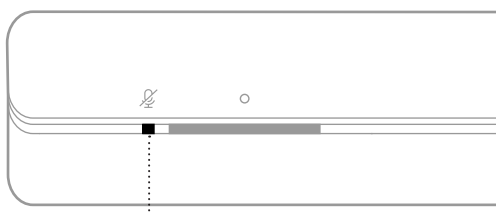





Mikrofon av-indikator

INDIKATORAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser rødt	Mikrofonen er av







MEDIEAVSPILLING OG VOLUM

Viser statusen til lydplanken ved kontroll av medieavspilling og volum.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
To lys i midten lyser hvitt		Spill av / pause
Høyre side av lysfeltet pulserer hvitt		Volum opp
Venstre side av lysfeltet pulserer hvitt		Volum ned
Venstre side av lysfeltet lyser hvitt		Demp

STATUS FOR OPPDATERING OG FEIL

Viser statusen for programvareoppdateringen og feilvarsler.


LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Lyser gult		Konfigurasjon av Wi-Fi pågår
Hvitt lys flyter fra høyre mot venstre		Laster ned oppdatering
Hvitt lys flyter fra venstre mot høyre		Oppdaterer lydplanken
Pulserer gult fire ganger		Kildefeil – sjekk i Bose Music-appen
Pulserer rødt fire ganger		Forespørselen er midlertidig utilgjengelig – prøv igjen senere
Lyser rødt		Feil på lydplanken – kontakt kundestøtte hos Bose

OPPDATERE LYDPLANKEN

Lydplanken oppdateres automatisk når den er koblet til Bose Music-appen og Wi-Fi-nettverket.

DEAKTIVERE/AKTIVERE WI-FI-FUNKSJONEN

Trykk på og hold inne knappene Bose Music  og Gå fremover  på fjernkontrollen til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter langsomt toner ned til svart.

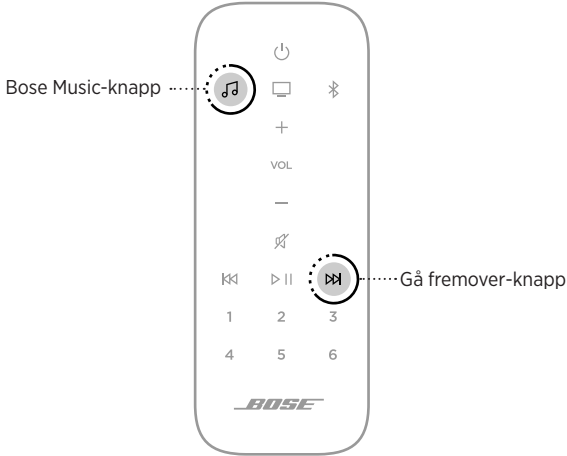


KOBLE TIL TILBEHØR (VALGFRITT)

Du kan koble alt dette tilbehøret til soundbar. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for tilbehør.


- **Bose Bass Module 500:** worldwide.Bose.com/Support/BASS500
- **Bose Bass Module 700:** worldwide.Bose.com/Support/BASS700
- **Acoustimass 300 bass module:** global.Bose.com/Support/AM300
- **Bose Surround Speakers:** worldwide.Bose.com/Support/WSS
- **Bose Surround Speakers 700:** worldwide.Bose.com/Support/WSS700
- **Virtually Invisible 300 wireless surround speakers:**
global.Bose.com/Support/VI300
- **Bose Soundbar Universal Remote:** worldwide.Bose.com/Support/SB500

SETTE BATTERIER I FJERNKONTROLLEN

1. Skyv batteridekslet av fra baksiden av fjernkontrollen for å åpne det.

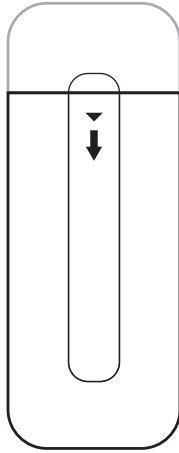

2. Sett inn de to medfølgende 1,5 V AAA-batteriene (IEC-LR3). Pass på at symbolene + og – på batteriene stemmer overens med + og – inni batteribrønnen.

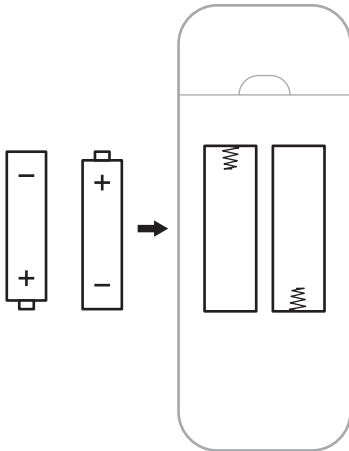

3. Skyv batteridekslet tilbake på plass.

RENGJØRE LYDPLANKEN

Rengjør overflatene på lydplanken med en myk, tørr klut.

FORSIKTIG:

- IKKE la det komme væskesøl inn i systemet eller andre åpninger.
- IKKE blås luft inn i systemet.
- IKKE bruk støvsuger til å rengjøre systemet.
- IKKE bruk spray i nærheten av systemet.
- IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- IKKE la det komme gjenstander inn i åpningene.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/SB500

BEGRENSET GARANTI

Lydplanken er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på vårt nettsted global.Bose.com/warranty.

Du finner instruksjoner på global.Bose.com/register om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

PRØV DETTE FØRST

Hvis det oppstår problemer med lydplanken:

- Kontroller at lydplanken er koblet til en strømførende stikkontakt.
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Kontroller statusen til lysfeltet (se side 38).
- Flytt lydplanken 0,3–0,9 m vekk fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Flytt lydplanken innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruterer eller mobile enheten, for at den skal fungere slik den skal.
- Plasser lydplanken i henhold til retningslinjene for plassering (se side 14).

ANDRE LØSNINGER


Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/contact


PROBLEM	LØSNING
Ingen HDMI eARC-kontakt (eller ARC) eller optisk kontakt på TV-en	Koble til TV-en med en lydadapter og separat lyd kabel, for eksempel en koaksialkabel, 3,5 mm kabel eller analog lyd kabel (følger ikke med). Nødvendig adaptertype og kabel avhenger av lydutgangene som finnes på TV-en din.
Lydplanken slår seg ikke på	Plugg strømledningen inn i en annen stikkontakt. Bruk fjernkontrollen til å slå lydplanken på (se side 21). Koble fra strømledningene for lydplanken og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
Fjernkontrollen fungerer ustabil eller ikke i det hele tatt	Pass på at symbolene + og – på batteriene stemmer overens med + og – inni batteribrønnen (se side 43). Skift batteriene (se side 43). Pass på at fjernkontrollen er innenfor en rekkevidde på 6 m fra lydplanken. Pass på at det ikke er mellomrom mellom fjernkontrollen og lydplanken.

PROBLEM	LØSNING
<p>Avbrutt eller ingen lyd</p>	<p>Lydplanken er dempet hvis venstre side av lysfeltet lyser hvitt. Trykk på knappen Demp / Opphev demping ⏏ for å oppheve dempingen av lydplanken.</p> <p>Kontroller at mobilenheten ikke dempet.</p> <p>Øk volumet på lydplanken (se side 24) eller på mobilenheten.</p> <p>Bytt til en annen kilde (se side 22).</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Hvis lyden er fra en Wi-Fi-kilde, tilbakestiller du ruterens.</p> <p>Start mobilenheten på nytt.</p> <p>Kontroller at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhet.</p> <p>MERKNAD: Du kan ikke koble <i>Bluetooth</i>-hodetelefoner til din soundbar.</p> <p>Kontroller at HDMI-kabelen for lydplanken er satt inn i en kontakt på TV-en som er merket HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel), ikke en standard HDMI-kontakt. Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kobler du til lydplanken med den optiske kabelen (se side 54).</p> <p>Hvis lydplanken bare er koblet til TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kontrollerer du at CEC (Consumer Electronics Control) er aktivert på TV-systemmenyen. Det kan være at TV-en din refererer til CEC med et annet navn. Se brukerhåndboken for TV-en.</p> <p>Koble HDMI-kabelen for lydplanken fra TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt, og koble den til på nytt.</p> <p>Sett den optiske kabelen inn i en kontakt på TV-en som er merket med Output eller OUT, ikke Input eller IN.</p> <p>Koble fra strømledningene for lydplanken og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkkontakten.</p>
<p>Lydplanken kobles ikke til bassmodul eller surroundhøytalere</p>	<p>Slå opp i brukerhåndboken for bassmodulen eller surroundhøytalerne for feilsøking (se side 42).</p> <p>Kontroller at bassmodulen eller surroundhøytalerne er kompatible med lydplanken (se side 42).</p> <p>Koble fra strømledningene for lydplanken og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkkontakten.</p>

PROBLEM	LØSNING
Ingen lyd fra -bassmodulen eller -surroundhøytalerne	<p>Kontroller at bassmodulen eller surroundhøytalerne er kompatible med lydplanken (se side 42).</p> <p>Kontroller at programvaren er oppdatert i Bose Music-appen.</p> <p>Juster bassnivået med Bose Music-appen (se side 25).</p> <p>Bytt til en annen kilde (se side 22).</p>
Det kommer lyd fra TV-høytaleren	<p>Pass på at HDMI-kabelen for lydplanken er satt inn i en kontakt på TV-en som er merket HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel). Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC--kontakt, kobler du til lydplanken med den optiske kabelen (se side 54).</p> <p>Slå av TV-høytalerne. Se brukerhåndboken for TV-en.</p> <p>Hvis lydplanken bare er koblet til TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kontrollerer du at CEC (Consumer Electronics Control) er aktivert på TV-systemmenyen. Det kan være at TV-en din refererer til CEC med et annet navn. Se brukerhåndboken for TV-en.</p> <p>Koble HDMI-kabelen for lydplanken fra TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt, og koble den til på nytt.</p> <p>Reduser TV-volumet til den laveste innstillingen.</p> <p>Koble til lydplanken med HDMI-kabelen (se side 53) og den optiske kabelen (se side 54).</p>
Dårlig eller forvrengt lyd	<p>Test forskjellige kilder hvis tilgjengelig.</p> <p>Kontroller at TV-en kan spille av surroundlyd. Se brukerhåndboken for TV-en.</p> <p>Hvis lyden spilles av fra en annen enhet, reduserer du volumet på denne enheten.</p> <p>Juster bassnivået med Bose Music-appen (se side 25).</p> <p>Slå TV-høytalerne av. Se brukerhåndboken for TV-en.</p> <p>Kjør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 19).</p>
Lydplanken spiller ikke av lyd fra riktig kilde eller velger feil kilde etter en forsinkelse	<p>Still CEC inn på Veksle på med Bose Music-appen.</p> <p>Deaktiver CEC på kilden. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for kilden.</p> <p>Koble til lydplanken med HDMI-kabelen (se side 53) og den optiske kabelen (se side 54).</p>



PROBLEM	LØSNING
Lydplanken kobler ikke til et Wi-Fi-nettverk	<p>I Bose Music-appen velger du riktig nettverksnavn og skriver inn passordet (skiller mellom store og små bokstaver).</p> <p>Kontroller at din soundbar og mobilenhet er koblet til samme Wi-Fi nettverk.</p> <p>Hvis nettverksinformasjonen er endret, kan du se side 18.</p> <p>Aktivere Wi-Fi på mobilenheten du bruker til konfigurasjonen.</p> <p>Lukk andre åpne apper på mobilenheten.</p> <p>Start mobilenheten og ruterer på nytt.</p> <p>Hvis ruterer støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene, må du passe på at mobilenheten og lydplanken er koblet til samme bånd.</p> <p>MERKNAD: Gi hvert bånd et unikt navn for å være sikker på at du kobler til riktig bånd.</p> <p>Tilbakestill ruterer.</p> <p>Koble fra strømledningene for lydplanken og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten. Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten, installer appen og start konfigurasjonen på nytt.</p> <p>Koble til nettverket med en Ethernet-kabel.</p>
Lydplanken kobles ikke til Bluetooth-enheten	<p>Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på mobilenheten. Slett lydplanken fra <i>Bluetooth</i>-listen. Koble til på nytt (se side 34).</p> <p>Koble til en annen mobilenhet (se side 34).</p> <p>Pass på at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhet.</p> <p>MERKNAD: Du kan ikke koble <i>Bluetooth</i>-hodetelefoner til lydplanken.</p> <p>Fjern lydplanken fra <i>Bluetooth</i>-enhetslisten på mobilenheten, og koble til på nytt (se side 34).</p> <p>Slett enhetslisten på lydplanken (se "Slette enhetslisten på lydplanken" på side 36) og koble igjen (se side 34).</p>
Lydplanken strømmer ikke lyd med AirPlay	<p>Kontroller at lydplanken er slått på og innenfor rekkevidde (se side 16).</p> <p>Kontroller at Apple-enheten og lydplanken er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.</p> <p>Oppdater Apple-enheten.</p> <p>Kontroller at lydplanken er oppdatert (se side 41).</p> <p>Hvis du ikke finner AirPlay-ikonet  i musikkappen du strømmer fra, kan du strøme lyd fra kontrollsenteret.</p> <p>Du kan få mer hjelp på https://www.apple.com/airplay</p>


PROBLEM	LØSNING
Bose Music-appen fungerer ikke på mobilenheter	<p>Kontroller at mobilenheten kan brukes med Bose Music-appen, og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten.</p> <p>Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten, og installer appen på nytt (se side 17).</p>
Lydplanken vises ikke slik at den kan legges til i en annen Bose-konto	<p>Pass på at deling er aktivert på lydplanken ved hjelp av Bose Music-appen.</p> <p>Kontroller at lydplanken og mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi nettverk.</p>
Alexa svarer ikke	<p>Kontroller at Alexa er konfigurert til å bruke Bose Music-appen (se side 26).</p> <p>MERKNAD: Lydplanken må konfigureres og kobles til Wi-Fi-nettverket for å bruke Bose Music-appen.</p> <p>Kontroller at du er i et land der Amazon Alexa er tilgjengelig.</p> <p>Kontroller at Mikrofon av-indikatoren ikke lyser rødt. Hvis du vil slå mikrofonen på, kan du se side 39.</p> <p>Påse at du sier navnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Du kan få mer hjelp på https://www.amazon.com/usealexa</p>
Google Assistant svarer ikke	<p>Kontroller at Google Assistant er satt opp til å bruke Bose Music-appen (se side 26).</p> <p>Koble mobilenheten til Wi-Fi.</p> <p>Kontroller at du er i et land der Google Assistant er tilgjengelig.</p> <p>Kontroller at du bruker den mest oppdaterte versjonen av Google Assistant-appen.</p> <p>Kontroller at mobilenheten er kompatibel.</p> <p>Fjern Google Assistant fra systemet ved hjelp av Bose Music-appen. Deretter legger du til Google Assistant på nytt.</p> <p>Velg Pandora eller Spotify som din standard lydteneste (se side 31).</p> <p>Pass på at du bruker samme lydtenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistant-appen.</p> <p>Det kan hende Google Assistant ikke støtter forespørselen din. Nye funksjoner legges til regelmessig.</p> <p>Du kan få mer hjelp på https://support.google.com/assistant</p>

PROBLEM	LØSNING
Endre innstillingen for personlig resultat for Google Assistent	Hvis du vil deaktivere personlige resultater eller endre kontoen for personlige resultater, bruker du Innstillinger-menyen i Google Assistent-appen.
Forhåndsinnstillingen reagerer ikke	Kontroller at forhåndsinnstillingen er angitt (se side 32). Trykk på Bose Music-knappen  for å være sikker på at lydplanken er i riktig kilde.

TILBAKESTILLE LYDPLANKEN

Gjenopprett fabrikkinnstillinger sletter alle innstillinger for kilde, volum, nettverk og ADAPTiQ-lydkalibrering fra lydplanken og tilbakestiller lydplanken til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

1. Trykk og hold inne strømbryterknappen  og Gå fremover  på fjernkontrollen i fem sekunder til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter toner ned til svart.

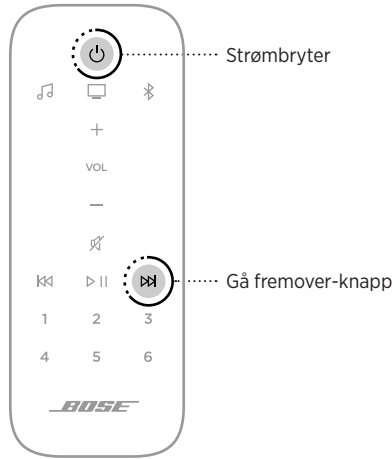

Lydplanken starter på nytt. Når tilbakestillingen er fullført, lyser lysfeltet konstant gult.

2. Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for lydplanken:
 - a. Start Bose Music-appen på mobilenheten, og legg til lydplanken i nettverket ditt (se "Eksisterende brukere av Bose Music-appen" på side 18).
 - b. Kjør ADAPTiQ-lydkalibreringen med Bose Music-appen.

TILKOBLINGSALTERNATIVER

Koble lydplanken til TV-en med ett av følgende tilkoblingsalternativer:


Alternativ 1 (foretrukket): HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel)

Alternativ 2: Optisk

MERKNAD: Det foretrukne alternativet er å koble lydplanken til TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt med HDMI-kabelen.

1. Finn **HDMI IN**- og **Audio OUT**-kontaktpanelet (optisk) på baksiden av TV-en.

MERKNAD: Kontaktpanelet på TV-en ser kanskje ikke ut slik som vist. Se på formen på kontakten.

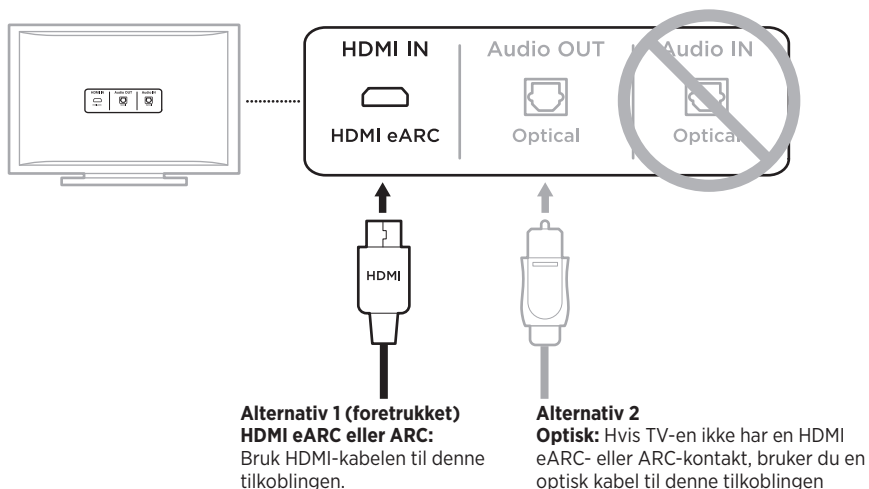

2. Velg en lyd kabel.

KOBLE LYDPLANKEN TIL TV-EN


Når du har valgt lyd kabel, kobler du lydplanken til TV-en.

Alternativ 1 (foretrukket): HDMI eARC eller ARC

1. Sett den ene enden av HDMI-kabelen inn i TV-ens **HDMI eARC**- eller **ARC**-kontakt.

MERKNAD: Pass på at HDMI-kabelen for din soundbar settes inn i en HDMI ARC-kontakt på TV-en, ikke en standard HDMI-kontakt. Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kan du se side 54.


2. Sett den andre enden av kabelen inn i **HDMI (ARC)**-kontakten på din soundbar.

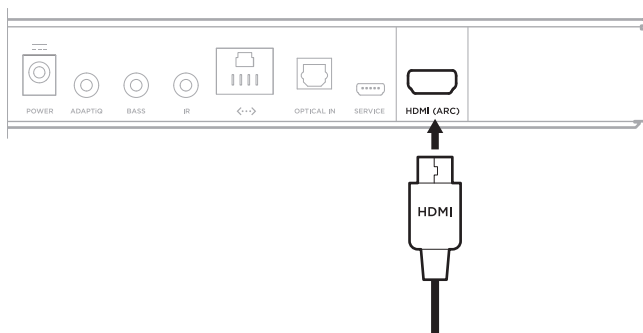

Alternativ 2: Optisk


Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, bruker du en optisk kabel til å koble lydplanken til TV-en.

1. Ta av beskyttelsehettene fra begge endene av den optiske kabelen.



FORSIKTIG: Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.

2. Sett den ene enden av den optiske kabelen inn i **Optical OUT**-kontakten på TV-en.
3. Hold pluggen på den andre enden av den optiske kabelen.
4. Rett inn pluggen med **OPTICAL IN**-kontakten på lydplanken, og sett pluggen forsiktig inn.

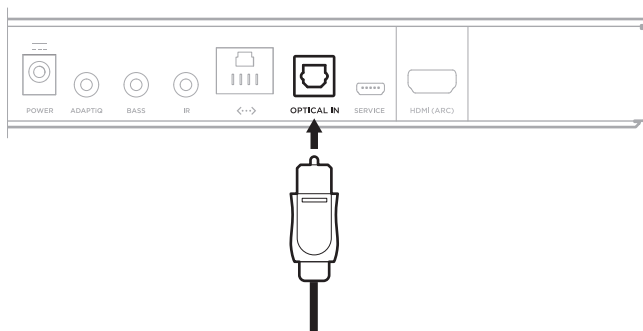



MERKNAD: Kontakten har en hengslet luke som svinger innover når pluggen settes inn.

5. Trykk pluggen godt inn i kontakten du hører eller føler et klikk.




KONTROLLERE LYDEN

MERKNAD: Slå av TV-høytalerne for å unngå å høre forvrengt lyd.
Brukerveiledningen for TV-en gir mer informasjon.

1. Slå TV-en på.
 2. Hvis du bruker en kabel- eller satellittboks eller andre kilder:
 - a. Slå kilden på.
 - b. Velg riktig TV-inngang.
 3. Hvis lydplanken ikke er slått på, trykker du på strømbryteren  på fjernkontrollen.
Du skal høre et det kommer lyd fra lydplanken.
 4. Trykk på Demp / opphev demping-knappen .
- Du hører ikke at det kommer lyd fra TV-høytalerne eller lydplanken.

MERKNAD: Hvis du ikke hører lyd fra lydplanken eller TV-høytalerne, kan du se side 47.



810604-0010