




SOUNDBAR 500

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11.  Bruk bare med vogn, stativ, stativ, brakett eller bord som er spesifisert av produsenten, eller som selges med apparatet. Når du bruker en vogn, må du være forsiktig når du flytter vognen/apparatet for å unngå skade hvis den velter.
12. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
13. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel hvis ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, hvis det er sølt væske på eller gjenstander har falt inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, hvis apparatet ikke fungerer slik det skal, eller hvis apparatet har falt i gulvet.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær produktet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk produktet i kjøretøy eller båter.
- Bruk bare produktet med den medfølgende strømforsyningen.
- Hvis støpselet eller apparatkoblingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Bruk bare under 2 000 meters høyde.

- Batteriet som følger med dette produktet, kan utgjøre en fare for brann eller etsing hvis det behandles feil.
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Oppsøk lege ved kontakt.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høye temperaturer (for eksempel direkte sollys, flammer eller lignende).
- Bruk bare følgende deler for å montere produktet: Bose Soundbar Wall Bracket.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Enheden er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5 150–5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for andre mobile satellittsystemer for felleskanaler.

CE Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømmodi	
	Ventemodus*	Nettverksventemodus
Strømforsbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	< 0,5W	alle nettverkstyper < 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforsbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	< 2,0 W
Rutiner for deaktivering og aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktivere ventemodus.*	<p>Wi-Fi[®]: Deaktiver ved å trykke og holde knappene Bose Music og Gå fremover på fjernkontrollen samtidig. Gjenta for å aktivere.</p> <p>Bluetooth[®]: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde <i>Bluetooth</i>[®]-knappen på fjernkontrollen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en <i>Bluetooth</i>[®]-kilde.</p> <p>Ethernet: Deaktiver ved å ta ut Ethernet-kabelen. Aktiver ved å sette inn Ethernet-kabelen.</p>	
* Før deaktivering av nettverk eller aktivering av ventemodus brukes på/av-knappen på mikrofonen for å sikre at mikrofonen er slått på (den røde indikatorlampen skal være slukket).		

For Europa:


Frekvensbånd for bruk er 2 400 til 2 483,5 MHz:

- *Bluetooth*/*Wi-Fi*: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth Low Energy*: Maksimal spektraldensitet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbånd for bruk er 5 150 til 5 350 MHz og 5 470 til 5 725 MHz:

- *Wi-Fi*: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5 150–5 350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som vises i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV


Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.



Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delnavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364. O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572. X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Strømdrevne høytalere, Typebetegnelse: 424096						
Enhet	Begrensede stoffer og kjemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	o	o	o	o	o
Metalldeler	—	o	o	o	o	o
Plastdeler	o	o	o	o	o	o
Høytalere	—	o	o	o	o	o
Kabler	—	o	o	o	o	o
Merknad 1: o angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse. Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på baksiden av lydplanken.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere ditt Bose-produkt. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Strøminngang: 24 V DC \pm 1,875 A

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google, LLC.

Ordmerket *Bluetooth*[®] og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

 **DOLBY AUDIO**[™] Dolby, Dolby Audio og double-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

 **HDMI**[™] HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Produktet er beskyttet av bestemte immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Designet med UEI Technology[™]. Med lisens fra Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music-logoen, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers og Virtually Invisible er varemerker for Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: +1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

INNHALDET I ESKEN

Innhold	12
---------------	----

PLOSSERING AV SOUNDBAR

Anbefalinger	13
Veggmontering av din soundbar.....	14

STRØM

Koble lydplanken til strøm.....	15
Nettverksventemodus.....	15

KONFIGURERE BOSE MUSIC-APPEN

Laste ned Bose Music-appen	16
----------------------------------	----

EKSISTERENDE BRUKERE AV BOSE MUSIC-APPEN

Legge lydplanken til en eksisterende konto.....	17
Koble til et trådløst nettverk	17
Hvis din soundbar ikke er koblet til et nettverk.....	17
Hvis din soundbar ikke er koblet til et nettverk.....	17

ADAPTIV-LYDKALIBRERING

Kjøre ADAPTIV-lydkalibreringen med Bose Music-appen	18
---	----

SOUNDBARKONTROLLER

Kontroller for Amazon Alexa.....	19
Fjernkontrollfunksjoner.....	19
Strøm.....	20
Kilder	21
Forhåndsinnstillinger.....	22
Medieavspilling og volum.....	23
Justere bassen	24
Programmere en fjernkontroll fra tredjepart.....	24

AMAZON ALEXA

Konfigurere Alexa med Bose Music-appen.....	25
Aktivere Alexa	25
Bruke stemmen.....	25
Bruke soundbarkontrollene	26

TILPASSE FORHÅNDSINNSTILLING

Definere en forhåndsinnstilling.....	27
Spille av en forhåndsinnstilling.....	28

BLUETOOTH®-TILKOBLINGER

Koble til mobilenheter.....	29
Koble fra mobilenheter.....	30
Koble til mobilenheter på nytt.....	30
Slette enhetslisten på lydplanken.....	30

SOUNDBARSTATUS

Wi-Fi-status.....	31
<i>Bluetooth</i> -status.....	31
Alexa-status	32
Mikrofon av-indikator	32
Stauts for oppdatering og feil	33

AVANSERTE FUNKSJONER

Deaktiver/aktiver Wi-Fi-funksjonen.....	34
Koble til tilbehør (valgfritt).....	35

STELL OG VEDLIKEHOLD

Sette batterier i fjernkontrollen.....	36
Rengjøre din soundbar	37
Reservedeler og tilbehør	37
Begrenset garanti	37

FEILSØKING

Prøv disse løsningene først.....	38
Andre løsninger	38
Tilbakestille din soundbar.....	43

VEDLEGG: INSTALLASJONSREFERANSE


Tilkoblingsalternativer.....	44
Koble din soundbar til TV-en	45
Alternativ 1 (foretrukket): HDMI™ eARC eller ARC.....	45
Alternativ 2: Optisk (følger ikke med).....	46
Kontrollere lyden	47

INNHold

Kontroller at følgende deler følger med:




Bose Soundbar 500




AAA-batteri (2)




fjernkontroll

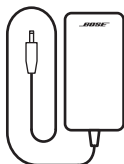

Omformer



Strømledning*



HDMI-kabel



ADAPTiQ-hodetelefoner

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

MERK: IKKE bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.

Gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500

ANBEFALINGER

For best mulig ytelse følger du disse anbefalingene når du plasserer din soundbar:

IKKE plasser andre gjenstander oppå lydplanken.

Hold det trådløse utstyret 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra din soundbar for å unngå forstyrrelser. Plasser din soundbar utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.

Plasser din soundbar direkte nedenfor (foretrukket) eller ovenfor TV-en, slik at forsiden vender ut i rommet.


Plasser lydplanken på gummiføttene på en stabil og jevn overflate. Begge føttene må være i kontakt med overflaten, slik at lydplanken står støtt. Vibrasjoner kan få lydplanken til å bevege seg, særlig på glatte overflater som marmor, glass eller høyglanspolert tre.

Plasser baksiden av lydplanken minst 1 cm (0,4 tommer) fra andre overflater. Blokkering av åpningen på denne siden har innvirkning på den akustiske gjengivelsen.


Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.

Hvis du vil ha best mulig lyd kvalitet, må ikke din soundbar plasseres i et skap eller på skrå i et hjørne.

Hvis du plasserer din soundbar på en hylle eller TV-stativ, må du plassere det slik at fronten på din soundbar er så nær den fremre kanten på hyllen eller TV-stativet som mulig for å få best mulig akustisk gjengivelse.

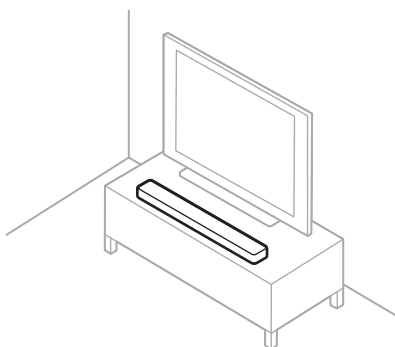

FORSIKTIG: IKKE plasser din soundbar på forsiden, baksiden eller toppen når den er i bruk.

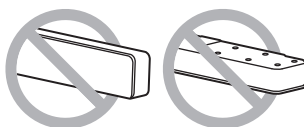


VEGGMONTERING AV DIN SOUNDBAR


Du kan montere lydplanken på veggen. Du kan kjøpe veggbraketter for Bose Soundbar hos en autorisert Bose-forhandler.

Gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500

FORSIKTIG: IKKE bruk andre fester for å feste din soundbar.

KOBLE LYDPLANKEN TIL STRØM

1. Koble strømledningen til omformeren.
2. Koble strømledningen til Power-kontakten  bak på din soundbar.
3. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

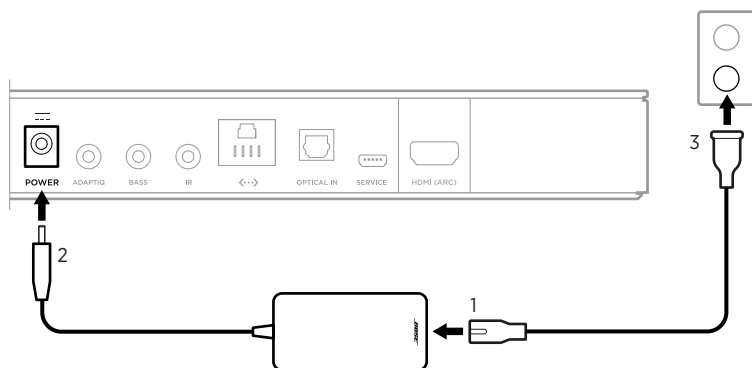


Lydplanken slås på, og lysfeltet lyser gult.

NETTVERKSVENTEMODUS

Din soundbar slås av i nettverksventemodus når lyden har stoppet og ingen knapper er trykket på 20 minutter. Slik reaktiverer du din soundbar fra nettverksventemodus:

Spill av eller fortsett lydavspilling med mobilenheten eller Bose Music-appen.

Snakke til Amazon Alexa.

Trykk på strømbryteren , kildeknappen (se side 21) eller forhåndsinnstillingsknappen (se side 22) på fjernkontrollen.

MERKNADER:

Du kan fortsatt aktivere Alexa i nettverksventemodus hvis Alexa er konfigurert til å bruke Bose Music-appen og mikrofonen er på (se side 32).

Du kan deaktivere timeren for ventemodus ved hjelp av Bose Music-appen.

Bose Music-appen lar deg konfigurere og styre din soundbar fra mobilenheten, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Med appen kan du strømmе musikk, angi og endre forhåndsinnstillinger, legge til musikkjenester, utforske radiostasjoner på nettet, konfigurere Amazon Alexa og administrere innstillinger for lydplanken.

MERK: Hvis du allerede har opprettet en Bose-konto i Bose Music-appen for et annet Bose-produkt, kan du se "Eksisterende brukere av Bose Music-appen" på side 17.

LASTE NED BOSE MUSIC-APPEN

1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.




2. Følg appinstruksjonene.

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om støtte for Bose Connect-appen, kan du gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500

LEGG LYDPLANKEN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og trykker på +.



MERK: Du går tilbake til **Min Bose**-skjermen ved å trykke på  øverst til venstre på skjermen.

2. Følg appinstruksjonene.

KOBLE TIL ET TRÅDLØST NETTVERK

Hvis din soundbar ikke er koblet til et nettverk

Hvis din soundbar ikke lenger er koblet til et nettverk fordi Wi-Fi-navnet, -passordet eller -ruterer er endret, legger du til din soundbar i det eksisterende nettverket.

1. Velg din soundbar i Bose Music-appen.
2. Trykk på og hold inne TV-knappen  og Hopp tilbake-knappen  til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter langsomt går tilbake til svart.

Lysfeltet lyser gult når lydplanken er klar til å bli koblet til Wi-Fi.

3. Følg appinstruksjonene.

Hvis din soundbar ikke er koblet til et nettverk

Hvis din soundbar er koblet til et nettverk og du vil bytte til et nytt nettverk, legger du til din soundbar i det nye nettverket.

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og velger din soundbar.
2. Trykk på soundbar-bildet nederste til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger > Wi-Fi > Velg et annet nettverk**.
4. Følg appinstruksjonene.

Når du har konfigurert lydplanken med Bose Music-appen, ber appen deg om å kjøre ADAPTIQ-lydkalibrering for best mulig akustisk ytelse. ADAPTIQ-lydkalibrering tilpasser systemets lyd til akustikken i lytteområdet ved å utføre fem lydmålinger. Hvis du vil utføre en lydkalibrering, må det være stille i rommet i ti minutter.

Under ADAPTIQ-lydkalibreringen vil mikrofonen på toppen av ADAPTIQ-hodetelefonene (følger med lydplanken) måle lydegenskapene for rommet for å fastslå optimal lyd kvalitet.


KJØRE ADAPTIQ-LYDKALIBRERINGEN MED BOSE MUSIC-APPEN

Hvis du senere kobler til en valgfri bassmodul eller surroundhøytaler, flytter du din soundbar eller eventuelle møbler, og kjører ADAPTIQ-lydkalibreringen på nytt for å sikre optimal lyd kvalitet.

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og velger din soundbar.
2. Trykk på soundbar-bildet nederste til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger > ADAPTIQ > Kjør på nytt**.
4. Følg appinstruksjonene.

Soundbarkontrollene er plassert på toppen av din soundbar og fjernkontrollen.

MERK: Du kan også kontrollere lydplanken med Bose Music-appen.

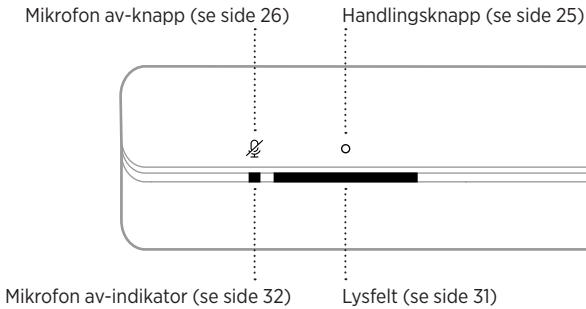


KONTROLLER FOR AMAZON ALEXA

Handlingsknappen ○ og Mikrofon av-knappen ✕ brukes for å kontrollere Alexa. Hvis du vil ha informasjon om Alexa, kan du se side 25.

FJERNKONTROLLFUNKSJONER

Bruk fjernkontrollen for å kontrollere din soundbar, *Bluetooth*-tilkoblinger og forhåndsinnstillinger.

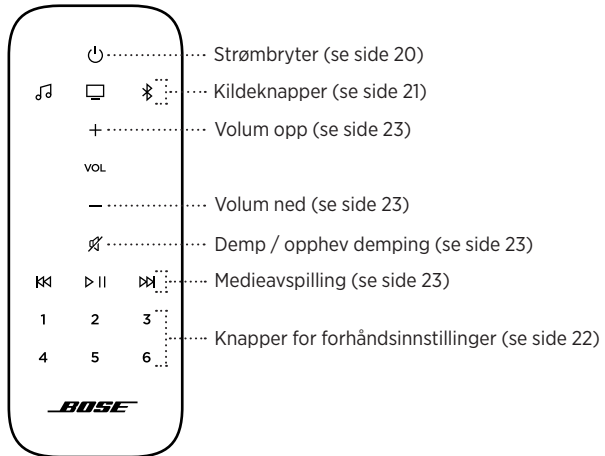

Strøm


Hvis du vil slå din soundbar på/av, trykker du strømbryteren  på fjernkontrollen.

Når din soundbar er slått på, bruker den siste aktive kilde som standard.



MERKNADER:

Når du plugger din soundbar inn i en stikkontakt, slås den på automatisk.


Når din soundbar slås på for første gang, bruker den TV-kilden  som standard.

Du får fortsatt tilgang til Amazon Alexa når lydplanken er slått av, forutsatt at Alexa har blitt konfigurert med Bose Music-appen og mikrofonen er slått på (se side 32).

Kilder

Du kan kontrollere Bose Music-forhåndsinnstillingene og *Bluetooth*-tilkoblingene med fjernkontrollen.

Hvis du vil kontrollere en kilde, trykker du knappen (Bose Music 🎵 eller *Bluetooth* ℹ️) på fjernkontrollen for kilden du vil kontrollere.

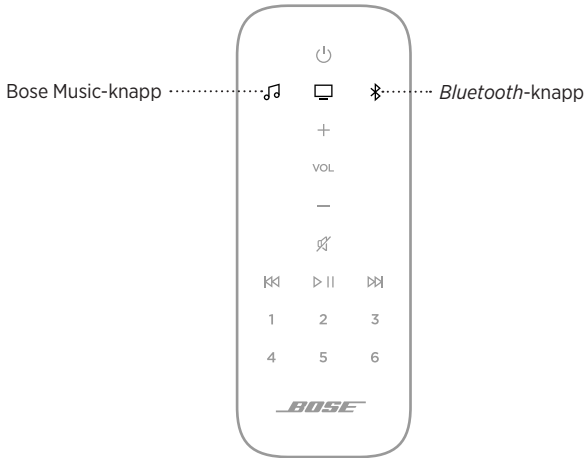

Forhåndsinnstillinger


Lydplanken har seks forhåndsinnstillinger som du kan bruke for å spille av lyd fra favorittmusiktjenestene dine. Når du har innstilt dem, kan du når som helst få tilgang til musikken din med et enkelt tastetrykk på fjernkontrollen eller med Bose Music-appen.



Knapper for forhåndsinnstillinger

Hvis du vil ha mer informasjon forhåndsinnstillinger, kan du se “Tilpasse forhåndsinnstilling” på side 27.

Medieavspilling og volum

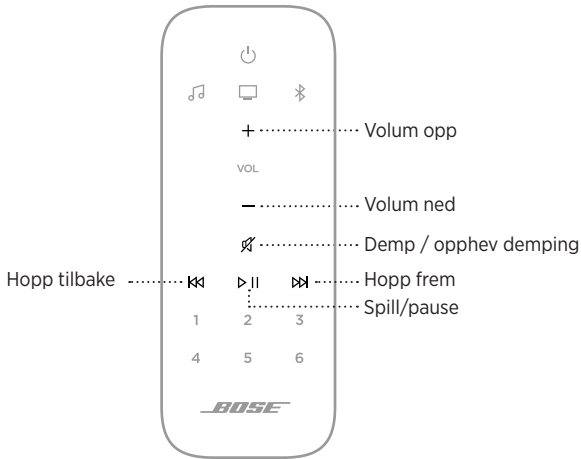

FUNKSJON GJØR DETTE

FUNKSJON	GJØR DETTE
Spill/pause	Trykk på ▷ . Når lyden er satt på pause, lyser sidene av lysfeltet hvitt inntil lyden fortsetter.
Hopp tilbake	Trykk på ⏮.
Hopp frem	Trykk på ⏭.
Volum opp	Trykk på +. MERK: Hvis du vil øke volumet hurtig, trykker og holder du +.
Volum ned	Trykk på -. MERK: Hvis du vil redusere volumet hurtig, trykker og holder du -.
Demp / opphev demping	Trykk på ⏸. Når lyden er satt på dempet, lyser sidene av lysfeltet hvitt inntil lyden fortsetter. MERK: Du kan også trykke på + for å gjenoppta lyden.

JUSTERE BASSEN


1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og velger din soundbar.
2. Trykk på soundbar-bildet nederste til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Justeringer** for å justere bassen.

PROGRAMMERE EN FJERNKONTROLL FRA TREDJEPART

Du kan programmere fjernkontroller fra tredjepart, for eksempel fjernkontrollen for kabel-/satellittboksen, til å styre lydplanken. Se brukerhåndboken for fjernkontrollen fra tredjepart eller nettstedet for kabel-/satellittboksen, for instruksjoner.

Når den er programmert, vil fjernkontrollen fra tredjepart, styre grunnleggende funksjoner som å slå på/av og volumet.

MERK: Ikke alle fjernkontroller fra tredjepart er kompatible med din soundbar. Fjernkontrollen må støtte IR-signaler (infrarød) for å din soundbar.

Din soundbar er kompatibel med Amazon Alexa. Med Alexa kan du be om å spille av musikk, høre på nyhetene, sjekke været, kontrollere smarthusjenester og mye mer. Du trenger bare stille spørsmål for å bruke Alexa på din soundbar. Still et spørsmål eller bruk handlingsknappen , og Alexa svarer umiddelbart.


MERK: Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.

KONFIGURERE ALEXA MED BOSE MUSIC-APPEN

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og velger din soundbar.
2. Trykk på soundbar-bildet nederste til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger > Taleassistent**.
4. Følg appinstruksjonene.

MERK: Hvis du har flere Bose Music-apparater i husholdningen og du vil oppnå en sømløs Taleassistent-opplevelse, anbefaler Bose at en person bruker sin Bose Music- og Amazon-konto for å sette opp Alexa for alle Bose Music-produktene.

AKTIVERE ALEXA

Du kan aktivere Alexa med stemmen din eller handlingsknappen .

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om hva Alexa kan gjøre, kan du gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500



Bruke stemmen


Aktiver Alexa ved å si vekkeordet "Alexa" og deretter spørsmålet.





TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Snakke til Alexa	"Alexa, what's the weather?"
Kontrollere volumet	"Alexa, turn the volume up."
Spille av lyd	"Alexa, play Niall Horan." MERK: Amazon Music er angitt som standard musikkjeneste. Bruk Alexa-appen for å endre standard musikkjeneste.
Spille av fra en bestemt lydtjeneste	"Alexa, play NPR on TuneIn."
Gå til neste sang	"Alexa, next song."

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Spille av på en bestemt høyttaler	«Alexa, play funk in the living room», hvis navnet på lydplanken er «living room». MERK: Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.
Definere en timer	“Alexa, set a timer for 5 minutes.”
Oppdage flere ferdigheter	“Alexa, what new skills do you have?”
Stoppe Alexa	“Alexa, stop.”

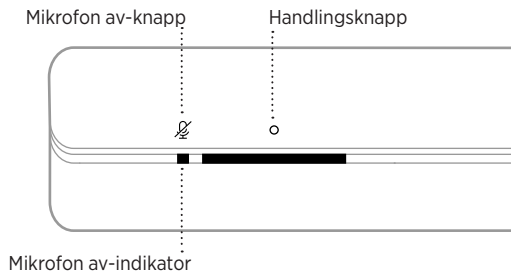Bruke soundbarkontrollene

Handlingsknappen  og Mikrofon av-knappen  brukes for å kontrollere Alexa. De er plassert på toppen av din soundbar.




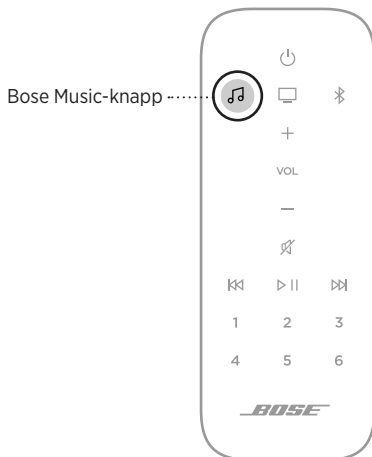
TING DU KAN PRØVE	GJØR DETTE
Aktivere Alexa	Trykk på  når du stiller spørsmål. Hvis du vil se en liste over ting du kan prøve, kan du gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Stoppe timer	Trykk på  .
Stoppe Alexa	Trykk på  .
Aktivere/deaktivere mikrofonen	Trykk på  . MERK: Når mikrofonen er av, lyser Mikrofon av-indikatoren rødt og du har ikke tilgang til Alexa.

Du kan styre forhåndsinnstillingene med Bose Music-appen eller fjernkontrollen.


MERK: Du kan ikke styre forhåndsinnstillingene i *Bluetooth*-modus.

DEFINERE EN FORHÅNDSINNSTILLING

1. Strømme musikk ved hjelp av Bose Music-appen.
2. Trykk på Bose Music-knappen  på fjernkontrollen.




3. Trykk og hold en forhåndsinnstillingsknapp til du hører en tone.

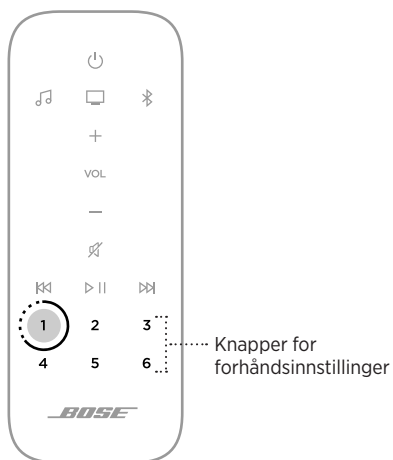

SPILLE AV EN FORHÅNDSINNSTILLING

Når du har tilpasset forhåndsinnstillinger, trykker du på en forhåndsinnstilling på fjernkontrollen for å spille av musikk.

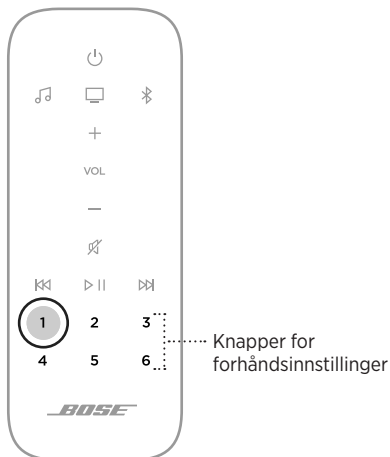

Den trådløse *Bluetooth*-teknologien lar deg strøme musikk fra mobile enheter som smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner. Før du kan strøme musikk fra en enhet, må du koble enheten til din soundbar.

Vær oppmerksom på følgende når du bruker din soundbar:


Du kan lagre opptil åtte mobilenheter i enhetslisten for lydplanken.

Du kan bare koble til og spille av lyd fra én enhet om gangen.

Du kan også behandle *Bluetooth*-tilkoblinger ved hjelp av Bose Music-appen.

KOBLE TIL MOBILENHETER

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  på fjernkontrollen til lysfeltet pulserer blått.

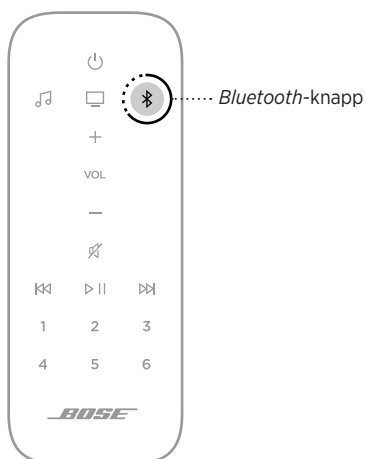

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.

TIPS: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg din soundbar fra enhetslisten.

TIPS: Se etter navnet du ga lydplanken i Bose Music-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til din soundbar.



Det spilles av en tone når tilkoblet. Lysfeltet lyser hvitt og dempes deretter til svart. Navnet på din soundbar vises i listen på mobilenheten.

KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk *Bluetooth*-menyen på mobilenheten for å koble fra enheten.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

Trykk på *Bluetooth*-knappen ⌘ på fjernkontrollen.

Soundbar prøver å koble til den sist tilkoblede enheten på nytt.

MERKNADER:


Sørg for at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

Enheten må være innenfor 9 m (30 fot) og slått på.

SLETTE ENHETSLISTEN PÅ LYDPLANKEN

Trykk og hold ⌘ på fjernkontrollen i ti sekunder til lysfeltet pulserer blått to ganger.

LED-lyset på fronten av din soundbar, viser soundbarstatusen.

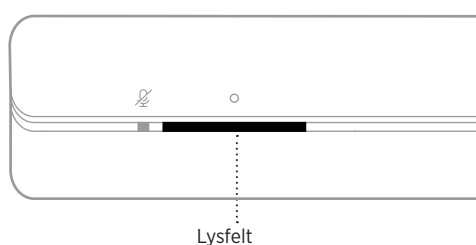

MERK: Lysfeltet viser én status om gangen for den valgte kilden.

WI-FI-STATUS

Viser Wi-Fi-tilkoblingsstatusen for din soundbar.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Pulserer hvitt		Kobler til Wi-Fi
Lyser hvitt og dempes deretter til svart		Koblet til Wi-Fi






BLUETOOTH-STATUS

Viser *Bluetooth*-tilkoblingsstatusen for mobilenheter.


LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Pulserer blått		Klar til å koble til en mobilenhet
Pulserer hvitt		Kobler til mobilenhet
Lyser hvitt og dempes deretter til svart		Koblet til mobilenhet
Pulserer to ganger		Enhetsliste tømt

ALEXA-STATUS

Viser statusen for Amazon Alexa.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Av		Alexa er inaktiv
Hvitt lys flyter mot midten og lyser deretter konstant		Alexa lytter
Hvitt lys flyter mot sidene		Alexa tenker
Pulserer hvitt (konstant)		Alexa snakker
Pulserer gult		Varsel fra Alexa

Mikrofon av-indikator

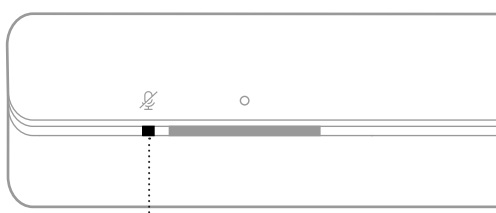







Mikrofon av-indikator

INDIKATORAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser rødt	Mikrofonen er av


STAUTS FOR OPPDATERING OG FEIL

Viser statusen for programvareoppdateringen og feilvarslar.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Lyser gult		Konfigurasjon av Wi-Fi pågår
Hvitt lys flyter fra høyre mot venstre		Laster ned oppdatering
Hvitt lys flyter fra venstre mot høyre		Oppdaterer soundbar
Pulserer gult fire ganger		Kildefeil – sjekk i Bose Music-appen
Pulserer rødt fire ganger		Forespørselen er midlertidig utilgjengelig – prøv igjen senere
Lyser rødt		Soundbarfeil – kontakt kundestøtte hos Bose

DEAKTIVER/AKTIVER WI-FI-FUNKSJONEN

Trykk på og hold inne knappene Bose Music  og Gå fremover  på fjernkontrollen til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter langsomt dempes til svart.

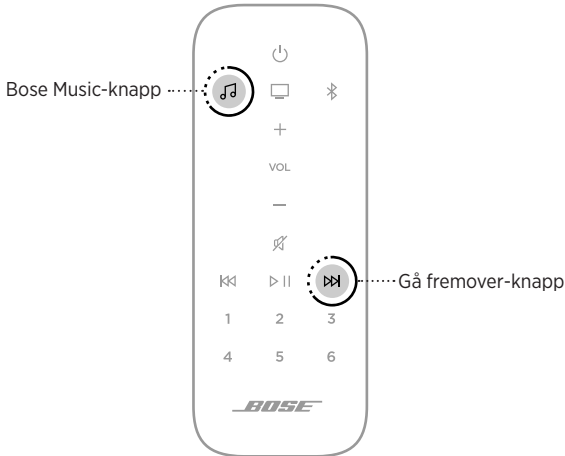

KOBLE TIL TILBEHØR (VALGFRITT)

Du kan koble alt dette tilbehøret til soundbar. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for tilbehør.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 bass module: global.Bose.com/Support/AM300


Bose Surround Speakers: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 wireless surround speakers:
global.Bose.com/Support/VI300


Bose Soundbar Universal Remote: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SETTE BATTERIER I FJERNKONTROLLEN

1. Skyv batteridekslet av fra baksiden av fjernkontrollen for å åpne det.

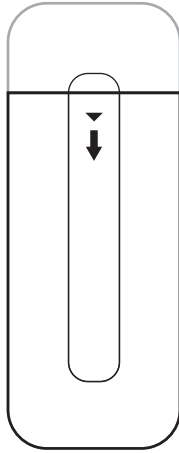

2. Sett inn de to medfølgende 1,5 V AAA-batteriene (IEC-LR3). Pass på at symbolene + og – på batteriene stemmer overens med + og – inni batteribrønningen.

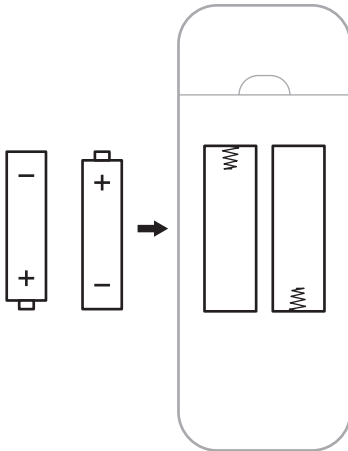

3. Skyv batteridekslet tilbake på plass.

RENGJØRE DIN SOUNDBAR

Rengjør overflatene på din soundbar med en myk, tørr klut.

FORSIKTIG:

IKKE la det komme væskesøl inn i systemet eller andre åpninger.

IKKE blås luft inn i systemet.

IKKE bruk støvsuger til å rengjøre systemet.

IKKE bruk spray i nærheten av systemet.

IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

IKKE la det komme gjenstander inn i åpningene.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles gjennom Boses kundestøtte.

Gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500

BEGRENSET GARANTI

Din soundbar er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.Bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.Bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

PRØV DISSE LØSNINGENE FØRST

Hvis det oppstår problemer med din soundbar:

Kontroller at din soundbar er koblet til en strømførende stikkontakt.

Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.

Kontroller statusen til lysfeltet (se side 31).

Flytt din soundbar 0,3–0,9 m (1–3 fot) bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).

Flytt -lydplanken innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruterer eller mobile enheten, for at den skal fungere slik den skal.

Plasser lydplanken i henhold til retningslinjene for plassering (se side 13).

ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.


Gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SYMPTOM	LØSNING
Ingen HDMI eARC-kontakt (eller ARC) eller optisk kontakt på TV-en	Koble til TV-en med en lydadapter og separat lyd-kabel, for eksempel en koaksialkabel, 3,5 mm kabel eller analog lyd-kabel (følger ikke med). Nødvendig adaptertype og kabel avhenger av lydutgangene som finnes på TV-en din.
Din soundbar slår seg ikke på	Plugg strømledningen inn i en annen stikkontakt. Bruk fjernkontrollen til å slå din soundbar på (se side 20). Koble fra strømledningene for din soundbar og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
Fjernkontrollen fungerer ustabil eller ikke i det hele tatt	Pass på at symbolene + og – på batteriene stemmer overens med + og – inni batteribrønnen (se side 36). Skift batteriene (se side 36). Pass på at fjernkontrollen er innenfor en rekkevidde på 6 m (20 fot) fra din soundbar. Pass på at det ikke er mellomrom mellom fjernkontrollen og din soundbar.

SYMPTOM	LØSNING
<p>Avbrutt eller ingen lyd</p>	<p>Din soundbar er dempet hvis sidene på lysfeltet pulserer. Trykk på knappen Demp / opphev demping ⏏ for å oppheve dempingen av din soundbar.</p> <p>Kontroller at mobilenheten ikke dempet.</p> <p>Øk volumet på din soundbar (se side 23) eller mobilenheten.</p> <p>Bytt til en annen kilde (se side 21).</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Hvis lyden er fra en Wi-Fi-kilde, tilbakestill du ruterens.</p> <p>Start mobilenheten på nytt.</p> <p>Pass på at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhet.</p> <p>MERK: Du kan ikke koble <i>Bluetooth</i>-hodetelefoner til din soundbar.</p> <p>Pass på at HDMI-kabelen for din soundbar er satt inn i en kontakt på TV-en som er merket HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel), ikke en standard HDMI-kontakt. Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kobler du til din soundbar med en optisk kabel (følger ikke med) (se side 46).</p> <p>Hvis din soundbar bare er koblet til TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kontrollerer du at CEC (Consumer Electronics Control) er aktivert på TV-systemmenyen. Det kan TV-en din refererer til CEC med et annet navn. Se brukerhåndboken for TV-en.</p> <p>Koble HDMI-kabelen for din soundbar fra TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt, og koble den til på nytt.</p> <p>Sett den optiske kabelen (følger ikke med) inn i en kontakt på TV-en som er merket med Output eller OUT, ikke Input eller IN.</p> <p>Koble fra strømledningene for din soundbar og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkkontakten.</p>
<p>Soundbar kobles ikke til bassmodul eller surroundhøytalere</p>	<p>Slå opp i brukerhåndboken for bassmodulen eller surroundhøytalerne for feilsøking (se side 35).</p> <p>Kontroller at bassmodulen eller surroundhøytalerne er kompatible med din soundbar (se side 35).</p> <p>Koble fra strømledningene for din soundbar og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkkontakten.</p>



SYMPTOM	LØSNING
<p>Ingen lyd fra -bassmodulen eller -surroundhøytalerne</p>	<p>Kontroller at bassmodulen eller surroundhøytalerne er kompatible med din soundbar (se side 35).</p> <p>Kontroller at programvaren er oppdatert i Bose Music-appen.</p> <p>Juster bassnivået med Bose Music-appen (se side 24).</p> <p>Bytt til en annen kilde (se side 21).</p>
<p>Det kommer lyd fra TV-høytaleren</p>	<p>Pass på at HDMI-kabelen for din soundbar er satt inn i en kontakt på TV-en som er merket HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel). Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kobler du til din soundbar med en optisk kabel (følger ikke med) (se side 46).</p> <p>Slå av TV-høytalerne. Se brukerhåndboken for TV-en.</p> <p>Hvis din soundbar bare er koblet til TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kontrollerer du at CEC (Consumer Electronics Control) er aktivert på TV-systemmenyen. Det kan TV-en din referere til CEC med et annet navn. Se brukerhåndboken for TV-en.</p> <p>Koble HDMI-kabelen for din soundbar fra TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt, og koble den til på nytt.</p> <p>Reduser TV-volumet til den laveste innstillingen.</p> <p>Koble til din soundbar med HDMI-kabelen (se side 45) og den optiske kabelen (følger ikke med) (se side 46).</p>
<p>Dårlig eller forvrengt lyd</p>	<p>Test forskjellige kilder hvis tilgjengelig.</p> <p>Kontroller at TV-en kan spille av surroundlyd. Se brukerhåndboken for TV-en.</p> <p>Hvis lyden spilles av fra en annen enhet, reduserer du volumet på denne enheten.</p> <p>Juster bassnivået med Bose Music-appen (se side 24).</p> <p>Slå TV-høytalerne av. Se brukerhåndboken for TV-en.</p> <p>Kjør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 18).</p>
<p>Lydplanken spiller ikke av lyd fra riktig kilde eller velger feil kilde etter en forsinkelse</p>	<p>Still CEC inn på Veksle på med Bose Music-appen.</p> <p>Deaktiver CEC på kilden. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for kilden.</p> <p>Koble til din soundbar med HDMI-kabelen (se side 45) og den optiske kabelen (følger ikke med) (se side 46).</p>


SYMPTOM	LØSNING
Din soundbare kobler ikke til et Wi-Fi-nettverk	<p>I Bose Music-appen velger du riktig nettverksnavn og skriver inn passordet (skiller mellom store og små bokstaver).</p> <p>Kontroller at din soundbar og mobilenhet er koblet til samme Wi-Fi nettverk.</p> <p>Hvis nettverksinformasjonen er endret, kan du se side 17.</p> <p>Aktivere Wi-Fi på mobilenheten du bruker til konfigurasjonen.</p> <p>Lukk andre åpne apper på mobilenheten.</p> <p>Start mobilenheten og ruterer på nytt.</p> <p>Hvis ruterer støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene, må du passe på at mobilenheten og lydplanken er koblet til samme bånd.</p> <p>MERK: Gi hvert bånd et unikt navn for å være sikker på at du kobler til riktig bånd.</p> <p>Tilbakestill ruterer.</p> <p>Koble fra strømledningene for din soundbar og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten. Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten, installer appen og start konfigurasjonen på nytt.</p> <p>Koble til nettverket med en Ethernet-kabel.</p>
Din soundbar kobles ikke til mobilenheten	<p>Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på mobilenheten. Slett din soundbar fra <i>Bluetooth</i>-listen. Koble til på nytt (se side 29).</p> <p>Koble til en annen mobilenhet (se side 29).</p> <p>Pass på at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhet.</p> <p>MERK: Du kan ikke koble <i>Bluetooth</i>-hodetelefoner til din soundbar.</p> <p>Fjern lydplanken fra <i>Bluetooth</i>-enhetslisten på mobilenheten, og koble til på nytt (se side 29).</p> <p>Slett enhetslisten på lydplanken (se side 30) og koble igjen (se side 29).</p>
Bose Music-appen fungerer ikke på mobilenheter	<p>Kontroller at Bose Music-appen er kompatibel med enheten. Gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500</p> <p>Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten, og installer appen på nytt (se side 16).</p>
Din soundbar vises ikke slik at den kan legges til i en annen Bose-konto	<p>Pass på at deling er aktivert på lydplanken ved hjelp av Bose Music-appen.</p> <p>Kontroller at din soundbar og mobilenhet er koblet til samme Wi-Fi nettverk.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Alexa svarer ikke	<p>Kontroller at Alexa er konfigurert til å bruke Bose Music-appen (se side 25).</p> <p>MERK: Din soundbar må konfigureres og kobles til Wi-Fi-nettverket for å bruke Bose Music-appen.</p> <p>Kontroller at du er i et land der Amazon Alexa er tilgjengelig.</p> <p>Kontroller at Mikrofon av-indikatoren ikke lyser rødt. Hvis du vil slå mikrofonen på, kan du se side 26.</p> <p>Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Hvis du vil ha mer støtte, kan du gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500</p>
Forhåndsinnstillingen reagerer ikke	<p>Kontroller at forhåndsinnstillingen er angitt (se side 27).</p> <p>Trykk på Bose Music-knappen  for å være sikker på at din soundbar er i riktig kilde.</p>

TILBAKESTILLE DIN SOUNDBAR

Gjenopprett fabrikkinnstillinger sletter alle innstillinger for kilde, volum, nettverk og ADAPTiQ-lydkalibrering fra lydplanken og tilbakestiller lydplanken til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

1. Trykk og hold inne strømbryterknappen  og Gå fremover  på fjernkontrollen i fem sekunder til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter dempes til svart.

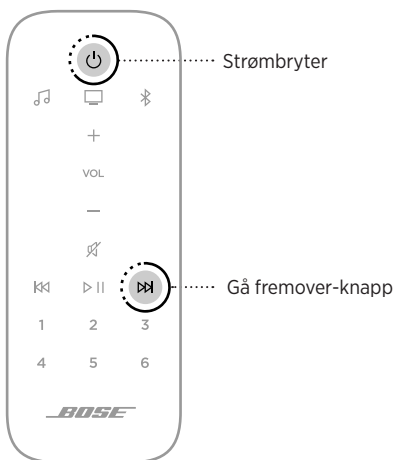

Din soundbar starter på nytt. Når tilbakestillingen er fullført, lyser lysfeltet konstant gult.

2. Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for lydplanken:
 - a. Start Bose Music-appen på mobilenheten, og legg lydplanken til nettverket ditt (se "Eksisterende brukere av Bose Music-appen" på side 17).
 - b. Kjør ADAPTiQ-lydkalibreringen med Bose Music-appen.

TILKOBLINGSALTERNATIVER

Koble din soundbar til TV-en med ett av følgende tilkoblingsalternativer:


Alternativ 1 (foretrukket): HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel)

Alternativ 2: Optisk (følger ikke med)

MERK: Det foretrukne alternativet er å koble din soundbar til TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt med HDMI-kabelen.

1. Finn **HDMI IN**- og **Audio OUT**-kontaktpanelet (digital) på baksiden av TV-en.

MERK: Kontaktpanelet på TV-en se kanskje ikke ut slik som vist. Se på formen på kontakten.

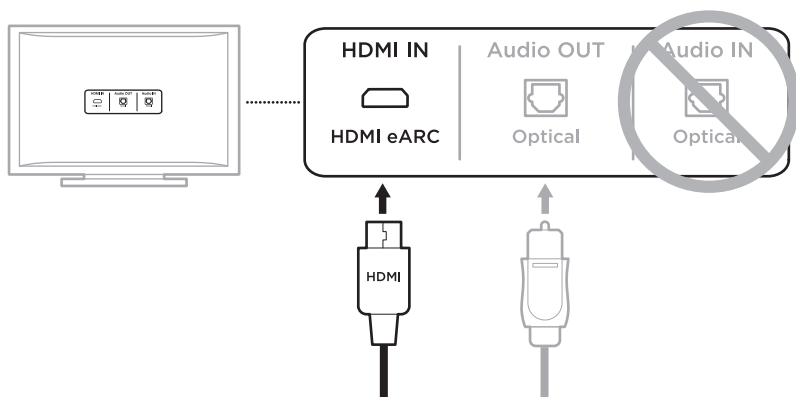

Alternativ 1 (foretrukket)
HDMI eARC eller ARC:
 Bruk HDMI-kabelen til denne tilkoblingen.

Alternativ 2
Optisk (følger ikke med) Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, bruker du en optisk kabel til denne tilkoblingen

2. Velg en lyd kabel.

KOBLE DIN SOUNDBAR TIL TV-EN


Når du har valgt lyd-kabel, kobler du lydplanken til TV-en.

Alternativ 1 (foretrukket): HDMI eARC eller ARC

1. Sett den ene enden av HDMI-kabelen inn i TV-ens **HDMI eARC**- eller **ARC**-kontakt.

MERK: Pass på at HDMI-kabelen for din soundbar settes inn i en HDMI ARC-kontakt på TV-en, ikke en standard HDMI-kontakt. Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kan du se side 46.


2. Sett den andre enden av kabelen inn i **HDMI (ARC)**-kontakten på din soundbar.

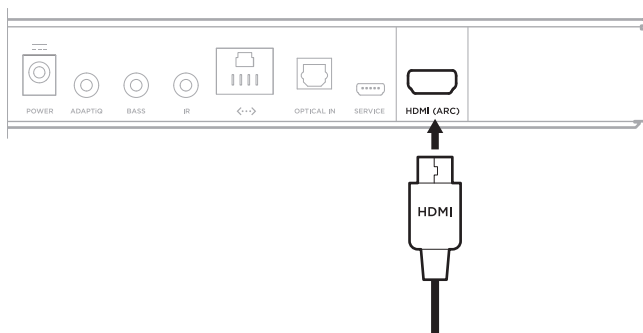

Alternativ 2: Optisk (følger ikke med)


Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, bruker du en optisk kabel (følger ikke med) for å koble din soundbar til TV-en.

1. Ta av beskyttelseshettene fra begge endene av den optiske kabelen.



FORSIKTIG: Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.

2. Sett den ene enden av den optiske kabelen inn i **Optical OUT**-kontakten på TV-en.
3. Hold pluggen på den andre enden av den optiske kabelen.
4. Rett inn pluggen med **OPTICAL IN**-kontakten på din soundbar, og sett pluggen forsiktig inn.

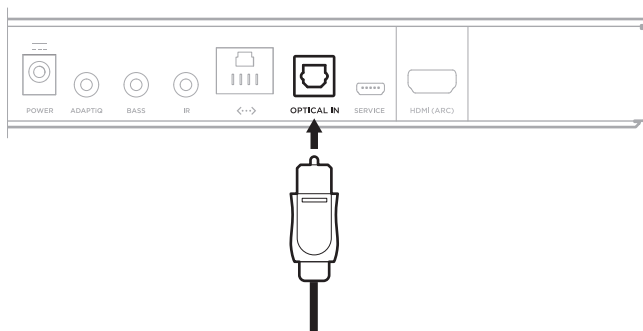



MERK: Kontakten har en hengslet luke som svinger innover når pluggen settes inn.

5. Trykk pluggen godt inn i kontakten du hører eller føler et klikk.



KONTROLLERE LYDEN

MERK: Slå av TV-høytalerne for å unngå å høre forvrengt lyd. Se brukerveiledningen for TVen for mer informasjon.

1. Slå TV-en på.
 2. Hvis du bruker kabel-/satellittboks eller andre kilder:
 - a. Slå kilden på.
 - b. Velg riktig TV-inngang.
 3. Hvis soundbar ikke er slått på, trykker du på strømbryteren  på fjernkontrollen.
Du skal høre et det kommer lyd fra lydplanken.
 4. Trykk på Demp / opphev demping-knappen .
- Du hører ikke at det kommer lyd fra TV-høytalerne eller lydplanken.

MERK: Hvis du ikke hører lyd fra din soundbar eller TV-høytalerne, kan du se “Feilsøking” på side 38.

