




LISTWA DŹWIĘKOWA 500

Należy się zapoznać ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piecze lub inne urządzenia (na przykład wzmocniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją – zwłaszcza przy jego wtyczkach oraz gniazdach i złączach urządzenia.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11.  Należy używać wyłącznie wózka, stojaka, statywu, uchwytu lub wspornika określonego przez producenta albo dostarczonego z urządzeniem. Jeśli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas korzystania z niego, aby uniknąć zranienia w przypadku przechylenia urządzenia.
12. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
13. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się niez izolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- **NIE WOLNO** narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu **NIE WOLNO** umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- **NIE WOLNO** dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- **NIE WOLNO** używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Jeśli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.



Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów.

- Baterie dostarczone z tym produktem mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne, jeśli są użytkowane nieprawidłowo.
- W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do takiego kontaktu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- Nie należy wystawiać produktów z bateriami na działanie zbyt wysokich temperatur (np. nie należy przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
- W celach montażowych należy korzystać wyłącznie z uchwytu ściennego Bose Soundbar Wall Bracket.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działania niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym na zakłócenia, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych ogólnie dla ludzi. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika. Ten nadajnik nie może się znajdować w pobliżu innej anteny lub nadajnika ani też nie może pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

W przypadku pracy w paśmie częstotliwości od 5150 do 5250 MHz urządzenie to wolno używać wyłącznie w pomieszczeniach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych zakłóceń współkanałowych w innych mobilnych systemach satelitarnych.

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.Bose.com/compliance

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości*	Tryb gotowości sieciowej
Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V/50 Hz	<0,5 W	Wszystkie typy sieci <2,0 W
Czas, po upływie którego urządzenie automatycznie zmienia tryb	<2,5 godziny	≤20 minut
Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej przy 230 V/50 Hz, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	<2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portu sieciowego. Dezaktywacja wszystkich sieci spowoduje przejście w tryb gotowości.* * Przed dezaktywacją sieci lub przejściem w tryb gotowości należy włączyć mikrofon przy użyciu przycisku włączania/wyłączania mikrofonu (czerwony wskaźnik zostanie wyłączony).	Wi-Fi *: Aby dezaktywować sieć, należy na pilocie jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Bose Music oraz przycisk przesłukiwania do przodu. W celu jej aktywacji trzeba powtórzyć powyższą czynność. Bluetooth *: Aby dezaktywować funkcję Bluetooth, należy wyczyścić listę parowania, naciskając i przytrzymując na pilocie przez 10 sekund przycisk <i>Bluetooth</i> ®. W celu jej aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem <i>Bluetooth</i> ®. Ethernet : Aby dezaktywować sieć, należy wyjąć kabel Ethernet. W celu jej aktywacji trzeba go włożyć.	

Europa:


Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth Low Energy*: Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.

Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 5150–5350 MHz oraz 5470–5725 MHz:

- Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.

Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach członkowskich UE wymienionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy go dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym paśmie ISM.



Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy wrzucać ich do ognia.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.

O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.




Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa urządzenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 424096						
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	—	o	o	o	o	o
Części metalowe	—	o	o	o	o	o
Części z tworzyw szt.	o	o	o	o	o	o
Głośniki	—	o	o	o	o	o
Kable	—	o	o	o	o	o

Uwaga 1: Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.

Uwaga 2: Symbol „—” wskazuje, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.

Proszę wpisać i zachować następujące informacje

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na tylnym panelu listwy dźwiękowej.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Teraz jest odpowiednia pora, by zarejestrować swój produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, odwiedzając witrynę global.Bose.com/register.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „8” oznacza rok 2008 lub 2018.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan.
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Zasilanie: 24 Vdc --- 1,875 A

Nazwy Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Znak słowny i logo *Bluetooth*[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

DOLBY AUDIO[™] Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

HDMI[™] HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Niniejszy produkt zawiera usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez licencji firmy Microsoft.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify na licencjach innych firm, które są dostępne w witrynie: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Nazwa Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Zaprojektowano przy użyciu UEI Technology[™]. Na mocy licencji udzielonej przez Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, logo Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers i Virtually Invisible są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

ELEMENTY ZAWARTE W OPAKOWANIU

Spis treści.....	12
------------------	----

UMIEJSCOWIENIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Zalecenia	13
Montaż listwy dźwiękowej na ścianie	14

ZASILANIE

Podłączanie listwy dźwiękowej do zasilania.....	15
Tryb gotowości sieciowej.....	15

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

Pobieranie aplikacji Bose Music	16
---------------------------------------	----

UŻYTKOWNICY Z KONTEM W APLIKACJI BOSE MUSIC

Dodawanie listwy dźwiękowej do istniejącego konta	17
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi®	17
Listwa dźwiękowa nie jest podłączona do sieci.....	17
Listwa dźwiękowa jest podłączona do sieci	17

KALIBRACJA DŹWIĘKU ADAPTIQ

Uruchomienie kalibracji dźwięku ADAPTIQ za pomocą aplikacji Bose Music.....	18
-----------------------------------------------------------------------------	----

ELEMENTY STEROWANIA LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Elementy sterowania Amazon Alexa.....	19
Funkcje pilota	19
Zasilanie.....	20
Źródła	21
Ustawienia wstępne	22
Odtwarzanie multimediiów i regulowanie głośności.....	23
Dostosowywanie niskich tonów	24
Programowanie pilota innej firmy	24

AMAZON ALEXA

Konfigurowanie asystenta Alexa przy użyciu aplikacji Bose Music	25
Aktywowanie Alexy	25
Polecenia głosowe	25
Korzystanie z elementów sterowania listwy dźwiękowej	26

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

Konfigurowanie ustawienia wstępnego	27
Odtwarzanie ustawienia wstępnego	28

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym	29
Odłączanie urządzenia przenośnego	30
Ponowne nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym	30
Czyszczenie listy urządzeń listwy dźwiękowej	30

STAN LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Stan sieci Wi-Fi	31
Stan <i>Bluetooth</i>	31
Stan Alexy	32
Wskaźnik wyłączonego mikrofonu	32
Stan aktualizacji i błędy	33

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi	34
Podłączanie akcesoriów (urządzenia opcjonalne)	35

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Wkładanie baterii do pilota	36
Czyszczenie listwy dźwiękowej.....	37
Części zamienne i akcesoria	37
Ograniczona gwarancja.....	37

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podstawowe czynności	38
Inne rozwiązania.....	38
Resetowanie listwy dźwiękowej.....	43

ZAŁĄCZNIK: INSTRUKCJA KONFIGURACJI


Sposoby podłączania.....	44
Podłączanie listwy dźwiękowej do telewizora	45
Sposób nr 1 (zalecany): HDMI™ eARC lub ARC	45
Sposób nr 2: Kabel optyczny (niedostarczony z systemem).....	46
Sprawdzanie dźwięku	47

SPIS TREŚCI


Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się przedstawione poniżej elementy:




Listwa dźwiękowa Bose Soundbar 500




Baterie AAA (2)




Pilot

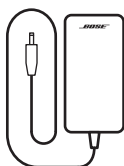

Zasilacz sieciowy



Przewód zasilający*



Kabel HDMI



Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ

* Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. Proszę użyć przewodu zasilającego zgodnego z regionem, w którym jest wykorzystywany dany produkt.

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/SB500

ZALECENIA

Aby zapewnić optymalne działanie listwy dźwiękowej, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi jej umiejscowienia.

NIE należy kłaść żadnych przedmiotów na listwie dźwiękowej.

Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od listwy dźwiękowej. Nie należy umieszczać listwy dźwiękowej w metalowych szafkach ani w ich pobliżu oraz w pobliżu innych komponentów audio/wideo, a także bezpośrednich źródeł ciepła.

Należy umieścić listwę dźwiękową bezpośrednio pod (zalecane) lub nad telewizorem stroną z osłoną głośników skierowaną w kierunku pomieszczenia.


Należy ustawić listwę dźwiękową na gumowych stopkach na stabilnej i równej powierzchni. Aby zapewnić prawidłowe podparcie, obie stopki muszą znajdować się na powierzchni. Wibracje mogą spowodować przesuwanie listwy dźwiękowej (szczególnie w przypadku gładkich powierzchni – np. z marmuru, szkła czy wypolerowanego drewna).

Tylna strona listwy dźwiękowej musi znajdować się w odległości co najmniej 1 cm od innych powierzchni. Zastępienie otworów znajdujących się w tej części pogorszy jakość dźwięku.


Należy sprawdzić, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku, listwy dźwiękowej **NIE** należy umieszczać w szafce ani ukośnie w narożniku.

Jeśli listwa dźwiękowa znajduje się na półce lub na stoliku pod telewizor, należy umieścić jej przedni panel jak najbliżej przedniej krawędzi, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku.

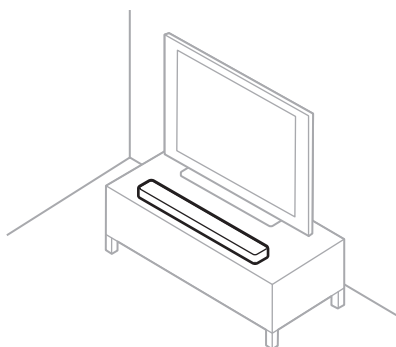

PRZESTROGA: Podczas korzystania z listwy dźwiękowej **NIE** należy kłaść jej na panelu przednim, tylnym ani górnym.

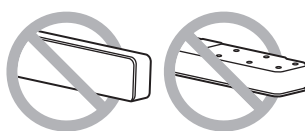


MONTAŻ LISTWY DŹWIĘKOWEJ NA ŚCIANIE


Listwę dźwiękową można zamontować na ścianie. Aby kupić uchwyt ścienny Bose Soundbar Wall Bracket, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.bose.com/Support/SB500

PRZESTROGA: Do montażu listwy dźwiękowej NIE należy używać żadnego innego osprzętu:

PODŁĄCZANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ DO ZASILANIA

1. Podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego.
2. Podłącz zasilacz sieciowy do złącza zasilania  na tylnym panelu listwy dźwiękowej.
3. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

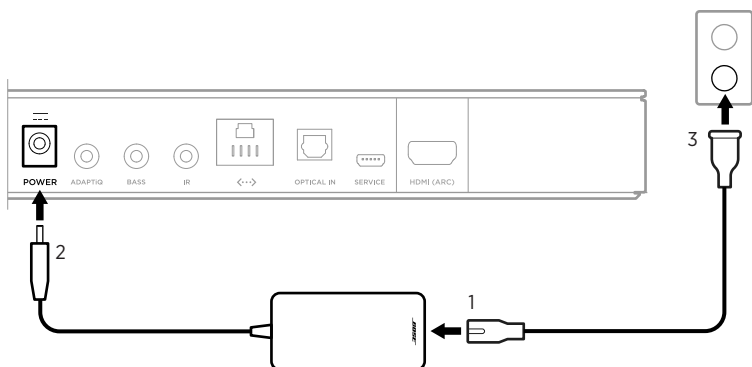

Listwa dźwiękowa włączy się i wyświetlacz zaświeci się na pomarańczowo.

TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Listwa dźwiękowa przechodzi w tryb gotowości sieciowej, jeśli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu 20 minut nie został naciśnięty żaden przycisk. Aby ją wybudzić, należy:

Odtworzyć dźwięk lub wznowić jego odtwarzanie za pomocą urządzenia mobilnego lub aplikacji Bose Music.

Powiedzieć coś do asystenta Amazon Alexa.

Nacisnąć na pilocie przycisk zasilania , przycisk źródła (patrz strona 21) lub przycisk ustawień wstępnych (patrz strona 22).

UWAGI:

Korzystanie z Alexy jest możliwe w trybie gotowości sieciowej, pod warunkiem że została ona skonfigurowana za pomocą aplikacji Bose Music, a mikrofon jest włączony (patrz strona 32).

Wyłącznik czasowy można wyłączyć za pośrednictwem aplikacji Bose Music.


Aplikacja Bose Music pozwala skonfigurować listwę dźwiękową i sterować nią z poziomu urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, dodawanie serwisów muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Amazon Alexa oraz zarządzanie ustawieniami listwy dźwiękowej.

UWAGA: W przypadku istniejącego konta Bose w aplikacji Bose Music powiązanego z innym produktem firmy Bose należy się zapoznać z sekcją „Użytkownicy z kontem w aplikacji Bose Music” na stronie 17.

POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC

1. Pobierz aplikację Bose Music na swoje urządzenie przenośne.

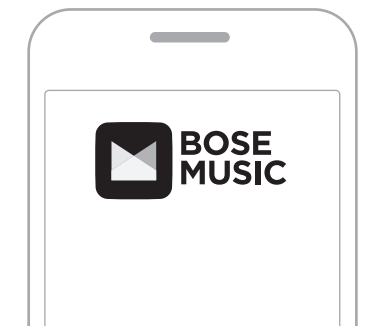

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Więcej informacji na temat aplikacji Bose Music znajduje się w witrynie: worldwide.Bose.com/Support/SB500

DODAWANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** dotknij przycisku +.



UWAGA: Aby powrócić do ekranu **Moje Bose**, dotknij ikony  w lewym górnym rogu ekranu.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SIECIĄ WI-FI

Listwa dźwiękowa nie jest podłączona do sieci

Jeśli listwa dźwiękowa nie jest podłączona do sieci Wi-Fi z powodu zmiany jej nazwy lub hasła albo wymiany routera, należy dodać ją do istniejącej sieci.

1. W aplikacji Bose Music wybierz swoją listwę dźwiękową.
2. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij jednocześnie przycisk telewizora  i przycisk przeskakowania do tyłu  i przytrzymaj je do chwili, gdy wyświetlacz zamiga dwukrotnie na biało, a następnie zgaśnie.

Gdy listwa dźwiękowa będzie gotowa do połączenia z siecią Wi-Fi, wyświetlacz zaświeci się na pomarańczowo.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Listwa dźwiękowa jest podłączona do sieci

Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do sieci, jednak istnieje potrzeba jej zmiany, należy ją dodać do nowej sieci.

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** wybierz swoją listwę dźwiękową.
2. Dotknij ikony listwy dźwiękowej w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Dotknij kolejno **Ustawienia > Wi-Fi > Wybierz inną sieć**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po skonfigurowaniu listwy dźwiękowej przy użyciu aplikacji Bose Music zostanie wyświetlony monit o kalibrację ADAPTIQ zapewniającą najwyższą jakość dźwięku. Proces kalibracji dźwięku ADAPTIQ umożliwia dostosowanie dźwięku systemu do warunków akustycznych obszaru odsłuchowego przez wykonanie pięciu pomiarów dźwięku. Na przeprowadzenie kalibracji dźwięku potrzeba około 10 minut, kiedy pomieszczenie jest ciche.

Podczas kalibracji dźwięku ADAPTIQ mikrofon na górze zestawu słuchawkowego ADAPTIQ (dostarczony z listwą dźwiękową) mierzy charakterystykę dźwiękową pomieszczenia w celu określenia optymalnej jakości dźwięku.

URUCHOMIANIE KALIBRACJI DŹWIĘKU ADAPTIQ ZA POMOCĄ APLIKACJI BOSE MUSIC

W przypadku późniejszego podłączenia opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround albo przeniesienia listwy dźwiękowej lub przesunięcia mebli należy ponownie przeprowadzić kalibrację dźwięku ADAPTIQ w celu zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.


1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** wybierz swoją listwę dźwiękową.
2. Dotknij ikony listwy dźwiękowej w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Naciśnij **Ustawienia** > **ADAPTIQ** > **Uruchom ponownie**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Elementy sterowania listwy dźwiękowej znajdują się na jej górnym panelu i na pilocie.

UWAGA: Listwą dźwiękową można też sterować przy użyciu aplikacji Bose Music.

Przycisk wyłączenia mikrofonu (patrz strona 26)

Przycisk akcji (patrz strona 25)

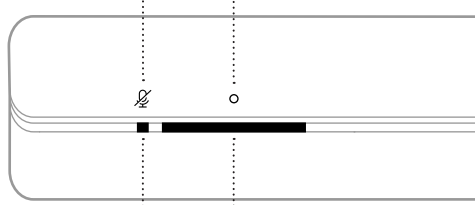

Wskaźnik wyłączonego mikrofonu (patrz strona 32)


Wyświetlacz (patrz strona 31)

ELEMENTY STEROWANIA AMAZON ALEXA


Przycisk akcji **O** i przycisk wyłączenia mikrofonu **🔇** służą do obsługi Alexy. Więcej informacji na temat tego, jak aktywować Alexę, znajduje się we właściwej sekcji (patrz strona 25).


FUNKCJE PILOTA

Pilot służy do sterowania listwą dźwiękową, połączeniami *Bluetooth* i ustawieniami wstępnymi.

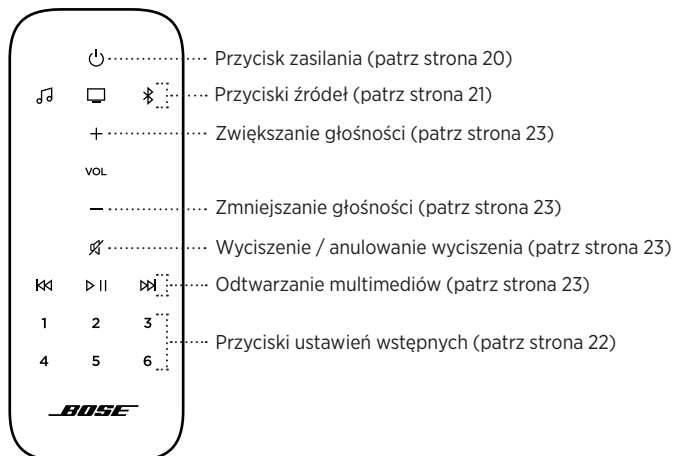


Zasilanie

Aby włączyć/wyłączyć listwę dźwiękową, należy na pilocie nacisnąć przycisk zasilania . Po włączeniu listwy dźwiękowej domyślnie korzysta ona z ostatniego aktywnego źródła.

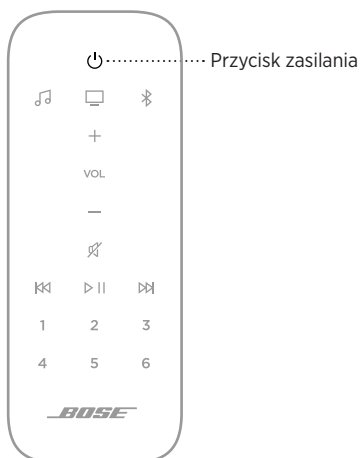

UWAGI:



Po podłączeniu listwy dźwiękowej do gniazda elektrycznego następuje jej automatyczne uruchomienie.


Przy pierwszym uruchomieniu listwy dźwiękowej domyślnie korzysta ona ze źródła telewizyjnego .

Można korzystać z asystenta Amazon Alexa nawet po wyłączeniu listwy dźwiękowej pod warunkiem, że został on skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music, a mikrofon jest włączony (patrz strona 32).

Źródła

Pilot umożliwia sterowanie ustawieniami wstępnymi aplikacji Bose Music i połączeniami *Bluetooth*.

Aby zmienić źródło, należy na pilocie nacisnąć przycisk wybranego źródła (Bose Music  lub *Bluetooth* .

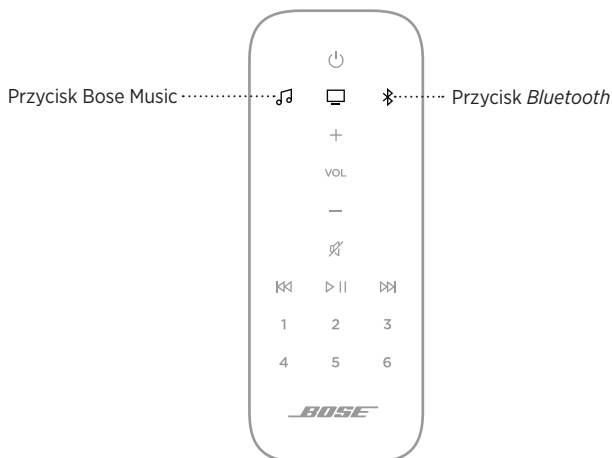

Ustawienia wstępne

Listwa dźwiękowa obsługuje sześć ustawień wstępnych, które można skonfigurować do odtwarzania plików muzycznych z ulubionych serwisów muzycznych.

Po ich skonfigurowaniu można w dowolnym momencie uzyskać dostęp do plików muzycznych przy użyciu pojedynczego przycisku na pilocie zdalnego sterowania lub aplikacji Bose Music.



Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach wstępnych, należy się zapoznać z sekcją „Personalizacja ustawień wstępnych” na stronie 27.

Odtwarzanie multimedialnych i regulowanie głośności



FUNKCJA SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Odtwarzanie/ pauza	Należy nacisnąć przycisk ▶ . Po wstrzymaniu odtwarzania audio boczne panele listwy dźwiękowej są podświetlone na biało do chwili, gdy odtwarzanie audio zostanie wznowione.
Przeskakiwanie do tyłu	Należy nacisnąć przycisk ⏮.
Przeskakiwanie do przodu	Należy nacisnąć przycisk ⏭.
Zwiększanie głośności	Należy nacisnąć przycisk +. UWAGA: Aby szybko zwiększyć głośność, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk +.
Zmniejszanie głośności	Należy nacisnąć przycisk -. UWAGA: Aby szybko zmniejszyć głośność, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk -.
Wyciszenie / anulowanie wyciszenia	Należy nacisnąć przycisk 🔇. Gdy dźwięk jest wyciszony, boczne elementy wyświetlacza migają na biało do chwili, gdy wyciszenie zostanie anulowane. UWAGA: Można też nacisnąć przycisk + w celu anulowania wyciszenia dźwięku.

DOSTOSOWYWANIE NISKICH TONÓW

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** wybierz swoją listwę dźwiękową.
2. Dotknij ikony listwy dźwiękowej w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Naciśnij przycisk **Regulacja**, żeby zmienić ustawienia niskich tonów.

PROGRAMOWANIE PILOTA INNEJ FIRMY

Istnieje możliwość zaprogramowania innego pilota, takiego jak pilot dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, w celu sterowania listwą dźwiękową. Instrukcje dotyczące programowania pilota innej firmy znajdują się w dołączonym do niego podręczniku użytkownika albo w poświęconej mu witrynie internetowej.

Po zaprogramowaniu pilot innej firmy obsługuje podstawowe funkcje, takie jak włączanie/wyłączanie zasilania czy regulacja głośności.

UWAGA: Nie każdy pilot innej firmy jest kompatybilny z listwą dźwiękową. Aby tak było, musi on być wyposażony w funkcję emisji sygnałów w podczerwieni.

Listwa dźwiękowa obsługuje asystenta głosowego Amazon Alexa. Alexę można poprosić między innymi o odtworzenie muzyki, przeczytanie wiadomości, sprawdzenie pogody czy sterowanie domowymi urządzeniami inteligentnymi. Korzystanie z Alexy w listwie dźwiękowej jest niezwykle proste. Wystarczy zadać jej pytanie lub nacisnąć przycisk akcji O, a ona natychmiast zareaguje.

UWAGA: Asystent Alexa nie jest dostępny we wszystkich wersjach językowych i krajach.

KONFIGUROWANIE ASYSTENTA ALEXA PRZY UŻYCIU APLIKACJI BOSE MUSIC

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** wybierz swoją listwę dźwiękową.
2. Dotknij ikony listwy dźwiękowej w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Dotknij kolejno **Ustawienia > Asystent głosowy**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Jeżeli w domu używanych jest wiele produktów Bose Music, firma Bose zaleca, aby w celu zapewnienia bezproblemowego działania Asystenta głosowego jedna osoba skonfigurowała asystenta Alexa dla wszystkich produktów Bose Music przy użyciu swojego konta Bose Music i konta Amazon.

AKTYWOWANIE ALEXY

Alexę można aktywować za pomocą poleceń głosowych lub przycisku akcji O.

UWAGA: Aby się dowiedzieć więcej o jej możliwościach, należy odwiedzić witrynę: worldwide.Bose.com/Support/SB500



Polecenia głosowe


Aby aktywować Alexę, należy użyć słowa wybudzającego „Alexa”, a następnie wydać polecenie głosowe.





PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Rozmowa z Alexą	„Alexa, what’s the weather?” (Alexa, jaką mamy dziś pogodę?).
Regulacja głośności	„Alexa, turn the volume up” (Alexa, zwiększ głośność).
Odtwarzanie muzyki	„Alexa, play Niall Horan” (Alexa, odtwórz Nialla Horana). UWAGA: Domyślnym serwisem muzycznym jest Amazon Music. Aby zmienić domyślny serwis muzyczny, należy użyć aplikacji Alexa.
Odtwarzanie dźwięku z konkretnej usługi dźwiękowej	„Alexa, play NPR on TuneIn” (Alexa, odtwórz NPR w TuneIn).

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Przechodzenie do następnej piosenki	„Alexa, next song” (Alexa, następna piosenka).
Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku	„Alexa, play funk in the living room” (Alexa, odtwórz muzykę w pokoju dziennym), gdzie „X” jest nazwą listwy dźwiękowej w pokoju dziennym. UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeśli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.
Ustawianie wyłącznika czasowego	„Alexa, set a timer for 5 minutes” (Alexa, ustaw wyłącznik czasowy na 5 minut).
Odkrywanie nowych umiejętności	„Alexa, what new skills do you have?” (Alexa, jakie masz nowe umiejętności?).
Dezaktywowanie Alexy	„Alexa, stop” (Alexa, dość).

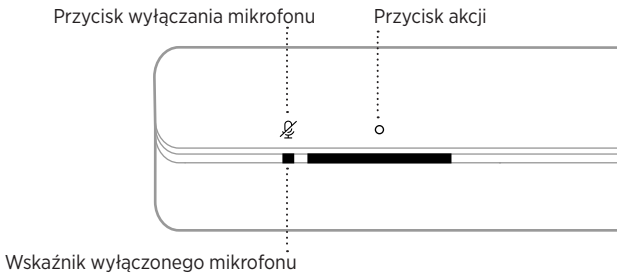Korzystanie z elementów sterowania listwy dźwiękowej

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi Alexy. Znajdują się one na górnym panelu listwy dźwiękowej.




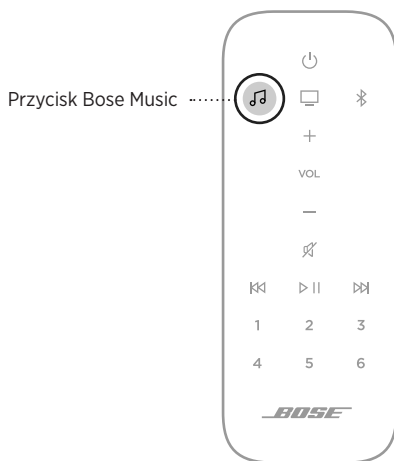
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Aktywowanie Alexy	Należy dotknąć przycisk  i wydać polecenie. Lista przykładowych poleceń znajduje się w witrynie: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Zatrzymanie wyłącznika czasowego	Należy dotknąć przycisk  .
Dezaktywowanie Alexy	Należy dotknąć przycisk  .
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Należy dotknąć przycisk  UWAGA: Gdy mikrofon jest wyłączony, jego dioda świeci się na czerwono, a aktywowanie Alexy jest niemożliwe.

Ustawieniami wstępnymi można sterować przy użyciu aplikacji Bose Music lub pilota zdalnego sterowania.

UWAGA: W trybie *Bluetooth* nie można konfigurować ustawień wstępnych.

KONFIGUROWANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

1. Strumieniuj muzykę za pomocą aplikacji Bose Music.
2. Na pilocie naciśnij przycisk Bose Music .



3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.



ODTWARZANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki po spersonalizowaniu ustawień wstępnych, należy nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego na pilocie.



Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy. Zanim będzie możliwe strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzenia, należy je podłączyć do listwy dźwiękowej.


Korzystając z funkcji *Bluetooth* listwy dźwiękowej, należy uwzględnić poniższe informacje:


Na liście urządzeń listwy dźwiękowej można zapisać maksymalnie osiem urządzeń przenośnych.

Jednocześnie może być podłączone jedno urządzenie odtwarzające dźwięk.

Połączeniami *Bluetooth* można również sterować za pomocą aplikacji Bose Music.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Na pilocie naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth* , aż wyświetlacz zacznie migać na niebiesko.

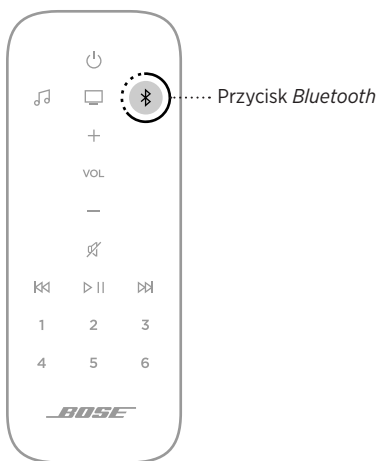

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

PORADA: Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu Ustawienia.

3. Wybierz listwę dźwiękową z listy urządzeń.

PORADA: Jej nazwa będzie zgodna z nazwą wprowadzoną w aplikacji Bose Music. W przypadku, gdy nazwa nie została nadana, wyświetli się nazwa domyślna.



Po nawiązaniu połączenia zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy. Wyświetlacz zacznie świecić na biało, a następnie zgaśnie. Nazwa listy dźwiękowej pojawi się na liście urządzeń przenośnych.

ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Aby odłączyć urządzenie przenośne, należy przejść do jego menu *Bluetooth*.

PONOWNE NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na pilocie należy nacisnąć przycisk *Bluetooth* ✕.

Listwa dźwiękowa podejmie próbę połączenia się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

UWAGI:


Sprawdź, czy funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

Musi ono być włączone i znajdować się w odległości maksymalnie 9 metrów.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Na pilocie należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk ✕, aż wyświetlacz dwukrotnie zamiga na niebiesko.

Wyświetlacz LED znajdujący się na przednim panelu listwy dźwiękowej pokazuje stan urządzenia.

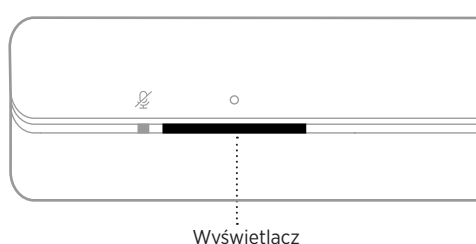

UWAGA: W danym momencie wyświetlacz LED pokazuje stan tylko jednego wybranego źródła.

STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi listwy dźwiękowej.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Miga na biało		Łączenie z siecią Wi-Fi
Świeci na biało, a następnie gaśnie		Połączono z siecią Wi-Fi






STAN BLUETOOTH

Informuje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.


ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Miga na niebiesko		Gotowość do połączenia z urządzeniem przenośnym
Miga na biało		Łączenie z urządzeniem przenośnym
Świeci na biało, a następnie gaśnie		Połączono z urządzeniem przenośnym
Dwukrotnie miga na niebiesko		Lista urządzeń usunięta

STAN ALEXY

Informuje o stanie asystenta głosowego Amazon Alexa.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Wyłączony		Alexa jest wyłączona
Białe światło przesuwa się do środka, a następnie świeci nieprzerwanie		Alexa nasłuchuje
Białe światło przesuwa się na boki		Alexa zastanawia się
Miga na biało (cała szerokość wyświetlacza)		Alexa mówi
Miga na żółto		Powiadomienie od Alexy

Wskaźnik wyłączonego mikrofonu

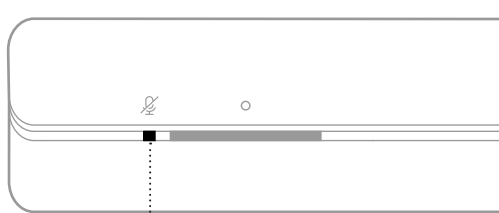







Wskaźnik wyłączonego mikrofonu



ZACHOWANIE WSKAŹNIKA	STAN SYSTEMU
Świeci na czerwono	Mikrofon jest wyłączony


STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

Informuje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Świeci na pomarańczowo		Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi
Białe światło przesuwają się z prawej strony w lewo		Pobieranie aktualizacji
Białe światło przesuwają się z lewej strony w prawo		Aktualizowanie listwy dźwiękowej
Czterokrotnie miga na pomarańczowo		Błąd źródła — sprawdź aplikację Bose Music
Czterokrotnie miga na czerwono		Usługa jest tymczasowo niedostępna; spróbuj ponownie później.
Świeci na czerwono		Błąd listwy dźwiękowej — należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Należy nacisnąć jednocześnie przycisk Bose Music  i przycisk przeskakiwania do tyłu  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymać je do chwili, gdy wyświetlacz zamiga dwukrotnie na biało, a następnie zgaśnie.

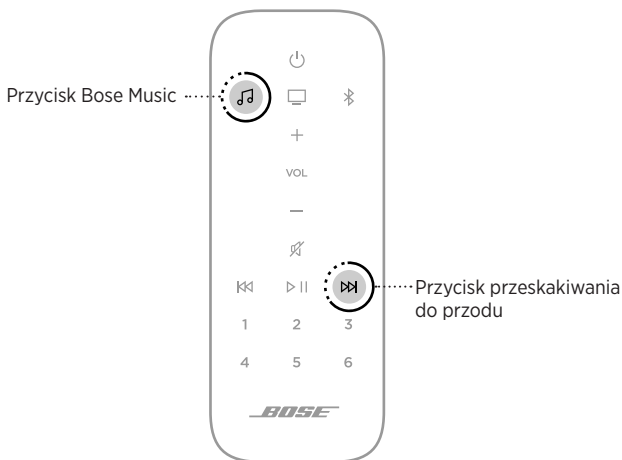

PODŁĄCZANIE AKCESORIÓW (URZĄDZENIA OPCJONALNE)

Istnieje możliwość podłączenia do listwy dźwiękowej dowolnych z poniższych akcesoriów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika danego akcesorium.

Moduł basowy Bose 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Moduł basowy Bose 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Moduł basowy Acoustimass 300: global.Bose.com/Support/AM300


Głośniki surround Bose: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego Virtually Invisible 300:
global.Bose.com/Support/VI300


Pilot uniwersalny do listwy dźwiękowej Bose
worldwide.Bose.com/Support/SB500

WKŁADANIE BATERII DO PILOTA

1. Aby otworzyć zasobnik na baterie, otwórz jego pokrywę w tylnej części pilota.

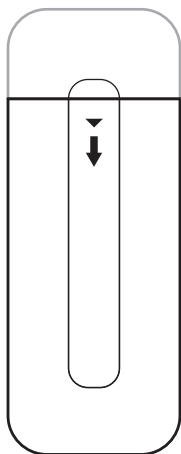

2. Włóż dwie załączone baterie AAA (IEC-LR3) 1,5 V. Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami + i – zgodnie z oznaczeniami + oraz – wewnątrz komory.

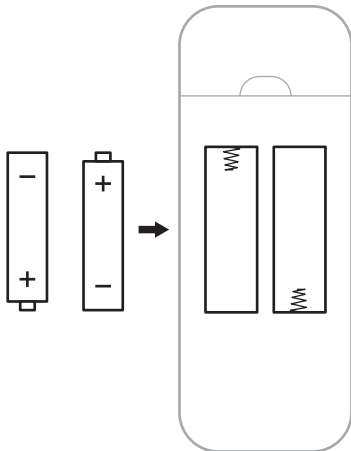

3. Zamknij pokrywę komory baterii.

CZYSZCZENIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni listwy dźwiękowej należy używać miękkiej, suchej ściereczki.

PRZESTROGI:

Należy chronić urządzenie przed rozlaniem płynów i przedostaniem się ich do otworów w obudowie.

NIE WOLNO wdmuchiwać powietrza do urządzenia.

Do czyszczenia urządzenia NIE WOLNO używać odkurzacza.

W pobliżu urządzenia NIE WOLNO rozpylać aerozoli.

Nie należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych, środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku ani materiałów ściernych.

Należy chronić głośniki surround przed przedostaniem się przedmiotów do otworów w obudowie.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić poprzez Dział Obsługi Klientów firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/SB500

OGRANICZONA GWARANCJA

Listwa dźwiękowa jest objęta ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne w witrynie global.Bose.com/warranty.

Informacje na temat rejestrowania produktów są dostępne w witrynie global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

W przypadku problemów z listwą dźwiękową należy:

Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest podłączony do sprawnego gniazda elektrycznego.

Sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.

Sprawdzić stan wyświetlacza (patrz strona 31).

Ustawić listwę dźwiękową w odległości 0,3–0,9 m od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery i telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe itp.).

Ustawić listwę dźwiękową w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.

Ustawić listwę dźwiękową zgodnie z zaleceniami dotyczącymi umiejscowienia (patrz strona 13).

INNE ROZWIĄZANIA

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli to nie pomoże, należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose.


Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/SB500

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Brak złącza HDMI eARC (lub ARC) albo złącza optycznego w telewizorze	Należy podłączyć urządzenie do telewizora za pomocą konwertera audio i osobnego kabla audio, np. kabla koncentrycznego, kabla 3,5 mm lub analogowego kabla audio (niedostarczonego z systemem). Rodzaj konwertera i kabla zależy od wejściowych złączy audio dostępnych w telewizorze.
Listwa dźwiękowa się nie uruchamia	Należy podłączyć przewód zasilający do różnych gniazd elektrycznych. Należy użyć pilota do włączenia listwy dźwiękowej (patrz strona 20). Należy odłączyć przewody zasilające listwy dźwiękowej oraz opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekać 30 sekund i podłączyć je prawidłowo do sprawnego gniazda elektrycznego.
Pilot nie działa lub działa nieprawidłowo	Należy ułożyć bieguny baterii oznaczone symbolami + i – zgodnie z oznaczeniami + oraz – wewnątrz komory (patrz strona 36). Należy wymienić baterie (patrz strona 36). Należy sprawdzić, czy pilot znajduje się w odległości maksymalnie 20 m od listwy dźwiękowej. Należy się upewnić, że między pilotem a listwą dźwiękową nie ma żadnych przeszkód.

OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p>Przerywany dźwięk lub brak dźwięku</p>	<p>Jeśli boki wyświetlacza migają, listwa dźwiękowa jest wyciszona. Należy nacisnąć przycisk Wyciszenie / anulowanie wyciszenia \mathcal{R} w celu anulowania wyciszenia listwy dźwiękowej.</p> <p>Należy się upewnić, że urządzenie przenośne nie jest wyciszone.</p> <p>Należy zwiększyć głośność listwy dźwiękowej (patrz strona 23) lub urządzenia przenośnego.</p> <p>Należy zmienić źródło (patrz strona 21).</p> <p>Należy odtworzyć dźwięk z konkretnej aplikacji lub konkretnego serwisu muzycznego.</p> <p>Jeśli dźwięk jest przesyłany za pośrednictwem sieci Wi-Fi, należy zresetować router.</p> <p>Należy ponownie uruchomić urządzenie przenośne.</p> <p>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne <i>Bluetooth</i> jest kompatybilne.</p> <p>UWAGA: Do listwy dźwiękowej nie można podłączyć słuchawek <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Należy się upewnić, że kabel HDMI listwy dźwiękowej jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem HDMI eARC lub ARC (Audio Return Channel), a nie do standardowego złącza HDMI. Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC oraz ARC, należy podłączyć listwę dźwiękową za pomocą kabla optycznego (niedostarczonego z systemem — patrz strona 46).</p> <p>Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, należy się upewnić, że w menu systemu telewizora została włączona funkcja Consumer Electronics Control (CEC). Funkcja CEC może się nazywać inaczej w telewizorach innych producentów. Należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora.</p> <p>Należy odłączyć kabel HDMI listwy dźwiękowej od złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, a następnie podłączyć go ponownie.</p> <p>Należy podłączyć kabel optyczny (niedostarczony z systemem) do złącza telewizora z oznaczeniem Output lub OUT, a nie Input lub IN.</p> <p>Należy odłączyć przewody zasilające listwy dźwiękowej oraz opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekać 30 sekund i podłączyć je prawidłowo do sprawnego gniazda elektrycznego.</p>
<p>Listwa dźwiękowa nie łączy się z modułem basowym lub głośnikami surround</p>	<p>Należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika modułu basowego lub głośników surround (patrz strona 35).</p> <p>Należy się upewnić, że moduł basowy lub głośniki surround są kompatybilne z daną listwą dźwiękową (patrz strona 35).</p> <p>Należy odłączyć przewody zasilające listwy dźwiękowej oraz opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekać 30 sekund i podłączyć je prawidłowo do sprawnego gniazda elektrycznego.</p>



OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p>Brak dźwięku z modułu basowego lub głośników surround</p>	<p>Należy się upewnić, że moduł basowy lub głośniki surround są kompatybilne z daną listwą dźwiękową (patrz strona 35).</p> <p>Należy sprawdzić w aplikacji Bose Music, czy oprogramowanie zostało zaktualizowane.</p> <p>Należy dostosować poziom niskich tonów w aplikacji Bose Music (patrz strona 24).</p> <p>Należy zmienić źródło (patrz strona 21).</p>
<p>Dźwięk dochodzi z głośnika telewizora</p>	<p>Należy się upewnić, że kabel HDMI listwy dźwiękowej jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem HDMI eARC lub ARC (Audio Return Channel). Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC oraz ARC, należy podłączyć listwę dźwiękową za pomocą kabla optycznego (niedostarczonego z systemem — patrz strona 46).</p> <p>Należy wyłączyć głośniki telewizora. Aby się dowiedzieć, jak to zrobić, należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora.</p> <p>Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, należy się upewnić, że w menu systemu telewizora została włączona funkcja Consumer Electronics Control (CEC). Funkcja CEC może się nazywać inaczej w telewizorach innych producentów. Należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora.</p> <p>Należy odłączyć kabel HDMI listwy dźwiękowej od złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, a następnie podłączyć go ponownie.</p> <p>Należy zmniejszyć głośność telewizora.</p> <p>Należy podłączyć listwę dźwiękową, korzystając zarówno z kabla HDMI (patrz strona 45), jak i kabla optycznego (niedostarczonego z systemem — patrz strona 46).</p>
<p>Niska jakość dźwięku lub zniekształcony dźwięk</p>	<p>Należy sprawdzić inne źródła, jeśli są dostępne.</p> <p>Należy się upewnić, że telewizor może przekazywać na wyjście dźwięk przestrzenny. Aby się dowiedzieć, jak to zrobić, należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora.</p> <p>Jeśli dźwięk jest przesyłany z innego urządzenia, należy zmniejszyć jego głośność.</p> <p>Należy dostosować poziom niskich tonów w aplikacji Bose Music (patrz strona 24).</p> <p>Należy wyłączyć głośniki telewizora. Należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora.</p> <p>Należy przeprowadzić kalibrację dźwięku ADAPTIQ (patrz: strona 18).</p>
<p>Listwa dźwiękowa nie odtwarza dźwięku z właściwego źródła lub wybiera nieprawidłowe źródło po opóźnieniu</p>	<p>Za pomocą aplikacji Bose Music należy zmienić opcję funkcji CEC na Alternatywnie.</p> <p>Należy wyłączyć funkcję CEC w źródle. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika danego urządzenia źródłowego.</p> <p>Należy podłączyć listwę dźwiękową, korzystając zarówno z kabla HDMI (patrz strona 45), jak i kabla optycznego (niedostarczonego z systemem — patrz strona 46).</p>


OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p>Listwa dźwiękowa nie łączy się z siecią Wi-Fi</p>	<p>W aplikacji Bose Music należy wybrać prawidłową nazwę sieci i wpisać hasło sieciowe (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).</p> <p>Należy się upewnić, że listwa dźwiękowa i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.</p> <p>Jeśli informacje sieciowe uległy zmianie, należy sprawdzić informacje we właściwej sekcji (patrz strona 17).</p> <p>Należy włączyć obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu przenośnym używanym do konfiguracji.</p> <p>Należy zamknąć inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym.</p> <p>Należy ponownie uruchomić urządzenie przenośne i router.</p> <p>Jeżeli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, należy upewnić się, że urządzenie przenośne i listwa dźwiękowa korzystają z tego samego pasma.</p> <p>UWAGA: Każde pasmo powinno mieć unikatową nazwę, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwej częstotliwości.</p> <p>Należy zresetować router.</p> <p>Należy odłączyć przewody zasilające listwy dźwiękowej oraz opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekać 30 sekund i podłączyć je prawidłowo do sprawnego gniazda elektrycznego. Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, zainstalować ją ponownie, a następnie jeszcze raz skonfigurować.</p> <p>Należy się połączyć z siecią za pomocą kabla Ethernet.</p>
<p>Listwa dźwiękowa nie łączy się z urządzeniem przenośnym</p>	<p>Należy wyłączyć i włączyć funkcję <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym. Należy usunąć listwę dźwiękową z listy urządzeń <i>Bluetooth</i>. Należy połączyć ponownie (patrz strona 29).</p> <p>Należy podłączyć inne urządzenie przenośne (patrz strona 29).</p> <p>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne <i>Bluetooth</i> jest kompatybilne.</p> <p>UWAGA: Do listwy dźwiękowej nie można podłączyć słuchawek <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Należy usunąć listwę dźwiękową z listy urządzeń <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym i spróbować połączyć ponownie (patrz strona 29).</p> <p>Należy wyczyścić listę urządzeń listwy dźwiękowej (patrz strona 30) i ponownie ustanowić połączenie (patrz strona 29).</p>
<p>Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym</p>	<p>Proszę sprawdzić, czy aplikacja Bose Music jest zgodna z urządzeniem. Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/SB500</p> <p>Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstalować ją ponownie (patrz strona 16).</p>

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Listwy dźwiękowej nie można dodać do innego konta Bose	<p>Należy sprawdzić w aplikacji Bose Music, czy włączono funkcję udostępniania listwy dźwiękowej.</p> <p>Należy się upewnić, że listwa dźwiękowa i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.</p>
Alexa nie odpowiada	<p>Należy się upewnić, że Alexa została skonfigurowana za pośrednictwem aplikacji Bose Music (patrz strona 25).</p> <p>UWAGA: Listwa dźwiękowa musi być skonfigurowana i połączona z siecią Wi-Fi za pośrednictwem aplikacji Bose Music.</p> <p>Należy się upewnić, że urządzenie jest w kraju, w którym Alexa jest dostępna.</p> <p>Należy się upewnić, że wskaźnik wyłączonego mikrofonu nie świeci się na czerwono. Aby włączyć mikrofon, należy sprawdzić informacje we właściwej sekcji (patrz strona 26).</p> <p>Należy wypowiedzieć nazwę, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeśli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy przejść do strony: worldwide.Bose.com/Support/SB500</p>
Ustawienie wstępne nie działa	<p>Należy się upewnić, że ustawienie wstępne zostało skonfigurowane (patrz strona 27).</p> <p>Należy nacisnąć przycisk Bose Music  w celu sprawdzenia, czy listwa dźwiękowa korzysta z właściwego źródła.</p>

RESETOWANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Reset do ustawień fabrycznych powoduje wyczyszczenie wszystkich ustawień źródeł, głośności, sieci i kalibracji dźwięku ADAPTiQ z listwy dźwiękowej oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

1. Należy nacisnąć jednocześnie przycisk zasilania  i przycisk przeskakiwania do tyłu  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymać je przez 5 sekund do chwili, gdy wyświetlacz zamiga dwukrotnie na biało, a następnie zgaśnie.

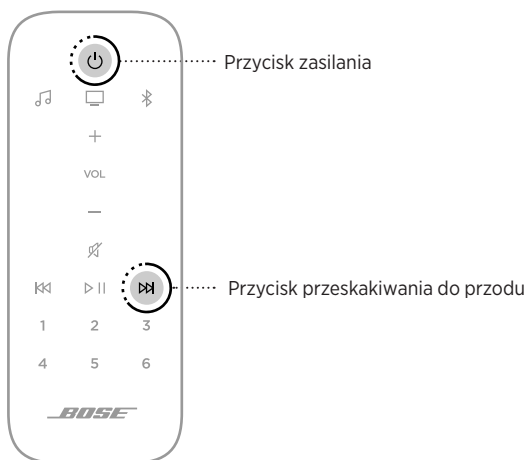

Listwa dźwiękowa uruchomi się ponownie. Po zakończeniu procesu resetowania wyświetlacz zaświeci się na pomarańczowo.

2. Aby przywrócić ustawienia sieci i audio listwy dźwiękowej, należy:
 - a. Uruchomić aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym i dodać listwę dźwiękową do swojej sieci (patrz „Użytkownicy z kontem w aplikacji Bose Music” na stronie 17).
 - b. Uruchomić kalibrację dźwięku ADAPTiQ za pomocą aplikacji Bose Music.

SPOSOBY PODŁĄCZANIA

Listwę dźwiękową należy podłączyć do telewizora, korzystając z jednego z poniższych sposobów:


Sposób nr 1 (zalecany): HDMI eARC lub ARC (Audio Return Channel)

Sposób nr 2: Kabel optyczny (niedostarczony z systemem)

UWAGA: Zalecaną opcją jest podłączenie listwy dźwiękowej do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora za pomocą kabla HDMI.

1. Zlokalizuj z tyłu telewizora panele złącza **HDMI IN** i **Audio OUT** (cyfrowe).

UWAGA: Panel złączy telewizora może różnić się od przedstawionego. Należy się kierować kształtem złącza.

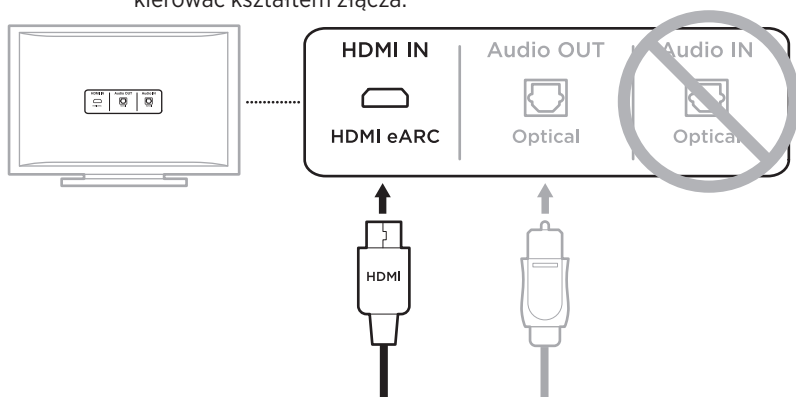

Sposób nr 1 (zalecany)
HDMI eARC lub ARC:
Do tego połączenia należy użyć kabla HDMI.

Sposób nr 2
Kabel optyczny (niedostarczony z systemem): Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC lub ARC, do tego połączenia należy użyć kabla optycznego.

2. Wybierz kabel audio.

PODŁĄCZANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ DO TELEWIZORA


Po wybraniu kabla audio należy podłączyć listwę dźwiękową do telewizora.

Sposób nr 1 (zalecany): HDMI eARC lub ARC

1. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do złącza **HDMI eARC** lub **ARC** telewizora.

UWAGA: Należy się upewnić, że kabel HDMI jest podłączony do złącza HDMI ARC telewizora, a nie do standardowego złącza HDMI. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI eARC lub ARC, należy sprawdzić informacje we właściwej sekcji (patrz strona 46).


2. Podłącz drugi koniec kabla do złącza **HDMI (ARC)** listwy dźwiękowej.

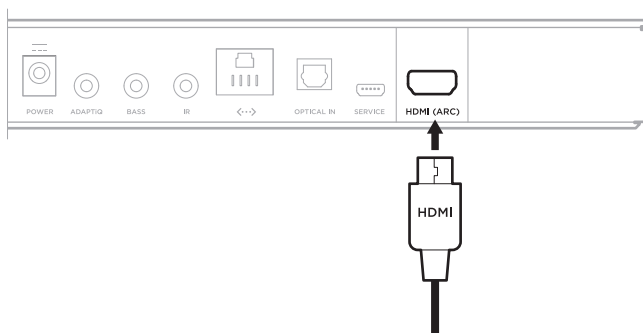

Sposób nr 2: Kabel optyczny (nie dostarczony z systemem)


Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC lub ARC, do podłączenia listwy dźwiękowej należy użyć kabla optycznego (nie dostarczonego z systemem).

1. Usuń ochronne nakładki z obu końców kabla optycznego.



PRZESTROGA: Włożenie wtyczki w nieprawidłowy sposób może spowodować jej uszkodzenie, a także uszkodzić złącze.

2. Podłącz jeden koniec kabla optycznego do złącza **Optical OUT** telewizora.
3. Chwyć wtyczkę na drugim końcu kabla optycznego.
4. Dopasuj wtyczkę do złącza **OPTICAL IN** listwy dźwiękowej i włóż ją ostrożnie.

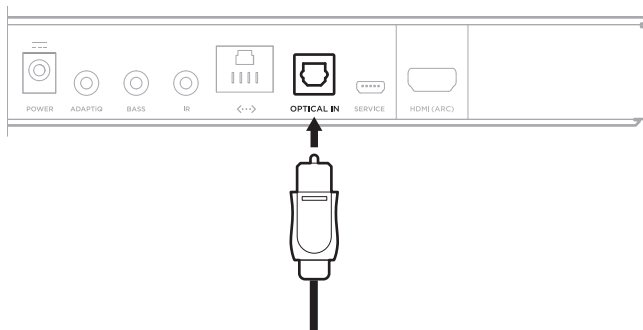



UWAGA: Złącze jest wyposażone w drzwiczki na zawiasach, które otworzą się do wewnątrz podczas wkładania wtyczki.

5. Zdecydowanie wcisnij wtyczkę do złącza, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.



SPRAWDZANIE DŹWIĘKU

UWAGA: Aby uniknąć zniekształceń dźwięku, należy wyłączyć głośniki telewizora. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika telewizora.

1. Włącz telewizor.
 2. Jeśli używany jest dekodery telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe:
 - a. Włącz to źródło.
 - b. Wybierz właściwe wejście telewizora.
 3. Jeśli listwa dźwiękowa nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania  na pilocie.
Listwa dźwiękowa odtworzy sygnał dźwiękowy.
 4. Naciśnij przycisk wyciszenia / anulowania wyciszenia .
- Telewizor i listwa dźwiękowa nie odtworzą sygnału dźwiękowego.

UWAGA: Jeśli słychać dźwięk dochodzący z głośników telewizora lub nie słychać dźwięku z listwy dźwiękowej, należy sprawdzić informacje we właściwej sekcji (patrz „Rozwiązywanie problemów” na stronie 38).

