




SOUNDBAR 500

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11.  Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
12. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
13. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller om den tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- De batterier som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda eller frätande om de används felaktigt.
- Om batteriet börjar läka måste du skydda dig så att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om detta sker bör du rådfråga en sjukvårdscentral.
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Använd enbart följande delar till att montera produkten: Bose Soundbar Wall Bracket.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens med andra mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge*	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	< 0,5 W	alla nätverkstyper ≤ 2,0 W
Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.* * Innan du inaktiverar nätverk eller startar viloläget ska mikrofonens avstängningsknapp användas för att försäkra att mikrofonen är påslagen (den röda indikatorlampan stängs av).	<p>Wi-Fi®: Inaktivera genom att hålla nere Bose Music- och hoppa framåt-knapparna på fjärrkontrollen samtidigt. Upprepa för att aktivera.</p> <p>Bluetooth®: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere <i>Bluetooth</i>®-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en <i>Bluetooth</i>®-källa.</p> <p>Ethernet: Inaktivera genom att ta bort Ethernet-kabeln. Aktivera genom att sätta in Ethernet-kabeln.</p>	

Teknisk information om extern strömförsörjning

Den externa strömförsörjningen som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Kommissionens förordning (EU) 2019/1782.

Tillverkare	Bose Products B.V.
Kommersiellt registreringsnummer	36037901
Adress	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederländerna
Modellidentifiering	DT24V-1.8C-DC
Inspänning	100 V-240 V
Ingångsfrekvens, växelström	50 Hz/60 Hz
Utspänning	24 V DC
Utström	1,9 A
Uteffekt	45 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	89,9 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	87 %
Strömförbrukning utan belastning	0,07 W

För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.


Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Frekvensband som används: 5725 till 5850 MHz.

Maximal överföringsstyrka är mindre än 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser vilket gör att SAR-testning inte är nödvändig och undantagen per gällande bestämmelser.

Enheten får endast användas inomhus vid drift inom frekvensområdet 5 150 till 5 350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Giftiga eller farliga ämnen och delar						
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.						
O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 424096						
Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar						
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metalldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o

Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på baksidan av soundbarhögtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "1" är 2011 eller 2021.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Indata: 24 Vdc === 1,875 A

Säkerhetsinformation


Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen och ansluta produkten till Internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple, Apple-logotypen, Apple Music och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Works with Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att de har certifierats av producenten för att uppfylla Apple-prestandastandarder.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

 Dolby, Dolby Audio och det dubbla D-tecknet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

 Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Pandora är ett registrerat varumärke tillhörande Pandora Media, Inc. och används med tillstånd.

Den här produkten innehåller programvara från Spotify som omfattas av tredjepartslicenser, du hittar licenserna här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Quickset är ett registrerat varumärke som tillhör Universal Electronics Inc. i USA och andra länder. © UEI 2000-2021

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers och Virtually Invisible är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

Visa de licensmeddelanden som gäller för programvaran från tredje part som inkluderas som komponenter i din Bose Soundbar 500-produkt:

1. Använd fjärrkontrollen och tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen ⌘ och Hoppa bakåt-knappen ⏮ i 5 sekunder.
2. Ansluta en USB-kabel till SERVICE-kontakten på soundbarhögtalarens baksida.
3. Anslut andra änden av kabeln till en dator.
4. På datorn anger du <http://203.0.113.1/opensource> i en webbläsare för att visa användarvillkoren och licensinformationen.

VAD INNEHÅLLER LÅDAN

Innehåll.....	13
---------------	----

PLACERING AV DIN SOUNDBARHÖGTALARE

Rekommendationer.....	14
Väggmontering av soundbarhögtalaren.....	15

STRÖM

Anslut soundbarhögtalaren till strömkälla.....	16
Nätverksviloläge.....	16

INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN

Ladda ner Bose Music-appen.....	17
---------------------------------	----

BEFINTLIGA BOSE MUSIC APP-ANVÄNDARE

Lägga till soundbarhögtalaren i ett befintligt konto.....	18
Anslut till ett annat Wi-Fi®-nätverk.....	18

ADAPTIQ-LJUDKALIBRERING

Kör ADAPTIQ-ljudkalibrering	19
-----------------------------------	----

SOUNDBARHÖGTALARENS KONTROLLER

Kontroller för röstassistent.....	20
Fjärrkontrollens funktioner.....	20
Ström.....	21
Källor.....	22
Förval.....	23
Medieuppspelning och volym.....	24
Att ändra basen.....	25
Programmera en fjärrkontroll från tredje part.....	25

FÖR RÖSTASSISTENTEN

Alternativ för röstassistent.....	26
Installation av din röstassistent.....	26
Komma åt Alexa.....	27
Röstkommandon.....	27
Använda soundbarhögtalarens kontroller.....	28
Åtkomst till Google Assistant.....	29
Röstkommandon.....	29
Använda soundbarhögtalarens kontroller.....	30
Spela upp musik med Google Assistant.....	31
Ställ in förvald ljudtjänst.....	31

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

Ställa in ett förval.....	32
Spela upp ett förval.....	33

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta till en mobil enhet.....	34
Koppla från en mobil enhet.....	35
Återansluta en mobil enhet.....	35
Anslut ytterligare en bärbar enhet.....	36
Rensa soundbarhögtalarens enhetslista.....	36

STRÖMMA LJUD MED AIRPLAY

Strömma ljud från Kontrollpanelen.....	37
Strömma ljud från en app.....	37

SOUNDBARHÖGTALARENS STATUS

Wi-Fi-status.....	38
<i>Bluetooth</i> -status.....	38
Status för röstassistenten.....	39
Indikator för avstängd mikrofon.....	39
Medieuppspelning och volym.....	40
Uppdatering och felstatus.....	40

AVANCERADE FUNKTIONER

Uppdatera soundbarhögtalaren.....	41
Aktivera/inaktivera den Wi-Fi-funktionen.....	41
Ansluta tillbehör (valfritt).....	42

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Sätt in batterierna i fjärrkontrollen.....	43
Rengöra soundbarhögtalaren.....	44
Reservdelar och tillbehör.....	44
Begränsad garanti.....	44

FELSÖKNING

Prova det här först.....	45
Andra lösningar.....	45
Återställa soundbarhögtalaren.....	51

BILAGA: INSTALLATIONSREFERENS


Anslutningsalternativ.....	52
Ansluta soundbarhögtalaren till TV:n.....	53
Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC.....	53
Alternativ 2: Optisk.....	54
Kontrollera ljudet.....	55

INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:




Bose Soundbar 500




HDMI-kabel



Elkabel*



Optisk kabel

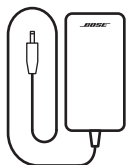


Nätadapter



ADAPTIQ-headset



Fjärrkontroll



AAA-batteri (2)

*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.


OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du INTE använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB500


REKOMMENDATIONER

Bästa prestanda uppnås om följande rekommendationer följs när soundbarhögtalaren placeras:

- Placera INTE föremål ovanpå soundbarhögtalaren.
- Du undviker trådlösa störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från soundbarhögtalaren. Placera inte soundbarhögtalaren vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.
- Placera soundbarhögtalaren direkt under (att föredra) eller ovanför TV:n, och vänd fronten in mot rummet.
- Placera soundbarhögtalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta. För bästa stöd ska båda tassarna ligga an mot underlaget. Vibrationer kan medföra att soundbarhögtalaren rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä.
- Se till att baksidan av soundbarhögtalaren är minst 1 cm från andra ytor. Blockera inte portarna på sidorna eftersom detta påverkar den akustiska prestandan.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
- Du får bäst ljudkvalitet om du inte placerar soundbarhögtalaren i ett skåp eller diagonalt i ett hörn.
- Om du placerar soundbarhögtalaren på en hylla ska du placera det så nära framkanten som möjligt TV för att få optimal akustisk prestanda.

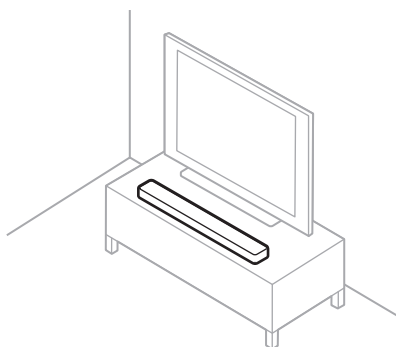

TÄNK PÅ: Placera inte soundbarhögtalaren på fronten, baksidan, sidan eller upp och ned när den används.

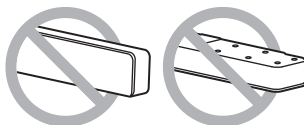


VÄGGMONTERING AV SOUNDBARHÖGTALAREN


Du kan montera soundbarhögtalaren på en vägg. Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare för att köpa Bose Soundbar Wall Bracket.

Besök: worldwide.bose.com/Support/SB500

TÄNK PÅ: Använd inga andra tillbehör för att montera soundbarhögtalaren.

ANSLUT SOUNDBARHÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLA


1. Anslut elkabeln till en stickkontakt.
2. Anslut stickkontakten till elkontakten  på högtalarpanelens baksida.
3. Sätt i den andra änden av elkabeln i ett eluttag.

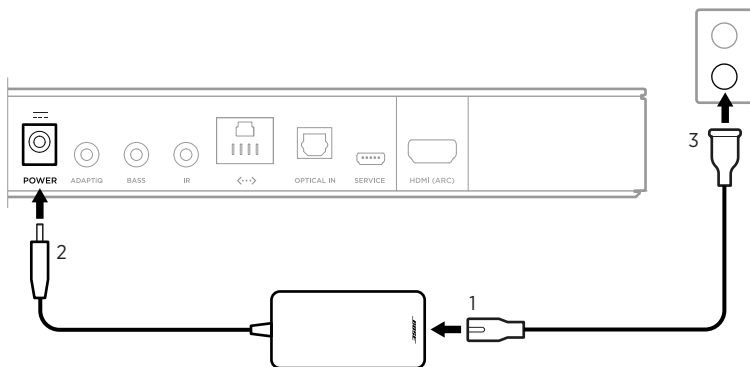

Soundbarhögtalaren startar och ljusrampen lyser med fast gult sken.

NÄTVERKSVILOLÄGE

Soundbarhögtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp under 20 minuter. Väcka soundbarhögtalaren från nätverksviloläge:

- Spela eller återuppta ljud från din mobila enhet eller med Bose Music-appen.
- Prata med Amazon Alexa eller Google Assistant.
- Tryck på fjärrkontrollens strömknapp, , source-knappen (se sidan 21) eller förvalsknappen (se sidan 23).

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att soundbarhögtalaren är installerad med Bose Music-appen och att mikrofonen är på om du vill ha åtkomst till röstassistenten i nätverksviloläge (se sidan 26).
- Du kan inaktivera vilolägestimern i Bose Music-appen.

Med Bose Music-appen kan du ställa in och kontrollera soundbarhögtalaren från din mobila enhet, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Amazon Alexa och Google Assistant samt hantera inställningarna för soundbarhögtalaren.

OBS! Om du redan har skapat ett Bose-konto via Bose Music-appen för en annan Bose-produkt kan du läsa på "Befintliga Bose Music App-användare" på sidan 18.

LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.





2. Följ instruktionerna för appen.

LÄGGA TILL SOUNDBARHÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

Gå till skärmvyn My Products i Bose Music-appen och lägg till din Bose Soundbar 500.

ANSLUT TILL ETT ETT ANNAT WI-FI-NÄTVERK

Anslut till ett annat nätverk om ditt nätverksnamn eller lösenord har ändrats eller om du vill lägga till eller byta till ett annat nätverk.

1. Tryck och håll ned tv-knappen  och hoppa bakåt-knappen  på fjärrkontrollen tills ljusrampen lyser gult.
2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din mobila enhet.
3. Markera Bose Soundbar 500.
4. Öppna Bose Music-appen och följ instruktionerna i appen.

OBS! Gå till skärmvyn My Products och lägg till din soundbarhögtalare om appen inte ber dig att installera.

Efter att soundbarhögtalaren har installerats via Bose Music-appen uppmanas du att köra ADAPTiQ-ljudkalibrering för bästa möjliga akustikprestanda. Med ADAPTiQ-ljudkalibreringen anpassar du systemljudet till den akustik du har i lyssningsområdet genom att göra fem olika ljudmätningar. För att kunna utföra ljudkalibreringen behöver du disponera rummet i tio minuter när det är tyst.

Under ADAPTiQ-ljudkalibreringen mäter en mikrofon, högst upp på ADAPTiQ-headsetet (medföljer soundbarhögtalaren), ljudförhållandena i rummet för att bestämma den optimala ljudkvaliteten.


KÖR ADAPTiQ-LJUDKALIBRERING

Om du ansluter en basmodul eller surroundhögtalare (tillval) senare, flyttar soundbarhögtalaren eller flyttar någon möbel, ska du utföra ADAPTiQ-kalibreringen igen för att säkerställa optimal ljudkvalitet.

Använd Bose Music-appen för att köra Bose ADAPTiQ. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

Soundbarhög­talarens kon­troller finns överst på soundbarhög­talaren och på fjärrkon­trollen.

OBS! Du kan även styra soundbarhög­talaren genom att använda Bose Music-appen.

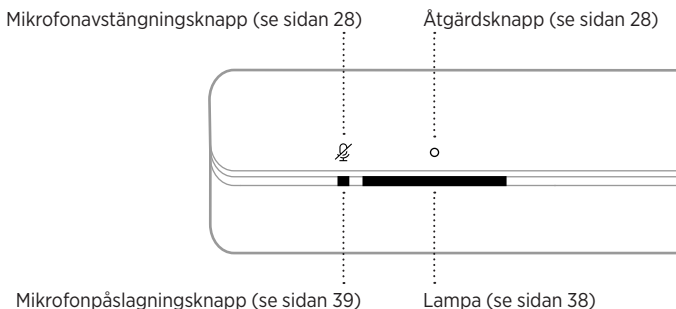


KONTROLLER FÖR RÖSTASSISTENT


Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Amazon Alexa (se sidan 28) eller Google Assistant (se sidan 30).

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER


Använd fjärrkon­trollen för att kon­trollera soundbarhög­talaren, *Bluetooth*-anslutningar och förval.

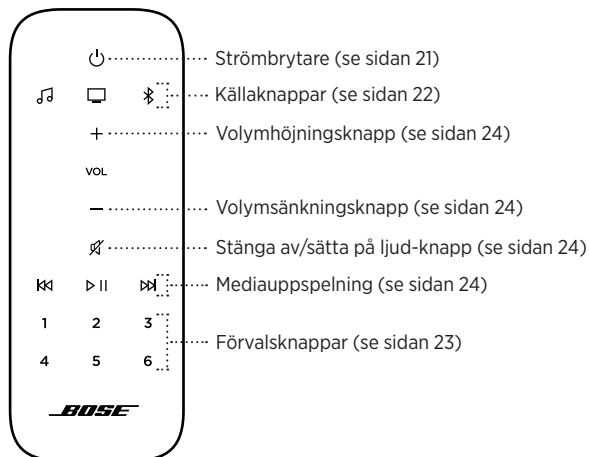


Ström

För att byta strömläge på din soundbarhögtalare använder du strömbrytaren på fjärrkontrollen, .

Soundbarhögtalaren använder den senast använda källan när den startas.

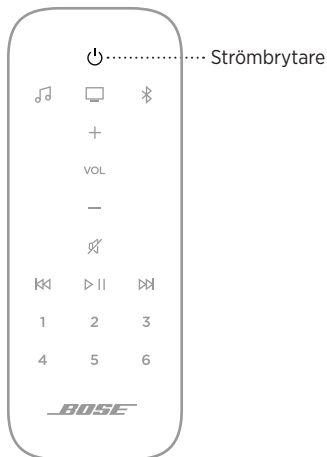


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om du kopplar in soundbarhögtalaren till ett nätuttag startar den automatiskt.
- Första gången som soundbarhögtalaren sätts på använder den TV -källan.
- Röstassistenten går även att använda när soundbarhögtalaren är i avstängt läge om den har installerats via Bose Music-appen och mikrofonen är på (se sidan 26).

Källor

Du kan kontrollera förvalen i Bose Music och *Bluetooth*-anslutningarna via fjärrkontrollen.

Kontrollera källorna via fjärrkontrollen genom att trycka på motsvarande knapp (Bose Music 🎵 eller *Bluetooth* 📶) för den källa du vill kontrollera.

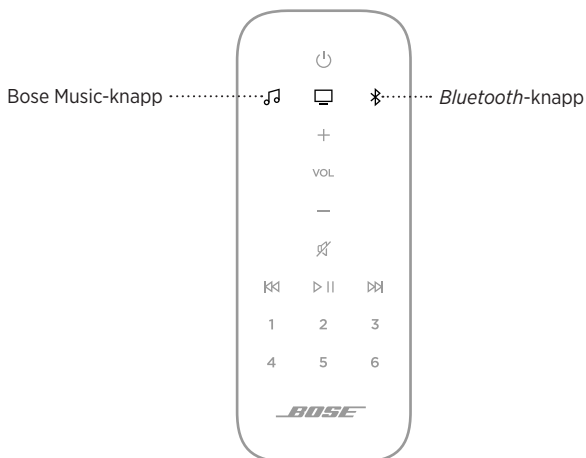

Förval

Soundbarhögtalaren inkluderar sex förval som du kan ange för att spela upp ljud från dina favoritmusiktjänster. Efter installationen kan du när som helst lyssna på din musik, med bara en knapptryckning på fjärrkontrollen eller via Bose Music-appen.



Mer information om förval finns i "Egna förvalsinställningar" på sidan 32.

Medieuppspelning och volym



FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela upp/pausa	Tryck på ▷ . När ljudet har pausats lyser ljusrampens sidor med fast vitt sken tills ljud börjar spelas upp igen.
Hoppa bakåt	Tryck på ◀◀.
Hoppa framåt	Tryck på ▶▶.
Öka volym	Tryck på +. OBS! För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +.
Minska volym	Tryck på -. OBS! För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere -.
Stänga av/sätta på ljud	Tryck på 🔊. När ljudet är avstängt lyser ljusrampens vänstra sida med ett vitt sken tills ljud spelas upp igen. OBS! Du kan även trycka på + för att spela upp ljud igen.

ATT ÄNDRA BASEN

Använd Bose Music-appen för att justera basen. Du kan nå detta alternativ i menyn Inställningar.

PROGRAMMERA EN FJÄRRKONTROLL FRÅN TREDJE PART

Du kan programmera en fjärrkontroll från tredje part, till exempel fjärrkontrollen till digitalboxen, för att kontrollera soundbarhögtalaren. Läs mer i handboken till din fjärrkontroll från tredje part eller deras hemsida.



När inprogrammeringen är klar kan du använda fjärrkontrollen från tredje part för att kontrollera grundläggande funktioner på soundbarhögtalaren som exempelvis av/på och volymen.

OBS! Alla fjärrkontroller från tredje part är inte kompatibla med soundbarhögtalaren. Fjärrkontrollen måste ha stöd för IR-signaler (infraröda) för att kunna kontrollera soundbarhögtalaren.

ALTERNATIV FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan programmera soundbarhögtalaren för att snabbt och enkelt komma åt Amazon Alexa eller Google Assistant.

OBS! Amazon Alexa och Google Assistant finns inte på vissa språk och i vissa länder.

ALTERNATIV	ANVÄNDNING
Amazon Alexa	Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 28).
Din Google Assistant	Använd rösten och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 30).

OBS! Du kan inte ge soundbarhögtalaren åtkomst till både Amazon Alexa och Google Assistant samtidigt.


INSTALLATION AV DIN RÖSTASSISTENT

Se innan du börjar till att din mobila enhet och soundbarhögtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Använd Bose Music-appen för installation av röstassistenten. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

OBS! Se till att du använder samma konto till din ljudtjänst som du använde i Bose Music-appen när du ställer in din röstassistent.

KOMMA ÅT ALEXA

Soundbarhögtalaren har Amazon Alexa. Du kan be Alexa att spela upp musik, lyssna på nyheter, kolla vädret, kontrollera enheter i ditt smarthem och mer. Att använda Alexa i din soundbarhögtalare kräver bara att du frågar. Ställ en fråga eller använd åtgärdsknappen  för att Alexa ska svara omedelbart.

Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på:
<https://www.amazon.com/usealexa>



OBS! Alexa är inte tillgängligt i vissa språk och vissa länder.


Röstkommandon

Starta med "Alexa," och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA:
Prata med Alexa	What's the weather?
Spela upp ljud	Play Beethoven. OBS! Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst.
Kontrollera volymen	Turn the volume up.
Spela upp från en ljudtjänst	Play NPR on TuneIn. OBS! Amazon Alexa har inte stöd för alla ljudtjänster.
Spela upp på en specifik högtalare	Play funk in the living room. OBS! Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.
Hoppa till nästa låt	Next song.
Ställa in en timer	Set a timer for 5 minutes.
Hitta nya färdigheter	What new skills do you have?
Stanna Alexa	Stop.





Använda soundbarhögtalarens kontroller

Åtgärdsknappen  och mikrofonavstängningsknappen  används för att kontrollera Alexa. De sitter på soundbarhögtalarens ovsida.

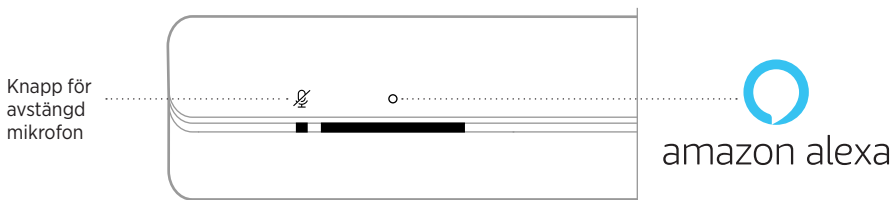

SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD

Prata med Alexa	Knacka på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://www.amazon.com/usealexa
Stanna alarm och timers	Knacka på  .
Stanna Alexa	Knacka på  .
Sätta på/stänga av mikrofonen	Knacka på  . OBS! När mikrofonen är avstängd lyser indikatorn för avstängd mikrofon med ett fast rött sken och Alexa är otillgänglig.

ÅTKOMST TILL GOOGLE ASSISTANT

Få hjälp hands-free från din Bose Soundbar 500, som nu fungerar med Google Assistant, så att du kan pausa och spela ditt favoritinnehåll med bara rösten.

Mer information om Google Assistant finns på: <https://support.google.com/assistant>

OBS! Google Assistant finns inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.


Röstkommandon





Börja med "Hey Google" och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
Använd Googles smarta funktioner	Hur säger man vän på spanska?
Ha kul med familjen	Hur låter en elefant?
Ställ in en påminnelse	Påminn mig om att ringa mamma på torsdag.
Kolla din kalender	Hur ser min dag ut?
Styr ditt smarta hem	Släck lamporna.

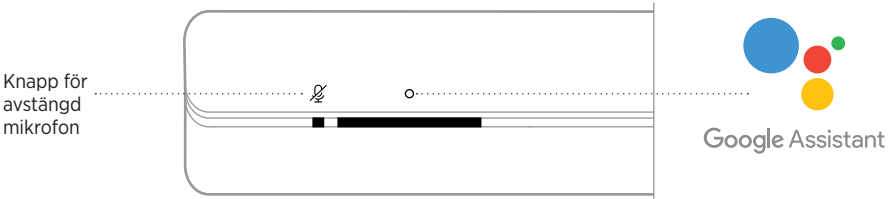Använda soundbarhögtalarens kontroller

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Google Assistant. De sitter på soundbarhögtalarens ovasida.



SAKER DU KAN PROVA	ÅTGÄRD
Prata med Google Assistant	Knacka på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://support.google.com/assistant
Stanna alarm och timers	Knacka på  .
Stoppa Google Assistant	Knacka på  .
Sätta på/stänga av mikrofonen	Knacka på  . När mikrofonen är avstängd lyser indikatorn för avstängd mikrofon med fast rött sken och Google Assistant är otillgänglig.

SPELA UPP MUSIK MED GOOGLE ASSISTANT

Du kan be Google Assistant att spela upp musik från din förvalda ljudtjänst eller från en specifik ljudtjänst.

Börja med "Hey Google" och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
Spela musik	Spela jazz. OBS! Google Assistant använder din förvalda ljudtjänst. Använd Google Assistant-appen för att byta förinställd ljudtjänst.
Styr din högtalare	Höj volymen.
Spela upp från en ljudtjänst	Spela NPR på TuneIn. OBS! Google Assistant har inte stöd för alla ljudtjänster.
Spela upp på en specifik högtalare	Spela hip-hop i köket. OBS! Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Google Assistant-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.

Ställ in förvald ljudtjänst


Under installationen av Google Assistant ber Google Assistant-appen dig att välja en ljudtjänst. När du använder Google Assistant med Bose-produkter är Pandora och Spotify de enda standardtjänsterna som stöds. Även om andra ljudtjänster listas som tillgängliga under installationen saknas stöd för dem.


Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse. Om du väljer en ljudtjänst som saknar stöd kommer du att höra ett felmeddelande när du försöker spela upp musik.

Du kan styra förval med Bose Music-appen eller på fjärrkontrollen.

OBS! Du kan inte ställa in förval i *Bluetooth*-läge.

STÄLLA IN ETT FÖRVAL

1. Strömma musik via Bose Music-appen.
2. På fjärrkontrollen trycker du på Bose Music-knappen .

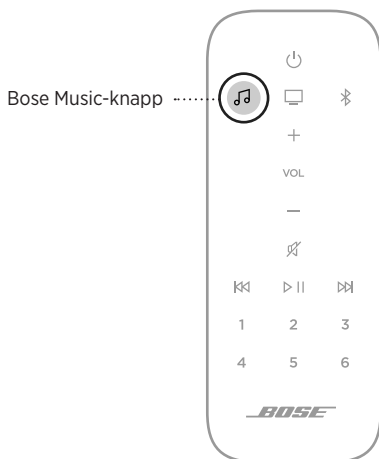


3. Tryck och håll ned en förvalsknapp tills du hör en signal.




SPELA UPP ETT FÖRVAL


När du anpassat förvalen trycker du på ett förval för att spela upp det.

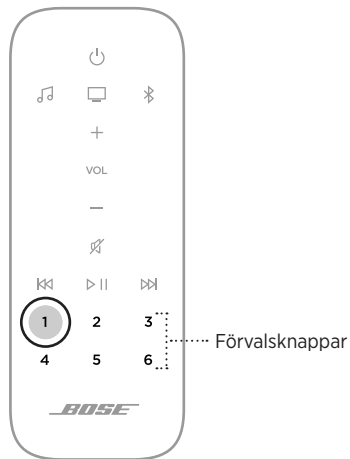

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du först ansluta enheten till soundbarhögtalaren.

ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen  på fjärrkontrollen.

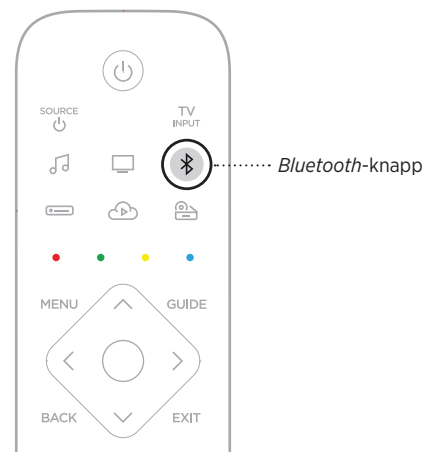

Ljusrampen pulserar blått.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

TIPS: *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

3. Välj din soundbarhögtalare i enhetslistan.

TIPS: Leta upp namnet som du angav för soundbarhögtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav soundbarhögtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.



När den är ansluten hörs en signal. Ljusrampen lyser med fast vitt sken som övergår till svart. Soundbarhögtalarens namn visas i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Music-app för att koppla från din mobila enhet.

TIPS: Du kan även använda *Bluetooth*-inställningarna på din mobila enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

Tryck på *Bluetooth*-knappen \otimes på fjärrkontrollen.

Soundbarhögtalaren försöker ansluta till den senast anslutna enheten.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:


- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.
- Enheten måste finnas inom täckningsområdet (9 m) och vara påsatt.

ANSLUT YTTERLIGARE EN BÄRBAR ENHET

Soundbarhögtalaren kan lagra upp till åtta anslutna enheter i synkroniseringslistan och den kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.

OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  på fjärrkontrollen.

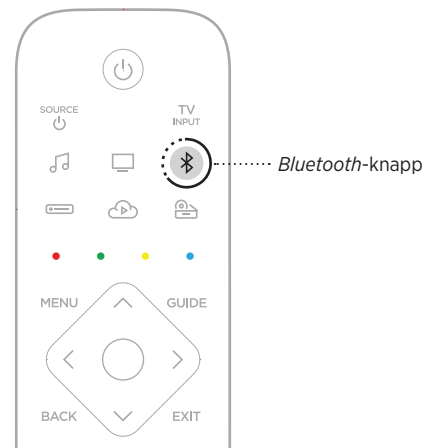

Ljusrampen pulserar blått.

2. Välj soundbarhögtalaren från enhetslista på din mobila enhet.

OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

RENSA SOUNDBARHÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck och håll ned  i 10 sekunder tills ljusrampen pulserar vitt två gånger och svartnar.

Ljusrampen pulserar blått.

2. Ta bort soundbarhögtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten.


Alla enheter tas bort och soundbarhögtalaren är klar för att synkroniseras (se sidan 34).

Soundbarhögtalaren kan spela upp ljud via AirPlay 2 vilket gör att du snabbt kan strömma ljud från din Apple-enhet till soundbarhögtalaren eller flera högtalare.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att använda AirPlay 2 krävs en Apple-enhet med iOS 11.4 eller senare.
- Din Apple-enhet och soundbarhögtalaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Mer information om AirPlay finns på: <https://www.apple.com/airplay>


STRÖMMA LJUD FRÅN KONTROLLPANELEN

1. Öppna Kontrollpanelen på Apple-enheten.
2. Tryck och håll inne ljudkortet i skärmens över högra hörn och tryck på AirPlay-ikonen .
3. Välj din soundbarhögtalare eller dina högtalare.

STRÖMMA LJUD FRÅN EN APP

1. Öppna en musikapp (som Apple Music) och välj en låt att spela.
2. Knacka på .
3. Välj din soundbarhögtalare eller dina högtalare.

LED-lampan på soundbarhögaltalarens framsida visar soundbarhögaltalarens status.

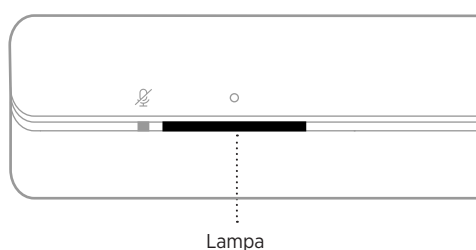

OBS! Lampan visar en status åt gången på den valda källan.

WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för soundbarhögaltalaren.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar vitt		Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till det trådlösa nätverket






BLUETOOTH-STATUS

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.


LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar blått		Redo att ansluta till mobila enheter
Pulserar vitt		Ansluter till en mobil enhet
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till en mobil enhet
Det vita ljuset pulserar två gånger och övergår till svart		Rensa enhetslistan

STATUS FÖR RÖSTASSISTENTEN

Visar status för röstassistenten.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Släckt	 Röstassistenten är i viloläge
Vitt ljus glider till mitten och lyser sedan stadigt	 Röstassistenten lyssnar
Vitt ljus glider till sidorna	 Röstassistenten tänker
Pulserar vitt (fullt)	 Röstassistenten talar
Pulserar gult	 Avisering från röstassistenten

Indikator för avstängd mikrofon

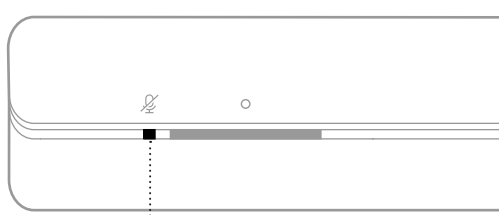





Indikator för avstängd mikrofon

LAMPANS AKTIVITET	SYSTEMLÄGE
Fast rött sken	Mikrofonen är avstängd







MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYM

Visar soundbarhögtalarens status under styrning av mediauppspelning och volym.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Två mittlampor lyser med fast vitt sken		Spela upp/pausa
Högra änden av ljusrampen pulserar vitt		Öka volym
Vänstra änden av ljusrampen pulserar vitt		Minska volym
Vänstra änden av ljusrampen lyser med fast vitt sken		Ljud av

UPPDATERING OCH FELSTATUS



Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.


LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Lyser med fast gult sken		Wi-Fi-installation på gång
Vitt ljus glider från höger till vänster		Uppdatering laddas ned
Vitt ljus glider från vänster till höger		Uppdaterar soundbarhögtalaren
Pulserar gult fyra gånger		Källfel, se Bose Music-appen
Pulserar rött fyra gånger		Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Försök igen om en stund
Fast rött sken		Fel med soundbarhögtalaren - Kontakta Bose kundtjänst

UPPDATERA SOUNDBARHÖGTALAREN

Soundbarhögtalaren uppdateras automatiskt när den är ansluten till Bose Music-appen och ett Wi-Fi-nätverk.

AKTIVERA/INAKTIVERA DEN WI-FI-FUNKTIONEN

På fjärrkontrollen trycker du på och håller ned Bose Music-knappen  och Hoppa framåt-knappen  tills ljusrampen pulserar vitt två gånger och sedan övergår till svart.

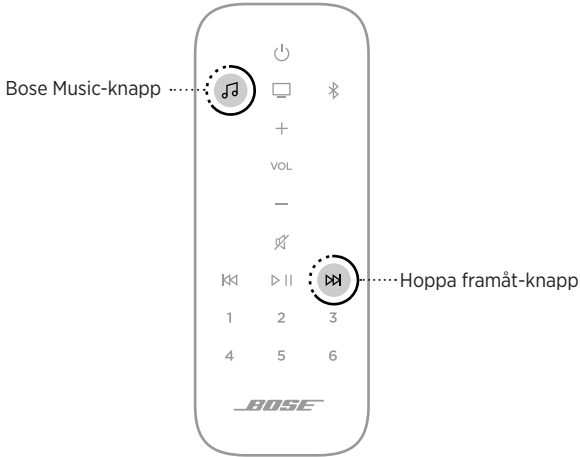


ANSLUTA TILLBEHÖR (VALFRITT)

Alla dessa tillbehör går att ansluta till din soundbarhögtalare. Mer information finns i tillbehörets bruksanvisning.


- **Bose Bass Module 500:** worldwide.Bose.com/Support/BASS500
- **Bose Bass Module 700:** worldwide.Bose.com/Support/BASS700
- **Acoustimass 300-basmodul:** global.Bose.com/Support/AM300
- **Bose-surroundhögtalare** worldwide.Bose.com/Support/WSS
- **Bose Surround Speakers 700:** worldwide.Bose.com/Support/WSS700
- **Virtually Invisible 300 trådlösa surroundhögtalare:**
global.Bose.com/Support/VI300
- **Bose Soundbar generell fjärrkontroll:** worldwide.Bose.com/Support/SB500

SÄTT IN BATTERIERNA I FJÄRRKONTROLLEN

1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen.

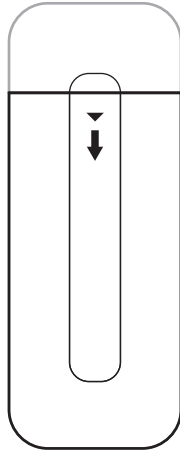

2. Sätt in de båda medföljande AAA-batterierna (IEC-LR3), 1,5 V. Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och – inuti facket.

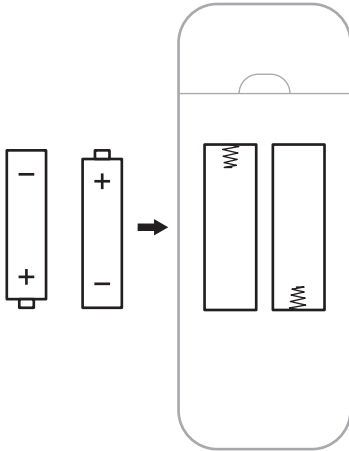

3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

RENGÖRA SOUNDBARHÖGTALAREN

Rengör utsidan på soundbarhögtalaren med en mjuk och torr trasa.

TÄNK PÅ:

- Låt ingen vätska hamna på systemet eller komma in i några öppningar.
- Blås INTE in luft i systemet.
- Använd INTE dammsugare till att rengöra systemet.
- Använd inte sprayprodukter i närheten av systemet.
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt inga föremål komma in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB500

BEGRÄNSAD GARANTI

Soundbarhögtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med soundbarhögtalaren:

- Kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera vilket läge lampan visar (se sidan 38).
- Flytta soundbarhögtalaren 0,3 - 0,9 m från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta soundbarhögtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.
- Placera soundbarhögtalaren enligt placeringsanvisningarna (se sidan 14).

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.


Besök: worldwide.bose.com/contact


SYMPTOM	LÖSNING
Ingen HDMI eARC (eller ARC-kontakt) eller optisk anslutning på TV:n	Anslut TV:n med en ljudkonverterare och separat ljudkabel, till exempel en koaxial, 3,5 mm-kabel eller en analog ljudkabel (medföljer ej). Vilken typ av konverterare och kabel som du behöver beror på vilka ljudutgångar som finns på TV:n.
Soundbarhögtalaren startar inte	Anslut elkabeln till ett annat vägguttag. Använd fjärrkontrollen för att sätta på soundbarhögtalaren (se sidan 21). Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska eller inte alls	Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och – inuti facket (se sidan 43). Byt ut batterierna (se sidan 43). Kontrollera att fjärrkontrollen är inom räckvidd, 6 m från soundbarhögtalaren. Kontrollera att inget blockerar sikten mellan fjärrkontrollen och högtalarpanelen.

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Hackigt ljud eller inget ljud</p>	<p>Om vänstra sidan av ljusrampen lyser med fast vitt sken, så är soundbarhögtalarens ljud avstängt. Tryck på knappen för att stänga av/sätta på ljud ⏻ för att aktivera ljudet på soundbarhögtalaren.</p> <p>Kontrollera att ljudet på den bärbara enheten är aktiverat.</p> <p>Höj volymen på soundbarhögtalaren (se sidan 24) på din mobila enhet.</p> <p>Byt till en annan källa (sesidan 22).</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Om ljudet kommer från en källa på nätverket kan du starta om routern.</p> <p>Starta om den mobila enheten.</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>OBS! Du kan inte ansluta <i>Bluetooth</i>-hörlurar till soundbarhögtalaren.</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalarens HDMI-kabel är inkopplad i en kontakt i din tv som är märkt med HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel) och inte en vanligt HDMI-kontakt. Om tv:n saknar en HDMI eARC- eller ARC-kontakt ansluter du soundbarhögtalaren med den optiska kabeln (se sidan 54).</p> <p>Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt, ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Koppla från soundbarhögtalarens HDMI-kabel från TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt och sätt sedan tillbaka den.</p> <p>Sätt in den optiska kabeln i en kontakt på tv:n märkt med Output eller OUT, inte Input eller IN.</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.</p>
<p>Soundbarhögtalaren kan inte ansluta till basmodulen eller surroundhögtalare</p>	<p>Läs mer om felsökning i instruktionsboken till din basmodul eller surroundhögtalare (se sidan 42).</p> <p>Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sidan 42).</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Inget ljud från basmodulen eller surroundhögtalarna</p>	<p>Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sidan 42).</p> <p>Kontrollera att programvaran är uppdaterad i Bose Music-appen.</p> <p>Justera basnivån via Bose Music-appen (se sidan 25).</p> <p>Byt till en annan källa (sesidan 22).</p>
<p>Ljud hörs från TV-högtalarna</p>	<p>Kontrollera att soundbarhögtalarens HDMI-kabel är isatt i en tv-kontakt märkt med HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel). Om tv:n saknar en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, ansluter du soundbarhögtalaren med den optiska kabeln (se sidan 54).</p> <p>Stäng av TV-högtalarna. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt, ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Koppla från soundbarhögtalarens HDMI-kabel från TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt och sätt sedan tillbaka den.</p> <p>Sänk TV-volymen så mycket som det går.</p> <p>Anslut soundbarhögtalaren med både HDMI-kabeln (se sidan 53) och den optiska kabeln (se sidan 54).</p>
<p>Dåligt eller förvrängt ljud</p>	<p>Testa om möjligt andra källenheter.</p> <p>Kontrollera att din TV kan avge surroundljud. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Om ljud spelas upp från en annan enhet ska volymen på den enheten sänkas.</p> <p>Justera basnivån via Bose Music-appen (se sidan 25).</p> <p>Stänga av TV:ns högtalare. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Kör ADAPTiQ-ljudkalibreringen (se sidan 19).</p>
<p>I soundbarhögtalaren spelas inte ljud upp från rätt källa eller fel källa väljs efter en stund</p>	<p>Ställ in CEC på Alternate via Bose Music-appen.</p> <p>Inaktivera CEC på din källa. I bruksanvisningen som medföljer källan finns mer information.</p> <p>Anslut soundbarhögtalaren med både HDMI-kabeln (se sidan 53) och den optiska kabeln (se sidan 54).</p>


SYMPTOM	LÖSNING
<p>Soundbarhögtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket</p>	<p>Välj rätt nätverk i Bose Music-appen och ange nätverkets lösenord (skiftlägeskänsligt).</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p> <p>Om dina nätverksinställningar har ändrats ska du läsa på sidan 18.</p> <p>Aktivera Wi-Fi på den mobila enheten som du använde för installationen.</p> <p>Stäng andra applikationer på din mobila enhet.</p> <p>Starta om den mobila enheten och routern.</p> <p>Om routern har stöd för både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda den mobila enheten och soundbarhögtalaren är anslutna till samma band.</p> <p>OBS! Ge banden specifika namn för att försäkra dig om att de ansluter till rätt band.</p> <p>Återställ routern.</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag. Avinstallera Bose Music-appen på din mobila enhet och återinstallera den sedan och börja om installationen.</p> <p>Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket.</p>
<p>Soundbarhögtalaren ansluter inte till Bluetooth-enheten</p>	<p>Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Radera soundbarhögtalaren från <i>Bluetooth</i>-listan. Anslut igen (se sidan 34).</p> <p>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 34).</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>OBS! Du kan inte ansluta <i>Bluetooth</i>-hörlurar till soundbarhögtalaren.</p> <p>Ta bort soundbarhögtalaren från den mobila enhetens <i>Bluetooth</i>-enhetslista och anslut den igen (se sidan 34).</p> <p>Rensa soundbarhögtalarens enhetslista (se "Rensa soundbarhögtalarens enhetslista" på sidan 36) och anslut igen (se sidan 34).</p>


SYMPTOM	LÖSNING
<p>Soundbarhögtalaren strömmar inte ljud via AirPlay</p>	<p>Se till att soundbarhögtalaren är påslagen och inom räckhåll (se sidan 16).</p> <p>Se till att din Apple-enhet och soundbarhögtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.</p> <p>Uppdatera din Apple-enhet.</p> <p>Se till att soundbarhögtalaren är uppdaterad (se sidan 41).</p> <p>Om du inte hittar AirPlay-ikonen  i musikappen du streamar från kan du streama ljud från kontrollpanelen.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://www.apple.com/airplay</p>
<p>Bose Music-appen fungerar inte på min mobila enhet</p>	<p>Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 17).</p>
<p>Soundbarhögtalaren syns inte och kan inte läggas till i ett annat Bose-konto</p>	<p>Kontrollera att delning är aktiverat för soundbarhögtalaren med hjälp av Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.</p>
<p>Alexa svarar inte</p>	<p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 26).</p> <p>OBS! Soundbarhögtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att Amazon Alexa är tillgänglig i ditt land.</p> <p>Kontrollera att indikator för avstängd mikrofon inte lyser rött. Instruktioner för att starta mikrofonen finns på sidan 39.</p> <p>Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://www.amazon.com/usealexa</p>

SYMPTOM	LÖSNING
Din Google Assistant	<p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 26).</p> <p>Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.</p> <p>Kontrollera om det finns stöd för Google Assistant i landet där du befinner dig.</p> <p>Se till att du använder den senaste versionen av Amazon Alexa-appen.</p> <p>Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel.</p> <p>Ta bort Google Assistant från systemet med Bose Music-appen. Lägg sedan till Google Assistant igen.</p> <p>Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse (se sidan 31).</p> <p>Kontrollera att du använder samma konto till din ljudtjänst på Bose Music-appen och Google Assistant-appen.</p> <p>Google Assistant saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://support.google.com/assistant</p>
Ändra Google Assistants personliga resultatinställningar	<p>Använd inställningsmenyn i Google Assistant-appen för att stänga av personliga resultat eller ändra konto för personliga resultat.</p>
Förvalet svarar inte	<p>Kontrollera att förvalet är inställt (se sidan 32).</p> <p>Tryck på Bose Music-knappen  för att kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten till rätt källa.</p>

ÅTERSTÄLLA SOUNDBARHÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla källenhets-, volym- och nätverksinställningar och ADAPTiQ-inställningar för ljudkalibrering från soundbarhögtalaren och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller ned strömbrytaren  och Hoppa framåt-knappen  i fem sekunder tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.

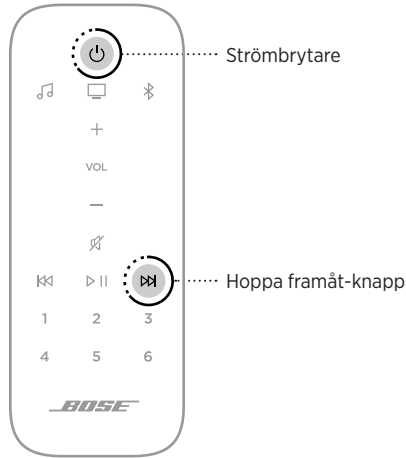

Soundbarhögtalaren startar om. När återställningen är klar lyser lampan med fast gult sken.

2. Så här återställer du soundbarhögtalarens nätverks- och ljudinställningar:
 - a. Starta Bose Music-appen på din mobila enhet och lägg till soundbarhögtalaren till ditt nätverk (se "Befintliga Bose Music App-användare" på sidan 18).
 - b. Kör ADAPTiQ-ljudkalibrering via Bose Music-appen.

ANSLUTNINGSLTERNATIV

Anslut soundbarhögtalaren till TV:n med ett av följande anslutningsalternativ:


Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel)

Alternativ 2: Optisk

OBS! Det rekommenderade alternativet är att ansluta soundbarhögtalaren till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt med en HDMI-kabel.

1. Leta på baksidan av TV:n reda på anslutningarna för **HDMI IN** och **Audio OUT** (optisk).

OBS! Anslutningspanelen på din TV kanske inte har detta utseende. Leta efter formen på kontakten.

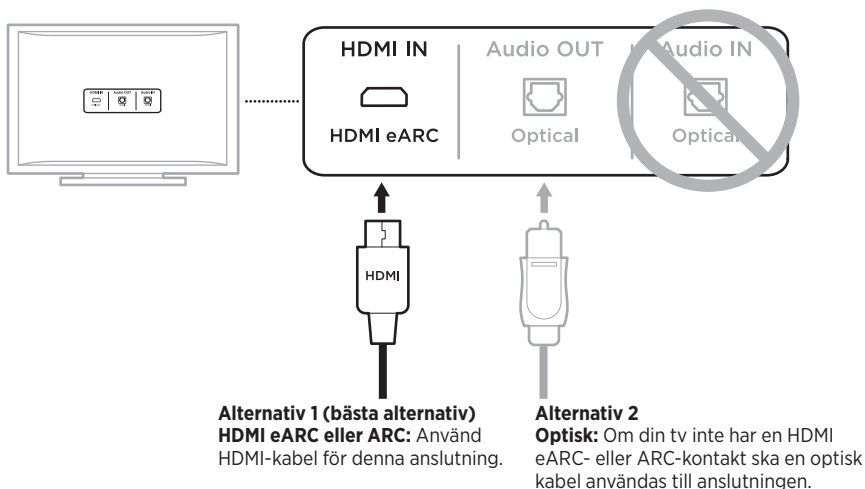

2. Välj en ljudkabel.

ANSLUTA SOUNDBARHÖGTALAREN TILL TV:N


När du valt ett ljudkabelalternativ ansluter du soundbarhögtalaren till TV:n.

Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC

1. Sätt in den andra änden av HDMI-kabeln i TV:ns **HDMI eARC** eller **ARC**-kontakt.

OBS! Kontrollera att HDMI-kabeln är ansluten till en HDMI ARC-kontakt på din TV och inte en vanlig HDMI-kontakt. Om TV:n saknar en HDMI eARC- eller ARC-kontakt ska du läsa sidan 54.


2. För in den andra änden av kabeln i **HDMI (ARC)**-kontakten på soundbarhögtalaren.

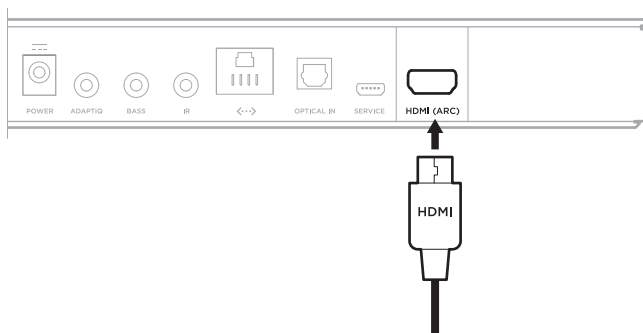

Alternativ 2: Optisk


Om din tv inte har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt kan du ansluta soundbarhögtalaren till tv:n med en optisk kabel.

1. Ta bort de skyddande kåporna vid kabeländarna på den optiska kabeln.



TÄNK PÅ: Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller anslutningen.

2. Sätt in den andra änden av den optiska kabeln i TV:ns **Optical OUT**-kontakt.
3. Håll hankontakten på den andra änden av den optiska kabeln.
4. Anpassa kontakten mot soundbarhögtalarens **OPTICAL IN**-anslutning och för in kontakten försiktigt.

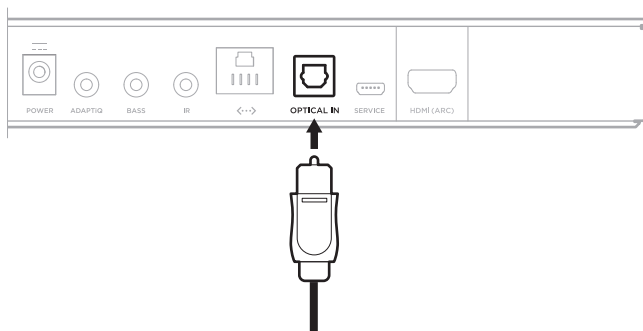


OBS! Vid anslutningen finns en port som öppnas när du för in stickkontakten.

5. Sätt in kontakten i anslutningen. Den sitter korrekt när du hör ett klick-ljud eller känner att den fastnar.



KONTROLLERA LJUDET

OBS! Stäng av TV-högtalarna för att undvika störande ljud. I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.


1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källa:
 - a. Sätt på källanheten.
 - b. Välj lämplig TV-ingång.
3. Om soundbarhögtalaren inte är startad trycker du på strömbrytaren  på fjärrkontrollen.

Du ska nu höra ljud från soundbarhögtalaren.

4. Tryck på Mute-knappen .

Du ska nu inte höra något ljud från TV-högtalarna eller soundbarhögtalaren.

OBS! Om du inte hör något ljud från soundbarhögtalaren eller TV-högtalarna ska du gå till sidan 47.

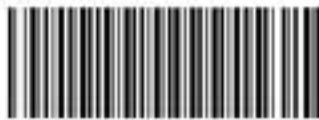

810604-0010