




SOUNDBAR 500

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11.  Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
12. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
13. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- De batterier som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda eller frätande om de används felaktigt.
- Om batteriet börjar läka måste du skydda dig så att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om detta sker bör du rådfråga en sjukvårdscentral.
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Använd enbart följande maskindelar till att montera produkten: Bose Soundbar Wall Bracket.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens med andra mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

| Erfordrad information om strömstatus | Strömlägen | |
|---|---|----------------------------|
| | Viloläge* | Nätverksanslutet viloläge |
| Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström | < 0,5 W | alla nätverkstyder < 2,0 W |
| Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget | < 2,5 timmar | ≤ 20 minuter |
| Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström | E.t. | < 2,0 W |
| Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.* * Innan du inaktiverar nätverk eller startar viloläget ska mikrofonens avstängningsknapp användas för att försäkra att mikrofonen är påslagen (den röda indikatorlampan stängs av). | <p>Wi-Fi®: Inaktivera genom att hålla nere Bose Music- och hoppa framåt-knapparna på fjärrkontrollen samtidigt. Upprepa för att aktivera.</p> <p>Bluetooth®: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere <i>Bluetooth</i>®-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en <i>Bluetooth</i>®-källa.</p> <p>Ethernet: Inaktivera genom att ta bort Ethernet-kabeln. Aktivera genom att sätta in Ethernet-kabeln.</p> | |


För Europa:**Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz:**

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensband vid användning: 5150 till 5350 MHz och 5470 till 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Enheten för endast användas inomhus med 5150 till 5350 MHz-läget i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt**Artikel XII**

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV


Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

| Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| Namn | Giftiga eller farliga ämnen och delar | | | | | |
| | Bly (Pb) | Kvicksilver (Hg) | Kadmium (Cd) | Sexvärt krom (CR(VI)) | Polybromerade bifenyler (PBB) | Polybromerade difenyletrar (PBDE) |
| PCB:er | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metall | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högtalare | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kablar | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. | | | | | |  |

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

| Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 424096 | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Enhet | Begränsade ämnen och kemiska beteckning | | | | | |
| | Bly (Pb) | Kvicksilver (Hg) | Kadmium (Cd) | Sexvärt krom (Cr+6) | Polybromerade bifenyler (PBB) | Polybromerade difenyletrar (PBDE) |
| PCB:er | - | o | o | o | o | o |
| Metall | - | o | o | o | o | o |
| Plast | o | o | o | o | o | o |
| Högtalare | - | o | o | o | o | o |
| Kablar | - | o | o | o | o | o |
| Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet. Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget. | | | | | | |

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på baksidan av soundbarhögtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "8" är 2008 eller 2018.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Indata: 24 Vdc --- 1,875 A

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Bose Corporation sker under licens.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio och det dubbla D-tecknet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

HDMI™ Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder.

App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Utformat för UEI Technology™. Under licens från Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music-logotypen, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers och Virtually Invisible är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

VAD' INNEHÅLLER LÅDAN

| | |
|---------------|----|
| Innehåll..... | 12 |
|---------------|----|

PLACERING AV DIN SOUNDBARHÖGTALARE

| | |
|--|----|
| Rekommendationer..... | 13 |
| Väggmontering av soundbarhögtalaren..... | 14 |

STRÖM

| | |
|--|----|
| Anslut soundbarhögtalaren till strömkälla..... | 15 |
| Nätverksviloläge..... | 15 |

INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN

| | |
|---------------------------------|----|
| Ladda ner Bose Music-appen..... | 16 |
|---------------------------------|----|

BEFINTLIG ANVÄNDARE AV BOSE MUSIC-APPEN

| | |
|--|----|
| Lägga till soundbarhögtalaren i ett befintligt konto..... | 17 |
| Anslut till ett Wi-Fi®-nätverk..... | 17 |
| Om soundbarhögtalaren inte är ansluten till ett nätverk..... | 17 |
| Om soundbarhögtalaren är ansluten till ett nätverk..... | 17 |

ADAPTİQ-LJUDKALIBRERING

| | |
|---|----|
| Kör ADAPTİQ-ljudkalibrering via Bose Music-appen..... | 18 |
|---|----|

SOUNDBARHÖGTALARENS KONTROLLER

| | |
|--|----|
| Amazon Alexa-kontroller..... | 19 |
| Fjärrkontrollens funktioner..... | 19 |
| Ström..... | 20 |
| Källor..... | 21 |
| Förval..... | 22 |
| Medieuppspelning och volym..... | 23 |
| Att ändra basen..... | 24 |
| Programmera en fjärrkontroll från tredje part..... | 24 |

AMAZON ALEXA

| | |
|--|----|
| Installation av Alexa via Bose Music-appen | 25 |
| Komma åt Alexa | 25 |
| Röstkommandon..... | 25 |
| Använda soundbarhögtalarens kontroller | 26 |

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

| | |
|----------------------------|----|
| Ställa in ett förval..... | 27 |
| Spela upp ett förval | 28 |

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

| | |
|--|----|
| Ansluta till en mobil enhet | 29 |
| Koppla från en mobil enhet | 30 |
| Återanslutning av en mobil enhet | 30 |
| Rensa soundbarhögtalarens enhetslista..... | 30 |

SOUNDBARHÖGTALARENS STATUS

| | |
|---------------------------------------|----|
| Wi-Fi-status..... | 31 |
| <i>Bluetooth</i> -status..... | 31 |
| Alexas status..... | 32 |
| Indikator för avstängd mikrofon | 32 |
| Uppdatering och felstatus..... | 33 |

AVANCERADE FUNKTIONER

| | |
|---|----|
| Aktivera/inaktivera den trådlösa funktionen | 34 |
| Ansluta tillbehör (valfritt)..... | 35 |

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

| | |
|--|----|
| Sätt i batterierna i fjärrkontrollen | 36 |
| Rengöra soundbarhögtalaren | 37 |
| Utbytesdelar och tillbehör..... | 37 |
| Begränsad garanti | 37 |

FELSÖKNING

| | |
|------------------------------------|----|
| Prova det här först..... | 38 |
| Andra lösningar | 38 |
| Återställa soundbarhögtalaren..... | 43 |

BILAGA: INSTALLATIONSREFERENS


| | |
|---|----|
| Anslutningsalternativ | 44 |
| Ansluta soundbarhögtalaren till TV:n | 45 |
| Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI™ eARC eller ARC | 45 |
| Alternativ 2: Valfritt (medföljer ej)..... | 46 |
| Kontrollera ljudet | 47 |

INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:




Bose Soundbar 500




AAA-batteri (2)




Fjärrkontroll

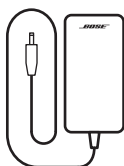

Nätadapter



Elkabel*



HDMI-kabel



ADAPTiQ-headset

*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du INTE använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB500

REKOMMENDATIONER

Bästa prestanda uppnås om följande rekommendationer följs när soundbarhögtalaren placeras:

Placera INTE föremål ovanpå soundbarhögtalaren.

Du undviker trådlösa störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från soundbarhögtalaren. Placera inte soundbarhögtalaren vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.

Placera soundbarhögtalaren direkt under (att föredra) eller ovanför TV:n, och vänd fronten in mot rummet.


Placera soundbarhögtalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta. För bästa stöd ska båda tassarna ligga an mot underlaget. Vibrationer kan medföra att soundbarhögtalaren rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä.

Se till att baksidan av soundbarhögtalaren är minst 1 cm från andra ytor. Blockera inte portarna på sidorna eftersom detta påverkar den akustiska prestandan.


Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.

Du får bäst ljudkvalitet om du inte placerar soundbarhögtalaren i ett skåp eller diagonalt i ett hörn.

Om du placerar soundbarhögtalaren på en hylla ska du placera det så nära framkanten som möjligt TV för att få optimal akustisk prestanda.

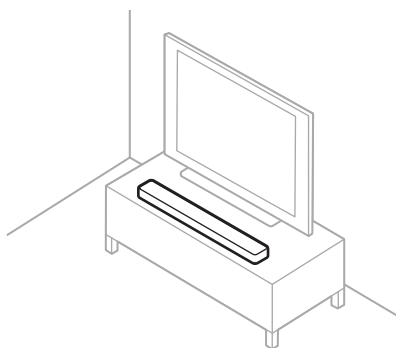

TÄNK PÅ: Placera inte soundbarhögtalaren på fronten, baksidan, sidan eller upp och ned när den används.

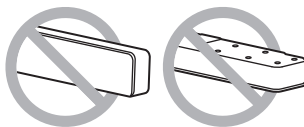


VÄGGMONTERING AV SOUNDBARHÖGTALAREN


Du kan montera soundbarhögtalaren på en vägg. Du kan köpa en Bose Soundbar Wall Bracket hos en auktoriserad Bose-återförsäljare.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB500

TÄNK PÅ: Använd inga andra tillbehör för att montera soundbarhögtalaren.

ANSLUT SOUNDBARHÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLA

1. Anslut elkabeln till en stickkontakt.
2. Anslut stickkontakten till elkontakten  på soundbarhögtalarens baksida.
3. Sätt i den andra änden av i eluttaget.

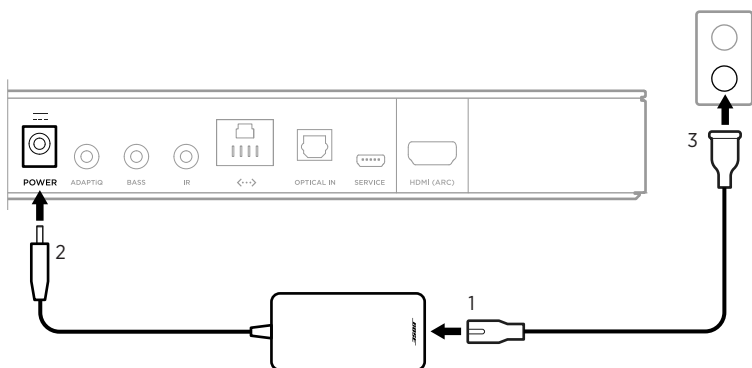


Soundbarhögtalaren sätts på och ljusrampen lyser med fast gult sken.

NÄTVERKSVILOLÄGE

Soundbarhögtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp under 20 minuter. Väcka soundbarhögtalaren från nätverksviloläge:

Spela upp eller återuppta uppspelning från din mobila enhet eller med Bose Music-appen.

Prata med Amazon Alexa.

Tryck på fjärrkontrollens strömbrytare, , källaknappen (se sidan 21) eller förvalsknappen (se sidan 22).

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

Alexa går även att använda i nätverksviloläge om Alexa har installerats via Bose Music-appen och mikrofonen är på (se sidan 32).

Du kan inaktivera vilolägestimern i Bose Music-appen.

Bose Music-appen låter dig ställa in och kontrollera soundbarhögtalaren från din mobila enhet, som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Amazon Alexa och hantera inställningarna för soundbarhögtalaren.

OBS! Om du redan har skapat ett Bose-konto via Bose Music-appen för en annan Bose-produkt kan du läsa på "Befintlig användare av Bose Music-appen" på sidan 17.

LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.




2. Följ instruktionerna för appen.

OBS! Supportinformation om Bose Music-app finns på: worldwide.Bose.com/Support/SB500

LÄGGA TILL SOUNDBARHÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

1. Tryck på + i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.



OBS! För att återgå till **My Bose**-skärmen trycker du på  i skärmens övre vänstra hörn.

2. Följ instruktionerna för appen.

ANSLUT TILL ETT WI-FI-NÄTVERK

Om soundbarhögtalaren inte är ansluten till ett nätverk

Om din soundbarhögtalare inte längre är ansluten till ditt nätverk på grund av att du bytt Wi-Fi-namn, lösenord eller router kan du lägga till soundbarhögtalaren till ditt nuvarande nätverk.

1. Välj din soundbarhögtalare i Bose Music-appen.
2. På fjärrkontrollen trycker du och håller ned TV-knappen  och Hoppa bakåt-knappen  samtidigt tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.

När soundbarhögtalaren är redo att ansluta till Wi-Fi lyser ljusrampen med fast gult sken.

3. Följ instruktionerna för appen.

Om soundbarhögtalaren är ansluten till ett nätverk

Om soundbarhögtalaren är ansluten till ett nätverk och du vill byta till ett nytt nätverk ska du lägga till soundbarhögtalaren till det nya nätverket.

1. Välj din soundbarhögtalare i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
2. Tryck på bilden av soundbarhögtalaren i skärmens nedre högra hörn.
3. Tryck på **Settings > Wi-Fi > Select a Different Network**.
4. Följ instruktionerna för appen.

Efter att soundbarhögtalaren har installerats via Bose Music-appen uppmanas du att köra ADAPTiQ-ljudkalibrering för bästa möjliga akustikprestanda. Med ADAPTiQ-ljudkalibreringen anpassar du systemljudet till den akustik du har i lyssningsområdet genom att göra fem olika ljudmätningar. För att kunna utföra ljudkalibreringen behöver du disponera rummet i tio minuter när det är tyst.

Under ADAPTiQ-ljudkalibreringen mäter en mikrofon, högst upp på ADAPTiQ-headsetet (medföljer soundbarhögtalaren), ljudförhållandena i rummet för att bestämma den optimala ljudkvaliteten.


KÖR ADAPTiQ-LJUDKALIBRERING VIA BOSE MUSIC-APPEN

Om du ansluter en basmodul eller surroundhögtalare (tillval) senare, flyttar soundbarhögtalaren eller flyttar någon möbel, ska du utföra ADAPTiQ-kalibreringen igen för att säkerställa optimal ljudkvalitet.

1. Välj din soundbarhögtalare i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
2. Tryck på bilden av soundbarhögtalaren på skärmens nedre högra hörn.
3. Tryck på **Inställningar > ADAPTiQ > Kör igen**.
4. Följ instruktionerna för appen.

Soundbarhögaltalarens kontroller finns överst på soundbarhögaltalaren och på fjärrkontrollen.

OBS! Du kan även kontrollera soundbarhögaltalaren via Bose Music-appen.

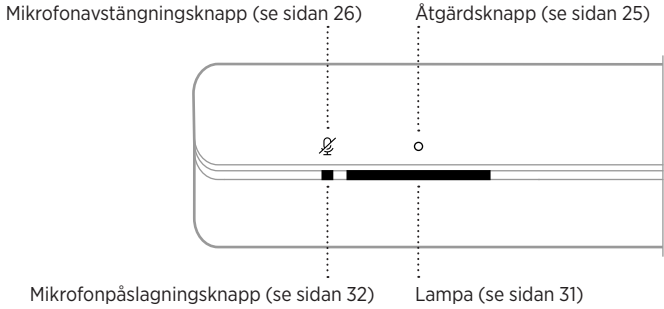


AMAZON ALEXA-KONTROLLER


Åtgärdsknappen ○ och mikrofonavstängningsknappen ✕ används för att kontrollera Alexa. Mer information om hur du använder Alexa finns på sidan 25.

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER


Använd fjärrkontrollen för att kontrollera soundbarhögaltalaren, *Bluetooth*-anslutningar och förval.

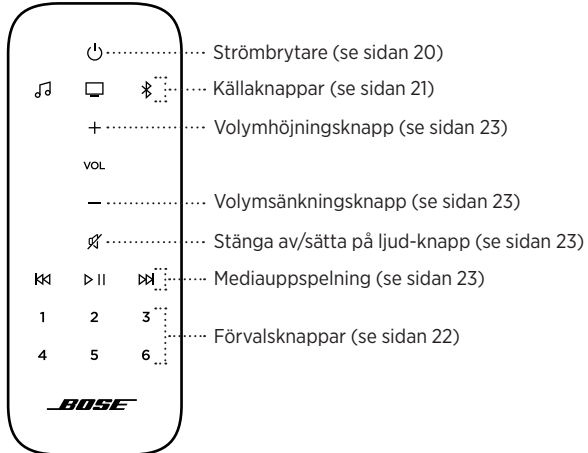

Ström

För att byta strömläge på din soundbarhögtalare använder du strömbrytaren på fjärrkontrollen, .

Soundbarhögtalaren använder den senast använda källan när den startas.

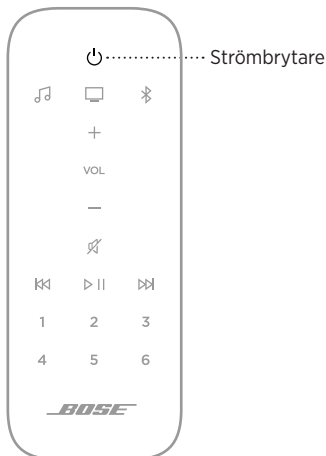

TÄNK PÅ FÖLJANDE:



Om du kopplar in soundbarhögtalaren till ett nätuttag startar den automatiskt.


Första gången som soundbarhögtalaren startas använder den TV -källan.

Amazona Alexa går även att använda när soundbarhögtalaren är i avstängt läge om Alexa har installerats via Bose Music-appen och mikrofonen är på (se sidan 32).

Källor

Du kan kontrollera förvalen i Bose Music och *Bluetooth*-anslutningarna via fjärrkontrollen.

Kontrollera källorna via fjärrkontrollen genom att trycka på motsvarande knapp (Bose Music  eller *Bluetooth* ) för den källa du vill kontrollera.

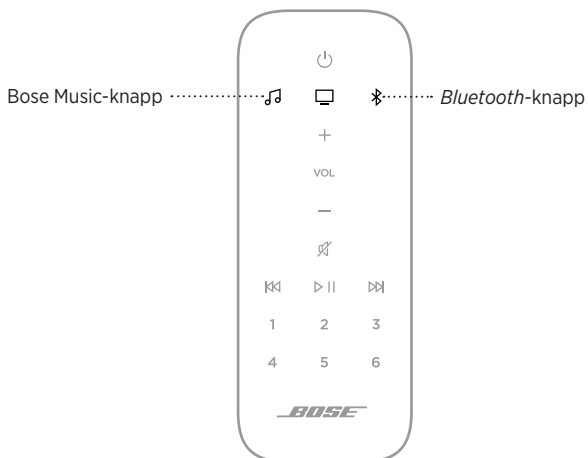

Förval

Soundbarhögtalaren inkluderar sex förval som du kan ställa in så att de spelar upp från dina favoritmusiktjänster. Efter installation kan du när som helst lyssna på din musik genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen eller via Bose Music-appen.



Mer information om förval finns i "Egna förvalsinställningar" på sidan 27.

Medieuppspelning och volym



| FUNKTION | ÅTGÄRD |
|--------------------------------|--|
| Spela upp/pausa | Tryck på ▷ . När ljudet pausas lyser ljusrampens sidor med vitt fast sken tills ljud spelas upp igen. |
| Hoppa bakåt | Tryck på ◀◀. |
| Hoppa framåt | Tryck på ▶▶. |
| Öka volym | Tryck på +. OBS: För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +. |
| Minska volym | Tryck på -. OBS: För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere -. |
| Stänga av/sätta på ljud | Tryck på 🔇. När ljudet är avstängt lyser ljusrampens sidor med vitt fast sken tills ljud spelas upp igen. OBS: Du kan även trycka på + för att spela upp ljud igen. |

ATT ÄNDRA BASEN


1. Välj din soundbarhögtalare i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
2. Tryck på bilden av soundbarhögtalaren i skärmens nedre högra hörn.
3. Tryck på **Adjustments** för att justera basen.

PROGRAMMERA EN FJÄRRKONTROLL FRÅN TREDJE PART

Du kan programmera en fjärrkontroll från tredje part, till exempel fjärrkontrollen till digitalboxen, för att kontrollera soundbarhögtalaren. Läs mer i handboken till din fjärrkontroll från tredje part eller deras hemsida.

När inprogrammeringen är klar kan du använda fjärrkontrollen från tredje part för att kontrollera grundläggande funktioner för soundbarhögtalaren som exempelvis av/på och volymen.

OBS! Alla fjärrkontroller från tredje part är inte kompatibla med soundbarhögtalaren. Fjärrkontrollen måste stödja IR(infraröda)-signaler för att kunna kontrollera soundbarhögtalaren.

Soundbarhögtalaren har Amazon Alexa. Du kan be Alexa att spela upp musik, lyssna på nyheter, kolla vädret, kontrollera enheter i ditt smarthem och mer. Att använda Alexa i din soundbarhögtalare kräver bara att du frågar. Ställ en fråga eller använd åtgärdsknappen  för att Alexa ska svara omedelbart.

OBS! Alexa finns inte tillgänglig i alla länder eller på alla språk.

INSTALLATION AV ALEXA VIA BOSE MUSIC-APPEN

1. Välj din soundbarhögtalare i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
2. Tryck på bilden av soundbarhögtalaren i skärmens nedre högra hörn.
3. Tryck på **Settings > Voice Assistant**.
4. Följ instruktionerna för appen.

OBS! Om du har flera produkter från Bose Music i hemmet rekommenderar Bose, att en person använder sitt Bose Music-konto och Amazon-konto för att ställa in Alexa för alla Bose Music-produkter så att Voice Assistant fungerar smidigt.

KOMMA ÅT ALEXA

Du kan komma åt Alexa med rösten eller med åtgärdsknappen .

OBS! Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på: worldwide.Bose.com/Support/SB500



Röstkommandon


Du aktiverar Alexa genom att säga ordet "Alexa," och sedan din förfrågan.





| SAKER DU KAN PROVA | VAD DU KAN PROVA: |
|------------------------------|---|
| Prata med Alexa | "Alexa, hur blir vädret?" |
| Kontrollera volymen | "Alexa, höj volymen." |
| Spela upp ljud | "Alexa, spela Niall Horan." OBS: Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst. |
| Spela upp från en ljudtjänst | "Alexa, spela NPR på Tuneln." |
| Hoppa till nästa låt | "Alexa, nästa låt." |

| SAKER DU KAN PROVA | VAD DU KAN PROVA: |
|------------------------------------|--|
| Spela upp på en specifik högtalare | <p>“Alexa, spela funk i vardagsrummet”, där namnet på soundbarhögtalaren är “vardagsrummet”.</p> <p>OBS: Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.</p> |
| Ställa in en timer | “Alexa, ställ in en timer på 5 minuter.” |
| Hitta nya färdigheter | “Alexa, vilka nya färdigheter har du?” |
| Stanna Alexa | “Alexa, stanna.” |

Använda soundbarhögtalarens kontroller

Åtgärdsknappen  och mikrofonavstängningsknappen  används för att kontrollera Alexa. De sitter på soundbarhögtalarens ovasida.

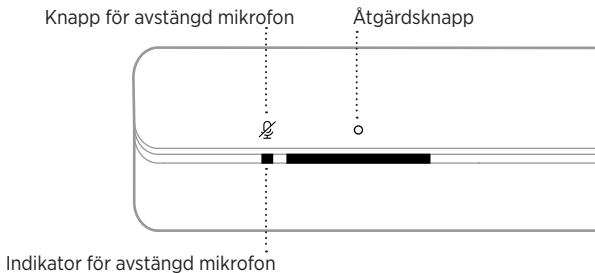


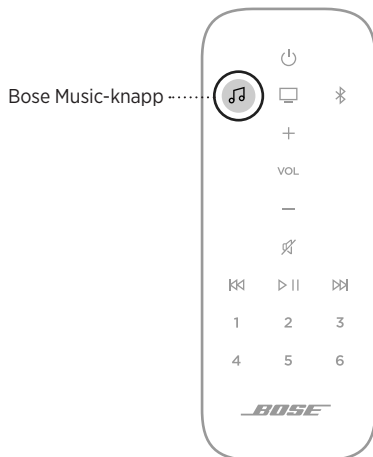
| SAKER DU KAN PROVA | ÅTGÄRD |
|-------------------------------|---|
| Komma åt Alexa | <p>Knacka på  och säg sedan vad du vill.</p> <p>En lista med saker du kan prova finns på: worldwide.Bose.com/Support/SB500</p> |
| Stanna timern | Tryck på  . |
| Stanna Alexa | Tryck på  . |
| Sätta på/stänga av mikrofonen | <p>Tryck på .</p> <p>OBS: När mikrofonen är avstängd lyser indikatorn för avstängd mikrofon med ett fast rött sken och Alexa är otillgänglig.</p> |

Du kan kontrollera dina förval med Bose Music-appen och fjärrkontrollen.

OBS! Du kan inte välja förval i *Bluetooth*-läget.

STÄLLA IN ETT FÖRVAL

1. Strömma musik via Bose Music-appen.
2. På fjärrkontrollen trycker du på Bose Music-knappen .



3. Tryck och håll ned en förvalsknapp tills du hör en signal.



SPELA UPP ETT FÖRVAL

När du anpassat förvalen trycker du på ett förval för att spela upp det.



Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du först ansluta enheten till soundbarhögtalaren.


Kom ihåg följande när du använder *Bluetooth* med soundbarhögtalaren:


Du kan lagra upp till åtta mobila enheter i soundbarhögtalarens enhetslista.

Du kan endast ansluta och spela upp ljud från en enhet i taget.

Du kan även hantera *Bluetooth*-anslutningarna via Bose Music-appen.

ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller nere *Bluetooth*-knappen  tills lampan pulserar blått.

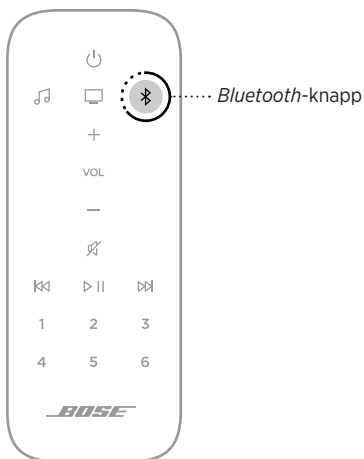

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

TIPS: *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

3. Välj din soundbarhögtalare i enhetslistan.

TIPS: Leta efter namnet som du angav för soundbarhögtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav soundbarhögtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.



När den är ansluten hörs en signal. Lampan lyser med fast vitt sken som övergår till svart. Soundbarhögtalarens namn visas i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd *Bluetooth*-menyn på din mobila enhet för att koppla bort din enhet.

ÅTERANSLUTNING AV EN MOBIL ENHET

Tryck på *Bluetooth*-knappen \otimes på fjärrkontrollen.

Soundbarhögtalaren försöker ansluta till den senast anslutna enheten.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:


Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

Enheten måste finnas inom täckningsområdet 9 m och vara påslagen.

RENSA SOUNDBARHÖGTALARENS ENHETSLISTA

På fjärrkontrollen trycker du och håller nere \otimes i tio sekunder tills lampan pulserar blått två gånger.

LED-lampan på soundbarhögaltalarens framsida visar soundbarhögaltalarens status.

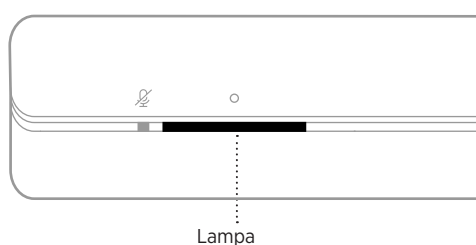

OBS! Lampan visar en status åt gången på den valda källan.

WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för soundbarhögaltalaren.

| LAMPANS UPPFÖRANDE | | SYSTEMLÄGE |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Pulserar vitt | | Ansluter till det trådlösa nätverket |
| Fast vitt sken som övergår till svart | | Ansluten till det trådlösa nätverket |

BLUETOOTH-STATUS

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.


| LAMPANS UPPFÖRANDE | | SYSTEMLÄGE |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Pulserar blått | | Redo att ansluta till mobila enheter |
| Pulserar vitt | | Ansluter till en mobil enhet |
| Fast vitt sken som övergår till svart | | Ansluten till en mobil enhet |
| Pulserar blått två gånger | | Enhetslistan har rensats |

ALEXAS STATUS

Visar statusen för Amazon Alexa.

| LAMPANS UPPFÖRANDE | | SYSTEMLÄGE |
|--|--|-----------------------|
| Släckt | | Alexa vilar |
| Vitt ljus glider till mitten och lyser sedan stadigt | | Alexa lyssnar |
| Vitt ljus glider till sidorna | | Alexa tänker |
| Pulserar vitt (fullt) | | Alexa pratar |
| Pulserar gult | | Meddelande från Alexa |

Indikator för avstängd mikrofon

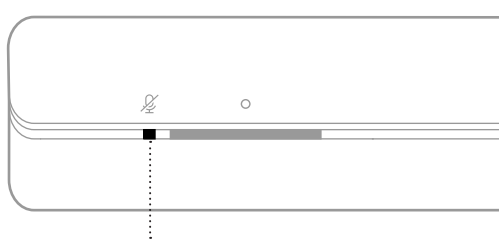







Indikator för avstängd mikrofon

| LAMPANS AKTIVITET | SYSTEMLÄGE |
|-------------------|------------------------|
| Fast rött sken | Mikrofonen är avstängd |


UPPDATERING OCH FELSTATUS

Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.

| LAMPANS UPPFÖRANDE | | SYSTEMLÄGE |
|--|---|---|
| Lyser med fast gult sken |  | Wi-Fi-installation på gång |
| Vitt ljus glider från höger till vänster |  | Uppdatering laddas ned |
| Vitt ljus glider från vänster till höger |  | Uppdaterar soundbarhögtalaren |
| Pulserar gult fyra gånger |  | Fel med källan - läs mer i Bose Music-appen |
| Pulserar rött fyra gånger |  | Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället - försök igen om en stund |
| Fast rött sken |  | Fel med soundbarhögtalaren - Kontakta Bose kundtjänst |

AKTIVERA/INAKTIVERA DEN TRÅDLÖSA FUNKTIONEN

På fjärrkontrollen trycker du och håller ned Bose Music-knappen  och Hoppa framåt-knappen  samtidigt tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.

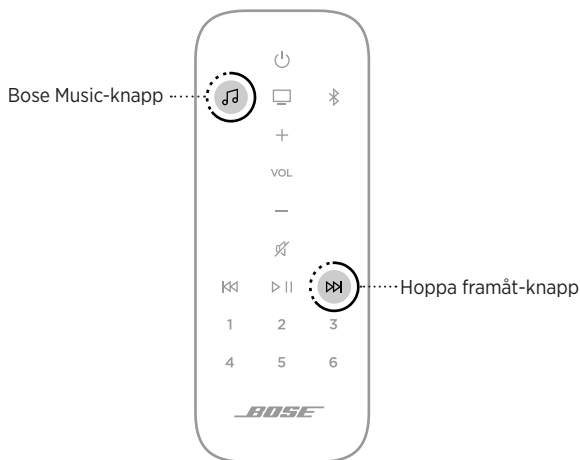

ANSLUTA TILLBEHÖR (VALFRITT)

Alla dessa tillbehör går att ansluta till din soundbarhögtalare. Mer information finns i handboken för tillbehöret.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 basmodul: global.Bose.com/Support/AM300


Bose-surroundhögtalare worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 trådlösa surroundhögtalare:
global.Bose.com/Support/VI300


Bose Soundbar generell fjärrkontroll: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SÄTT I BATTERIERNÄ I FJÄRRKONTROLLEN

1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen.

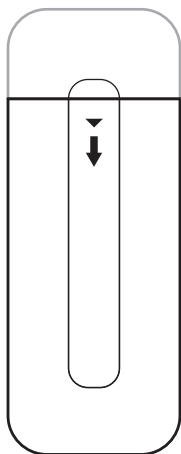

2. Sätt in de båda medföljande AAA-batterierna (IEC-LR3), 1,5 V. Se till att placera symbolerna + och - på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och - inuti facket.

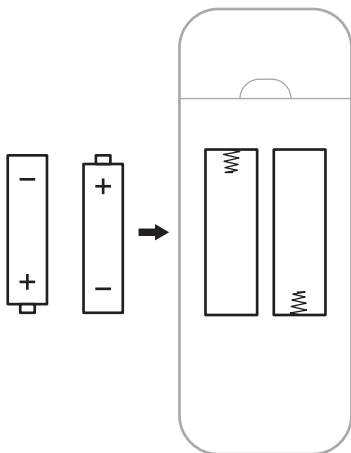

3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

RENGÖRA SOUNDBARHÖGTALAREN

Rengör utsidan på soundbarhögtalaren med en mjuk och torr trasa.

TÄNK PÅ:

Låt ingen vätska hamna på systemet eller komma in i några öppningar.

Blås INTE in luft i systemet.

Använd INTE dammsugare till att rengöra systemet.

Använd inte sprayprodukter i närheten av systemet.

Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.

Låt inga föremål komma in i några öppningar.

UTBYTESDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB500

BEGRÄNSAD GARANTI

Soundbarhögtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med soundbarhögtalaren:

Kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.

Kontrollera alla kablar.

Kontrollera vilket läge lampan visar (se sidan 31).

Flytta soundbarhögtalaren 0,3 - 0,9 m från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikro vågsugnar osv.).

Flytta soundbarhögtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.


Placera soundbarhögtalaren enligt placeringsanvisningarna (se sidan 13).

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.


Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB500

| SYMPTOM | LÖSNING |
|--|--|
| Ingen HDMI eARC (eller ARC-kontakt) eller optisk anslutning på TV:n | Anslut TV:n med en ljudkonverterare och separat ljudkabel, till exempel en koaxial, 3,5 mm-kabel eller en analog ljudkabel (medföljer ej). Vilken typ av konverterare och kabel som du behöver beror på vilka ljudutgångar som finns på TV:n. |
| Soundbarhögtalaren startar inte | Anslut elkabeln till ett annat vägguttag. Använd fjärrkontrollen för att sätta på soundbarhögtalaren (se sidan 20). Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag. |
| Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska eller inte alls | Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och – inuti facket (se sidan 36). Byt ut batterierna (se sidan 36). Kontrollera att fjärrkontrollen är inom räckvidd, 0,6 m från soundbarhögtalaren. Kontrollera att inget blockerar sikten mellan fjärrkontrollen och soundbarhögtalaren. |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|---|
| <p>Hackigt ljud eller inget ljud</p> | <p>Om lampans sidor pulserar är soundbarhögtalarens ljud avstängt. Tryck på knappen för att stänga av/sätta på ljud  för att aktivera ljudet på soundbarhögtalaren.</p> <p>Kontrollera att ljudet på den bärbara enheten är aktiverat.</p> <p>Höj volymen på soundbarhögtalaren (se sidan 23) på din mobila enhet.</p> <p>Byt till en annan källa (sesidan 21).</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Om ljudet kommer från en källa på nätverket kan du starta om routern.</p> <p>Starta om den mobila enheten.</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>OBS: Du kan inte ansluta <i>Bluetooth</i>-hörlurar till soundbarhögtalaren.</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalarens HDMI-kabel är inkopplad i en kontakt i din TV som är märkt med HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel) och inte en vanligt HDMI-kontakt. Om TV:n saknar en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, ansluter du soundbarhögtalaren med den optiska kabeln (medföljer ej) (se sidan 46).</p> <p>Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt, ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Koppla från soundbarhögtalarens HDMI-kabel från TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt och sätt sedan tillbaka den.</p> <p>Sätt in den optiska kabeln (medföljer ej) i en kontakt på TV:n märkt med Output eller OUT inte Input eller IN.</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.</p> |
| <p>Soundbarhögtalaren kan inte ansluta till basmodulen eller surroundhögtalare</p> | <p>Läs mer om felsökning i instruktionsboken till din basmodul eller surroundhögtalare (se sidan 35).</p> <p>Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sidan 35).</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.</p> |



| SYMPTOM | LÖSNING |
|--|--|
| <p>Inget ljud från basmodulen eller surroundhögtalarna</p> | <p>Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sidan 35).</p> <p>Kontrollera att programvaran är uppdaterad i Bose Music-appen.</p> <p>Justera basnivån via Bose Music-appen (se sidan 24).</p> <p>Byt till en annan källa (sesidan 21).</p> |
| <p>Ljud hörs från TV-högtalarna</p> | <p>Kontrollera att soundbarhögtalarens HDMI-kabel är isatt i en TV-kontakt märkt med HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel). Om TV:n saknar en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, ansluter du soundbarhögtalaren med den optiska kabeln (medföljer ej) (se sidan 46).</p> <p>Stäng av TV-högtalarna. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt, ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Koppla från soundbarhögtalarens HDMI-kabel från TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt och sätt sedan tillbaka den.</p> <p>Sänk TV-volymen så mycket som det går.</p> <p>Anslut soundbarhögtalaren med både HDMI-kabeln (se sidan 45) och den optiska kabeln (medföljer ej) (se sidan 46).</p> |
| <p>Dåligt eller förvrängt ljud</p> | <p>Testa om möjligt andra källenheter.</p> <p>Kontrollera att din TV kan avge surroundljud. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Om ljud spelas upp från en annan enhet ska volymen på den enheten sänkas.</p> <p>Justera basnivån via Bose Music-appen (se sidan 24).</p> <p>Stänga av TV:ns högtalare. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Kör ADAPTiQ-ljudkalibreringen (se sidan 18).</p> |
| <p>I soundbarhögtalaren spelas inte ljud upp från rätt källa eller fel källa efter en stund</p> | <p>Ställ in CEC på Alternate via Bose Music-appen.</p> <p>Inaktivera CEC på din källa. I bruksanvisningen som medföljer källan finns mer information.</p> <p>Anslut soundbarhögtalaren med både HDMI-kabeln (se sidan 45) och den optiska kabeln (medföljer ej) (se sidan 46).</p> |


| SYMPTOM | LÖSNING |
|--|--|
| <p>Soundbarhögtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket</p> | <p>Välj rätt nätverk i Bose Music-appen och ange nätverkets lösenord (skiftlägeskänsligt).</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p> <p>Om dina nätverksinställningar har ändrats ska du läsa på sidan 17.</p> <p>Aktivera Wi-Fi på den mobila enheten som du använde för installationen.</p> <p>Stäng andra applikationer på din mobila enhet.</p> <p>Starta om den mobila enheten och routern.</p> <p>Om routern har stöd för både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att både den mobila enheten och soundbarhögtalaren är anslutna till samma band.</p> <p>OB: Ge banden specifika namn för att försäkra dig om att de ansluter till rätt band.</p> <p>Återställ routern.</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag. Avinstallera Bose Music-appen på din mobila enhet och återinstallera den sedan och börja om installationen.</p> <p>Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket.</p> |
| <p>Soundbarhögtalaren ansluter inte till en mobil enhet</p> | <p>Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Radera soundbarhögtalaren från <i>Bluetooth</i>-listan. Anslut igen (se sidan 29).</p> <p>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 29).</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>OB: Du kan inte ansluta <i>Bluetooth</i>-hörlurar till soundbarhögtalaren.</p> <p>Ta bort soundbarhögtalaren från den mobila enhetens <i>Bluetooth</i>-enhetslista och anslut den igen (se sidan 29).</p> <p>Rensa soundbarhögtalarens enhetslista (se sidan 30) och anslut igen (se sidan 29).</p> |
| <p>Bose Music app fungerar inte på min mobila enhet</p> | <p>Kontrollera att Bose Music-appen är kompatibel med din enhet. Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB500</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 16).</p> |
| <p>Soundbarhögtalaren syns inte i ett annat Bose-konto</p> | <p>Kontrollera att delning är aktiverat för soundbarhögtalaren med hjälp av Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p> |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|-----------------------------|--|
| Alexa svarar inte | <p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 25).</p> <p>OBS: Soundbarhögtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att Amazon Alexa är tillgänglig i ditt land.</p> <p>Kontrollera att indikator för avstängd mikrofon inte lyser rött. Instruktioner för att starta mikrofonen finns på sidan 26.</p> <p>Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.</p> <p>Mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/SB500</p> |
| Förvalet svarar inte | <p>Kontrollera att förvalet är inställt (se sidan 27).</p> <p>Tryck på Bose Music-knappen  för att kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten till rätt källa.</p> |

ÅTERSTÄLLA SOUNDBARHÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla inställningar för källanhet, volym, nätverk och ADAPTiQ-ljudkalibrering från systemet och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller ned strömbrytaren  och Hoppa framåt-knappen  i 5 sekunder samtidigt tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.

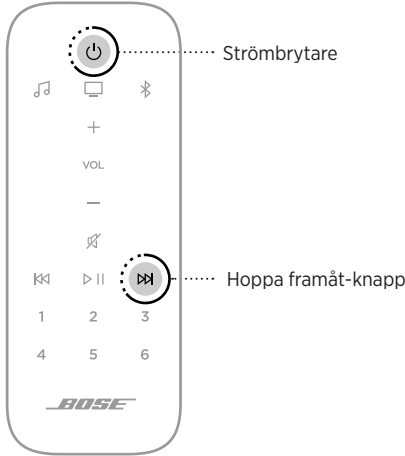

Soundbarhögtalaren startar om. När återställningen är klar lyser lampan med fast gult sken.

2. Så här återställer du soundbarhögtalarens nätverks- och ljudinställningar:
 - a. Starta Bose Music-appen på din mobila enhet och lägg till soundbarhögtalaren till ditt nätverk (se "Befintlig användare av Bose Music-appen" på sidan 17).
 - b. Kör ADAPTiQ-ljudkalibrering via Bose Music-appen.

ANSLUTNINGSLTERNATIV

Anslut soundbarhögtalaren till TV:n med ett av följande anslutningsalternativ:


Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel)

Alternativ 2: Valfritt (medföljer ej)

OBS! Det rekommenderade alternativet är att ansluta soundbarhögtalaren till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt med en HDMI-kabel.

1. Leta på baksidan av TV:n reda på anslutningarna för **HDMI IN** och **Audio OUT** (digital).

OBS! Anslutningspanelen på din TV kanske inte har detta utseende. Leta efter formen på kontakten.

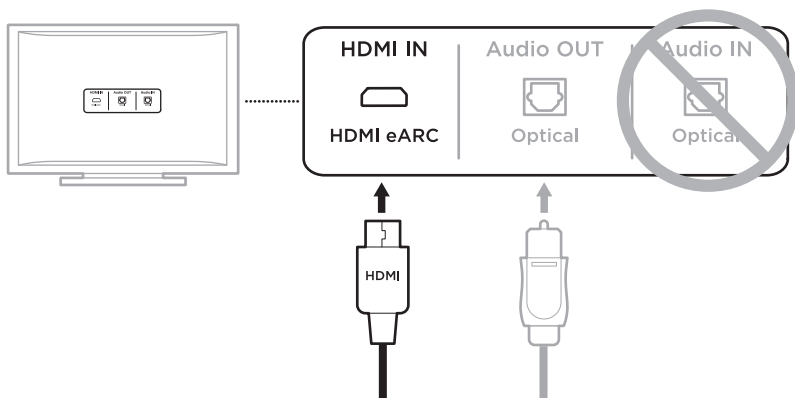

**Alternativ 1 (bästa alternativ)
HDMI eARC eller ARC:**
Använd HDMI-kabel för denna anslutning.

**Alternativ 2
Optisk (medföljer ej):** Om din TV inte har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt ska en optisk kabel användas till anslutningen.

2. Välj en ljudkabel.

ANSLUTA SOUNDBARHÖGTALAREN TILL TV:N


När du valt ett ljudkabelalternativ ansluter du soundbarhögtalaren till TV:n.

Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC

1. Sätt in den andra änden av HDMI-kabeln i TV:ns **HDMI eARC** eller **ARC**-kontakt.

OBS! Kontrollera att HDMI-kabeln är ansluten till en HDMI ARC-kontakt på din TV och inte en vanlig HDMI-kontakt. Om TV:n saknar en HDMI eARC- eller ARC-kontakt ska du läsa sidan 46.


2. För in den andra änden av kabeln i **HDMI (ARC)**-kontakten på soundbarhögtalaren.

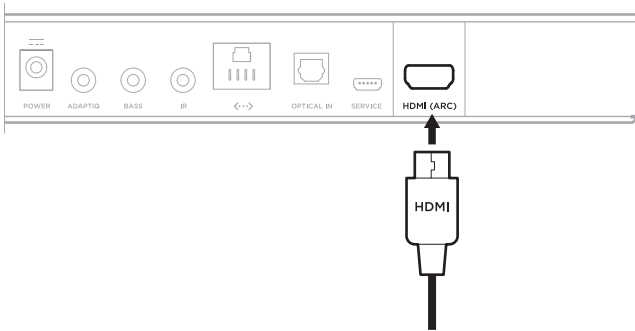

Alternativ 2: Valfritt (medföljer ej)


Om din TV inte har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt kan en optiskt kabel (medföljer ej) ansluta soundbarhögtalaren till TV:n.

1. Ta bort de skyddande kåporna vid kabeländarna på den optiska kabeln.



TÄNK PÅ: Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller anslutningen.

2. Sätt in den andra änden av den optiska kabeln i TV:ns **Optical OUT**-kontakt.
3. Håll hankontakten på den andra änden av den optiska kabeln.
4. Anpassa kontakten mot soundbarhögtalarens **OPTICAL IN**-anslutning och för in kontakten försiktigt.

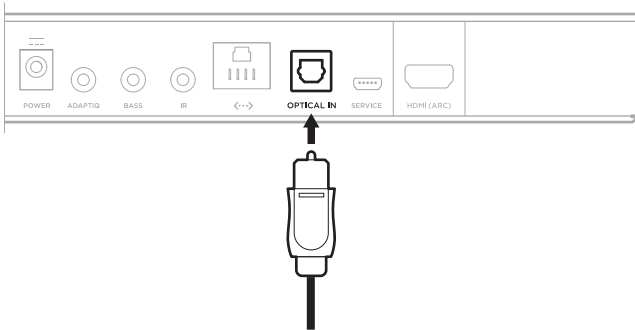


OBS! Vid anslutningen finns en port som öppnas när du för in stickkontakten.

5. Sätt in kontakten i anslutningen. Den sitter korrekt när du hör ett klick-ljud eller känner att den fastnar.



KONTROLLERA LJUDET

OBS! Stäng av TV-högtalarna för att undvika störande ljud. I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.

1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källa:
 - a. Sätt på källan.
 - b. Välj lämplig TV-ingång.
3. Om soundbarhögtalaren inte är startad trycker du på strömbrytaren  på fjärrkontrollen.

Du ska nu höra ljud från soundbarhögtalaren.

4. Tryck på Mute-knappen .

Du ska nu inte höra något ljud från TV-högtalarna eller soundbarhögtalaren.

OBS! Om du inte hör något ljud från soundbarhögtalaren eller TV-högtalarna ska du gå till "Felsökning" på sidan 38.

