




**SMART SOUNDBAR 700**

## Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

**CE** Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

### Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11.  Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.
12. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
13. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

## ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er isoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



Dette produkt indeholder en hærdet glasoverflade. Vær forsigtig for at undgå skade. Vær forsigtig i håndtering af glasskår, hvis glasset splintrer.

- Dette produkt må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- Det batteri, der følger med dette produkt, kan udgøre en brandrisiko eller en risiko for kemisk forbrænding, hvis de ikke behandles korrekt.
- Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der finder kontakt sted, skal der søges læge.
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).
- Brug kun den medfølgende hardware til montering af dette produkt: Bose Soundbar Wall Bracket.

**BEMÆRK:** Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Når denne enhed anvender 5.150-5.250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre mobile satellitsystemer.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby*	Netværksstandby
Strømförbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	< 0,5 W	alle netværkstyper ≤ 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
<p>Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport.</p> <p>Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.*</p> <p>* Inden du deaktiverer netværk eller skifter til standbytilstand, skal du bruge tænd/sluk-knappen for mikrofonen til at sørge for, at mikrofonen er slukket (den røde indikatorer vil være slukket).</p>	<p><b>Wi-Fi</b>®: Deaktiveres ved at trykke på Bose Music- og Spring fremad-knapperne på fjernbetjeningen samtidig og holde dem nede. Gentag dette for at aktivere.</p> <p><b>Bluetooth</b>®: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på <i>Bluetooth</i>®-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede i 10 sekunder. Aktivieres ved parring med en <i>Bluetooth</i>®-kilde.</p> <p><b>Ethernet</b>: Deaktiveres ved at fjerne Ethernet-kablet. Aktivieres ved at indsætte Ethernet-kablet.</p>	

### Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 to 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.


Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5725 til 5850 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 14 dBm (25 mW) EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

## Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

### Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

### Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.


Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.



**Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser.** Batterier må ikke brændes.

携帯電話回収

### Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

### Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højtaler, typebetegnelse: 425842						
Enhed	Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højtalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o
<b>Bemærkning 1:</b> "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
<b>Bemærkning 2:</b> "-" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

**Fremstillingsdato:** Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "0" er 2010 eller 2020.

**Importør i Kina:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importør i EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

**Importør i Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

**Importør i Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Inputklassifikation:** 100-240 V ~ 50/60 Hz, 65W

CMIIT ID kan findes på produktmærkaten bag på din soundbar.

### **Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed**

Serie- og modelnumre kan findes bag på soundbaren.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

## Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet, Apple Music og AirPlay er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

*Bluetooth*<sup>®</sup>-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

**Dolby Audio** Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Oplysninger om DTS-patenter kan findes på <http://patents.dts.com>. Fremstillet på licens fra DTS, Inc. DTS, Digital Surround og DTS-logoet er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Google, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.



Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

QuickSet er et registreret varemærke, der tilhører Universal Electronics Inc. i USA og internationalt. © UEI 2000-2020

Pandora er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Pandora Media, Inc. og bruges med tilladelse.

Produktet indeholder Spotify-software, som er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her:

[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.



Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, Virtually Invisible og Voice4Video er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.



Sådan får du vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i dit Bose Smart Soundbar 700-produkt:

1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde *Bluetooth*-knappen  og knappen Gå tilbage  i 5 sekunder.
2. Tilslut et USB-kabel til SERVICE-stikket bag på soundbaren.
3. Tilslut kablets anden ende til en computer.
4. På computeren skal du indtaste <http://203.0.113.1/opensource> i et browservindue for at få vist slutbrugerlicensaftalen og licensmeddelelsen.

**HVAD INDEHOLDER ÆSKEN**

Indhold .....	14
---------------	----

**PLACERING AF SOUNDBAR**

Anbefalinger .....	15
Montering af soundbaren på væggen .....	16

**TÆND/SLUK**

Tilslut soundbaren til lysnettet .....	17
Netværk er på standby .....	17

**OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN**

Download Bose Music-appen .....	18
---------------------------------	----

**EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE MUSIC-APPEN**

Tilføj soundbaren til en eksisterende konto .....	19
Opret forbindelse til et andet Wi-Fi®-netværk .....	19

**ADAPTİQ LYDKALIBRERING**

Kør ADAPTİQ lydkalibrering .....	20
----------------------------------	----

**SOUNDBARBETJENINGSFUNKTIONER**

Betjeningsfunktioner for stemmeassistent .....	21
Fjernbetjeningsfunktioner .....	22
Tænd/sluk .....	23
Kilder .....	24
Forudindstillinger .....	25
Medieafspilning, kanaler og lydstyrke .....	26
Kabel/satellit-tv-funktioner .....	27
Juster bassen .....	27
Programmering af fjernbetjening fra tredjepart .....	27

**FOR STEMMEASSISTENT**

Muligheder med stemmeassistent .....	28
Konfigurer din stemmeassistent .....	28
Få adgang til Amazon Alexa .....	29
Brug din stemme .....	29
Brug soundbarbetjeningsfunktionerne .....	30
Styr lyd med Voice4Video™ .....	31
Konfigurer Voice4Video™ .....	31
Få adgang til din Google Assistant.....	33
Brug din stemme .....	33
Brug soundbarbetjeningsfunktionerne .....	34
Afspil musik med din Google Assistant .....	35
Vælg en standardlydtjeneste .....	35

**TILPASNING AF FORUDINDSTILLINGER**

Indstil en forudindstilling .....	36
Afspil en forudindstilling.....	38

**BLUETOOTH®-FORBINDELSER**

Tilslut en mobil enhed.....	39
Frakobling af en mobil enhed .....	40
Genopret forbindelse til en mobil enhed.....	40
Tilslut en ekstra mobil enhed .....	41
Ryd soundbarens enhedsliste .....	41

**STREAM LYD MED AIRPLAY**

Stream lyd fra Kontrolcenter.....	42
Stream lyd fra en app.....	42

**STATUS FOR SOUNDBAR**

Wi-Fi-status.....	43
<i>Bluetooth</i> -status.....	43
Status for stemmeassistent.....	44
Mikrofon fra-indikator .....	44
Medieafspilning og lydstyrke .....	45
Opdaterings- og fejlstatus .....	45

**AVANCEREDE FUNKTIONER**

Opdater soundbaren .....	46
Deaktiver/aktivér Wi-Fi-funktion .....	46

**TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE**

Tilslut tilbehør.....	47
Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose-hovedtelefoner .....	47
Fordele.....	47
Kompatible produkter.....	47
Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen.....	48
Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose-hovedtelefoner igen.....	48

**PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**

Sæt batterierne i fjernbetjeningen.....	49
Rengøring af soundbar.....	50
Reserve dele og tilbehør .....	50
Begrænset garanti.....	50

**FEJLFINDING**


Prøv disse løsninger først .....	51
Andre løsninger .....	51
Nulstil soundbaren.....	59

**APPENDIKS: REFERENCE TIL OPSÆTNING**

Tilslutningsmuligheder.....	60
Tilslutning af soundbaren til dit tv .....	61
Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC .....	61
Mulighed 2: Optisk .....	62
Tjek lyden .....	63

## INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:




Bose Smart Soundbar 700




Bose Soundbar universal fjernbetjening




AA-batteri (4)



Netkabel\*



HDMI-kabel



Optisk kabel



Rengøringsklud



ADAPTiQ-hovedtelefon

\*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.


**BEMÆRK:** Hvis en del af produktet er beskadiget, eller hvis glasset på soundbaren er ødelagt, skal du IKKE bruge den. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: [worldwide.Bose.com/Support/SB700](http://worldwide.Bose.com/Support/SB700)


## ANBEFALINGER

For at opnå den bedste ydeevne bør du følge disse anbefalinger, når du placerer soundbaren:

- Placer IKKE objekter ovenpå soundbaren.
- For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra soundbaren i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer soundbaren uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.
- Placer soundbaren direkte under (anbefales) eller over dit tv, så fronten vender ud i rummet.
- Placer soundbaren på gummibunden og en stabil og plan overflade. For at få den rette støtte skal begge fødder hvile på overfladen. Vibrationer kan få soundbaren til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ.
- Hold forsiden af soundbaren mindst 1 cm fra enhver anden overflade. Hvis portene i denne side blokeres, påvirker det den akustiske ydeevne.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
- For at få den bedste lyd kvalitet må soundbaren IKKE placeres i et lukket skab eller diagonalt i et hjørne.
- Hvis soundbaren placeres på en hylde eller et tv-møbel, skal du placere den forreste del af soundbaren så tæt som muligt på den forreste kant af hylden eller tv-møblet for at opnå optimal akustisk oplevelse.

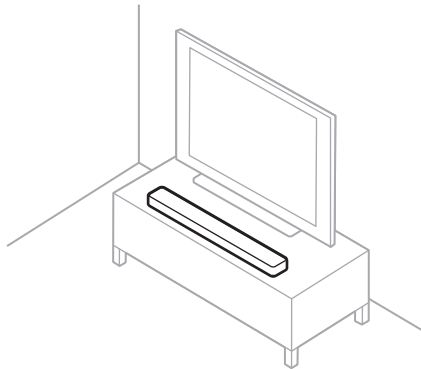

**FORSIGTIG:** Placer IKKE soundbaren på dens front, bagside eller top, når den er i brug.

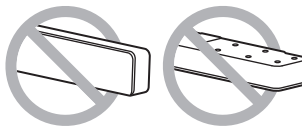

## MONTERING AF SOUNDBAREN PÅ VÆGGEN

Du kan montere soundbaren på væggen. Du kan købe Bose Soundbar Wall Bracket hos din autoriserede Bose-forhandler.


Besøg: [worldwide.bose.com/Support/SB700](https://worldwide.bose.com/Support/SB700)

**FORSIGTIG:** Brug IKKE anden hardware til at montere soundbaren.



## TILSLUT SOUNDBAREN TIL LYSNETTET

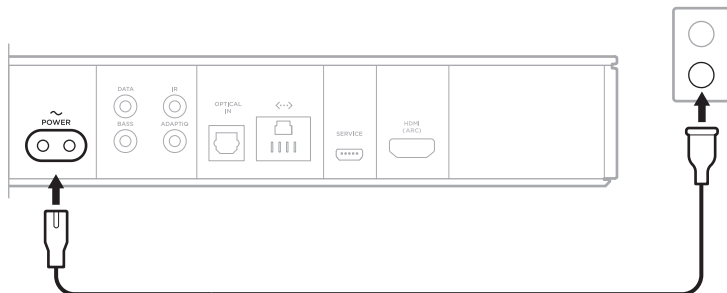

1. Tilslut netledningen til stikket **POWER** på bagsiden af soundbaren.
2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.



Soundbaren tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

## NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Soundbaren går til netværksstandby, når lyden er stoppet, og der ikke er trykket på nogen knapper i 20 minutter. Sådan vækkes soundbaren fra netværksstandby:

- Afspil eller start lyden igen ved hjælp af din mobile enhed eller med Bose Music-appen.
- Tal til Alexa eller din Google Assistant.
- På fjernbetjeningen skal du trykke på tænd/sluk-knappen , en kildeknap (se side 24) eller Bose Music-knappen  og derefter på en forudindstillingsknap (se side 25).

### NOTER:

- For at kunne få adgang til din stemmeassistent i netværksstandby skal du sørge for, at din soundbar er konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, og at mikrofonen er tændt (se side 28).
- Du kan deaktivere standbytimeren ved hjælp af appen Bose Music.


Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere soundbaren fra din mobile enhed eller tablet.

Med appen kan du streame musik, indstille og ændre forudindstillinger, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere Amazon Alexa eller din Google Assistent og administrere soundbar-indstillinger.

**BEMÆRK:** Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto i Bose Music-appen for et andet Bose-produkt, kan du finde flere oplysninger under "Eksisterende brugere af Bose Music-appen" på side 19.

## DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

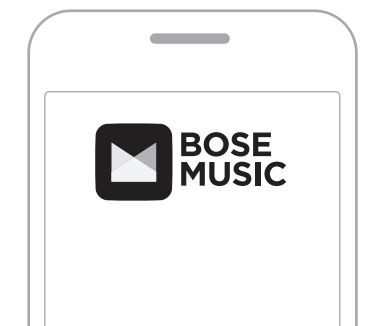



2. Følg app-instruktionerne.

## TILFØJ SOUNDBAREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

I Bose Music-appen skal du gå til skærmen My Products og tilføje din Bose Smart Soundbar 700.

## OPRET FORBINDELSE TIL ET ANDET WI-FI-NETVÆRK

Opret forbindelse til et andet netværk, hvis dit netværksnavn eller adgangskoden er blevet ændret, eller hvis du vil ændre eller tilføje et andet netværk.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på tv-knappen  og Gå tilbage-knappen  og holde dem nede, indtil lyslinjen lyser gult.
2. På din mobile enhed skal du åbne dine Wi-Fi-indstillinger.
3. Vælg Bose Soundbar 700.
4. Åbn Bose Music-app'en, og følg app-instruktionerne.

**BEMÆRK:** Hvis appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til skærmen My Products og tilføje din soundbar.

Når du har konfigureret soundbaren ved hjælp af Bose Music-appen, beder appen dig om at køre ADAPTIQ-kalibrering for at opnå den bedste akustiske ydeevne. ADAPTIQ-lydkalibrering tilpasser lyden af systemet til akustikken i dit lytteområde ved at foretage fem lydmålinger. Når du kører en lydkalibrering, har du brug for, at der er stille i rummet i 10 minutter.

Under en ADAPTIQ-lydkalibrering måler en mikrofon øverst på ADAPTIQ-headsettet (følger med soundbaren) lydens karakteristika i værelset for at finde frem til den optimale lyd kvalitet.


## **KØR ADAPTIQ LYDKALIBRERING**

Hvis du tilslutter et basmodul (tilbehør) eller surroundhøjttalere senere, skal du flytte soundbaren eller flytte alle møbler og køre ADAPTIQ lydkalibreringen igen for at sikre optimal lyd kvalitet.

Kør ADAPTIQ lydkalibrering ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Soundbarens betjeningsfunktioner findes øverst på soundbaren og på fjernbetjeningen.

**BEMÆRK:** Du kan også betjene din soundbar ved hjælp af Bose Music-appen.

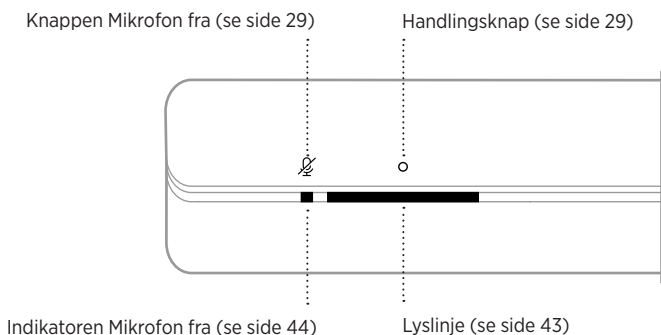

## BETJENINGSFUNKTIONER FOR STEMMEASSISTENT

Du kan bruge handlingsknappen ○ og Mikrofon fra-knappen  til at betjene Amazon Alexa (se side 30) eller din Google Assistent (se side 34).

## FJERNBETJENINGSFUNKTIONER

Brug fjernbetjeningen til at styre soundbaren, kilder, der er tilsluttet soundbaren, Bluetooth-forbindelser og forudindstillinger.


Tænder/slukker soundbaren  
(se side 23)

Tænder/slukker  
den valgte kilde  
(se side 24)

Viser hjemmesiden til  
internet-tv eller den  
aktuelle kildes startmenu

Viser en liste med  
indspillede DVR-  
programmer

Lyd fra/til  
(se side 26)

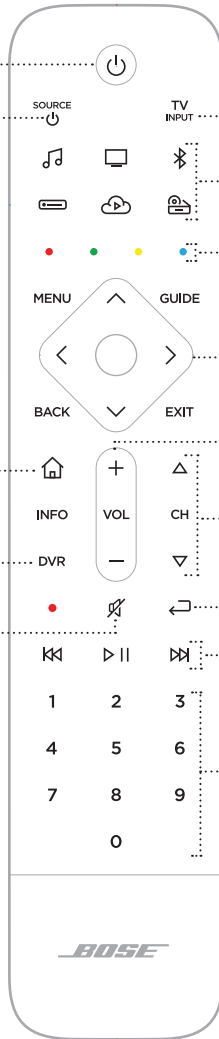

Vælger en kilde, der er  
sluttet til dit tv

Kildeknapperne  
(se side 24)

Funktionsknapper for kabel-/  
satellitmodtager  
(se side 26)

Navigationsfelt

Lydstyrkeregulering  
(se side 26)

Kanalknapper (se side 26)

Forrige kanal, kapitel eller nummer  
(se side 26)

Mediaafspilning (se side 26)


Taltastatur.  
Numrene 1-6 afspiller  
musik fra forudindstillede  
streamingmusikkilder  
(se side 38)

**BEMÆRK:** Du kan programmere din fjernbetjening ved hjælp af Bose Music-appen.


## Tænd/sluk

Hvis du vil tænde eller slukke soundbaren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen.

Når soundbaren er tændt, lyser fjernbetjeningens knapper i overensstemmelse med den kilde, der senest har været aktiv.

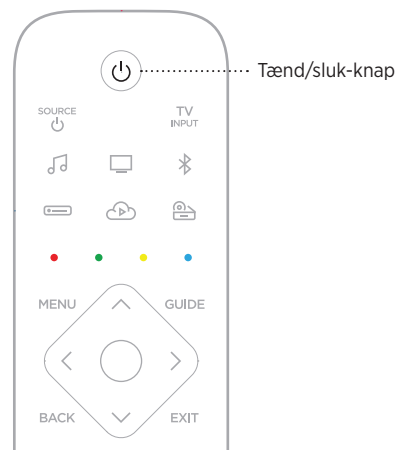


### NOTER:

- Når du tilslutter soundbaren til en stikkontakt, tændes soundbaren automatisk.
- Første gang soundbaren tændes, standardindstilles den til tv-kilden .
- Du kan stadig få adgang til din stemmeassistent, når soundbaren er slukket, hvis den er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, og mikrofonen er tændt (se side 28).

**SPIDS:** Du kan også bruge Voice4Video™ til at tænde/slukke soundbaren (se side 31).

## Kilder

Fjernbetjeningen har fire programmerbare kildeknappe (📺, 📀, ☁️ og 📺). Du kan programmere disse knapper til at betjene dit tv, din kabel-/satellitboks, dit spilsystem, din dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller eller anden kilde. Du kan skifte mellem kilder ved at vælge forskellige indgange på dit tv ved hjælp af fjernbetjeningen.

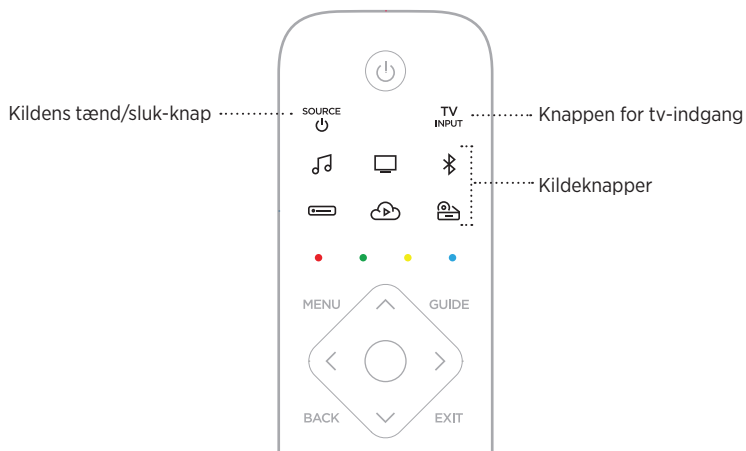

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på den rigtige kildeknap (📺, 📀, ☁️ eller 📺). Fjernbetjeningens knapper lyser i overensstemmelse med den valgte kilde.
2. Tryk på <sup>SOURCE</sup> 🔌 . Kilden tændes.
3. Tryk på <sup>TV</sup> INPUT.
4. Vælg den korrekte indgang på dit tv.

### NOTER:


- Hvis CEC er aktiveret på dit tv, skifter tv'et muligvis automatisk kilde, når kilden tændes.
- Tryk på kildeknapperne på fjernbetjeningen ændrer ikke tv-inputtet. Det tænder for soundbaren og ændrer tilstanden på fjernbetjeningen, så fjernbetjeningen kan kontrollere kildefunktionerne.
- Fjernbetjeningen programmeres til dit tv under opsætningen ved hjælp af Bose Music-appen. Hvis du får et nyt tv, skal du bruge Bose Music-appen til at programmere fjernbetjeningen til dit nye tv.

**SPIDS:** Du kan også bruge Voice4Video™ til at vælge din kilde (se side 31).



## Forudindstillinger

Soundbaren har seks forudindstillinger, som du kan indstille til at afspille lyd fra dine foretrukne musiktjenester. Når de er indstillet, kan du få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap på fjernbetjeningen eller ved hjælp af Bose Music-appen.

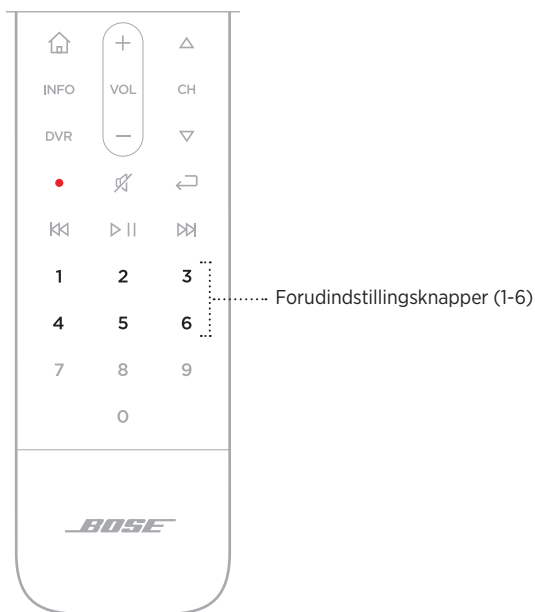

Under "Tilpasning af forudindstillinger" på side 36 kan du finde flere oplysninger om forudindstillinger.

## Medieafspilning, kanaler og lydstyrke



FUNKTION	GØR FØLGENDE
<b>Afspil/pause</b>	Tryk på ▷  . Når lyden er sat på pause, lyser siderne af lyslinjen hvidt, indtil lyden starter igen.
<b>Gå tilbage</b>	Tryk på ◀◀.
<b>Gå frem</b>	Tryk på ▶▶.
<b>Forrige kanal, kapitel eller nummer</b>	Tryk på ◀.
<b>Lydstyrke op</b>	Tryk på +. <b>BEMÆRK:</b> Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede.

FUNKTION	GØR FØLGENDE
Lydstyrke ned	Tryk på —. <b>BEMÆRK:</b> Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på — og holde knappen nede.
Lyd fra/til	Tryk på ⏸. Når lyden er slået fra, lyser lyslinjens venstre side hvidt, indtil lyden starter igen. <b>BEMÆRK:</b> Du kan også trykke på + for at genoptage lyden.
Kanal op	Tryk på ▲.
Kanal ned	Tryk på ▼.

**SPIDS:** Du kan også bruge Voice4Video™ til at styre medieafspilning og lydstyrke for visse kilder (se side 31).

## Kabel/satellit-tv-funktioner

Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede funktionsknapper på din kabel-/satellitmodtager. Se brugervejledningen til din kabel-/satellitmodtager.

## JUSTER BASSEN

Hvis du vil justere bassen, skal du bruge Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

## PROGRAMMERING AF FJERNBETJENING FRA TREDJEPART

Du kan programmere en tredjepartsfjernbetjening som f.eks. fjernbetjeningen til din kabel-/satellitmodtager til at styre soundbaren. Se brugervejledningen til din tredjepartsfjernbetjening eller webstedet for at få instruktioner.



Når tredjepartsfjernbetjeningen er programmeret, styrer den de grundlæggende soundbarfunktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrke.

**BEMÆRK:** Ikke alle tredjepartsfjernbetjeninger er kompatible med soundbaren. Fjernbetjeningen skal understøtte infrarøde signaler for at kunne betjene soundbaren.

## MULIGHEDER MED STEMMEASSISTENT

Du kan programmere din soundbar til hurtigt og nemt at få adgang til Amazon Alexa eller din Google Assistant.

**BEMÆRK:** Amazon Alexa og Google Assistant er ikke tilgængelige på visse sprog og i visse lande.

MULIGHEDER	SÅDAN BRUGER DU
Amazon Alexa	Brug din stemme og/eller handlingsknappen  (se side 30).
Din Google Assistant	Brug din stemme og/eller handlingsknappen  (se side 34).

**BEMÆRK:** Du kan ikke indstille din soundbar til at få adgang til Amazon Alexa og Google Assistant på samme tid.

## KONFIGURER DIN STEMMEASSISTENT

Inden du går i gang, skal du kontrollere, at din mobile enhed og din soundbar er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.

Du kan konfigurere din stemmeassistent ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

**BEMÆRK:** Når du konfigurerer din stemmeassistent, skal du sørge for at bruge den samme lydjenestekonto som den, du brugte i Bose Music-appen.

## FÅ ADGANG TIL AMAZON ALEXA

Alexa er den intelligente cloudbaserede stemmetjeneste, som du kan tale til på din soundbar. Alt, hvad du skal gøre, er at bede Alexa om at afspille musik, høre nyheder, indstille en timer, styre dit intelligente hjem og meget mere. Alexa er også designet til at beskytte dine personlige oplysninger – du kan når som helst se og slette dine stemmeanmodninger i Alexa-appen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her:

<https://www.amazon.com/usealexa>



**BEMÆRK:** Alexa er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.


### Brug din stemme

Start med "Alexa", og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Tal til Alexa	Hjælp mig med at komme i gang.
Afspil lyd	Afspil rockmusik. <b>BEMÆRK:</b> Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen.
Sæt lyden på pause	Pause.
Styring af lydstyrke	Lydstyrke op.
Gå til næste sang	Spring over.
Afspil fra en bestemt lydjeneste	Afspil NPR på Tuneln. <b>BEMÆRK:</b> Amazon Alexa understøtter ikke alle lydjenester.
Afspil på en bestemt højttaler	Spil noget jazz i "køkken". <b>BEMÆRK:</b> Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.
Indstil en timer	Indstil en timer til fem minutter.
Find flere færdigheder	Hvad er dine populære færdigheder?
Stop Alexa	Stop.



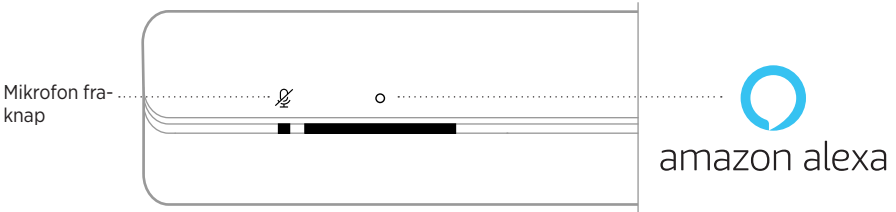

## Brug soundbarbetjeningsfunktionerne

Handlingsknappen  og knappen Mikrofon fra  bruges til betjening af Alexa. De findes øverst på soundbaren.



### TING, DER SKAL PRØVES

### GØR FØLGENDE

<b>Tal til Alexa</b>	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a>
<b>Stop alarmer og timere</b>	Tryk på  .
<b>Stop Alexa</b>	Tryk på  .
<b>Slå mikrofonen til/fra</b>	Tryk på  . <b>BEMÆRK:</b> Når mikrofonen er slukket, lyser Mikrofon fra-indikatoren rødt, og du kan ikke få adgang til Alexa.

## STYR LYD MED VOICE4VIDEO™

Bose Voice4Video™-teknologien udvider dine Amazon Alexa-stemmefunktioner mere end nogen anden soundbar. Ud over betjening af din smarte soundbar kan du betjene dit tv og kabel- eller satellitboks med blot din stemme. Med en enkel anmodning til Alexa kan du tænde dit tv og din smarte soundbar, stille ind på en station efter netværksnavn eller kanalnummer og begynde at se dine yndlingsshows med det samme. Sig farvel til manglende fjernbetjener og vejledninger, for Bose Voice4Video™ vil få alle til at føle sig som eksperter – selv babysitteren eller dine svigerforældre med teknologiudfordringer.

### Konfigurer Voice4Video™

Hvis du vil konfigurere Voice4Video™, skal du bruge Bose Music-appen.

**BEMÆRK:** Inden du konfigurerer Voice4Video™, skal du konfigurere Alexa i Bose Music-appen (se side 28).

## Brug din stemme

Start med "Alexa", og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
<b>Tv'et er tændt</b>	Tænd tv.
<b>Sluk tv'et</b>	Sluk tv.
<b>Afspil video</b>	Afspil.
<b>Sæt video på pause</b>	Pause.
<b>Fortsæt afspilning af video</b>	Fortsæt.
<b>Gå frem i video</b>	Næste.
<b>Gå tilbage i video</b>	Forrige.
<b>Skift input til <i>Bluetooth</i>-lyd</b>	Skift til <i>Bluetooth</i> .
<b>Se et bestemt netværk*</b>	Se NFL Network.
<b>Se et bestemt kanalnummer*</b>	Se kanal 802.
<b>Gå til næste kanal*</b>	Næste kanal.
<b>Gå tilbage til forrige kanal*</b>	Forrige kanal.

\*Kun tilgængelig for kabel- eller satellitbokse.



## FÅ ADGANG TIL DIN GOOGLE ASSISTENT

Få håndfri hjælp fra din Bose Smart Soundbar 700, som nu samarbejder med din Google Assistant, så du kan afspille dine yndlingsmedier og sætte dem på pause blot ved hjælp af din stemme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistant kan, her:

<https://support.google.com/assistant>

### NOTER:

- Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
- Du kan finde flere oplysninger om afspilning af lyd med din Google Assistant under "Afspil musik med din Google Assistant" på side 35.


## Brug din stemme

Start med "Hej Google," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
<b>Brug Googles viden</b>	Hvordan siger man ven på spansk?
<b>Hav sjov med familien</b>	Hvordan lyder en elefant?
<b>Indstil en påmindelse</b>	Mind mig om at ringe til mor på torsdag.
<b>Tjek din kalender</b>	Hvordan ser min dag ud?
<b>Styr dit intelligente hjem</b>	Sluk lyset.



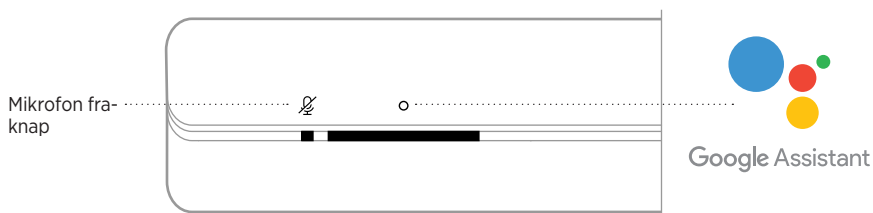

## Brug soundbarbetjeningsfunktionerne

Du kan bruge handlingsknappen  og Mikrofon fra-knappen  til at betjene din Google Assistant. De findes øverst på soundbaren.



### TING, DER SKAL PRØVES

### GØR FØLGENDE

<b>Tal med din Google Assistant</b>	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>
<b>Stop alarmer og timere</b>	Tryk på  .
<b>Stop din Google Assistant</b>	Tryk på  .
<b>Slå mikrofonen til/fra</b>	Tryk på  . <b>BEMÆRK:</b> Når mikrofonen er slukket, lyser Mikrofon fra-indikatoren rødt, og du kan ikke få adgang til din Google Assistant.

## AFSPIL MUSIK MED DIN GOOGLE ASSISTENT

Du kan bede din Google Assistant om at afspille musik fra din standardlydtjeneste eller fra en specifik lydtjeneste.

Start med "Hej Google," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
<b>Afspil musik</b>	Spil jazz. <b>BEMÆRK:</b> Google Assistant bruger din standardlydtjeneste. Hvis du vil ændre standardlydtjenesten, skal du bruge Google Assistant-appen.
<b>Betjen din højttaler</b>	Skru op.
<b>Afspil fra en bestemt lydtjeneste</b>	Afspil NPR på Tuneln. <b>BEMÆRK:</b> Google Assistant understøtter ikke alle lydtjenester.
<b>Afspil på en bestemt højttaler</b>	Spil hip-hop i køkkenet. <b>BEMÆRK:</b> Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Google Assistant-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.

### Vælg en standardlydtjeneste


Under den indledende konfiguration af din Google Assistant beder Google Assistant-appen dig om at vælge en standardlydtjeneste. Når du bruger din Google Assistant med Bose-produkter, understøttes kun standardtjenesterne Pandora og Spotify. Selvom andre lydtjenester vises som tilgængelige under konfigurationen, understøttes de ikke.


For at få den bedste oplevelse bør du vælge Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste. Hvis du vælger en ikke-understøttet lydtjeneste, vil du høre en fejlmeddelelse, når du beder om afspilning af musik.

Du kan styre forudindstillingerne ved hjælp af Bose Music-appen eller fjernbetjeningen.

**BEMÆRK:** Du kan ikke indstille forudindstillinger i *Bluetooth*-tilstand.


## INDSTIL EN FORUDINDSTILLING

1. Stream musik ved hjælp af Bose Music-appen.
2. På fjernbetjeningen skal du trykke på Bose Music-knappen .

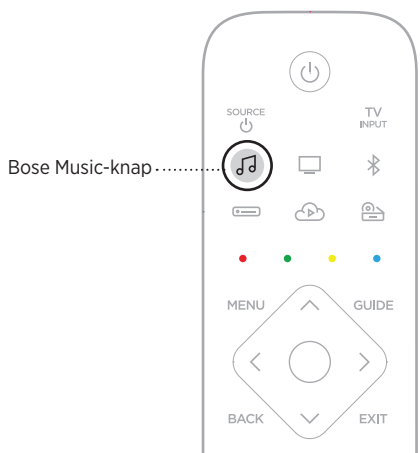


- Tryk på en forudindstillingsknap, og hold den nede, indtil du hører en tone.

Forudindstillingsknapper

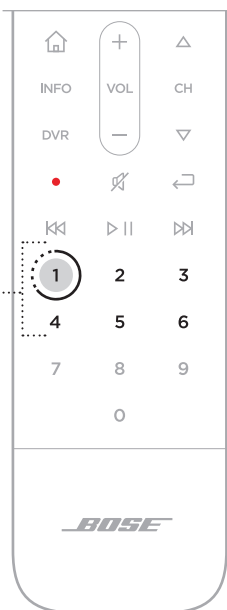


## AFSPIL EN FORUDINDSTILLING


1. På fjernbetjeningen skal du trykke på Bose Music-knappen .
2. Tryk på en forudindstillingsknapp for at afspille musik.



Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en enhed, skal du tilslutte din enhed til soundbaren.

## TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen .

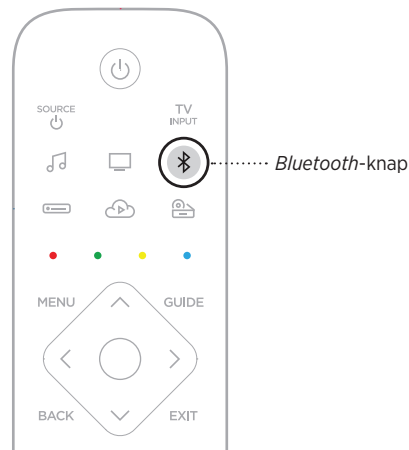

Lyslinjen blinker blåt.

2. På mobilenheden skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.

**SPIDS:** *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg soundbar fra enhedslisten.

**SPIDS:** Led efter det navn, du angav for din soundbar i Bose Music-appen. Hvis du ikke gav soundbaren et navn, vises standardnavnet.



Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. Lyslinjen lyser hvidt og bliver så sort. Soundbarens navn vises på listen med mobile enheder.

## FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug Bose Music-appen til at frakoble din mobile enhed.

**SPIDS:** Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillingerne på din mobile enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

## GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen ✕.

Din soundbar forsøger at oprette forbindelse til den senest forbundne enhed.

### NOTER:

- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.
- Den enhed skal være inden for 9 m og tændt.




## TILSLUT EN EKSTRA MOBIL ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på din soundbars enhedsliste, og din soundbar kan aktivt forbindes til to enheder ad gangen.

**BEMÆRK:** Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen  og holde den nede.

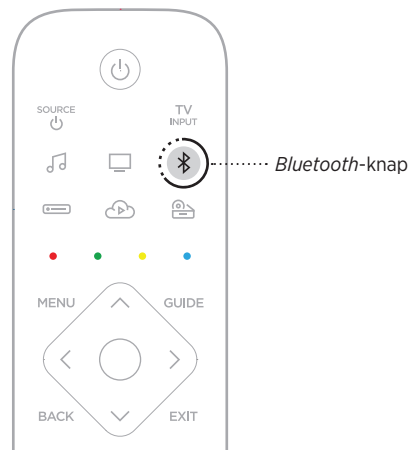


Lyslinjen blinker blåt.

2. Vælg din soundbar på enhedslisten på din mobile enhed.

**BEMÆRK:** Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

## RYD SOUNDBARENS ENHEDSLISTE

1. Tryk og hold  i 10 sekunder, indtil lyslinjen pulserer hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

Lyslinjen blinker blåt.

2. Slet højttaleren fra *Bluetooth*-listen på din enhed.


Alle enheder slettes, og højttaleren er klar til at blive tilsluttet (se side 39).

Soundbaren er i stand til at afspille AirPlay 2-lyd, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at streame lyd fra din Apple-enhed til soundbaren eller flere højttalere.


**NOTER:**

- For at kunne bruge AirPlay 2 skal du have en Apple-enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere.
- Din Apple-enhed og soundbaren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan finde flere oplysninger om AirPlay her: <https://www.apple.com/airplay>


## **STREAM LYD FRA KONTROLCENTER**

1. På din Apple-enhed skal du åbne Kontrolcenter.
2. Tryk og hold lydkortet i skærmens øverste højre hjørne, og tryk derefter på AirPlay-ikonet .
3. Vælg din soundbar eller flere højttalere.

## **STREAM LYD FRA EN APP**

1. Åbn en musik-app (f.eks. Apple Music), og vælg et nummer, du vil afspille.
2. Tryk på .
3. Vælg din soundbar eller flere højttalere.

LED-lyslinjen, som er placeret på soundbarens forside, viser status for soundbaren.

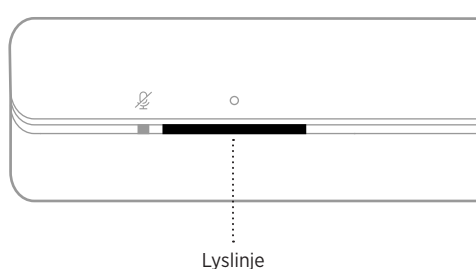

**BEMÆRK:** Lyslinjen viser én status ad gangen for den valgte kilde.

## WI-FI-STATUS

Viser status for soundbarens Wi-Fi-forbindelse.

LYSLINJENS AKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker hvidt	Opretter forbindelse til Wi-Fi
Lyser hvidt og bliver så sort	Tilsluttet til Wi-Fi

## BLUETOOTH-STATUS

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.


LYSLINJENS AKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker blå	Klar til at oprette forbindelse til mobil enhed
Blinker hvidt	Opretter forbindelse til mobil enhed
Lyser hvidt og bliver så sort	Tilsluttet til mobil enhed
Hvidt lys blinker to gange og nedtoner derefter til sort	Rydning af enhedslisten

## STATUS FOR STEMMEASSISTENT

Viser status for din stemmeassistent.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Slukket		Stemmeassistenten er inaktiv
Hvidt lys glider til centrum og lyser derefter		Stemmeassistenten lytter
Hvidt lys glider til siderne		Stemmeassistenten tænker
Blinker hvidt (fuld)		Stemmeassistenten taler
Blinker gult		Underretning fra stemmeassistenten

## Mikrofon fra-indikator

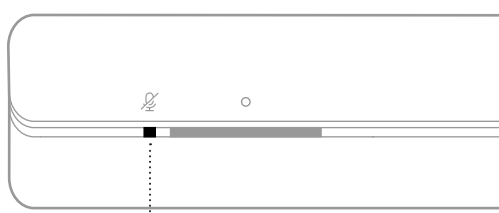





Mikrofon fra-indikator

INDIKATORAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser rødt konstant	Mikrofonen er slukket







## MEDIAFSPILNING OG LYDSTYRKE

Viser soundbarstatussen ved styring af medieafspilning og lydstyrke.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
To midterlamper lyser hvidt konstant		Afspil/pause
Den højre ende af lyslinjen blinker hvidt		Lydstyrke op
Den venstre ende af lyslinjen blinker hvidt		Lydstyrke ned
Den venstre ende af lyslinjen lyser hvidt konstant		Lydløs

## OPDATERINGS- OG FEJLSTATUS

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.


LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Lyser gult		Wi-Fi-opsætning i gang
Hvidt lys glider fra højre til venstre		Henter opdatering
Hvidt lys glider fra venstre til højre		Opdaterer soundbar
Blinker gult fire gange		Kildefejl – se Bose Music-appen
Blinker rødt fire gange		Anmodning er midlertidigt utilgængelig – prøv igen senere
Lyser rødt konstant		Soundbarfejl. Kontakt Bose kundeservice

## OPDATER SOUNDBAREN

Soundbaren opdateres automatisk, når den er tilsluttet Bose Music-appen og til dit Wi-Fi-netværk.

## DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI-FUNKTION

På fjernbetjeningen skal du trykke på Bose Music-knappen  og Gå frem-knappen , indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter bliver sort.

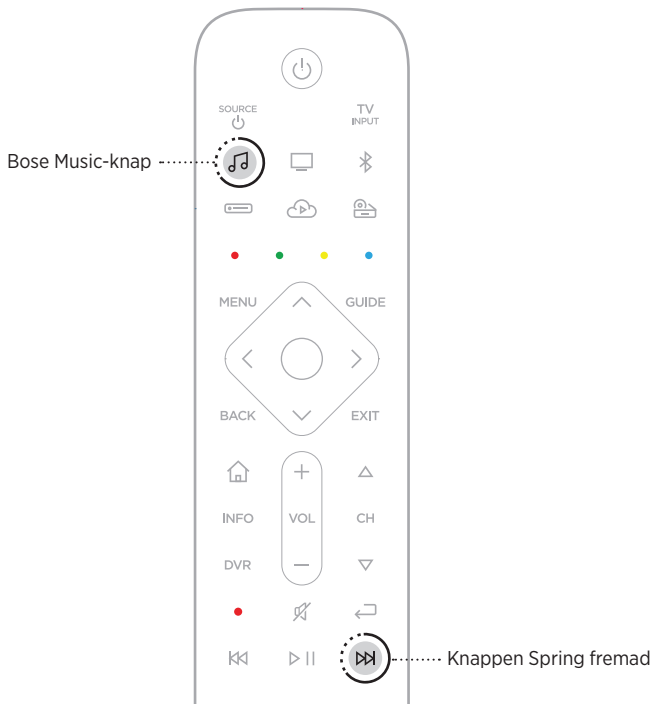

## TILSLUT TILBEHØR

Du kan tilslutte alle disse typer tilbehør til din soundbar. I brugervejledningen til dit tilbehør kan du finde flere oplysninger.

- **Bose Bass Module 500:** [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)
- **Bose Bass Module 700:** [worldwide.Bose.com/Support/BASS700](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700)
- **Acoustimass 300 basmodul:** [global.Bose.com/Support/AM300](http://global.Bose.com/Support/AM300)
- **Bose-surroundhøjtalere:** [worldwide.Bose.com/Support/WSS](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS)
- **Bose Surroundhøjtalere 700:** [worldwide.Bose.com/Support/WSS700](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS700)
- **Virtually Invisible 300 trådløse surroundhøjtalere:**  
[global.Bose.com/Support/VI300](http://global.Bose.com/Support/VI300)

## TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER

Med Bose SimpleSync™-teknologien kan du tilslutte visse Bose SoundLink *Bluetooth*-højtalere eller Bose-hovedtelefoner til soundbaren for at opleve en ny måde at høre musik og film på.

### Fordele

- **En personlig tv-lytteoplevelse:** Lyt til tv uden at forstyrre andre ved at tilslutte dine Bose-hovedtelefoner til soundbaren. Brug den uafhængige lydstyrkeregulering på hvert produkt til at reducere lyden eller slå den helt fra på soundbaren, mens du i dine hovedtelefoner kan have lyden lige så høj, som du vil.
- **Et andet rum med lyd:** Lyt til den samme sang i to forskellige rum på samme tid ved at tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler til soundbaren.

**BEMÆRK:** SimpleSync™-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

### Kompatible produkter

Du kan tilslutte de fleste Bose SoundLink *Bluetooth*-højtalere og udvalgte Bose-hovedtelefoner til soundbaren.

Populære compatible produkter omfatter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-højtaler
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-højtaler
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-højtaler
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 trådløse hovedtelefoner

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

## Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen

Hvis du vil tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller dine Bose-hovedtelefoner til soundbaren, skal du bruge Bose Music-appen. Du kan finde flere oplysninger her: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### NOTER:

- Sørg for, at det produkt, du tilslutter til, er tændt, er inden for 9 meter fra soundbaren og er klart til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.
- Du kan kun tilslutte et produkt ad gangen til soundbaren.

## TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER IGEN

Tænd din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller dine Bose-hovedtelefoner.

Din højttaler eller dine hovedtelefoner forsøger at oprette forbindelse til den senest forbundne *Bluetooth*-enhed, herunder soundbaren.


### NOTER:

- Soundbaren skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Hvis din højttaler ikke opretter forbindelse, skal du læse "Soundbaren tilsluttes ikke til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler igen" på side 57.
- Hvis dine hovedtelefoner ikke opretter forbindelse, skal du læse "Soundbaren genopretter ikke forbindelsen til tidligere tilsluttede Bose-hovedtelefoner" på side 57.




## SÆT BATTERIERNE I FJERNBETJENINGEN

1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.

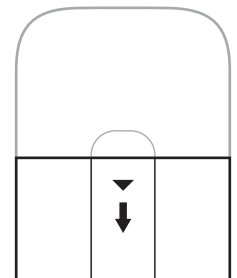

2. Isæt de fire AA (IEC-LR3) 1,5 V-batterier, der fulgte med. Match +- og --symbolerne på batterierne med +- og --mærkerne i batterirummet.

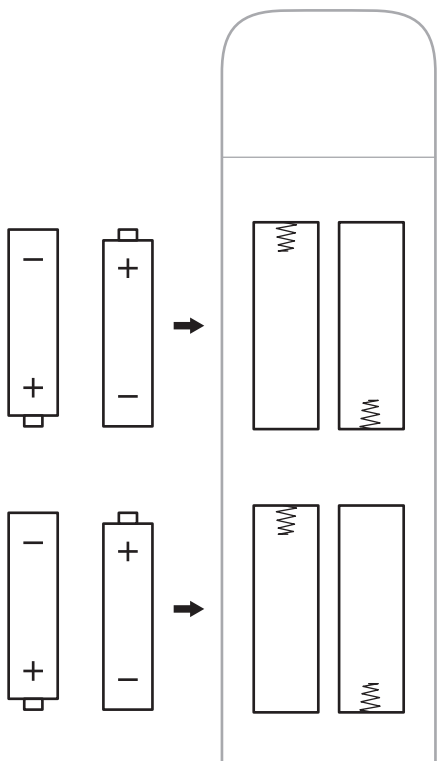

3. Skub låget til batterirummet på plads.

## RENGØRING AF SOUNDBAR

Rengør ydersiden af soundbaren med den medfølgende klud eller en anden blød, tør klud.

### FORSIGTIG:

- Spild IKKE væske på systemet eller i nogen åbninger.
- Blæs IKKE luft ind i systemet.
- Brug IKKE en støvsuger til at rengøre systemet.
- Brug IKKE spray i nærheden af systemet.
- Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

## RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: [worldwide.Bose.com/Support/SB700](http://worldwide.Bose.com/Support/SB700)

## BEGRÆNSET GARANTI

Soundbaren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

## PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med soundbaren:


- Sørg for, at soundbaren er sat i en tændt stikkontakt.
- Fastgør alle kabler.
- Tjek status for lyslinjen (se side 43).
- Flyt soundbaren 0,3 - 0,9 m væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne osv.).
- Flyt soundbaren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift.
- Placer soundbaren i henhold til retningslinjerne for placering (se side 15).


## ANDRE LØSNINGER


Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.


Besøg: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

SYMPTOM	LØSNING
<b>Intet HDMI eARC-stik (ARC-stik) eller optisk stik på dit tv</b>	Tilslut til dit tv ved hjælp af en lydkonverter og et separat lyd kabel, f.eks. et koaksialkabel, et 3,5 mm kabel eller et analogt lyd kabel (medfølger ikke). Hvilken slags konverter og hvilket slags kabel, du har brug for, afhænger af hvilke lydudgange der findes på dit tv.
<b>Soundbaren kan ikke tænde</b>	Sæt netledningen i en anden stikkontakt. Brug fjernbetjeningen til at tænde for soundbaren (se side 23). Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.

SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke</b></p>	<p>Match +- og —-symbolerne på batterierne med +- og —-mærkerne i batterirummet (se side 49).</p> <p>Hvis kabel/satellitfunktionsknapperne på fjernbetjeningen pulserer, er batteriniveauet lavt (se side 26). Udskift batterierne (se side 49).</p> <p>Sørg for, at fjernbetjeningen er inden for soundbarens brugsrækkevidde (6 m).</p> <p>Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem fjernbetjeningen og soundbaren.</p> <p>Kontrollér, at du er i den korrekte kilde, ved at trykke på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen, og se, om den korrekte kildeknap lyser.</p> <p>På soundbaren skal du trykke på handlingsknappen  og holde den nede i 5 sekunder for at parre fjernbetjeningen med soundbaren. Sæt batterierne i fjernbetjeningen (se side 49). Fjernbetjeningen tændes, og kildeknapperne lyser.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Denne løsning kan kun bruges, hvis der ikke er konfigureret en stemmeassistent, der ikke er en Ethernet-forbindelse, eller der ikke er nogen anden netværksforbindelse.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Uregelmæssig lyd eller ingen lyd</b></p>	<p>Hvis venstre side af lyslinjen lyser hvidt konstant, er lyden slået fra for soundbaren. Tryk på knappen Lyd fra/til  for at slå soundbarens lyd til.</p> <p>Sørg for, at lyden på din mobile enhed ikke er slået fra.</p> <p>Øg lydstyrken på soundbaren (se side 26) eller din mobile enhed.</p> <p>Skift til en anden kilde (se side 24).</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Hvis lyden er fra en WI-Fi-kilde, skal routeren nulstilles.</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan ikke tilslutte <i>Bluetooth</i>-hovedtelefoner til soundbaren.</p> <p>Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i et stik på dit tv, som er mærket <b>eARC</b> eller <b>ARC (Audio Return Channel)</b>, ikke et HDMI-standardstik. Hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 62).</p> <p>Hvis soundbaren sluttes til tv'ets HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du kontrollere, at <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b> er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Frakobl soundbarens HDMI-kabel fra tv'ets HDMI eARC- eller ARC-stik, og slut det til igen.</p> <p>Sæt det optiske kabel i et stik på dit tv, der er mærket <b>Output</b> eller <b>OUT</b>, ikke Input eller IN.</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.</p>
<p><b>Soundbar tilsluttes ikke til basmodul eller surroundhøjtalere</b></p>	<p>Du kan finde oplysninger om fejlfinding i brugervejledningen til dit basmodul eller dine surroundhøjtalere (se side 47).</p> <p>Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjtalere er kompatible med soundbaren (se side 47).</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.</p>
<p><b>Ingen lyd fra -basmodulet eller de trådløse surroundhøjtalere</b></p>	<p>Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjtalere er kompatible med soundbaren (se side 47).</p> <p>Sørg for, at softwaren er opdateret i Bose Music-appen.</p> <p>Juster basniveauet ved hjælp af Bose Music-appen (se side 27).</p> <p>Skift til en anden kilde (se side 24).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Lyd kommer fra tv'ets højttaler</b></p>	<p>Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i et stik på dit tv, der er mærket <b>eARC</b> eller <b>ARC (Audio Return Channel)</b>. Hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 62).</p> <p>Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis soundbaren sluttes til tv'ets HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du kontrollere, at <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b> er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Frakobl soundbarens HDMI-kabel fra tv'ets HDMI eARC- eller ARC-stik, og slut det til igen.</p> <p>Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling.</p> <p>Tilslut soundbaren ved hjælp af både HDMI-kablet (se side 61) og det optiske kabel (se side 62).</p>
<p><b>Dårlig eller forvrænget lyd</b></p>	<p>Test forskellige kilder, hvis det er relevant.</p> <p>Sørg for, at dit tv har surroundsound. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis lyden afspilles fra en anden enhed, skal du reducere lydstyrken fra den pågældende enhed.</p> <p>Juster basniveauet ved hjælp af Bose Music-appen (se side 27).</p> <p>Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Kør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 20).</p>
<p><b>Soundbaren afspiller ikke lyd fra den korrekte kilde eller vælger en forkert kilde efter en forsinkelse</b></p>	<p>Indstil CEC til <b>Alternate</b> ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Deaktiver CEC på din kilde (se brugervejledningen til kilden for at få flere oplysninger).</p> <p>Tilslut soundbaren ved hjælp af både HDMI-kablet (se side 61) og det optiske kabel (se side 62).</p>
<p><b>Soundbar og kilde slukkes ikke samtidig</b></p>	<p>Tryk på kildeknappen på fjernbetjeningen for den enhed, der ikke er synkroniseret.</p> <p>Tryk på tænd/sluk-knappen  for at slukke for kilden.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Soundbaren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk</b></p>	<p>I Bose Music-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket (der er forskel på store og små bogstaver).</p> <p>Kontrollér, at soundbaren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 19.</p> <p>Aktivér Wi-Fi på den mobile enhed, du bruger til opsætningen.</p> <p>Luk andre åbne applikationer på din mobile enhed.</p> <p>Genstart din mobile enhed og router.</p> <p>Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz bånd, skal du kontrollere, at den mobile enhed og soundbaren er tilsluttet det samme bånd.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Giv hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd.</p> <p>Nulstil routeren.</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten. Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, geninstaller appen, og start opsætningen igen.</p> <p>Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel.</p>
<p><b>Din soundbar opretter ikke forbindelse til en Bluetooth-enhed</b></p>	<p>Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. Slet soundbaren fra <i>Bluetooth</i>-listen. Tilslut igen (se side 39).</p> <p>Tilslut en anden mobil enhed (se side 39).</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan ikke tilslutte <i>Bluetooth</i>-hovedtelefoner til soundbaren.</p> <p>Fjern soundbaren fra din mobile enheds <i>Bluetooth</i>-parringsliste, og opret forbindelse igen (se side 39).</p> <p>Ryd soundbarens enhedsliste (se "Ryd soundbarens enhedsliste" på side 41), og tilslut igen (se side 41).</p>
<p><b>Soundbaren streamer ikke lyd med Airplay</b></p>	<p>Sørg for, at din soundbar er tændt og inden for rækkevidde (se side 15).</p> <p>Kontrollér, at din Apple-enhed og din soundbar er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Opdater din Apple-enhed.</p> <p>Sørg for, at soundbaren er opdateret (se side 46).</p> <p>Hvis du ikke kan finde AirPlay-ikonet  i den musikapp, du streamer fra, skal du streame lyd fra kontrolcenteret.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a></p>

SYMPTOM	LØSNING
<b>Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed</b>	<p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app store på din mobile enhed.</p> <p>Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 18).</p>
<b>Soundbaren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto</b>	<p>Sørg for, at deling er aktiveret på soundbaren, ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, at soundbaren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p>
<b>Alexa reagerer ikke</b>	<p>Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 28).</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Soundbaren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Amazon Alexa er tilgængelig.</p> <p>Kontrollér, at Mikrofon fra-indikatoren ikke lyser rødt. Hvis du vil aktivere mikrofonen, kan du finde flere oplysninger på side 30.</p> <p>Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi.</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Amazon Alexa-appen.</p> <p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel.</p> <p>Sørg for, at vækkeordet er aktiveret (se side 29).</p> <p>Fjern Alexa fra soundbaren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj Alexa igen.</p> <p>Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Hvis du bruger Voice4Video™:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem soundbaren, dit tv og/eller kabel- eller satellitboksen.</li> <li>• Sørg for, at soundbaren er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet (se side 61).</li> <li>• Sørg for, at du har konfigureret denne funktion ved hjælp af Bose Music-appen og har tilsluttet dit tv og/eller kabel- eller satellitboksen.</li> <li>• Sørg for, at du har indtastet dit postnummer og tjenesteudbyderen for din kabel-/satellitboks.</li> </ul> <p>Du kan finde yderligere support på:  <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a></p>






SYMPTOM	LØSNING
<b>Din Google Assistant svarer ikke</b>	<p>Kontrollér, at din Google Assistant er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 28).</p> <p>Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistant er tilgængelig.</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google Assistant-appen.</p> <p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel.</p> <p>Fjern din Google Assistant fra soundbaren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj derefter din Google Assistant igen.</p> <p>Vælg Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste (se side 35).</p> <p>Sørg for at bruge den samme lydtjenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistant-appen.</p> <p>Din Google Assistant understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnligt.</p> <p>Du kan finde yderligere support på:  <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a></p>
<b>Rediger din Google Assistents indstillinger for personlige resultater</b>	<p>Hvis du vil slå personlige resultater fra eller ændre kontoen for personlige resultater, skal du bruge menuen Indstillinger i Google Assistant-appen.</p>
<b>Forudindstilling reagerer ikke</b>	<p>Sørg for, at forudindstillingen er blevet indstillet (se side 36).</p>
<b>Soundbaren tilsluttes ikke til en Bose SoundLink Bluetooth-højtaler eller Bose-hovedtelefoner</b>	<p>Sørg for, at din højtaler eller dine hovedtelefoner er tændt, er inden for 9 meter fra soundbaren og er klar til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.</p>
<b>Soundbaren tilsluttes ikke til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højtaler igen</b>	<p>På din højtaler skal du bruge produktknapperne til at gå gennem produktets enhedsliste, indtil du hører navnet på din soundbar. Se brugervejledningen til højtaleren for at få flere oplysninger om det specifikke produkt.</p>
<b>Soundbaren genopretter ikke forbindelsen til tidligere tilsluttede Bose-hovedtelefoner</b>	<p>Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<b>Forsinket lyd fra en tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højtaler eller Bose-hovedtelefoner</b>	<p>Ikke alle højttalere eller hovedtelefoner kan afspille lyd perfekt synkroniseret, når de er tilsluttet til soundbaren. Du kan se, om dit produkt er kompatibelt, ved at besøge: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Groups">worldwide.Bose.com/Support/Groups</a></p> <p>Installer eventuelle tilgængelige softwareopdateringer for din højttaler eller dine hovedtelefoner. Du kan søge efter opdateringer ved at åbne den relevante Bose-app for dit produkt på din mobile enhed eller besøge <a href="http://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> på din computer.</p>

## NULSTIL SOUNDBAREN

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilder, volumener, netværk og ADAPTIQ lydkalibrering fra soundbaren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på Tænd/sluk-knappen  og Gå frem-knappen  og holde dem nede i 5 sekunder, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange derefter nedtoner til sort.

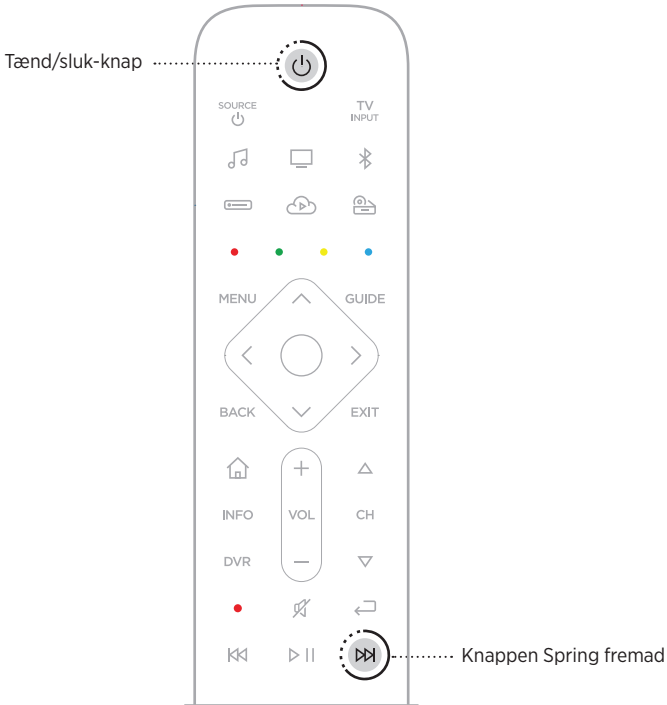

Soundbaren genstarter. Når nulstillingen er færdig, lyser lyslinjen gult.

2. Sådan gendanner du soundbarens netværks- og lydindstillinger:
  - a. Start Bose Music-appen på din mobile enhed, og tilføj soundbaren til dit netværk (se side 19).
  - b. Kør ADAPTIQ lydkalibrering ved hjælp af Bose Music-appen.

## TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Slut soundbaren til dit tv ved hjælp af en af følgende tilslutningsmuligheder:


**Mulighed 1 (anbefales):** HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel)

**Mulighed 2:** Optisk

**BEMÆRK:** Den foretrukne mulighed er at tilslutte soundbaren til dit tv's HDMI eARC- eller ARC-stik ved hjælp af HDMI-kablet.

1. På bagsiden af dit tv skal du finde tilslutningspanelerne **HDMI IN** og **Audio OUT** (optisk).

**BEMÆRK:** Tv'ets tilslutningspanel vises muligvis ikke som vist her. Se efter stikkets form.

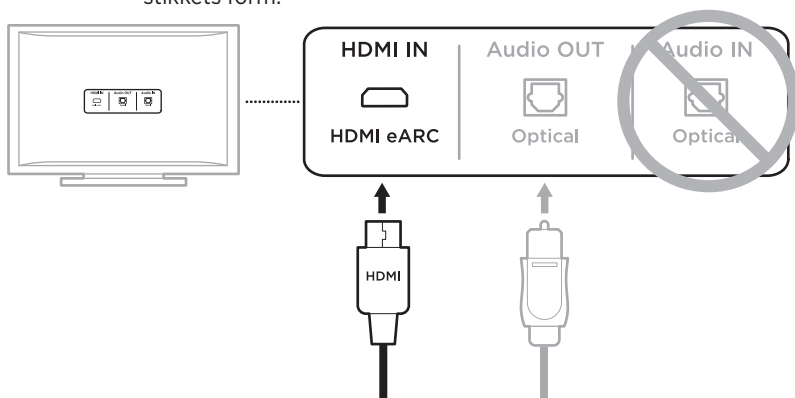

**Mulighed 1 (anbefales)**  
**HDMI eARC eller ARC:** Brug HDMI-kablet til denne tilslutning.

**Mulighed 2**  
**Optisk:** Hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du bruge et optisk kabel til denne forbindelse.

2. Vælg et lyd kabel.

## TILSLUTNING AF SOUNDBAREN TIL DIT TV


Slut soundbaren til dit tv, efter at du har valgt et lyd-kabel.

### Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC

1. Sæt den ene ende af HDMI-kablet i dit tv's **HDMI eARC**- eller **ARC**-stik.

**BEMÆRK:** Sørg for, at du indsætter HDMI-kablet i et HDMI eARC- eller ARC-stik på dit tv, ikke et HDMI-standardstik. Se side 62, hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik.


2. Sæt den anden ende af kablet i **HDMI (ARC)**-stikket på soundbaren.

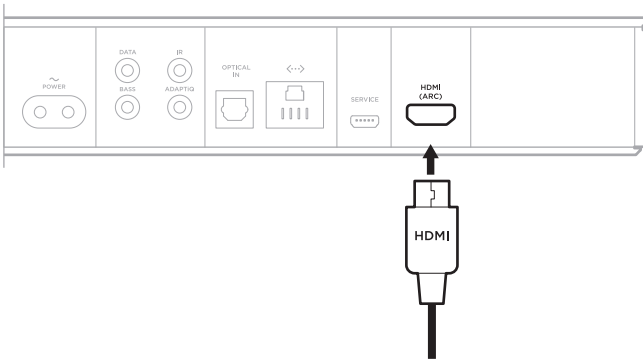

## Mulighed 2: Optisk


Hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik, kan du bruge et optisk kabel til at slutte soundbaren til dit tv.

1. Fjern beskyttelseshætten fra begge det optiske kables ender.



**FORSIGTIG:** Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

2. Sæt den ene ende af det optiske kabel i dit tv's **HDMI ARC**-stik.
3. Hold stikket i den anden ende af det optiske kabel.
4. Juster stikket med soundbarens **OPTICAL In**-stik, og sæt stikket forsigtigt i.

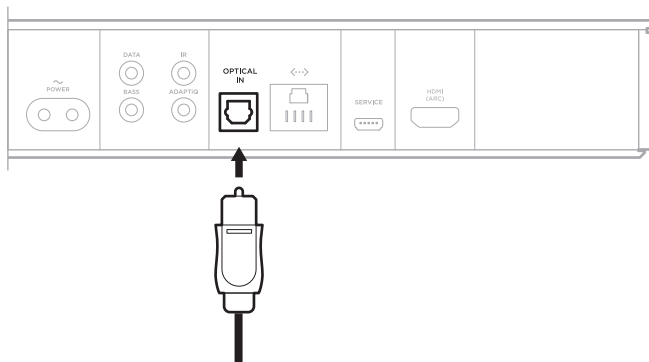



**BEMÆRK:** Tilslutningsstikket har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

5. Skub stikket helt ind i tilslutningsstikket, indtil du hører eller mærker et klik.



## TJEK LYDEN

**BEMÆRK:** Sluk dine tv-højtalere for at undgå at høre forvrænget lyd.  
Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
  - a. Tænd for denne kilde.
  - b. Vælg den rigtige tv-indgang.
3. Hvis soundbaren ikke er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen.  
Du hører nu lyd fra soundbaren.
4. Tryk på knappen Lydløs/lyd til .

Der høres ikke lyd fra dine tv-højtalere eller soundbaren.

**BEMÆRK:** Se side 54, hvis du ikke hører lyd, der kommer fra soundbaren, eller du ikke hører lyd, der kommer fra din tv-højtalere.



810651-0010