




SOUNDBAR 700

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11.  Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.
12. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
13. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er isoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



Dette produkt indeholder en hærdet glasoverflade. Vær forsigtig for at undgå skade. Vær forsigtig i håndtering af glasskår, hvis glasset splintrer.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- Det batteri, der følger med dette produkt, kan udgøre en brandrisiko eller en risiko for kemisk forbrænding, hvis de ikke behandles korrekt.
- Hvis batterierne lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der finder kontakt sted, skal der søges læge.
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).
- Brug kun den medfølgende hardware til montering af dette produkt: Bose Soundbar Wall Bracket.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre mobile satellitsystemer.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby*	Netværksstandby
Strømforsøg i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	< 0,5 W	alle netværkstyper ≤ 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforsøget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
<p>Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.*</p> <p>* Inden du deaktiverer netværk eller skifter til standbytilstand, skal du bruge tænd/sluk-knappen for mikrofonen til at sørge for, at mikrofonen er slukket (den røde indikatorer vil være slukket).</p>	<p>Wi-Fi®: Deaktiveres ved at trykke på Bose Music- og Spring fremad-knapperne på fjernbetjeningen samtidig og holde dem nede. Gentag dette for at aktivere.</p> <p>Bluetooth®: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på Bluetooth®-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede i 10 sekunder. Aktiveres ved parring med en Bluetooth®-kilde.</p> <p>Ethernet: Deaktiveres ved at fjerne Ethernet-kablet. Aktiveres ved at indsætte Ethernet-kablet.</p>	

Europa:


Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV


Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (Cr(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højtaler, typebetegnelse: 425842						
Enhed	Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højtalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o
Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
Bemærkning 2: "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumre kan findes bag på soundbaren.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "9" er 2009 eller 2019.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545


Inputklassifikation: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 65W

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

 **DOLBY AUDIO**™ Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

 Se <http://patents.dts.com> til DTS-patenter. Fremstillet med licens fra DTS, Inc. DTS, symbolet og DTS i kombination med symbolet, og DTS Digital Surround er registrerede varemærke, der tilhører DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

 Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærker tilhørende iHeartMedia, Inc.

Apple, Apple-logoet og AirPlay er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande.

App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Produktet indeholder Spotify-software, der er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Udarbejdet med UEI Technology™. Med licens fra Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers og Virtually Invisible er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

Indhold	12
---------------	----

PLACERING AF SOUNDBAR

Anbefalinger	13
Montering af soundbar på væggen	14

TÆND/SLUK

Tilslut soundbar til lysnettet	15
Netværk er på standby	15

OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN

Download Bose Music-appen	16
---------------------------------	----

EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE MUSIC-APPEN

Tilføj soundbaren til en eksisterende konto	17
Opret forbindelse til et Wi-Fi®-netværk	17
Hvis soundbaren ikke er tilsluttet et netværk	17
Hvis soundbaren er tilsluttet et netværk	17

ADAPTİQ LYDKALIBRERING

Kør ADAPTİQ lydkalibrering ved hjælp af Bose Music-appen	18
--	----

SOUNDBARBETJENINGSFUNKTIONER

Amazon Alexa-betjeningsfunktioner	19
Fjernbetjeningsfunktioner	20
Tænd/sluk	21
Kilder	22
Forudindstillinger	23
Medieafspilning, kanaler og lydstyrke	24
Kabel/satellit-tv-funktioner	25
Juster bassen	25
Programmering af fjernbetjening fra tredjepart	25

AMAZON ALEXA

Opsætning af Alexa ved hjælp af Bose Music-appen.....	26
Få adgang til Alexa	26
Brug din stemme	26
Brug soundbarbetjeningsfunktionerne.....	27

TILPASNING AF FORUDINDSTILLINGER

Indstil en forudindstilling	28
Afspil en forudindstilling.....	30

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Tilslut en mobil enhed.....	31
Frakobling af en mobil enhed	32
Genopret forbindelse til en mobil enhed.....	32
Ryd soundbarens enhedsliste	32

STREAM LYD MED AIRPLAY

Stream lyd fra Kontrolcenter	33
Stream lyd fra en app.....	33

STATUS FOR SOUNDBAR

Wi-Fi-status.....	34
<i>Bluetooth</i> -status.....	34
Alexa-status	35
Mikrofon fra-indikator	35
Opdaterings- og fejlstatus	36

AVANCEREDE FUNKTIONER

Opdater soundbaren	37
Deaktiver/aktivér Wi-Fi-funktion	37
Tilslut tilbehør (valgfrit)	38

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Sæt batterierne i fjernbetjeningen.....	39
Rengøring af soundbar.....	40
Reserve dele og tilbehør	40
Begrænset garanti.....	40

FEJLFINDING


Prøv disse løsninger først	41
Andre løsninger	41
Nulstil soundbaren.....	46

APPENDIKS: REFERENCE TIL OPSÆTNING


Tilslutningsmuligheder.....	47
Tilslutning af soundbaren til dit tv	48
Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC	48
Mulighed 2: Optisk	49
Tjek lyden	50

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:




Bose Soundbar 700




Bose Soundbar universalfjernbetjening




AA-batteri (4)



Netledning*



HDMI-kabel



Optisk kabel



Rengøringsklud



ADAPTiQ-hovedtelefon

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Hvis en del af produktet er beskadiget, eller hvis glasset på soundbaren er ødelagt, skal du IKKE bruge den. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB700

ANBEFALINGER

For at opnå den bedste ydeevne bør du følge disse anbefalinger, når du placerer soundbaren:

Placer IKKE objekter ovenpå soundbaren.

For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra soundbaren i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer soundbaren uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.

Placer soundbaren direkte under (anbefales) eller over dit tv, hvor fronten vender ud i rummet.


Placer soundbaren på gummibunden og en stabil og plan overflade. For at få den rette støtte skal begge fødder hvile på overfladen. Vibrationer kan få soundbaren til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ.

Hold forsiden af soundbaren mindst 1 cm fra enhver anden overflade. Hvis portene i denne side blokeres, påvirker det den akustiske ydeevne.


Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

For at få den bedste lyd kvalitet må soundbaren IKKE placeres i et lukket skab eller diagonalt i et hjørne.

Hvis soundbaren placeres på en hylde eller et tv-møbel, skal du placere den forreste del af soundbaren så tæt som muligt på den forreste kant af hylden eller tv-møblet for at opnå optimal akustisk oplevelse.

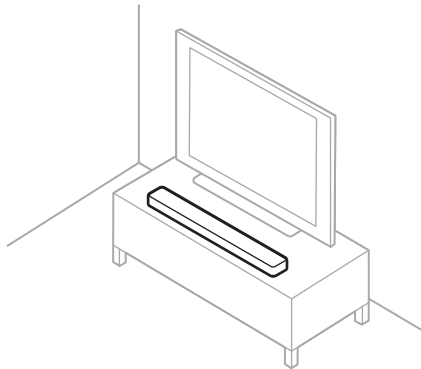

FORSIGTIG: Placer IKKE soundbaren på dens front, bagside eller top, når den er i brug.

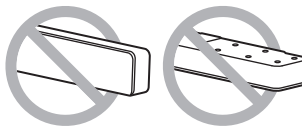

MONTERING AF SOUNDBAR PÅ VÆGGEN


Du kan montere soundbaren på væggen. Du kan købe Bose Soundbar Wall Bracket hos din autoriserede Bose-forhandler.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB700

FORSIGTIG: Brug IKKE anden hardware til at montere soundbaren.

TILSLUT SOUNDBAR TIL LYSNETTET

1. Tilslut netledningen til stikket **POWER** på bagsiden af soundbaren.
2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

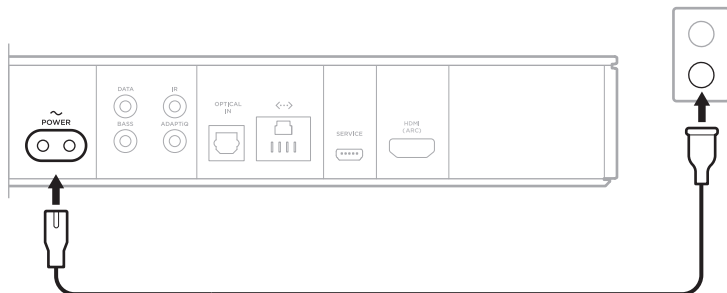



Soundbaren tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Soundbaren går til netværksstandby, når lyden er stoppet, og der ikke er trykket på nogen knapper i 20 minutter. Sådan vækkes soundbaren fra netværksstandby:

Afspil eller start lyden igen ved hjælp af din mobile enhed eller med Bose Music-appen.

Tal til Amazon Alexa.

På fjernbetjeningen skal du trykke på tænd/sluk-knappen , en kildeknop (se side 22) eller Bose Music-knappen  og derefter på en forudindstillingsknop (se side 23).

NOTER:

Du kan stadig få adgang til Alexa i netværksstandby, hvis Alexa er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, og mikrofonen er tændt (se side 35).

Du kan deaktivere standbytimeren ved hjælp af appen Bose Music.


Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere soundbaren fra din mobile enhed eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du streame musik, indstille og ændre forudindstillinger, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere Amazon Alexa og administrere soundbarindstillinger.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto i Bose Music-appen for et andet Bose-produkt, kan du finde flere oplysninger under "Eksisterende brugere af Bose Music-appen" på side 17.

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

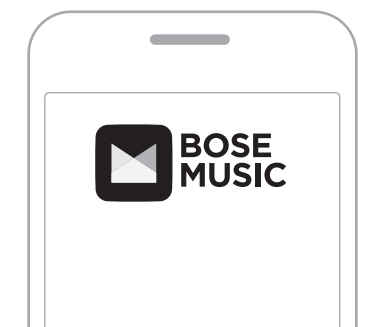


2. Følg app-instruktionerne.

BEMÆRK: Du kan finde supportoplysninger med relation til Bose Music-appen her: worldwide.Bose.com/Support/SB700

TILFØJ SOUNDBAREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

1. I Bose Music-appen, på skærmen **My Bose**, skal du trykke på +.



BEMÆRK: For at vende tilbage til skærmen **My Bose** skal du trykke på  i øverste venstre hjørne af skærmen.

2. Følg app-instruktionerne.

OPRET FORBINDELSE TIL ET WI-FI-NETVÆRK

Hvis soundbaren ikke er tilsluttet et netværk

Hvis din soundbar ikke længere har forbindelse til et netværk, fordi dit Wi-Fi-navn, din adgangskode eller din router er ændret, skal du tilføje soundbaren til dit eksisterende netværk.

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar.
2. På fjernbetjeningen skal du trykke på tv-knappen  og Gå tilbage-knappen  og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter bliver sort.
Når soundbaren er klar til at oprette forbindelse til Wi-Fi, lyser lyslinjen gult.
3. Følg app-instruktionerne.

Hvis soundbaren er tilsluttet et netværk

Hvis din soundbar er tilsluttet et netværk, og du gerne vil skifte til et nyt netværk, skal du tilføje soundbaren til det nye netværk.

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar på skærmbilledet **My Bose**.
2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
3. Tryk på **Indstillinger > Wi-Fi > Vælg et andet netværk**.
4. Følg app-instruktionerne.

Når du har konfigureret soundbaren ved hjælp af Bose Music-appen, beder appen dig om at køre ADAPTIQ-kalibrering for at opnå den bedste akustiske ydeevne. ADAPTIQ-lydkalibrering tilpasser lyden af systemet til akustikken i dit lytteområde ved at foretage fem lyd målinger. Når du kører en lydkalibrering, har du brug for, at der er stille i rummet i 10 minutter.

Under en ADAPTIQ-lydkalibrering måler en mikrofon øverst på ADAPTIQ-headsettet (følger med soundbaren) lydens karakteristika i værelset for at finde frem til den optimale lyd kvalitet.


KØR ADAPTIQ LYDKALIBRERING VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

Hvis du tilslutter et basmodul (tilbehør) eller surroundhøjtalere senere, skal du flytte soundbaren eller flytte alle møbler og køre ADAPTIQ® lydkalibreringen igen for at sikre optimal lyd kvalitet.

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar på skærmbilledet **My Bose**.
2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
3. Tryk på **Indstillinger > ADAPTIQ > Kør igen**.
4. Følg app-instruktionerne.

Soundbarens betjeningsfunktioner findes øverst på soundbaren og på fjernbetjeningen.

BEMÆRK: Du kan også betjene din soundbar ved hjælp af Bose Music-appen.

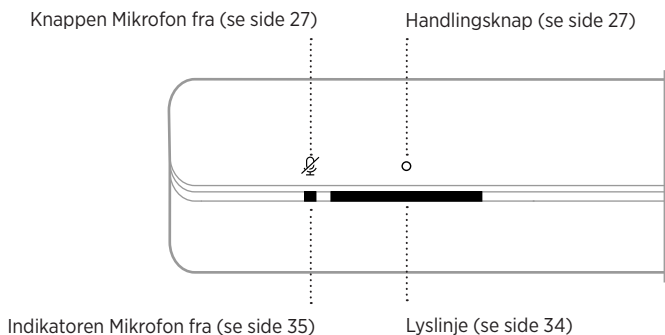


AMAZON ALEXA-BETJENINGSFUNKTIONER

Handlingsknappen ○ og knappen Mikrofon fra ✕ bruges til betjening af Alexa. Under side 26 kan du finde flere oplysninger om, hvordan du får adgang til Alexa.


FJERNBETJENINGSFUNKTIONER

Brug fjernbetjeningen til at styre soundbaren, kilder, der er tilsluttet soundbaren, *Bluetooth*-forbindelser og forudindstillinger.

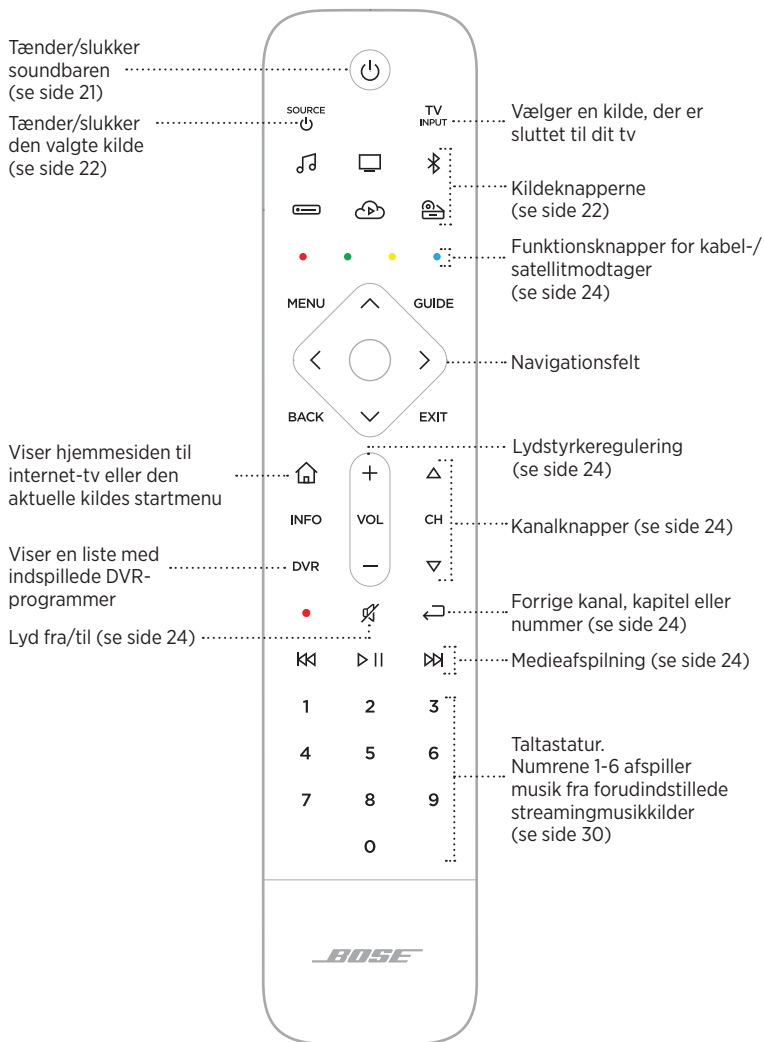


BEMÆRK: Du kan programmere din fjernbetjening ved hjælp af Bose Music-appen.

Tænd/sluk

Hvis du vil tænde eller slukke soundbaren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen.

Når soundbaren er tændt, lyser fjernbetjeningens knapper i overensstemmelse med den kilde, der senest har været aktiv.

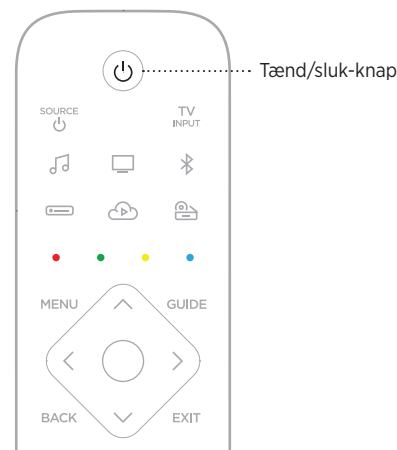

NOTER:


Når du tilslutter soundbaren til en stikkontakt, tændes soundbaren automatisk.

Første gang soundbaren tændes, standardindstilles den til tv-kilden .

Du kan stadig få adgang til Amazon Alexa, når soundbaren er slukket, hvis Alexa er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, og mikrofonen er tændt (se side 35).

Kilder

Fjernbetjeningen har fire programmerbare kildeknappe (📺, 📶, 🎵 og 📀). Du kan programmere disse knapper til at betjene dit tv, din kabel-/satellitboks, dit spilsystem, din dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller eller anden kilde. Du kan skifte mellem kilder ved at vælge forskellige indgange på dit tv ved hjælp af fjernbetjeningen.

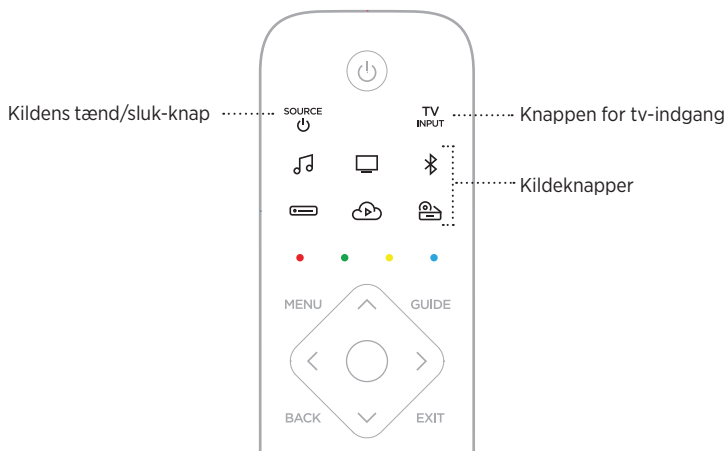

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på den rigtige kildeknap (📺, 📶, 🎵 eller 📀). Fjernbetjeningens knapper lyser i overensstemmelse med den valgte kilde.
2. Tryk på ^{SOURCE} 🔌 . Kilden tændes.
3. Tryk på ^{TV} 📺 .
4. Vælg den korrekte indgang på dit tv.

NOTER:


Hvis CEC er aktiveret på dit tv, skifter tv'et muligvis automatisk kilde, når kilden tændes.

Tryk på kildeknapperne på fjernbetjeningen ændrer ikke tv-inputtet. Det tænder for soundbaren og ændrer tilstanden på fjernbetjeningen, så fjernbetjeningen kan kontrollere kildefunktionerne.

Fjernbetjeningen programmeres til dit tv under opsætningen ved hjælp af Bose Music-appen. Hvis du får et nyt tv, skal du bruge Bose Music-appen til at programmere fjernbetjeningen til dit nye tv.

Forudindstillinger

Soundbaren har seks forudindstillinger, som du kan indstille til at afspille lyd fra dine foretrukne musiktjenester. Når de er indstillet, kan du få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap på fjernbetjeningen eller ved hjælp af Bose Music-appen.

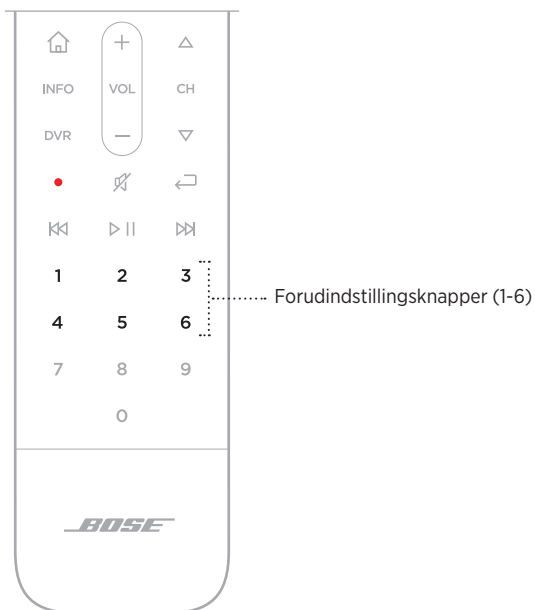

Under "Tilpasning af forudindstillinger" på side 28 kan du finde flere oplysninger om forudindstillinger.

Medieafspilning, kanaler og lydstyrke



FUNKTION	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på ▷ . Når lyden er sat på pause, lyser siderne af lyslinjen hvidt, indtil lyden starter igen.
Gå tilbage	Tryk på ◀◀.
Gå frem	Tryk på ▶▶.
Førrige kanal, kapitel eller nummer	Tryk på ◀.
Lydstyrke op	Tryk på +. BEMÆRK: Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede.

FUNKTION	GØR FØLGENDE
Lydstyrke ned	Tryk på —. BEMÆRK: Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på — og holde knappen nede.
Lyd fra/til	Tryk på ⏻. Når lyden er slået fra, lyser siderne af lyslinjen hvidt, indtil lyden starter igen. BEMÆRK: Du kan også trykke på + for at genoptage lyden.
Kanal op	Tryk på ▲.
Kanal ned	Tryk på ▼.

Kabel/satellit-tv-funktioner

Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede funktionsknapper på din kabel-/satellitmodtager. Se brugervejledningen til din kabel-/satellitmodtager.

JUSTER BASSEN


1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar på skærbilledet **My Bose**.
2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærbilledet.
3. Tryk på **Adjustments** for at justere bassen.

PROGRAMMERING AF FJERNBETJENING FRA TREDJEPART

Du kan programmere en tredjepartsfjernbetjening som f.eks. fjernbetjeningen til din kabel-/satellitmodtager til at styre soundbaren. Se brugervejledningen til din tredjepartsfjernbetjening eller webstedet for at få instruktioner.

Når tredjepartsfjernbetjeningen er programmeret, styrer den de grundlæggende soundbarfunktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrke.

BEMÆRK: Ikke alle tredjepartsfjernbetjeninger er kompatible med soundbaren. Fjernbetjeningen skal understøtte infrarøde signaler for at kunne betjene soundbaren.

Soundbaren er Amazon Alexa-kompatibel. Med Alexa kan du bede om at få afspillet musik, og du kan høre nyheder, tjekke vejrudsigten, styre smart home-enheder og meget mere. Brug af Alexa på din soundbar er lige så nemt som at spørge. Bare spørg, eller brug handlingsknappen , så reagerer Alexa med det samme.


BEMÆRK: Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.

OPSÆTNING AF ALEXA VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar på skærmbilledet **My Bose**.
2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
3. Tryk på **Indstillinger > Stemmeassistent**.
4. Følg app-instruktionerne.

BEMÆRK: Hvis du har flere Bose Music-produkter i dit hjem, anbefaler Bose, at én person bruger sin Bose Music-konto og Amazon-konto til at konfigurere Alexa for alle Bose Music-produkter, så du får en problemfri oplevelse med Voice Assistant.

FÅ ADGANG TIL ALEXA

Du kan få adgang til Alexa ved hjælp af stemmen eller handlingsknappen .

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her: worldwide.Bose.com/Support/SB700

Brug din stemme


For at få adgang til Alexa skal du sige vækkeordet "Alexa" og derefter komme med din anmodning.

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU SKAL SIGE
Tal til Alexa	"Alexa, hvordan er vejret?"
Afspil lyd	"Alexa, afspil Niall Horan." BEMÆRK: Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen.
Styring af lydstyrke	"Alexa, skru op for lydstyrken."
Afspil fra en bestemt lyd-tjeneste	"Alexa, afspil NPR på TuneIn."
Gå til næste sang	"Alexa, næste sang."

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU SKAL SIGE
Afspil på en bestemt højttaler	<p>“Alexa, spil funk i stuen,” hvor soundbarens navn er “stuen.”</p> <p>BEMÆRK: Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.</p>
Indstil en timer	“Alexa, indstil en timer til 5 minutter.”
Find flere færdigheder	“Alexa, hvilke nye færdigheder har du?”
Stop Alexa	“Alexa, stop.”

Brug soundbarbetjeningsfunktionerne

Handlingsknappen og knappen Mikrofon fra bruges til betjening af Alexa. De findes øverst på soundbaren.

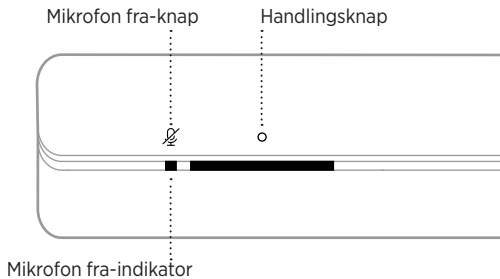


TING, DER SKAL PRØVES	GØR FØLGENDE
Få adgang til Alexa	<p>Tryk på , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: worldwide.Bose.com/Support/SB700</p>
Stop timer	Tryk på .
Stop Alexa	Tryk på .
Slå mikrofonen til/fra	<p>Tryk på .</p> <p>BEMÆRK: Når mikrofonen er slukket, lyser Mikrofon fra-indikatoren rødt, og du kan ikke få adgang til Alexa.</p>

Du kan styre forudindstillingerne ved hjælp af Bose Music-appen eller fjernbetjeningen.

BEMÆRK: Du kan ikke indstille forudindstillinger i *Bluetooth*-tilstand.


INDSTIL EN FORUDINDSTILLING

1. Stream musik ved hjælp af Bose Music-appen.
2. På fjernbetjeningen skal du trykke på Bose Music-knappen 🎵.

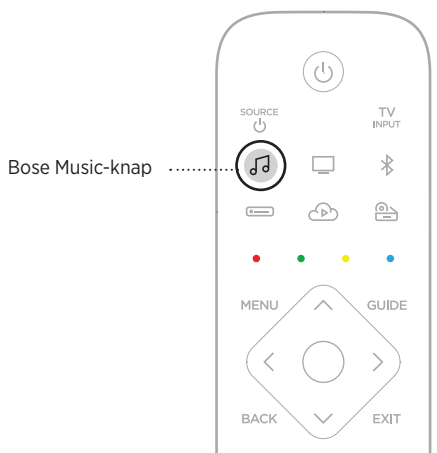


3. Tryk på en forudindstillingsknap, og hold den nede, indtil du hører en tone.

Forudindstillingsknapper

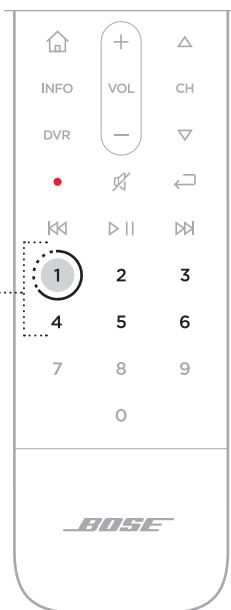

AFSPIL EN FORUDINDSTILLING

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på Bose Music-knappen .
2. Tryk på en forudindstillingsknap for at afspille musik.




Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en enhed, skal du tilslutte din enhed til soundbaren.

Når du bruger *Bluetooth* på soundbaren, skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan gemme op til otte mobile enheder på soundbarens enhedsliste.
- Du kan kun tilslutte og afspille lyd fra én enhed ad gangen.
- Du kan også administrere *Bluetooth*-tilslutninger ved hjælp af Bose Music-appen.

TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen  og holde den nede, indtil lyslinjen blinker blåt.

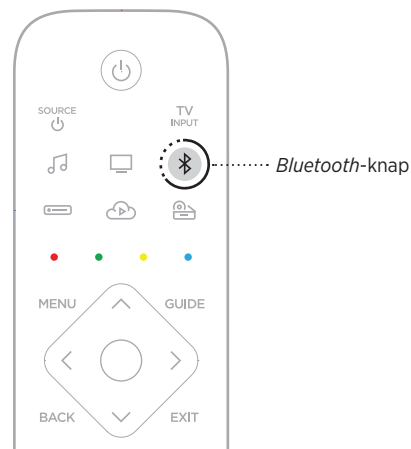

2. På mobilenheden skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.

SPIDS: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg soundbar fra enhedslisten.

SPIDS: Led efter det navn, du angav for din soundbar i Bose Music-appen. Hvis du ikke gav soundbaren et navn, vises standardnavnet.



Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. Lyslinjen lyser hvidt og bliver så sort. Soundbarens navn vises på listen med mobile enheder.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug *Bluetooth*-menuen på din mobile enhed for at frakoble din enhed.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen ⌘.

Din soundbar forsøger at oprette forbindelse til den senest forbundne enhed.

NOTER:

Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

Den enhed skal være inden for 9 m og tændt.

RYD SOUNDBARENS ENHEDSLISTE


På fjernbetjeningen skal du trykke på ⌘, og holde den nede i 10 sekunder, indtil lyslinjen blinker blå to gange.

Soundbaren er i stand til at afspille AirPlay-lyd, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at streame lyd fra din Apple-enhed til soundbaren eller flere højttalere.

NOTER:

- For at kunne bruge AirPlay skal du have en Apple-enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere.
- Din Apple-enhed og soundbaren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan finde flere oplysninger om AirPlay her: <https://www.apple.com/airplay>


STREAM LYD FRA KONTROLCENTER

1. På din Apple-enhed skal du åbne Kontrolcenter.
2. Tryk og hold lydkortet i skærmens øverste højre hjørne, og tryk derefter på AirPlay-ikonet .
3. Vælg din soundbar eller flere højttalere.


STREAM LYD FRA EN APP

1. Åbn en musik-app (f.eks. Apple Music), og vælg et nummer, du vil afspille.

BEMÆRK: Kontrollér, at musik-appen er kompatibel med AirPlay.

2. Tryk på .
3. Vælg din soundbar eller flere højttalere.

LED-lyslinjen, som er placeret på soundbarens forside, viser status for soundbaren.

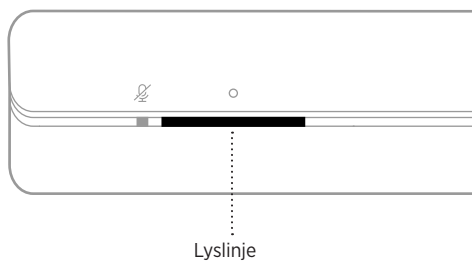

BEMÆRK: Lyslinjen viser én status ad gangen for den valgte kilde.

WI-FI-STATUS

Viser status for soundbarens Wi-Fi-forbindelse.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til Wi-Fi
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til Wi-Fi






BLUETOOTH-STATUS

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.


LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Blinker blå		Klar til at oprette forbindelse til mobil enhed
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til mobil enhed
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til mobil enhed
Blinker blå to gange		Enhedslisten er ryddet

ALEXA-STATUS

Viser status for Amazon Alexa.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Slukket		Alexa er inaktiv
Hvidt lys glider til centrum og lyser derefter		Alexa lytter
Hvidt lys glider til siderne		Alexa tænker
Blinker hvidt (fuld)		Alexa taler
Blinker gult		Meddelelse fra Alexa

Mikrofon fra-indikator

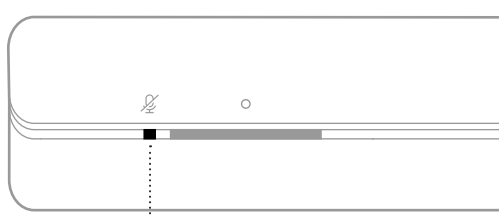







Mikrofon fra-indikator

INDIKATORAKTIVITET	SYSTEMETS TILSTAND
Lyser rødt konstant	Mikrofonen er slukket

OPDATERINGS- OG FEJLSTATUS

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.



LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Lyser gult		Wi-Fi-opsætning i gang
Hvidt lys glider fra højre til venstre		Henter opdatering
Hvidt lys glider fra venstre til højre		Opdaterer soundbar
Blinker gult fire gange		Kildefejl – se Bose Music-appen
Blinker rødt fire gange		Anmodning er midlertidigt utilgængelig – prøv igen senere
Lyser rødt konstant		Soundbarfejl. Kontakt Bose kundeservice


OPDATER SOUNDBAREN

Soundbaren opdateres automatisk, når den er tilsluttet Bose Music-appen og til dit Wi-Fi-netværk.

Lyslinjen viser status for softwareopdateringen (se side 36).

DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI-FUNKTION

På fjernbetjeningen skal du trykke på Bose Music-knappen  og Gå frem-knappen  og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter bliver sort.

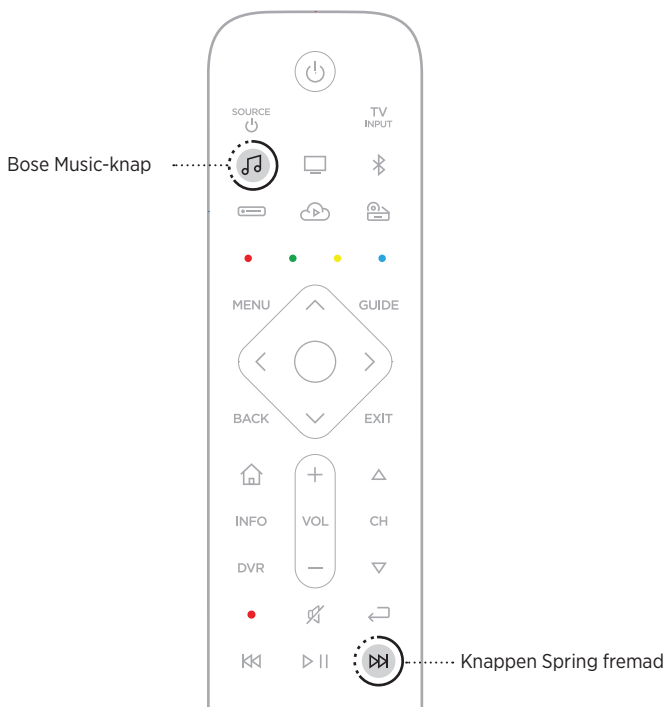

TILSLUT TILBEHØR (VALGFRIT)

Du kan tilslutte alle disse typer tilbehør til din soundbar. I brugervejledningen til dit tilbehør kan du finde flere oplysninger.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 basmodul: global.Bose.com/Support/AM300


Bose-surroundhøjtalere: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 trådløse surroundhøjtalere:


global.Bose.com/Support/VI300

SÆT BATTERIERNE I FJERNBETJENINGEN

1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.

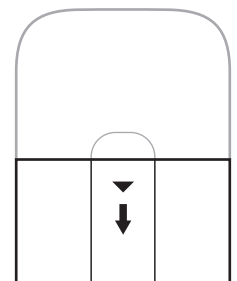

2. Isæt de fire AA (IEC-LR3) 1,5 V-batterier, der fulgte med. Match +- og ---symbolerne på batterierne med +- og ---mærkerne i batterirummet.

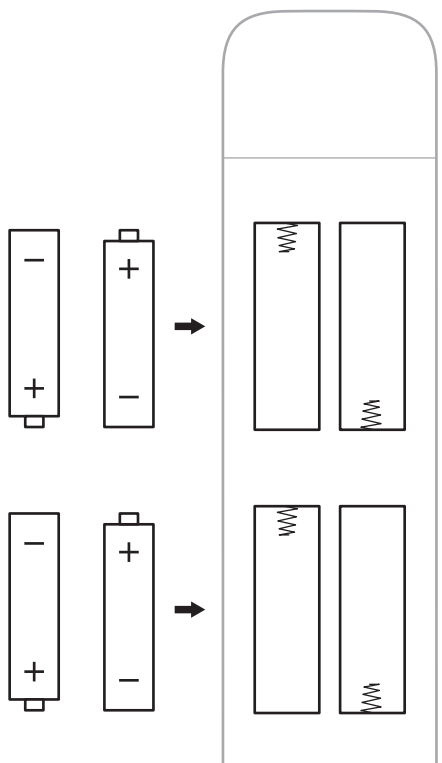

3. Skub låget til batterirummet på plads.

RENGØRING AF SOUNDBAR

Rengør ydersiden af soundbaren med den medfølgende klud eller en anden blød, tør klud.

FORSIGTIG:

Spild IKKE væske på systemet eller i nogen åbninger.

Blæs IKKE luft ind i systemet.

Brug IKKE en støvsuger til at rengøre systemet.

Brug IKKE spray i nærheden af systemet.

Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.

Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB700

BEGRÆNSET GARANTI

Soundbaren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med soundbaren:

Sørg for, at soundbaren er sat i en tændt stikkontakt.

Fastgør alle kabler.

Tjek status for lyslinjen (se side 34).

Flyt soundbaren 0,3 - 0,9 m væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne osv.).

Flyt soundbaren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift.

Placer soundbaren i henhold til retningslinjerne for placering (se side 13).

ANDRE LØSNINGER


Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB700

SYMPTOM	LØSNING
Intet HDMI eARC-stik (ARC-stik) eller optisk stik på dit tv	Tilslut til dit tv ved hjælp af en lydkonverter og et separat lyd kabel, f.eks. et koaksialkabel, et 3,5 mm kabel eller et analogt lyd kabel (medfølger ikke). Hvilken slags konverter og hvilket slags kabel, du har brug for, afhænger af hvilke lydudgange der findes på dit tv.
Soundbaren kan ikke tænde	Sæt netledningen i en anden stikkontakt. Brug fjernbetjeningen til at tænde for soundbaren (se side 21). Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.

SYMPTOM	LØSNING
Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke	<p>Match +- og —-symbolerne på batterierne med +- og —-mærkerne i batterirummet (se side 39).</p> <p>Udskift batterierne (se side 39).</p> <p>Sørg for, at fjernbetjeningen er inden for soundbarens brugsrækkevidde (0,6 m).</p> <p>Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem fjernbetjeningen og soundbaren.</p> <p>Kontrollér, at du er i den korrekte kilde, ved at trykke på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen, og se, om den korrekte kildeknep lyser.</p> <p>På soundbaren skal du trykke på handlingsknappen O og holde den nede i 5 sekunder for at parre fjernbetjeningen med soundbaren. Sæt batterierne i fjernbetjeningen (se side 39). Fjernbetjeningen tændes, og kildeknapperne lyser.</p> <p>BEMÆRK: Denne løsning kan kun anvendes, hvis Alexa ikke er blevet konfigureret.</p>
Uregelmæssig lyd eller ingen lyd	<p>Når siderne af lyslinjen blinker, er lyden slået fra for soundbaren. Tryk på knappen Lyd fra/til Ø for at slå soundbarens lyd til.</p> <p>Sørg for, at lyden på din mobile enhed ikke er slået fra.</p> <p>Øg lydstyrken på soundbaren (se side 24) eller din mobile enhed.</p> <p>Skift til en anden kilde (se side 22).</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Hvis lyden er fra en Wi-Fi-kilde, skal routeren nulstilles.</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>BEMÆRK: Du kan ikke tilslutte <i>Bluetooth</i>-hovedtelefoner til soundbaren.</p> <p>Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i et stik på dit tv, som er mærket eARC eller ARC (Audio Return Channel), ikke et HDMI-standardstik. Hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 49).</p> <p>Hvis soundbaren sluttet til tv'ets HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Frakobl soundbarens HDMI-kabel fra tv'ets HDMI eARC- eller ARC-stik, og slut det til igen.</p> <p>Sæt det optiske kabel i et stik på dit tv, der er mærket Output eller OUT, ikke Input eller IN.</p> <p>Fjern netledninger til soundbaren og basmodul (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.</p>



SYMPTOM	LØSNING
Soundbar tilsluttes ikke til basmodul eller surroundhøjtalere	<p>Du kan finde oplysninger om fejlfinding i brugervejledningen til dit basmodul eller dine surroundhøjtalere (se side 38).</p> <p>Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjtalere er kompatible med soundbaren (se side 38).</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.</p>
Ingen lyd fra -basmodulet eller de trådløse surroundhøjtalere	<p>Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjtalere er kompatible med soundbaren (se side 38).</p> <p>Sørg for, at softwaren er opdateret i Bose Music-appen.</p> <p>Juster basniveauet ved hjælp af Bose Music-appen (se side 25).</p> <p>Skift til en anden kilde (se side 22).</p>
Lyd kommer fra tv'ets højtaler	<p>Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i et stik på dit tv, der er mærket eARC eller ARC (Audio Return Channel). Hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 49).</p> <p>Sluk dine tv-højtalere. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis soundbaren sluttes til tv'ets HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Frakobl soundbarens HDMI-kabel fra tv'ets HDMI eARC- eller ARC-stik, og slut det til igen.</p> <p>Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling.</p> <p>Tilslut soundbaren ved hjælp af både HDMI-kablet (se side 48) og det optiske kabel (se side 49).</p>
Dårlig eller forvrænget lyd	<p>Test forskellige kilder, hvis det er relevant.</p> <p>Sørg for, at dit tv har surroundsound. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis lyden afspilles fra en anden enhed, skal du reducere lydstyrken fra den pågældende enhed.</p> <p>Juster basniveauet ved hjælp af Bose Music-appen (se side 25).</p> <p>Sluk dine tv-højtalere. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Kør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 18).</p>


SYMPTOM	LØSNING
Soundbaren afspiller ikke lyd fra den korrekte kilde eller vælger en forkert kilde efter en forsinkelse	<p>Indstil CEC til Alternativ ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Deaktiver CEC på din kilde (se brugervejledningen til kilden for at få flere oplysninger).</p> <p>Tilslut soundbaren ved hjælp af både HDMI-kablet (se side 48) og det optiske kabel (se side 49).</p>
Soundbar og kilde slukkes ikke samtidig	<p>Tryk på kildeknappen på fjernbetjeningen for den enhed, der ikke er synkroniseret.</p> <p>Tryk på tænd/sluk-knappen  for at slukke for kilden.</p>
Soundbaren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk	<p>I Bose Music-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket (der er forskel på store og små bogstaver).</p> <p>Kontrollér, at soundbaren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 17.</p> <p>Aktivér Wi-Fi på den mobile enhed, du bruger til opsætningen.</p> <p>Luk andre åbne applikationer på din mobile enhed.</p> <p>Genstart din mobile enhed og router.</p> <p>Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz bånd, skal du kontrollere, at den mobile enhed og soundbaren er tilsluttet det samme bånd.</p> <p>BEMÆRK: Giv hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd.</p> <p>Nulstil routeren.</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodul (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten. Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, geninstaller appen, og start opsætningen igen.</p> <p>Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel.</p>
Soundbaren opretter ikke forbindelse til mobil enhed	<p>Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. Slet soundbaren fra <i>Bluetooth</i>-listen. Tilslut igen (se side 31).</p> <p>Tilslut en anden mobil enhed (se side 31).</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>BEMÆRK: Du kan ikke tilslutte <i>Bluetooth</i>-hovedtelefoner til soundbaren.</p> <p>Fjern soundbaren fra din mobile enheds <i>Bluetooth</i>-parringsliste, og opret forbindelse igen (se side 31).</p> <p>Ryd soundbarens enhedsliste (se side 32), og tilslut igen (se side 31).</p>

SYMPTOM	LØSNING
Soundbaren streamer ikke lyd med Airplay	<p>Sørg for, at din soundbar er tændt og inden for rækkevidde (se side 15).</p> <p>Kontrollér, at din Apple-enhed og din soundbar er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Opdater din Apple-enhed.</p> <p>Sørg for, at soundbaren er opdateret (se side 37).</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://www.apple.com/airplay</p>
Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed	<p>Kontrollér, at Bose Music-appen er kompatibel med din enhed. Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB700</p> <p>Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 16).</p>
Soundbaren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto	<p>Sørg for, at deling er aktiveret på soundbaren, ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, at soundbaren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p>
Alexa reagerer ikke	<p>Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 26).</p> <p>BEMÆRK: Soundbaren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Amazon Alexa er tilgængelig.</p> <p>Kontrollér, at Mikrofon fra-indikatoren ikke lyser rødt. Hvis du vil aktivere mikrofonen, kan du finde flere oplysninger på side 27.</p> <p>Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: worldwide.Bose.com/Support/SB700</p>
Forudindstilling reagerer ikke	<p>Sørg for, at forudindstillingen er blevet indstillet (se side 28).</p>

NULSTIL SOUNDBAREN

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilder, volumener, netværk og ADAPTiQ lydkalibrering fra soundbaren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på Tænd/sluk-knappen  og Gå tilbage-knappen  og holde dem nede i 5 sekunder, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter bliver sort.

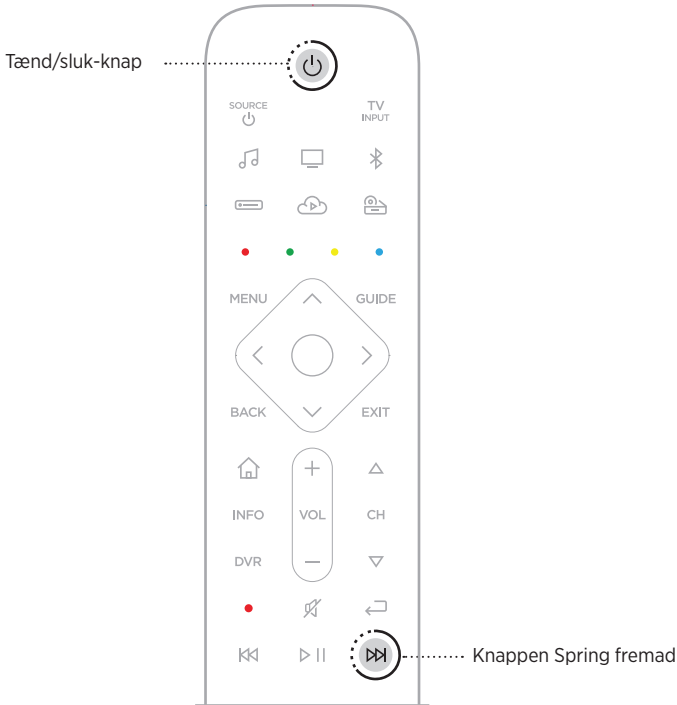

Soundbaren genstarter. Når nulstillingen er færdig, lyser lyslinjen gult.

2. Sådan gendanner du soundbarens netværks- og lydindstillinger:
 - a. Start Bose Music-appen på din mobile enhed, og tilføj soundbaren til dit netværk (se "Eksisterende brugere af Bose Music-appen" på side 17).
 - b. Kør ADAPTiQ® lydkalibrering ved hjælp af Bose Music-appen.

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Slut soundbaren til dit tv ved hjælp af en af følgende tilslutningsmuligheder:


Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel)

Mulighed 2: Optisk

BEMÆRK: Den foretrukne mulighed er at tilslutte soundbaren til dit tv's HDMI eARC- eller ARC-stik ved hjælp af HDMI-kablet.

1. Bag på dit tv findes tilslutningspanelerne **HDMI IN** og **Audio OUT** (digital).

BEMÆRK: Tv'ets tilslutningspanel vises muligvis ikke som vist her. Se efter stikkets form.

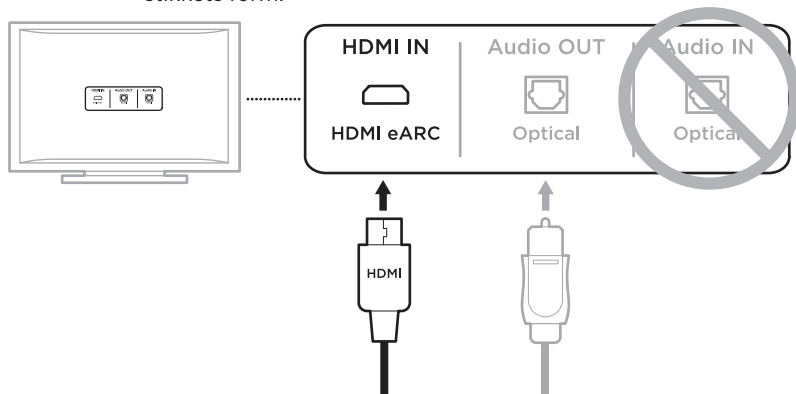

Mulighed 1 (anbefales)
HDMI eARC eller ARC: Brug HDMI-kablet til denne tilslutning.

Mulighed 2
Optisk: Hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du bruge et optisk kabel til denne forbindelse.

2. Vælg et lyd kabel.

TILSLUTNING AF SOUNDBAREN TIL DIT TV


Slut soundbaren til dit tv, efter at du har valgt et lyd-kabel.

Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC

1. Sæt den ene ende af HDMI-kablet i dit tv's **HDMI eARC**- eller **ARC**-stik.

BEMÆRK: Sørg for, at du indsætter HDMI-kablet i et HDMI eARC- eller ARC-stik på dit tv, ikke et HDMI-standardstik. Se side 49, hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik.


2. Sæt den anden ende af kablet i **HDMI (ARC)**-stikket på soundbaren.

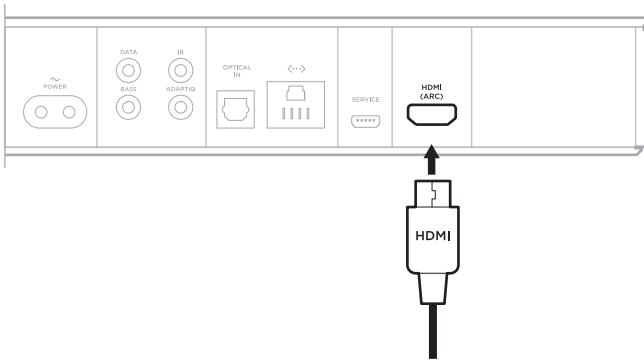

Mulighed 2: Optisk


Hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik, kan du bruge et optisk kabel til at slutte soundbaren til dit tv.

1. Fjern beskyttelseshætten fra begge det optiske kables ender.



FORSIGTIG: Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

2. Sæt den ene ende af det optiske kabel i dit tv's **HDMI ARC**-stik.
3. Hold stikket i den anden ende af det optiske kabel.
4. Juster stikket med soundbarens **OPTICAL IN**-stik, og sæt stikket forsigtigt i.

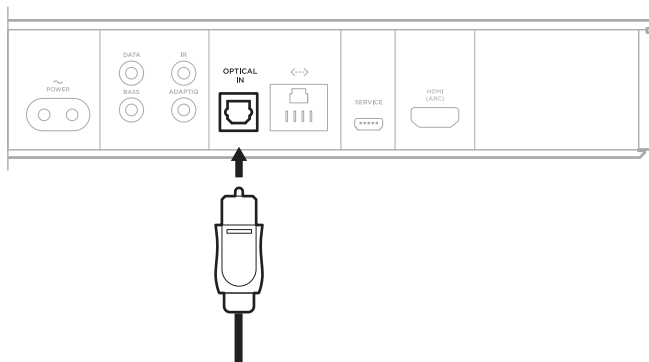



BEMÆRK: Tilslutningsstikket har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

5. Skub stikket helt ind i tilslutningsstikket, indtil du hører eller mærker et klik.



TJEK LYDEN

BEMÆRK: Sluk dine tv-højttalere for at undgå at høre forvrænget lyd.
Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

1. Tænd dit tv.
 2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
 - a. Tænd for denne kilde.
 - b. Vælg den rigtige tv-indgang.
 3. Hvis soundbaren ikke er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen.
Du hører nu lyd fra soundbaren.
 4. Tryk på knappen Lydløs/lyd til .
- Der høres ikke lyd fra dine tv-højttalere eller soundbaren.

BEMÆRK: Se "Fejlfinding" på side 41, hvis du ikke hører lyd, der kommer fra soundbaren, eller du ikke hører lyd, der kommer fra din tv-højttalere.

