




**SMART SOUNDBAR 700**

## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

**CE** Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

### Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähetyillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa erityisesti pistokkeen, muuntajan tai laitteen puoleisen liitännän kohdalla.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11.  Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärkeä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnintä tai pöytä. Jos käytät kärkeä, varo etteivät laite ja kärre kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
13. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkyntä nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

## VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implantin toimintaan.



Tuotteessa on karkaistua lasipintaa. Ole varovainen ja vältä iskuja. Jos lasi rikkoutuu, käsittele rikkinäistä lasia varoen.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

- Tuotteen mukana toimitettava akku voi väärin käsiteltynä aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran.
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hakeudu lääkärin hoitoon.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).
- Käytä tuotteen kiinnittämiseen vain seuraavia kiinnitystarvikkeita: Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnike.

**HUOMAUTUS:** Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

### CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila*	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	kaikki verkkotyypit ≤ 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	< 2,5 tuntia	≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.* * Ennen verkon poistamista käytöstä tai valmiustilaan siirtymistä varmista mikrofonipainikkeella, että mikrofoni on käytössä (punainen merkkivalo ei pala).	<p><b>Wi-Fi</b>*: Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen Bose Music- ja eteenpäinsiirtymispainiketta painettuina samanaikaisesti. Käyttöönotto: toista.</p> <p><b>Bluetooth</b>*: Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen Bluetooth®-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth®-lähteen kanssa.</p> <p><b>Ethernet</b>: Poistaminen käytöstä: irrota Ethernet-kaapeli. Käyttöönotto: kytke Ethernet-kaapeli.</p>	

**Eurooppa:**

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.


Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Käytön taajuusalue 5 725–5 850 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 14 dBm (25 mW) EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

**Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset****Artikla XII**

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytytjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

**Artikla XIV**


Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.



**Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.** Ei saa polttaa.

## Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

## Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 425842						
	Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki					
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyyleetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
<b>Huomautus 1:</b> "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
<b>Huomautus 2:</b> "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

**Valmistuspäivä:** Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

**Maahantuojia Kiinassa:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Maahantuojia EU:ssa:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Maahantuojia Taiwanissa:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Puhelin: +886-2-2514 7676

**Maahantuojia Meksikossa:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

**Tuloarvot:** 100-240 V  $\sim$  50/60 Hz, 65 W

CMIIIT-tunnus sijaitsee soundbarin takaosassa olevassa tuotetarrassa.

### Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät soundbarin takaosassa.

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register).

**Turvallisuustiedot**


Tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**


Amazon, Alexa, Amazon Music ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo, Apple Music ja AirPlay ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Works with Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset.

*Bluetooth*<sup>®</sup>-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

 Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.

 DTS-patenteista on lisätietoja osoitteessa <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS, Inc:n lisenssillä. DTS, Digital Surround ja DTS-logo ovat DTS, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. © 2020 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Google, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

 HDMI-sana, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

QuickSet on Universal Electronics Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti. © UEI 2000-2020

Pandora on Pandora Media, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, ja sen käyttöön on lupa.

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen<sup>®</sup> rekisteröity tavaramerkki.



Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, Virtually Invisible ja Voice4Video ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.



Bose Smart Soundbar 700 -tuotteeseen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitusten lukeminen:

1. Pidä kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta  ja taaksepäinsiirtymispainiketta  painettuina viiden sekunnin ajan.
2. Liitä USB-johto soundbarin takana olevaan SERVICE-liitäntään.
3. Yhdistä johdon toinen pää tietokoneeseen.
4. Voit lukea loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja lisenssi-ilmoituksen kirjoittamalla tietokoneen selainikkunaan <http://203.0.113.1/opensource>.

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö .....	14
---------------	----

## SOUNDBARIN SISOITTAMINEN

Suositukset .....	15
Soundbarin kiinnittäminen seinään .....	16

## VIRTA

Soundbarin yhdistäminen verkkovirtaan .....	17
Verkkoyhteys valmiustilassa .....	17

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen lataaminen .....	18
--	----

## NYKYISET BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

Soundbarin lisääminen aiemmin luotuun tiliin .....	19
Yhdistäminen toiseen Wi-Fi®-verkkoon .....	19

## ADAPTİQ-ÄÄNENKALIBROINTIJÄRJESTELMÄ

ADAPTİQ-äänenkaliibroinnin suorittaminen .....	20
--	----

## SOUNDBARIN SÄÄTIMET

Virtuaaliavustajan säätimet .....	21
Kaukosäätimen toiminnot .....	22
Virta .....	23
Lähteet .....	24
Esiasetukset .....	25
Mediatoisto, kanavat ja äänenvoimakkuus .....	26
Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot .....	27
Basson säätäminen .....	27
Kolmannen osapuolen kaukosäätimen ohjelmointi .....	27

## **VIRTUAALIAVUSTAJA**

Virtuaaliavustajan asetukset.....	28
Virtuaaliavustajan käyttöönotto.....	28
Amazon Alexan käyttäminen .....	29
Käyttäminen äänellä.....	29
Soundbarin säätimien käyttäminen.....	30
Äänentoiston ohjaus Voice4Video™-ominaisuudella .....	31
Voice4Video™:n määrittäminen .....	31
Google Assistantin käyttäminen .....	33
Käyttäminen äänellä.....	33
Soundbarin säätimien käyttäminen.....	34
Musiikin kuuntelu Google Assistantin avulla .....	35
Oletusäänipalvelun valinta.....	35

## **ESIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN**

Esiasetuksen määrittäminen.....	36
Esiasetuksen toistaminen .....	38

## **BLUETOOTH®-YHTEYDET**

Yhdistäminen mobiililaitteeseen .....	39
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	40
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	40
Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen .....	41
Soundbarin laiteluettelon tyhjentäminen .....	41

## **ÄÄNEN SUORATOISTO AIRPLAY-TOIMINNOLLA**

Äänen suoratoisto Ohjauskeskuksesta.....	42
Äänen suoratoisto sovelluksesta.....	42

## SOUNDBARIN TILA

Wi-Fi-tila.....	43
<i>Bluetooth</i> -tila.....	43
Virtuaaliavustajan tila .....	44
Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo.....	44
Mediatoisto ja äänenvoimakkuus.....	45
Päivitys- ja virhetila.....	45

## KEHITTYNEET OMINAISUUDET

Soundbarin päivittäminen .....	46
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	46

## BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Lisävarusteiden yhdistäminen.....	47
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden yhdistäminen .....	47
Edut.....	47
Yhteensopivat tuotteet .....	47
Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella.....	48
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden yhdistäminen uudelleen .....	48

## HOITO JA KUNNOSSAPITO

Paristojen asentaminen kaukosäätimeen .....	49
Soundbarin puhdistaminen.....	50
Varaosat ja tarvikkeet.....	50
Rajoitettu takuu .....	50

## VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja .....	51
Muut ratkaisut.....	51
Soundbarin palauttaminen alkutilaan .....	59

**LIITE: KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE**

Yhdistämisvaihtoehdot..... 60

Soundbarin yhdistäminen televisioon..... 61

    Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC ..... 61

    Vaihtoehto 2: Optinen..... 62

Äänen tarkistaminen ..... 63

## SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Bose Smart Soundbar 700




Bose Soundbarin yleiskaukosäädin




AA-paristo (4)



Virtajohto\*




HDMI-kaapeli



Optinen kaapeli



Puhdistusliina

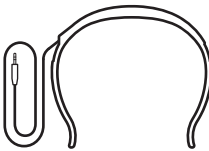

ADAPTiQ-kuulokkeet

\*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.


**HUOMAUTUS:** ÄLÄ käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai soundbarin lasi on rikki. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa [worldwide.bose.com/Support/SB700](https://www.worldwide.bose.com/Support/SB700).


## SUOSITUKSET

Noudata seuraavia ohjeita soundbarin sijoittamisessa parhaan suorituskyvyn takaamiseksi:

- ÄLÄ aseta mitään esineitä soundbarin päälle.
- Pidä muut langattomat laitteet poissa soundbarin läheltä (0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta soundbaria metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.
- Aseta soundbar television alapuolelle (suositus) tai yläpuolelle siten, että säleikkö osoittaa huoneeseen.
- Aseta soundbar kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle. Molempien jalkojen tulee olla alustalla parhaan mahdollisen tuen varmistamiseksi. Tärinä voi saada soundbarin siirtymään varsinkin sileillä pinnoilla, kuten marmorilla, lasilla tai kiillotetulla puupinnalla.
- Pidä soundbarin takaosa vähintään 1 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Kyljen aukkojen tukkiminen heikentää akustista laatua.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
- Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi soundbaria EI saa asettaa kaapin sisään eikä vinottain kulmaan.
- Jos soundbar asetetaan hyllylle tai televisiotasolle, aseta sen etuosa mahdollisimman lähelle hyllyn tai tason etureunaa, jotta ääni kuuluu mahdollisimman laadukkaana.

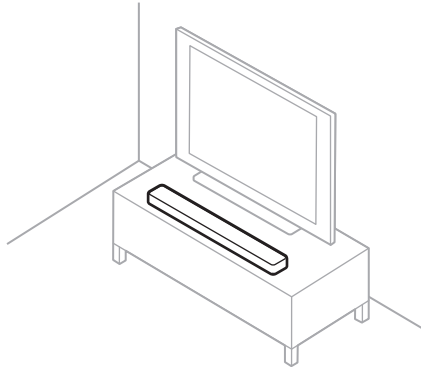

**HUOMIO:** ÄLÄ aseta soundbaria kylki tai etu-, taka- tai yläosa alaspäin.

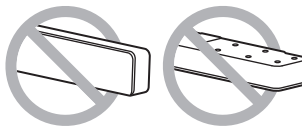

## **SOUNDBARIN KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN**

Soundbarin voi kiinnittää seinään. Voit ostaa Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnikkeen valtuutetulta Bose-jälleenmyyjältä.


Käy osoitteessa [worldwide.bose.com/Support/SB700](https://worldwide.bose.com/Support/SB700).

**HUOMIO:** ÄLÄ kiinnitä soundbaria millään muilla tavoin.



## SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto soundbarin takana olevaan **POWER**-liitäntään.
2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

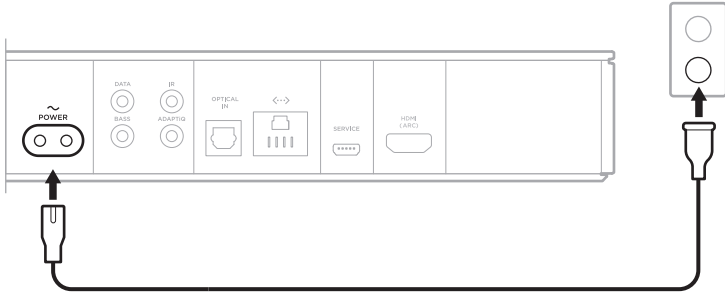

Soundbar käynnistyy, ja valopalkki syttyy oranssina.

## VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Soundbar siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu 20 minuuttiin. Soundbarin käynnistäminen verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta:

- Toista ääntä tai jatka toistoa mobiililaitteella tai Bose Music -sovelluksella.
- Puhu Amazon Alexa- tai Google Assistant -virtuaaliavustajalle.
- Paina kaukosäätimen virtapainiketta (⏻), lähdepainiketta (ks. sivu 24) tai Bose Music -painiketta (🎵) ja sitten esiasetuspainiketta (ks. sivu 25).

### HUOMAUTUKSIA:

- Jos haluat käyttää virtuaaliavustajaa verkkoyhteyttä käyttävässä valmiustilassa, varmista, että soundbarin asetukset on määritetty Bose Music -sovelluksella ja että mikrofoni on käytössä (ks. sivu 28).
- Voit poistaa valmiustila-ajastimen käytöstä Bose Music -sovelluksella.

Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää soundbarin asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi suoratoistaa musiikkia, hallita esiasetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, määrittää Amazon Alexan tai Google Assistantin asetukset ja hallita soundbarin asetuksia.

**HUOMAUTUS:** Jos olet jo luonut Bose-tilin Bose Music -sovelluksella toista Bose-tuotetta varten, katso "Nykyiset Bose Music -sovelluksen käyttäjät" sivulla 19.

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.





2. Noudata sovelluksen ohjeita.

## SOUNDBARIN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

Siirry Bose Music -sovelluksessa Omat tuotteet -ruutuun ja lisää Bose Smart Soundbar 700.

## YHDISTÄMINEN TOISEEN WI-FI-VERKKOON

Yhdistä kaiutin toiseen verkkoon, jos verkon nimi tai salasana on muuttunut, haluat vaihtaa verkkoa tai lisätä uuden verkon.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen TV-painiketta  ja taaksepäinsiirtymispainiketta , kunnes valopalkki palaa oranssina.
2. Avaa Wi-Fi-asetukset mobiililaitteessa.
3. Valitse Bose Soundbar 700.
4. Avaa Bose Music -sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.

**HUOMAUTUS:** Jos sovellus ei kehota määrittämään asetuksia, siirry Omat tuotteet -ruutuun ja lisää soundbar.

Kun olet määrittänyt soundbarin asetukset Bose Music -sovelluksella, sovellus kehottaa suorittamaan ADAPTiQ-äänenkaliibroinnin parhaan äänenlaadun varmistamiseksi. ADAPTiQ-äänenkaliibrointijärjestelmä mukauttaa järjestelmän tuottaman äänen kuuntelualueen akustiikkaan viiden mittauksen avulla. Kalibrointi kestää noin 10 minuuttia, ja huoneen on oltava hiljainen sen aikana.

ADAPTiQ-äänenkaliibroinnin aikana huoneen akustiset ominaisuudet mitataan ADAPTiQ-kuulokkeiden (toimitetaan soundbarin mukana) päälle kiinnitettyllä mikrofoniilla, jotta ääni toistetaan mahdollisimman laadukkaasti.


## **ADAPTiQ-ÄÄNENKALIBROINNIN SUORITTAMINEN**

Jos myöhemmin yhdistät lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimet tai siirrät soundbaria tai huonekaluja, suorita ADAPTiQ-äänenkaliibrointi uudelleen, jotta äänenlaatu pysyy mahdollisimman hyvänä.



Suorita ADAPTiQ-äänenkaliibrointi Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Soundbarin säätimet ovat soundbarin yläosassa ja kaukosäätimessä.

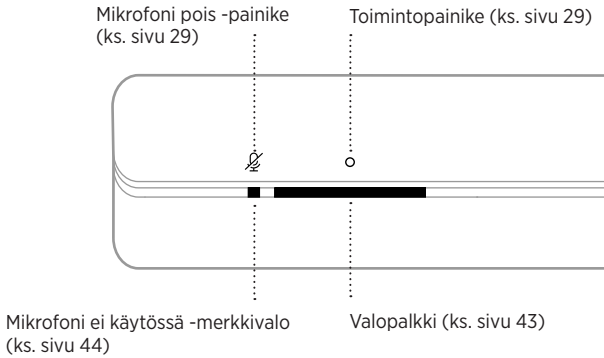**HUOMAUTUS:** Voit ohjata soundbaria myös Bose Music -sovelluksella.



## VIRTUAALIAVUSTAJAN SÄÄTIMET

Amazon Alexaa (ks. sivu 30) ja Google Assistantia (ks. sivu 34) voi ohjata toimintopainikkeella  ja Mikrofoni pois -painikkeella .

## KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT

Kaukosäätimellä voidaan ohjata soundbaria, siihen yhdistettyjä lähteitä, *Bluetooth*-yhteyksiä ja esiasetuksia.


Kytkee tai katkaisee soundbarin virran (ks. sivu 23)

Kytkee tai katkaisee valitun lähteen virran (ks. sivu 24)

Näyttää Internet TV -aloitussivun tai nykyisen lähdelaitteen aloitusvalikon

Luettelee digitaalisella videotallentimella tallennetut ohjelmat

Mykistys ja mykistykseen poisto (ks. sivu 26)

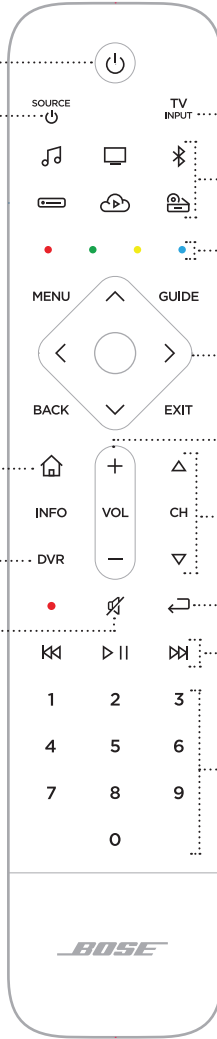

Valitsee televisioon yhdistetyn lähdelaitteen

Lähdepainikkeet (ks. sivu 24)

Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot (ks. sivu 26)

Siirtymistyyny

Äänenvoimakkuuden säätimet (ks. sivu 26)

Kanavasäätimet (ks. sivu 26)

Edellinen kanava, kohtaus tai raita (ks. sivu 26)

Median toisto (ks. sivu 26)

Numeronäppäimistö. Numerot 1-6 toistavat musiikkia esiasetuista suoratoistolähteistä (ks. sivu 38)

**HUOMAUTUS:** Voit ohjelmoida kaukosäätimen myös Bose Music -sovelluksella.


## Virta

Soundbar käynnistetään tai sammutetaan painamalla kaukosäätimen virtapainiketta .

Kun soundbar käynnistyy, kaukosäätimen painikkeet palavat viimeksi käytetyn lähteen mukaan.




## HUOMAUTUKSIA:

- Soundbar käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.
- Kun soundbar käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttöön tulee tv-lähde .
- Voit käyttää virtuaaliavustajaa soundbarin ollessa sammutettuna, jos se on määritetty Bose Music -sovelluksella ja mikrofoni on käytössä (ks. sivu 28).

**VIHJE:** Soundbarin virran voi kytkeä ja katkaista myös Voice4Video™-ominaisuudella (ks. sivu 31).

## Lähteet

Kaukosäätimessä on neljä ohjelmoitavaa lähdepainiketta (📺, 📶, ☁️ ja 📀). Voit ohjelmoida nämä painikkeet ohjaamaan televisiota, kaapeli-/satelliittivastaanotinta, pelijärjestelmää, DVD- tai Blu-ray Disc™ -soitinta tai muuta lähdelaitetta. Voit vaihtaa lähdelaitetta valitsemalla televisiosta toisen tuloliitännän kaukosäätimellä.

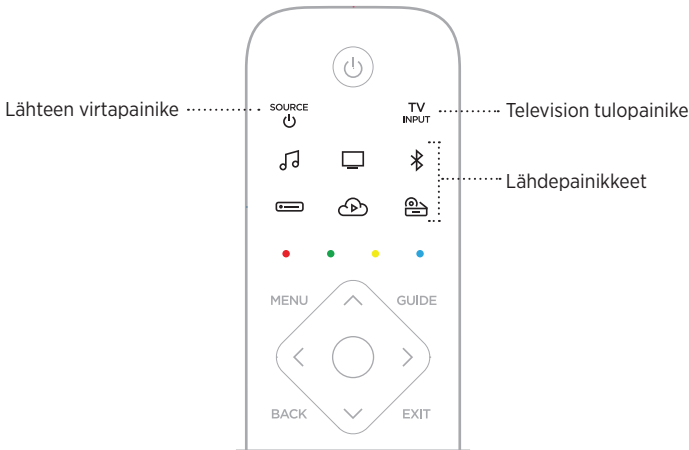

1. Paina haluamaasi lähdepainiketta (📺, 📶, ☁️ tai 📀) kaukosäätimessä. Kaukosäätimen painikkeet palavat valitun lähteen mukaan.
2. Paina <sup>SOURCE</sup>📺.
3. Paina <sup>TV</sup>INPUT.
4. Valitse televisiossa oikea tulo.

### HUOMAUTUKSIA:

- Jos CEC on käytössä televisiossa, televisio saattaa vaihtaa lähdetä automaattisesti, kun lähdelaitteen virta kytketään.
- Telesiotulo ei vaihdu, kun kaukosäätimen lähdepainikkeita painetaan. Tämä kytkee virran soundbariin ja vaihtaa kaukosäätimen tilan siten, että kaukosäätimellä voi ohjata lähdelaitteen toimintoja.
- Kaukosäädin ohjelmoidaan televisiota varten käyttöönoton aikana Bose Music -sovelluksella. Jos vaihdat television toiseen, ohjelmoi kaukosäädin uutta televisiota varten Bose Music -sovelluksella.

**VIHJE:** Bluetooth-lähteen voi valita myös Voice4Video™-ominaisuudella (ks. sivu 31).




## Esiasetukset

Soundbarissa on kuusi esiasetusta, joiden avulla voit kuunnella ääntä mieleisistäsi musiikkipalveluista. Kun esiasetus on määritetty, voit kuunnella musiikkia milloin tahansa koskettamalla kaukosäätimen painiketta tai käyttämällä Bose Music -sovellusta.



Lisätietoja esiasetuksista on kohdassa "Esiasetusten mukauttaminen" sivulla 36.

## Mediatoisto, kanavat ja äänenvoimakkuus

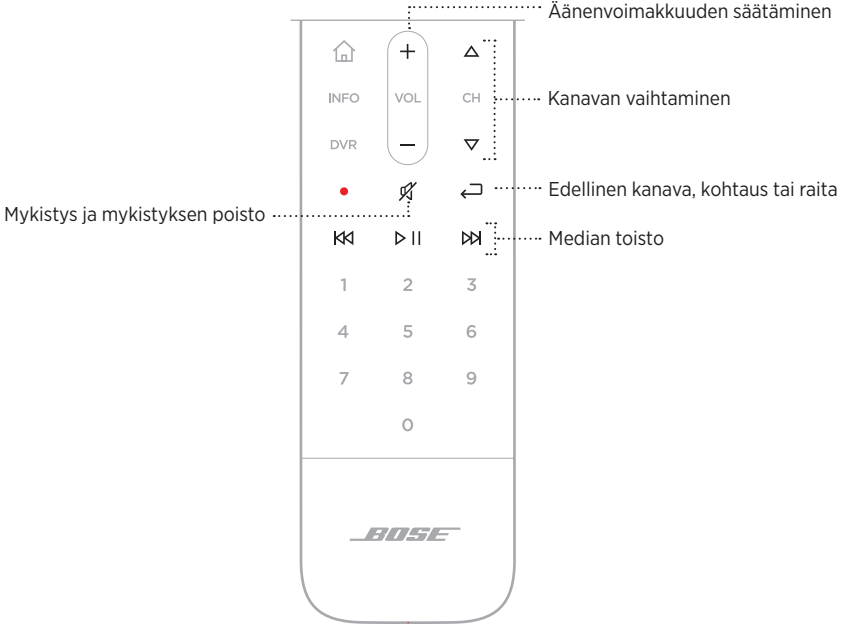

### TOIMINTO

### TOIMINTAOHJEET

<b>Toisto/tauko</b>	Paina ▷  . Kun äänentoisto on taukotilassa, valopalkin päät palavat valkoisina, kunnes äänen toistoa jatketaan.
<b>Siirtyminen taaksepäin</b>	Paina ◀◀.
<b>Siirtyminen eteenpäin</b>	Paina ▶▶.
<b>Edellinen kanava, kohtausta tai raita</b>	Paina ◀◁.
<b>Lisää äänenvoimakkuutta</b>	Paina +. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä + painettuna.

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina —. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä — painettuna.
Mykistys ja mykistyksen poisto	Paina ✕. Kun ääni on mykistetty, valopalkin vasen pää palaa valkoisena, kunnes äänen toistoa jatketaan. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit jatkaa äänen toistoa myös painamalla +.
Seuraava kanava	Paina △.
Edellinen kanava	Paina ▽.

**VIHJE:** Tiettyjen lähteiden median toistoa ja äänenvoimakkuutta voi hallita myös Voice4Video™-ominaisuudella (ks. sivu 31).

## Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot

Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/satelliittivastaanottimen värikoodattuja painikkeita. Lisätietoja on kaapeli-/satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.

## BASSON SÄÄTÄMINEN

Bassoa voi säätää Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

## KOLMANNEN OSAPUOLEN KAUKOSÄÄTIMEN OHJELMOINTI

Esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaukosäädin voidaan ohjelmoida ohjaamaan soundbaria. Lisätietoja on kolmannen osapuolen kaukosäätimen käyttöohjeessa tai sivustolla.

Kun kolmannen osapuolen kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan ohjata soundbarin perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.

**HUOMAUTUS:** Kaikki kolmannen osapuolen kaukosäätimet eivät ole yhteensopivia soundbarin kanssa. Jotta kaukosäätimellä voidaan ohjata soundbaria, sen pitää tukea infrapunasignaaleja (IR).

## VIRTUAALIAVUSTAJAN ASETUKSET

Voit ohjelmoida soundbariin Amazon Alexan tai Google Assistantin ääniohjauksen nopeasti ja helposti.

**HUOMAUTUS:** Amazon Alexa ja Google Assistant eivät tue kaikkia kieliä ja maita.

VAIHTOEHDOT	KÄYTTÖ
<b>Amazon Alexa</b>	Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta ○ (ks. sivu 30).
<b>Google Assistant</b>	Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta ○ (ks. sivu 34).

**HUOMAUTUS:** Soundbaria ei voi määrittää käyttämään samanaikaisesti Amazon Alexaa ja Google Assistantia.

## VIRTUAALIAVUSTAJAN KÄYTTÖÖNOTTO

Varmista ennen aloittamista, että mobiililaitte ja soundbar on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

Määritä virtuaaliavustajan asetukset Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

**HUOMAUTUS:** Kun määrität virtuaaliavustajan asetuksia, varmista, että käytät samaa äänipalvelutiliä kuin Bose Music -sovelluksessa.

## AMAZON ALEXAN KÄYTTÄMINEN

Alexa on älykäs pilvipohjainen äänipalvelu, jolle voit puhua soundbarin kautta. Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia, lukemaan uutiset, tarkistamaan sään, ohjaamaan kodin älylaitteita ynnä muuta. Alexa on suunniteltu suojelemaan yksityisyyttäsi: voit tarkastella ja poistaa äänikomentojasi milloin tahansa Alexa-sovelluksessa.

Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa <https://www.amazon.com/usealexa>.



**HUOMAUTUS:** Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.


### Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Alexalle puhuminen	Help me get started.
Musiikin kuuntelu	Play rock music. <b>HUOMAUTUS:</b> Amazon Music on määritetty oletusmusiikkipalveluksi. Jos haluat vaihtaa oletusmusiikkipalvelua, käytä Alexa-sovellusta.
Äänentoiston keskeyttäminen	Pause.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Volume up.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen	Skip.
Tietyn äänipalvelun kuuntelu	Play NPR on Tunein. <b>HUOMAUTUS:</b> Amazon Alexa ei tue kaikkia äänipalveluita.
Toistaminen tietyllä kaiuttimella	Play jazz in the "Kitchen". <b>HUOMAUTUS:</b> Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.
Ajastimen asettaminen	Set a timer for five minutes.
Lisää mahdollisuuksia	What are your popular skills?
Alexan lopettaminen	Stop.



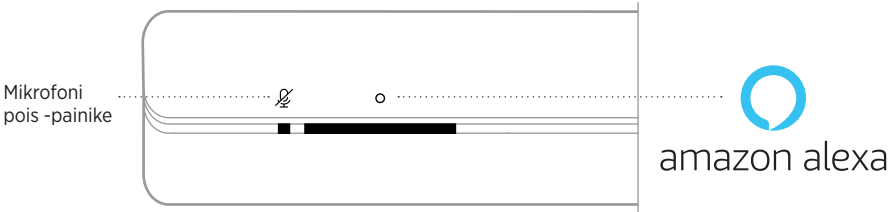

## Soundbarin säätimien käyttäminen

Alexaa ohjataan toimintopainikkeella  ja mikrofoni pois -painikkeella . Ne sijaitsevat soundbarin yläosassa.



### KOKEILE NÄITÄ

### TOIMINTAOHJEET

<b>Alexalle puhuminen</b>	Napauta  ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a> .
<b>Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen</b>	Napauta  .
<b>Alexan lopettaminen</b>	Napauta  .
<b>Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä</b>	Napauta  . <b>HUOMAUTUS:</b> Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, sen merkkivalo palaa punaisena eikä Alexaa voi käyttää.

## ÄÄNENTOISTON OHJAUS VOICE4VIDEO™- OMINAISUUDELLA

Bose Voice4Video™ -teknologia laajentaa Amazon Alexan toimintoja tavoilla, joita muut soundbarit eivät tarjoa. Äly-soundbarin lisäksi voit ohjata äänikomennoilla myös televisiota sekä kaapeli- tai satelliittivastaanotinta. Puhumalla Alexalle voit käynnistää television ja äly-soundbarin, valita kanavan yhtiön nimen tai kanavanumeron perusteella ja katsella lempiohjelmiasi. Et enää joudu etsimään kadonneita kaukosäätimiä etkä lukemaan kaukosäätimien käyttöohjeita, sillä Bose Voice4Video™ -ominaisuutta osaa käyttää jokainen, myös lapsenvahti tai tekniikkaa kammoksuvat appivanhemmat.

### **Voice4Video™:n määrittäminen**

Voice4Video™:n voi määrittää Bose Music -sovelluksessa.

**HUOMAUTUS:** Ennen Voice4Video™:n määrittämistä Alexan asetukset on määritettävä Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 28).

## Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Television virta on kytketty.	Turn on TV.
Television sammuttaminen	Turn off TV.
Videon toistaminen	Play.
Videon toiston keskeyttäminen	Pause.
Videon toiston jatkaminen	Resume.
Siirtyminen seuraavaan videoon	Next.
Siirtyminen edelliseen videoon	Previous.
<i>Bluetooth</i> -äänilähteen käyttöönotto	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Tietyn kanavan katselu (nimi)*	Watch NFL Network.
Tietyn kanavan katselu (numero)*	Watch channel 802.
Siirtyminen seuraavalle kanavalle*	Next channel.
Siirtyminen edelliselle kanavalle*	Previous channel.

\*Toimii vain kaapeli- ja satelliittivastaanottimien kanssa.



## GOOGLE ASSISTANTIN KÄYTTÄMINEN

Bose Smart Soundbar 700 on nyt Google Assistant -yhteensopiva, joten voit toistaa sisältöä ja pysäyttää toiston antamalla äänikomennon.

Lisätietoja Google Assistant -toiminnon ominaisuuksista on osoitteessa <https://support.google.com/assistant>.

### HUOMAUTUKSIA:

- Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
- Lisätietoja musiikin kuuntelusta Google Assistantin avulla, ks. ”Musiikin kuuntelu Google Assistantin avulla” sivulla 35.


### Käyttäminen äänellä

Sano ensin ”Hey Google” ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Googlen älytoimintojen käyttäminen	How do you say friend in Spanish?
Huvia koko perheelle	What noise does an elephant make?
Muistutuksen asettaminen	Remind me to call mom on Thursday.
Kalenterin tarkistaminen	How does my day look?
Älykodin ohjaaminen	Turn off the lights.

## Soundbarin säätimien käyttäminen

Google Assistantia voi ohjata toimintopainikkeella O ja Mikrofoni pois -painikkeella ☒. Ne sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

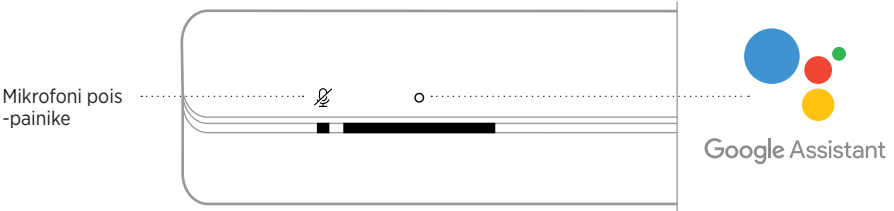

### KOKEILE NÄITÄ

### TOIMINTAOHJEET

<b>Google Assistantille puhuminen</b>	Napauta O ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a> .
<b>Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen</b>	Napauta O.
<b>Google Assistantin lopettaminen</b>	Napauta O.
<b>Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä</b>	Napauta ☒. <b>HUOMAUTUS:</b> Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, sen merkkivalo palaa punaisena eikä Google Assistantia voi käyttää.

## MUSIIKIN KUUNTELU GOOGLE ASSISTANTIN AVULLA

Voit pyytää Google Assistantia toistamaan musiikkia oletusäänipalvelustasi tai tietystä äänipalvelusta.

Sano ensin "Hey Google" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
<b>Toista musiikkia</b>	Play jazz. <b>HUOMAUTUS:</b> Google Assistant käyttää oletusäänipalveluasi. Jos haluat vaihtaa oletusäänipalvelua, käytä Google Assistant -sovellusta.
<b>Kaiuttimen hallinta</b>	Turn it up.
<b>Tietyn äänipalvelun kuuntelu</b>	Play NPR on Tuneln. <b>HUOMAUTUS:</b> Google Assistant ei tue kaikkia äänipalveluita.
<b>Toistaminen tietyllä kaiuttimella</b>	Play hip-hop in the kitchen. <b>HUOMAUTUS:</b> Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Google Assistant -sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.

### Oletusäänipalvelun valinta

Kun määrität Google Assistantin asetukset ensimmäisen kerran, Google Assistant -sovellus kehottaa valitsemaan oletusäänipalvelun. Bose-tuotteissa Google Assistantin tuettuja oletuspalveluita ovat vain Pandora ja Spotify. Muita palveluita ei tueta, vaikka ne näkyvät luettelossa asetusten määrittämisen aikana.


Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify parhaan käyttökokemuksen varmistamiseksi. Jos valitset äänipalvelun, jota ei tueta, kuulet virheilmoituksen rittäessäsi kuunnella musiikkia.

Esiasetuksia voi hallita Bose Music -sovelluksella ja kaukosäätimellä.

**HUOMAUTUS:** Esiasetuksia ei voi määrittää *Bluetooth*-tilassa.

## ESIASETUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Suoratoista musiikkia Bose Music -sovelluksella.
2. Paina kaukosäätimen Bose Music -painiketta 🎵.

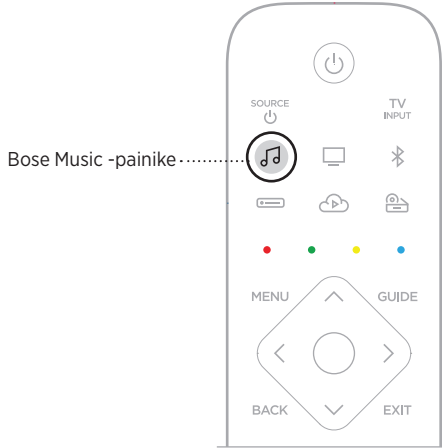

3. Pidä esiasetuspainiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.




## ESIASSETUKSEN TOISTAMINEN

1. Paina kaukosäätimen Bose Music -painiketta 🎵.
2. Toista musiikkia painamalla esiasetuspainiketta.



Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin suoratoiston älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin suoratoisto laitteesta edellyttää, että se on yhdistetty soundbariin.

## YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEeseen

1. Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta .



Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

**VIHJE:** *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse soundbar laiteluettelosta.

**VIHJE:** Etsi soundbarille antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta. Jos et ole nimennyt soundbaria, näkyviin tulee oletusnimi.



Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Valopalkki palaa valkoisena ja sammuu sitten. Soundbarin nimi näkyy mobiililaitteen luettelossa.

## MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Music -sovelluksella.

**VIHJE:** Yhteyden voi katkaista myös mobiililaitteen *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

## MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ✕.

Soundbar yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

### HUOMAUTUKSIA:


- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.
- Laitteen on oltava 9 metrin säteellä, ja sen virran tulee olla kytketty.



## YHDISTÄMINEN TOISEEN MOBIILILAITTEESEEN

Voit tallentaa enintään kahdeksan laitetta soundbarin laiteluetteloon, ja soundbar voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

**HUOMAUTUS:** Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta .




Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Valitse soundbar mobiililaitteen laiteluettelosta.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

## SOUNDBARIN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Napauta  ja pidä sitä painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes valopalkki välähtää valkoisena kahdesti ja sammuu sitten.

Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Poista kaiutin laitteen *Bluetooth*-luettelosta.


Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiutin voidaan taas yhdistää (ks. sivu 39).

Soundbar pystyy toistamaan AirPlay 2 -ääntä, joten voit suoratoistaa ääntä Apple-laitteella soundbarista tai useasta kaiuttimesta.


#### **HUOMAUTUKSIA:**

- AirPlay 2:n käyttöön tarvitaan Apple-laite, jossa on iOS 11.4 tai uudempi.
- Apple-laite ja soundbar on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Lisätietoja AirPlay-toiminnosta on osoitteessa <https://www.apple.com/airplay>.


## **ÄÄNEN SUORATOISTO OHJAUSKESKUKSESTA**

1. Avaa Ohjauskeskus Apple-laitteessa.
2. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää äänikortin kuvaa ja pidä se painettuna. Napauta tämän jälkeen AirPlay-kuvaketta .
3. Valitse soundbar tai kaiuttimet.

## **ÄÄNEN SUORATOISTO SOVELLUKSESTA**

1. Avaa musiikkisovellus (esim. Apple Music) ja valitse kuunneltava kappale.
2. Napauta .
3. Valitse soundbar tai kaiuttimet.

Soundbarin etuosassa oleva merkkivalo ilmaisee sen tilaa.

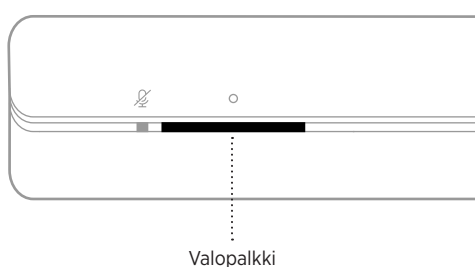

**HUOMAUTUS:** Valopalkki ilmaisee yhtä valitun lähteen tilaa kerrallaan.

## WI-FI-TILA

Ilmaisee soundbarin Wi-Fi-yhteyden tilaa.

VALOPALKKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä.
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Wi-Fi-yhteys muodostettu.






## BLUETOOTH-TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.


VALOPALKKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä		Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen.
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen.
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Yhdistetty mobiililaitteeseen.
Valkoinen valo välähtää kahdesti ja sammuu sitten		Laiteluettelo tyhjennetään.

## VIRTUAALIAIVUSTAJAN TILA

Osoittaa virtuaaliavustajan tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Ei pala		Virtuaaliavustaja on valmiustilassa.
Valkoinen valo liukuu keskelle ja jää palamaan		Virtuaaliavustaja kuuntelee.
Valkoinen valo liukuu palkin päihin		Virtuaaliavustaja ajattelee.
Vilkkuu hitaasti valkoisena (koko palkki)		Virtuaaliavustaja puhuu.
Vilkkuu hitaasti keltaisena		Ilmoitus virtuaaliavustajalta.

## Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

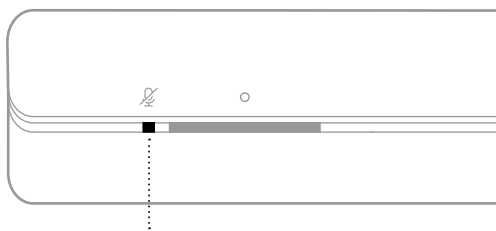





Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

### TOIMINNAN ILMAISIN JÄRJESTELMÄN TILA

Palaa punaisena	Mikrofoni ei ole käytössä.
-----------------	----------------------------







## MEDIATOISTO JA ÄÄNENVOIMAKKUUS

Osoittaa soundbarin tilan ohjattaessa median toistoa ja äänenvoimakkuutta.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Kaksi keskimmäistä valoa palaa valkoisena		Toisto/tauko
Valopalkin oikea pää vilkkuu hitaasti valkoisena		Lisää äänenvoimakkuutta
Valopalkin vasen pää vilkkuu hitaasti valkoisena		Vähemmän äänenvoimakkuutta
Valopalkin vasen pää palaa valkoisena		Mykistys

## PÄIVITYS- JA VIRHETILA



Osoittaa ohjelmistopäivitysten ja virheilmoitusten tilan.


VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa oranssina		Wi-Fin määrittäminen käynnissä.
Valkoinen valo oikealta vasemmalle		Ladataan päivitystä.
Valkoinen valo vasemmalta oikealle		Soundbaria päivitetään.
Vilkkuu hitaasti oranssina neljä kertaa		Lähdevirhe. Katso Bose Music -sovellus.
Vilkkuu hitaasti punaisena neljä kertaa		Pyydettyä toimintoa ei voida suorittaa juuri nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Palaa punaisena		Soundbarin virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

## SOUNDBARIN PÄIVITTÄMINEN

Soundbar päivittyy automaattisesti, kun se yhdistetään Bose Music-sovellukseen ja Wi-Fi-verkkoon.

## WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä painettuna kaukosäätimen Bose Music -painiketta  ja eteenpäinsiirtymispainiketta , kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja sammuu sitten.

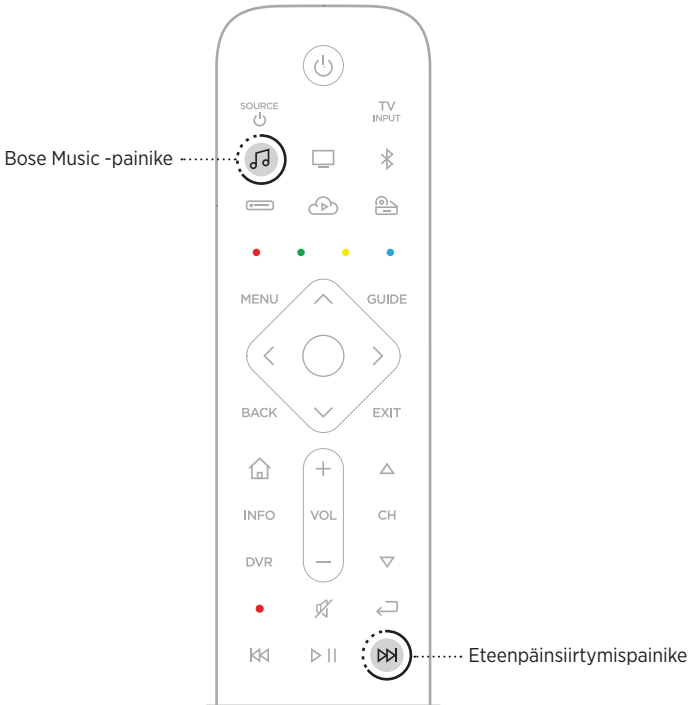

## LISÄVARUSTEIDEN YHDISTÄMINEN

Soundbariin voi yhdistää mitä tahansa seuraavista lisävarusteista. Lisätietoja on varusteen käyttöohjeessa.

- **Bose Bass Module 500:** [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)
- **Bose Bass Module 700:** [worldwide.Bose.com/Support/BASS700](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700)
- **Acoustimass 300 -bassoysikkö:** [global.Bose.com/Support/AM300](http://global.Bose.com/Support/AM300)
- **Bose Surround Speakers:** [worldwide.Bose.com/Support/WSS](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS)
- **Bose Surround Speakers 700:** [worldwide.Bose.com/Support/WSS700](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS700)
- **Langattomat Virtually Invisible 300 -tilaäänikaiuttimet:** [global.Bose.com/Support/VI300](http://global.Bose.com/Support/VI300)

## BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose SimpleSync™ -teknologialla tietyt Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet tai Bose-kuulokkeet voi yhdistää soundbariin musiikin ja elokuvien kuunteluun uudella tavalla.

### Edut

- **Henkilökohtainen tv-kuuntelukokemus:** yhdistämällä soundbariin Bose-kuulokkeet voit kuunnella televisiota muita häiritsemättä. Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää soundbarin ja pitää kuulokkeiden äänen niin lujalla kuin haluat.
- **Toinen kuunteluhuone:** yhdistämällä soundbariin Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen voit kuunnella samaa kappaletta yhtä aikaa kahdessa eri huoneessa.

**HUOMAUTUS:** SimpleSync™-tekniikan kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden kantama, eli noin 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

### Yhteensopivat tuotteet

Soundbariin voi yhdistää useimmat Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet ja tietyt Bose-kuulokkeet.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* -kaiutin
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Langattomat Bose QuietComfort 35 -kuulokkeet

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups).

## **Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella**

Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeet voi yhdistää soundbariin Bose Music -sovelluksessa. Lisätietoja on osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups).

### **HUOMAUTUKSIA:**

- Varmista, että yhdistettävään tuotteeseen on kytketty virta ja että se on 9 metrin säteellä soundbarista ja valmis yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.
- Soundbariin voi yhdistää vain yhden tuotteen kerrallaan.

## **BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN**

Kytke virta Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen tai Bose-kuulokkeisiin.

Kaiutin tai kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen *Bluetooth*-laitteeseen, kuten soundbariin.


### **HUOMAUTUKSIA:**

- Soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen kaiuttimella ei onnistu, katso ”Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen.” sivulla 57.
- Jos yhteyden muodostaminen kuulokkeilla ei onnistu, katso ”Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyihin Bose-kuulokkeisiin.” sivulla 57.




## PARISTOJEN ASENTAMINEN KAUKOSÄÄTIMEEN

1. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.

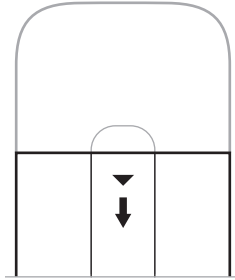

2. Aseta neljä mukana toimitettua 1,5 voltin AA-paristoa (IEC-LR3) paikoilleen. Kohdista paristojen +- ja —merkit koteloon merkittyihin +- ja —merkkeihin.

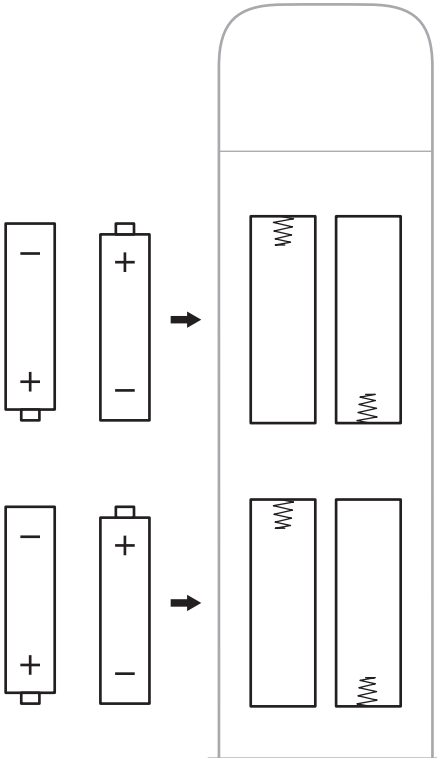

3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

## SOUNDBARIN PUHDISTAMINEN

Puhdista soundbarin ulkopinnat sen mukana toimitetulla puhdistusliinalla tai muulla pehmeällä, kuivalla liinalla.

### HUOMIO:

- VARO, ettei järjestelmään ja sen aukkoihin pääse nesteitä.
- ÄLÄ puhalla ilmaa järjestelmään.
- ÄLÄ puhdista järjestelmää pölynimurilla.
- ÄLÄ käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita.
- ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

## VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/SB700](https://worldwide.Bose.com/Support/SB700).

## RAJOITETTU TAKUU

Soundbarilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa [global.Bose.com/warranty](https://global.Bose.com/warranty).

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa [global.Bose.com/register](https://global.Bose.com/register). Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

## KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos soundbarin kanssa ilmenee ongelmia:

- Varmista, että soundbar on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan.
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista valopalkki (ks. sivu 43).
- Siirrä soundbar kauas (0,3–0,9 metrin päähän) mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä soundbar suosittelun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.
- Sijoita soundbar sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 15).

## MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact).

OIRE	RATKAISU
<b>Televisiossa ei ole HDMI eARC- (ARC-) tai optista liitäntää.</b>	Yhdistä televisio käyttämällä äänenmuuntajaa ja erillistä äänijohtoa, kuten koaksiaalikaapelia, 3,5 mm:n johtoa tai analogista äänijohtoa (ei sisälly toimitukseen). Tarvittavan muuntajan ja johdon tyyppi määräytyy televisiossa käytettävissä olevien äänilähtöliitäntöjen mukaan.
<b>Soundbar ei käynnisty.</b>	Työnnä virtajohdon pistoke toiseen pistorasiaan. Käynnistä soundbar kaukosäätimellä (ks. sivu 23). Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.

## OIRE

## RATKAISU

**Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei toimi lainkaan.**


Kohdista paristojen +- ja --merkit koteloon merkittyihin +- ja --merkkeihin (ks. sivu 49).

Jos kaapeli-/satelliittivastaanottimen toimintopainikkeet vilkkuvat hitaasti, paristojen virta on vähissä (ks. sivu 26). Vaihda paristot (ks. sivu 49).

Varmista, että kaukosäädin on soundbarin toiminta-alueella (6 m).

Varmista, että kaukosäätimen ja soundbarin välissä ei ole esteitä.


Varmista, että olet valinnut oikean lähteen, painamalla kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainiketta. Käytössä olevan lähteen painike välähtää.

Yhdistä kaukosäädin soundbariin napauttamalla soundbarin toimintopainiketta  ja pitämällä sitä painettuna viiden sekunnin ajan. Aseta paristot kaukosäätimeen (ks. sivu 49). Kaukosäädin käynnistyy ja lähdepainikkeet syttyvät.

**HUOMAUTUS:** Tämä ratkaisu toimii vain jos virtuaalivastustajaa ei ole määritetty tai Ethernet- tai muuta verkkoyhteyttä ei ole.

OIRE	RATKAISU
<p><b>Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.</b></p>	<p>Jos valopalkin vasen pää palaa valkoisena, soundbar on mykistetty. Poista soundbarin mykistys painamalla mykistyspainiketta ✘.</p> <p>Varmista, että mobiililaitetta ei ole mykistetty.</p> <p>Lisää soundbarin (ks. sivu 26) tai mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 24).</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Jos ääni tulee Wi-Fi-lähteestä, nollaa reititin.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Soundbariin ei voi yhdistää <i>Bluetooth</i>-kuulokkeita.</p> <p>Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television <b>eARC-</b> tai <b>ARC- (Audio Return Channel)</b> -liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 62).</p> <p>Jos soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b>. Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Irrota soundbarin HDMI-kaapeli television HDMI eARC- tai ARC-liitännästä ja yhdistä se uudelleen.</p> <p>Liitä optinen kaapeli television <b>Output-</b> tai <b>OUT-</b>liitäntään (ei Input tai IN).</p> <p>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoysikköön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.</p>
<p><b>Soundbar ei muodosta yhteyttä bassoysikköön tai tilaäänikaiuttimiin.</b></p>	<p>Lue vianmääritysohjeet bassoysikköön tai tilaäänikaiuttimien käyttöohjeesta (ks. sivu 47).</p> <p>Varmista, että bassoysikkö tai tilaäänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 47).</p> <p>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoysikköön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.</p>
<p><b>Bassoysikköstä tai tilaäänikaiuttimista ei kuulu ääntä.</b></p>	<p>Varmista, että bassoysikkö tai tilaäänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 47).</p> <p>Varmista Bose Music -sovelluksesta, että ohjelmisto on ajan tasalla.</p> <p>Säädä bassoa Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 27).</p> <p>Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 24).</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Television kaiuttimesta kuuluu ääntä.</b>	<p>Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television <b>eARC-</b> tai <b>ARC- (Audio Return Channel)</b> -liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 62).</p> <p>Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b>. Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Irrota soundbarin HDMI-kaapeli television HDMI eARC- tai ARC-liitännästä ja yhdistä se uudelleen.</p> <p>Hiljennä television ääni kokonaan.</p> <p>Yhdistä soundbar sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 61) että optisella kaapelilla (ks. sivu 62).</p>
<b>Ääni kuuluu huonosti tai katkeilee.</b>	<p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Varmista, että televisio voi lähettää tilaääntä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos ääntä toistetaan toisesta laitteesta, vähennä laitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Säädä bassoa Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 27).</p> <p>Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi (ks. sivu 20).</p>
<b>Soundbar ei toista ääntä oikeasta lähteestä tai valitsee väärän lähteen viiveellä.</b>	<p>Aseta Bose Music -sovelluksella CEC-asetukseksi <b>Alternate</b>.</p> <p>Poista CEC käytöstä lähteessä. Lisätietoja on lähteen käyttöohjeessa.</p> <p>Yhdistä soundbar sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 61) että optisella kaapelilla (ks. sivu 62).</p>
<b>Soundbar ja lähelaitte eivät käynnisty/sammu yhtä aikaa.</b>	<p>Paina kaukosäätimessä sen lähelaitteen painiketta, jonka synkronointi on häiriintynyt.</p> <p>Käynnistä/sammuuta lähelaitte painamalla virtapainiketta (⏻).</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Soundbar ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.</b>	<p>Valitse Bose Music -sovelluksessa oikea verkon nimi ja kirjoita verkon salasana (kirjainkoko on merkitsevä).</p> <p>Varmista, että soundbar ja mobiililaitte on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Jos verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 19.</p> <p>Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla asetukset määritetään.</p> <p>Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte ja reititin uudelleen.</p> <p>Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että mobiililaitte ja soundbar käyttävät samaa kaistaa.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Anna kummallekin kaistalle yksilöivä nimi, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan.</p> <p>Nollaa reititin.</p> <p>Irrrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimiivaan pistorasiaan. Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta, asenna se uudelleen ja määritä sitten asetukset.</p> <p>Yhdistä verkkoon Ethernet-kaapelilla.</p>
<b>Soundbar ei muodosta yhteyttä Bluetooth-laitteeseen.</b>	<p>Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista soundbar <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 39).</p> <p>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 39).</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Soundbariin ei voi yhdistää <i>Bluetooth</i>-kuulokkeita.</p> <p>Poista soundbar mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-laittepariluettelosta ja muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 39).</p> <p>Tyhjennä soundbarin laiteluettelo (ks. "Soundbarin laiteluettelon tyhjentäminen" sivulla 41) ja muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 41).</p>
<b>Soundbar ei suoratoista ääntä AirPlay-toiminnolla.</b>	<p>Varmista, että soundbariin on kytketty virta ja että se on kantoalueella (ks. sivu 15).</p> <p>Varmista, että Apple-laite ja soundbar on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Päivitä Apple-laite.</p> <p>Varmista, että soundbar on ajan tasalla (ks. sivu 46).</p> <p>Jos käyttämässäsi musiikkisovelluksessa ei näy AirPlay-kuvaketta , suoratoista ääntä Ohjauskeskuksesta.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a>.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.</b>	<p>Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Saat lisätietoja mobiililaitteesi avulla käytettävästä sovelluskaupasta.</p> <p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 18).</p>
<b>Soundbar ei näy toiseen Bose-tiliin lisäämistä varten.</b>	<p>Varmista, että jakaminen on otettu käyttöön Bose Music -sovellusta käytävässä soundbarissa.</p> <p>Varmista, että soundbar ja mobiililaitte on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p>
<b>Alexa ei vastaa.</b>	<p>Varmista, että Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 28).</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Soundbarin tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella.</p> <p>Varmista, että Amazon Alexa on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että mikrofoni ei käytössä -merkkivalo ei pala punaisena. Mikrofonin käyttöönotto, ks. sivu 30.</p> <p>Yhdistä mobiililaitte Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Varmista, että sinulla on Amazon Alexa -sovelluksen uusin versio.</p> <p>Varmista, että mobiililaitte on yhteensopiva.</p> <p>Varmista, että herätyssana on käytössä (ks. sivu 29).</p> <p>Poista Alexa soundbarista Bose Music -sovelluksella. Lisää Alexa uudelleen.</p> <p>Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.</p> <p>Jos käytät Voice4Video™-ominaisuutta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että soundbarin, television ja/tai kaapeli-/satelliittivastaanottimen välissä ei ole esteitä.</li> <li>• Varmista, että soundbar on yhdistetty HDMI-kaapelilla (ks. sivu 61).</li> <li>• Varmista Bose Music -sovelluksessa, että toiminnon asetukset on määritetty ja televisio tai kaapeli-/satelliittivastaanotin on yhdistetty.</li> <li>• Varmista, että olet antanut postinumerosi ja kaapeli- tai satelliittivastaanottimen palveluntarjoajan.</li> </ul> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a>.</p>






OIRE	RATKAISU
<b>Google Assistant ei vastaa.</b>	<p>Varmista, että Google Assistant on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 28).</p> <p>Yhdistä mobiililaitte Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Varmista, että Google Assistant on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että sinulla on Google Assistant -sovelluksen uusin versio.</p> <p>Varmista, että mobiililaitte on yhteensopiva.</p> <p>Poista Google Assistant soundbarista Bose Music -sovelluksella. Lisää Google Assistant sitten uudelleen.</p> <p>Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify (ks. sivu 35).</p> <p>Varmista, että käytät Bose Music -sovelluksessa ja Google Assistant -sovelluksessa samaa äänipalvelutiliä.</p> <p>Google Assistant ei ehkä tue pyytämäsi toimintoa. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>.</p>
<b>Haluan muuttaa Google Assistantin henkilökohtaisia tulosasetuksia.</b>	<p>Jos haluat poistaa käytöstä henkilökohtaiset tulokset tai vaihtaa niitä varten käytettävää tiliä, käytä Google Assistant -sovelluksen asetusvalikkoa.</p>
<b>Esiasetus ei vastaa.</b>	<p>Varmista, että esiasetus on määritetty (ks. sivu 36).</p>
<b>Soundbar ei muodosta yhteyttä Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimeen tai Bose-kuulokkeisiin.</b>	<p>Varmista, että kaiuttimeen tai kuulokkeisiin on kytketty virta ja että ne ovat 9 metrin säteellä soundbarista ja valmiita yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.</p>
<b>Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimeen.</b>	<p>Selaa kaiuttimen laiteluettelo sen säätimillä, kunnes kuulet soundbarin nimen. Tuotekohtaisia ohjeita on kaiuttimen käyttöohjeessa.</p>
<b>Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyihin Bose-kuulokkeisiin.</b>	<p>Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Yhdistetyn Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden äänessä on viivettä.</b>	<p>Kaikki kaiuttimet ja kuulokkeet eivät pysty toistamaan ääntä täydellisen synkronisesti soundbarin kanssa. Voit tarkistaa tuotteen yhteensopivuuden osoitteessa <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Groups">worldwide.Bose.com/Support/Groups</a>.</p> <p>Asenna kaikki kaiuttimen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivitykset. Voit tarkistaa päivitykset avaamalla tuotteesi Bose-sovelluksen mobiililaitteella tai menemällä tietokoneella osoitteeseen <a href="http://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a>.</p>

## SOUNDBARIN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Kun tehdasasetukset palautetaan, kaikki lähde-, äänivoimakkuus-, verkko- ja ADAPTiQ-äänenkalibrointi-asetukset nollataan.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen virtapainiketta  ja eteenpäinsiirtymispainiketta  viiden sekunnin ajan, kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja sammuu sitten.

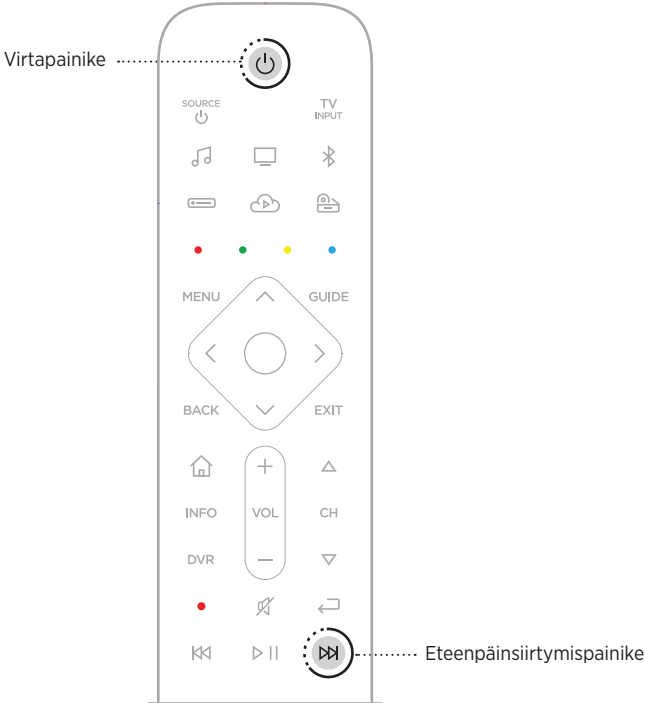

Soundbar käynnistyy uudelleen. Kun palautus on valmis, valopalkki palaa oranssina.

2. Soundbarin verkko- ja ääniasetusten palauttaminen:
  - a. Käynnistä Bose Music -sovellus mobiililaitteessa ja lisää soundbar verkkoon (ks. sivu 19).
  - b. Suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi Bose Music -sovelluksella.

## YHDISTÄMISVAIHTOEHDOT

Liitä soundbar televisioon jollakin seuraavista tavoista:


**Vaihtoehto 1 (suositus):** HDMI eARC tai ARC (Audio Return Channel)

**Vaihtoehto 2:** Optinen

**HUOMAUTUS:** Suositus on yhdistää soundbar television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään HDMI-kaapelilla.

1. Etsi television **HDMI IN**- ja **Audio OUT** -liitäntä (optinen) sen takaosasta.

**HUOMAUTUS:** Television liitäntäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse liitäntä muodon perusteella.

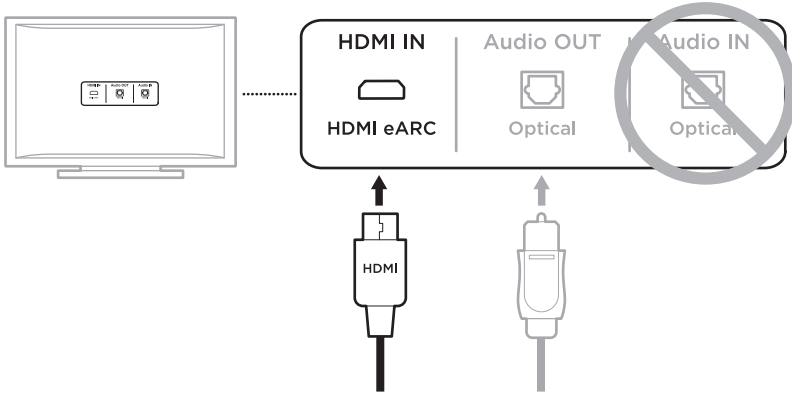

**Vaihtoehto 1 (suositus)**  
**HDMI eARC tai ARC:** Yhdistä käyttämällä HDMI-kaapelia.

**Vaihtoehto 2**  
**Optinen:** Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla.

2. Valitse äänijohto.

## SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN TELEVISION


Kun olet valinnut äänijohdon, yhdistä soundbar televisioon.

### Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC

1. Yhdistä HDMI-kaapelin toinen pää television **HDMI eARC**- tai **ARC**-liitäntään.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että HDMI-kaapeli on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossasi ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, katso sivu 62.


2. Yhdistä kaapelin toinen pää soundbarin **HDMI (ARC)** -liitäntään.

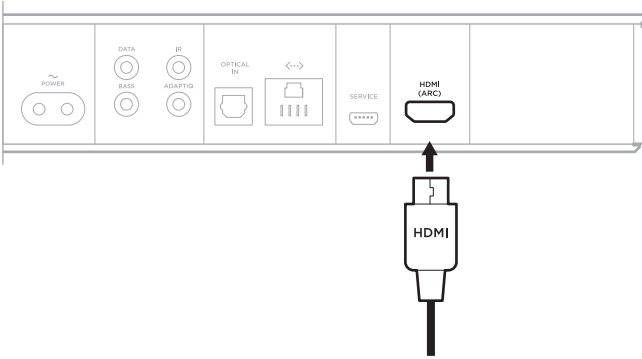

## Vaihtoehto 2: Optinen


Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

1. Irrota suojus optisen kaapelin molemmista päistä.



**HUOMIO:** Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

2. Yhdistä optisen kaapelin toinen pää television **Optical OUT** -liitäntään.
3. Pitele optisen kaapelin toisen pään liitintä.
4. Kohdista liitin soundbarin **OPTICAL IN** -liitäntään ja työnnä varovaisesti sisään.

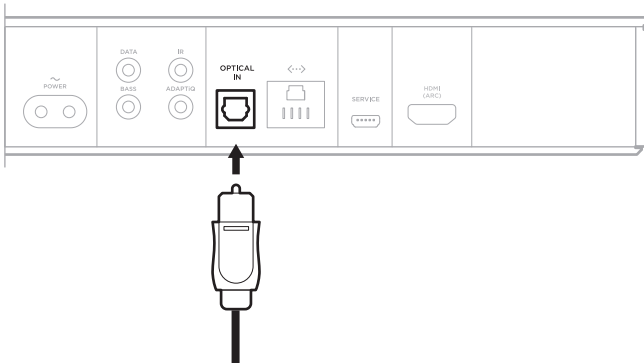



**HUOMAUTUS:** Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

5. Työnnä liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.



## ÄÄNEN TARKISTAMINEN

**HUOMAUTUS:** Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
  - a. Käynnistä lähde.
  - b. Valitse oikea televisiotulo.
3. Jos soundbarin virta ei ole kytkettynä, paina kaukosäätimen virtapainiketta .  
Soundbarista kuuluu ääntä.
4. Paina mykistyspainiketta .  
Television kaiuttimista tai soundbarista ei kuulu ääntä.

**HUOMAUTUS:** Jos et kuule ääntä soundbarista tai jos television kaiuttimista kuuluu ääntä, katso sivu 54.

