




**SOUNDBAR 700**

## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

### Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11.  Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärryä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnintä tai pöytää. Jos käytät kärryä, varo etteivät laite ja kärry kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
13. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

## VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.



Tässä tuotteessa on karkaistua lasipinta. Ole varovainen ja vältä iskuja. Jos lasi rikkoutuu, käsittele rikkiäistä lasia varoen.

- ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

- Tuotteen mukana toimitettava paristo voi väärin käsiteltynä aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran.
- Jos paristo vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hakeudu lääkärin hoitoon.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).
- Käytä tuotteen kiinnittämiseen vain seuraavia kiinnitystarvikkeita: Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnike.

**HUOMAUTUS:** Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilyrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

## CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

**CE** Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EC mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila*	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	kaikki verkkotyypit ≤ 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	< 2,5 tuntia	≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenettelyt. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.* * Ennen verkon poistamista käytöstä tai valmiustilaan siirtymistä varmista mikrofonipainikkeella, että mikrofoni on käytössä (punainen merkkivalo ei pala).	<p><b>Wi-Fi</b>®: Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen Bose Music- ja eteenpäinsiirtymispainiketta painettuna samanaikaisesti. Käyttöönotto: toista.</p> <p><b>Bluetooth</b>®: Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen Bluetooth® -painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth®-lähteen kanssa.</p> <p><b>Ethernet</b>: Poistaminen käytöstä: irrota Ethernet-kaapeli. Käyttöönotto: kytke Ethernet-kaapeli.</p>	

**Eurooppa:****Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.**

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Suurin tehospektriheys alle 10 dBm/MHz EIRP.

**Käytön taajuusalueet 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz:**

- Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

**Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset****Artikla XII**

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

**Artikla XIV**

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.


Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.



**Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.** Ei saa polttaa.

廢電池請回收

## Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

## Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 425842						
	Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki					
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoitunut bifenyylit (PBB)	Polybrominoitunut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
<b>Huomautus 1:</b> "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
<b>Huomautus 2:</b> "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

## Säilytätiedot.

Sarja- ja mallinumero näkyvät soundbarin takaosassa.

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

**Valmistuspäivä:** Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 9 merkitsee vuotta 2009 tai 2019.

**Maahantuojia Kiinassa:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Maahantuojia EU:ssa:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Maahantuojia Taiwanissa:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Puhelinnumero: +886-2-2514 7676

**Maahantuojia Meksikossa:** Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

**Tuloarvot:** 100-240 V $\sim$  50/60 Hz, 65W

Amazon, Alexa, Amazon Music ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

*Bluetooth*-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

**DOLBY AUDIO**™ Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



DTS-patenteista on lisätietoja osoitteessa <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS, Inc:n lisenssillä. DTS, sen symboli, DTS ja sen symboli yhdessä sekä DTS Digital Surround ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja tai muissa maissa. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



HDMI-sana, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Apple, Apple-logo ja AirPlay ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Works with Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttäminen muualla kuin tässä tuotteessa tai jakeleminen on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmansien osapuolien lisenssit näkyvät täällä: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Suunniteltu käyttäen UEI Technology™:ää. Universal Electronics, Inc:n lisenssillä. © UEI 2000-2018

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers ja Virtually Invisible ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.



## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö .....	12
---------------	----

## SOUNDBARIN SISOITTAMINEN

Suositukset .....	13
Soundbarin kiinnittäminen seinään .....	14

## VIRTA

Soundbarin yhdistäminen verkkovirtaan .....	15
Verkkoyhteys valmiustilassa .....	15

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen lataaminen .....	16
--	----

## NYKYISET BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

Soundbarin lisääminen aiemmin luotuun tiliin .....	17
Yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon .....	17
Jos soundbaria ei ole yhdistetty verkkoon .....	17
Jos soundbar on yhdistetty verkkoon .....	17

## ADAPTIQ-ÄÄNENKALIBROINTIJÄRJESTELMÄ

Suorita ADAPTIQ-äänenkaliointi Bose Music -sovelluksella .....	18
--	----

## SOUNDBARIN SÄÄTIMET

Amazon Alexan säätimet .....	19
Kaukosäätimen toiminnot .....	20
Virta .....	21
Lähteet .....	22
Esiasetukset .....	23
Mediatoisto, kanavat ja äänenvoimakkuus .....	24
Kaapecti-/satelliittivastaanottimen toiminnot .....	25
Basson säätäminen .....	25
Kolmannen osapuolen kaukosäätimen ohjelmointi .....	25

## AMAZON ALEXA

Alexan määrittäminen Bose Music -sovelluksella.....	26
Alexan käyttäminen .....	26
Käyttäminen äänellä .....	26
Soundbarin säätimien käyttäminen.....	27

## ESIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Esiasetuksen määrittäminen.....	28
Esiasetuksen toistaminen .....	30

## BLUETOOTH®-YHTEYDET

Yhdistäminen mobiililaitteeseen .....	31
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	32
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	32
Soundbarin laiteluettelon tyhjentäminen.....	32

## ÄÄNEN SUORATOISTO AIRPLAY-TOIMINNOLLA

Äänen suoratoisto Ohjauskeskuksesta.....	33
Äänen suoratoisto sovelluksesta.....	33

## SOUNDBARIN TILA

Wi-Fi-tila.....	34
Bluetooth-tila.....	34
Alexan tila .....	35
Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo.....	35
Päivitys- ja virhetila.....	36

## KEHITTYNEET OMINAISUUDET

Soundbarin päivittäminen .....	37
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	37
Lisävarusteiden yhdistäminen (valinnaista) .....	38

## HOITO JA KUNNOSSAPITO

Paristojen asentaminen kaukosäätimeen .....	39
Soundbarin puhdistaminen.....	40
Varaosat ja tarvikkeet.....	40
Rajoitettu takuu.....	40

## VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja .....	41
Muut ratkaisut.....	41
Soundbarin palauttaminen alkutilaan .....	46

## LIITE: KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

Yhdistämisvaihtoehdot.....	47
Soundbarin yhdistäminen televisioon.....	48
Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC .....	48
Vaihtoehto 2: Optinen.....	49
Äänen tarkistaminen .....	50

## SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Bose Soundbar 700




Bose Soundbarin yleiskaukosäädin




AA-paristo (4)



Virtajohto\*




HDMI-kaapeli



Optinen kaapeli



Puhdistusliina

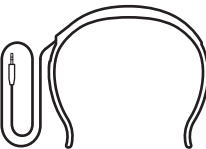

ADAPTiQ-kuulokkeet

\*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

**HUOMAUTUS:** ÄLÄ käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai soundbarin lasi on rikki. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Opetusvideoita on osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/SB700](http://worldwide.Bose.com/Support/SB700)

## SUOSITUKSET

Noudata seuraavia ohjeita soundbarin sijoittamisessa parhaan suorituskyvyn takaamiseksi:

ÄLÄ aseta mitään esineitä soundbarin päälle.

Pidä muut langattomat laitteet poissa soundbarin läheltä (0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta soundbaria metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.

Aseta soundbar television alapuolelle (suositus) tai yläpuolelle siten, että säleikkö osoittaa huoneeseen.


Aseta soundbar kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle. Molempien jalkojen tulee olla alustalla parhaan mahdollisen tuen varmistamiseksi. Tärinä voi saada soundbarin siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu.

Pidä soundbarin takaosa vähintään 1 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Kyljen aukkojen tukkiminen heikentää akustista laatua.


Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi soundbaria EI saa asettaa kaapin sisään eikä vinottain kulmaan.

Jos soundbar asetetaan hyllylle tai televisiotasolle, aseta sen etuosa mahdollisimman lähelle hyllyn tai tason etureunaa, jotta ääni kuuluu mahdollisimman laadukkaana.

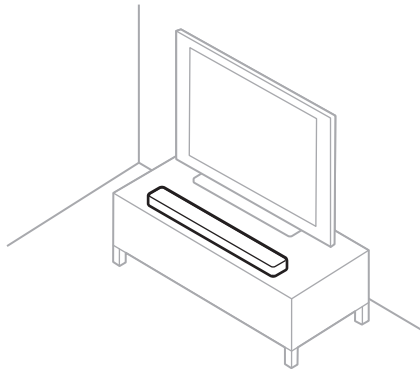

**HUOMIO:** ÄLÄ aseta soundbaria kylki tai etu-, taka- tai yläosa alaspäin.

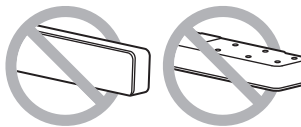

## **SOUNDBARIN KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN**


Soundbarin voi kiinnittää seinään. Voit ostaa Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnikkeen valtuutetulta Bose-jälleenmyyjältä.

Opetusvideoita on osoitteessa [worldwide.bose.com/Support/SB700](https://worldwide.bose.com/Support/SB700)

**HUOMIO:** ÄLÄ kiinnitä soundbaria millään muilla tavoin.

## SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto soundbarin takana olevaan **POWER**-liitäntään.
2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

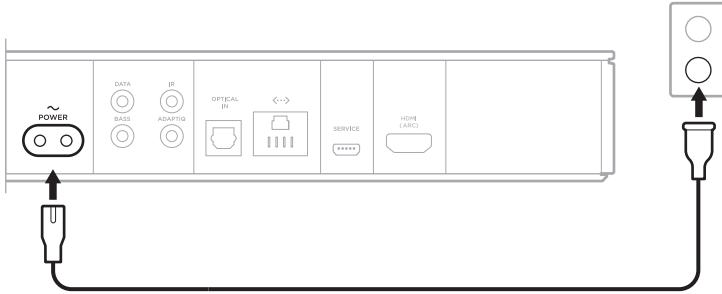



Soundbariin kytketään virta, ja valopalkki palaa oranssina.

## VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Soundbar siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu 20 minuuttiin. Soundbarin käynnistäminen verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta:

Toista ääntä tai jatka toistoa mobiililaitteella tai Bose Music -sovelluksella.

Amazon Alexalle puhuminen.

Paina kaukosäätimen virtapainiketta , lähdepainiketta (ks. sivu 22) tai Bose Music -painiketta  ja sitten esiasetuspainiketta (ks. sivu 23).

### HUOMAUTUKSIA:

Voit käyttää Alexaa verkkoyhteyttä käyttävässä valmiustilassa, jos Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella ja mikrofoni on käytössä (ks. sivu 35).

Voit poistaa valmiustila-ajastimen käytöstä Bose Music -sovelluksella.


Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää soundbarin asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi virtauttaa musiikkia, hallita esiasetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, määrittää Amazon Alexan asetukset ja hallita soundbarin asetuksia.

**HUOMAUTUS:** Jos olet jo luonut Bose-tilin Bose Music -sovelluksella toista Bose-tuotetta varten, katso "Nykyiset Bose Music -sovelluksen käyttäjät" sivulla 17.

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

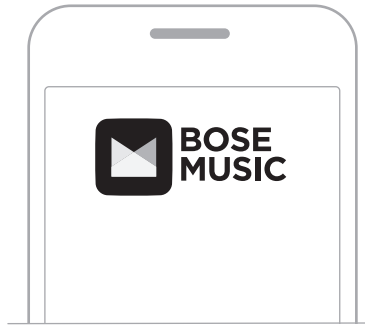


2. Noudata sovelluksen ohjeita.

**HUOMAUTUS:** Tukitietoa Bose Music -sovelluksesta on osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/SB700](https://worldwide.Bose.com/Support/SB700)



## SOUNDBARIN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

1. Napauta Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä +.



**HUOMAUTUS:** Voit palata **My Bose** -ruutuun napauttamalla ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyvää  -painiketta.

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

## YHDISTÄMINEN WI-FI-VERKKOON

### Jos soundbaria ei ole yhdistetty verkkoon

Jos soundbar ei ole enää yhdistettynä verkkoon, koska Wi-Fi-yhteyden nimi, salasana tai reititin on vaihtunut, lisää soundbar verkkoon.

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksessa.
2. Pidä painettuna kaukosäätimen TV-painiketta ja  ja taaksepäinsiirtymispainiketta  samanaikaisesti, kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja muuttuu mustaksi.  
Kun soundbar on valmis yhdistettäväksi Wi-Fi-verkkoon, valopalkki palaa oranssina.
3. Noudata sovelluksen ohjeita.

### Jos soundbar on yhdistetty verkkoon

Jos soundbar on yhdistetty verkkoon ja haluat vaihtaa verkkoa, lisää soundbar uuteen verkkoon.

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä.
2. Napauta soundbarin kuvaa näytön oikeassa alakulmassa.
3. Napauta **Asetukset > Wi-Fi > Valitse toinen verkko**.
4. Noudata sovelluksen ohjeita.

Kun olet määrittänyt soundbarin asetukset Bose Music -sovelluksella, sovellus kehottaa suorittamaan ADAPTiQ-äänenkalibroinnin parhaan äänenlaadun varmistamiseksi. ADAPTiQ-äänenkalibrointijärjestelmä mukauttaa järjestelmän tuottaman äänen kuuntelualueen akustiikkaan viiden mittauksen avulla. Kalibrointi kestää noin 10 minuuttia, ja huoneen on oltava hiljainen sen aikana.

ADAPTiQ-äänenkalibroinnin aikana huoneen akustiset ominaisuudet mitataan ADAPTiQ-kuulokkeiden (toimitetaan soundbarin mukana) päälle kiinnitettyllä mikrofonilla, jotta ääni toistetaan mahdollisimman laadukkaasti.

## **SUORITA ADAPTiQ-ÄÄNENKALIBROINTI BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLA**

Jos myöhemmin yhdistät lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai surround-kaiuttimet tai siirrät soundbaria tai huonekaluja, suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi uudelleen, jotta äänenlaatu pysyy mahdollisimman hyvänä.


1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä.
2. Napauta soundbarin kuvaa näytön oikeassa alakulmassa.
3. Valitse **Asetukset > ADAPTiQ > Suorita uudelleen**.
4. Noudata sovelluksen ohjeita.

Soundbarin säätimet ovat soundbarin yläosassa ja kaukosäätimessä.

**HUOMAUTUS:** Voit ohjata soundbaria myös Bose Music -sovelluksella.

Mikrofoni pois -painike (ks. sivu 27)

Toimintopainike (ks. sivu 27)

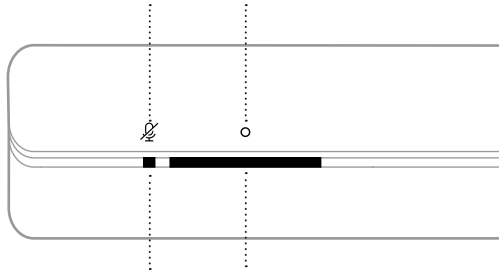

Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo (ks. sivu 35)

Valopalkki (ks. sivu 34)

## AMAZON ALEXAN SÄÄTIMET

Alexaa ohjataan toimintopainikkeella ○ ja mikrofoni pois -painikkeella ☒. Lisätietoa Alexan käytöstä, ks. sivu 26.

## KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT

Kaukosäätimellä voidaan ohjata soundbaria, siihen yhdistettyjä lähteitä, *Bluetooth*-yhteyksiä ja esiasetuksia.


Kytkee tai katkaisee soundbarin virran (ks. sivu 21).

Kytkee tai katkaisee valitun lähteen virran (ks. sivu 22).

Näyttää Internet TV -aloitussivun tai nykyisen lähdelaitteen aloitusvalikon.

Luettelee digitaalisella videotallentimella tallennetut ohjelmat.

Mykistys ja mykistyksen poisto (ks. sivu 24).

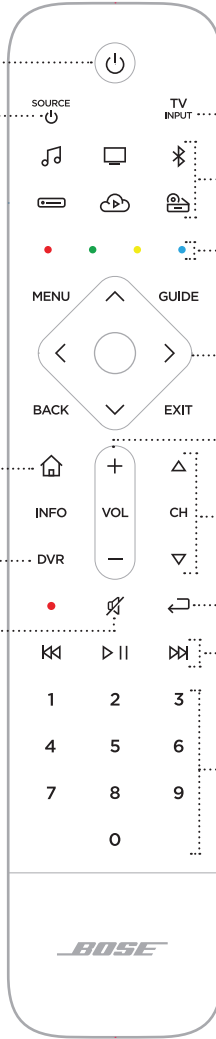

Valitsee televisioon yhdistetyn lähdelaitteen.

Lähdepainikkeet (ks. sivu 22).

Kaapeli-/satelliittivastaottimen toiminnot (ks. sivu 24).

Siirtymistyyny.

Äänenvoimakkuuden säätimet (ks. sivu 24).

Kanavasäätimet (ks. sivu 24).


Edellinen kanava, kohtausta tai raita (ks. sivu 24).

Median toisto (ks. sivu 24).

Numeronäppäimistö. Numerot 1-6 toistavat musiikkia esiasetuista suoratoistolähteistä (ks. sivu 30).

**HUOMAUTUS:** Voit ohjelmoida kaukosäätimen myös Bose Music -sovelluksella.

## Virta

Soundbar käynnistetään tai sammutetaan painamalla kaukosäätimen virtapainiketta .

Kun soundbar käynnistyy, kaukosäätimen painikkeet palavat viimeksi käytetyn lähteen mukaan.



## HUOMAUTUKSIA:


Soundbar käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.

Kun soundbar käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttöön tulee tv-lähde .

Voit käyttää Alexaa soundbarin ollessa sammutettuna, jos Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella ja mikrofoni on käytössä (ks. sivu 35).

## Lähteet

Kaukosäätimessä on neljä ohjelmoitavaa lähdepainiketta (☐, ☐, ☁ ja ☐). Voit ohjelmoida nämä painikkeet ohjaamaan televisiota, kaapeli-/satelliittivastaanotinta, pelijärjestelmää, DVD- tai Blu-ray Disc™ -soitinta tai muuta lähdelaitetta. Voit vaihtaa lähdelaitetta valitsemalla televisiossa toisen tuloliitännän kaukosäätimellä.

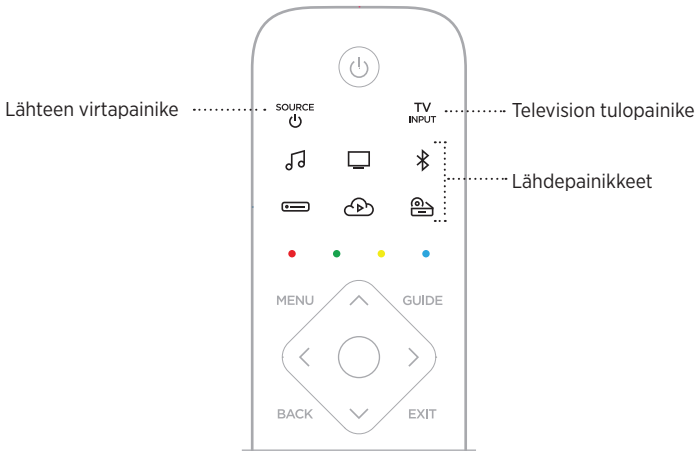

1. Paina haluamaasi lähdepainiketta (☐, ☐, ☁ tai ☐) kaukosäätimessä. Kaukosäätimen painikkeet palavat valitun lähteen mukaan.
2. Paina <sup>SOURCE</sup>☐.
3. Paina <sup>TV</sup>INPUT.
4. Valitse televisiossa oikea tulo.

### HUOMAUTUKSIA:

Jos CEC on käytössä televisiossa, televisio saattaa vaihtaa lähdettä automaattisesti, kun lähdelaitteen virta kytketään.

Telesiotulo ei vaihdu, kun kaukosäätimen lähdepainikkeita painetaan. Tämä kytkee virran soundbariin ja vaihtaa kaukosäätimen tilan siten, että kaukosäätimellä voi ohjata lähdelaitteen toimintoja.

Kaukosäädin ohjelmoidaan televisiota varten käyttöönoton aikana Bose Music -sovelluksella. Jos vaihdat television toiseen, ohjelmoi kaukosäädin uutta televisiota varten Bose Music -sovelluksella.


## Esiasetukset

Soundbarissa on kuusi esiasetusta, joiden avulla voit kuunnella ääntä mieleisistäsi musiikkipalveluista. Kun esiasetus on määritetty, voit kuunnella musiikkia koska tahansa koskettamalla kaukosäätimen painiketta tai käyttämällä Bose Music -sovellusta.



Lisätietoja esiasetuksista on kohdassa "Esiasetusten mukauttaminen" sivulla 28.

## Mediatoisto, kanavat ja äänenvoimakkuus

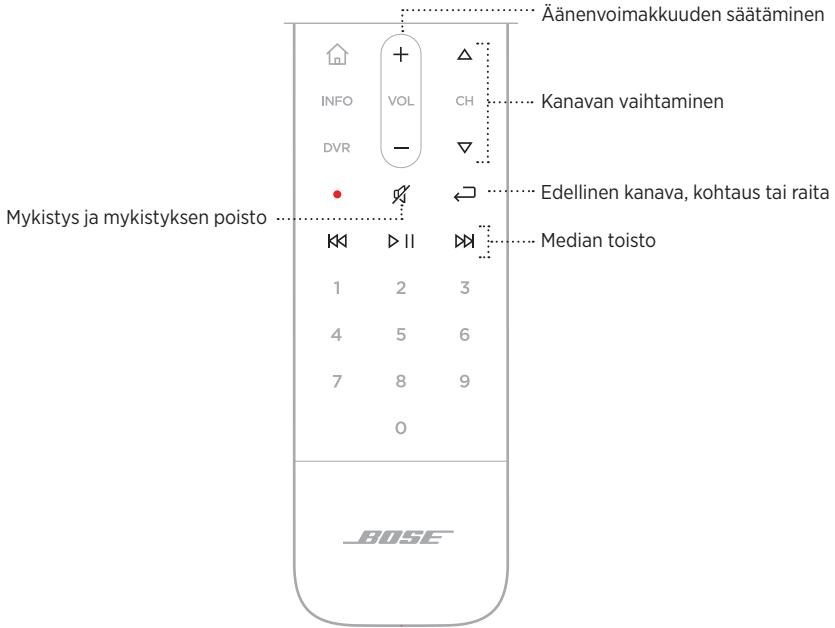

### TOIMINTO

### TOIMINTAOHJEET

<b>Toisto/tauko</b>	Paina ▷  . Kun äänentoisto on taukotilassa, valopalkin päät palavat valkoisina, kunnes äänen toistoa jatketaan.
<b>Siirtyminen taaksepäin</b>	Paina ◀◀.
<b>Siirtyminen eteenpäin</b>	Paina ▶▶.
<b>Edellinen kanava, kohtausta tai raita</b>	Paina ◀◁.
<b>Lisää äänenvoimakkuutta</b>	Paina +. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä + painettuna.



TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina —. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä — painettuna.
Mykistys ja mykistyksen poisto	Paina ✕. Kun ääni on mykistetty, valopalkin päät palavat valkoisina, kunnes äänen toistoa jatketaan. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit jatkaa äänen toistoa myös painamalla +.
Seuraava kanava	Paina △.
Edellinen kanava	Paina ▽.

## Kaapeli-/satelliitivastaanottimen toiminnot

Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/satelliitivastaanottimen värikoodattuja painikkeita. Lisätietoja on kaapeli-/satelliitivastaanottimen käyttöohjeessa.

## BASSON SÄÄTÄMINEN


1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä.
2. Napauta soundbarin kuvaa näytön oikeassa alakulmassa.
3. Säädä bassoa valitsemalla **Säädöt**.

## KOLMANNEN OSAPUOLEN KAUKOSÄÄTIMEN OHJELMOINTI

Esimerkiksi kaapeli- tai satelliitivastaanottimen kaukosäädin voidaan ohjelmoida ohjaamaan soundbaria. Lisätietoja on kolmannen osapuolen kaukosäätimen käyttöohjeessa tai sivustolla.

Kun kolmannen osapuolen kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan ohjata soundbarin perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.

**HUOMAUTUS:** Kaikki kolmannen osapuolen kaukosäätimet eivät ole yhteensopivia soundbarin kanssa. Jotta kaukosäätimellä voidaan ohjata soundbaria, sen pitää tukea infrapunasignaaleja (IR).

Soundbarissa on Amazon Alexa -ominaisuus. Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia, lukemaan uutiset, tarkistamaan sään, ohjaamaan kodin älylaitteita ynnä muuta. Alexan käyttö soundbarissa on yksinkertaista: riittää, kun pyydät. Kun esität pyynnön tai käytät toimintopainiketta , Alexa vastaa välittömästi.


**HUOMAUTUS:** Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

## ALEXAN MÄÄRITTÄMINEN BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLE

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä.
2. Napauta soundbarin kuvaa näytön oikeassa alakulmassa.
3. Valitse **Asetukset > Äänivustaja**
4. Noudata sovelluksen ohjeita.

**HUOMAUTUS:** Jos kotonasi on useita Bose Music -laitteita, äänivustajan parhaan toiminnan varmistamiseksi Bose suosittelee, että vain yksi henkilö käyttää Bose Music- ja Amazon-tiliä Alexan määrittämiseksi kaikille Bose Music -laitteille.

## ALEXAN KÄYTTÄMINEN

Voit käyttää Alexaa omalla äänelläsi tai painamalla toimintopainiketta .

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/SB700](https://worldwide.Bose.com/Support/SB700)



### Käyttäminen äänellä


Käytä Alexaa lausumalla herätyssana ”Alexa” ja sitten pyyntösi.





KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Alexalle puhuminen	”Alexa, what’s the weather?”
Musiikin kuuntelu	”Alexa, play Niall Horan.” <b>HUOMAUTUS:</b> Amazon Music on määritetty oletusmusiikkipalveluksi. Jos haluat vaihtaa oletusmusiikkipalvelua, käytä Alexa-sovellusta.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	”Alexa, turn the volume up.”
Tietyn äänipalvelun kuuntelu	”Alexa, play NPR on TuneIn.”
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen	”Alexa, next song.”

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Toistaminen tietyllä kaiuttimella	"Alexa, play funk in the living room", kun soundbarin nimi on "living room". <b>HUOMAUTUS:</b> Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.
Ajastimen asettaminen	"Alexa, set a timer for 5 minutes."
Lisää mahdollisuuksia	"Alexa, what new skills do you have?"
Alexan lopettaminen	"Alexa, stop."
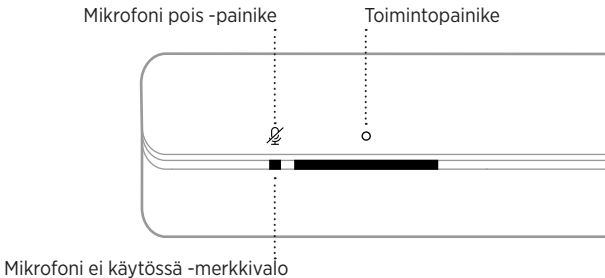
## Soundbarin säätimien käyttäminen

Alexaa ohjataan toimintopainikkeella  ja mikrofoni pois -painikkeella . Ne sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.




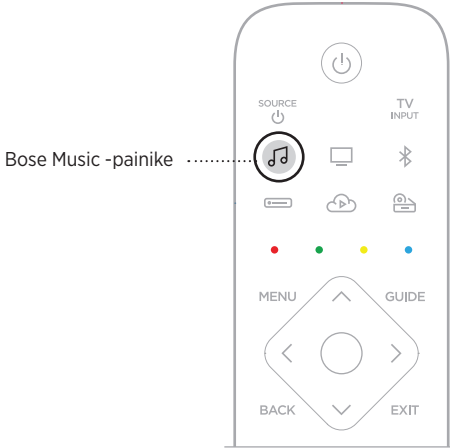
KOKEILE NÄITÄ	TOIMINTAOHJEET
Alexan käyttäminen	Napauta  ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa <a href="https://worldwide.Bose.com/Support/SB700">worldwide.Bose.com/Support/SB700</a>
Ajastimen pysäyttäminen	Napauta  .
Alexan lopettaminen	Napauta  .
Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	Napauta  . <b>HUOMAUTUS:</b> Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, sen merkkivalo palaa punaisena eikä Alexaa voi käyttää.

Esiasetuksia voi hallita Bose Music -sovelluksella ja kaukosäätimellä.

**HUOMAUTUS:** Esiasetuksia ei voi määrittää *Bluetooth*-tilassa.

## ESIASETUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Virtauta musiikkia Bose Music -sovelluksella.
2. Paina kaukosäätimen Bose Music -painiketta .



3. Pidä esiasetuspainiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.



## ESIASETUKSEN TOISTAMINEN

1. Paina kaukosäätimen Bose Music -painiketta 🎵.
2. Toista musiikkia painamalla esiasetuspainiketta.



Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen älypuhelimien, tablet-tietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin virtauttaminen laitteesta edellyttää, että se on yhdistetty soundbariin.


Kun käytät soundbarin *Bluetooth*-yhteyttä, muista seuraavat asiat:


Soundbarin laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan mobiililaitetta.

Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

*Bluetooth*-yhteyksiä voi hallita myös Bose Music -sovelluksella.

## YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEeseen

1. Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta , kunnes valopalkki alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

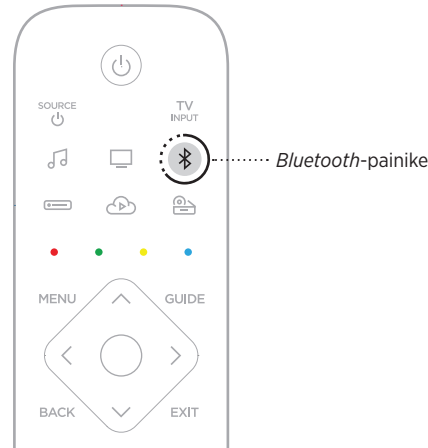

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

**VIHJE:** *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse laiteluettelosta soundbar.

**VIHJE:** Etsi soundbarille antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta. Jos et ole nimennyt soundbaria, näkyviin tulee oletusnimi.



Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Valopalkki palaa valkoisena ja himmenee mustaksi. Soundbarin nimi näkyy mobiililaitteen luettelossa.

## MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Katkaise yhteys mobiililaitteen *Bluetooth*-valikosta.

## MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ✕.

Soundbar yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

### HUOMAUTUKSIA:

Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

Laitteen on oltava 9 metrin säteellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

## SOUNDBARIN LAITELUETTELOON TYHJENTÄMINEN

Paina kaukosäätimen painiketta ✕ 10 sekunnin ajan, kunnes valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä kaksi kertaa.




Soundbar pystyy toistamaan AirPlay-ääntä, joten voit suoratoistaa ääntä Apple-laitteella soundbarista tai useasta kaiuttimesta.

#### **HUOMAUTUKSIA:**

- AirPlayn käyttöön tarvitaan Apple-laite, jossa on iOS 11.4 tai uudempi.
- Apple-laite ja soundbar on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Lisätietoja AirPlay-toiminnosta on osoitteessa <https://www.apple.com/airplay>

## **ÄÄNEN SUORATOISTO OHJAUSKESKUKSESTA**

1. Avaa Ohjauskeskus Apple-laitteessa.
2. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää äänikortin kuvaa ja pidä se painettuna. Napauta tämän jälkeen AirPlay-kuvaketta .
3. Valitse soundbar tai kaiuttimet.


## **ÄÄNEN SUORATOISTO SOVELLUKSESTA**

1. Avaa musiikkisovellus (esim. Apple Music) ja valitse kuunneltava kappale.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että musiikkisovellus on yhteensopiva AirPlayn kanssa.

2. Napauta .
3. Valitse soundbar tai kaiuttimet.

Soundbarin etuosassa oleva merkkivalo ilmaisee sen tilaa.

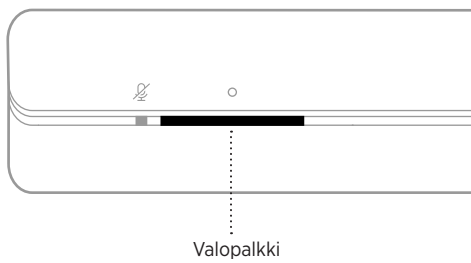

**HUOMAUTUS:** Valopalkki ilmaisee yhtä valitun lähteen tilaa kerrallaan.

## WI-FI-TILA

Ilmaisee soundbarin Wi-Fi-yhteyden tilaa.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä.
Palaa valkoisena ja himmenee		Wi-Fi-yhteys muodostettu.

## BLUETOOTH-TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.


VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä		Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen.
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen.
Palaa valkoisena ja himmenee		Yhdistetty mobiililaitteeseen.
Vilkkuu hitaasti sinisenä kaksi kertaa		Laiteluettelo on tyhjennetty.

## ALEXAN TILA

Osoittaa Amazon Alexan tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
<b>Ei pala</b>	Alexa on valmiustilassa.
<b>Valkoinen valo liikuu keskelle ja jää palamaan</b>	Alexa kuuntelee.
<b>Valkoinen valo liikuu palkin päihin</b>	Alexa miettii.
<b>Vilkkuu hitaasti valkoisena (kokonaan)</b>	Alexa puhuu.
<b>Vilkkuu hitaasti keltaisena</b>	Ilmoitus Alexalta.

## Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

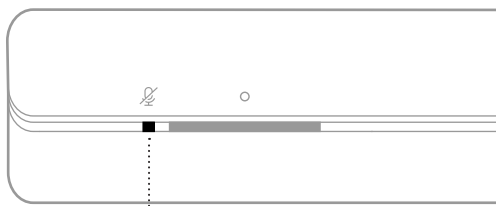







Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

## TOIMINNAN ILMAISIN JÄRJESTELMÄN TILA

<b>Palaa punaisena</b>	Mikrofoni ei ole käytössä.
------------------------	----------------------------

## PÄIVITYS- JA VIRHETILA

Osoittaa ohjelmistopäivitysten ja virheilmoitusten tilan.



VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa oranssina		Wi-Fin määrittäminen käynnissä.
Valkoinen valo oikealta vasemmalle		Ladataan päivitystä.
Valkoinen valo vasemmalta oikealle		Soundbaria päivitetään.
Vilkkuu hitaasti oranssina neljä kertaa		Lähdevirhe. Katso Bose Music -sovellus.
Vilkkuu hitaasti punaisena neljä kertaa		Pyyntö on väliaikaisesti pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.
Palaa punaisena		Soundbarin virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.


## SOUNDBARIN PÄIVITTÄMINEN

Soundbar päivittyy automaattisesti, kun se yhdistetään Bose Music-sovellukseen ja Wi-Fi-verkkoon.

Valopalkki osoittaa ohjelmistopäivityksen tilan (ks. sivu 36).

## WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä painettuna kaukosäätimen Bose Music -painiketta  ja eteenpäinsiirtymispainiketta , kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja muuttuu mustaksi.

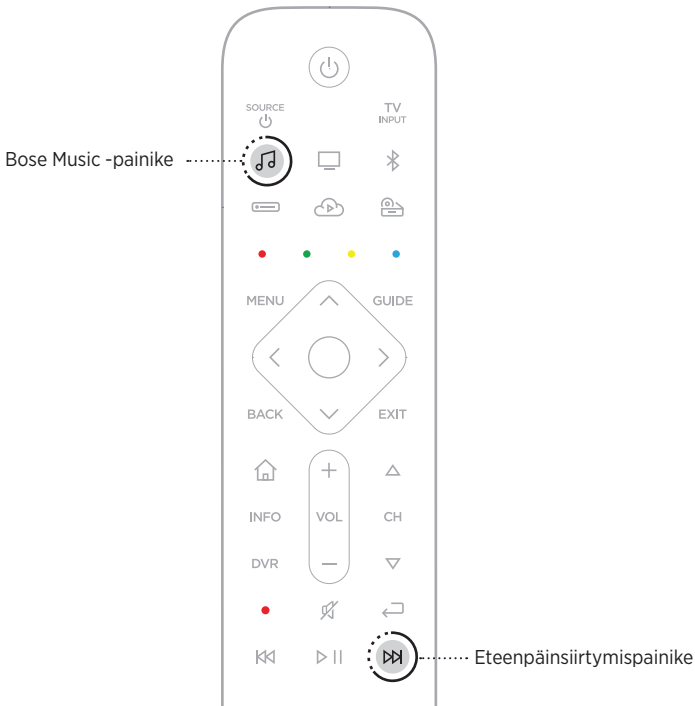

## LISÄVARUSTEIDEN YHDISTÄMINEN (VALINNAISTA)

Soundbariin voi yhdistää mitä tahansa seuraavista lisävarusteista. Lisätietoja on varusteen käyttöohjeessa.

**Bose Bass Module 500:** [worldwide.bose.com/Support/BASS500](https://worldwide.bose.com/Support/BASS500)

**Bose Bass Module 700:** [worldwide.bose.com/Support/BASS700](https://worldwide.bose.com/Support/BASS700)


**Acoustimass 300 -bassoyksikkö:** [global.bose.com/Support/AM300](https://global.bose.com/Support/AM300)

**Bose Surround -kaiuttimet:** [worldwide.bose.com/Support/WSS](https://worldwide.bose.com/Support/WSS)


**Langattomat Virtually Invisible 300 -tilaäänikaiuttimet:**  
[global.bose.com/Support/VI300](https://global.bose.com/Support/VI300)

## PARISTOJEN ASENTAMINEN KAUKOSÄÄTIMEEN

1. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.

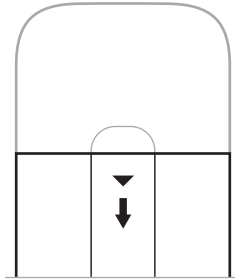

2. Aseta neljä mukana toimitettua 1,5 voltin AA-paristoa (IEC-LR3) paikoilleen. Kohdista paristojen +- ja —merkit koteloon merkittyihin +- ja —merkkeihin.

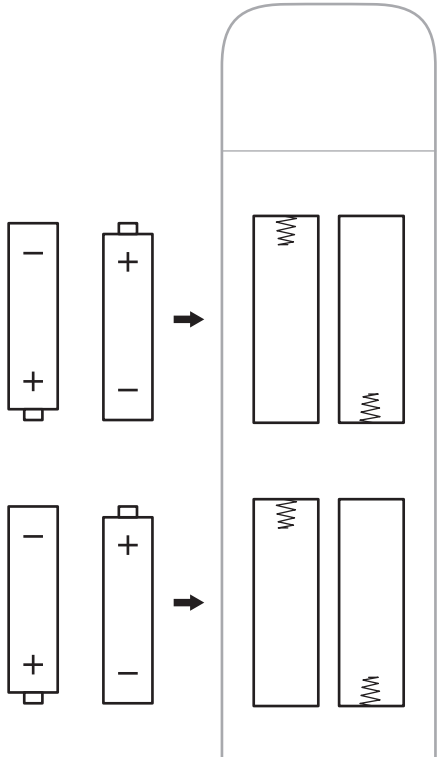

3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

## SOUNDBARIN PUHDISTAMINEN

Puhdista soundbarin ulkopinnat sen mukana toimitetulla puhdistusliinalla tai muulla pehmeällä, kuivalla liinalla.

### HUOMIO:

VARO, ettei järjestelmään ja sen aukkoihin pääse nesteitä.

ÄLÄ puhalla ilmaa järjestelmään.

ÄLÄ puhdista järjestelmää pölynimurilla.

ÄLÄ käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita.

ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

## VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta [worldwide.Bose.com/Support/SB700](https://worldwide.Bose.com/Support/SB700)

## RAJOITETTU TAKUU

Soundbarilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa [global.Bose.com/warranty](https://global.Bose.com/warranty).

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa [global.Bose.com/register](https://global.Bose.com/register). Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.



## KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos soundbarin kanssa ilmenee ongelmia:

Varmista, että soundbar on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan.

Kytke johdot tukevasti.

Tarkista valopalkki (ks. sivu 34).

Siirrä soundbar kauas (0,3–0,9 metrin päähän) mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).

Siirrä soundbar suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittäimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

Sijoita soundbar sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 13).

## MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bose-asiakaspalveluun.

Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta [worldwide.Bose.com/Support/SB700](http://worldwide.Bose.com/Support/SB700)

ONGELMA	RATKAISU
<b>Televisiossa ei ole HDMI eARC- (ARC-) tai optista liitäntää.</b>	Yhdistä televisio käyttämällä äänenmuuntajaa ja erillistä äänijohtoa, kuten koaksiaalikaapelia, 3,5 mm:n johtoa tai analogista äänijohtoa (ei sisälly toimitukseen). Tarvittavan muuntajan ja johdon tyyppi määräytyy televisiossa käytettävissä olevien äänilähtöliitännöiden mukaan.
<b>Soundbar ei käynnisty.</b>	Työnnä virtajohdon pistoke toiseen pistorasiaan. Käynnistä soundbar kaukosäätimellä (ks. sivu 21). Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoysikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.

## ONGELMA

## RATKAISU

**Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei lainkaan.**

Kohdista paristojen + - ja —-merkit koteloon merkittyihin + - ja —-merkkeihin (ks. sivu 39).

Vaihda paristot (ks. sivu 39).

Varmista, että kaukosäädin on soundbarin toiminta-alueella (0,6 m).

Varmista, että kaukosäätimen ja soundbarin välissä ei ole esteitä.

Varmista, että olet valinnut oikean lähteen, painamalla kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainiketta. Käytössä olevan lähteen painike välähtää.

Yhdistä kaukosäädin soundbariin napauttamalla soundbarin toimintopainiketta **O** ja pitämällä sitä painettuna viiden sekunnin ajan. Aseta paristot kaukosäätimeen (ks. sivu 39). Kaukosäädin käynnistyy ja lähdepainikkeet syttyvät.

**HUOMAUTUS:** Tämä ratkaisu pätee vain jos Alexaa ei ole määritetty.

**Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.**

Jos valopalkin päät vilkkuvat hitaasti, soundbar on mykistetty. Poista soundbarin mykistys painamalla mykistyspainiketta **⏸**.

Varmista, että mobiililaitetta ei ole mykistetty.

Lisää soundbarin (ks. sivu 24) tai mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.

Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 22).

Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.

Jos ääni tulee Wi-Fi-lähteestä, nollaa reititin.

Käynnistä mobiililaitte uudelleen.

Varmista, että käytät yhteensopivaa *Bluetooth*-mobiililaitetta.

**HUOMAUTUS:** Soundbariin ei voi yhdistää *Bluetooth*-kuulokkeita.

Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television **eARC-** tai **ARC- (Audio Return Channel)** -liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 49).

Jos soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu **Consumer Electronics Control (CEC)**. Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Irrota soundbarin HDMI-kaapeli television HDMI eARC- tai ARC-liitännästä ja yhdistä se uudelleen.

Liitä optinen kaapeli television **Output-** tai **OUT-**liitäntään (ei Input tai IN).

Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoysikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.



ONGELMA	RATKAISU
<p><b>Soundbar ei muodosta yhteyttä bassoysikköön tai tilaäänikaiuttimiin.</b></p>	<p>Lue vianmääritysohjeet bassoysikkön tai tilaäänikaiuttimien käyttöohjeesta (ks. sivu 38).</p> <p>Varmista, että bassoysikkö tai tilaäänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 38).</p> <p>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoysikkön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.</p>
<p><b>Bassoysikköstä tai tilaäänikaiuttimista ei kuulu ääntä.</b></p>	<p>Varmista, että bassoysikkö tai tilaäänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 38).</p> <p>Varmista Bose Music -sovelluksesta, että ohjelmisto on ajan tasalla.</p> <p>Säädä bassoa Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 25).</p> <p>Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 22).</p>
<p><b>Television kaiuttimesta kuuluu ääntä.</b></p>	<p>Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television <b>eARC-</b> tai <b>ARC- (Audio Return Channel)</b> -liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 49).</p> <p>Mykistä television kaiuttimet. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b>. Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Irrota soundbarin HDMI-kaapeli television HDMI eARC- tai ARC-liitännästä ja yhdistä se uudelleen.</p> <p>Hiljennä television ääni kokonaan.</p> <p>Yhdistä soundbar sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 48) että optisella kaapelilla (ks. sivu 49).</p>
<p><b>Ääni kuuluu huonosti tai katkeilee.</b></p>	<p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Varmista, että televisio voi lähettää surround-ääntä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos ääntä toistetaan toisesta laitteesta, vähennä laitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Säädä bassoa Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 25).</p> <p>Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Suorita ADAPTiQ-äänenkaliointi (ks. sivu 18).</p>


ONGELMA	RATKAISU
<p><b>Soundbar ei toista ääntä oikeasta lähteestä tai valitsee väärän lähteen viiveellä.</b></p>	<p>Aseta Bose Music -sovelluksella CEC-asetukseksi <b>Alternate</b>.</p> <p>Poista CEC käytöstä lähteessä. Lisätietoja on lähteen käyttöohjeessa.</p> <p>Yhdistä soundbar sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 48) että optisella kaapelilla (ks. sivu 49).</p>
<p><b>Soundbar ja läheläite eivät käynnisty/sammu yhtä aikaa.</b></p>	<p>Paina kaukosäätimessä sen läheläitteen painiketta, jonka synkronointi on häiriintynyt.</p> <p>Käynnistä/sammuta läheläite painamalla virtapainiketta (⏻).</p>
<p><b>Soundbar ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.</b></p>	<p>Valitse Bose Music -sovelluksessa oikea verkon nimi ja kirjoita verkon salasana (kirjainkoko on merkitsevä).</p> <p>Varmista, että soundbar ja mobiililäite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Jos verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 17.</p> <p>Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla asetukset määritetään.</p> <p>Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset.</p> <p>Käynnistä mobiililäite ja reititin uudelleen.</p> <p>Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että mobiililäite ja soundbar käyttävät samaa kaistaa.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Anna kummallekin kaistalle yksilöivä nimi, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan.</p> <p>Nollaa reititin.</p> <p>Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyskikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan. Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta, asenna se uudelleen ja määritä sitten asetukset.</p> <p>Yhdistä verkkoon Ethernet-kaapelilla.</p>
<p><b>Soundbar ei muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen.</b></p>	<p>Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista soundbar <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 31).</p> <p>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 31).</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Soundbariin ei voi yhdistää <i>Bluetooth</i>-kuulokkeita.</p> <p>Poista soundbar mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-laitepariluettelosta ja muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 31).</p> <p>Tyhjennä soundbarin laiteluettelo (ks. sivu 32) ja muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 31).</p>

ONGELMA	RATKAISU
<p><b>Soundbar ei suoratoista ääntä AirPlay-toiminnolla.</b></p>	<p>Varmista, että soundbariin on kytketty virta ja että se on kantoalueella (ks. sivu 15).</p> <p>Varmista, että Apple-laite ja soundbar on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Päivitä Apple-laite.</p> <p>Varmista, että soundbar on ajan tasalla (ks. sivu 37).</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a></p>
<p><b>Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.</b></p>	<p>Varmista, että Bose Music -sovellus on yhteensopiva laitteen kanssa. Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB700">worldwide.Bose.com/Support/SB700</a></p> <p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 16).</p>
<p><b>Soundbar ei näy toiseen Bose-tiliin lisäämistä varten.</b></p>	<p>Varmista, että jakaminen on otettu käyttöön Bose Music -sovellusta käytävässä soundbarissa.</p> <p>Varmista, että soundbar ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p>
<p><b>Alexa ei vastaa.</b></p>	<p>Varmista, että Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 26).</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Soundbarin tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella.</p> <p>Varmista, että Amazon Alexa on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että mikrofoni ei käytössä -merkkivalo ei pala punaisena. Mikrofonin käyttöönotto, ks. sivu 27.</p> <p>Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB700">worldwide.Bose.com/Support/SB700</a></p>
<p><b>Esiasetus ei vastaa.</b></p>	<p>Varmista, että esiasetus on määritetty (ks. sivu 28).</p>

## SOUNDBARIN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Kun tehdasasetukset palautetaan, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus-, verkko- ja ADAPTiQ-äänenkalibrointi-asetukset nollataan.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen virtapainiketta  ja eteenpäinsiirtymispainiketta  5 sekuntia, kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja muuttuu mustaksi.

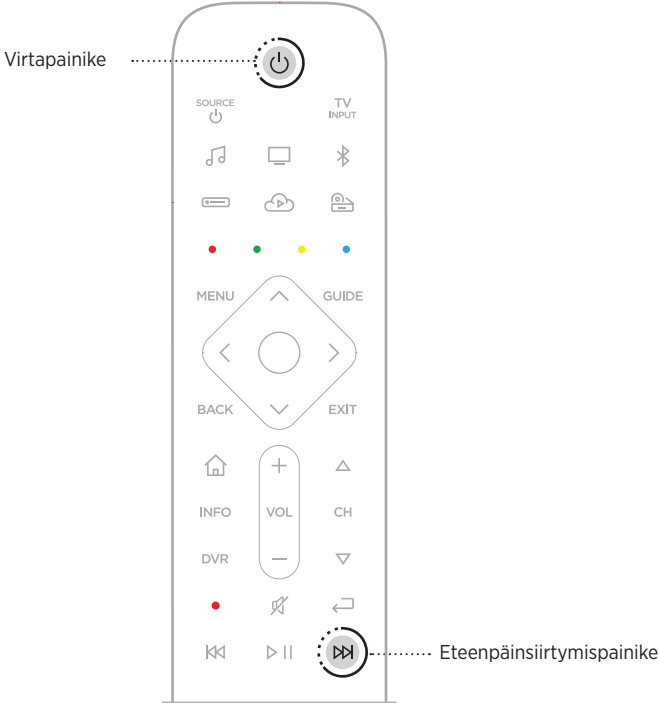

Soundbar käynnistyy uudelleen. Kun palautus on valmis, valopalkki palaa oranssina.

2. Soundbarin verkko- ja ääniasetusten palauttaminen:
  - a. Käynnistä Bose Music -sovellus mobiililaitteessa ja lisää soundbar verkkoon (ks. "Nykyiset Bose Music -sovelluksen käyttäjät" sivulla 17).
  - b. Suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi Bose Music -sovelluksella.

## YHDISTÄMISVAIHTOEHDOT

Liitä soundbar televisioon jollakin seuraavista tavoista:


**Vaihtoehto 1 (suositus):** HDMI eARC tai ARC (Audio Return Channel)

**Vaihtoehto 2:** Optinen

**HUOMAUTUS:** Suositus on yhdistää soundbar television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään HDMI-kaapelilla.

1. Etsi television **HDMI IN**- ja **Audio OUT** -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.

**HUOMAUTUS:** Television liitäntäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse liitäntä muodon perusteella.

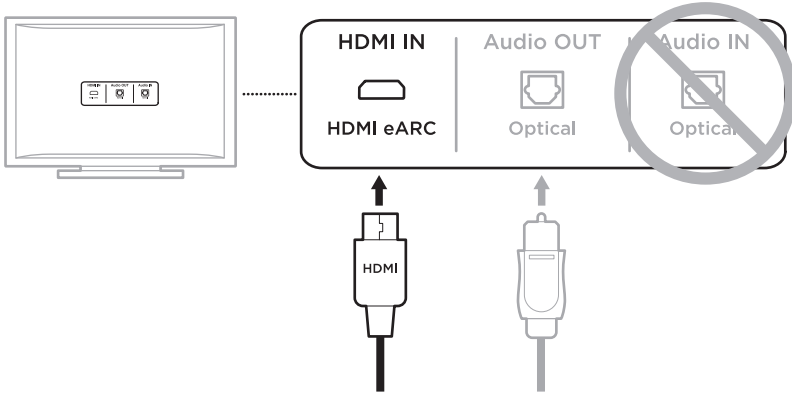

**Vaihtoehto 1 (suositus)**  
**HDMI eARC tai ARC:** Yhdistä käyttämällä HDMI-kaapelia.

**Vaihtoehto 2**  
**Optinen:** Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla.

2. Valitse äänijohto.

## SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN TELEVISION


Kun olet valinnut äänijohdon, yhdistä soundbar televisioon.

### Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC

1. Yhdistä HDMI-kaapelin toinen pää television **HDMI eARC**- tai **ARC**-liitäntään.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että HDMI-kaapeli on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossasi ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, katso sivu 49.

2. Yhdistä kaapelin toinen pää soundbarin **HDMI (ARC)** -liitäntään.

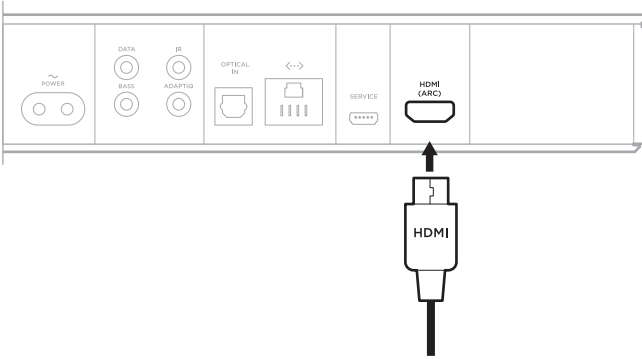




## Vaihtoehto 2: Optinen


Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

1. Irrota suojus optisen kaapelin molemmista päistä.



**HUOMIO:** Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

2. Yhdistä optisen kaapelin toinen pää television **Optical OUT** -liitäntään.
3. Pitele optisen kaapelin toisen pään liitintä.
4. Kohdista liitin soundbarin **OPTICAL IN** -liitäntään ja työnnä varovaisesti sisään.

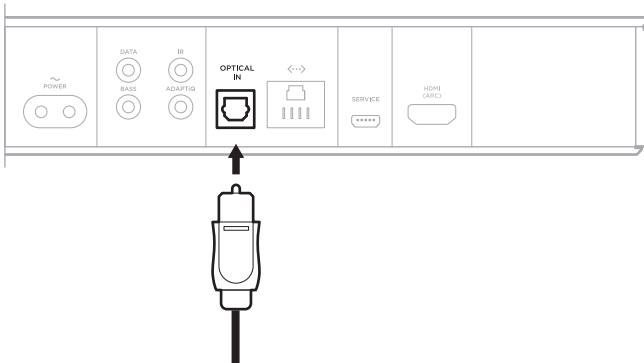



**HUOMAUTUS:** Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

5. Työnnä liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.



## ÄÄNEN TARKISTAMINEN

**HUOMAUTUS:** Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
  - a. Käynnistä lähde.
  - b. Valitse oikea televisiotulo.
3. Jos soundbarin virta ei ole kytkettynä, paina kaukosäätimen virtapainiketta .  
Soundbarista kuuluu ääntä.
4. Paina mykistyspainiketta .  
Television kaiuttimista tai soundbarista ei kuulu ääntä.

**HUOMAUTUS:** Jos et kuule ääntä soundbarista tai jos television kaiuttimista kuuluu ääntä, katso ”Vianmääritys” sivulla 41.



