




SMART SOUNDBAR 700

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat dit niet wordt afgekneeld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het apparaat en het plateau verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
12. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
13. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.



Dit product bevat een oppervlak van voorgespannen glas. Wees voorzichtig om stoten te vermijden. Ga bij breuk voorzichtig om met gebroken glas.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- De bij dit product meegeleverde accu of batterij kan bij onjuiste behandeling leiden tot een risico op brand of chemische brandwonden.
- Als de accu of batterij lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Bij aanraking dient u medische hulp in te roepen.
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Gebruik uitsluitend het volgende materiaal om dit product te bevestigen: Bose Soundbar Wall Bracket.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voor gebruik in de 5150-5250 MHz-band is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energierelevante producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by*	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	< 0,5 W	alle netwerktypen ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	≤ 2,0 W
<p>Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.*</p> <p>* Voordat u de netwerken deactiveert of de stand-bymodus inschakelt, zorgt u met behulp van de aan-uitknop van de microfoon dat de microfoon is ingeschakeld (het rode lampje is dan uit).</p>	<p>Wi-Fi*: Deactiveer door de knoppen Bose Music en Vooruit skippen op de afstandsbediening tegelijk ingedrukt te houden. Herhaal dit om te activeren.</p> <p>Bluetooth*: Deactiveer door de koppellijst te wissen door de <i>Bluetooth</i>*-knop op de afstandsbediening 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een <i>Bluetooth</i>-bron.</p> <p>Ethernet: Deactiveer door de ethernetkabel te verwijderen. Activeer door de ethernetkabel aan te sluiten.</p>	

Voor Europa:

Frequentiebanden 2400 tot 2483,5 MHz, 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz.


Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Frequentieband 5725 tot 5850 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 14 dBm (25 mW) EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV


Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.



Gooi gebruikte accu's of batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen						
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 425842						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
<p>Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.</p> <p>Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.</p>						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Ingangsspecificaties: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 65 W

De CMIIT-ID bevindt zich op het productlabel op de achterkant van de soundbar.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

De serie- en modelnummers vindt u op de achterkant van de soundbar.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.

Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Music-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**


Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of dochterondernemingen.

Apple, het Apple-logo, Apple Music en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerck van Apple Inc.

Gebruik van de Works with Apple-badje betekent dat een accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met de in de badje vermelde technologie en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

 **Dolby Audio** Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

 Voor DTS-octrooiën raadpleegt u <http://patents.dts.com>. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. DTS, Digital Surround en het Digital Surround-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Google, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

 **HDMI** De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

QuickSet is een gedeponeerd handelsmerk van Universal Electronics Inc. in de Verenigde Staten en internationaal. © UEI 2000-2020

Pandora is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Pandora Media, Inc. dat met toestemming wordt gebruikt.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.



Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, Virtually Invisible en Voice4Video zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u de bekendmakingen met betrekking tot licenties wilt weergeven die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van het Bose Smart Soundbar 700-product:

1. Houd op de afstandsbediening de *Bluetooth*-knop  en de knop Achteruit skippen  5 seconden ingedrukt.
2. Sluit een USB-kabel aan op de aansluiting SERVICE aan de achterkant van de soundbar.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een computer.
4. Typ op de computer <http://203.0.113.1/opensource> in een browservenster om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de bekendmaking met betrekking tot licenties weer te geven.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 14

PLAATSING VAN DE SOUNDBAR

Aanbevelingen 15
 De soundbar aan de muur bevestigen 16

VOEDING

De soundbar op het lichtnet aansluiten..... 17
 Netwerk op stand-by..... 17

INSTALLEREN MET DE BOSE MUSIC-APP

De Bose Music-app downloaden 18

BESTAANDE GEBRUIKERS VAN DE BOSE MUSIC-APP

De soundbar toevoegen aan een bestaand account..... 19
 Met een ander Wi-Fi®-netwerk verbinden..... 19

ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE

De ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoeren 20

BEDIENING VAN DE SOUNDBAR

Spraakassistenten 21
 Functies van de afstandsbediening 22
 Aan/uit 23
 Bronnen 24
 Voorkeursinstellingen..... 25
 Afspelen, kanalen kiezen en volume regelen..... 26
 Kabel-/satellietfuncties..... 27
 De lage tonen bijstellen 27
 Een afstandsbediening van een andere fabrikant programmeren 27

SPRAAKASSISTENT

Opties voor spraakassistenten..... 28

Uw spraakassistent instellen..... 28

Toegang tot Amazon Alexa 29

 Uw stem gebruiken..... 29

 De soundbarknoppen gebruiken..... 30

Audio bedienen met Voice4Video™..... 31

 Voice4Video™ instellen..... 31

Toegang tot de Google Assistent..... 33

 Uw stem gebruiken..... 33

 De soundbarknoppen gebruiken..... 34

Muziek afspelen met de Google Assistent 35

 Een standaardaudioservice kiezen 35

VOORKEUREN INSTELLEN

Een voorkeur instellen..... 36

Een voorkeursinstelling afspelen 38

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Een mobiel apparaat verbinden..... 39

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 40

Een mobiel apparaat opnieuw verbinden 40

Nog een mobiel apparaat verbinden 41

De lijst met apparaten van de soundbar wissen..... 41

AUDIO STREAMEN MET AIRPLAY

Audio streamen via het bedieningspaneel 42

Audio streamen via een app..... 42

STATUS VAN DE SOUNDBAR

Wi-Fi-status..... 43

Bluetooth-status..... 43

Status van de spraakassistent..... 44

 Microfoon uit-lampje 44

Afspelen en volume regelen 45

De status van updates en fouten..... 45

GEAVANCEERDE FUNCTIES

De soundbar updaten 46

Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen/inschakelen..... 46

BOSE-PRODUCTEN VERBINDEN

Accessoires verbinden 47

Een Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon verbinden 47

 Voordelen..... 47

 Compatibele producten 47

 Verbinden via de Bose Music-app..... 48

Een Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon opnieuw verbinden 48

VERZORGING EN ONDERHOUD

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen..... 49

De soundbar schoonmaken 50

Reserveonderdelen en accessoires..... 50

Beperkte garantie 50

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst 51

Andere oplossingen 51

De soundbar resetten..... 59

BIJLAGE: REFERENTIEMATERIAAL M.B.T. DE INSTALLATIE

Aansluitopties.....	60
De soundbar op de tv aansluiten	61
Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI eARC- of ARC	61
Optie 2: Optical	62
Controleren of er geluid is	63

INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:




Bose Smart Soundbar 700




Bose Soundbar Universal Remote



AA-batterij (4)



Netsnoer*




HDMI-kabel



Optische kabel



Schoonmaakdoekje

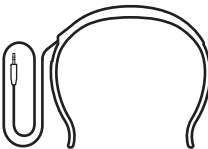

ADAPTiQ-headset

*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.


OPMERKING: Als een onderdeel van het product beschadigd is of als het glas op de soundbar gebroken is, mag u deze NIET gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/SB700


AANBEVELINGEN

Voor de beste prestaties volgt u deze adviezen bij het plaatsen van de soundbar:

- Plaats **GEEN** voorwerpen op de soundbar.
- Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de soundbar. Plaats de soundbar niet in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.
- Plaats de soundbar direct onder (bij voorkeur) of boven de tv, met het rooster van de luidspreker naar de kamer gericht.
- Plaats de soundbar op zijn rubberen voetjes op een stabiel en vlak oppervlak. Voor een goede ondersteuning moeten beide voetjes op het oppervlak rusten. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de soundbar gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of glad gepolijst hout.
- Zorg dat er een afstand van minimaal 1 cm is tussen de achterkant van de soundbar en andere oppervlakken. Als de openingen aan deze kant worden geblokkeerd, heeft dit invloed op de akoestische prestaties.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
- Voor de beste geluidskwaliteit mag de soundbar **NIET** in een kast of diagonaal in een hoek worden geplaatst.
- Als u de soundbar in een kast of op een plank of tv-standaard plaatst, plaats de voorkant van de soundbar dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de plank of tv-standaard voor optimale audioprestaties.

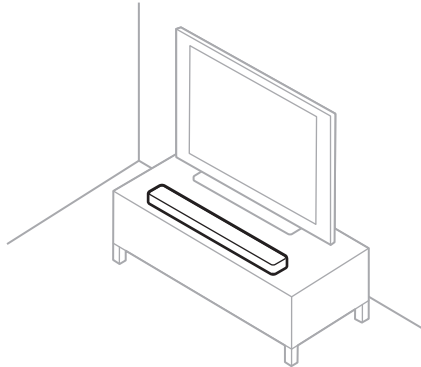

LET OP: Plaats de soundbar **NIET** op zijn voorkant, achterkant of bovenkant wanneer deze in gebruik is.

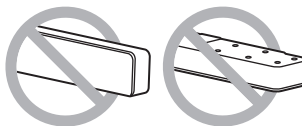

DE SOUNDBAR AAN DE MUUR BEVESTIGEN


U kunt de soundbar aan een muur bevestigen. Neem contact op met uw erkende Bose-dealer als u de muurbeugel voor Bose-soundbars (Bose Soundbar Wall Bracket) wilt aanschaffen.

Ga naar: worldwide.bose.com/Support/SB700

LET OP: Gebruik GEEN ander materiaal om de soundbar te bevestigen.

DE SOUNDBAR OP HET LICHTNET AANSLUITEN

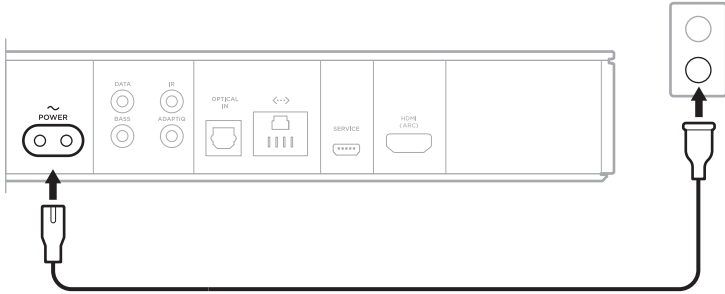

1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting **POWER** aan de achterkant van de soundbar.
2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.



De soundbar wordt ingeschakeld en de lichtbalk brandt continu oranje.

NETWERK OP STAND-BY

De soundbar wordt op netwerk-stand-by gezet wanneer de audio is gestopt en u 20 minuten geen knoppen hebt ingedrukt. Als u de soundbar wakker wilt maken uit netwerk-stand-by:

- Speel audio af of hervat het afspelen met behulp van uw mobiele apparaat of via de Bose Music-app.
- Praat met Amazon Alexa of de Google Assistent.
- Druk op de afstandsbediening achtereenvolgens op de aan-uitknop , een bronknop (zie pagina 24) of de Bose Music-knop , en een voorkeursknop (zie pagina 25).

OPMERKINGEN:

- Om in netwerk-stand-by toegang krijgen tot uw spraakassistent, moet de soundbar zijn geconfigureerd via de Bose Music-app en de microfoon aanstaan (zie pagina 28).
- U kunt de stand-bytimer uitschakelen via de Bose Music-app.


Met de Bose Music-app kunt u de soundbar configureren en bedienen vanaf uw mobiele apparaat, zoals een smartphone of tablet.

Via de app kunt u muziek streamen, voorkeuren instellen en wijzigen, muziekdiensten toevoegen, internetradiozenders verkennen, Amazon Alexa of de Google Assistent configureren en soundbarinstellingen beheren.

OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt in de app, zie dan “Bestaande gebruikers van de Bose Music-app” op pagina 19.

DE BOSE MUSIC-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose Music-app op uw mobiele apparaat.

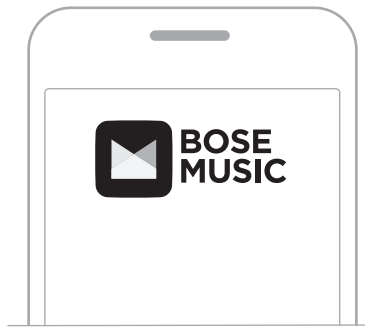



2. Volg de instructies van de app.

DE SOUNDBAR TOEVOEGEN AAN EEN BESTAAND ACCOUNT

Ga naar het scherm Mijn producten in de Bose Music-app en voeg uw Bose Smart Soundbar 700 toe.

MET EEN ANDER WI-FI-NETWERK VERBINDEN

Voer de volgende stappen uit als de naam of het wachtwoord van uw netwerk is gewijzigd of als u een ander netwerk wilt gebruiken of toevoegen.

1. Houd op de afstandsbediening de TV-knop  en de knop Achteruit skippen  ingedrukt, totdat de lichtbalk oranje brandt.
2. Open de Wi-Fi-instellingen op uw mobiele apparaat.
3. Selecteer Bose Soundbar 700.
4. Open de Bose Music-app en volg de instructies in de app.

OPMERKING: Als er in de app geen instructies voor de installatie verschijnen, gaat u naar het scherm Mijn producten en voegt u uw soundbar toe.

Nadat u via de Bose Music-app de soundbar hebt geconfigureerd, vraagt de app u om de ADAPTIQ-audiokalibratie uit te voeren voor de beste akoestische prestaties. De ADAPTIQ-audiokalibratie past het geluid van het systeem aan de akoestiek van het luistergebied aan door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een audiokalibratie hebt u 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.

Tijdens de ADAPTIQ-audiokalibratie meet een microfoon boven op de ADAPTIQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale geluidskwaliteit te bepalen.


DE ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE UITVOEREN

Als u later een optionele basmodule of surroundluidsprekers koppelt of de soundbar of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTIQ-audiokalibratie opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.

Gebruik de Bose Music-app om de ADAPTIQ-audiokalibratie uit te voeren. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

De bedieningsknoppen van de soundbar bevinden zich op de bovenkant van de soundbar en op de afstandsbediening.

OPMERKING: U kunt de soundbar ook bedienen via de Bose Music-app.

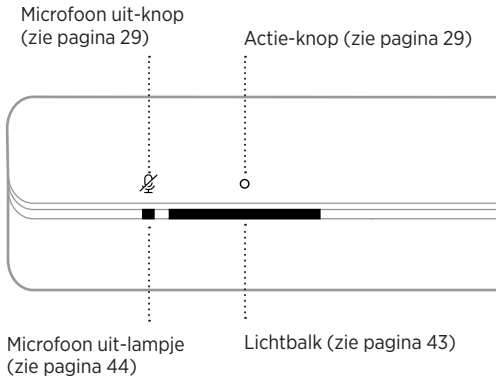

SPRAAKASSISTENTEN

U kunt de Actie-knop ○ en de Microfoon uit-knop ☒ gebruiken voor de bediening van Amazon Alexa (zie pagina 30) of de Google Assistent (zie pagina 34).

FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Gebruik de afstandsbediening om de soundbar, met de soundbar verbonden bronnen en *Bluetooth*-verbindingen te bedienen en om voorkeuren in te stellen en te bedienen.


Schakelt soundbar in/uit
(zie pagina 23)

Schakelt de
geselecteerde
bron in/uit
(zie pagina 24)

Geeft internet-tv-
startpagina of startmenu
van huidige bron weer

Geeft lijst van opgenomen
DVR-programma's weer

Dempen/
Dempen opheffen
(zie pagina 26)

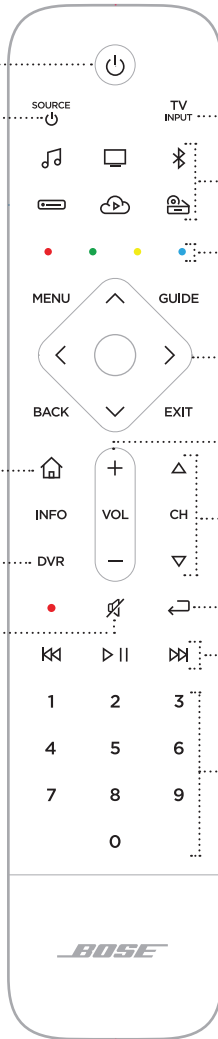

Selecteert een bron die is
aangesloten op de tv

Bronknoppen (zie pagina 24)

Kabel-/satellietknoppen
(zie pagina 26)

Navigatiepad

Volumeknoppen (zie pagina 26)

Kanaalknoppen (zie pagina 26)


Vorig(e) kanaal, hoofdstuk
of track (zie pagina 26)

Media afspelen (zie pagina 26)

Numeriek toetsenblok.
Met nummers 1 - 6 wordt
muziek van vooraf ingestelde
muziekbronnen gestreamd
(zie pagina 38)

OPMERKING: U programmeert de afstandsbediening via de Bose Music-app.


Aan/uit

Om de soundbar aan of uit te zetten, drukt u op de aan-uitknop  op de afstandsbediening.

Wanneer de soundbar wordt aangezet, lichten de knoppen op de afstandsbediening op volgens de laatste actieve bron.




OPMERKINGEN:



- Wanneer u de soundbar op een stopcontact aansluit, wordt de soundbar automatisch ingeschakeld.
- Wanneer de soundbar voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt standaard de tv  gebruikt als bron.
- Als de soundbar is uitgeschakeld, kunt u nog steeds toegang krijgen tot uw spraakassistent, zolang deze is geconfigureerd met de Bose Music-app en de microfoon aanstaat (zie pagina 28).

TIP: U kunt ook gebruikmaken van Voice4Video™ om de soundbar in of uit te schakelen (zie pagina 31).

Bronnen

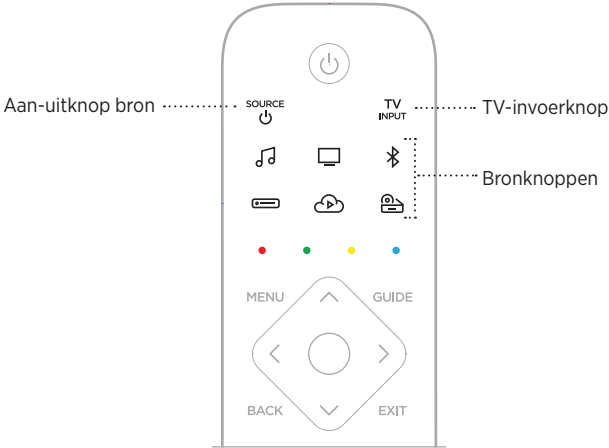De afstandsbediening heeft vier programmeerbare bronknoppen (📺, 📶, ☁️ en 🎮). U kunt deze knoppen programmeren om uw tv, kabel-/satellietdecoder, gamesysteem, dvd- of Blu-ray Disc™-speler of andere bron te bedienen. U kunt tussen bronnen wisselen door met de afstandsbediening verschillende soorten invoer op de tv te selecteren.



1. Druk op de afstandsbediening op de gewenste bronknop (📺, 📶, ☁️ of 🎮).
De bij de geselecteerde bron behorende knoppen op de afstandsbediening lichten op.
2. Druk op ^{SOURCE} .
De bron wordt ingeschakeld.
3. Druk op ^{TV} .
4. Selecteer de juiste invoer op de tv.

OPMERKINGEN:

- Als CEC op de tv is ingeschakeld, kan de tv automatisch overschakelen naar de bron wanneer de bron wordt ingeschakeld.
- Als u op de bronknoppen op de afstandsbediening drukt, wordt de tv-invoer niet gewijzigd. U schakelt de soundbar in en verandert de modus van de afstandsbediening, zodat u met de afstandsbediening de bronfuncties kunt bedienen.
- Tijdens de configuratie via de Bose Music-app wordt de afstandsbediening ingesteld op de tv. Als u de tv vervangt, gebruikt u de Bose Music-app om de afstandsbediening in te stellen op de nieuwe tv.

TIP: U kunt ook gebruikmaken van Voice4Video™ om uw bron te selecteren (zie pagina 31).

Voorkeursinstellingen

De soundbar biedt zes voorkeursknoppen die u kunt instellen op het afspelen van uw favoriete muziekservices. Na het instellen kunt u met een eenvoudige druk op een knop op de afstandsbediening of via de Bose Music-app op elk moment toegang krijgen tot uw muziek.



Voor meer informatie over voorkeursinstellingen, zie “Voorkeuren instellen” op pagina 36.

Afspelen, kanalen kiezen en volume regelen



FUNCTIE

WAT TE DOEN

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Afspelen/Pauzeren	Druk op ▷ . Wanneer het afspelen wordt gepauzeerd, branden de zijkanten van de lichtbalk continu wit totdat het afspelen weer wordt hervat.
Achteruit skippen	Druk op ◀◀.
Vooruit skippen	Druk op ▶▶.
Vorig(e) kanaal, hoofdstuk of track	Druk op ◀◻.
Volume hoger	Druk op +. OPMERKING: Om het volume snel hoger te zetten, houdt u + ingedrukt.

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Volume lager	Druk op —. OPMERKING: Om het volume snel lager te zetten, houdt u — ingedrukt.
Dempen/Dempen opheffen	Druk op ⌘. Wanneer het geluid is gedempt, brandt de linkerkant van de lichtbalk continu wit totdat het geluid weer wordt ingeschakeld. OPMERKING: U kunt ook op + drukken om het geluid weer in te schakelen.
Kanaal omhoog	Druk op Δ.
Kanaal omlaag	Druk op ∇.

TIP: U kunt voor sommige bronnen ook gebruikmaken van Voice4Video™ om het afspeelen en het volume te regelen (zie pagina 31).

Kabel-/satellietfuncties

De rode, groene, gele en blauwe knoppen op de afstandsbediening komen overeen met de gekleurde functieknoppen op de kabel-/satellietdecoder. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de kabel-/satellietdecoder.

DE LAGE TONEN BIJSTELLEN

Gebruik de Bose Music-app om de lage tonen bij te stellen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

EEN AFSTANDSBEDIENING VAN EEN ANDERE FABRIKANT PROGRAMMEREN

U kunt een afstandsbediening van een andere fabrikant, zoals de afstandsbediening van de kabel-/satellietdecoder, programmeren om de soundbar te bedienen. Raadpleeg de gebruikershandleiding of website van de andere fabrikant voor instructies.



Nadat de afstandsbediening van een andere fabrikant geprogrammeerd is, kunt u daarmee basisfuncties van de soundbar uitvoeren, zoals in- en uitschakelen en het volume regelen.

OPMERKING: Niet alle afstandsbedieningen van andere fabrikanten zijn compatibel met de soundbar. De afstandsbediening moet IR (infrarood) signalen ondersteunen om de soundbar te bedienen.

OPTIES VOOR SPRAAKASSISTENTEN

U kunt de soundbar zo instellen dat u snel en gemakkelijk toegang krijgt tot Amazon Alexa of de Google Assistent.

OPMERKING: Amazon Alexa en de Google Assistent zijn niet in alle talen en landen beschikbaar.

OPTIES	HOE U TOEGANG KRIJGT
Amazon Alexa	Gebruik uw stem en/of de Actie-knop  (zie pagina 30).
Google Assistent	Gebruik uw stem en/of de Actie-knop  (zie pagina 34).

OPMERKING: U kunt de soundbar niet zodanig instellen dat u Amazon Alexa en de Google Assistent tegelijkertijd kunt activeren.

UW SPRAAKASSISTENT INSTELLEN

Zorg voor u begint dat uw mobiele apparaat en de soundbar zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.

Gebruik de Bose Music-app om uw spraakassistent in te stellen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

OPMERKING: Zorg er bij het instellen van uw spraakassistent voor dat u hetzelfde muziekdienstaccount gebruikt als u in de Bose Music-app hebt gebruikt.

TOEGANG TOT AMAZON ALEXA

Alexa is de intelligente cloudbased spraakdienst waarmee u via uw soundbar kunt praten. U hoeft het Alexa maar te vragen en u kunt muziek afspelen, het nieuws beluisteren, een timer instellen, uw smarthome bedienen en nog veel meer. Alexa is bovendien zo ontworpen dat uw privacy geen gevaar loopt – u kunt uw spraakopdrachten wanneer u maar wilt in de Alexa-app bekijken en wissen.

Voor meer informatie over wat Alexa zoal kan, gaat u naar:

<https://www.amazon.com/usealexa>


OPMERKING: Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar.


Uw stem gebruiken

Begin de zin met “Alexa,” gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Praten met Alexa	Help me get started.
Audio afspelen	Play rock music. OPMERKING: Amazon Music is ingesteld als de standaardmuziekdienst. Gebruik de Alexa-app om de standaardmuziekdienst te veranderen.
Audio pauzeren	Pause.
Volume regelen	Volume up.
Skippen naar het volgende liedje	Skip.
Een specifieke audioservice afspelen	Play NPR on Tunein. OPMERKING: Niet alle audioservices worden door Amazon Alexa ondersteund.
Afspelen op een specifieke luidspreker	Play jazz in the “Kitchen.” OPMERKING: Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app.
Een timer instellen	Set a timer for five minutes.
Meer mogelijkheden ontdekken	What are your popular skills?
Alexa stoppen	Stop.

De soundbarknoppen gebruiken

De Actie-knop  en de Microfoon uit-knop  worden gebruikt om Alexa te bedienen. Deze knoppen vindt u aan de bovenkant van de soundbar.

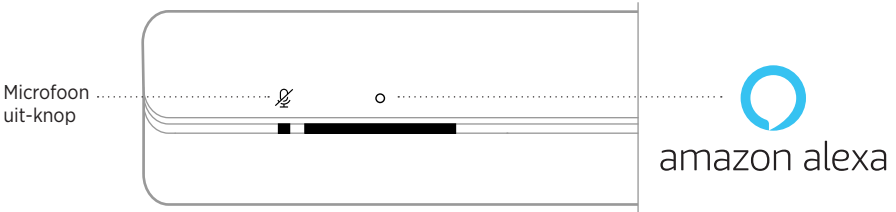

DINGEN OM TE PROBEREN

WAT TE DOEN

Praten met Alexa	Tik op  en zeg dan wat u wilt. Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://www.amazon.com/usealexa
Alarmen en timers stoppen	Tik op  .
Alexa stoppen	Tik op  .
De microfoon aan- of uitzetten	Tik op  . OPMERKING: Wanneer de microfoon uitstaat, brandt het Microfoon uit-lampje continu rood en kunt u geen toegang krijgen tot Alexa.

AUDIO BEDIENEN MET VOICE4VIDEO™

Dankzij de Voice4Video™-technologie van Bose hebt u de beschikking over meer Amazon Alexa-spraakfuncties dan bij andere soundbars. U kunt niet alleen uw slimme soundbar met uw stem bedienen, maar ook uw tv en kabel- of satellietdecoder. Met één simpele vraag aan Alexa worden uw tv en slimme soundbar ingeschakeld en afgestemd op het gewenste netwerk of kanaalnummer, zodat u meteen kunt beginnen met het bekijken van uw favoriete programma's. Geen gedoe meer met ingewikkelde afstandsbedieningen die altijd kwijt zijn, want met Voice4Video™ van Bose voelt iedereen zich een expert — zelfs de babysitter of uw niet zo technisch aangelegde schoonouders.

Voice4Video™ instellen

Gebruik de Bose Music-app om Voice4Video™ in te stellen.

OPMERKING: Voordat u Voice4Video™ instelt, moet u eerst Alexa instellen in de Bose Music-app (zie pagina 28).

Uw stem gebruiken

Begin de zin met “Alexa,” gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Tv inschakelen	Turn on TV.
Tv uitschakelen	Turn off TV.
Video afspelen	Play.
Video pauzeren	Pause.
Video hervatten	Resume.
Video vooruit skippen	Next.
Video achteruit skippen	Previous.
Overschakelen op <i>Bluetooth</i>-audio	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Een specifiek netwerk bekijken*	Watch NFL Network.
Een specifiek kanaalnummer bekijken*	Watch channel 802.
Skippen naar het volgende kanaal*	Next channel.
Skippen naar het vorige kanaal*	Previous channel.

*Alleen beschikbaar voor kabel- en satellietdecoders.

TOEGANG TOT DE GOOGLE ASSISTENT

De Bose Smart Soundbar 700 werkt nu met de Google Assistant, zodat u uw favoriete media handsfree kunt afspelen en pauzeren door gewoon te zeggen wat u wilt.

Voor meer informatie over wat de Google Assistant zoal kan doen, gaat u naar: <https://support.google.com/assistant>

OPMERKINGEN:


- De Google Assistant is niet in alle talen en landen beschikbaar.
- Voor meer informatie over het afspelen van audio met behulp van de Google Assistant, zie “Muziek afspelen met de Google Assistant” op pagina 35.


Uw stem gebruiken





Begin de zin met “Hey Google,” gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Toegang tot Google smarts	Hoe zeg je vriend in het Spaans?
Samen plezier maken	Hoe klinkt een olifant?
Een herinnering instellen	Help me herinneren dat ik mama donderdag moet bellen.
Uw agenda controleren	Wat staat er voor vandaag in mijn agenda?
Uw smarthome bedienen	Doe het licht uit.

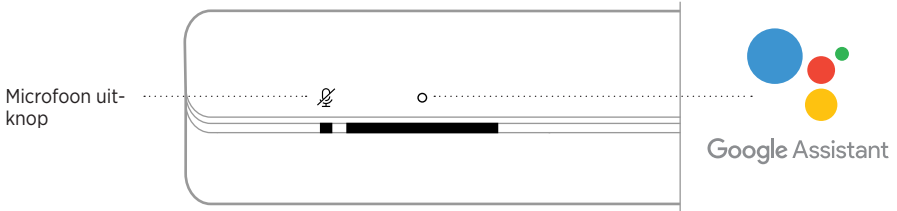De soundbarknoppen gebruiken

U kunt de Actie-knop  en de Microfoon uit-knop  gebruiken voor de bediening van de Google Assistant. Deze knoppen vindt u aan de bovenkant van de soundbar.



DINGEN OM TE PROBEREN	WAT TE DOEN
Praten met de Google Assistant	Tik op  en zeg dan wat u wilt. Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://support.google.com/assistant
Alarmen en timers stoppen	Tik op  .
De Google Assistant beëindigen	Tik op  .
De microfoon aan- of uitzetten	Tik op  . OPMERKING: Wanneer de microfoon uitstaat, brandt het Microfoon uit-lampje continu rood en hebt u geen toegang tot de Google Assistant.

MUZIEK AF SPELEN MET DE GOOGLE ASSISTENT

U kunt de Google Assistent vragen om muziek af te spelen via uw standaardaudioservice of via een specifieke andere audioservice.

Begin de zin met “Hey Google,” gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Muziek afspelen	Speel jazzmuziek. OPMERKING: De Google Assistent gebruikt uw standaardaudioservice. Gebruik de Google Assistent-app om de standaardaudioservice te wijzigen.
De luidspreker bedienen	Zet het geluid harder.
Een specifieke audioservice afspelen	Speel NPR op TuneIn. OPMERKING: Niet alle audioservices worden door de Google Assistent ondersteund.
Afspelen op een specifieke luidspreker	Speel hiphop in de keuken. OPMERKING: Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Google Assistent-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app.

Een standaardaudioservice kiezen

Tijdens de eerste installatie van de Google Assistent wordt u door de Google Assistent-app gevraagd om een standaardaudioservice te selecteren. Wanneer u de Google Assistent gebruikt in combinatie met Bose-producten, worden alleen Pandora en Spotify als standaardservice ondersteund. Hoewel tijdens de installatie ook andere audioservices worden aangemerkt als beschikbaar, worden deze niet ondersteund.


Kies voor het beste resultaat Pandora of Spotify als uw standaardaudioservice. Als u een niet-ondersteunde audioservice kiest, hoort u een foutmelding wanneer u opdracht geeft om muziek af te spelen.

U kunt voorkeuren instellen en aanpassen via de Bose Music-app of met de afstandsbediening.

OPMERKING: U kunt geen voorkeuren instellen in *Bluetooth*-modus.

EEN VOORKEUR INSTELLEN


1. Stream muziek via de Bose Music-app.
2. Druk op de afstandsbediening op de Bose Music-knop 🎵.

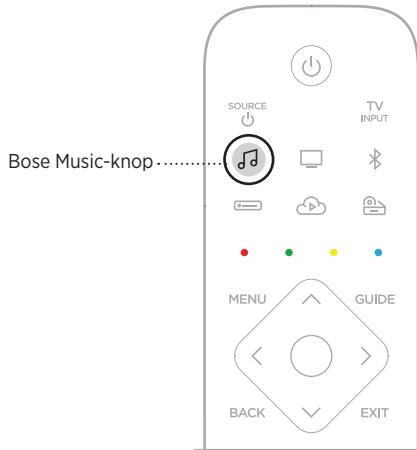

3. Houd een voorkeursknop ingedrukt totdat u een toon hoort.



EEN VOORKEURSINSTELLING AF SPELEN


1. Druk op de afstandsbediening op de Bose Music-knop .
2. Druk op een voorkeursknop om muziek af te spelen.



Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat u muziek van een apparaat kunt streamen, moet u het apparaat met de soundbar verbinden.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

1. Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop .

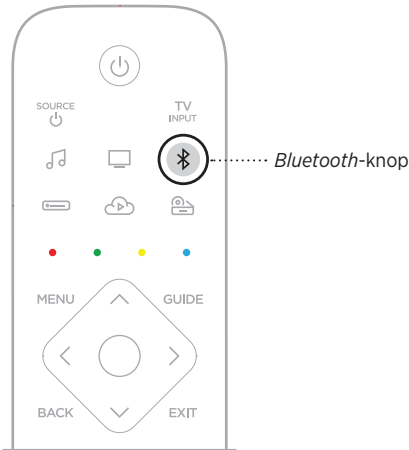

De lichtbalk pulseert blauw.

2. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

TIP: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer de soundbar in de lijst met apparaten.

TIP: Zoek de naam die u voor de soundbar hebt ingevoerd in de Bose Music-app. Als u de soundbar geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.



Als er verbinding is, hoort u een toon. De lichtbalk brandt continu wit en wordt dan geleidelijk zwart. De naam van de soundbar verschijnt in de lijst met apparaten van het mobiele apparaat.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose Music-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

TIP: U kunt ook de *Bluetooth*-instellingen op uw mobiele apparaat gebruiken. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop ✕.

De soundbar probeert verbinding te maken met het meest recent verbonden apparaat.


OPMERKINGEN:


- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.
- Het mobiele apparaat moet zich binnen een afstand van 9 m bevinden en ingeschakeld zijn.

NOG EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten in de lijst met apparaten van de soundbar opslaan en de soundbar kan met twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn.

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

1. Hou op de afstandsbediening de *Bluetooth*-knop  ingedrukt.

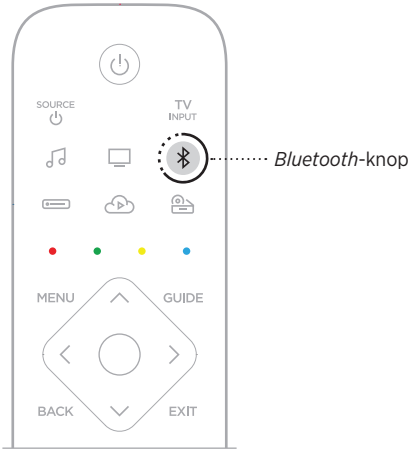


De lichtbalk pulseert blauw.

2. Selecteer de soundbar in de lijst met apparaten op uw mobiele telefoon.

OPMERKING: Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE SOUNDBAR WISSEN

1. Tik  10 seconden aan, totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

De lichtbalk pulseert blauw.

2. Verwijder de luidspreker uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.


Alle apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om te verbinden (zie pagina 39).

De soundbar is geschikt voor het afspelen van audio via Airplay 2. Zo kunt u snel audio vanaf een Apple-apparaat naar de soundbar of naar meerdere luidsprekers streamen.


OPMERKINGEN:

- Om AirPlay 2 te kunnen gebruiken, moet u over een Apple-apparaat met iOS 11.4 of later beschikken.
- Het Apple-apparaat en de soundbar moeten zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.
- Voor meer informatie over AirPlay gaat u naar: <https://www.apple.com/airplay>


AUDIO STREAMEN VIA HET BEDIENINGSPANEEL

1. Open het bedieningspaneel op het Apple-apparaat.
2. Houd de audiokaart in de rechterbovenhoek van het scherm even aangetikt en tik dan op het AirPlay-pictogram .
3. Selecteer de soundbar of luidsprekers.

AUDIO STREAMEN VIA EEN APP

1. Open een muziek-app (zoals Apple Music) en selecteer een nummer om af te spelen.
2. Tik op .
3. Selecteer de soundbar of luidsprekers.

De LED-lichtbalk aan de voorkant van de soundbar toont de status van de soundbar.

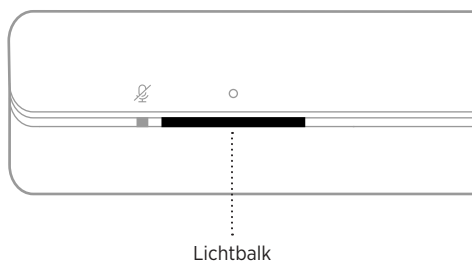

OPMERKING: De lichtbalk geeft één status tegelijk weer van de geselecteerde bron.

WI-FI-STATUS

Toont de status van de Wi-Fi-verbinding van de soundbar.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Pulserend wit		Bezig verbinding te maken met Wi-Fi
Continu wit en wordt dan geleidelijk zwart		Verbonden met Wi-Fi






BLUETOOTH-STATUS

Toont de *Bluetooth*-verbindingstatus van mobiele apparaten.


ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Pulserend blauw		Klaar om verbinding te maken met een mobiel apparaat
Pulserend wit		Bezig verbinding te maken met een mobiel apparaat
Continu wit en wordt dan geleidelijk zwart		Verbonden met een mobiel apparaat
Wit licht pulseert twee keer en wordt dan geleidelijk zwart		Bezig de lijst met apparaten te wissen

STATUS VAN DE SPRAAKASSISTENT

Toont de status van de spraakassistent.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Uit		Spraakassistent is niet actief
Wit licht schuift naar het midden en brandt dan continu		Spraakassistent luistert
Wit licht schuift naar de zijkanten		Spraakassistent denkt na
Pulserend wit (volledig)		Spraakassistent praat
Pulserend geel		Melding van spraakassistent

Microfoon uit-lampje

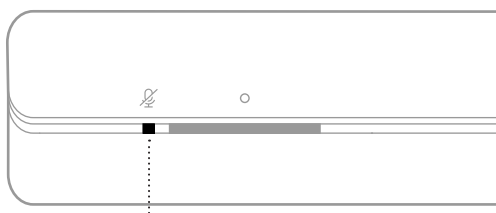





Microfoon uit-lampje

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Continu rood	De microfoon staat uit







AFSPELEN EN VOLUME REGELEN

Toont de soundbarstatus tijdens afspelen en volume regelen.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Twee lampjes in het midden branden continu wit		Afspelen/Pauzeren
Rechteruiteinde van de lichtbalk pulseert wit		Volume hoger
Linkeruiteinde van de lichtbalk pulseert wit		Volume lager
Linkeruiteinde van de lichtbalk brandt continu wit		Dempen

DE STATUS VAN UPDATES EN FOUTEN



Toont de status van software-updates en foutwaarschuwingen.


ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Continu oranje		Bezig met Wi-Fi-installatie
Wit licht schuift van rechts naar links		Bezig met downloaden update
Wit licht schuift van links naar rechts		Bezig met updaten soundbar
Pulseert vier keer oranje		Bronfout - raadpleeg de Bose Music-app
Pulseert vier keer rood		Verzoek is tijdelijk niet beschikbaar, probeer het later opnieuw
Continu rood		Soundbarfout - neem contact op met de Bose-clientservice

DE SOUNDBAR UPDATEN

Bij verbinding met de Bose Music-app en uw Wi-Fi-netwerk wordt de soundbar automatisch geüpdatet.

WI-FI-FUNCTIONALITEIT UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN

Houd op de afstandsbediening de Bose Music-knop  en de knop Vooruit skippen  ingedrukt, totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

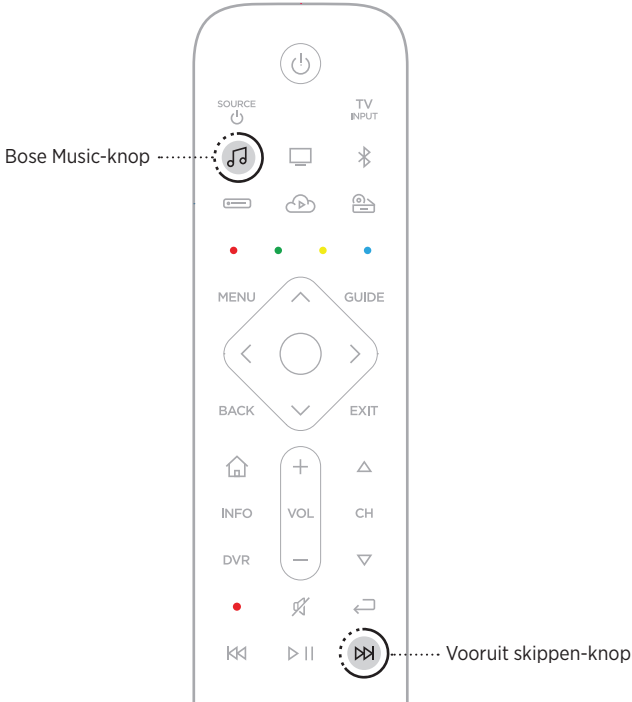

ACCESSOIRES VERBINDEN

U kunt een of meer van deze accessoires op de soundbar aansluiten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het accessoire voor meer informatie.

- **Bose Bass Module 500:** worldwide.Bose.com/Support/BASS500
- **Bose Bass Module 700:** worldwide.Bose.com/Support/BASS700
- **Acoustimass 300 bass module:** global.Bose.com/Support/AM300
- **Bose Surround Speakers:** worldwide.Bose.com/Support/WSS
- **Bose Surround Speakers 700:** worldwide.Bose.com/Support/WSS700
- **Virtually Invisible 300 wireless surround speakers:** global.Bose.com/Support/VI300

EEN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LUIDSPREKER OF BOSE-HOOFDTELEFOON VERBINDEN

Met de SimpleSync™-technologie van Bose kunt u bepaalde Bose SoundLink *Bluetooth*-luidsprekers of Bose-hoofdtelefoons met de soundbar verbinden voor een nieuwe manier om uw muziek en films te beluisteren.

Voordelen

- **Een persoonlijke tv-luisterbeleving:** Luister naar de tv zonder anderen te storen door uw Bose-hoofdtelefoon met de soundbar te verbinden. Omdat elk product onafhankelijke volumeregelaars heeft, kunt u het geluid van de soundbar zachter zetten of dempen en tegelijkertijd uw hoofdtelefoon zo hard zetten als u wilt.
- **Audio in meerdere ruimtes:** Speel hetzelfde liedje in twee verschillende kamers tegelijkertijd af door uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker met de soundbar te verbinden.

OPMERKING: SimpleSync™-technologie heeft een *Bluetooth*-bereik van 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

Compatibele producten

U kunt de meeste Bose SoundLink *Bluetooth*-luidsprekers en een select aantal Bose-hoofdtelefoons met de soundbar verbinden.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-luidspreker
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-luidspreker
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-luidspreker
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 wireless headphones

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Verbinden via de Bose Music-app

Gebruik de Bose Music-app om uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon met de soundbar te verbinden. Ga voor meer informatie naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

OPMERKINGEN:

- Zorg dat het product waarmee u wilt verbinden ingeschakeld is, zich binnen 9 meter van de soundbar bevindt en klaar is voor verbinding met een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor meer informatie.
- U kunt maar één product tegelijkertijd met de soundbar verbinden.

EEN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LUIDSPREKER OF BOSE-HOOFDTELEFOON OPNIEUW VERBINDEN

Schakel uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon in.


De luidspreker of hoofdtelefoon probeert verbinding te maken met het laatst verbonden *Bluetooth*-apparaat, waaronder de soundbar.

OPMERKINGEN:


- De soundbar moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Als de luidspreker geen verbinding maakt, zie dan “De soundbar wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker” op pagina 57.
- Als de hoofdtelefoon geen verbinding maakt, zie dan “De soundbar wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose-hoofdtelefoon” op pagina 58.

DE BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN

1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.

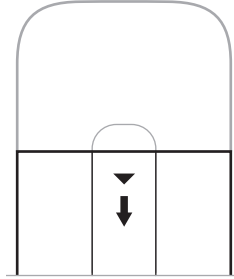

2. Plaats de vier bijgeleverde AA (IEC-LR3)-batterijen van 1,5 V. Zorg dat de symbolen + en – op de batterijen overeenkomen met de markeringen + en – in het vakje.

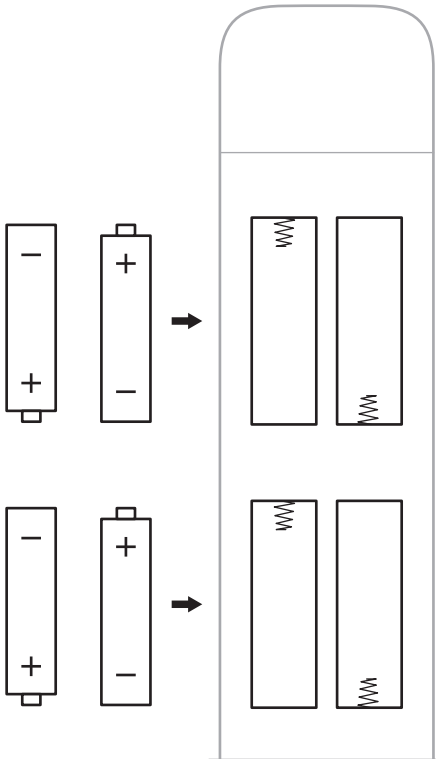

3. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

DE SOUNDBAR SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de soundbar schoon met het bijgeleverde schoonmaakdoekje of een andere zachte, droge doek.

LET OP:

- Zorg dat er GEEN vloeistof op het systeem of in openingen wordt gemorst.
- Blaas GEEN lucht in het systeem.
- Gebruik GEEN stofzuiger om het systeem schoon te maken.
- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van het systeem.
- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/SB700

BEPERKTE GARANTIE

Voor de soundbar geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen hebt met de soundbar:


- Controleer of de soundbar op een werkend stopcontact is aangesloten.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de lichtbalk (zie pagina 43).
- Plaats de soundbar op een afstand van 30-90 cm van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de soundbar binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router of mobiele apparaat om te zorgen dat de soundbar goed werkt.
- Plaats de soundbar volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 15).

ANDERE OPLOSSINGEN


Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.


Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen HDMI eARC (ARC) of optische aansluiting op de tv	Sluit aan op de tv met een audioconverter en afzonderlijke audiokabel, zoals een coaxiale 3,5mm-audiokabel of analoge stereokabel (niet bijgeleverd). Het type converter en kabel dat u nodig hebt, hangt af van de audio-uitgangsaansluitingen op de tv.
De soundbar kan niet worden ingeschakeld	Sluit het netsnoer op een ander stopcontact aan. Gebruik de afstandsbediening om de soundbar in te schakelen (zie pagina 23). Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze dan goed aan op het stopcontact.

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet</p>	<p>Zorg dat de symbolen + en — op de batterijen overeenkomen met de markeringen + en — in het vakje (zie pagina 49).</p> <p>Als de kabel-/satellietknoppen pulseren, zijn de batterijen bijna leeg. (zie pagina 26). Vervang de batterijen (zie pagina 49).</p> <p>Zorg dat de afstandsbediening zich binnen een afstand van 6 m van de soundbar bevindt.</p> <p>Zorg dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de soundbar staan.</p> <p>Controleer of u in de juiste bron zit door op de volumeknop op de afstandsbediening te drukken om te zien of de juiste bronknop knippert.</p> <p>Tik op de soundbar op de Actie-knop  en houd de knop 5 seconden ingedrukt om de afstandsbediening met de soundbar te koppelen. Plaats de batterijen in de afstandsbediening (zie pagina 49). De afstandsbediening wordt aangezet en de bronknoppen lichten op.</p> <p>OPMERKING: Deze oplossing is alleen van toepassing als er geen spraakassistent is ingesteld, er geen sprake is van een ethernetverbinding, of als er geen andere netwerkverbinding is.</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Geluid valt soms weg of geen geluid</p>	<p>Als het linkeruiteinde van de lichtbalk continu wit brandt, is de soundbar gedempt. Druk op de knop Dempen/Dempen opheffen X om het geluid van de soundbar weer in te schakelen.</p> <p>Controleer of het geluid van uw mobiele apparaat niet is gedempt.</p> <p>Zet het volume op de soundbar (zie pagina 26) of het mobiele apparaat hoger.</p> <p>Schakel over naar een andere bron (zie pagina 24).</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Als de audio van een andere Wi-Fi-bron komt, reset dan de router.</p> <p>Start uw mobiele apparaat opnieuw.</p> <p>Zorg dat u een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt.</p> <p>OPMERKING: U kunt geen <i>Bluetooth</i>-hoofdtelefoon met de soundbar verbinden.</p> <p>Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een aansluiting op de tv met de aanduiding eARC of ARC (Audio Return Channel), en niet op een standaard HDMI-aansluiting. Als de tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel om het systeem op de soundbar aan te sluiten (zie pagina 62).</p> <p>Als de soundbar is aangesloten op de HDMI eARC- of ARC-aansluiting van de tv, zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Koppel de HDMI-kabel van de soundbar los van de HDMI eARC- of ARC-aansluiting van de tv en sluit deze opnieuw aan.</p> <p>Sluit de optische kabel van de soundbar aan op een aansluiting op de tv met de aanduiding Output of OUT, niet Input of IN.</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze dan goed aan op het stopcontact.</p>
<p>De soundbar maakt geen verbinding met de basmodule of surroundluidsprekers</p>	<p>Raadpleeg de gebruikershandleiding van de basmodule of surroundluidsprekers om dit probleem op te lossen (zie pagina 47).</p> <p>Controleer of de basmodule of surroundluidsprekers compatibel zijn met de soundbar (zie pagina 47).</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze dan goed aan op het stopcontact.</p>
<p>Geen audio uit de basmodule of surroundluidsprekers</p>	<p>Controleer of de basmodule of surroundluidsprekers compatibel zijn met de soundbar (zie pagina 47).</p> <p>Controleer of de software in de Bose Music-app up-to-date is.</p> <p>Stel de lage tonen bij met behulp van de Bose Music-app (zie pagina 27).</p> <p>Schakel over naar een andere bron (zie pagina 24).</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Er komt geluid uit de luidspreker van de tv</p>	<p>Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een aansluiting op de tv met de aanduiding eARC of ARC (Audio Return Channel). Als de tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel om het systeem op de soundbar aan te sluiten (zie pagina 62).</p> <p>Zet de luidsprekers van de tv uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Als de soundbar is aangesloten op de HDMI eARC- of ARC-aansluiting van de tv, zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Koppel de HDMI-kabel van de soundbar los van de HDMI eARC- of ARC-aansluiting van de tv en sluit deze opnieuw aan.</p> <p>Zet het volume van de tv op de laagste stand.</p> <p>Sluit de soundbar aan met zowel de HDMI-kabel (zie pagina 61) als de optische kabel (zie pagina 62).</p>
<p>Slecht of vervormd geluid</p>	<p>Test verschillende bronnen indien beschikbaar.</p> <p>Controleer of de tv surroundgeluid kan uitvoeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Als het geluid wordt afgespeeld van een ander apparaat, zet dan het volume van dat apparaat lager.</p> <p>Stel de lage tonen bij met behulp van de Bose Music-app (zie pagina 27).</p> <p>Zet de luidsprekers van de tv uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 20).</p>
<p>De soundbar speelt geen audio af van de juiste bron of selecteert na enige tijd de verkeerde bron</p>	<p>Stel CEC in op Alternatief met behulp van de Bose Music-app.</p> <p>Schakel CEC op uw bron uit (raadpleeg de gebruikershandleiding van de bron voor meer informatie).</p> <p>Sluit de soundbar aan met zowel de HDMI-kabel (zie pagina 61) als de optische kabel (zie pagina 62).</p>
<p>De soundbar en de bron worden niet tegelijk in- of uitgeschakeld</p>	<p>Druk op de afstandsbediening op de bronknop voor de bron die niet gesynchroniseerd is.</p> <p>Druk op de aan-uitknop  om de bron in of uit te schakelen.</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>De soundbar maakt geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk</p>	<p>Selecteer de juiste netwerknaam in de Bose Music-app en voer het wachtwoord voor het netwerk in (hoofdlettergevoelig).</p> <p>Controleer of de soundbar en uw mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.</p> <p>Als uw netwerkinformatie is veranderd, zie dan pagina 19.</p> <p>Schakel Wi-Fi in op het mobiele apparaat dat u gebruikt voor de installatie.</p> <p>Sluit andere open toepassingen op uw mobiele apparaat.</p> <p>Start het mobiele apparaat en de router opnieuw.</p> <p>Als de router zowel de 2,4 GHz- als 5 GHz-band ondersteunt, zorg dan dat het mobiele apparaat en de soundbar met dezelfde band verbinding maken.</p> <p>OPMERKING: Geef elke band een unieke naam om te zorgen dat u verbinding maakt met dezelfde band.</p> <p>Reset de router.</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze dan goed aan op het stopcontact. Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat, installeer de app opnieuw en start de installatie opnieuw.</p> <p>Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel.</p>
<p>De soundbar maakt geen verbinding met Bluetooth-apparaat</p>	<p>Zet op uw mobiele apparaat de <i>Bluetooth</i>-functie uit en dan weer aan. Verwijder de soundbar uit de <i>Bluetooth</i>-lijst. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 39).</p> <p>Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 39).</p> <p>Zorg dat u een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt.</p> <p>OPMERKING: U kunt geen <i>Bluetooth</i>-hoofdtelefoon met de soundbar verbinden.</p> <p>Verwijder de soundbar uit de lijst met <i>Bluetooth</i>-apparaten van uw mobiele apparaat en maak opnieuw verbinding (zie pagina 39).</p> <p>Wis de lijst met apparaten van de soundbar (zie “De lijst met apparaten van de soundbar wissen” op pagina 41) en maak opnieuw verbinding (zie pagina 41).</p>
<p>De soundbar streamt geen audio via AirPlay</p>	<p>Controleer of de soundbar is ingeschakeld en zich binnen bereik bevindt (zie pagina 15).</p> <p>Zorg dat het Apple-apparaat en de soundbar zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.</p> <p>Update uw Apple-apparaat.</p> <p>Zorg dat de soundbar de meest recente versie van de software heeft (zie pagina 46).</p> <p>Als u het AirPlay-pictogram  niet kunt vinden in de muziek-app die u gebruikt voor het streamen, stream de audio dan via het Bedieningspaneel.</p> <p>Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://www.apple.com/airplay</p>



SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Bose Music-app werkt niet op mobiel apparaat</p>	<p>Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is met de Bose Music-app en voldoet aan de minimale systeemvereisten. Raadpleeg de appstore op uw mobiele apparaat voor meer informatie.</p> <p>Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 18).</p>
<p>De soundbar is niet zichtbaar om toe te voegen aan een ander Bose-account</p>	<p>Controleer via de Bose Music-app of delen is ingeschakeld op de soundbar.</p> <p>Controleer of de soundbar en uw mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.</p>
<p>Alexa reageert niet</p>	<p>Zorg dat Alexa is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 28).</p> <p>OPMERKING: De soundbar moet worden geïnstalleerd en met uw Wi-Fi-netwerk worden verbonden met behulp van de Bose Music-app.</p> <p>Controleer of u in een land bent waar Amazon Alexa beschikbaar is.</p> <p>Controleer of het lampje Microfoon uit niet rood brandt. Om de microfoon aan te zetten, zie pagina 30.</p> <p>Verbind het mobiele apparaat met Wi-Fi.</p> <p>Zorg dat u de meest recente versie van de Amazon Alexa-app gebruikt.</p> <p>Controleer of het mobiele apparaat compatibel is.</p> <p>Controleer of het activeringswoord is ingeschakeld (zie pagina 29).</p> <p>Verwijder Alexa van de soundbar via de Bose Music-app. Voeg Alexa opnieuw toe.</p> <p>Zorg dat u de naam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app.</p> <p>Bij gebruik van Voice4Video™:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat er geen obstakels tussen de soundbar, tv en/of kabel- of satellietdecoder staan. • Zorg dat de soundbar is aangesloten via de HDMI-kabel (zie pagina 61). • Controleer of u deze functie in de Bose Music-app hebt ingesteld en uw tv en/of kabel- of satellietdecoder hebt verbonden. • Controleer of u uw postcode en de serviceprovider voor uw kabel- of satellietdecoder hebt ingevoerd. <p>Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://www.amazon.com/usealexa</p>


SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>De Google Assistent reageert niet</p>	<p>Zorg dat de Google Assistent is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 28).</p> <p>Verbind het mobiele apparaat met Wi-Fi.</p> <p>Controleer of u in een land bent waar de Google Assistent beschikbaar is.</p> <p>Zorg dat u de meest recente versie van de Google Assistent-app gebruikt.</p> <p>Controleer of het mobiele apparaat compatibel is.</p> <p>Verwijder de Google Assistent van de soundbar via de Bose Music-app. Voeg de Google Assistent vervolgens opnieuw toe.</p> <p>Kies Pandora of Spotify als uw standaardaudioservice (zie pagina 35).</p> <p>Zorg dat u in de Bose Music-app hetzelfde audioserviceaccount gebruikt als in de Google Assistent-app.</p> <p>Uw opdracht wordt mogelijk niet door de Google Assistent ondersteund. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.</p> <p>Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://support.google.com/assistant</p>
<p>De Google Assistent-instellingen voor persoonlijke resultaten wijzigen</p>	<p>Gebruik het menu Instellingen in de Google Assistent-app om persoonlijke resultaten uit te schakelen of het account voor persoonlijke resultaten te wijzigen.</p>
<p>Een voorkeursinstelling reageert niet</p>	<p>Controleer of de voorkeur is ingesteld (zie pagina 36).</p>
<p>De soundbar maakt geen verbinding met een Bose SoundLink Bluetooth-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon</p>	<p>Zorg dat de luidspreker of hoofdtelefoon ingeschakeld is, zich binnen 9 meter van de soundbar bevindt en klaar is voor verbinding met een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor meer informatie.</p>
<p>De soundbar wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose SoundLink Bluetooth-luidspreker</p>	<p>Gebruik de bedieningsknoppen op de luidspreker om de apparatenlijst van het product te doorlopen totdat u de naam van uw soundbar hoort. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de luidspreker voor productgebonden instructies.</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>De soundbar wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose-hoofdtelefoon</p>	<p>Maak verbinding via de Bose Music-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.</p>
<p>Vertraagde audio bij verbinding met een Bose SoundLink Bluetooth-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon</p>	<p>Niet alle hoofdtelefoons of luidsprekers zijn bij verbinding met de soundbar in staat om audio perfect synchroon af te spelen. Om te controleren of uw product compatibel is, gaat u naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Installeer eventuele software-updates die voor uw luidspreker of hoofdtelefoon beschikbaar zijn. Om te controleren of er updates zijn, opent u de bij uw product behorende Bose-app op uw mobiele apparaat of gaat u naar btu.Bose.com op uw computer.</p>

DE SOUNDBAR RESETTEN

Door de soundbar te resetten worden alle instellingen voor bronnen, volume, netwerk en ADAPTiQ-audiokalibratie uit de soundbar gewist en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.

1. Houd op de afstandsbediening de aan-uitknop  en de knop Vooruit skippen  5 seconden ingedrukt, totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

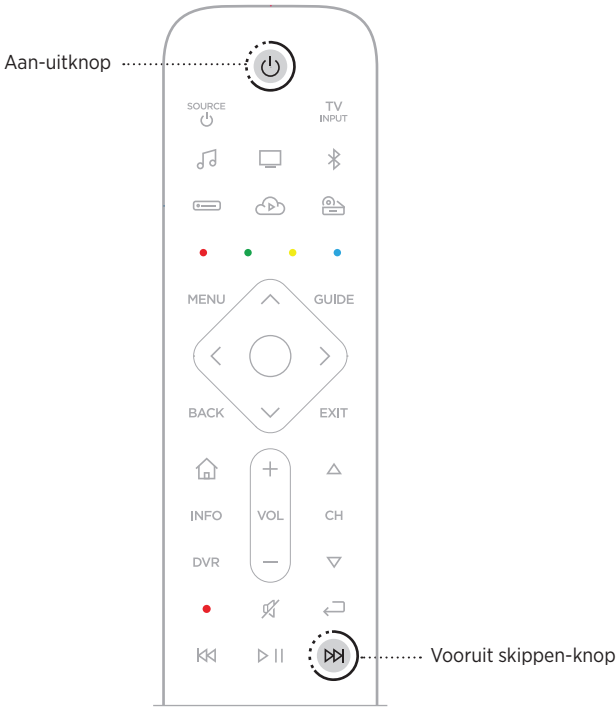

De soundbar wordt opnieuw opgestart. Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, brandt de lichtbalk continu oranje.

2. Als u de netwerk- en audio-instellingen van de soundbar wilt herstellen:
 - a. Start de Bose Music-app op uw mobiele apparaat en voeg de soundbar toe aan uw netwerk (zie pagina 19).
 - b. Voer via de Bose Music-app de ADAPTiQ-audiokalibratie uit.

AANSLUITOPTIES

Sluit de soundbar op de tv aan met behulp van een van de volgende verbindingsopties:


Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI eARC- of ARC (Audio Return Channel)

Optie 2: Optical

OPMERKING: De voorkeursoptie is om de soundbar met de HDMI-kabel aan te sluiten op de aansluiting HDMI eARC of ARC van de tv.

1. Ga naar de aansluitpanelen **HDMI IN** en **Audio OUT** (Optical) aan de achterkant van de tv.

OPMERKING: Het aansluitpaneel van de tv kan er anders uitzien dan afgebeeld. Let op de vorm van de aansluiting.

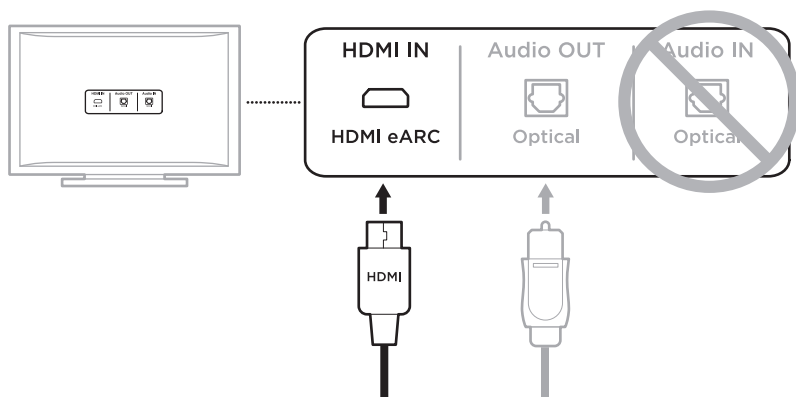

Optie 1 (voorkeursoptie)
HDMI eARC- of ARC: Gebruik de HDMI-kabel voor deze aansluiting.

Optie 2
Optical: Als de tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, gebruik dan een optische kabel voor deze aansluiting.

2. Kies een audiokabel.

DE SOUNDBAR OP DE TV AANSLUITEN


Nadat u een audiokabel hebt gekozen, sluit u de soundbar op de tv aan.

Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI eARC- of ARC

1. Sluit één uiteinde van de HDMI-kabel aan op de **HDMI eARC-** of **ARC-**aansluiting van de tv.

OPMERKING: Zorg dat u de HDMI-kabel aansluit op een HDMI eARC- of ARC-aansluiting op de tv, niet op een standaard HDMI-aansluiting. Als de tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, zie dan pagina 62.


2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de aansluiting **HDMI (ARC)** op de soundbar.

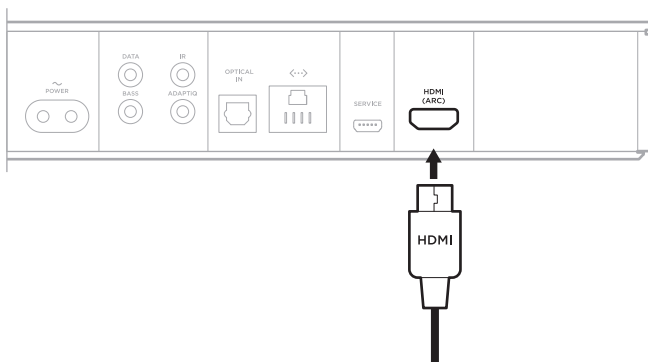

Optie 2: Optical


Als de tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel om de soundbar op de tv aan te sluiten.

1. Verwijder de kabeltopjes aan de uiteinden van de optische kabel.



LET OP: Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de aansluiting.

2. Sluit één uiteinde van de optische kabel aan op de aansluiting **Optical OUT** van de tv.
3. Houd de stekker aan het andere uiteinde van de optische kabel vast.
4. Lijn de stekker uit met de optische aansluiting **OPTICAL IN** van de soundbar en steek de stekker er voorzichtig in.

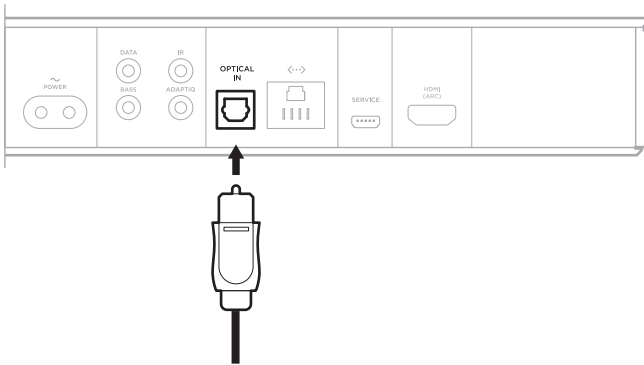


OPMERKING: De aansluiting is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteken van de stekker.

5. Duw de stekker stevig in de aansluiting totdat u een klik hoort of voelt.



CONTROLLEREN OF ER GELUID IS

OPMERKING: Om te vermijden dat u vervormd geluid hoort, zet u de luidsprekers van de tv uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

1. Schakel de tv in.
2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
 - a. Zet deze bron aan.
 - b. Selecteer de juiste tv-invoer.
3. Als de soundbar niet is ingeschakeld, drukt u op de aan-uitknop  op de afstandsbediening.

U hoort geluid uit de soundbar.

4. Druk op de knop Dempen/Dempen opheffen .

Er komt geen geluid uit de luidsprekers van de tv of uit de soundbar.

OPMERKING: Als u geen geluid uit de soundbar hoort of als u geluid uit de luidsprekers van de tv hoort komen, zie dan pagina 54.

