




LISTWA DŹWIĘKOWA 700

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmocniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją – zwłaszcza przy jego wtyczkach oraz gniazdach i złączach urządzenia.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11.  Należy używać wyłącznie wózka, stojaka, statywu, uchwytu lub wspornika określonego przez producenta albo dostarczonego z urządzeniem. Jeśli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas korzystania z niego, aby uniknąć zranienia w przypadku przechylenia urządzenia.
12. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
13. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, a także nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku poknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy mogą one mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.



Produkt zawiera powierzchnię ze szkła hartowanego. Należy uważać, by nie dopuścić do uderzenia w tę powierzchnię. W przypadku jej rozbicia należy ostrożnie obchodzić się ze stłuczonym szkłem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- **NIE WOLNO** narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych cieczami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu **NIE WOLNO** umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- **NIE WOLNO** dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- **NIE WOLNO** używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów.

- Baterie dostarczone z tym produktem mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne, jeśli są użytkowane nieprawidłowo.
- W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do takiego kontaktu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
- W celach montażowych należy korzystać wyłącznie z uchwytu ściennego Bose Soundbar Wall Bracket.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.


W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie, określonymi przez komisję FCC i organizację ISED Canada. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie powinien pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

W przypadku pracy w paśmie częstotliwości od 5150 do 5250 MHz urządzenie to wolno używać wyłącznie w pomieszczeniach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych zakłóceń współkanałowych w innych mobilnych systemach satelitarnych.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie www.Bose.com/compliance

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości*	Tryb gotowości sieciowej
Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wszystkie typy sieci ≤ 2,0 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie zmienia tryb	< 2,5 godziny	≤ 20 minut
Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej przy 230 V/50 Hz, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	≤ 2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portu sieciowego. Dezaktywacja wszystkich sieci spowoduje przejście w tryb gotowości.* * Przed dezaktywacją sieci lub przejściem w tryb gotowości należy włączyć mikrofon przy użyciu przycisku włączania/wyłączania mikrofonu (czerwony wskaźnik zostanie wyłączony).	Wi-Fi ®: Aby dezaktywować sieć, należy na pilocie jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Bose Music oraz przycisk przeskakiwania do przodu. W celu jej aktywacji trzeba powtórzyć powyższą czynność. Bluetooth ®: Aby dezaktywować funkcję <i>Bluetooth</i> , należy wyczyścić listę parowania, naciskając i przytrzymując na pilocie przez 10 sekund przycisk <i>Bluetooth</i> ®. W celu aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem <i>Bluetooth</i> ®. Ethernet : Aby dezaktywować sieć, należy wyjąć kabel Ethernet. W celu jej aktywacji trzeba go włożyć.	

Europa:


Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.

Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 5150–5350 MHz oraz 5470–5725 MHz:

- Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.

Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach członkowskich UE wyszczególnionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.



Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy wrzucać ich do ognia.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)


Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenył (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa urządzenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 425842						
Nazwa części	Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowane bifenyly (PBB)	Polibromowane difenyloetery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	—	o	o	o	o	o
Części metalowe	—	o	o	o	o	o
Części z tworzyw szt.	o	o	o	o	o	o
Głośniki	—	o	o	o	o	o
Kable	—	o	o	o	o	o
Uwaga 1: Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej. Uwaga 2: Symbol „—” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na tylnym panelu listwy dźwiękowej.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, odwiedzając witrynę global.Bose.com/register.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „9” oznacza rok 2009 lub 2019.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan. Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Zasilanie: 100–240 V \sim 50/60 Hz, 65 W

Informacje dotyczące zabezpieczeń

Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy przeprowadzić proces konfiguracji produktu w aplikacji Bose Music i ustanowić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Apple, logo Apple i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Obecność znaku „Works with Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z technologią, która jest na nim wyszczególniona, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



Informacje dotyczące patentów DTS znajdują się pod adresem <http://patents.dts.com>.

Wyprodukowano na mocy licencji udzielonej przez firmę DTS, Inc. Znak DTS, jego symbol, znak DTS w połączeniu z jego symbolem oraz znak DTS Digital Surround są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Niniejszy produkt wykorzystuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

Pandora jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Pandora Media, Inc., używanym na podstawie zezwolenia.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, które są dostępne w następującej witrynie internetowej: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Nazwa Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Zaprojektowano przy użyciu UEI Technology™. Na mocy licencji udzielonej przez Universal Electronics, Inc. © UEI 2000–2018

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers i Virtually Invisible są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2019 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do produktu Bose Soundbar 700, wykonaj następujące czynności:

1. Na pilocie nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk *Bluetooth* ☒ oraz przycisk przeskakiwania do tyłu ⏮.
2. Podłączyć kabel USB do złącza SERVICE znajdującego się na tylnym panelu listwy dźwiękowej.
3. Podłączyć drugi koniec kabla do komputera.
4. Na komputerze wpisać <http://203.0.113.1/opensource> w oknie przeglądarki, aby wyświetlić umowę EULA i oświadczenie dotyczące licencji.

ELEMENTY ZAWARTE W OPAKOWANIU

Zawartość pakietu z produktem.....	13
------------------------------------	----

UMIEJSCOWIENIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Zalecenia.....	14
Montaż listwy dźwiękowej na ścianie.....	15

ZASILANIE

Podłączanie listwy dźwiękowej do zasilania.....	16
Tryb gotowości sieciowej.....	16

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

Pobieranie aplikacji Bose Music.....	17
--------------------------------------	----

UŻYTKOWNICY Z KONTEM W APLIKACJI BOSE MUSIC

Dodawanie listwy dźwiękowej do istniejącego konta.....	18
Ustanawianie połączenia z inną siecią Wi-Fi®.....	18

KALIBRACJA DŹWIĘKU ADAPTIQ

Uruchamianie kalibracji dźwięku ADAPTIQ za pomocą aplikacji Bose Music.....	19
-----------------------------------------------------------------------------	----

ELEMENTY STEROWANIA LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Elementy sterowania asystenta głosowego.....	20
Funkcje pilota.....	21
Zasilanie.....	22
Źródła.....	23
Ustawienia wstępne.....	24
Odtwarzanie multimediów, kanały i regulacja głośności.....	25
Funkcje dekodera telewizji kablowej/satelitarnej.....	26
Dostosowywanie niskich tonów.....	26
Programowanie pilota innej firmy.....	26

ASYSTENT GŁOSOWY

Opcje asystenta głosowego	27
Konfigurowanie asystenta głosowego.....	27
Dostęp do asystenta Alexa	28
Polecenia głosowe	28
Korzystanie z elementów sterowania listwy dźwiękowej	29
Dostęp do asystenta Google Assistant	30
Polecenia głosowe	30
Korzystanie z elementów sterowania listwy dźwiękowej	31
Odtwarzanie muzyki przy użyciu asystenta Google Assistant	32
Wybierz domyślny serwis audio	32

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

Konfigurowanie ustawienia wstępnego	33
Odtwarzanie ustawienia wstępnego	35

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym	36
Rozłączanie połączenia z urządzeniem przenośnym.....	37
Ponowne ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym.....	37
Ustanawianie połączenia z dodatkowym urządzeniem przenośnym	38
Czyszczenie listy urządzeń listwy dźwiękowej	38

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZY UŻYCIU FUNKCJI AIRPLAY

Strumieniowe przesyłanie dźwięku z Centrum sterowania.....	39
Strumieniowe przesyłanie dźwięku z aplikacji	39

STAN LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Stan sieci Wi-Fi.....	40
Stan połączenia <i>Bluetooth</i>	40
Stan asystenta głosowego.....	41
Wskaźnik wyłączonego mikrofonu.....	41
Odtwarzanie multimediiów i regulowanie głośności.....	42
Stan aktualizacji i błędy.....	42

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Aktualizacja listwy dźwiękowej.....	43
Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi.....	43
Podłączanie akcesoriów (urządzenia opcjonalne).....	44

KONSERWACJA

Wkładanie baterii do pilota.....	45
Czyszczenie listwy dźwiękowej.....	46
Części zamienne i akcesoria.....	46
Ograniczona gwarancja.....	46

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Podstawowe rozwiązania.....	47
Inne rozwiązania.....	47
Resetowanie listwy dźwiękowej.....	53

ZAŁĄCZNIK: PROCEDURA KONFIGURACJI

Sposoby podłączania.....	54
Podłączanie listwy dźwiękowej do telewizora.....	55
Sposób nr 1 (zalecany): HDMI eARC lub ARC.....	55
Sposób nr 2: kabel optyczny.....	56
Sprawdzanie dźwięku.....	57

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się przedstawione poniżej elementy:




Listwa dźwiękowa Bose Soundbar 700




Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
Bose Soundbar Universal Remote




Baterie AA (4)



Przewód zasilający*



Kabel HDMI



Kabel optyczny



Ściereczka



Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ

* Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi.
Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego w zależności od regionu.


UWAGA: NIE WOLNO korzystać z listwy dźwiękowej, jeśli uszkodzeniu uległ jakikolwiek jej element lub jeśli szklana powierzchnia została stłuczona.
W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Zachęcamy do odwiedzenia strony worldwide.Bose.com/Support/SB700


ZALECENIA

Aby zapewnić optymalne działanie listwy dźwiękowej, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi jej umiejscowienia.

- NIE należy kłaść żadnych przedmiotów na listwie dźwiękowej.
- Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od listwy dźwiękowej. Nie należy umieszczać listwy dźwiękowej w metalowych szafkach ani w ich pobliżu oraz w pobliżu innych komponentów audio/video, a także bezpośrednich źródeł ciepła.
- Należy umieścić listwę dźwiękową bezpośrednio pod (zalecane) lub nad telewizorem stroną z osłoną głośników skierowaną w kierunku pomieszczenia.
- Należy ustawić listwę dźwiękową na gumowych stopkach na stabilnej i równej powierzchni. Aby zapewnić prawidłowe podparcie, obie stopki muszą znajdować się na powierzchni. Wibracje mogą spowodować przesuwanie listwy dźwiękowej (szczególnie w przypadku gładkich powierzchni — np. z marmuru, szkła czy wypolerowanego drewna).
- Tylna strona listwy dźwiękowej musi znajdować się w odległości co najmniej 1 cm od innych powierzchni. Zastąpienie otworów znajdujących się w tej części pogorszy jakość dźwięku.
- Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
- Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku, listwy dźwiękowej NIE należy umieszczać w szafce ani ukośnie w narożniku.
- Jeśli listwa dźwiękowa znajduje się na półce lub na stoliku pod telewizor, należy umieścić jej przedni panel jak najbliżej przedniej krawędzi, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku.

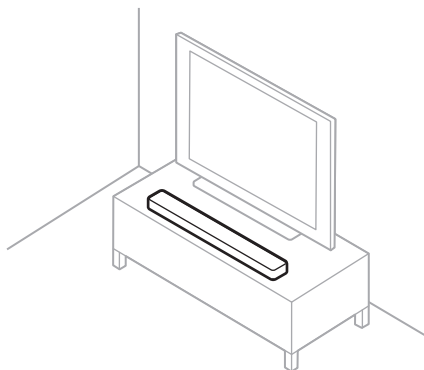

PRZESTROGA: Podczas korzystania z listwy dźwiękowej NIE należy kłaść jej na panelu przednim, tylnym ani górnym.

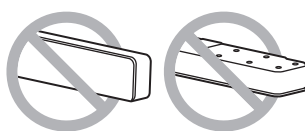

MONTAŻ LISTWY DŹWIĘKOWEJ NA ŚCIANIE


Listwę dźwiękową można zamontować na ścianie. Aby kupić uchwyt ścienny Bose Soundbar Wall Bracket, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia strony worldwide.bose.com/Support/SB700

PRZESTROGA: Do montażu listwy dźwiękowej NIE należy używać żadnego innego osprzętu.

PODŁĄCZANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ DO ZASILANIA

1. Podłącz przewód zasilający do złącza zasilania **POWER** na tylnym panelu listwy dźwiękowej.
2. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

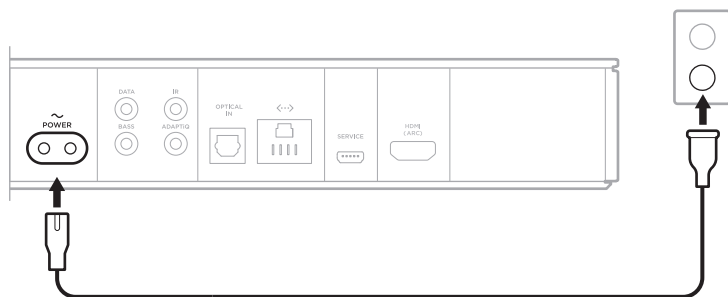

Listwa dźwiękowa włączy się i wyświetlacz zaświeci się na pomarańczowo.

TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Listwa dźwiękowa przechodzi w tryb gotowości sieciowej, jeśli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu 20 minut nie został naciśnięty żaden przycisk. Aby ją wybudzić, należy:

- Odtworzyć dźwięk lub wznowić jego odtwarzanie za pomocą urządzenia mobilnego lub aplikacji Bose Music.
- Porozmawiać z asystentem Amazon Alexa lub Google Assistant.
- Nacisnąć na pilocie przycisk zasilania \cup , przycisk źródła (zob. str. 23) lub przycisk Bose Music ♪ , a następnie przycisk ustawień wstępnych (zob. str. 24).

UWAGI:

- Aby korzystać z asystenta głosowego w trybie gotowości sieciowej, należy upewnić się, że listwa dźwiękowa została skonfigurowana przy użyciu aplikacji Bose Music, a mikrofon jest włączony (zob. str. 27).
- Wyłącznik czasowy można wyłączyć za pośrednictwem aplikacji Bose Music.


Aplikacja Bose Music pozwala skonfigurować listwę dźwiękową i sterować nią z poziomu urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, dodawanie serwisów muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant oraz zarządzanie ustawieniami listwy dźwiękowej.

UWAGA: W przypadku istniejącego konta Bose w aplikacji Bose Music powiązanego z innym produktem firmy Bose należy się zapoznać z sekcją „Użytkownicy z kontem w aplikacji Bose Music” na str. 18.

POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC

1. Pobierz aplikację Bose Music na swoje urządzenie przenośne.

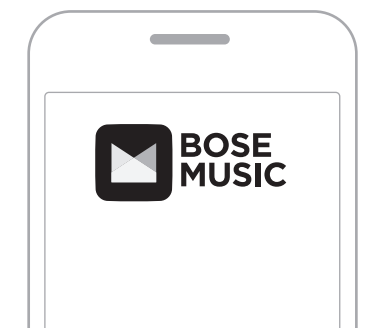

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

DODAWANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ DO ISTNIEJĄCEGO KONTA



1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** naciśnij przycisk +.

UWAGA: Aby ponownie wyświetlić ekran **Moje Bose**, naciśnij ikonę  w lewym górnym rogu ekranu.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z INNĄ SIECIĄ WI-FI

Należy ustanowić połączenie z inną siecią, jeżeli nazwa lub hasło do sieci uległy zmianie albo konieczna jest zmiana sieci lub dodanie innej sieci.

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij jednocześnie przycisk telewizora  i przycisk przeskakiwania do tyłu  i przytrzymaj je do chwili, gdy bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.
2. Na urządzeniu przenośnym otwórz ekran ustawień Wi-Fi.
3. Wybierz pozycję Bose Soundbar 700.
4. Otwórz aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Jeżeli aplikacja nie monitoruje o skonfigurowanie listwy dźwiękowej, naciśnij ikonę **Moje Bose**, znajdującą się w lewym górnym rogu. Naciśnij przycisk +, aby dodać swój produkt.

Po skonfigurowaniu listwy dźwiękowej przy użyciu aplikacji Bose Music zostanie wyświetlony monit o kalibrację ADAPTIQ zapewniającą najwyższą jakość dźwięku. Proces kalibracji dźwięku ADAPTIQ umożliwia dostosowanie dźwięku systemu do warunków akustycznych obszaru odsłuchowego przez wykonanie pięciu pomiarów dźwięku. Na przeprowadzenie kalibracji dźwięku potrzeba około 10 minut, gdy pomieszczenie jest ciche.

Podczas kalibracji dźwięku ADAPTIQ mikrofon na górze zestawu słuchawkowego ADAPTIQ (dostarczony z listwą dźwiękową) mierzy charakterystykę dźwiękową pomieszczenia w celu określenia optymalnej jakości dźwięku.


URUCHAMIANIE KALIBRACJI DŹWIĘKU ADAPTIQ ZA POMOCĄ APLIKACJI BOSE MUSIC

W przypadku późniejszego podłączenia opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround albo przeniesienia listwy dźwiękowej lub przesunięcia mebli należy ponownie przeprowadzić kalibrację dźwięku ADAPTIQ w celu zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** wybierz swoją listwę dźwiękową.
2. Dotknij ikony listwy dźwiękowej w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Naciśnij kolejno **Ustawienia** > **ADAPTIQ** > **Uruchom ponownie**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Elementy sterowania listwy dźwiękowej znajdują się na jej górnym panelu i na pilocie.


UWAGA: Listwą dźwiękową można też sterować przy użyciu aplikacji Bose Music.

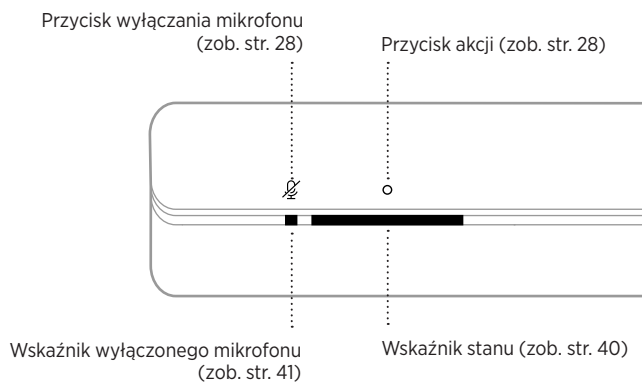

ELEMENTY STEROWANIA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Przycisk akcji ○ i przycisk wyłączenia mikrofonu ✕ służą do obsługi asystenta Amazon Alexa (zob. str. 29) lub Google Assistant (zob. str. 31).


Zasilanie

Aby włączyć/wyłączyć listwę dźwiękową, należy na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć przycisk zasilania .

Po jej włączeniu świecą się te przyciski pilota zdalnego sterowania, które są powiązane z ostatnio aktywowanym źródłem.




UWAGI:

- Po podłączeniu listwy dźwiękowej do gniazda sieci elektrycznej następuje jej automatyczne uruchomienie.
- Przy pierwszym uruchomieniu listwy dźwiękowej domyślnie korzysta ona ze źródła telewizyjnego .
- Można korzystać z asystenta głosowego nawet po wyłączeniu listwy dźwiękowej pod warunkiem, że został on skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music, a mikrofon jest włączony (zob. str. 27).

Źródła

Pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w cztery programowalne przyciski źródła (📺, 📺, 📺 i 📺). Można je zaprogramować w taki sposób, aby za ich pomocą sterować telewizorem, dekodernem telewizji kablowej/satelitarnej, konsolą do gier, odtwarzaczem DVD lub Blu-ray Disc™, a także innym źródłem. Przełączanie między źródłami odbywa się przy użyciu pilota zdalnego sterowania przez wybranie odpowiednich wejść telewizora.

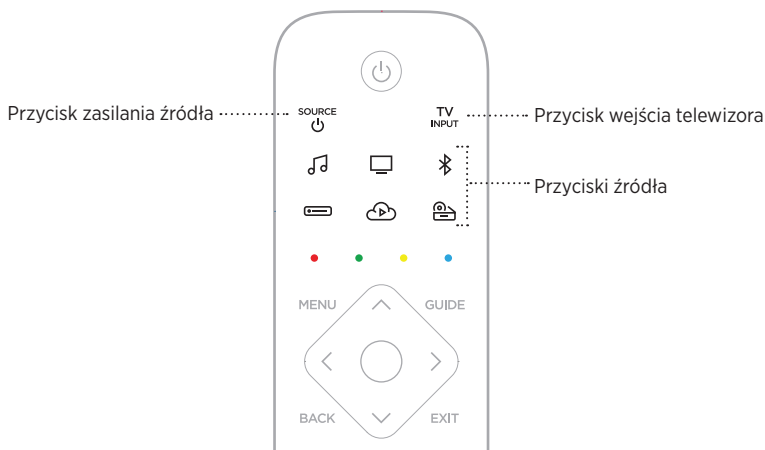

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij odpowiedni przycisk źródła (📺, 📺, 📺 lub 📺).

Podświetlenie przycisków pilota zdalnego sterowania jest włączone zależnie od wybranego źródła.

2. Naciśnij przycisk ^{SOURCE}📺.

Źródło zostanie włączone.

3. Naciśnij przycisk ^{TV}INPUT.
4. Wybierz właściwe wejście telewizora.

UWAGI:

- Jeżeli funkcja CEC telewizora jest uruchomiona, może on automatycznie przełączyć źródło, gdy zostanie ono włączone.
- Naciśnięcie przycisków źródła na pilocie nie powoduje przełączenia wejścia telewizora. Służą one do włączania listwy dźwiękowej i przełączania trybu pilota zdalnego sterowania, co pozwala za jego pomocą sterować funkcjami wybranego źródła.
- Pilot zdalnego sterowania jest programowany do obsługi telewizora w trakcie konfiguracji przy użyciu aplikacji Bose Music. Jeżeli zostanie użyty inny telewizor, należy zaprogramować pilot zdalnego sterowania do obsługi nowego telewizora przy użyciu aplikacji Bose Music.


Ustawienia wstępne

Listwa dźwiękowa obsługuje sześć ustawień wstępnych, które można skonfigurować do odtwarzania plików muzycznych z ulubionych serwisów muzycznych. Po ich skonfigurowaniu można w dowolnym momencie uzyskać dostęp do plików muzycznych przy użyciu pojedynczego przycisku na pilocie zdalnego sterowania lub aplikacji Bose Music.



Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień wstępnych, zobacz sekcję „Personalizacja ustawień wstępnych” na str. 33.

Odtwarzanie multimedialnych kanałów i regulacja głośności

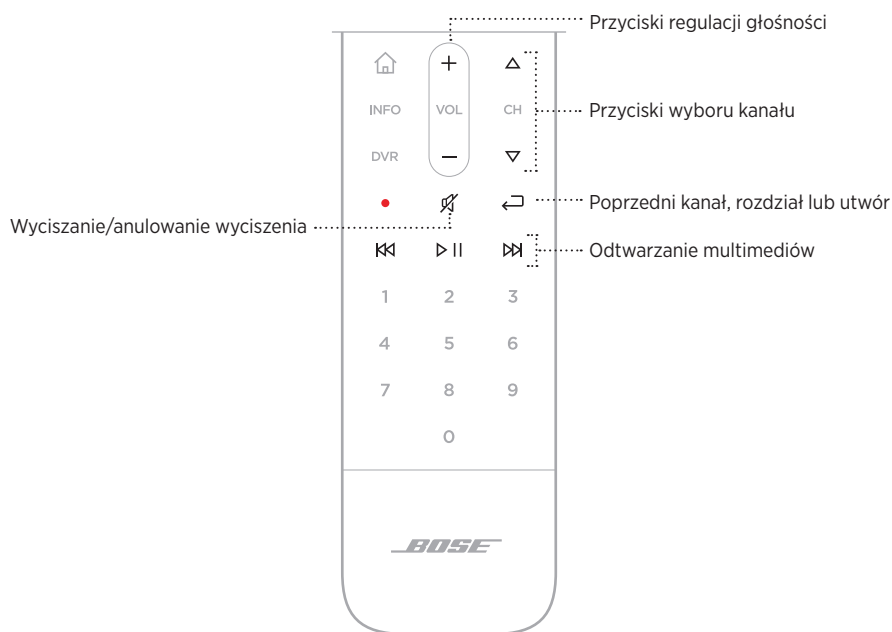

FUNKCJA

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania	Należy nacisnąć przycisk ▷II. Po wstrzymaniu odtwarzania audio boczne panele listwy dźwiękowej są podświetlane na biało do chwili, gdy odtwarzanie audio zostanie wznowione.
Przeskakiwanie do tyłu	Naciśnij przycisk ◀◀.
Przeskakiwanie do przodu	Naciśnij przycisk ▶▶.
Poprzedni kanał, rozdział lub utwór	Naciśnij przycisk ◀.
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +. UWAGA: Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +.

FUNKCJA	SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk —. UWAGA: Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk —.
Wyciszenie/anulowanie wyciszenia	Należy nacisnąć przycisk ✕. Gdy dźwięk jest wyciszony, boczne elementy wyświetlacza migają na biało do chwili, gdy wyciszenie zostanie anulowane. UWAGA: Można też nacisnąć przycisk + w celu anulowania wyciszenia dźwięku.
Następny kanał	Naciśnij przycisk Δ.
Poprzedni kanał	Naciśnij przycisk ∇.

Funkcje dekodera telewizji kablowej/satelitarnej

Przyciski pilota w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim odpowiadają przyciskom funkcji na dekodерze telewizji kablowej/satelitarnej oznaczonym takimi samymi kolorami. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika dekodera telewizji kablowej/satelitarnej.

DOSTOSOWYWANIE NISKICH TONÓW

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** wybierz swoją listwę dźwiękową.
2. Dotknij ikony listwy dźwiękowej w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Naciśnij przycisk **Regulacja**, żeby zmienić ustawienia niskich tonów.

PROGRAMOWANIE PILOTA INNEJ FIRMY

Istnieje możliwość zaprogramowania innego pilota, takiego jak pilot dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, w celu sterowania listwą dźwiękową. Instrukcje dotyczące programowania pilota innej firmy znajdują się w dołączonym do niego podręczniku użytkownika albo w poświęconej mu witrynie internetowej.

Po zaprogramowaniu pilot innej firmy obsługuje podstawowe funkcje, takie jak włączanie/wyłączanie zasilania czy regulacja głośności.

UWAGA: Nie każdy pilot innej firmy jest kompatybilny z listwą dźwiękową. Aby tak było, musi on być wyposażony w funkcję emisji sygnałów w podczerwieni.

OPCJE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Listwę dźwiękową można zaprogramować w celu uzyskania szybkiego i łatwego dostępu do asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant.

UWAGA: Amazon Alexa i Google Assistant nie są dostępne w niektórych wersjach językowych i krajach.

OPCJE	OBSŁUGA
Amazon Alexa	Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 29).
Google Assistant	Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 31).

UWAGA: W przypadku listwy dźwiękowej nie można skonfigurować jednoczesnego dostępu do asystenta Amazon Alexa i Google Assistant.

KONFIGUROWANIE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Zanim rozpoczniesz upewnij się, że urządzenie przenośne i listwa dźwiękowa są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Aby skonfigurować asystenta głosowego, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

UWAGA: Konfigurując asystenta głosowego, należy korzystać z konta serwisu audio, które było używane w aplikacji Bose Music.

DOSTĘP DO ASYSTENTA ALEXA

Listwa dźwiękowa obsługuje asystenta Amazon Alexa. Asystenta Alexa można poprosić między innymi o odtworzenie muzyki, przeczytanie wiadomości, sprawdzenie pogody czy sterowanie domowymi urządzeniami inteligentnymi. Korzystanie z asystenta Alexa listwy dźwiękowej jest proste. Wystarczy zadać pytanie lub nacisnąć przycisk akcji O, a asystent Alexa natychmiast zareaguje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat asystenta Alexa, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://www.amazon.com/usealexa>



UWAGA: Asystent Alexa jest niedostępny w pewnych wersjach językowych i krajach.


Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie powiedz:

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Rozmowa z asystentem Alexa	What's the weather?
Odtwarzanie muzyki	Play Beethoven. UWAGA: Domyślnym serwisem muzycznym jest Amazon Music. Aby zmienić domyślny serwis muzyczny, należy użyć aplikacji Alexa.
Regulacja głośności	Turn it up.
Odtwarzanie dźwięku z konkretnej usługi dźwiękowej	Play NPR on Tuneln. UWAGA: Asystent Amazon Alexa nie obsługuje niektórych serwisów audio.
Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku	Play funk in the living room. UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.
Przechodzenie do następnej piosenki	Next song.
Ustawianie wyłącznika czasowego	Set a timer for 5 minutes.
Odkrywanie nowych umiejętności	What new skills do you have?
Dezaktywowanie asystenta Alexa	Stop.






Korzystanie z elementów sterowania listy dźwiękowej

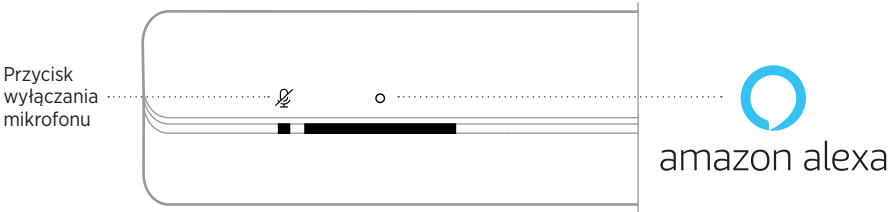Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi asystenta Alexa. Znajdują się one na górnym panelu listy dźwiękowej.



PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

ROZWIĄZANIE

Rozmowa z asystentem Alexa	Należy dotknąć przycisku  i wydać polecenie. Lista przykładowych poleceń znajduje się w witrynie: https://www.amazon.com/usealexa
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Należy nacisnąć przycisk  .
Dezaktywowanie asystenta Alexa	Należy nacisnąć przycisk  .
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Należy dotknąć przycisk  . UWAGA: Gdy mikrofon jest wyłączony, czerwony wskaźnik  jest włączony i nie można korzystać z asystenta Alexa.

DOSTĘP DO ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można w łatwy sposób sterować głośnikiem Bose Soundbar 700, który we współpracy z asystentem Google Assistant umożliwia rozpoczęcie i wstrzymanie odtwarzania ulubionych utworów przy użyciu poleceń głosowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat asystenta Google Assistant, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://support.google.com/assistant>

UWAGI:

- Asystent Google Assistant nie jest dostępny we wszystkich krajach i językach.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania audio przy użyciu asystenta Google Assistant, zobacz „Odtwarzanie muzyki przy użyciu asystenta Google Assistant” na str. 32.


Polecenia głosowe






Wypowiedz frazę „Hej Google”, a następnie powiedz:

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Dostęp do funkcji Google Smarts	How do you say friend in Spanish?
Baw się z całą rodziną	What noise does an elephant make?
Konfigurowanie przypomnienia	Remind me to call mom on Thursday.
Sprawdź swój kalendarz	How does my day look?
Kontroluj swój inteligentny dom	Turn off the lights.

Korzystanie z elementów sterowania listwy dźwiękowej

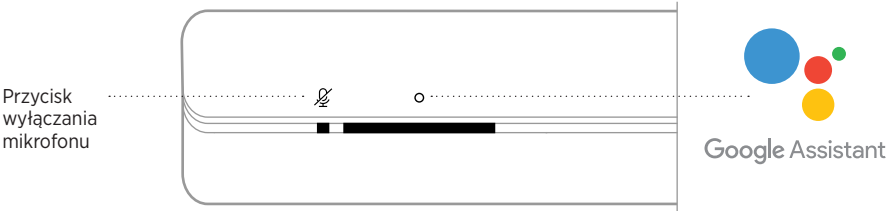Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi asystenta Google Assistant. Znajdują się one na górnym panelu listwy dźwiękowej.



PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	ROZWIĄZANIE
Rozmowa z asystentem Google Assistant	Należy dotknąć przycisku  i wydać polecenie. Lista przykładowych poleceń znajduje się w witrynie: https://support.google.com/assistant
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Należy nacisnąć przycisk  .
Zatrzymywanie działania asystenta Google Assistant	Należy nacisnąć przycisk  .
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Należy nacisnąć przycisk  . Gdy mikrofon jest wyłączony, czerwony wskaźnik  jest włączony i nie można korzystać z asystenta Google Assistant.

ODTWARZANIE MUZYKI PRZY UŻYCIU ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można polecić asystentowi Google Assistant odtwarzanie muzyki z domyślnego lub określonego serwisu audio.

Wypowiedz frazę „Hej Google”, a następnie powiedz:

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Odtwarzaj muzykę	Play jazz. UWAGA: Asystent Google Assistant korzysta z domyślnego serwisu audio. Aby zmienić domyślny serwis muzyczny, należy użyć aplikacji Google Assistant.
Steruj głośnikiem	Turn it up.
Odtwarzanie dźwięku z konkretnej usługi dźwiękowej	Play NPR on TuneIn. UWAGA: Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych serwisów audio.
Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku	Play hip-hop in the kitchen. UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Google Assistant lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.

Wybierz domyślny serwis audio


Podczas wstępnej konfiguracji asystenta Google Assistant aplikacja Google Assistant monitoruje o wybranie domyślnego serwisu audio. Podczas korzystania z asystenta Google Assistant z produktami firmy Bose tylko serwisy Pandora i Spotify są obsługiwane jako serwisy domyślne. Podczas konfiguracji na liście wyświetlane są również inne serwisy audio, ale nie są one obsługiwane.


Aby zapewnić optymalną obsługę, należy wybrać serwis Pandora lub Spotify jako domyślny serwis audio. Jeżeli zostanie wybrany nieobsługiwany serwis muzyczny, żądanie odtworzenia muzyki spowoduje odtworzenie komunikatu o błędzie.

Ustawieniami wstępnymi można sterować przy użyciu aplikacji Bose Music lub pilota zdalnego sterowania.

UWAGA: W trybie *Bluetooth* nie można konfigurować ustawień wstępnych.


KONFIGUROWANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

1. Przesyłaj strumieniowo muzykę przy użyciu aplikacji Bose Music.
2. Naciśnij przycisk Bose Music  na pilocie zdalnego sterowania.

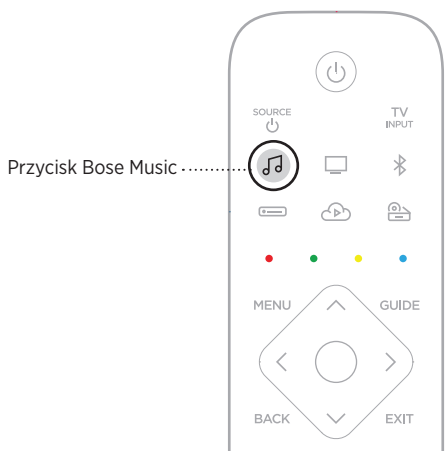


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego do chwili, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy.


Przyciski ustawień wstępnych

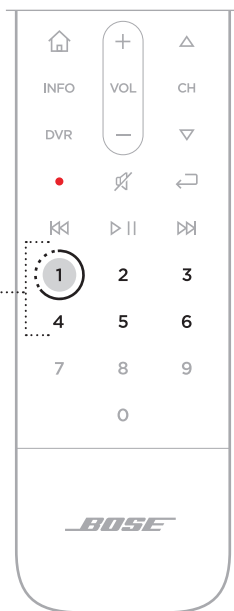

ODTWARZANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

1. Naciśnij przycisk Bose Music  na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk ustawienia wstępnego, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.


Przyciski ustawień wstępnych

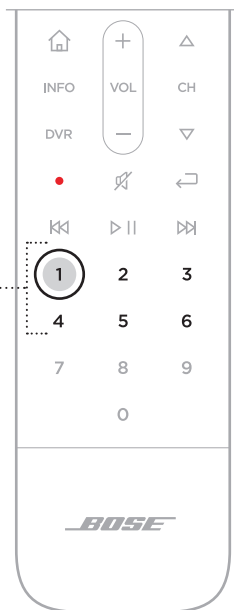

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy. Zanim będzie możliwe strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzenia, należy je podłączyć do listwy dźwiękowej.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Należy nacisnąć przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania.

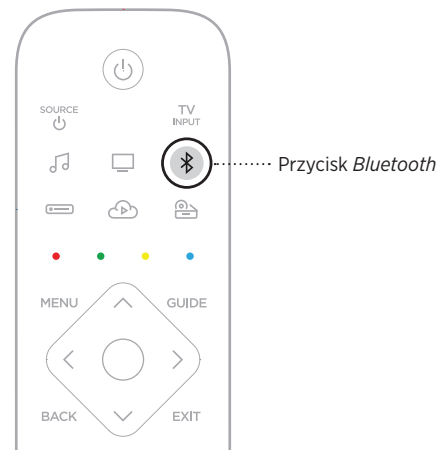

Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

PORADA: Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu Ustawienia.

3. Wybierz listwę dźwiękową z listy urządzeń.

PORADA: Jej nazwa będzie zgodna z nazwą wprowadzoną w aplikacji Bose Music. W przypadku, gdy nazwa nie została nadana, wyświetli się nazwa domyślna.



Po nawiązaniu połączenia zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy. Wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie wyłączony. Nazwa listy dźwiękowej pojawi się na liście urządzeń przenośnych.

ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Użyj aplikacji Bose Music, aby odłączyć urządzenie przenośne.

PORADA: Można też użyć ustawień *Bluetooth* urządzenia przenośnego. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie połączeń ze wszystkimi pozostałymi urządzeniami.

PONOWNE USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Należy nacisnąć przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania.

Listwa dźwiękowa podejmie próbę połączenia się z ostatnio podłączonym urządzeniem.


UWAGI:

- Upewnij się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.
- Musi ono być włączone i znajdować się w odległości maksymalnie 9 metrów.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na liście urządzeń listwy dźwiękowej można zapisać maksymalnie osiem urządzeń, przy czym aktywne połączenie może być jednocześnie nawiązane z nie więcej niż dwoma urządzeniami.

UWAGA: Dźwięk można odtwarzać jednocześnie tylko z jednego urządzenia przenośnego.

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania.




Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Wybierz listwę dźwiękową z listy urządzeń na urządzeniu przenośnym.

UWAGA: Upewnij się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ LISTWY DŹWIĘKOWEJ

1. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy biały wskaźnik stanu mignie dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Usuń listwę dźwiękową z listy urządzeń *Bluetooth* w urządzeniu.


Wszystkie urządzenia zostaną wyczyszczone, a głośnik będzie gotowy do połączenia (zob. str. 36).

Listwa dźwiękowa może odtwarzać dźwięk AirPlay 2, dlatego można szybko strumieniowo przesyłać dźwięk z urządzenia Apple do listwy dźwiękowej lub kilku głośników.


UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji AirPlay 2, należy użyć urządzenia Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym.
- Urządzenie Apple i listwa dźwiękowa muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji AirPlay, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://www.apple.com/airplay>


STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU Z CENTRUM STEROWANIA

1. Na urządzeniu Apple otwórz Centrum sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj kartę dźwiękową w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij ikonę AirPlay .
3. Wybierz listwę dźwiękową lub głośniki.

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU Z APLIKACJI

1. Otwórz aplikację muzyczną (taką jak Apple Music) i wybierz ścieżkę do odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz listwę dźwiękową lub głośniki.

Wyświetlacz LED znajdujący się na przednim panelu listwy dźwiękowej pokazuje stan urządzenia.

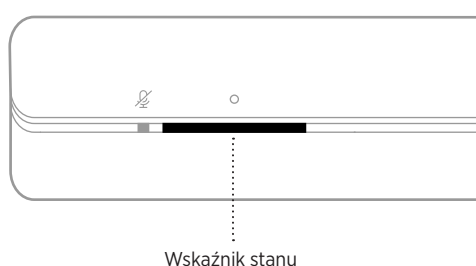

UWAGA: W danym momencie wyświetlacz LED pokazuje stan tylko jednego wybranego źródła.

STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi listwy dźwiękowej.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Miga (biały)		Łączenie z siecią Wi-Fi
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono z siecią Wi-Fi






STAN POŁĄCZENIA BLUETOOTH

Informuje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.


WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Miga (niebieski)		Gotowość do połączenia z urządzeniem przenośnym
Miga (biały)		Łączenie z urządzeniem przenośnym
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono z urządzeniem przenośnym
Biały wskaźnik stanu miga dwa razy, a następnie jest wyłączony		Czyszczenie listy urządzeń

STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Informuje o stanie asystenta głosowego.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Wyłączony		Asystent głosowy jest bezczynny
Białe światło przesuwa się do środka, a następnie świeci nieprzerwanie		Asystent głosowy nasłuchuje
Biały segment jest przesuwany do bocznych krawędzi wskaźnika		Asystent głosowy przetwarza dane
Miga (biały na całej szerokości wskaźnika)		Asystent głosowy odtwarza komunikaty
Miga (żółty)		Powiadomienie odebrane od asystenta głosowego

Wskaźnik wyłączonego mikrofonu

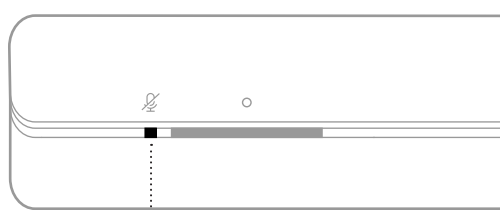




Wskaźnik wyłączonego mikrofonu

WSKAŹNIK STANU	STAN SYSTEMU
Włączony (czerwony)	Mikrofon jest wyłączony







ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW I REGULOWANIE GŁOŚNOŚCI

Informuje o stanie listwy głosowej podczas sterowania odtwarzaniem multimediiów i głośnością.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Dwa środkowe białe segmenty wskaźnika są włączone		Rozpoczynanie/ wstrzymanie odtwarzania
Prawy biały segment wskaźnika stanu miga		Zwiększanie głośności
Lewy biały segment wskaźnika stanu miga		Zmniejszanie głośności

STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY



Informuje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach.


WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Świeci na pomarańczowo		Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi
Biały segment jest przesuwany od prawej do lewej krawędzi wskaźnika		Pobieranie aktualizacji
Biały segment jest przesuwany od lewej do prawej krawędzi wskaźnika		Aktualizowanie listwy dźwiękowej
Czterokrotnie miga (bursztynowy)		Błąd źródła — sprawdź aplikację Bose Music
Czterokrotnie miga na czerwono		Usługa jest tymczasowo niedostępna; spróbuj ponownie później.
Włączony (czerwony)		Błąd listwy dźwiękowej — należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose

AKTUALIZACJA LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Listwa dźwiękowa jest aktualizowana automatycznie, gdy ustanowione jest połączenie z aplikacją Bose Music i siecią Wi-Fi.

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Należy nacisnąć jednocześnie przycisk Bose Music  i przycisk przeskakiwania do tyłu  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymać je do chwili, gdy wyświetlacz zamiga dwukrotnie na biało, a następnie zgaśnie.

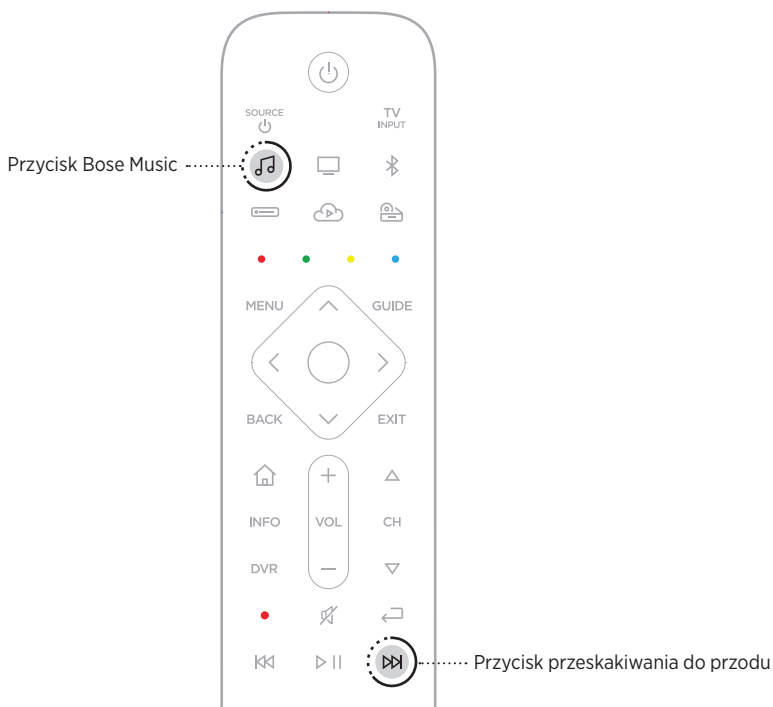


PODŁĄCZANIE AKCESORIÓW (URZĄDZENIA OPCJONALNE)

Istnieje możliwość podłączenia do listwy dźwiękowej dowolnych z poniższych akcesoriów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika danego akcesorium.


- **Moduł basowy Bose 500:** worldwide.Bose.com/Support/BASS500
- **Moduł basowy Bose 700:** worldwide.Bose.com/Support/BASS700
- **Moduł basowy Acoustimass 300:** global.Bose.com/Support/AM300
- **Głośniki surround Bose:** worldwide.Bose.com/Support/WSS
- **Bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego Virtually Invisible 300:** global.Bose.com/Support/VI300

WKŁADANIE BATERII DO PILOTA

1. Otwórz zasobnik na baterie w tylnej części pilota.

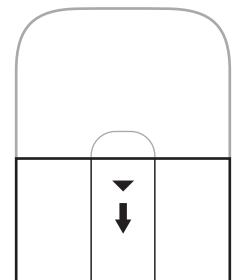

2. Włóż cztery dostarczone baterie AA (IEC-LR3) 1,5V. Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami + i – zgodnie z oznaczeniami + oraz – wewnątrz komory.

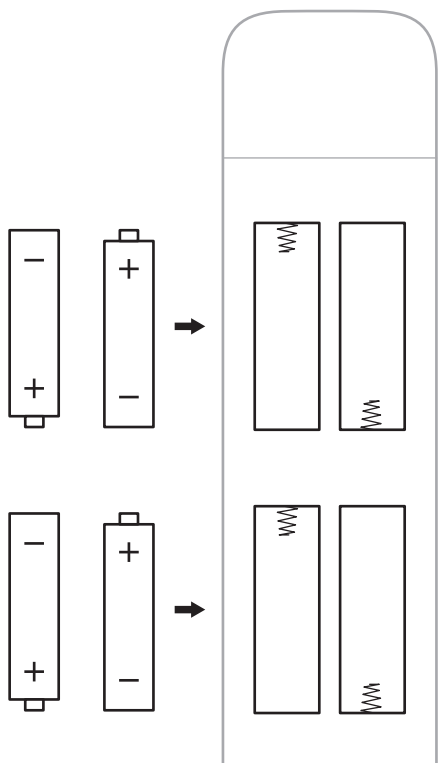

3. Zamknij pokrywę komory baterii.

CZYSZCZENIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni listwy dźwiękowej należy używać dostarczonej wraz z nią ściereczki lub innej miękkiej i suchej szmatki.

PRZESTROGI:

- Należy chronić urządzenie przed rozlaniem płynów i przedostaniem się ich do otworów w obudowie.
- NIE WOLNO wdychać powietrza do urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia NIE WOLNO używać odkurzacza.
- W pobliżu urządzenia NIE WOLNO rozpylać aerozoli.
- Nie należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych, środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku ani materiałów ściernych.
- Należy chronić głośniki surround przed przedostaniem się przedmiotów do otworów w obudowie.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia strony worldwide.Bose.com/Support/SB700

OGRANICZONA GWARANCJA

Listwa dźwiękowa jest objęta ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne w witrynie global.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku problemów z listwą dźwiękową należy:

- Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest podłączony do sprawnego gniazda elektrycznego.
- Sprawdzić, czy wszystkie kable są podłączone prawidłowo.
- Sprawdzić stan wyświetlacza (zob. str. 40).
- Ustawić listwę dźwiękową w odległości 0,3–0,9 m od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery i telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe itp.).
- Ustawić listwę dźwiękową w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.
- Ustawić listwę dźwiękową zgodnie z zaleceniami dotyczącymi umiejscowienia (zob. str. 14).

INNE ROZWIĄZANIA


Jeżeli nie można rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.


Zachęcamy do odwiedzenia strony worldwide.Bose.com/contact

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Brak złącza HDMI eARC (ARC) albo złącza optycznego w telewizorze	Należy podłączyć urządzenie do telewizora za pomocą konwertera audio i osobnego kabla audio, np. kabla koncentrycznego, kabla 3,5 mm lub analogowego kabla audio (brak w zestawie). Rodzaj konwertera i kabla zależy od wejściowych złączy audio dostępnych w telewizorze.
Listwa dźwiękowa się nie uruchamia	Należy podłączyć przewód zasilający do różnych gniazd elektrycznych. Należy użyć pilota do włączenia listwy dźwiękowej (zob. str. 22). Należy odłączyć przewody zasilające listwy dźwiękowej oraz opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekać 30 sekund i podłączyć je prawidłowo do sprawnego gniazda elektrycznego.

OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p>Pilot działa nieprawidłowo lub nie działa</p>	<p>Należy ułożyć bieguny baterii oznaczone symbolami + i – zgodnie z oznaczeniami + oraz – wewnątrz komory (zob. str. 45).</p> <p>Należy wymienić baterie (zob. str. 45).</p> <p>Należy sprawdzić, czy pilot znajduje się w odległości nie większej niż 6 m od listwy dźwiękowej.</p> <p>Należy się upewnić, że między pilotem a listwą dźwiękową nie ma żadnych przeszkód.</p> <p>Należy się upewnić, że jest wybrane prawidłowe źródło, naciskając przycisk głośności na pilocie i sprawdzając, czy miga właściwy przycisk źródła.</p> <p>Na listwie dźwiękowej należy dotknąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk akcji O w celu sparowania pilota z listwą dźwiękową. Należy włożyć baterie do pilota (zob. str. 45). Pilot włączy się, a jego przyciski źródła zaczną świecić.</p> <p>UWAGA: Rozwiązanie to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy asystent głosowy nie został skonfigurowany.</p>
<p>Przerywany dźwięk lub brak dźwięku</p>	<p>Jeśli boki wyświetlacza migają, listwa dźwiękowa jest wyciszona. Należy nacisnąć przycisk Wyciszenie / anulowanie wyciszenia ⌘ w celu anulowania wyciszenia listwy dźwiękowej.</p> <p>Należy się upewnić, że urządzenie przenośne nie jest wyciszone.</p> <p>Należy zwiększyć głośność listwy dźwiękowej (zob. str. 25) lub urządzenia przenośnego.</p> <p>Należy zmienić źródło (zob. str. 23).</p> <p>Odtwórz audio z innej aplikacji lub serwisu muzycznego.</p> <p>Jeśli dźwięk jest przesyłany za pośrednictwem sieci Wi-Fi, należy zresetować router.</p> <p>Ponownie uruchom urządzenie przenośne.</p> <p>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne <i>Bluetooth</i> jest kompatybilne.</p> <p>UWAGA: Do listwy dźwiękowej nie można podłączyć słuchawek <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Należy się upewnić, że kabel HDMI listwy dźwiękowej jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem eARC lub ARC (Audio Return Channel), a nie do standardowego złącza HDMI. Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC ani ARC, należy podłączyć listwę dźwiękową za pomocą kabla optycznego (zob. str. 56).</p> <p>Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, należy się upewnić, że w menu systemu telewizora została włączona funkcja Consumer Electronics Control (CEC). Funkcja CEC może się nazywać inaczej w telewizorach innych producentów. Należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora.</p> <p>Należy odłączyć kabel HDMI listwy dźwiękowej od złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, a następnie podłączyć go ponownie.</p> <p>Należy podłączyć kabel optyczny do złącza telewizora z oznaczeniem Output lub OUT, a nie Input lub IN.</p> <p>Należy odłączyć przewody zasilające listwy dźwiękowej oraz opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekać 30 sekund i podłączyć je prawidłowo do sprawnego gniazda elektrycznego.</p>

OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p>Listwa dźwiękowa nie łączy się z modułem basowym lub głośnikami surround</p>	<p>Należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika modułu basowego lub głośników surround (zob. str. 44).</p> <p>Należy upewnić się, że moduł basowy lub głośniki surround są kompatybilne z daną listwą dźwiękową (zob. str. 44).</p> <p>Należy odłączyć przewody zasilające listwy dźwiękowej oraz opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekać 30 sekund i podłączyć je prawidłowo do sprawnego gniazda elektrycznego.</p>
<p>Brak dźwięku z modułu basowego lub głośników surround</p>	<p>Należy się upewnić, że moduł basowy lub głośniki surround są kompatybilne z daną listwą dźwiękową (zob. str. 44).</p> <p>Należy sprawdzić w aplikacji Bose Music, czy oprogramowanie zostało zaktualizowane.</p> <p>Należy dostosować poziom niskich tonów w aplikacji Bose Music (zob. str. 26).</p> <p>Należy zmienić źródło (zob. str. 23).</p>
<p>Dźwięk dochodzi z głośnika telewizora</p>	<p>Należy się upewnić, że kabel listwy dźwiękowej jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem HDMI eARC lub ARC (Audio Return Channel). Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC ani ARC, należy podłączyć listwę dźwiękową za pomocą kabla optycznego (zob. str. 56).</p> <p>Należy wyłączyć głośniki telewizora. Aby się dowiedzieć, jak to zrobić, należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora.</p> <p>Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, należy się upewnić, że w menu systemu telewizora została włączona funkcja Consumer Electronics Control (CEC). Funkcja CEC może się nazywać inaczej w telewizorach innych producentów. Należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora.</p> <p>Należy odłączyć kabel HDMI listwy dźwiękowej od złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, a następnie podłączyć go ponownie.</p> <p>Należy zmniejszyć głośność telewizora.</p> <p>Należy podłączyć listwę dźwiękową, korzystając zarówno z kabla HDMI (zob. str. 55), jak i kabla optycznego (zob. str. 56).</p>
<p>Niska jakość dźwięku lub zniekształcony dźwięk</p>	<p>Należy sprawdzić inne źródła, jeśli są dostępne.</p> <p>Należy się upewnić, że telewizor może przekazywać na wyjście dźwięk przestrzenny. Aby się dowiedzieć, jak to zrobić, należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora.</p> <p>Jeśli dźwięk jest przesyłany z innego urządzenia, należy zmniejszyć jego głośność.</p> <p>Należy dostosować poziom niskich tonów w aplikacji Bose Music (zob. str. 26).</p> <p>Należy wyłączyć głośniki telewizora. Należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora.</p> <p>Należy przeprowadzić kalibrację dźwięku ADAPTiQ (zob. str. 19).</p>



OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p>Listwa dźwiękowa nie odtwarza dźwięku z właściwego źródła lub wybiera nieprawidłowe źródło po opóźnieniu</p>	<p>Za pomocą aplikacji Bose Music należy zmienić opcję funkcji CEC na Alternatywnie.</p> <p>Należy wyłączyć funkcję CEC w źródle (więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika źródła).</p> <p>Należy podłączyć listwę dźwiękową, korzystając zarówno z kabla HDMI (zob. str. 55), jak i kabla optycznego (zob. str. 56).</p>
<p>Listwa dźwiękowa i źródło nie włączają/ wyłączają się jednocześnie</p>	<p>Na pilocie należy nacisnąć przycisk źródła, które nie jest zsynchronizowane.</p> <p>Należy nacisnąć przycisk zasilania  w celu włączenia/wyłączenia źródła.</p>
<p>Listwa dźwiękowa nie łączy się z siecią Wi-Fi</p>	<p>W aplikacji Bose Music należy wybrać prawidłową nazwę sieci i wpisać hasło sieciowe (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).</p> <p>Należy się upewnić, że listwa dźwiękowa i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.</p> <p>Jeśli informacje sieciowe uległy zmianie, należy sprawdzić informacje we właściwej sekcji (zob. str. 18).</p> <p>Należy włączyć obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu przenośnym używanym do konfiguracji.</p> <p>Należy zamknąć inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym.</p> <p>Należy ponownie uruchomić urządzenie przenośne i router.</p> <p>Jeżeli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, należy upewnić się, że urządzenie przenośne i listwa dźwiękowa korzystają z tego samego pasma.</p> <p>UWAGA: Każde pasmo powinno mieć unikatową nazwę, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwej częstotliwości.</p> <p>Należy zresetować router.</p> <p>Należy odłączyć przewody zasilające listwy dźwiękowej oraz opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekać 30 sekund i podłączyć je prawidłowo do sprawnego gniazda elektrycznego. Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, zainstalować ją ponownie, a następnie jeszcze raz skonfigurować.</p> <p>Połącz się z siecią za pomocą kabla Ethernet.</p>


OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p>Listwa dźwiękowa nie łączy się z urządzeniem Bluetooth.</p>	<p>Należy wyłączyć i włączyć funkcję <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym. Należy usunąć listwę dźwiękową z listy urządzeń <i>Bluetooth</i>. Ponownie ustanów połączenie (zob. str. 36).</p> <p>Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 36).</p> <p>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne <i>Bluetooth</i> jest kompatybilne.</p> <p>UWAGA: Do listwy dźwiękowej nie można podłączyć słuchawek <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Należy usunąć listwę dźwiękową z listy parowania <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym i spróbować połączyć ponownie (zob. str. 36).</p> <p>Należy wyczyścić listę urządzeń listwy dźwiękowej (zob. „Czyszczenie listy urządzeń listwy dźwiękowej” na str. 38) i ponownie ustanowić połączenie (zob. str. 36).</p>
<p>Listwa dźwiękowa nie przesyła strumieniowo dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay</p>	<p>Upewnij się, że listwa dźwiękowa jest zasilana i znajduje się w zasięgu (zob. str. 14).</p> <p>Upewnij się, że urządzenie Apple i listwa dźwiękowa są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p> <p>Zaktualizuj urządzenie Apple.</p> <p>Upewnij się, że listwa dźwiękowa została zaktualizowana (zob. str. 43).</p> <p>Jeżeli ikona AirPlay  nie jest wyświetlana w aplikacji muzycznej używanej do przesyłania strumieniowego, należy przesyłać audio strumieniowo z centrum sterowania.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.apple.com/airplay</p>
<p>Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym</p>	<p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose Music i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym.</p> <p>Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstalować ją ponownie (zob. str. 17).</p>
<p>Listwy dźwiękowej nie można dodać do innego konta Bose</p>	<p>Należy sprawdzić w aplikacji Bose Music, czy włączono funkcję udostępniania listwy dźwiękowej.</p> <p>Należy się upewnić, że listwa dźwiękowa i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.</p>

OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p>Asystent Alexa nie odpowiada</p>	<p>Upewnij się, że asystent Alexa został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 27).</p> <p>UWAGA: Listwa dźwiękowa musi być skonfigurowana i połączona z siecią Wi-Fi za pośrednictwem aplikacji Bose Music.</p> <p>Należy się upewnić, że urządzenie jest w kraju, w którym Alexa jest dostępna.</p> <p>Należy się upewnić, że wskaźnik wyłączonego mikrofonu nie świeci się na czerwono. Aby włączyć mikrofon, należy sprawdzić informacje we właściwej sekcji (zob. str. 28).</p> <p>Należy wypowiedzieć nazwę, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>Asystent Google Assistant nie odpowiada</p>	<p>Upewnij się, że asystent Google Assistant został skonfigurowany za pośrednictwem aplikacji Bose Music (zob. str. 27).</p> <p>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi.</p> <p>Upewnij się, że asystent Google Assistant jest obsługiwany w danym kraju.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Google Assistant.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne.</p> <p>Usuń asystenta Google Assistant z listy dźwiękowej przy użyciu aplikacji Bose Music. Następnie ponownie dodaj asystenta Google Assistant.</p> <p>Wybierz serwis Pandora lub Spotify jako domyślny serwis audio (zob. str. 32).</p> <p>Konieczne skorzystaj z konta serwisu audio, które jest używane w aplikacjach Bose Music i Google Assistant.</p> <p>Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://support.google.com/assistant</p>
<p>Zmiana ustawień wyników osobistych asystenta Google Assistant</p>	<p>Aby wyłączyć wyniki osobiste lub zmienić konto dla wyników osobistych, należy użyć menu Ustawienia w aplikacji Google Assistant.</p>
<p>Ustawienie wstępne nie działa</p>	<p>Należy upewnić się, że ustawienie wstępne zostało skonfigurowane (zob. str. 33).</p>

RESETOWANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Reset do ustawień fabrycznych powoduje wyczyszczenie wszystkich ustawień źródeł, głośności, sieci i kalibracji dźwięku ADAPTiQ z listwy dźwiękowej oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

1. Należy nacisnąć jednocześnie przycisk zasilania  i przycisk przeskakiwania do tyłu  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymać je przez 5 sekund do chwili, gdy wyświetlacz zamiga dwukrotnie na biało, a następnie zgaśnie.

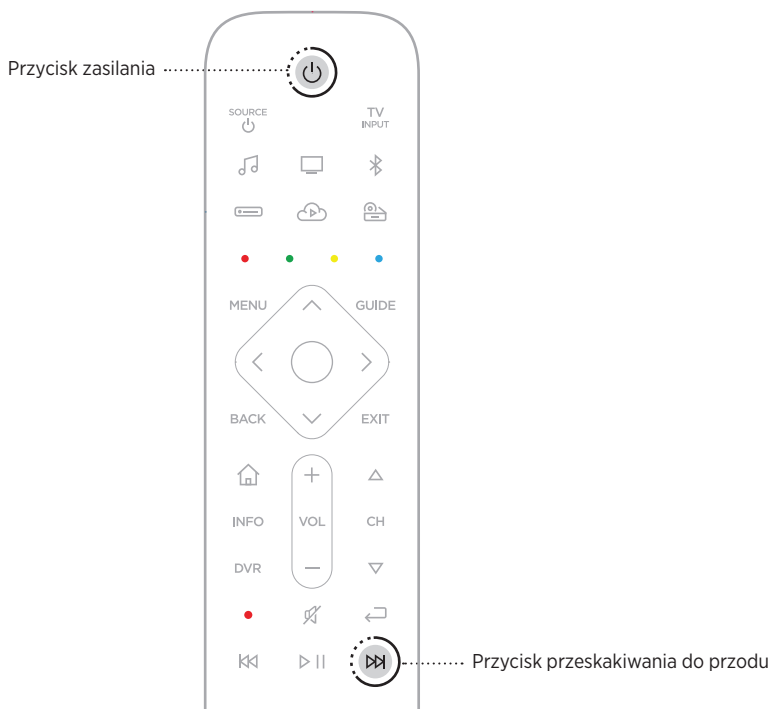

Listwa dźwiękowa uruchomi się ponownie. Po zakończeniu procesu resetowania bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.

2. Aby przywrócić ustawienia sieci i audio listwy dźwiękowej, należy:
 - a. Uruchomić aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym i dodać listwę dźwiękową do swojej sieci (zob. str. 18).
 - b. Uruchomić kalibrację dźwięku ADAPTiQ za pomocą aplikacji Bose Music.

SPOSOBY PODŁĄCZANIA

Listwę dźwiękową należy podłączyć do telewizora, korzystając z jednego z poniższych sposobów:


Sposób nr 1 (zalecany): HDMI eARC lub ARC (Audio Return Channel)

Sposób nr 2: kabel optyczny

UWAGA: Zalecaną opcją jest podłączenie listwy dźwiękowej do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora za pomocą kabla HDMI.

1. Zlokalizuj z tyłu telewizora panele złącza **HDMI IN** i **Audio OUT** (optyczne).

UWAGA: Panel złączy telewizora może różnić się od przedstawionego. Należy się kierować kształtem złącza.

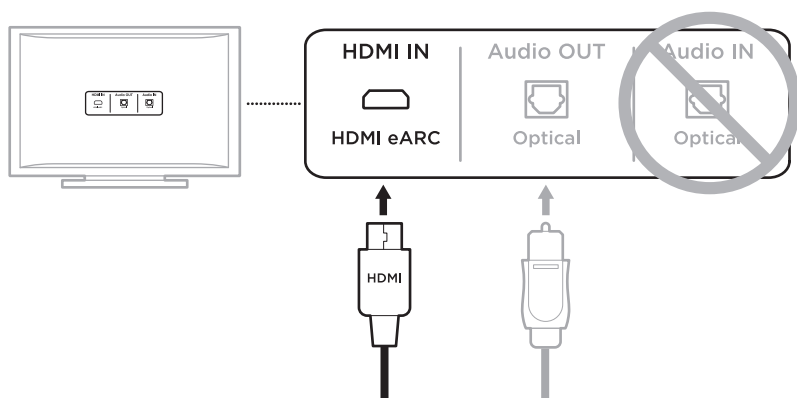

**Sposób nr 1 (zalecany)
HDMI eARC lub ARC:**
Do tego połączenia należy użyć kabla HDMI.

**Sposób nr 2:
Kabel optyczny:** Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC ani ARC, do tego połączenia należy użyć kabla optycznego.

2. Wybierz kabel audio.

PODŁĄCZANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ DO TELEWIZORA


Po wybraniu kabla audio należy podłączyć listwę dźwiękową do telewizora.

Sposób nr 1 (zalecany): HDMI eARC lub ARC

1. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do złącza **HDMI eARC** lub **ARC** telewizora.

UWAGA: Należy się upewnić, że kabel HDMI jest podłączony do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, a nie do standardowego złącza HDMI. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI eARC ani ARC, należy sprawdzić informacje we właściwej sekcji (zob. str. 56).


2. Podłącz drugi koniec kabla do złącza **HDMI (ARC)** listwy dźwiękowej.

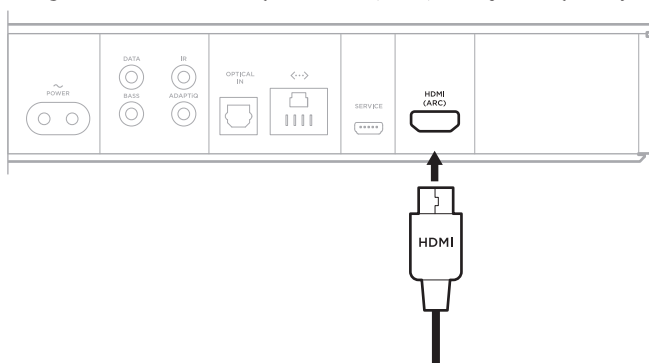

Sposób nr 2: kabel optyczny


Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC ani ARC, do podłączenia listwy dźwiękowej należy użyć kabla optycznego.

1. Usuń ochronne nakładki z obu końców kabla optycznego.



PRZESTROGA: Włożenie wtyczki w nieprawidłowy sposób może spowodować jej uszkodzenie, a także uszkodzić złącze.

2. Podłącz jeden koniec kabla optycznego do złącza **Optical OUT** telewizora.
3. Chwyć wtyczkę na drugim końcu kabla optycznego.
4. Dopasuj wtyczkę do złącza **OPTICAL IN** listwy dźwiękowej i włóż ją ostrożnie.

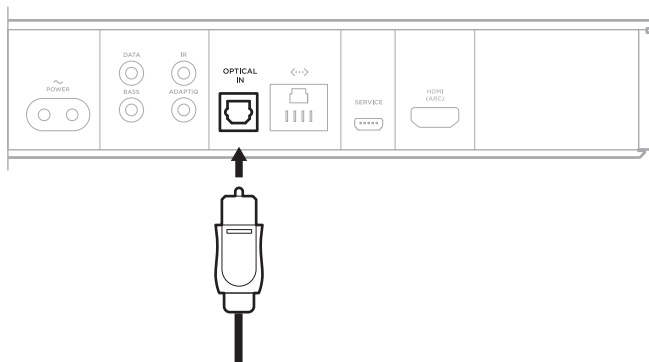



UWAGA: Złącze jest wyposażone w drzwiczki na zawiasach, które otworzą się do wewnątrz podczas wkładania wtyczki.

5. Zdecydowanie wcisnij wtyczkę do złącza, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.



SPRAWDZANIE DŹWIĘKU

UWAGA: Aby uniknąć zniekształceń dźwięku, należy wyłączyć głośniki telewizora. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika telewizora.

1. Włącz telewizor.
 2. Jeśli używany jest dekodery telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe:
 - a. Włącz to źródło.
 - b. Wybierz właściwe wejście telewizora.
 3. Jeśli listwa dźwiękowa nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania  na pilocie.
Listwa dźwiękowa odtworzy sygnał dźwiękowy.
 4. Naciśnij przycisk wyciszenia / anulowania wyciszenia .
- Telewizor i listwa dźwiękowa nie odtworzą sygnału dźwiękowego.

UWAGA: Jeśli słychać dźwięk dobiegający z głośników telewizora lub nie słychać dźwięku z listwy dźwiękowej, należy sprawdzić informacje we właściwej sekcji (zob. str. 49).

