



SMART SOUNDBAR 700


Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

UK CA Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller kraven enligt förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11.  Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
12. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
13. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten som kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera vid behov en läkare för att ta reda på om medicinska implantat kan påverkas av detta.



Den här produkten innehåller en yta av härdat glas. Var försiktig och undvik kraftiga stötar. Var försiktig när du hanterar glas om det skulle gå sönder.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- De batterier som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda eller vara frätande om de används felaktigt.
- Om batteriet börjar läcka måste du skydda dig så att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om detta sker bör du rådfråga en sjukvårdscentral.
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Använd enbart följande delar till att montera produkten: Bose Soundbar Wall Bracket.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens med andra mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

| Erfordrad information om strömstatus | Strömlägen | |
|---|---|----------------------------|
| | Viloläge* | Nätverksanslutet viloläge |
| Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström | < 0,5 W | alla nätverkstyper ≤ 2,0 W |
| Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget | < 2,5 timmar | ≤ 20 minuter |
| Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström | E.t. | ≤ 2,0 W |
| Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.* * Innan du inaktiverar nätverk eller startar viloläget ska mikrofonens avstängningsknapp användas för att försäkra att mikrofonen är påslagen (den röda indikatorlampan stängs av). | <p>Wi-Fi®: Inaktivera genom att hålla nere Bose Music- och hoppa framåt-knapparna på fjärrkontrollen samtidigt. Upprepa för att aktivera.</p> <p>Bluetooth®: Inaktivera parkopplingslistan genom att hålla nere <i>Bluetooth</i>®-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en <i>Bluetooth</i>®-källa.</p> <p>Ethernet: Inaktivera genom att ta bort Ethernet-kabeln. Aktivera genom att sätta i Ethernet-kabeln.</p> | |

För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.


Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Frekvensband som används: 5725 till 5850 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.

Den här enheten får bara användas inomhus när den används i frekvensbandet 5 150 till 5 350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

|  | | | | | | | | | |
|---|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|
| BE | DK | IE | UK(NI) | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt**Artikel XII**

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV


Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

| Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| | Giftiga eller farliga ämnen och delar | | | | | |
| Namn | Bly (Pb) | Kvicksilver (Hg) | Kadmium (Cd) | Sexvärt krom (CR(VI)) | Polybromerade bifenyler (PBB) | Polybromerade difenyleter (PBDE) |
| PCB:er | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metall | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högtalare | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kablar | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. | | | | | |  |
| O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. | | | | | | |
| X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. | | | | | | |

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

| Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 425842 | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar | | | | | |
| Enhet | Bly (Pb) | Kvicksilver (Hg) | Kadmium (Cd) | Sexvärt krom (Cr+6) | Polybromerade bifenyler (PBB) | Polybromerade difenyletrar (PBDE) |
| PCB:er | - | o | o | o | o | o |
| Metalldelar | - | o | o | o | o | o |
| Plastdelar | o | o | o | o | o | o |
| Högtalare | - | o | o | o | o | o |
| Kablar | - | o | o | o | o | o |
| Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet. | | | | | | |
| Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget. | | | | | | |

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "0" är 2010 eller 2020.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

UK-importör: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Märkspänning: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 65 W

CMIIT ID är placerat på produktetiketten på soundbarhögtalarens baksida.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på baksidan av soundbarhögtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Säkerhetsinformation


Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen och ansluta produkten till internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**


Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple, Apple-logotypen, Apple Music och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstevarumärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Works with Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att de har certifierats av producenten för att uppfylla Apples prestandastandarder.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

 Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och det dubbla D-tecknet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

 För DTS-patent, gå till <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, Digital Surround och logotypen för DTS är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2020 DTS, Inc. MED ENSAMRÅTT.

Google, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

 Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Quickset är ett registrerat varumärke som tillhör Universal Electronics Inc. i USA och andra länder. © UEI 2000-2020

Pandora är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Pandora Media, Inc. och används med tillstånd.

Den här produkten innehåller programvara från Spotify som omfattas av tredjepartslicenser, du hittar licenserna här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.



Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, Virtually Invisible och Voice4Video är registrerade varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

Visa de licensmeddelanden som gäller för programvaran från tredje part som inkluderas som komponenter i din Bose Smart Soundbar 700-produkt:

1. Använd fjärrkontrollen och tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  och Hoppa bakåt-knappen  i 5 sekunder.
2. Anslut en USB-kabel till SERVICE-kontakten på soundbarhögtalarens baksida.
3. Anslut andra änden av kabeln till en dator.
4. På datorn anger du <http://203.0.113.1/opensource> i en webbläsare för att visa användarvillkoren och licensinformationen.

VAD INNEHÅLLER LÅDAN

| | |
|---------------|----|
| Innehåll..... | 14 |
|---------------|----|

PLACERING AV DIN SOUNDBARHÖGTALARE

| | |
|--|----|
| Rekommendationer..... | 15 |
| Väggmontering av soundbarhögtalaren..... | 16 |

STRÖM

| | |
|--|----|
| Anslut soundbarhögtalaren till strömkälla..... | 17 |
| Nätverksviloläge..... | 17 |

INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN

| | |
|---------------------------------|----|
| Ladda ner Bose Music-appen..... | 18 |
|---------------------------------|----|

BEFINTLIGA BOSE MUSIC APP-ANVÄNDARE

| | |
|---|----|
| Lägga till soundbarhögtalaren i ett befintligt konto..... | 19 |
| Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk..... | 19 |

ADAPTIQ-LJUDKALIBRERING

| | |
|-----------------------------------|----|
| Kör ADAPTIQ-ljudkalibrering | 20 |
|-----------------------------------|----|

SOUNDBARHÖGTALARENS KONTROLLER

| | |
|--|----|
| Kontroller för röstassistent..... | 21 |
| Fjärrkontrollens funktioner..... | 22 |
| Ström..... | 23 |
| Källor..... | 24 |
| Förval..... | 25 |
| Medieuppspelning, kanaler och volym..... | 26 |
| Kabel-/satellitfunktioner | 27 |
| Justera basen | 27 |
| Programmera en fjärrkontroll från tredje part..... | 27 |

FÖR RÖSTASSISTENTEN

| | |
|---|----|
| Alternativ för röstassistent..... | 28 |
| Installation av din röstassistent..... | 28 |
| Öppna Amazon Alexa..... | 29 |
| Använda din röst..... | 29 |
| Använda soundbarhögtalarens kontroller..... | 30 |
| Styra ljud med Voice4Video™..... | 31 |
| Konfigurera Voice4Video™..... | 31 |
| Åtkomst till Google Assistant..... | 33 |
| Röstkommandon..... | 33 |
| Använda soundbarhögtalarens kontroller..... | 34 |
| Spela upp musik med Google Assistant..... | 35 |
| Ställ in förvald ljudtjänst..... | 35 |

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

| | |
|---------------------------|----|
| Ställa in ett förval..... | 36 |
| Spela upp ett förval..... | 38 |

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

| | |
|--|----|
| Ansluta till en mobil enhet..... | 39 |
| Koppla från en mobil enhet..... | 40 |
| Återansluta en mobil enhet..... | 40 |
| Anslut ytterligare en bärbar enhet..... | 41 |
| Rensa soundbarhögtalarens enhetslista..... | 41 |

STRÖMMA LJUD MED AIRPLAY

| | |
|--|----|
| Strömma ljud från Kontrollpanelen..... | 42 |
| Strömma ljud från en app..... | 42 |

SOUNDBARHÖGTALARENS STATUS

| | |
|--------------------------------------|----|
| Wi-Fi-status..... | 43 |
| <i>Bluetooth</i> -status..... | 43 |
| Status för röstassistenten..... | 44 |
| Indikator för avstängd mikrofon..... | 44 |
| Medieuppspelning och volym..... | 45 |
| Uppdatering och felstatus..... | 45 |

AVANCERADE FUNKTIONER

| | |
|---|----|
| Uppdatera soundbarhögtalaren..... | 46 |
| Aktivera/inaktivera den Wi-Fi-funktionen..... | 46 |

ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

| | |
|---|----|
| Ansluta tillbehör..... | 47 |
| Ansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar..... | 47 |
| Fördelar..... | 47 |
| Kompatibla produkter..... | 47 |
| Ansluta med Bose Music-appen..... | 48 |
| Återansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar..... | 48 |

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

| | |
|--|----|
| Sätt in batterierna i fjärrkontrollen..... | 49 |
| Rengöra soundbarhögtalaren..... | 50 |
| Reservdelar och tillbehör..... | 50 |
| Begränsad garanti..... | 50 |

FELSÖKNING

| | |
|------------------------------------|----|
| Prova det här först..... | 51 |
| Andra lösningar..... | 51 |
| Återställa soundbarhögtalaren..... | 59 |

BILAGA: INSTALLATIONSREFERENS

Anslutningsalternativ 60

Ansluta soundbarhögtalaren till TV:n 61


 Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC..... 61

 Alternativ 2: Optisk..... 62

Kontrollera ljudet 63

INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:




Bose Smart Soundbar 700




Bose Soundbar Universal Remote




AA-batteri (4)



Elkabel*



HDMI-kabel



Optisk kabel



Rengöringsduk



ADAPTiQ-headset

*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.


OBS! Om någon del av produkten är skadad eller om glaset på soundbarhögtalaren är trasigt ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Gå till: worldwide.Bose.com/Support/SB700


REKOMMENDATIONER

Bästa prestanda uppnås om följande rekommendationer följs när soundbarhögtalaren placeras:

- Placera INTE föremål ovanpå soundbarhögtalaren.
- Du undviker trådlösa störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från soundbarhögtalaren. Placera inte soundbarhögtalaren vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.
- Placera soundbarhögtalaren direkt under (att föredra) eller ovanför TV:n, och vänd fronten in mot rummet.
- Placera soundbarhögtalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta. För bästa stöd ska båda tassarna ligga an mot underlaget. Vibrationer kan medföra att soundbarhögtalaren rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä.
- Se till att baksidan av soundbarhögtalaren är minst 1 cm från andra ytor. Blockera inte portarna på sidorna eftersom detta påverkar den akustiska prestandan.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
- Du får bäst ljudkvalitet om du inte placerar soundbarhögtalaren i ett skåp eller diagonalt i ett hörn.
- Om du placerar soundbarhögtalaren på en hylla ska du placera det så nära framkanten som möjligt för att få optimala akustisk prestanda.

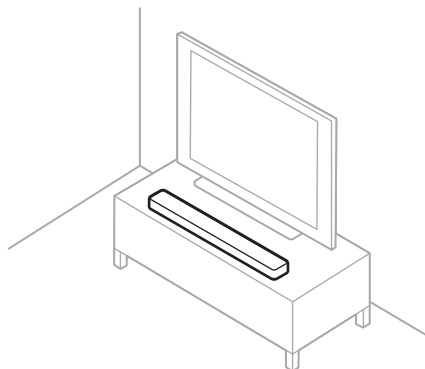

TÄNK PÅ: Placera inte soundbarhögtalaren på fronten, baksidan, sidan eller upp och ned när den används.

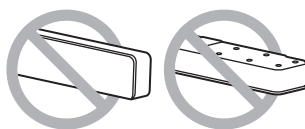

VÄGGMONTERING AV SOUNDBARHÖGTALAREN


Du kan montera soundbarhögtalaren på en vägg. Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare för att köpa ett väggfäste för Bose Soundbar.

Gå till: worldwide.bose.com/Support/SB700

TÄNK PÅ: Använd inga andra tillbehör för att montera soundbarhögtalaren.

ANSLUT SOUNDBARHÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLA

1. Anslut elkabeln till **POWER**-kontakten på soundbarhögtalaren baksida.
2. Sätt i den andra änden av elkabeln i ett eluttag.

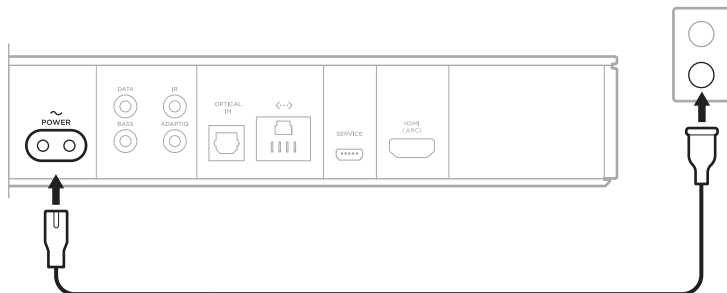

Soundbarhögtalaren startar och ljusrampen lyser med fast gult sken.

NÄTVERKSVILOLÄGE

Soundbarhögtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp under 20 minuter. För att väcka soundbarhögtalaren från nätverksviloläge:

- Spela eller återuppta ljud från din mobila enhet eller med Bose Music-appen.
- Prata med Amazon Alexa eller Google Assistant.
- Tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen (⏻), en källknapp (se sidan 24), eller Bose Music-knapp (🎵) och sedan en förvalsknapp (se sidan 25).

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att soundbarhögtalaren är installerad med Bose Music-appen och att mikrofonen är på om du vill ha åtkomst till röstassistenten i nätverksviloläge (se sidan 28).
- Du kan inaktivera vilolägestimern i Bose Music-appen.


Med Bose Music-appen kan du ställa in och kontrollera soundbarhögtalaren från din mobila enhet, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Amazon Alexa och Google Assistant samt hantera inställningarna för soundbarhögtalaren.

OBS! Om du redan har skapat ett Bose-konto via Bose Music-appen för en annan Bose-produkt kan du läsa på "Befintliga Bose Music App-användare" på sidan 19.

LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.

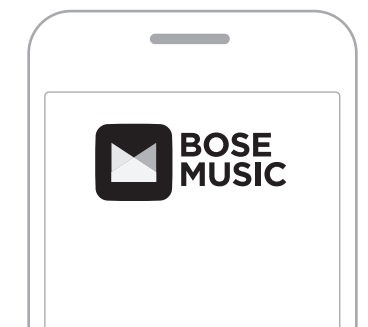



2. Följ instruktionerna i appen.

LÄGGA TILL SOUNDBARHÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

Gå till skärmvyn My Product i Bose Music-appen och lägg till din Bose Smart Soundbar 700.

ANSLUTA TILL ETT ANNAT WI-FI-NÄTVERK

Anslut till ett annat nätverk om ditt nätverksnamn eller lösenord har ändrats eller om du vill lägga till eller byta till ett annat nätverk.

1. Tryck och håll ned tv-knappen  och hoppa bakåt-knappen  tills ljusrampen lyser gult.
2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din mobila enhet.
3. Välj Bose Soundbar 700.
4. Öppna Bose Music-appen och följ instruktionerna i appen.

OBS! Gå till skärmvyn My Product och lägg till din soundbarhögtalare om appen inte ber dig att installera.

Efter att du har installerat soundbarhögtalaren via Bose Music-appen uppmanas du att köra ADAPTiQ-ljudkalibrering för optimala akustikprestanda. Med ADAPTiQ-ljudkalibreringen anpassar du systemljudet till den akustik du har i lyssningsområdet genom att göra fem olika ljudmätningar. För att kunna utföra ljudkalibreringen behöver du disponera rummet i tio minuter när det är tyst.

Under ADAPTiQ-ljudkalibreringen mäter en mikrofon, högst upp på ADAPTiQ-headsetet (medföljer soundbarhögtalaren), ljudförhållandena i rummet för att bestämma den optimala ljudkvaliteten.

KÖR ADAPTiQ-LJUDKALIBRERING

Om du ansluter en basmodul eller surroundhögtalare (tillval) senare, flyttar soundbarhögtalaren eller flyttar någon möbel, ska du utföra ADAPTiQ-kalibreringen igen för att säkerställa optimal ljudkvalitet.


ADAPTiQ-ljudkalibrering körs via Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

Soundbarhögtalarens kontroller finns överst på soundbarhögtalaren och på fjärrkontrollen.

OBS! Du kan även styra soundbarhögtalaren genom att använda Bose Music-appen.

Mikrofonavstängningsknapp (se sidan 29)

Åtgärdsknapp (se sidan 29)

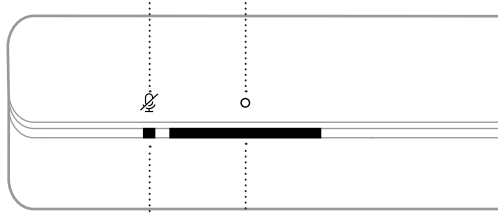

Mikrofonpåslagningsknapp (se sidan 44)

Lampa (se sidan 43)

KONTROLLER FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan använda åtgärdsknappen ○ och mikrofonknappen ✕ för att styra Amazon Alexa (se sidan 30) eller Google Assistant (se sidan 34).

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER

Använd fjärrkontrollen till att kontrollera soundbarhögtalaren, källor som är anslutna till högtalaren, *Bluetooth*-anslutningar och förval.


Stänger av/sätter på soundbarhögtalaren (se sidan 23)

Stänger av/sätter på vald källa (se sidan 24)

Visar startsidan för webb-TV eller den aktuella källanens startmeny

Visar inspelade DVR-program

Stänga av/sätta på ljud-knapp (se sidan 26)

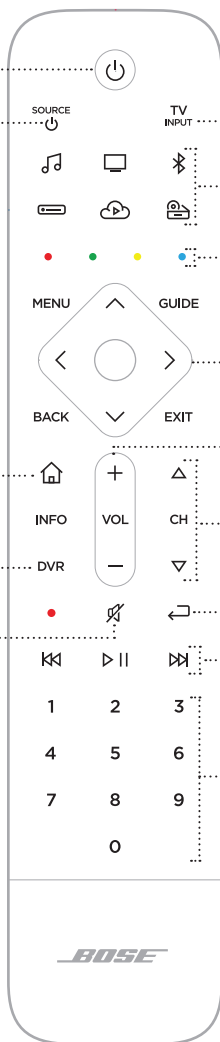

Väljer en källa ansluten till TV:n

Källaknappar (se sidan 24)

Knappar för kabel-/satellitfunktioner (se sidan 26)

Navigeringsplatta

Volymkontroll (se sidan 26)

Kanalkontroller (se sidan 26)


Föregående kanal, kapitel eller spår (se sidan 26)

Mediauppspelning (se sidan 26)


Numerisk knappsats.
Siffrorna 1 – 6 spelar musik från förvalda musikströmningskällor (se sidan 38)

OBS! Du kan programmera fjärrkontrollen via Bose Music-appen.


Ström

För att byta strömläge på din soundbarhögtalare använder du strömbrytaren på fjärrkontrollen, .

När den är på lyser den knapp på fjärrkontrollen som indikerar den senast använda källan.

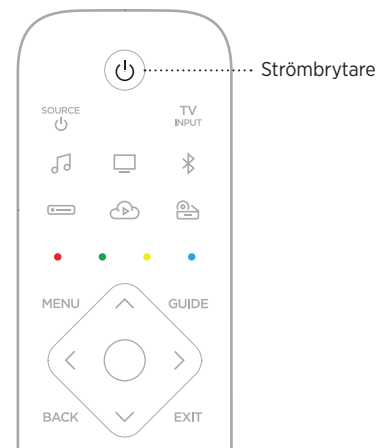


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om du kopplar in soundbarhögtalaren till ett nätuttag startar den automatiskt.
- Första gången som soundbarhögtalaren sätts på använder den källan TV .
- Röstassistenten går även att använda när soundbarhögtalaren är i avstängt läge om den har installerats via Bose Music-appen och mikrofonen är på (se sidan 28).

TIPS: Du kan även använda Voice4Video™ för att sätta på eller stänga av soundbarhögtalaren (se sidan 31).

Källor

Fjärrkontrollen har fyra programmerbara källknappar (☐, ☐, ☁ och ☐). Dessa knappar går att programmera till att kontrollera din TV, kabel-/satellitbox, spelsystem, DVD- eller Blu-ray Disc™-spelare eller andra källor. Du kan växla mellan olika källenheter genom att välja olika ingångar på TV:n med fjärrkontrollen.

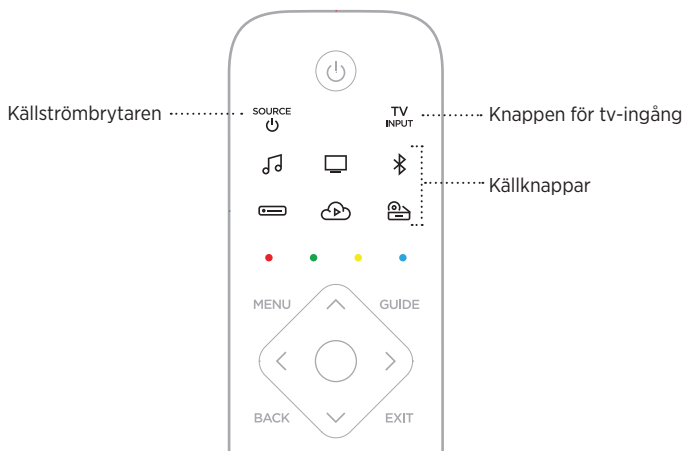

1. På fjärrkontrollen trycker du på lämplig källknapp (☐, ☐, ☁ eller ☐).
Fjärrkontrollens knappar lyser i enligt med den valda källan.
2. Tryck på ^{SOURCE}☐.
Källenheten sätts på.
3. Tryck på ^{TV}☐.
4. Välj rätt ingång för TV:n.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om CEC är aktiverat på din TV kan TV:n automatiskt byta till den källa som startas.
- Du kan inte byta TV-ingång genom att trycka på källknapparna på fjärrkontrollen. Soundbarhögaltalaren sätts på och läget för fjärrkontrollen ändras så att den kan kontrollera källenhetsfunktionerna.
- Fjärrkontrollen har programmerats för din TV under installationen med Bose Music-appen. Om du byter TV ska du använda Bose Music-appen för att programmera fjärrkontrollen till den nya TV:n.

TIPS: Du kan även använda Voice4Video™ för att välja-källa (se sidan 31).

Förval

Soundbarhögtalaren inkluderar sex förval som du kan ange för att spela upp ljud från dina favoritmusiktjänster. Efter installationen kan du när som helst lyssna på din musik, med bara en knapptryckning på fjärrkontrollen eller via Bose Music-appen.

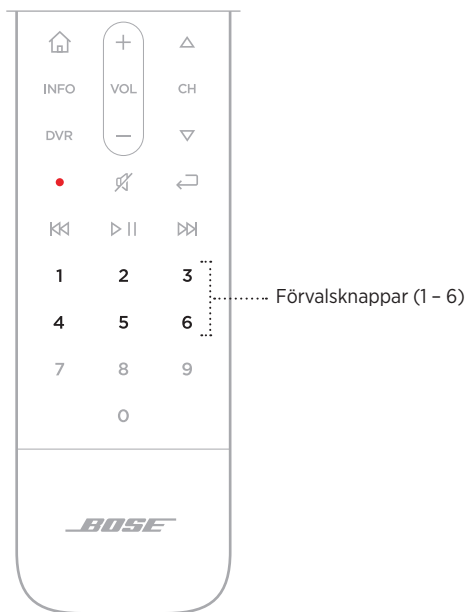

Mer information om förval finns i "Egna förvalsinställningar" på sidan 36.

Medieuppspelning, kanaler och volym



FUNKTION

ÅTGÄRD

| | |
|---|---|
| Spela/pausa | Tryck på > . När ljudet har pausats lyser ljusrampens sidor med fast vitt sken tills ljud börjar spelas upp igen. |
| Hoppa bakåt | Tryck på <<<. |
| Hoppa framåt | Tryck på >>>. |
| Föregående kanal, kapitel eller spår | Tryck på ←□. |
| Öka volym | Tryck på +. OBS! För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +. |

| FUNKTION | ÅTGÄRD |
|-------------------------|--|
| Sänka volym | Tryck på —. OBS! För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere —. |
| Stänga av/sätta på ljud | Tryck på ⏻. När ljudet är avstängt lyser ljusrampens vänstra sida med ett vitt sken tills ljud spelas upp igen. OBS! Du kan även trycka på + för att börja spela upp ljud igen. |
| Kanal uppåt | Tryck på △. |
| Kanal neråt | Tryck på ▽. |

TIPS: Du kan även använda Voice4Video™ för att styra medieuppspelning och volym för vissa källor (se sidan 31).

Kabel-/satellitfunktioner

De röda, gröna, gula och blåa knapparna på fjärrkontrollen motsvarar de färgkodade funktionsknapparna på kabel/satellitboxen eller. Läs mer i användarhandboken till din kabel/satellitbox.

JUSTERA BASEN

Använd Bose Music-appen för att justera basen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

PROGRAMMERA EN FJÄRRKONTROLL FRÅN TREDJE PART

Du kan programmera en fjärrkontroll från tredje part, till exempel fjärrkontrollen till digitalboxen, för att kontrollera soundbarhögatalaren. Läs mer i handboken till din fjärrkontroll från tredje part eller dess tillverkares hemsida.



När inprogrammeringen är klar kan du använda fjärrkontrollen från tredje part för att kontrollera grundläggande funktioner på soundbarhögatalaren som exempelvis av/på och volymen.

OBS! Alla fjärrkontroller från tredje part är inte kompatibla med soundbarhögatalaren. Fjärrkontrollen måste stödja IR(infraröda)-signaler för att kunna kontrollera soundbarhögatalaren.

ALTERNATIV FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan programmera soundbarhögtalaren för att snabbt och enkelt komma åt Amazon Alexa eller Google Assistant.

OBS! Amazon Alexa och Google Assistant finns inte på vissa språk och i vissa länder.

| ALTERNATIV | ANVÄNDNING |
|----------------------|---|
| Amazon Alexa | Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 30). |
| Din Google Assistant | Använd rösten och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 34). |

OBS! Du kan inte ge soundbarhögtalaren åtkomst till både Amazon Alexa och Google Assistant samtidigt.

INSTALLATION AV DIN RÖSTASSISTENT

Se innan du börjar till att din mobila enhet och soundbarhögtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Använd Bose Music-appen för installation av röstassistenten. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

OBS! Se till att du använder samma konto till din ljudtjänst som du använde i Bose Music-appen när du ställer in din röstassistent.

ÖPPNA AMAZON ALEXA

Alexa är en intelligent molnbaserad rösttjänst som du kan prata med på din soundbarhögtalare. Allt du behöver göra är att be Alexa spela upp musik, lyssna på nyheter, ställa in en timer, styra smarta enheter i hemmet och mycket annat. Alexa har även utformats för att skydda din integritet – du kan visa och radera dina röstförfrågningar när som helst i Alexa-appen.

Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på:
<https://www.amazon.com/usealexa>



OBS! Alexa är inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.


Använda din röst

Börja med "Alexa", och säg sedan:

| SAKER DU KAN PROVA | EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA |
|------------------------------------|---|
| Prata med Alexa | Help me get started. |
| Spela upp ljud | Play rock music. OBS! Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst. |
| Pausa ljudet | Pause. |
| Kontrollera volymen | Volume up. |
| Hoppa till nästa låt | Skip. |
| Spela upp från en ljudtjänst | Play NPR on Tunein. OBS! Amazon Alexa har inte stöd för alla ljudtjänster. |
| Spela upp på en specifik högtalare | Play jazz in the "Kitchen." OBS! Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn. |
| Ställa in en timer | Set a timer for five minutes. |
| Hitta nya färdigheter | What are your popular skills? |
| Stoppa Alexa | Stop. |



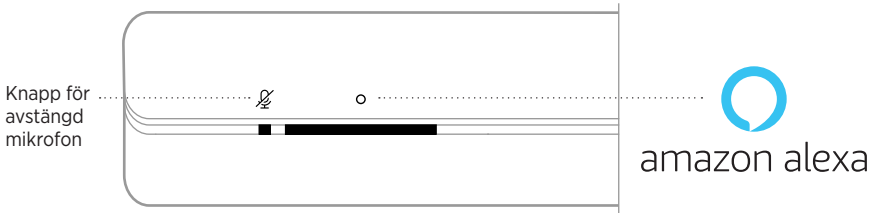

Använda soundbarhögtalarens kontroller

Åtgärdsknappen  och mikrofonavstängningsknappen  används för att kontrollera Alexa. De sitter på soundbarhögtalarens ovansida.



SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prata med Alexa | Tryck på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://www.amazon.com/usealexa |
| Stanna alarm och timers | Tryck på  . |
| Stanna Alexa | Tryck på  . |
| Sätta på/stänga av mikrofonen | Tryck på  . OBS! När mikrofonen är avstängd lyser indikatorn för avstängd mikrofon med ett fast rött sken och Alexa är otillgänglig. |

STYRA LJUD MED VOICE4VIDEO™

Bose Voice4Video™-tekniken expanderar röstmöjligheterna för Amazon Alexa som ingen annan soundbarhögtalare kan. Förutom att styra din smartsoundbarhögtalare, kan du styra din TV- och kabelbox eller satellitbox med bara din röst. Du kan be Alexa sätta på TV:n och smartsoundbarhögtalaren, hitta en station efter nätverksnamn eller kanalnummer och direkt starta dina favoritprogram. Säg hejdå till borttappade fjärrkontroller och handledningar. Bose VoiceVoice4Video™ gör att alla känner sig som experter – till och med barnvakten eller dina teknikrötta svärföräldrar.

Konfigurera Voice4Video™

Använd Bose Music-appen för att konfigurera Voice4Video™.

OBS! Innan du ställer in Voice4Video™ måste du ställa in Alexa i Bose Music-appen (se sidan 28).

Röstkommandon

Börja med "Alexa", och säg sedan:

| SAKER DU KAN PROVA | EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA |
|--|------------------------------|
| Sätta på TV:n | Turn on TV. |
| Stänga av TV:n | Turn off TV. |
| Spela upp video | Play. |
| Pausa video | Pause. |
| Återuppta video | Resume. |
| Hoppa framåt i video | Next. |
| Hoppa bakåt i video | Previous. |
| Växla ingång till <i>Bluetooth</i> -ljud | Switch to <i>Bluetooth</i> . |
| Titta på ett visst nätverk* | Watch NFL Network. |
| Titta på ett visst kanalnummer* | Watch channel 802. |
| Hoppa till nästa kanal* | Next channel. |
| Hoppa bakåt till föregående kanal* | Previous channel. |

*Endast tillgängligt för kabel- eller satellitboxar.

ÅTKOMST TILL GOOGLE ASSISTANT

Få hjälp hands-free från din Bose Smart Soundbar 700, som nu fungerar med Google Assistant, så att du kan pausa och spela ditt favoritinnehåll med bara rösten.

Mer information om Google Assistant finns på: <https://support.google.com/assistant>

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Google Assistant finns inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
- Mer information om att spela upp ljud med Google Assistant finns på "Spela upp musik med Google Assistant" på sidan 35.


Röstkommandon

Börja med "Hey Google" och säg sedan:

| SAKER DU KAN PROVA | VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA |
|-----------------------------------|---|
| Använda Googles smarta funktioner | Hur säger man vän på spanska? |
| Ha kul med familjen | Hur låter en elefant? |
| Ställa in en påminnelse | Påminn mig om att ringa mamma på torsdag. |
| Kolla din kalender | Hur ser min dag ut? |
| Styra ditt smarta hem | Släck lamporna. |



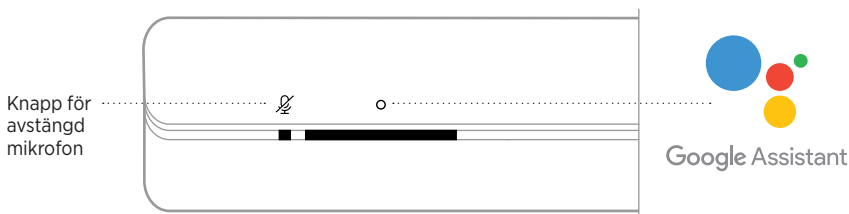

Använda soundbarhögtalarens kontroller

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Google Assistant. De sitter på soundbarhögtalarens ovsida.



SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prata med Google Assistant | Tryck på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://support.google.com/assistant |
| Stanna alarm och timers | Knacka på  . |
| Stoppa Google Assistant | Knacka på  . |
| Sätta på/stänga av mikrofonen | Tryck på  . OBS! När mikrofonen är avstängd lyser indikatorn för avstängd mikrofon med fast rött sken och Google Assistant är inte tillgänglig. |

SPELA UPP MUSIK MED GOOGLE ASSISTANT

Du kan be Google Assistant att spela upp musik från din standardljudtjänst eller från en specifik ljudtjänst.

Börja med "Hey Google" och säg sedan:

| SAKER DU KAN PROVA | VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA |
|------------------------------------|---|
| Spela musik | Spela jazz. OBS! Google Assistant använder din förvalda ljudtjänst. Använd Google Assistant-appen för att byta standardljudtjänst. |
| Styra din högtalare | Höj volymen. |
| Spela upp från en ljudtjänst | Spela NPR på Tuneln. OBS! Google Assistant har inte stöd för alla ljudtjänster. |
| Spela upp på en specifik högtalare | Spela hip-hop i köket. OBS! Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Google Assistant-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn. |

Ställ in förvald ljudtjänst


Under installationen av Google Assistant ber Google Assistant-appen dig att välja en ljudtjänst. När du använder Google Assistant med Bose-produkter är Pandora och Spotify de enda standardtjänsterna som stöds. Även om andra ljudtjänster listas som tillgängliga under installationen saknas stöd för dem.


Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse. Om du väljer en ljudtjänst som inte stöds kommer du att höra ett felmeddelande när du försöker spela musik.

Du kan styra förval med Bose Music-appen eller på fjärrkontrollen.

OBS! Du kan inte ställa in förval i *Bluetooth*-läge.

STÄLLA IN ETT FÖRVAL


1. Strömma musik via Bose Music-appen.
2. På fjärrkontrollen trycker du på Bose Music-knappen .

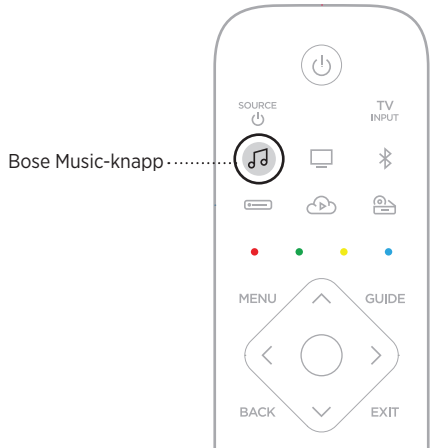

3. Tryck och håll ned en förvalsknapp tills du hör en signal.



SPELA UPP ETT FÖRVAL


1. På fjärrkontrollen trycker du på Bose Music-knappen .
2. Tryck på en förvalsknapp för att spela upp musik.



Bluetooth kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du först ansluta enheten till soundbarhögtalaren.

ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen  på fjärrkontrollen.

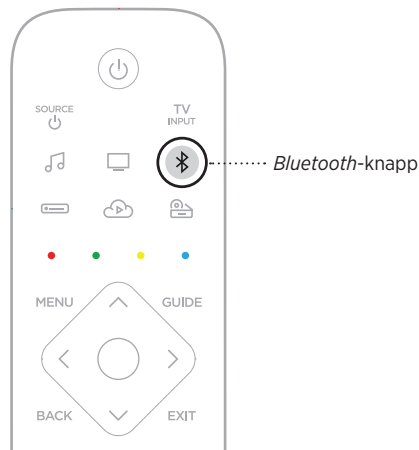

Ljusrampen pulserar blått.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

TIPS: *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis i menyn Inställningar.

3. Välj din soundbarhögtalare i enhetslistan.

TIPS: Leta upp namnet som du angav för soundbarhögtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav soundbarhögtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.



När den är ansluten hörs en signal. Ljusrampen lyser med fast vitt sken som övergår till svart. Soundbarhögtalarens namn visas i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Music-app för att koppla från din mobila enhet.

TIPS: Du kan även använda *Bluetooth*-inställningarna på din mobila enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

Tryck på *Bluetooth*-knappen ⌘ .

Soundbarhögtalaren försöker ansluta till den senast anslutna enheten.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.
- Enheten måste finnas inom täckningsområdet (9 m) och vara påsatt.

ANSLUT YTTERLIGARE EN BÄRBAR ENHET

Du kan lagra upp till åtta enheter i soundbarhögtalarens enhetslista och soundbarhögtalaren kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.

OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  på fjärrkontrollen.



Ljusrampen pulserar blått.

2. Välj soundbarhögtalaren från din mobila enhets enhetslista.

OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

RENSA SOUNDBARHÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck och håll inne  i 10 sekunder tills ljusrampen pulserar vitt två gånger och svartnar.

Ljusrampen pulserar blått.

2. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten.


Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras (se sidan 39).

Soundbarhögtalaren kan spela upp ljud via AirPlay 2 vilket gör det enkelt att streama ljud från en Apple-enhet till soundbarhögtalaren eller flera högtalare.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att använda AirPlay 2 krävs en Apple-enhet med iOS 11.4 eller senare.
- Din Apple-enhet och soundbarhögtalaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Mer information om AirPlay finns på: <https://www.apple.com/airplay>


STRÖMMA LJUD FRÅN KONTROLLPANELEN

1. Öppna Kontrollpanelen på Apple-enheten.
2. Tryck och håll inne ljudkortet i skärmens över högra hörn och tryck på AirPlay-ikonen .
3. Välj din soundbarhögtalare eller dina högtalare.

STRÖMMA LJUD FRÅN EN APP

1. Öppna en musikapp (som Apple Music) och välj en låt att spela.
2. Knacka på .
3. Välj din soundbarhögtalare eller dina högtalare.

Ljusrampen med LED-lampor på soundbarhögaltalarens framsida visar soundbarhögaltalarens status.

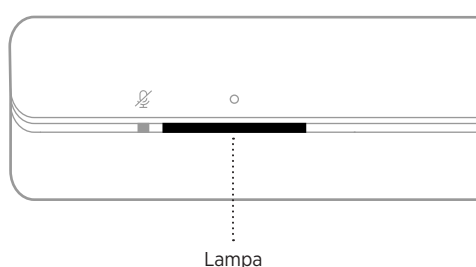

OBS! Ljusrampen visar en status åt gången på den valda källan.

WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för soundbarhögaltalaren.

| LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE | | SYSTEMLÄGE |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Pulserar vitt | | Ansluter till det trådlösa nätverket |
| Fast vitt sken som övergår till svart | | Ansluten till det trådlösa nätverket |






BLUETOOTH-STATUS

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.


| LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE | | SYSTEMLÄGE |
|--|--|--------------------------------------|
| Pulserar blått | | Redo att ansluta till mobila enheter |
| Pulserar vitt | | Ansluter till en mobil enhet |
| Fast vitt sken som övergår till svart | | Ansluten till en mobil enhet |
| Det vita ljuset pulserar två gånger och övergår till svart | | Rensar enhetslistan |

STATUS FÖR RÖSTASSISTENTEN

Visar status för röstassistenten.

| LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE | | SYSTEMLÄGE |
|--|---|--------------------------------|
| Släckt |  | Röstassistenten är i viloläge |
| Vitt ljus glider till mitten och lyser sedan stadigt |  | Röstassistenten lyssnar |
| Vitt ljus glider till sidorna |  | Röstassistenten tänker |
| Pulserar vitt (fullt) |  | Röstassistenten talar |
| Pulserar gult |  | Avisering från röstassistenten |

Indikator för avstängd mikrofon

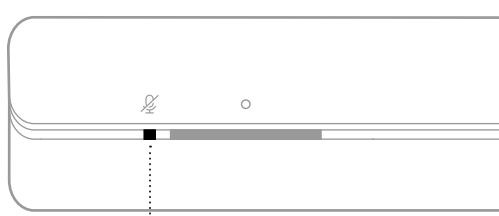





Indikator för avstängd mikrofon

| LAMPANS AKTIVITET | SYSTEMLÄGE |
|-------------------|------------------------|
| Fast rött sken | Mikrofonen är avstängd |







MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYM

Visar soundbarhögaltalarens status vid styrning av mediauppspelning och volym.

| LAMPANS UPPFÖRANDE | | SYSTEMLÄGE |
|--|---|-------------|
| Två mittlampor lyser med fast vitt sken |  | Spela/pausa |
| Högra änden av ljusrampen pulserar vitt |  | Höj volym |
| Vänstra änden av ljusrampen pulserar vitt |  | Sänk volym |
| Vänstra änden av ljusrampen lyser med fast vitt sken |  | Ljud av |

UPPDATERING OCH FELSTATUS



Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.


| LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE | | SYSTEMLÄGE |
|--|---|--|
| Lyser med fast gult sken |  | Wi-Fi-installation pågår |
| Vitt ljus glider från höger till vänster |  | Uppdatering laddas ned |
| Vitt ljus glider från vänster till höger |  | Uppdaterar soundbarhögaltalaren |
| Pulserar gult fyra gånger |  | Källfel, se Bose Music-appen |
| Pulserar rött fyra gånger |  | Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Försök igen om en stund |
| Fast rött sken |  | Fel med soundbarhögaltalaren - Kontakta Bose kundtjänst |

UPPDATERA SOUNDBARHÖGTALAREN

Soundbarhögtalaren uppdateras automatiskt när den är ansluten till Bose Music-appen och ett Wi-Fi-nätverk.

AKTIVERA/INAKTIVERA DEN WI-FI-FUNKTIONEN

På fjärrkontrollen trycker du på och håller ned Bose -knappen  och Hoppa framåt-knappen  tills ljusrampen pulserar vitt två gånger och sedan övergår till svart.

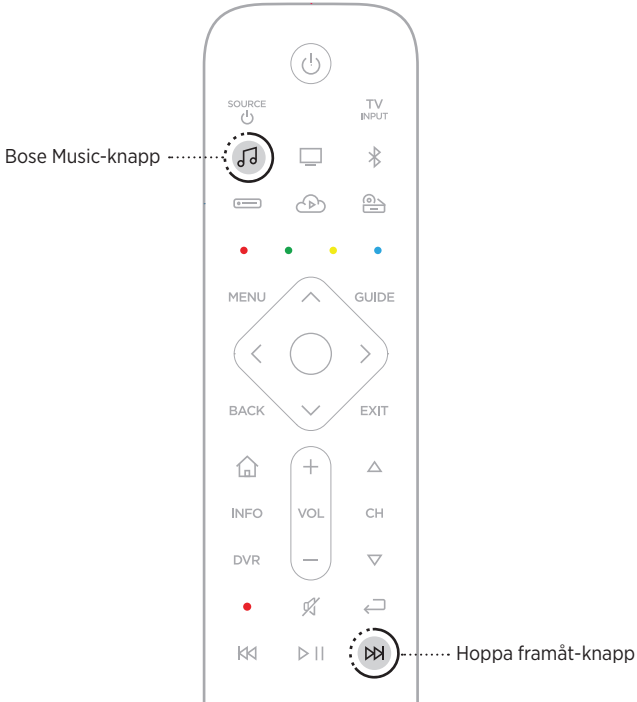

ANSLUTA TILLBEHÖR

Alla dessa tillbehör går att ansluta till din soundbarhögtalare. Mer information finns i tillbehörets bruksanvisning.

- **Bose Bass Module 500:** worldwide.Bose.com/Support/BASS500
- **Bose Bass Module 700:** worldwide.Bose.com/Support/BASS700
- **Acoustimass 300-basmodul:** global.Bose.com/Support/AM300
- **Bose-surroundhögtalare** worldwide.Bose.com/Support/WSS
- **Bose Surround Speakers 700:** worldwide.Bose.com/Support/WSS700
- **Virtually Invisible 300 trådlösa surroundhögtalare:** global.Bose.com/Support/VI300

ANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Med Bose SimpleSync™-teknik kan du ansluta vissa Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar till soundbarhögtalaren för ett nytt sätt att lyssna på musik och filmer.

Fördelar

- **En personlig lyssnarupplevelse vid TV:n:** Lyssna på TV utan att störa andra genom att ansluta dina Bose-hörlurar till soundbarhögtalaren. Använd fristående volymkontroller på varje produkt för att sänka eller stänga av ljudet på soundbarhögtalaren och samtidigt låta ljudet vara så högt du vill i hörlurarna.
- **Ljud i flera rum:** Lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt, genom att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare till soundbarhögtalaren.

OBS! SimpleSync-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på 9 meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter

De flesta Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare och utvalda Bose-hörlurar kan anslutas till soundbarhögtalaren.

Populära kompatibla produkter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-högtalare
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Trådlösa Bose QuietComfort 35-hörlurar

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Ansluta med Bose Music-appen

Använd Bose Music-appen för att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar till soundbarhögtalaren. Mer information finns på: worldwide.bose.com/Support/Groups

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att produkten du ansluter till är påsatt, befinner sig inom 9 m från soundbarhögtalaren och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.
- Du kan bara ansluta en produkt i taget till soundbarhögtalaren.

ÅTERANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Sätt på din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller dina Bose-hörlurar.


Din högtalare eller dina hörlurar försöker ansluta till de *Bluetooth*-enheter som senast anslöts, inklusive soundbarhögtalaren.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:


- Soundbarhögtalaren måste vara inom täckningsområdet (9 m) och påsatt.
- Om högtalaren inte ansluts, se "Det går inte att återansluta soundbarhögtalaren till en tidigare ansluten Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare" på sidan 57.
- Om hörlurarna inte ansluts, se "Soundbarhögtalaren återansluts inte till tidigare anslutna Bose-hörlurar" på sidan 57.

SÄTT IN BATTERIERNA I FJÄRRKONTROLLEN

1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen.

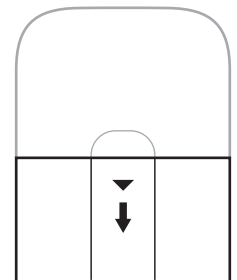

2. Sätt in de fyra medföljande AA-batterierna (IEC-LR3), 1,5V. Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och – inuti facket.

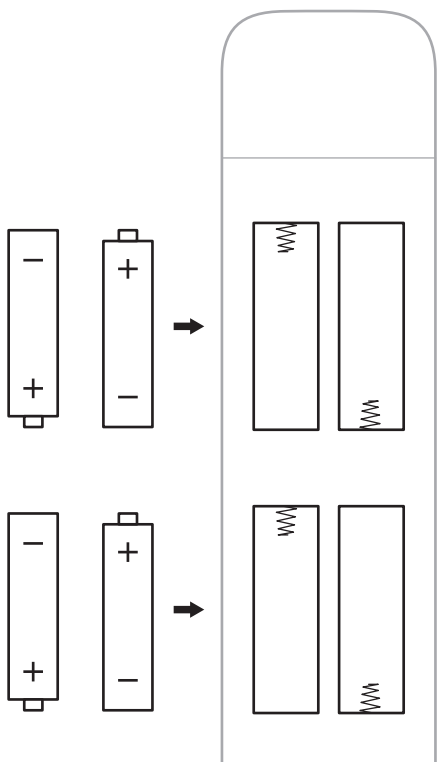

3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

RENGÖRA SOUNDBARHÖGTALAREN

Rengör utsidan av soundbarhögtalaren med den medföljande rengöringsduken eller annan mjuk, torr trasa.

TÄNK PÅ:

- Låt ingen vätska hamna på systemet eller komma in i några öppningar.
- Blås INTE in luft i systemet.
- Använd INTE dammsugare till att rengöra systemet.
- Använd inte sprayprodukter i närheten av systemet.
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt inga föremål komma in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB700

BEGRÄNSAD GARANTI

Soundbarhögtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med soundbarhögtalaren:


- Kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera vilket läge lampan visar (se sidan 43).
- Flytta soundbarhögtalaren 0,3 - 0,9 m från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta soundbarhögtalaren så att den kommer inom den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.
- Placera soundbarhögtalaren enligt placeringsanvisningarna (se sidan 15).

ANDRA LÖSNINGAR


Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.


Gå till: worldwide.Bose.com/contact

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|---|
| Ingen HDMI eARC/ ARC-kontakt eller optisk anslutning på TV:n | Anslut TV:n med en ljudkonverterare och separat ljudkabel, till exempel en koaxial, 3,5 mm-kabel eller en analog ljudkabel (medföljer ej). Vilken typ av konverterare och kabel som du behöver beror på vilka ljudutgångar som finns på TV:n. |
| Soundbarhögtalaren startar inte | Anslut elkabeln till ett annat vägguttag. Använd fjärrkontrollen för att sätta på soundbarhögtalaren (se sidan 23). Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag. |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|--|---|
| <p>Fjärrkontrollen fungerar ibland inte eller inte alls</p> | <p>Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och – inuti facket (se sidan 49).</p> <p>Om knapparna för kabel-/satellitfunktioner på fjärrkontrollen pulserar är batterierna på väg att ta slut (se sidan 26). Byt ut batterierna (se sidan 49).</p> <p>Kontrollera att fjärrkontrollen är inom räckvidd, 6 m från soundbarhögtalaren.</p> <p>Kontrollera att inget blockerar sikten mellan fjärrkontrollen och soundbarhögtalaren.</p> <p>Kontrollera att rätt källa är vald genom att trycka på volymknappen på fjärrkontrollen och se om rätt källknapp blinkar.</p> <p>Knacka och håll nere åtgärdsknappen  på soundbarhögtalaren i 5 sekunder för att synkronisera fjärrkontrollen med soundbarhögtalaren. Sätt i batterierna i fjärrkontrollen (se sidan 49). Fjärrkontrollen startar och källknappen börjar att lysa.</p> <p>OBS! Den här lösningen gäller endast om röstassistent inte har konfigurerats, det inte finns någon ethernet-anslutning, eller om det inte finns någon annan nätverksanslutning.</p> |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|--|
| <p>Hackigt ljud eller inget ljud</p> | <p>Om vänstra sidan av ljusrampen lyser med fast vitt sken så är soundbarhögtalarens ljud avstängt. Tryck på knappen för att stänga av/sätta på ljud \mathcal{R} för att aktivera ljudet på soundbarhögtalaren.</p> <p>Kontrollera att ljudet på den bärbara enheten är aktiverat.</p> <p>Höj volymen på soundbarhögtalaren (se sidan 26) på din mobila enhet.</p> <p>Byt till en annan källa (se sidan 24).</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Om ljudet kommer från en källa på nätverket kan du starta om routern.</p> <p>Starta om den mobila enheten.</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>OBS! Du kan inte ansluta <i>Bluetooth</i>-hörlurar till soundbarhögtalaren.</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalarens HDMI-kabel är inkopplad i en kontakt i din TV som är märkt med eARC eller ARC (Audio Return Channel) och inte en vanligt HDMI-kontakt. Om tv:n saknar en HDMI eARC- eller ARC-kontakt ansluter du soundbarhögtalaren med den optiska kabeln (se sidan 62).</p> <p>Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Koppla från soundbarhögtalarens HDMI-kabel från TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt och sätt sedan tillbaka den.</p> <p>Sätt in den optiska kabeln i en kontakt på tv:n märkt med Output eller OUT, inte Input eller IN.</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.</p> |
| <p>Soundbarhögtalaren kan inte ansluta till basmodulen eller surroundhögtalare</p> | <p>Läs mer om felsökning i instruktionsboken till din basmodul eller surroundhögtalare (se sidan 47).</p> <p>Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sidan 47).</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.</p> |
| <p>Inget ljud från basmodulen eller surroundhögtalarna</p> | <p>Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sidan 47).</p> <p>Kontrollera att programvaran är uppdaterad i Bose Music-appen.</p> <p>Justera basnivån via Bose Music-appen (se sidan 27).</p> <p>Byt till en annan källa (sesidan 24).</p> |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|--|---|
| <p>Ljud hörs från TV-högtalarna</p> | <p>Kontrollera att soundbarhögtalarens HDMI-kabel är isatt i en TV-kontakt märkt med eARC eller ARC (Audio Return Channel). Om tv:n saknar en HDMI eARC- eller ARC-kontakt ansluter du soundbarhögtalaren med den optiska kabeln (se sidan 62).</p> <p>Stäng av TV-högtalarna. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Koppla från soundbarhögtalarens HDMI-kabel från TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt och sätt sedan tillbaka den.</p> <p>Sänk TV-volymen så mycket som det går.</p> <p>Anslut soundbarhögtalaren med både HDMI-kabeln (se sidan 61) och den optiska kabeln (se sidan 62).</p> |
| <p>Dåligt eller förvrängt ljud</p> | <p>Testa om möjligt andra källenheter.</p> <p>Kontrollera att din TV kan avge surroundljud. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Om ljud spelas upp från en annan enhet ska volymen på den enheten sänkas.</p> <p>Justera basnivån via Bose Music-appen (se sidan 27).</p> <p>Stänga av TV:ns högtalare. Se TV:ns bruksanvisning.</p> <p>Kör ADAPTiQ-ljudkalibreringen (se sidan 20).</p> |
| <p>I soundbarhögtalaren spelas inte ljud upp från rätt källa eller fel källa väljs efter en stund</p> | <p>Ställ in CEC på Alternate via Bose Music-appen.</p> <p>Inaktivera CEC på källanheten (i bruksanvisningen som medföljer källanheten finns mer information).</p> <p>Anslut soundbarhögtalaren med både HDMI-kabeln (se sidan 61) och den optiska kabeln (se sidan 62).</p> |
| <p>Soundbarhögtalaren och källan stängs inte av/sätts inte på samtidigt</p> | <p>Tryck på fjärrkontrollsknappen för källanheten som inte är synkroniserad.</p> <p>Tryck på strömbrytaren  för att starta/stänga av källan.</p> |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|--|--|
| <p>Soundbarhögtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket</p> | <p>Välj rätt nätverk i Bose Music-appen och ange nätverkets lösenord (skiftlägeskänsligt).</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p> <p>Om dina nätverksinställningar har ändrats ska du läsa på sidan 19.</p> <p>Aktivera Wi-Fi på den mobila enheten som du använde för installationen.</p> <p>Stäng andra applikationer på din mobila enhet.</p> <p>Starta om den mobila enheten och routern.</p> <p>Om routern har stöd för både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden ska du kontrollera att båda den mobila enheten och soundbarhögtalaren är anslutna till samma band.</p> <p>OBS! Ge banden specifika namn för att försäkra dig om att de ansluter till rätt band.</p> <p>Återställ routern.</p> <p>Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag. Avinstallera Bose Music-appen på din mobila enhet och återinstallera den sedan och börja om installationen.</p> <p>Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket.</p> |
| <p>Soundbarhögtalaren ansluter inte till Bluetooth-enheten</p> | <p>Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Radera soundbarhögtalaren från <i>Bluetooth</i>-listan. Anslut igen (se sidan 39).</p> <p>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 39).</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>OBS! Du kan inte ansluta <i>Bluetooth</i>-hörlurar till soundbarhögtalaren.</p> <p>Ta bort soundbarhögtalaren från den mobila enhetens ihopparningslista och anslut den igen (se sidan 39).</p> <p>Rensa soundbarhögtalarens enhetslista (se "Rensa soundbarhögtalarens enhetslista" på sidan 41) och anslut igen (se sidan 41).</p> |
| <p>Soundbarhögtalaren strömmar inte ljud via AirPlay</p> | <p>Se till att soundbarhögtalaren är påslagen och inom räckhåll (se sidan 15).</p> <p>Se till att din Apple-enhet och soundbarhögtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.</p> <p>Uppdatera din Apple-enhet.</p> <p>Se till att soundbarhögtalaren är uppdaterad (se sidan 46).</p> <p>Om du inte hittar AirPlay-ikonen  i musikappen du strömmar från kan du strömma ljud från kontrollpanelen.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://www.apple.com/airplay</p> |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|--|
| Bose Music-appen fungerar inte på min mobila enhet | <p>Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 18).</p> |
| Soundbarhögtalaren syns inte och kan inte läggas till i ett annat Bose-konto | <p>Kontrollera att delning är aktiverat för soundbarhögtalaren med hjälp av Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att soundbarhögtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p> |
| Alexa svarar inte | <p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 28).</p> <p>OBS! Soundbarhögtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att Amazon Alexa är tillgänglig i ditt land.</p> <p>Kontrollera att indikator för avstängd mikrofon inte lyser rött. Instruktioner för att starta mikrofonen finns på sidan 30.</p> <p>Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.</p> <p>Se till att du använder den senaste versionen av Amazon Alexa-appen.</p> <p>Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel.</p> <p>Kontrollera att förvalet är inställt (se sidan 29).</p> <p>Ta bort Alexa från soundbarhögtalaren via Bose Music-appen. Lägg till Alexa igen.</p> <p>Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.</p> <p>Om du använder Voice4Video™:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att inget blockerar sikten mellan soundbarhögtalaren, TV:n och/eller kabel- eller satellitboxen. • Kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten med HDMI-kabeln (se sidan 61). • Kontrollera att du har konfigurerat den här funktionen via Bose Music-appen och anslutit TV:n och/eller kabel- eller satellitboxen. • Kontrollera att du angett ditt postnummer och din tjänsteleverantör för din kabel-/satellitbox. <p>Mer hjälp finns på: https://www.amazon.com/usealexa</p> |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|---|
| Din Google Assistant | <p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 28).</p> <p>Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.</p> <p>Kontrollera om det finns stöd för Google Assistant i landet där du befinner dig.</p> <p>Se till att du använder den senaste versionen av Google Assistant-appen.</p> <p>Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel.</p> <p>Ta bort din Google Assistant från soundbarhögtalaren med hjälp av Bose Music-appen. Lägg sedan till Google Assistant igen.</p> <p>Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse (se sidan 35).</p> <p>Kontrollera att du använder samma konto till din ljudtjänst på Bose Music-appen och Google Assistant-appen.</p> <p>Google Assistant saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://support.google.com/assistant</p> |
| Ändra Google Assistants personliga resultatinställningar | Använd inställningsmenyn i Google Assistant-appen för att stänga av personliga resultat eller ändra konto för personliga resultat. |
| Förvalet svarar inte | Kontrollera att förvalet är inställt (se sidan 36). |
| Soundbarhögtalaren ansluter inte till en Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller till Bose-hörlurar | Se till att högtalaren eller hörlurarna är påsatta, befinner sig inom 9 m från soundbarhögtalaren och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten. |
| Det går inte att återansluta soundbarhögtalaren till en tidigare ansluten Bose SoundLink Bluetooth-högtalare | Använd produktkontrollerna på din högtalare för att bläddra igenom listan med produktenheter tills du hör namnet på din soundbarhögtalare. Produktspecifika instruktioner finns i högtalarens bruksanvisning. |
| Soundbarhögtalaren återansluts inte till tidigare anslutna Bose-hörlurar | Anslut med Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyen Inställningar. |

SYMPTOM

LÖSNING



Fördröjt ljud från en ansluten Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller Bose-hörlurar


Alla högtalare eller hörlurar kan inte spela upp perfekt synkroniserat ljud när de är anslutna till soundbarhögtalaren. Kontrollera om din produkt är kompatibel på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Installera alla tillgängliga programuppdateringar för din högtalare eller dina hörlurar. Kontrollera om det finns uppdateringar genom att öppna lämplig Bose-app för din produkt på din mobila enhet eller gå till btu.Bose.com på datorn.

ÅTERSTÄLLA SOUNDBARHÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla källenhets-, volym- och nätverksinställningar och ADAPTİQ-inställningar för ljudkalibrering från soundbarhögtalaren och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller ned strömbrytaren  och Hoppa framåt-knappen  i 5 sekunder samtidigt tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.

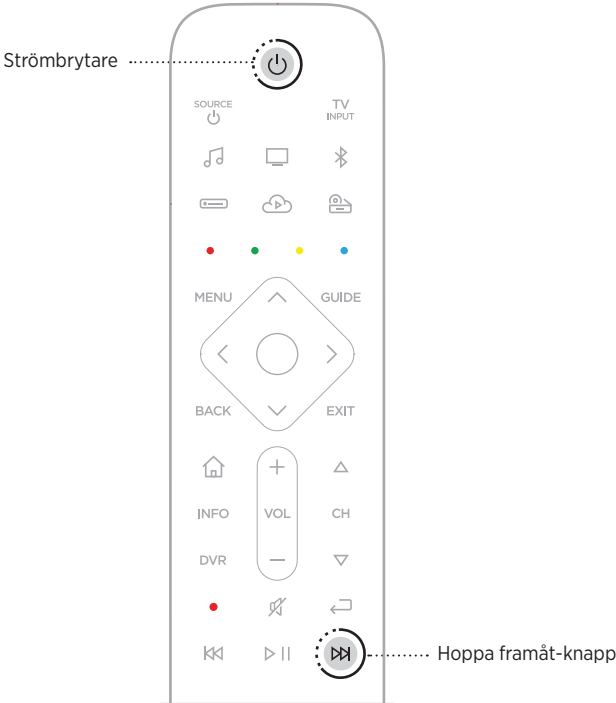

Soundbarhögtalaren startar om. När återställningen är klar lyser ljusrampen med fast gult sken.

2. Så här återställer du soundbarhögtalarens nätverks- och ljudinställningar:
 - a. Starta Bose Music-appen på din mobila enhet och lägg till soundbarhögtalaren till ditt nätverk (se sidan 19).
 - b. Kör ADAPTİQ-ljudkalibrering via Bose Music-appen.

ANSLUTNINGSLTERNATIV

Anslut soundbarhögtalaren till TV:n med ett av följande anslutningsalternativ:


Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel)

Alternativ 2: Optisk

OBS! Det rekommenderade alternativet är att ansluta soundbarhögtalaren till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt med en HDMI-kabel.

1. Leta upp kontakterna **HDMI IN** och **Audio OUT** (optisk) på baksidan av teven.

OBS! Anslutningspanelen på din TV kanske inte har detta utseende. Leta efter formen på kontakten.

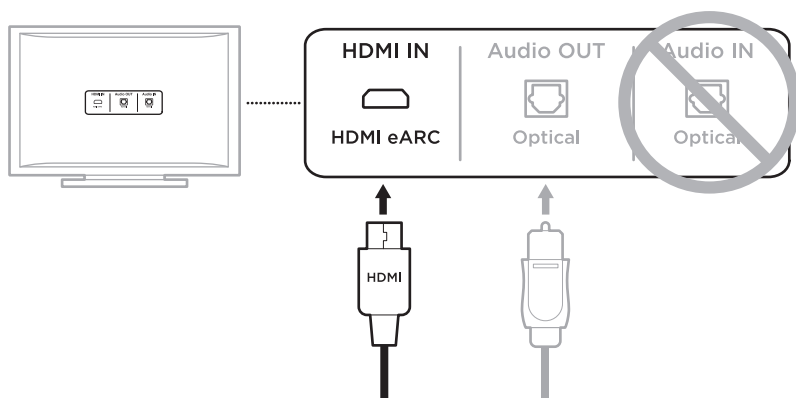

Alternativ 1 (bästa alternativ)
HDMI eARC eller ARC: Använd HDMI-kabel för denna anslutning.

Alternativ 2
Optisk: Om din tv inte har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt ska en optisk kabel användas till anslutningen.

2. Välj en ljudkabel.

ANSLUTA SOUNDBARHÖGTALAREN TILL TV:N


När du valt ett ljudkabelalternativ ansluter du soundbarhögtalaren till TV:n.

Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC

1. Sätt in den andra änden av HDMI-kabeln i TV:ns **HDMI eARC** eller **ARC**-kontakt.

OBS! Kontrollera att HDMI-kabeln är ansluten till en HDMI eARC- eller ARC-kontakt på din TV och inte en vanlig HDMI-kontakt. Om TV:n saknar en HDMI eARC- eller ARC-kontakt ska du läsa sidan 62.

2. För in den andra änden av kabeln i **HDMI (ARC)**-kontakten på soundbarhögtalaren.

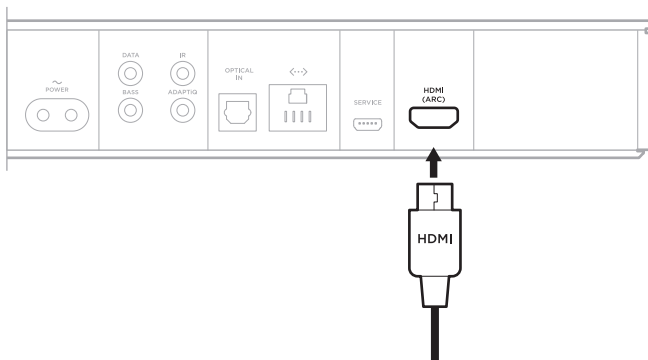

Alternativ 2: Optisk


Om din tv inte har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt kan du ansluta soundbarhögtalaren till tv:n med en optisk kabel.

1. Ta bort de skyddande kåporna vid kabeländarna på den optiska kabeln.



TÄNK PÅ: Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller anslutningen.

2. Sätt in den andra änden av den optiska kabeln i TV:ns **Optical OUT**-kontakt.
3. Håll hankontakten på den andra änden av den optiska kabeln.
4. Rikta in kontakten mot soundbarhögtalarens **OPTICAL In**-anslutning och för in kontakten försiktigt.

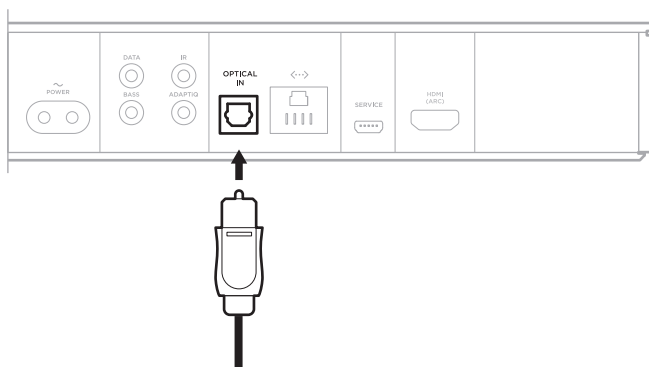


OBS! Vid anslutningen finns en port som öppnas när du för in stickkontakten.

5. Sätt in kontakten i anslutningen. Den sitter korrekt när du hör ett klick-ljud eller känner att den fastnar.



KONTROLLERA LJUDET

OBS! Stäng av TV-högtalarna för att undvika störande ljud. I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.

1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källa:
 - a. Sätt på källanheten.
 - b. Välj lämplig TV-ingång.
3. Om soundbarhögtalaren inte startas trycker du på strömbrytaren  på fjärrkontrollen.

Du ska nu höra ljud från soundbarhögtalaren.

4. Tryck på Mute-knappen .

Du ska nu inte höra något ljud från TV-högtalarna eller soundbarhögtalaren.

OBS! Om du inte hör något ljud från soundbarhögtalaren eller TV-högtalarna ska du gå till sidan 54.

