



SMART SOUNDBAR 700

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้




Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด EU ที่ใช้บังคับ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance



ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2016 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่น ๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ 2017 และข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่น ๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่าก็ตขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น เครื่องทำความร้อน หน้ากากเครื่องทำความร้อน เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. ระวังไม่ให้สายไฟทางเดินหรือหักงอ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน
10. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
11.  ใช้แต่ชั้นวางแบบล้อเลื่อน แทนวาง ขาดังสามขา ขาเขว่น หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตระบุหรือที่จำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น เมื่อใช้ชั้นวางแบบล้อเลื่อน โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายชั้นวางที่มีอุปกรณ์วางอยู่ด้านบน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการหกหล่น
12. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
13. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

คำเตือนข้อควรระวัง



สัญลักษณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ หมายถึงบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดได้



สัญลักษณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ หมายถึงคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่



ผลิตภัณฑ์นี้มีพื้นผิวที่ทำจากกระจกเทมเปอร์ ระวังอย่าให้กระจกถูกกระแทก ในกรณีที่กระจกแตก ให้จัดการเศษกระจกที่แตกอย่างระมัดระวัง

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไวน์หรือใกล้กับเครื่อง
- วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่างวุ่นวายสิ่งใหม่ๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไวน์หรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพวงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

ใช้ในพื้นที่ที่ความสูงน้อยกว่า 2000 เมตรเท่านั้น

- แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือการไหม้จากสารเคมีได้ หากใช้งานไม่ถูกต้อง
- หากแบตเตอรี่เกิดมีของเหลวรั่วซึม อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือเข้าตาคุณ หากสัมผัส โปรดพบแพทย์
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้)
- ใช้อุปกรณ์ตัดติดตั้งต่อไปเพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น: ขาแขวนผนัง Bose Soundbar

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ไข้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับตัวรับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้ออกไป อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ISED Canada การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISED Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

อุปกรณ์นี้ เมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5250 MHz จะใช้สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ระบบอื่นที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกรอกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำหนด Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ	โหมดพลังงาน	
	สถานะสแตนด์บาย*	สถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย
การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	< 0.5 W	ประเภทเครือข่ายทั้งหมด ≤ 2.0 W
ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลับเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ	< 2.5 ชั่วโมง	≤ 20 นาที
การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	ไม่ระบุ	≤ 2.0 W
กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย*	Wi-Fi : ปิดใช้งานโดยการกดปุ่ม Bose Music และป้อนเข้าไปข้างหน้าหรือไม้มากันไว้พร้อมกัน ทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งาน Bluetooth : ปิดใช้งานโดยการล้างรายการการจับคู่โดยกดปุ่ม Bluetooth* บนรีโมทค้างไว้นาน 10 วินาที เปิดใช้งานโดยการจับคู่กับแหล่งสัญญาณ Bluetooth* อีเทอร์เน็ต : ปิดใช้งานโดยการกดสายอีเทอร์เน็ตออก เปิดใช้งานโดยการเสียบสายอีเทอร์เน็ต	

สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz, 5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz

กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

ช่วงความถี่การทำงานคือ 5725 ถึง 5850 MHz

กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 14 dBm (25mW) EIRP

กำลังการส่งสูงสุดต่ำกว่าข้อจำกัดที่กำหนด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบ SAR และยกเว้นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์นี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมดที่แสดงในตาราง



BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

มาตรา 12

ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรสัมผัสต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM



โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่

ตารางข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายของเงิน

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดเฟนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ล้าโฟง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามข้อกำหนดของ SJ/T 11364 O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572 X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572						

ตารางข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายของได้หวัน

ชื่ออุปกรณ์: ล้าโฟงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 425842						
ชุด	สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น					
	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr+6)	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดเฟนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนโลหะ	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนพลาสติก	o	o	o	o	o	o
ล้าโฟง	-	o	o	o	o	o
สาย	-	o	o	o	o	o
หมายเหตุ 1: "o" บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง หมายเหตุ 2: "-" บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อกำหนด						

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “0” หมายถึงปี ค.ศ. 2010 หรือปี ค.ศ. 2020

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

ผู้นำเข้าของ UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้า: 100-240V ~ 50/60Hz, 65W

CMIIT ID อยู่ที่ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์ที่ด้านหลังของ Soundbar

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ข้างใต้ของ soundbar

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register

ข้อมูลด้านความปลอดภัย




ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติจาก Bose หากต้องการรับอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชัน Bose Music ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัปเดตความปลอดภัยที่ Bose เผยแพร่

Amazon, Alexa, Amazon Music และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon, Inc. หรือบริษัทในเครือ Apple, โลโก้ Apple, Apple Music และ AirPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

การใช้เครื่องหมาย Works with Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ระบุในเครื่องหมายนั้นโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ "Bluetooth" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

 **Dolby Audio** ผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุญาตจาก Dolby Laboratories "Dolby" "Dolby Audio" และสัญลักษณ์ D คู่ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Licensing Corporation

 สำหรับสิทธิ์บัตร DTS ดู <http://patents.dts.com> ผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุญาตจาก DTS, Inc. ทั้งนี้ DTS, Digital Surround และโลโก้ DTS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ © 2020 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Google, Google Play และ โลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

 **HDMI** คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างของ Microsoft ห้ามการใช้หรือการแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกผลิตภัณฑ์นี้หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft

QuickSet เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Universal Electronics Inc. ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ © UEI 2000-2020

Pandora เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Pandora Media, Inc. การใช้งานอยู่ภายใต้การได้รับอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามการอนุญาตใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี่: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar, รีโมทคอนโทรลแบบสากล Bose Soundbar, ขาแขวนผนัง Bose Soundbar, ลำโพงเซอร์ราวด์ Bose, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, Virtually Invisible และ Voice4Video เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

หากต้องการดูการเปิดเผยการอนุญาตใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่รวมถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ Bose Smart Soundbar 700 ของคุณ:

1. บนรีโมท กดปุ่ม *Bluetooth* และปุ่มข้ามย้อนกลับ KK1 ค้างไว้นาน 5 วินาที
2. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับช่องเสียบ SERVICE ที่ด้านหลังของ Soundbar
3. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านกับคอมพิวเตอร์
4. บนคอมพิวเตอร์ ป้อน <http://203.0.113.1/opensource> ในหน้าต่างเบราว์เซอร์เพื่อแสดง EULA และการเปิดเผยการอนุญาตใช้งาน

สิ่งที่มีอยู่ในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง.....	14
-------------------------	----

การจัดวาง **SOUNDBAR**

คำแนะนำ	15
ติดตั้ง Soundbar บนผนัง	16

การเปิด/ปิด

เชื่อมต่อ Soundbar กับแหล่งพลังงาน	17
สแตนด์บายเครื่องขยาย.....	17

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน **BOSE MUSIC**

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Music	18
--	----

ผู้ใช้แอปพลิเคชัน **BOSE MUSIC** ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่ม soundbar ไปที่บัญชีที่มีอยู่	19
เชื่อมต่อกับเครื่องช่วย Wi-Fi® อื่น.....	19

การปรับเทียบมาตรฐานเสียง **ADAPTiQ**

การเรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ.....	20
---	----

ส่วนควบคุม **SOUNDBAR**

ส่วนควบคุมของระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง	21
ฟังก์ชันต่างๆ บนรีโมท	22
การเปิด/ปิดเครื่อง.....	23
แหล่งสัญญาณ	24
ค่าตั้งล่วงหน้า	25
การเล่นสื่อ ช่องสัญญาณ และระดับเสียง	26
ฟังก์ชันเคเบิล/ดาวเทียม.....	27
การปรับเสียงทุ่ม.....	27
การตั้งโปรแกรมรีโมทของบริษัทอื่น.....	27

ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

ตัวเลือกระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง	28
ตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง.....	28
การเข้าถึง Amazon Alexa.....	29
การใช้เสียงของคุณ	29
การใช้ส่วนควบคุม Soundbar	30
การควบคุมเสียงด้วย Voice4Video™	31
การตั้งค่า Voice4Video™	31
การเข้าถึง Google Assistant.....	33
การใช้เสียงของคุณ	33
การใช้ส่วนควบคุม Soundbar	34
เล่นเพลงด้วย Google Assistant ของคุณ	35
เลือกบริการเสียงเริ่มต้น	35

การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า	36
เล่นค่าตั้งล่วงหน้า	38

การเชื่อมต่อ **BLUETOOTH®**

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่	39
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่.....	40
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง	40
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม	41
ล้างรายการอุปกรณ์ของ Soundbar	41

สตรีมเสียงกับ **AIRPLAY**

สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม	42
สตรีมเสียงจากแอปพลิเคชัน.....	42

สถานะ **SOUNDBAR**

สถานะ Wi-Fi.....	43
สถานะ <i>Bluetooth</i>	43
สถานะระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง.....	44
ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด	44
การเล่นสื่อและระดับเสียง	45
สถานะการอัปเดตและข้อผิดพลาด.....	45

คุณสมบัติขั้นสูง

อัปเดต soundbar	46
การปิด/เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi.....	46

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ **BOSE**

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม.....	47
เชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> หรือหูฟัง Bose	47
ข้อดี.....	47
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้	47
เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music.....	48
เชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> หรือหูฟัง Bose อีกครั้ง.....	48

การดูแลรักษา

ใส่แบตเตอรี่รีโมท.....	49
การทำความสะอาด Soundbar	50
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม	50
การรับประกันแบบจำกัด	50

การแก้ปัญหา

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน.....	51
วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ	51
การรีเซ็ต Soundbar.....	59

ภาคผนวก: การอ้างอิงสำหรับการตั้งค่า

ทางเลือกในการเชื่อมต่อ 60

เชื่อมต่อ Soundbar กับทีวี 61

 ทางเลือก 1 (แนะนำ): HDMI eARC หรือ ARC 61

 ทางเลือก 2: ออพติคัล 62

การตรวจสอบเสียง 63

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

ตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:




Bose Smart Soundbar 700




รีโมทคอนโทรลแบบสากล Bose Soundbar




แบตเตอรี่ขนาด AA (4)



สายไฟ*




สายเคเบิล HDMI



สายออปติคัล



ผ้าสะอาด

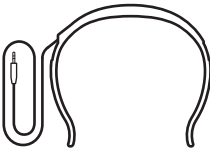

ชุดหูฟัง ADAPTiQ

*อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำนวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ


หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหายหรือกระเจกบน Soundbar แดก อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที่: worldwide.Bose.com/Support/SB700


คำแนะนำ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เมื่อจัดวาง Soundbar:

- อย่าวางวัตถุใดๆ บน Soundbar
- เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระบบไร้สาย ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกจาก Soundbar 0.3-0.9 ม. วาง Soundbar ภายนอกและห่างจากตู้โลหะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เสียง/ภาพ และแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนโดยตรง
- วาง Soundbar ข้างใต้ (แนะนำ) หรือเหนือทีวีของคุณโดยตรง โดยให้ด้านตะแกรงหันไปทางห้อง
- วาง Soundbar บนแผ่นยางรองและวางบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ เพื่อการรองรับที่เหมาะสม ขาตั้งทั้งสองด้านต้องแนบติดกับพื้นผิวที่วาง การสั่นสะเทือนเป็นสาเหตุให้ Soundbar เคลื่อนที่ โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่เรียบ เช่น หินอ่อน กระเบื้อง หรือไม้ที่ขัดมัน
- พยายามให้ด้านหลังของ Soundbar อยู่ห่างจากพื้นผิวใดๆ ก็ตามอย่างน้อย 1 ซม. การปิดกั้นช่องระบายความร้อนที่ด้านหลังนี้มีผลต่อประสิทธิภาพเสียงอะคูสติกได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง
- เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด อย่าวาง Soundbar ไว้ภายในตู้ปิดที่บล็อกรังสีหรือตามแนวทแยงมุมที่มุมห้อง
- หากจัดวาง Soundbar บนชั้นวางหรือฐานรองทีวี ให้จัดวางโดยด้านหน้าของ Soundbar อยู่ใกล้กับขอบด้านหน้าของชั้นวางหรือฐานรองทีวีให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพเสียงอะคูสติกที่ดีที่สุด

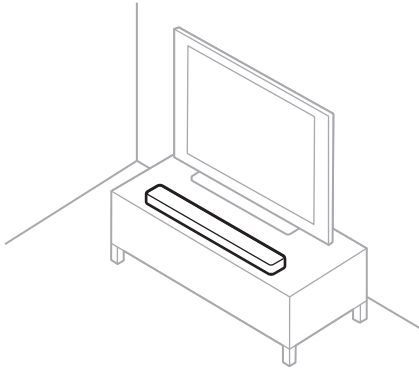

ข้อควรระวัง: อย่าวาง Soundbar โดยตั้งจากด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านบนขณะใช้งาน

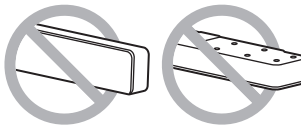

ติดตั้ง SOUNDBAR บนผนัง


คุณสามารถติดตั้ง Soundbar ไว้บนผนังได้ หากต้องการซื้อขาแขวนผนัง Bose Soundbar โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose ที่ได้รับอนุญาต

ไปที่: worldwide.Bose.com/Support/SB700

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือติดตั้งอื่นใดเพื่อติดตั้ง Soundbar

เชื่อมต่อ **SOUNDBAR** กับแหล่งพลังงาน

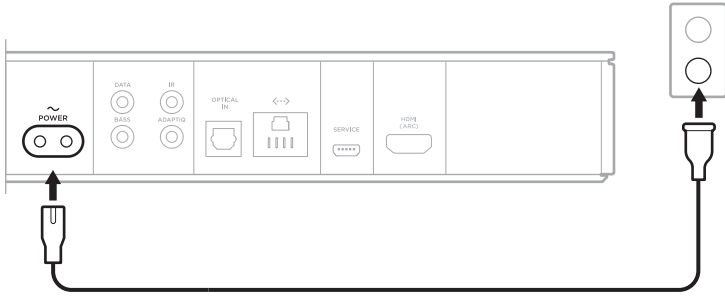

1. เชื่อมต่อสายไฟกับช่องเสียบ POWER ที่ด้านหลังของ Soundbar
2. เสียบปลั๊กสายไฟอีกด้านเข้ากับตัวรับไฟฟ้า AC (สายเมน)



Soundbar จะเปิดขึ้นและแถบไฟจะติดสว่างนึ่งเป็นสีอำพัน

สแตนด์บายเครือข่าย

Soundbar จะสลัปไปยังโหมดสแตนด์บายเครือข่ายเมื่อไม่ได้เล่นเสียง และคุณไม่ได้กดปุ่มใดๆ นาน 20 นาที หากต้องการเรียกการทำงาน Soundbar จากโหมดสแตนด์บายเครือข่าย:

- เล่นหรือเล่นเสียงต่อโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแอปพลิเคชัน Bose Music
- พูดคุยกับ Amazon Alexa หรือ Google Assistant ของคุณ
- บนรีโมท กดปุ่มเปิด/ปิด  ปุ่มแหล่งสัญญาณ (ดูหน้า 24) หรือปุ่ม Bose Music  แล้วกดปุ่มคำสั่งล่วงหน้า (ดูหน้า 25)

หมายเหตุ:

- หากต้องการเข้าถึงระบบเสียงช่วยเหลือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บายเครือข่าย โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า soundbar โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music แล้วและไม่โครโฟนเปิดอยู่ (ดูหน้า 28)
- คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งเวลาสแตนด์บายโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music

แอปพลิเคชัน Bose Music ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุม Soundbar จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถสตรีมเพลง ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า เพิ่มบริการเพลง สืบหาสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ต กำหนดค่า Amazon Alexa หรือ Google Assistant และจัดการการตั้งค่า soundbar

หมายเหตุ: หากคุณสร้างบัญชี Bose ในแอปพลิเคชัน Bose Music สำหรับผลิตภัณฑ์ Bose ขึ้นอื่นอยู่แล้ว ดู "ผู้ใช้แอปพลิเคชัน Bose Music ที่มีอยู่แล้ว" ที่หน้า 19

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **BOSE MUSIC**

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Music



2. ทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน

เพิ่ม **SOUNDBAR** ไปที่บัญชีที่มีอยู่

ในแอปพลิเคชัน Bose Music ไปที่หน้าจอผลิตภัณฑ์ของฉันทันและเพิ่ม Bose Smart Soundbar 700 ของคุณ

เชื่อมต่อกับเครือข่าย **WI-FI** อื่น

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นหากชื่อหรือรหัสผ่านเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือคุณต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มเครือข่ายอื่น

1. บนรีโมท กดปุ่มทีวี และปุ่มข้ามย้อนกลับ KK ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟติดสว่างสีอำพัน
2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เปิดการตั้งค่า Wi-Fi
3. เลือก Bose Soundbar 700
4. เปิดแอปพลิเคชัน Bose Music และทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: หากแอปพลิเคชันไม่แจ้งเตือนให้คุณตั้งค่า ไปที่หน้าจอผลิตภัณฑ์ของฉันทันและเพิ่ม Soundbar ของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่า Soundbar โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music แอปพลิเคชันจะแจ้งให้คุณเรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเสียงอะคูสติกที่ดีที่สุด การปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ ช่วยปรับแต่งเสียงของระบบให้เหมาะกับเสียงอะคูสติกของพื้นที่การรับฟังของคุณได้ตามต้องการด้วยการวัดระดับเสียงใน 5 ระดับ หากต้องการปรับเทียบมาตรฐานเสียง คุณต้องการเวลา 10 นาทีในห้องที่เงียบ

ระหว่างการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ ไมโครโฟนบนชุดหูฟัง ADAPTiQ (ให้มาพร้อมกับ soundbar) จะตรวจวัดคุณลักษณะเสียงในห้องของคุณเพื่อกำหนดคุณภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุด


การเรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ

หากต่อมาคุณเชื่อมต่อชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม เคลื่อนย้าย Soundbar หรือเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ใดๆ เรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุด



หากต้องการเรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ ให้ใช้แอปพลิเคชัน Bose Music คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

ส่วนควบคุม Soundbar อยู่ที่ด้านบนของ Soundbar และบนรีโมท

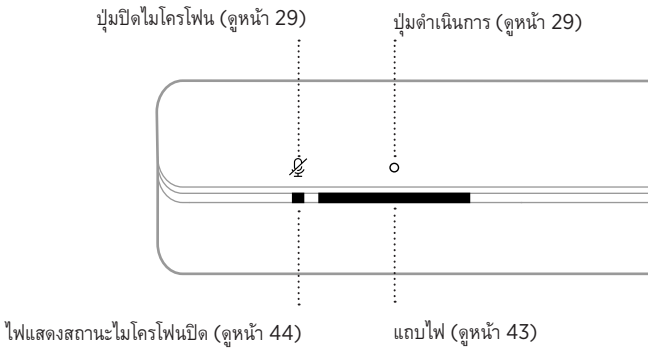หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุม Soundbar โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music



ส่วนควบคุมของระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

คุณสามารถใช้ปุ่มดำเนินการ  และปุ่มปิดไมโครโฟน  เพื่อควบคุม Amazon Alexa (ดูหน้า 30) หรือ Google Assistant ของคุณ (ดูหน้า 34)

ฟังก์ชันต่าง ๆ บนรีโมท

ใช้รีโมทเพื่อควบคุม Soundbar, แหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับ Soundbar, การเชื่อมต่อ *Bluetooth* และค่าตั้งล่วงหน้า


เปิด/ปิด Soundbar
(ดูหน้า 23)

เปิด/ปิดแหล่งสัญญาณ
ที่เลือก (ดูหน้า 24)

แสดงหน้าหลักของทีวี
อินเทอร์เน็ทหรือเมนูหลักของ
แหล่งสัญญาณปัจจุบัน

แสดงรายการ
DVR ที่บันทึก

ปิด/เปิดเสียง
(ดูหน้า 26)

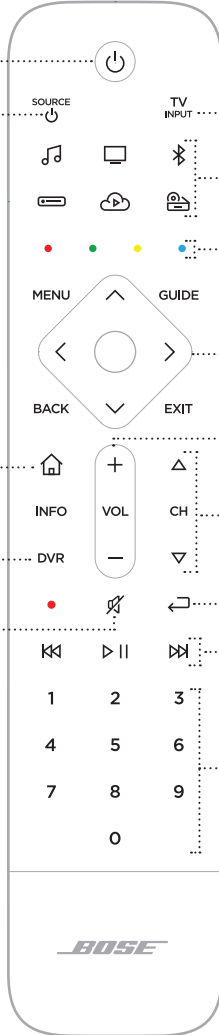

เลือกแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อ
กับทีวีของคุณ

ปุ่มแหล่งสัญญาณ (ดูหน้า 24)

ปุ่มฟังก์ชันเคเบิล/ดาวเทียม
(ดูหน้า 19)

แผงสำรวจ

การควบคุมระดับเสียง (ดูหน้า 26)

ส่วนควบคุมช่อง (ดูหน้า 26)


ช่อง บท หรือแทร็คก่อนหน้า (ดูหน้า 26)

การเล่นสื่อ (ดูหน้า 26)


ปุ่มตัวเลข
ตัวเลข 1 - 6 เล่นเพลงจาก
แหล่งสัญญาณเพลงจากการสตรีม
ที่ตั้งค่าล่วงหน้า (ดูหน้า 38)

หมายเหตุ: คุณตั้งโปรแกรมรีโมทของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music


การเปิด/ปิดเครื่อง

หากต้องการเปิด/ปิด Soundbar กดปุ่มเปิด/ปิด  บนรีโมท

เมื่อเปิด ปุ่มรีโมทจะติดสว่างตามแหล่งสัญญาณที่ทำงานล่าสุด

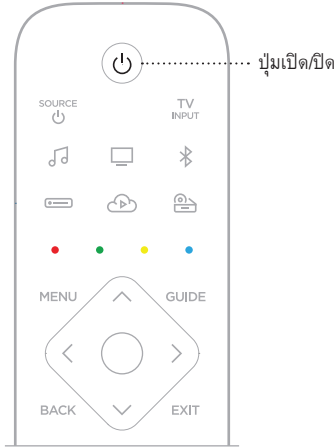


หมายเหตุ:

- เมื่อคุณเสียบ Soundbar เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) Soundbar จะเปิดอัตโนมัติ
- ครั้งแรกที่เปิดเครื่อง Soundbar ค่าเริ่มต้นของ Soundbar จะกำหนดไปที่แหล่งสัญญาณทีวี 
- คุณยังสามารถเข้าถึงระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงได้เมื่อปิด Soundbar ตามเท่าที่ตั้งค่าโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music และไมโครโฟนเปิดอยู่ (ดูหน้า 28)

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้ Voice4Video™ เพื่อเปิดหรือปิด Soundbar (ดูหน้า 31)

แหล่งสัญญาณ

รีโมทมีปุ่มแหล่งสัญญาณที่ตั้งโปรแกรมไว้สี่ปุ่ม (📺, 📺, 📺 และ 📺) คุณสามารถตั้งโปรแกรมปุ่มเหล่านี้เพื่อควบคุมทีวี กล้องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม ระบบเกม เครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray Disc™ หรือแหล่งสัญญาณอื่นๆ คุณสามารถสลับระหว่างแหล่งสัญญาณต่างๆ ด้วยการเลือกสัญญาณเข้าที่แตกต่างกันบนทีวีของคุณโดยใช้รีโมท

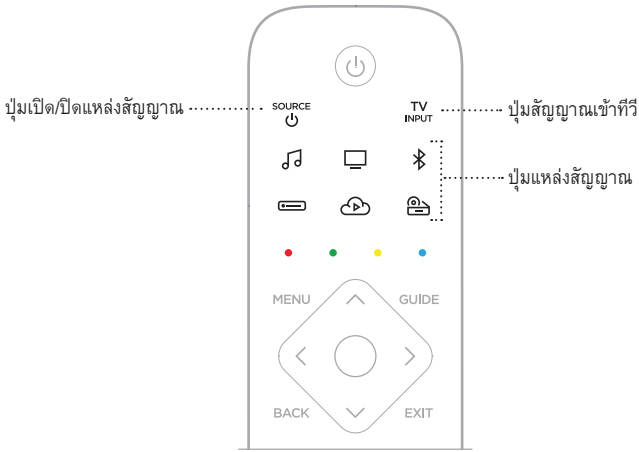

1. บนรีโมทคอนโทรล กดปุ่มแหล่งสัญญาณที่เหมาะสม (📺, 📺, 📺 หรือ 📺)
ปุ่มรีโมทจะติดสว่างตามแหล่งสัญญาณที่คุณเลือก

2. กด ^{SOURCE} 📺
แหล่งสัญญาณจะเปิด

3. กด ^{TV} INPUT

4. เลือกสัญญาณเข้าที่ถูกต้องบนทีวีของคุณ

หมายเหตุ:

- หาก CEC เปิดใช้งานอยู่บนทีวีของคุณ ทีวีอาจสลับแหล่งสัญญาณอัตโนมัติเมื่อแหล่งสัญญาณนั้นเปิด
- การกดปุ่มแหล่งสัญญาณบนรีโมทไม่ได้เปลี่ยนช่องรับสัญญาณของทีวี แต่เป็นการเปิด Soundbar และเปลี่ยนโหมดของรีโมทเพื่อให้รีโมทสามารถควบคุมฟังก์ชันของแหล่งสัญญาณได้
- รีโมทถูกตั้งโปรแกรมเข้ากับทีวีของคุณระหว่างการตั้งค่าโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music หากคุณเปลี่ยนทีวีเครื่องใหม่ ใช้แอปพลิเคชัน Bose Music เพื่อโปรแกรมรีโมทเข้ากับทีวีเครื่องใหม่

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้ Voice4Video™ เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณของคุณ (ดูหน้า 31)


ค่าตั้งล่วงหน้า

Soundbar มีค่าตั้งล่วงหน้าหกค่าที่คุณสามารถตั้งให้เล่นเพลงจากบริการเพลงโปรดของคุณ หลังจากตั้งค่าแล้ว คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแตะเพียงปุ่มเดียวบนรีโมท หรือโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าตั้งล่วงหน้า ดู “การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า” ที่หน้า 36

การเล่นสื่อ ช่องสัญญาณ และระดับเสียง

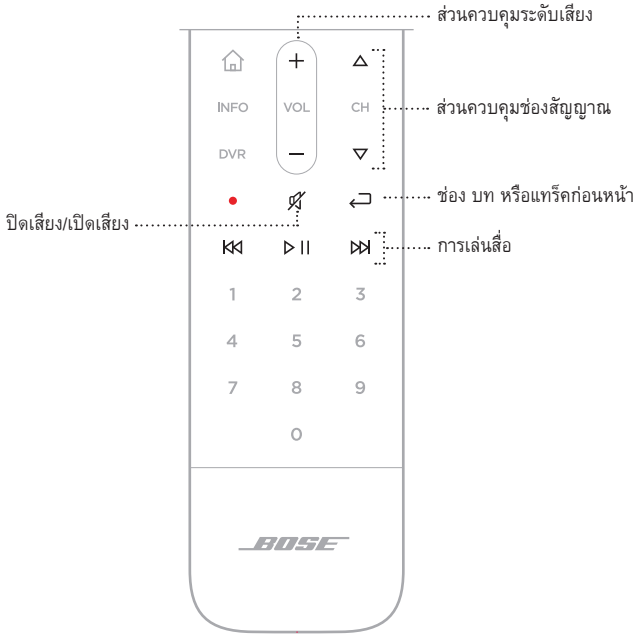

ฟังก์ชัน

สิ่งที่ต้องทำ

เล่น/หยุดชั่วคราว	กด ▷ เมื่อหยุดเล่นเสียงชั่วคราว ด้านข้างของแถบไฟจะกะพริบเป็นสีขาว จนกระทั่งกลับมาเล่นเสียงต่อ
ข้ามย้อนกลับ	กด ◀◀
ข้ามไปข้างหน้า	กด ▶▶
ช่อง บท หรือแทร็คก่อนหน้า	กด ◀
เพิ่มระดับเสียง	กด + หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด + ค้างไว้

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
ลดระดับเสียง	กด — หมายเหตุ: หากต้องการลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด — ค้างไว้
ปิดเสียง/เปิดเสียง	กด ๘ เมื่อปิดเสียง ด้านซ้ายของแถบไฟจะสว่างหนึ่งเป็นสีขาวจนกระทั่งกลับมาเล่นเสียงต่อ หมายเหตุ: คุณยังสามารถกด + เพื่อเล่นเสียงต่อ
เลื่อนช่องขึ้น	กด △
เลื่อนช่องลง	กด ▽

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้ Voice4Video™ เพื่อควบคุมการเล่นสื่อและระดับเสียงของแหล่งสัญญาณบางอย่าง (ดูหน้า 31)

ฟังก์ชันเคเบิล/ดาวเทียม

ปุ่มสีแดง เขียว เหลือง และน้ำเงินบนรีโมทคอนโทรลสอดคล้องกับปุ่มฟังก์ชันที่มีรหัสสีกำกับบนกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมของคุณ

การปรับเสียงท่อม

หากต้องการปรับเสียงท่อม ให้ใช้แอปพลิเคชัน Bose Music คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

การตั้งโปรแกรมรีโมทของบริษัทอื่น

คุณสามารถตั้งโปรแกรมรีโมทของบริษัทอื่น เช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมของคุณ ให้ควบคุม Soundbar โปรดดูคำแนะนำจากคู่มือผู้ใช้ของรีโมทหรือเว็บไซต์ของบริษัทนั้น

หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว รีโมทคอนโทรลของบริษัทอื่นจะควบคุมฟังก์ชันพื้นฐานของ Soundbar เช่น การเปิด/ปิดเครื่องและระดับเสียง

หมายเหตุ: รีโมทของบริษัทอื่นเพียงบางแห่งเท่านั้นที่สามารถใช้งานร่วมกับ Soundbar ได้ รีโมทดังกล่าวต้องสนับสนุนสัญญาณ IR (อินฟราเรด) เพื่อควบคุม Soundbar

ตัวเลือกระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

คุณสามารถตั้งโปรแกรมให้ soundbar เข้าถึง Amazon Alexa หรือ Google Assistant ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หมายเหตุ: Amazon Alexa และ Google Assistant พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น

ตัวเลือก	วิธีใช้
Amazon Alexa	ใช้เสียงของคุณและ/หรือปุ่มดำเนินการ ○ (ดูหน้า 30)
Google Assistant ของคุณ	ใช้เสียงและ/หรือปุ่มดำเนินการ ○ (ดูหน้า 34)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่า soundbar ให้เข้าถึง Amazon Alexa และ Google Assistant ของคุณพร้อมๆ กัน

ตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

ก่อนคุณเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า soundbar และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

หากต้องการตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงของคุณ ให้ใช้แอปพลิเคชัน Bose Music คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีบริการเสียงเดียวกันกับที่คุณใช้ในแอปพลิเคชัน Bose Music

การเข้าถึง AMAZON ALEXA

Alexa เป็นบริการเสียงอัจฉริยะบนระบบ cloud ที่คุณพูดคุยด้วยได้บน Soundbar ของคุณ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือคุยกับ Alexa ขอให้เล่นเพลง ฟังข่าว ตั้งตัวจับเวลา ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน และอีกมากมาย Alexa ยังได้รับการออกแบบมาให้ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถดูและลบเสียงคำขอของคุณได้ทุกเมื่อในแอปพลิเคชัน Alexa

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Alexa สามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม:
<https://www.amazon.com/usealexa>

หมายเหตุ: Alexa พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น


การใช้เสียงของคุณ

เริ่มต้นด้วย “Alexa” แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
พูดคุยกับ Alexa	Help me get started.
เล่นเสียง	Play rock music. หมายเหตุ: Amazon Music ถูกตั้งค่าเป็นบริการเพลงเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนบริการเพลงเริ่มต้น ใช้แอปพลิเคชัน Alexa
หยุดเล่นเพลงชั่วคราว	Pause.
ควบคุมระดับเสียง	Volume up.
ข้ามไปยังเพลงถัดไป	Skip.
เล่นจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง	Play NPR on Tunein. หมายเหตุ: Amazon Alexa ไม่รองรับบริการเสียงทั้งหมด
เล่นบนลำโพงที่เฉพาะเจาะจง	Play jazz in the “Kitchen.” หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อลำโพงตามที่อยู่บนแอปพลิเคชัน Bose Music หากมีลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอปพลิเคชัน Bose Music
ตั้งตัวจับเวลา	Set a timer for five minutes.
ค้นพบทักษะเพิ่มเติม	What are your popular skills?
หยุด Alexa	Stop.

การใช้ส่วนควบคุม Soundbar

ใช้ปุ่มดำเนินการ และปุ่มปิดไมโครโฟน เพื่อควบคุม Alexa ทั้งสองปุ่มอยู่ที่ด้านบนของ Soundbar

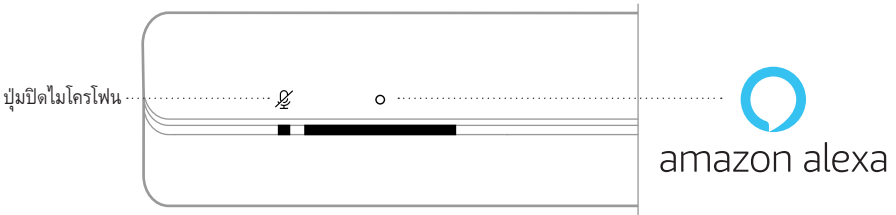

สิ่งที่ควรทดลอง	สิ่งที่ต้องทำ
พูดคุยกับ Alexa	แตะ <input type="radio"/> และพูดคำขอของคุณ สำหรับรายการสิ่งที่ควรทดลอง โปรดเยี่ยมชม: https://www.amazon.com/usealexa
หยุดการตั้งปลุกและตัวตั้งเวลา	แตะ <input type="radio"/>
หยุด Alexa	แตะ <input type="radio"/>
เปิด/ปิดไมโครโฟน	แตะ <input checked="" type="checkbox"/> หมายเหตุ: เมื่อปิดไมโครโฟน ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิดจะสว่างนึ่งเป็นสีแดง และคุณไม่สามารถเข้าถึง Alexa

การควบคุมเสียงด้วย VOICE4VIDEO™

เทคโนโลยี Bose Voice4Video™ ช่วยขยายความสามารถด้านเสียงของ Amazon Alexa อย่างที่ไม่เคยมี Soundbar เครื่องอื่นทำได้มาก่อน นอกเหนือจากการควบคุม Soundbar อัจฉริยะของคุณแล้ว คุณยังควบคุมทีวีและกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมได้โดยใช้เสียงของคุณ เพียงเปล่งเสียงคุยกับ Alexa แบบเรียบง่าย คุณสามารถเปิดทีวีและ Soundbar อัจฉริยะของคุณ เปลี่ยนช่องรายการตามชื่อเครือข่ายหรือหมายเลขช่อง และเริ่มดูรายการซีรีส์โปรดได้ทันที ถึงเวลากล่าวลาโร้มทคอนโทรลที่มักทำให้เจอรวมทั้งคู่มือใช้งานด้วย เนื่องจาก Bose Voice4Video™ จะทำให้ทุกคนรู้สึกประจักษ์ผู้เชี่ยวชาญ แม้จะเป็นเพียงพี่เลี้ยงเด็กหรือผู้สูงวัยก็ตาม เทคโนโลยีไม่ทัน

การตั้งค่า Voice4Video™

หากต้องการตั้งค่า Voice4Video™ ให้ใช้แอปพลิเคชัน Bose Music

หมายเหตุ: ก่อนการตั้งค่า Voice4Video™ คุณต้องตั้งค่า Alexa ในแอปพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 28)

การใช้เสียงของคุณ

เริ่มต้นด้วย “Alexa” แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
เปิดทีวี	Turn on TV.
ปิดทีวี	Turn off TV.
เล่นวิดีโอ	Play.
หยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว	Pause.
เล่นวิดีโอต่อ	Resume.
ข้ามวิดีโอไปข้างหน้า	Next.
ข้ามวิดีโอย้อนกลับ	Previous.
เปลี่ยนช่องรับสัญญาณเป็นเสียง Bluetooth	Switch to <i>Bluetooth</i> .
ดูช่องเครือข่ายที่เจาะจง*	Watch NFL Network.
ดูช่องรายการที่เจาะจง*	Watch channel 802.
ข้ามไปยังช่องถัดไป*	Next channel.
ข้ามกลับไปยังช่องก่อนหน้า*	Previous channel.

*ใช้งานได้กับกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมเท่านั้น

การเข้าถึง GOOGLE ASSISTANT

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบแอนด์ร็อยด์พีรีจาก Bose Smart Soundbar 700 ที่ทำงานร่วมกับ Google Assistant เพื่อให้คุณสามารถหยุดชั่วคราวและเล่นสื่อโปรดโดยใช้เพียงเสียงของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Google Assistant สามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม:
<https://support.google.com/assistant>

หมายเหตุ:

- Google Assistant พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเสียงด้วย Google Assistant ของคุณ “เล่นเพลงด้วย Google Assistant ของคุณ” ที่หน้า 35


การใช้เสียงของคุณ

เริ่มต้นด้วย “เฮ้ Google” แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
เข้าใช้งานระบบอัจฉริยะของ Google	คำว่าเพื่อนในภาษาสเปนพูดว่าอย่างไร
ความสุขในครอบครัว	ข้างร้องอย่างไร
ตั้งค่าเตือนความจำ	เตือนให้ฉันโทรหาแม่วันพฤหัสบดี ด้วย
ตรวจสอบปฏิทินของคุณ	วันนี้ฉันมีอะไรต้องทำบ้าง
ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน	ปิดไฟให้ด้วย

การใช้ส่วนควบคุม Soundbar

คุณสามารถใช้ปุ่มดำเนินการ และปุ่มปิดไมโครโฟน เพื่อควบคุม Google Assistant ของคุณ ทั้งสองปุ่มอยู่ที่ด้านบนของ Soundbar

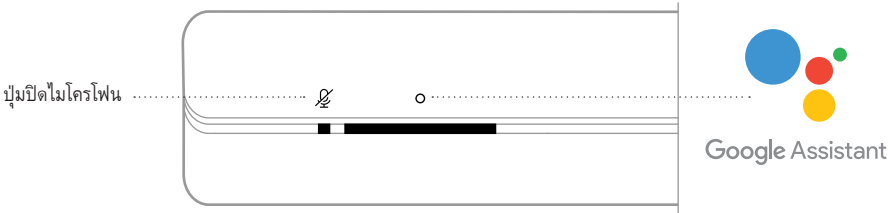

สิ่งที่ควรทดลอง	สิ่งที่ต้องทำ
พูดคุยกับ Google Assistant ของคุณ	แตะ <input type="radio"/> และพูดคำขอของคุณ สำหรับรายการสิ่งที่ควรทดลอง โปรดเยี่ยมชม: https://support.google.com/assistant
หยุดการตั้งปลุกและตัวตั้งเวลา	แตะ <input type="radio"/>
หยุด Google Assistant ของคุณ	แตะ <input type="radio"/>
เปิด/ปิดไมโครโฟน	แตะ <input checked="" type="checkbox"/> หมายเหตุ: เมื่อปิดไมโครโฟน ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิดจะสว่างหนึ่งเป็นสีแดง และคุณไม่สามารถเข้าถึง Google Assistant

เล่นเพลงด้วย GOOGLE ASSISTANT ของคุณ

คุณสามารถขอให้ Google Assistant เล่นเพลงจากบริการเสียงเริ่มต้นของคุณหรือจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง

เริ่มต้นด้วย “เฮ้ Google” แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
เล่นเพลง	เล่นเพลงแจ๊ซ หมายเหตุ: Google Assistant ใช้บริการเสียงเริ่มต้นของคุณ หากต้องการเปลี่ยนบริการเพลงเริ่มต้น ใช้แอปพลิเคชัน Google Assistant
ควบคุมลำโพงของคุณ	เปิดลำโพง
เล่นจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง	เล่น NPR บน TuneIn หมายเหตุ: Google Assistant รองรับบริการเสียงบางอย่างเท่านั้น
เล่นบนลำโพงที่เฉพาะเจาะจง	เล่นเพลงฮิปฮอปในครัว หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อลำโพงตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน Bose Music หากลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ให้ใช้ชื่อที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Google Assistant หรือเปลี่ยนชื่อในแอปพลิเคชัน Bose Music

เลือกบริการเสียงเริ่มต้น

ในระหว่างการตั้งค่าครั้งแรกสำหรับ Google Assistant แอปพลิเคชัน Google Assistant จะแจ้งให้คุณเลือกบริการเสียงเริ่มต้น เมื่อใช้ Google Assistant กับผลิตภัณฑ์ Bose ระบบจะรองรับเฉพาะบริการ Pandora และ Spotify เท่านั้น แม้ว่ามียังมีบริการเสียงอื่นแสดงให้เลือกใช้ในระหว่างการตั้งค่า แต่บริการเหล่านั้นไม่ได้รับการรองรับ

เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้เลือก Pandora หรือ Spotify เป็นบริการเสียงเริ่มต้นของคุณ หากคุณเลือกบริการเสียงที่ไม่รองรับ คุณจะได้อินข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อต้องการให้เล่นเสียงเพลง

คุณสามารถควบคุมค่าตั้งล่วงหน้าได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music หรือรีโมท

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าในโหมด *Bluetooth*

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า

1. สตรีมเพลงโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music
2. บนรีโมท กดปุ่ม Bose Music 🎵



3. กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือน



เล่นค่าตั้งล่วงหน้า


1. บนรีโมท กดปุ่ม Bose Music 🎵
2. กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าเพื่อเล่นเพลง



เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ *Soundbar*

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

1. บนรีโมท กดปุ่ม *Bluetooth* ✕

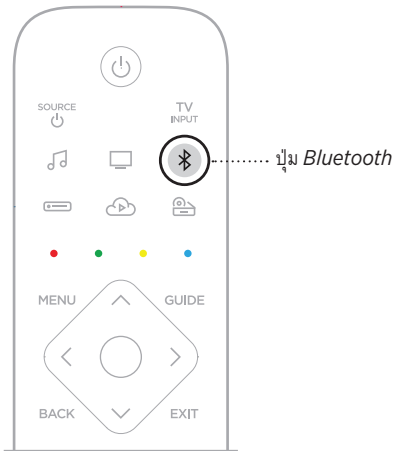

แถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า

2. บนอุปกรณ์มือถือของคุณ เปิดคุณสมบัติ *Bluetooth*

เคล็ดลับ: เมนู *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

3. เลือก Soundbar ของคุณจากรายการอุปกรณ์

เคล็ดลับ: ค้นหาชื่อลำโพงที่คุณป้อนสำหรับ Soundbar ของคุณในแอปพลิเคชัน Bose Music หากคุณไม่ได้ตั้งชื่อ Soundbar ของคุณไว้ ชื่อเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น



เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือน แลปไฟจะสว่างหนึ่งเป็นสีขาวแล้วดับลง ชื่อ Soundbar จะปรากฏในรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ใช้แอปพลิเคชัน Bose Music เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้การตั้งค่า *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ การปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* จะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

บนรีโมท กดปุ่ม *Bluetooth* button ✧

Soundbar จะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อครั้งล่าสุด

หมายเหตุ:


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว
- ต้องเปิดอุปกรณ์และอยู่ภายในระยะ 9 ม.

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้สูงสุดถึงแปดเครื่องในรายการอุปกรณ์ของ Soundbar และ Soundbar ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันที่ทำงานอยู่

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

1. บนรีโมท กดปุ่ม **Bluetooth** ค้างไว้

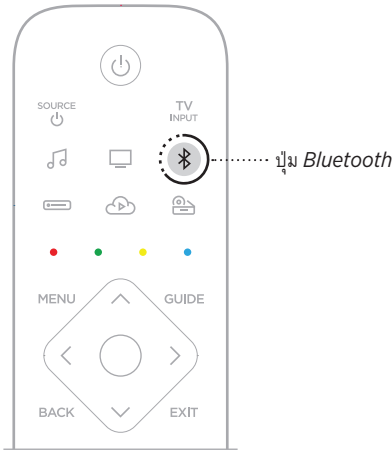

แถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า

2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เลือก soundbar จากรายการอุปกรณ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ **Bluetooth** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว

ล้างรายการอุปกรณ์ของ **SOUNDBAR**

1. กดปุ่ม **⌘** ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งแถบไฟกะพริบสีขาวสองครั้งแล้วดับลง

แถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า

2. ลบลำโพงจากรายการ **Bluetooth** บนอุปกรณ์ของคุณ


อุปกรณ์ทั้งหมดถูกล้างออกจากรายการ และลำโพงพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแล้ว (ดูหน้า 39)

Soundbar สามารถเล่นเสียงของ AirPlay 2 ซึ่งช่วยให้คุณสตรีมเสียงจากอุปกรณ์ Apple ของคุณไปยัง soundbar หรือลำโพงหลายตัวได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ:

- หากต้องการใช้ AirPlay 2 คุณต้องมีอุปกรณ์ Apple ที่ทำงานด้วย iOS 11.4 ขึ้นไป
- อุปกรณ์ Apple และ soundbar ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay 2 โปรดเยี่ยมชม: <https://www.apple.com/airplay>


สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม

1. บนอุปกรณ์ Apple ของคุณ เปิดศูนย์ควบคุม
- 2.แตะการ์ดเสียงที่มุมขวาบนของหน้าจอค้างไว้แล้วแตะไอคอน AirPlay 
3. เลือก soundbar หรือลำโพงของคุณ

สตรีมเสียงจากแอปพลิเคชัน

1. เปิดแอปพลิเคชันเพลง (เช่น Apple Music) และเลือกแทร็คที่ต้องการเล่น
- 2.แตะ 
3. เลือก soundbar หรือลำโพงของคุณ

แถบไฟ LED ที่อยู่ด้านหน้าของ Soundbar แสดงสถานะ Soundbar

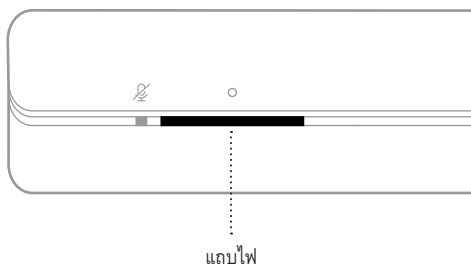

หมายเหตุ: แถบไฟจะแสดงสถานะแหล่งสัญญาณที่เลือกครั้งละหนึ่งสถานะ

สถานะ **WI-FI**

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Soundbar

การทำงานของแถบไฟ	สถานะระบบ
สีขาวกะพริบ	กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi
สีขาวหนึ่งแล้วดับลง	เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

สถานะ **BLUETOOTH**

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth ของอุปกรณ์เคลื่อนที่


การทำงานของแถบไฟ	สถานะระบบ
สีฟ้ากะพริบ	พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สีขาวกะพริบ	กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สีขาวหนึ่งแล้วดับลง	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว
ไฟสีขาวกะพริบสองครั้งแล้วดับลง	กำลังล้างรายการอุปกรณ์

สถานะระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

แสดงสถานะของระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

การทำงานของแถบไฟ	สถานะระบบ
ปิด	ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง ไม่ทำงาน
ไฟสีขาวเลื่อนไปตรงกลางแล้วสว่างหนึ่ง	ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง กำลังฟัง
ไฟสีขาวเลื่อนไปด้านข้าง	ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง กำลังคิด
สีขาวกะพริบ (เต็ม)	ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง กำลังพูด
สีเหลืองกะพริบ	การแจ้งเตือนจากระบบ การช่วยเหลือด้วยเสียง

ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด

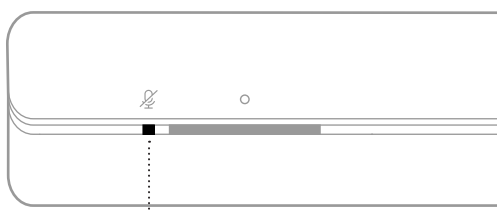





ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีแดงสว่างหนึ่ง	ไมโครโฟนปิด







การเล่นสื่อและระดับเสียง

แสดงสถานะของ soundbar ขณะควบคุมการเล่นและระดับเสียง

การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
ไฟตรงกลางสองดวง เป็นสีขาวสว่างหนึ่ง		เล่น/หยุดชั่วคราว
แถบไฟด้านขวาสุดกะพริบ เป็นสีขาว		เพิ่มระดับเสียง
แถบไฟด้านซ้ายสุดกะพริบ เป็นสีขาว		ลดระดับเสียง
แถบไฟด้านซ้ายสุดสว่างหนึ่ง เป็นสีขาว		ปิดเสียง

สถานะการอัปเดตและข้อผิดพลาด



แสดงสถานะการอัปเดตซอฟต์แวร์และการเตือนข้อผิดพลาด


การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
สีอำพันสว่างหนึ่ง		กำลังดำเนินการตั้งค่า Wi-Fi
ไฟสีขาวเลื่อนจากขวาไปซ้าย		กำลังดาวน์โหลดการอัปเดต
ไฟสีขาวเลื่อนจากซ้ายไปขวา		กำลังอัปเดต Soundbar
สีอำพันกะพริบสี่ครั้ง		ข้อผิดพลาดแหล่งสัญญาณ - โปรดดูแอปพลิเคชัน Bose Music
สีแดงกะพริบสี่ครั้ง		การร้องขอไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว - ลองอีกครั้งในภายหลัง
สีแดงสว่างหนึ่ง		ข้อผิดพลาด Soundbar - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

อัปเดต SOUNDBAR

soundbar จะอัปเดตอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Bose Music และเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

การปิด/เปิดใช้งานคุณสมบัติ WI-FI

บนรีโมท กดปุ่ม Bose Music  และปุ่มข้ามไปข้างหน้า  ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟเป็นสีขาวกะพริบสองครั้ง แล้วดับลง

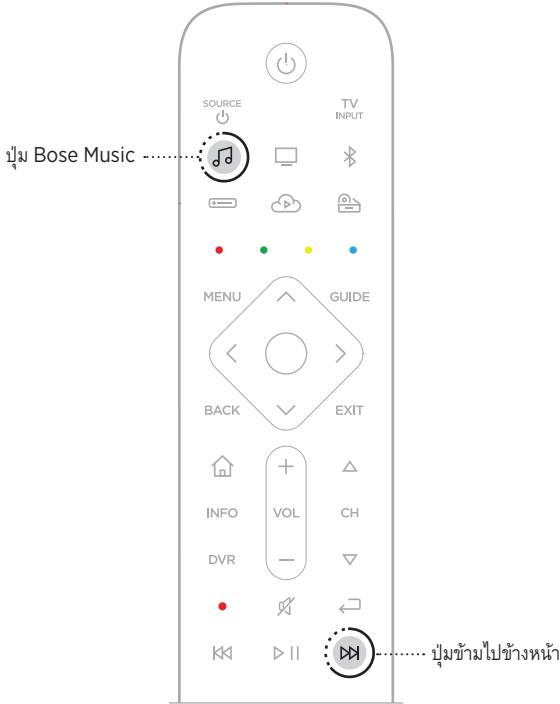

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมใดๆ เหล่านี้กับ Soundbar ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสริม

- **Bose Bass Module 500:** worldwide.bose.com/Support/BASS500
- **Bose Bass Module 700:** worldwide.bose.com/Support/BASS700
- ชุดเสียงเบส **Acoustimass 300:** global.bose.com/Support/AM300
- ลำโพงเซอร์ราวด์ **Bose:** worldwide.bose.com/Support/WSS
- **Bose Surround Speakers 700:** worldwide.bose.com/Support/WSS700
- ลำโพงเซอร์ราวด์แบบไร้สาย **Virtually Invisible 300:** global.bose.com/Support/VI300

เชื่อมต่อลำโพง BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH หรือหูฟัง BOSE

ด้วยเทคโนโลยี Bose SimpleSync™ คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose กับ Soundbar เพื่อวิธีใหม่ในการรับฟังเพลงและชมภาพยนตร์

ข้อดี

- ประสบการณ์รับฟังเสียงที่วิเศษเจาะตัว: ฟังเสียงทีวีโดยไม่รบกวนบุคคลอื่นโดยการเชื่อมต่อหูฟัง Bose ของคุณกับ Soundbar ใช้การควบคุมระดับเสียงอย่างเป็นอิสระบนอุปกรณ์แต่ละเครื่องเพื่อลดระดับเสียงหรือปิดเสียง Soundbar ได้โดยหูฟังยังคงให้เสียงดังในระดับที่คุณต้องการ
- ฟังเพลงเดียวกันในห้องอื่น: รับฟังเพลงเดียวกันในห้องสองห้องพร้อมกันโดยการเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* กับ Soundbar

หมายเหตุ: เทคโนโลยี SimpleSync™ มีระยะการทำงาน *Bluetooth* 9 เมตร ผนังและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีผลต่อการรับสัญญาณนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* ส่วนใหญ่และเลือกหูฟัง Bose กับ Soundbar ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่นิยมจับคู่ได้แก่:

- ลำโพง Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*
- ลำโพง Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- ลำโพง Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 wireless headphones

โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเป็นระยะๆ สำหรับรายชื่อทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่: worldwide.bose.com/Support/Groups

เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music

หากต้องการเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose กับ Soundbar ให้ใช้แอปพลิเคชัน Bose Music สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/Groups

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณเชื่อมต่อด้วยเปิดอยู่ อยู่ในระยะ 9 ม. จาก Soundbar และพร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
- คุณสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับ Soundbar ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

เชื่อมต่อลำโพง BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH หรือหูฟัง BOSE อีกครั้ง

เปิดลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose


ลำโพงหรือหูฟังของคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ *Bluetooth* ที่เชื่อมต่อล่าสุด รวมถึง Soundbar

หมายเหตุ:


- Soundbar ต้องอยู่ภายในระยะทำงาน (30 ฟุตหรือ 9 ม.) และเปิดอยู่
- หากลำโพงของคุณไม่เชื่อมต่อ ดู “Soundbar ไม่เชื่อมต่ออีกครั้งกับลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้” ที่หน้า 57
- หากหูฟังของคุณไม่เชื่อมต่อ ดู “Soundbar ไม่เชื่อมต่ออีกครั้งกับหูฟัง Bose ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้” ที่หน้า 57

ใส่แบตเตอรี่รีโมท

1. เลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมท

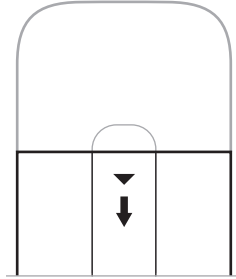

2. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AA (IEC-LR6) 1.5V สีก่อนที่ให้มาด้วย ให้สัญลักษณ์ขั้ว + และ - ของแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมาย + และ - ภายในช่องใส่

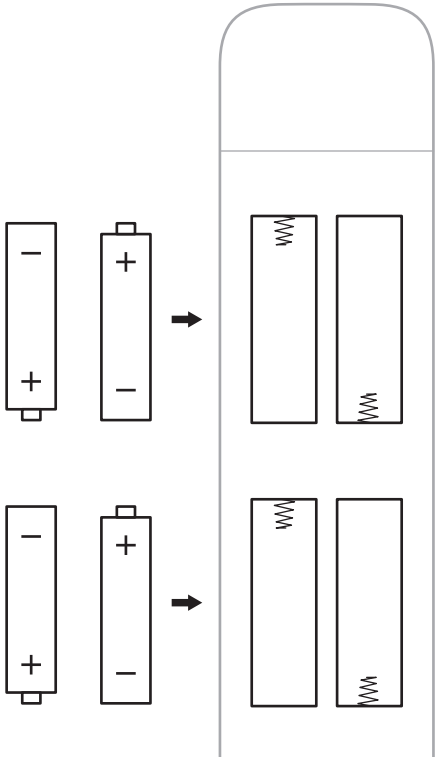

3. เลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่

การทำความสะอาด **SOUNDBAR**

ทำความสะอาดด้านนอกของ Soundbar ด้วยผ้าสะอาดที่แห้งหรือผ้านุ่มแห้ง

ข้อควรระวัง:

- อย่าให้ของเหลวหกกลงไปในระบบหรือช่องเปิดใดๆ
- อย่าเป่าลมเข้าไปในระบบ
- อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดระบบ
- อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับระบบ
- อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด
- อย่าให้วัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/SB700

การรับประกันแบบจำกัด

Soundbar ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.Bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับ Soundbar:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Soundbar เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ
- เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา
- ตรวจสอบสถานะของแถบไฟ (ดูหน้า 43)
- ย้าย Soundbar ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย ที่รีโมทคอนโทรล ฯลฯ) 0.3 - 0.9 ม.
- ย้าย Soundbar ให้อยู่ในระยะทำงานที่แนะนำของเครื่องเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- วาง Soundbar ตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 15)

วิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุนอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที่: worldwide.Bose.com/contact

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC (ARC) หรือ ออพติคัลบนทีวีของคุณ	เชื่อมต่อกับทีวีของคุณโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณเสียงและสายสัญญาณเสียงแยกต่างหาก เช่น สายโคแอกเชียล สายขนาด 3.5 มม. หรือสายสัญญาณเสียงอนาล็อก (ไม่ได้ให้ไว้) ประเภทของตัวแปลงสัญญาณและสายเคเบิลที่คุณต้องใช้ขึ้นกับช่องเสียบสัญญาณเสียงออกที่มีของโทรทัศน์ของคุณ
Soundbar ไม่เปิด	เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) อื่น ใช้รีโมทเพื่อเปิด Soundbar (ดูหน้า 23) ถอดสายไฟสำหรับ Soundbar และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

อาการ	วิธีการแก้ไข
รีโมททำงานไม่แน่นอนหรือไม่ทำงาน	<p>ให้สัญลักษณ์ขั้ว + และ - ของแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมาย + และ - ภายในช่องใส่ (ดูหน้า 49)</p> <p>หากปุ่มเคเบิล/ดาวเทียมบนรีโมทกะพริบ หมายความว่าแบตเตอรี่อ่อน (ดูหน้า 19) เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (ดูหน้า 49)</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทอยู่ภายในระยะการทำงาน 6 ม. จาก Soundbar</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทกับ Soundbar</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในแหล่งสัญญาณที่ต้องการกดปุ่มระดับเสียงบนรีโมทเพื่อดูว่าปุ่มแหล่งสัญญาณที่ต้องการกะพริบหรือไม่</p> <p>บน Soundbar และปุ่มดำเนินการ \odot ค้างไว้นาน 5 วินาทีเพื่อจับคู่อุปกรณ์รีโมทกับ Soundbar ใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมท (ดูหน้า 49) รีโมทจะเปิดและปุ่มแหล่งสัญญาณติดสว่าง</p> <p>หมายเหตุ: ใช้การแก้ปัญหานี้เมื่อไม่ได้ตั้งระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นใดเท่านั้น</p>

อาการ	วิธีการแก้ไข
<p>ไม่มีเสียงหรือเสียงขาด ๆ หาย ๆ</p>	<p>หากด้านซ้ายของแถบไฟสว่างนึ่งเป็นสีขาว Soundbar ถูกปิดเสียงอยู่ กดปุ่มปิด/เปิดเสียง Œ เพื่อเปิดเสียง Soundbar</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่</p> <p>เพิ่มระดับเสียงบน Soundbar (ดูหน้า 26) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ</p> <p>สลับไปยังแหล่งสัญญาณอื่น (ดูหน้า 24)</p> <p>เล่นเสียงจากแอปพลิเคชันหรือบริการเพลงอื่น</p> <p>หากเสียงมาจากแหล่งสัญญาณ Wi-Fi รีเซ็ตเราเตอร์</p> <p>รีเซ็ตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้</p> <p>หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth กับ Soundbar</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย HDMI ของ Soundbar เสียบเข้ากับช่องเสียบบนทีวีที่มีคำว่า eARC หรือ ARC (Audio Return Channel) ไม่ใช่ช่องเสียบ HDMI มาตรฐาน หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ให้เชื่อมต่อ Soundbar โดยใช้สายออปติคัล (ดูหน้า 62)</p> <p>หาก Soundbar เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ของทีวีของคุณแล้ว ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน Consumer Electronics Control (CEC) ในเมนูระบบทีวีของคุณแล้ว ทีวีของคุณอาจกล่าวถึง CEC โดยใช้ชื่ออื่น โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี</p> <p>จัดการเชื่อมต่อสาย HDMI ของ Soundbar จากช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ของทีวีของคุณ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง</p> <p>เสียบสายออปติคัลเข้ากับช่องเสียบบนทีวีที่มีคำว่า Output หรือ OUT ไม่ใช่ Input หรือ IN</p> <p>ถอดสายไฟสำหรับ Soundbar และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)</p>
<p>Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์</p>	<p>โปรดดูคู่มือผู้ใช้ชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์สำหรับวิธีแก้ปัญหา (ดูหน้า 47)</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับ Soundbar (ดูหน้า 47)</p> <p>ถอดสายไฟสำหรับ Soundbar และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)</p>
<p>ไม่มีเสียงจากชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์</p>	<p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับ Soundbar (ดูหน้า 47)</p> <p>ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ในแอปพลิเคชัน Bose Music เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน</p> <p>ปรับเสียงทุ่มโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 27)</p> <p>สลับไปยังแหล่งสัญญาณอื่น (ดูหน้า 24)</p>

อาการ	วิธีการแก้ไข
เสียงดังจากลำโพงทีวี	<p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย HDMI ของ Soundbar เสียบเข้ากับช่องเสียบบนทีวีที่มีคำว่า eARC หรือ ARC (Audio Return Channel) หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ให้เชื่อมต่อกับ Soundbar โดยใช้สายออปติคัล (ดูหน้า 62)</p> <p>ปิดลำโพงทีวีของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี</p> <p>หาก Soundbar เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ของทีวีของคุณแล้ว ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน Consumer Electronics Control (CEC) ในเมนูระบบทีวีของคุณแล้ว ทีวีของคุณอาจกล่าวถึง CEC โดยใช้ชื่ออื่น โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี</p> <p>ตัดการเชื่อมต่อสาย HDMI ของ Soundbar จากช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ของทีวีของคุณ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง</p> <p>ลดระดับเสียงเป็นการตั้งค่าต่ำสุด</p> <p>เชื่อมต่อกับ Soundbar โดยใช้ทั้งสาย HDMI (ดูหน้า 61) และสายออปติคัล (ดูหน้า 62)</p>
คุณภาพเสียงไม่ดีหรือผิดเพี้ยน	<p>ทดสอบแหล่งสัญญาณอื่น หากมี</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณสามารถส่งสัญญาณเสียงเซอร์ราวด์ออก โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี</p> <p>หากเสียงดังมาจากอุปกรณ์อื่น ลดระดับเสียงของอุปกรณ์นั้นลง</p> <p>ปรับเสียงทูนโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 27)</p> <p>ปิดลำโพงทีวีของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี</p> <p>เรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ (ดูหน้า 20)</p>
Soundbar ไม่เล่นเพลงจากแหล่งสัญญาณที่ต้องการหรือเลือกแหล่งสัญญาณที่ไม่ถูกต้องหลังจากการหน่วงเวลา	<p>ตั้งค่า CEC เป็น การเชื่อมต่อแบบอื่น โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music</p> <p>ปิดใช้งาน CEC บนแหล่งสัญญาณของคุณ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของแหล่งสัญญาณของคุณ)</p> <p>เชื่อมต่อกับ Soundbar โดยใช้ทั้งสายเคเบิล HDMI (ดูหน้า 61) และสายออปติคัล (ดูหน้า 62)</p>
Soundbar และแหล่งสัญญาณไม่เปิด/ปิดพร้อมกัน	<p>บนรีโมท กดปุ่มแหล่งสัญญาณสำหรับแหล่งสัญญาณที่ไม่ซิงค์กัน</p> <p>กดปุ่มเปิด/ปิด  เพื่อเปิด/ปิดแหล่งสัญญาณ</p>

อาการ	วิธีการแก้ไข
<p>Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องข่าย Wi-Fi</p>	<p>ในแอปพลิเคชัน Bose Music เลือกชื่อเครือข่ายที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่านเครือข่าย (ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตรงกัน)</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Soundbar และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน</p> <p>หากข้อมูลเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ดูหน้า 19</p> <p>เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้เพื่อตั้งค่า</p> <p>ปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เปิดอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ</p> <p>รีเซ็ตการตั้งค่าของอุปกรณ์เคลื่อนที่และเราเตอร์ของคุณ</p> <p>หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่าทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่และ Soundbar กำลังเชื่อมต่อย่านความถี่เดียวกัน</p> <p>หมายเหตุ: ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้แต่ละย่านความถี่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเชื่อมต่อย่านความถี่ที่ถูกต้อง</p> <p>รีเซ็ตเราเตอร์</p> <p>ถอดสายไฟสำหรับ Soundbar และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมหรือ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ก่อนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้งและรีเซ็ตการตั้งค่า</p> <p>เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต</p>
<p>Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth</p>	<p>บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปิดคุณสมบัติ <i>Bluetooth</i> จากนั้นเปิดอีกครั้ง ลบ Soundbar จากรายการ <i>Bluetooth</i> เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 39)</p> <p>เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 39)</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ <i>Bluetooth</i> ที่ใช้งานร่วมกันได้</p> <p>หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟัง <i>Bluetooth</i> กับ Soundbar</p> <p>ลบ Soundbar ออกจากรายการการจับคู่ของ <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และเชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 39)</p> <p>ล้างรายการอุปกรณ์ของ Soundbar (ดู "ล้างรายการอุปกรณ์ของ Soundbar" ที่หน้า 41) และเชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 41)</p>
<p>Soundbar ไม่สตรีมเสียงเมื่อใช้ AirPlay</p>	<p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่า soundbar ของคุณเปิดอยู่และอยู่ในระยะทำงาน (ดูหน้า 15)</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Apple และ soundbar ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน</p> <p>อัปเดตอุปกรณ์ Apple ของคุณ</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่า soundbar ได้รับการอัปเดตเป็นประจำ (ดูหน้า 46)</p> <p>หากคุณไม่พบไอคอน AirPlay  ในแอปพลิเคชันเพลงที่คุณสตรีมเสียงเพลง ให้สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม</p> <p>สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.apple.com/airplay</p>

อาการ	วิธีการแก้ไข
<p>แอปพลิเคชัน Bose Music ไม่ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่</p>	<p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Bose Music และรองรับข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู app store บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ</p> <p>ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้ง (ดูหน้า 18)</p>
<p>ไม่ปรากฏ Soundbar ที่จะเพิ่มบัญชี Bose อื่นบัญชี</p>	<p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการแบ่งปันบน Soundbar โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Soundbar และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน</p>
<p>Alexa ไม่ตอบสนอง</p>	<p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Alexa โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 28)</p> <p>หมายเหตุ: ต้องตั้งค่า Soundbar และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Amazon Alexa พร้อมใช้งาน</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิดไม่ติดสว่างเป็นสีแดง หากต้องการปิดไมโครโฟน ดูหน้า 30</p> <p>เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับ Wi-Fi</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอปพลิเคชัน Amazon Alexa ที่ทันสมัยที่สุดอยู่</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานการปลุกแล้ว (ดูหน้า 29)</p> <p>นำ Alexa ออกจาก Soundbar โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music เพิ่ม Alexa อีกครั้ง</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดชื่อตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Bose Music หากมีลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอปพลิเคชัน Bose Music</p> <p>หากกำลังใช้ Voice4Video™:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่าง Soundbar ที่รีของคุณ และ/หรือกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม • ตรวจสอบว่า Soundbar เชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI (ดูหน้า 61) • ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music และเชื่อมต่อที่รีของคุณและ/หรือกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมแล้ว • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสไปรษณีย์และผู้ใช้บริการสำหรับกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมแล้ว <p>สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.amazon.com/usealexa</p>


อาการ	วิธีการแก้ไข
<p>Google Assistant ของคุณไม่ตอบสนอง</p>	<p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Google Assistant โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 28)</p> <p>เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับ Wi-Fi</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Google Assistant พร้อมใช้งาน</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอปพลิเคชัน Google Assistant ที่ทันสมัยที่สุดอยู่</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้</p> <p>ลบ Google Assistant ออกจาก soundbar โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music แล้วเพิ่ม Google Assistant อีกครั้ง</p> <p>เลือก Pandora หรือ Spotify เป็นบริการเสียงเริ่มต้นของคุณ (ดูหน้า 35)</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีบริการเสียงเดียวกันบนแอปพลิเคชัน Bose Music และแอปพลิเคชัน Google Assistant</p> <p>Google Assistant ของคุณอาจไม่รองรับคำขอของคุณ โดยมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่เป็นระยะๆ</p> <p>สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://support.google.com/assistant</p>
<p>เปลี่ยนการตั้งค่าผลลัพธ์ส่วนตัวของ Google Assistant</p>	<p>หากต้องการปิดผลลัพธ์ส่วนตัวหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีสำหรับผลลัพธ์ส่วนตัว ให้ใช้เมนูการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน Google Assistant</p>
<p>คำตั้งล่วงหน้าไม่ตอบสนอง</p>	<p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าตั้งล่วงหน้าแล้ว (ดูหน้า 36)</p>
<p>Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับลำโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose</p>	<p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงหรือหูฟังของคุณเปิดอยู่ อยู่ในระยะ 9 ม.จาก Soundbar และพร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์</p>
<p>Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับลำโพง Bose SoundLink Bluetooth ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้</p>	<p>ที่ลำโพงของคุณ ใช้การควบคุมผลิตภัณฑ์เพื่อเลือกรายการอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณได้ยื่นชื่อ Soundbar ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ลำโพงสำหรับคำแนะนำที่เจาะจงของผลิตภัณฑ์</p>
<p>Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับลำโพง Bose ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้</p>	<p>เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า</p>

อาการ	วิธีการแก้ไข
<p>เสียงห่างจากลำโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose ที่เชื่อมต่อ</p>	<p>ลำโพงหรือหูฟังบางตัวอาจไม่สามารถเล่นเสียงซิงค์กันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเชื่อมต่อกับ Soundbar หากต้องการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>ติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับลำโพงหรือหูฟังของคุณ หากต้องการตรวจสอบการอัปเดต เปิดแอปพลิเคชัน Bose ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเยี่ยมชม btu.Bose.com บนคอมพิวเตอร์ของคุณ</p>

การรีเซ็ต **SOUNDBAR**

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ ระดับเสียง เครื่องช่วย และการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ ทั้งหมดออกจาก Soundbar และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

1. บนรีโมท กดปุ่มเปิด/ปิด  และปุ่มข้ามไปข้างหน้า  ค้างไว้ 5 วินาทีจนกระทั่งแถบไฟเป็นสีเขียวกะพริบสองครั้งแล้วดับลง

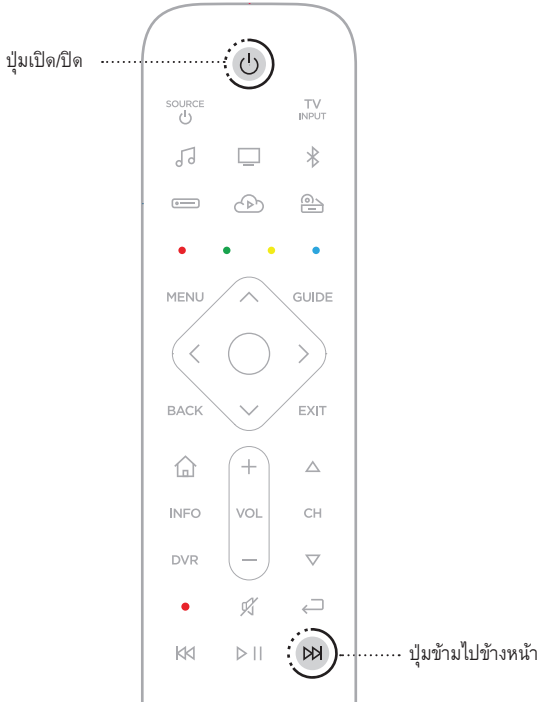

Soundbar จะเริ่มการทำงานใหม่ เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้น แถบไฟจะสว่างนึ่งเป็นสีอำพัน

2. หากต้องการเรียกคืนการตั้งค่าเครื่องช่วยและเสียงของ Soundbar:
 - a. เรียกใช้งานแอปพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเพิ่ม Soundbar ในเครื่องช่วยของคุณ (ดูหน้า 19)
 - b. เรียกใช้งานระบบปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music

ทางเลือกในการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีของคุณโดยใช้หนึ่งในทางเลือกในการเชื่อมต่อต่อไปนี้:


ทางเลือก 1 (แนะนำ): HDMI eARC หรือ ARC (Audio Return Channel)

ทางเลือก 2: ออพติคัล

หมายเหตุ: ทางเลือกที่แนะนำคือ เชื่อมต่อ Soundbar เข้ากับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ของทีวีโดยใช้สาย HDMI

1. ที่ด้านหลังทีวี ค้นหาแผงช่องเสียบ **HDMI IN** และ **Audio OUT** (ออฟติคัล)

หมายเหตุ: แผงช่องเสียบของทีวีของคุณอาจไม่ปรากฏตามภาพ มงหารูปแบบของช่องเสียบ

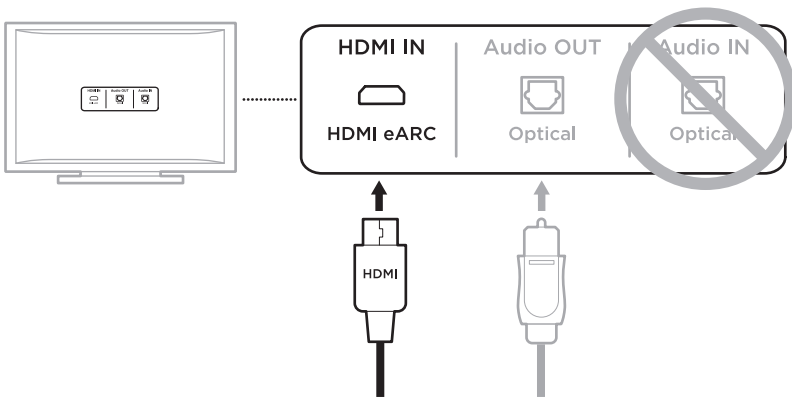

ทางเลือก 1 (แนะนำ)
HDMI eARC หรือ ARC:
ใช้สาย HDMI สำหรับการเชื่อมต่อนี้

ทางเลือก 2
ออฟติคัล: หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ
HDMI eARC หรือ ARC ให้ใช้สาย
ออฟติคัลสำหรับการเชื่อมต่อนี้

2. เลือกสายสัญญาณเสียง

เชื่อมต่อ **SOUNDBAR** กับทีวี


หลังจากเลือกสายสัญญาณเสียงแล้ว ให้เชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีของคุณ

ทางเลือก 1 (แนะนำ): HDMI eARC หรือ ARC

1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับช่องเสียบ **HDMI eARC** หรือ **ARC**

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบสาย HDMI เข้ากับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC บนทีวี ไม่ใช่ช่องเสียบ HDMI มาตรฐาน หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ดูหน้า 62


2. เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบ **HDMI (ARC)** บน Soundbar

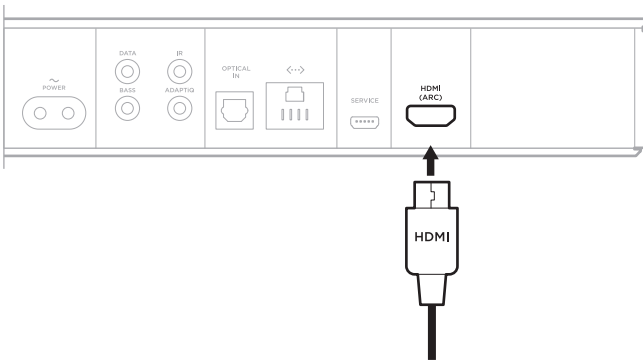

ทางเลือก 2: ออพติคัล


หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ให้ใช้สายออฟติคัลเพื่อเชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีของคุณ

1. ถอดฝาครอบป้องกันที่ปลายสายออฟติคัลทั้งสองด้านออก



ข้อควรระวัง: การเสียบขั้วต่อในทิศทางที่ผิดสามารถทำให้ขั้วต่อและ/หรือช่องเสียบเสียหายได้

2. เสียบปลายสายด้านหลังของสายออฟติคัลเข้ากับช่องเสียบ **Optical OUT** บนทีวีของคุณ
3. จับขั้วต่อที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสายออฟติคัล
4. จัดวางขั้วต่อให้พอดีกับช่องเสียบ **OPTICAL IN** ของ Soundbar แล้วเสียบขั้วต่ออย่างระมัดระวัง

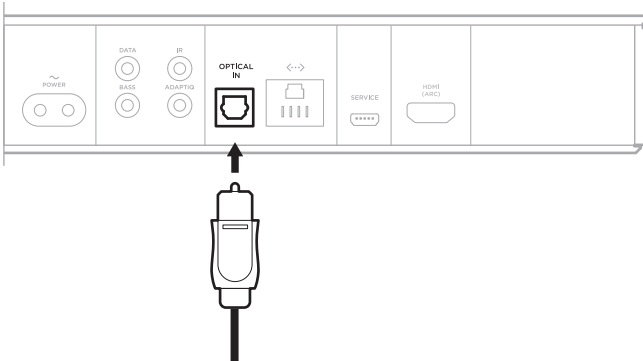

หมายเหตุ: ช่องเสียบมีฝาพับซึ่งพับเข้าเมื่อเสียบขั้วต่อ

5. ดันปลั๊กเข้ากับช่องเสียบจนกระทั่งคุณได้ยินหรือรู้สึกถึงเสียงคลิก



การตรวจสอบเสียง

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันเสียงผิดเพี้ยน ปิดลำโพงทีวีของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของทีวี

1. เปิดทีวีของคุณ
2. หากคุณกำลังใช้กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม หรือแหล่งสัญญาณรองอื่น:
 - a. เปิดแหล่งสัญญาณนี้
 - b. เลือกสัญญาณเข้าทีวีที่เหมาะสม
3. หาก Soundbar ไม่ได้เปิดอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิด ⏻ บนรีโมท
คุณได้ยินเสียงจาก Soundbar
4. กดปุ่มปิด/เปิดเสียง 🔇
5. คุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงทีวีหรือ Soundbar

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ยินเสียงจาก Soundbar หรือหากคุณได้ยินเสียงจากลำโพงทีวีของคุณ ดูหน้า 54

