




**BARRE DE SON**

## Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

### Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11.  Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
12. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

## AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil susceptible de constituer un risque de secousse électrique.



Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Les câbles d'enceinte et d'interconnexion fournis avec cet appareil n'ont pas été approuvés pour une installation encastrée. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Utilisez ce produit uniquement à une altitude inférieure à 2 000 mètres.

- La batterie fournie avec ce produit peut provoquer un incendie ou une brûlure chimique en cas de manipulation incorrecte.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, contactez immédiatement un médecin.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Utilisez uniquement les accessoires suivants pour monter cette barre de son : support mural pour barre de son Bose.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné tel qu'une cavité murale ou un placard fermé.
- Les étiquettes d'identification du produit sont situées à l'arrière de la barre de son et du module de graves.

**REMARQUE :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'ISED Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISED Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil opère dans la bande de fréquences 5 150 à 5 250 MHz et est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec d'autres systèmes satellites mobiles qui partagent le même canal.

### CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**CE** Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

### Barre de son Bose Soundbar 500

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille*	Veille en réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	< 0,5 W	tous les types de réseaux ≤ 2,0 W
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	< 2,5 heures	≤ 20 minutes
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	≤ 2 W
<p>Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.*</p> <p>* Avant de désactiver les réseaux ou d'entrer en mode veille, veillez à allumer le microphone à l'aide du bouton de mise sous/hors tension du microphone (le voyant rouge sera éteint).</p>	<p><b>Wi-Fi®</b> : désactivez ce réseau en maintenant enfoncées les touches Bose Music et Saut avant simultanément de la télécommande. Répétez cette opération pour l'activer.</p> <p><b>Bluetooth®</b> : désactivez ce réseau en effaçant la liste d'appareils ; pour cela, maintenez enfoncée la touche <i>Bluetooth®</i> de la télécommande pendant 10 secondes. Activez-le en jumelant une source <i>Bluetooth</i>.</p> <p><b>Ethernet</b> : désactivez ce réseau en débranchant le câble Ethernet. Activez-le en rebranchant le câble Ethernet.</p>	

### Module de graves Bose Base Module 500

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille en réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Bose sans fil < 2,0 W
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	< 2,5 heures	≤ 20 minutes
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	< 2 W
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	En vertu de l'Annexe II 3(a) du Règlement 801/2013 (amendement « Lot 26 » du Règlement 1275/2008), l'exigence de désactivation d'un port sans fil « ne s'applique pas aux produits qui s'appuient sur une seule connexion réseau sans fil pour leur utilisation prévue et qui ne présentent pas de connexion réseau filaire. »	

#### Pour l'Europe,


#### Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :

- *Bluetooth*/Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.
- *Bluetooth* faible énergie : densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz P.I.R.E.

#### Bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz :

- Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

### Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

#### Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

#### Article XIV


Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.



Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.

### Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

### Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : Enceinte amplifiée, Référence : 424096						
Nom de l'appareil : Module de graves sans fil, Référence : 425843						
Unité	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	o	o	o	o	o
Pièces métalliques	-	o	o	o	o	o
Pièces en plastique	o	o	o	o	o	o
Enceintes	-	o	o	o	o	o
Câbles	-	o	o	o	o	o
<b>Remarque 1 :</b> « o » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
<b>Remarque 2 :</b> « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

### Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à l'arrière de la barre de son et du module de graves.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

**Date de fabrication** : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 0 » correspond à 2010 ou à 2020.

**Importateur pour la Chine** : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importateur pour l'UE** : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

**Importateur pour Taïwan** : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

**Importateur pour le Mexique** : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

**Puissance en entrée** :

- Barre de son : 24 V cc --- 1,875 A
- Module de graves : 100-240 V ~ 50/60 Hz, 55 W

**Informations relatives à la sécurité**


Ce produit a la capacité de recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité de Bose. Pour recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité, vous devez terminer le processus d'installation dans l'application Bose Music et connecter l'appareil à Internet. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition.**

Amazon, Alexa, Amazon Music et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon, Inc., ou de ses filiales.


Apple, le logo Apple et AirPlay sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'utilisation de la mention « Compatible avec Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour utiliser spécifiquement la technologie identifiée, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

 **DOLBY AUDIO**™ Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

 **HDMI**™ Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de iHeartMedia, Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Pandora est une marque déposée Pandora Media, Inc., mentionnée ici avec l'autorisation de cette dernière.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

Conçu avec la technologie UEI Technology™. Sous licence de Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.



ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote et Bose Soundbar Wall Bracket sont des marques commerciales de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.



Pour afficher les déclarations de licence qui s'appliquent aux packages logiciels inclus comme composants de votre produit Bose Soundbar 500 :

1. Sur la télécommande, maintenez enfoncées la touche *Bluetooth*  et la touche Saut arrière  pendant 5 secondes.
2. Branchez le câble USB sur la prise SERVICE située à l'arrière de la barre de son.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à un ordinateur.
4. Sur l'ordinateur, saisissez <http://203.0.113.1/opensource> dans une fenêtre de navigateur pour afficher le CLUF et la déclaration de licence.

The following license disclosure applies to the FreeRTOS software package that is included as a component of your Bose Bass Module 500 product :

Par les présentes, toute personne qui obtient une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le « Logiciel ») est autorisée, sans aucuns frais, à mener des transactions en lien avec le Logiciel sans restriction, y compris, mais sans s'y limiter, à exercer les droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de distribution, d'octroi d'une sous-licence et/ou de vente de copies du Logiciel, et à autoriser les personnes auxquelles le Logiciel est fourni à faire de même, sous réserve des conditions suivantes :

L'avis de droits d'auteur ci-dessus et le présent avis d'autorisation doivent être inclus dans toutes les copies ou parties substantielles du Logiciel.

LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. LES AUTEURS OU LES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE RÉCLAMATIONS, DE DOMMAGES OU DE RESPONSABILITÉS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EN LIEN AVEC UNE ACTION CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT DU LOGICIEL, DE SON UTILISATION OU DE TOUTE AUTRE TRANSACTION EN LIEN AVEC CELUI-CI.

## **CONTENU DE L'EMBALLAGE**

Composants livrés .....	14
-------------------------	----

## **MISE EN PLACE DU SYSTÈME**

Recommandations.....	15
Exemple de positionnement du système .....	16
Fixation murale de la barre de son .....	16

## **ALIMENTATION**

Raccordement de la barre de son à la prise secteur .....	17
Raccordement du module de graves à la prise secteur .....	17
Veille réseau .....	18

## **CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE MUSIC**

Téléchargement de l'application Bose Music.....	19
---	----

## **UTILISATEURS EXISTANTS DE L'APPLICATION BOSE MUSIC**

Ajout de la barre de son à un compte existant.....	20
Raccordement du module de graves à la barre de son.....	20
Connexion à un réseau Wi-Fi® différent.....	21

## **ÉTALONNAGE ACOUSTIQUE ADAPTIQ**

Exécution de l'étalonnage audio ADAPTIQ à l'aide de l'application Bose Music.....	22
--	----

**COMMANDES DU SYSTÈME**

Commandes de l'assistant vocal.....	23
Fonctions de la télécommande.....	24
Alimentation .....	25
Sources .....	26
Présélections .....	27
Lecture multimédia, canaux et volume.....	28
Fonctions du récepteur câble/satellite .....	29
Réglage des graves.....	29
Programmation d'une télécommande d'un autre fabricant.....	29

**ASSISTANT VOCAL**

Options de l'assistant vocal.....	30
Configuration de votre assistant vocal.....	30
Accès à Alexa .....	31
Usage de la voix.....	31
Utilisation des commandes de la barre de son.....	32
Accès à l'Assistant Google .....	33
Usage de la voix.....	33
Utilisation des commandes de la barre de son.....	34
Lecture de musique avec l'Assistant Google .....	35
Sélection d'un service audio spécifique .....	35

**PERSONNALISATION DES PRÉSÉLECTIONS**

Définition d'une présélection .....	36
Lecture d'une présélection.....	38

**CONNEXIONS BLUETOOTH®**

Connexion d'un périphérique mobile.....	39
Déconnexion d'un périphérique mobile.....	40
Reconnexion d'un périphérique mobile.....	40
Connexion d'un autre périphérique mobile.....	41
Suppression de la liste d'appareils de la barre de son.....	41

**DIFFUSION DE SON VIA AIRPLAY**

Diffusion de son via le Centre de contrôle.....	42
Diffusion de son via une application.....	42

**ÉTAT DU SYSTÈME**

État de la barre de son.....	43
État du réseau Wi-Fi.....	43
État <i>Bluetooth</i> .....	43
État de l'assistant vocal.....	44
Lecture multimédia et volume.....	45
État de la mise à jour et des erreurs.....	45
État du module de graves.....	46

**FONCTIONNALITÉS AVANCÉES**

Mise à jour de la barre de son.....	47
Activation/désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi.....	47

**ENTRETIEN**

Installation des piles de la télécommande.....	48
Nettoyage du système.....	49
Pièces de rechange et accessoires.....	49
Garantie limitée.....	49

**RÉSOLUTION DES PROBLÈMES**

Essayez tout d'abord les solutions suivantes.....	50
Autres solutions.....	50
Connexion du module de graves à la barre de son à l'aide d'un câble audio .....	56
Réinitialisation de la barre de son .....	57
Réinitialisation du module de graves .....	58
Réinitialisation de la connexion du module de graves à la barre de son ...	59

**ANNEXE : RÉFÉRENCE DE CONFIGURATION**


Options de connexion.....	60
Raccordement de la barre de son au téléviseur .....	61
Option 1 (recommandée) : câble HDMI eARC ou ARC .....	61
Option 2 : câble optique .....	62
Vérification du son .....	63

## COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :




Bose Soundbar 500

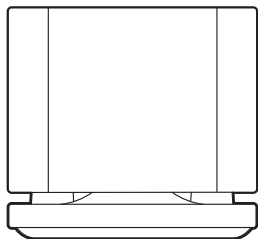


Module de graves Bose 500




Casque ADAPTiQ

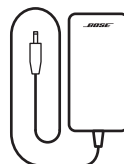


Adaptateur secteur



Câble optique



Câble HDMI

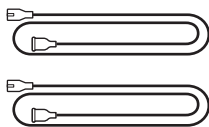

Cordons d'alimentation (2)\*



Piles AA (4)



Télécommande universelle pour barre de son Bose Soundbar Universal Remote

\*L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

**REMARQUE :** si l'un des composants est endommagé, veillez à NE PAS l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.


Consultez le site [worldwide.Bose.com/Support/SSB](http://worldwide.Bose.com/Support/SSB)

## RECOMMANDATIONS

- Veillez à ne PAS placer d'objets sur la barre de son ou le module de graves.
- Pour éviter les interférences hertziennes, éloignez les autres appareils sans fil de 0,3 à 0,9 m du système. Ne placez pas la barre de son ou le module de graves à l'intérieur ou à proximité d'un meuble métallique et éloignez-le de tout appareil audio/vidéo et de toute source de chaleur directe.
- Veillez à ce qu'une prise secteur se trouve à proximité.

COMPOSANT	EMPLACEMENT RECOMMANDÉ
<b>Barre de son</b>	<p>Placez la barre de son directement sous (recommandé) ou sur votre téléviseur en positionnant la grille face à la pièce.</p> <p>Placez la barre de son sur ses pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane. Pour assurer un soutien correct, les deux pieds doivent reposer sur la surface. La barre de son risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier si elle est placée sur une surface lisse telle que du marbre, du verre ou du bois poli.</p> <p>Éloignez l'arrière de la barre de son d'au moins 1 cm de toute autre surface. L'obstruction des ports sur ce côté de la barre de son risque de détériorer les performances acoustiques.</p> <p>Pour obtenir un son de qualité optimale, veillez à NE PAS placer la barre de son dans un meuble fermé ou en diagonale dans un angle.</p> <p>Si vous placez la barre de son sur une étagère ou sur un meuble TV, positionnez la face avant de la barre de son aussi près que possible du bord avant de l'étagère ou du meuble TV pour obtenir des performances acoustiques optimales.</p>
<b>Module de graves</b>	<p>Placez le module de graves le long du même mur que le téléviseur, ou le long d'un autre mur dans le tiers avant de la pièce.</p> <p>Placez le module de graves sur une surface horizontale stable. Le module de graves risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier s'il est placé sur une surface lisse telle que le marbre, le verre ou le bois poli.</p> <p>Maintenez la face arrière du module de graves (le côté opposé au logo Bose) à au moins 7,6 cm de toute autre surface. Le blocage de l'évent à la base de ce côté affecterait les performances acoustiques.</p> <p>Pour obtenir davantage de graves, placez le module de graves à proximité d'un mur ou d'un angle. Pour réduire les graves, éloignez le module de graves des murs et des angles.</p>

## EXEMPLE DE POSITIONNEMENT DU SYSTÈME

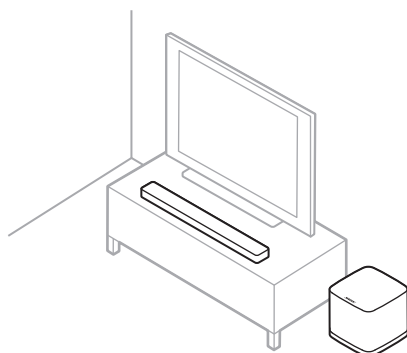

### ATTENTION :

- Lorsque vous utilisez la barre de son, veillez à NE PAS la poser sur sa face avant ou arrière, ou à l'envers.
- Veillez à NE PAS poser le module de graves à l'envers ou sur un côté lors de son utilisation.



## FIXATION MURALE DE LA BARRE DE SON


Vous pouvez installer la barre de son sur un mur. Pour acquérir le support mural pour barre de son Bose, contactez votre revendeur Bose.


Consultez le site [worldwide.Bose.com/Support/SSB](http://worldwide.Bose.com/Support/SSB)

**ATTENTION :** veillez à NE PAS utiliser un autre support pour fixer la barre de son.




## RACCORDEMENT DE LA BARRE DE SON À LA PRISE SECTEUR


1. Raccordez l'un des cordons d'alimentation à l'adaptateur secteur.
2. Connectez l'adaptateur secteur au port d'alimentation  à l'arrière de la barre de son.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

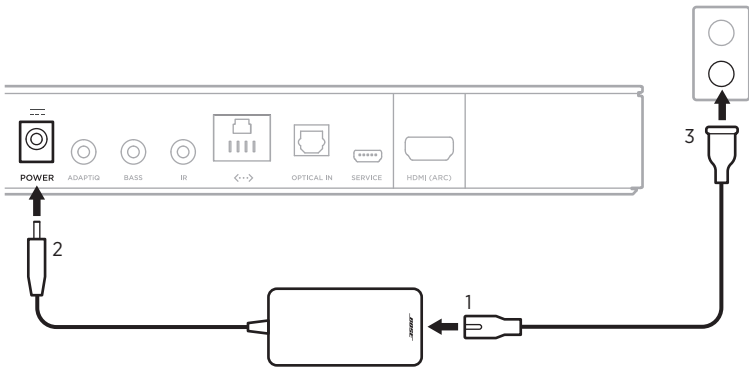

La barre de son se met en marche et la barre lumineuse s'allume en orange.

## RACCORDEMENT DU MODULE DE GRAVES À LA PRISE SECTEUR


1. Raccordez l'un des cordons d'alimentation au port  du module de graves.

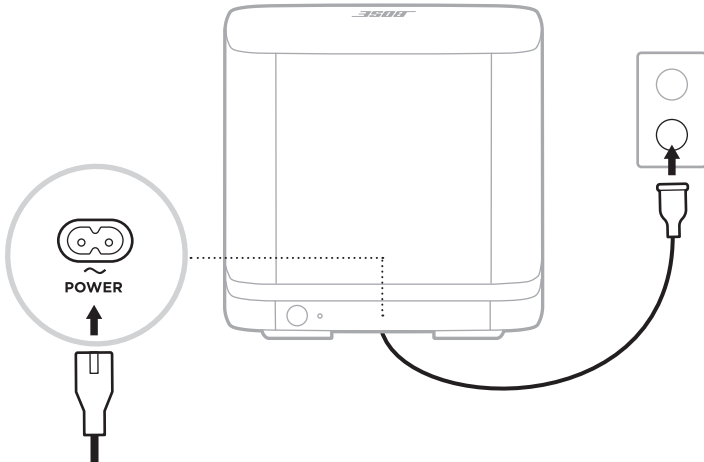

2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

## VEILLE RÉSEAU

La barre de son se met en veille réseau lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche pendant 20 minutes. Pour quitter le mode veille réseau sur la barre de son :

- Utilisez la commande de lecture ou de réactivation du son sur votre périphérique mobile ou sur l'application Bose Music.
- Sur la télécommande, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  (consultez la page 25), sur la touche de sélection de la source (consultez la page 26) ou sur la touche de présélection (consultez la page 27).

### REMARQUES :

- Pour accéder à votre assistant vocal en mode veille réseau, vérifiez que cette fonction est sélectionnée sur la barre de son à l'aide de l'application Bose Music et que le microphone est activé (consultez la page 30).
- Vous pouvez par ailleurs désactiver le temporisateur de mise en veille à l'aide de l'application Bose Music.

L'application Bose Music vous permet de configurer et de contrôler la barre de son à partir de votre périphérique mobile, notamment votre smartphone ou tablette.

Utilisez cette application pour écouter de la musique, configurer et modifier des présélections, ajouter des services musicaux, rechercher des stations radio Internet, configurer Amazon Alexa ou l'Assistant Google et gérer les paramètres de la barre de son.

**REMARQUE :** si vous avez déjà créé un compte Bose dans l'application Bose Music pour un autre produit Bose, reportez-vous à « Utilisateurs existants de l'application Bose Music », page 20.

## TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

1. Sur votre périphérique mobile, téléchargez l'application Bose Music.



2. Suivez les instructions de l'application.

## AJOUT DE LA BARRE DE SON À UN COMPTE EXISTANT

1. Accédez à l'application Bose Music et appuyez sur + dans l'écran **Mon Bose**.

**REMARQUE :** pour revenir à l'écran **Mon Bose**, appuyez sur  dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

2. Sélectionnez la barre de son.

**REMARQUE :** si la barre de son ne s'affiche, vérifiez si la personne qui l'a configurée l'a partagée.

3. Appuyez sur **Ajouter un appareil**.
4. Suivez les instructions de l'application.



## RACCORDEMENT DU MODULE DE GRAVES À LA BARRE DE SON

Si vous ne raccordez pas le module de graves à la barre de son lors de la configuration initiale, vous pouvez le faire plus tard dans l'application Bose Music.

1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.
2. Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Paramètres > Enceintes accessoires > Ajouter les enceintes accessoires Bose > Bose Bass Module 500**.
4. Suivez les instructions de l'application.

## CONNEXION À UN RÉSEAU WI-FI DIFFÉRENT

Connectez-vous à un autre réseau si le nom ou le mot de passe de votre réseau a changé ou si vous souhaitez changer de réseau ou en ajouter un nouveau.

1. Appuyez simultanément sur la touche TV  et sur la touche Saut arrière  de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en orange.
2. Accédez aux réglages Wi-Fi sur votre périphérique mobile.
3. Sélectionnez Bose Soundbar 500.
4. Ouvrez l'application Bose Music et suivez les instructions.

**REMARQUE :** si l'application ne vous demande pas de configurer votre barre de son, appuyez sur l'icône **Mon Bose** dans l'angle supérieur gauche. Appuyez sur + pour ajouter votre produit.

Après avoir configuré la barre de son à l'aide de l'application Bose Music, vous êtes invité à exécuter l'étalonnage audio ADAPTiQ pour obtenir des performances acoustiques optimales. L'étalonnage audio ADAPTiQ permet de personnaliser le son de la barre de son en fonction de l'acoustique de votre zone d'écoute en prenant cinq mesures audio. Dix minutes dans une pièce calme sont nécessaires à cette opération.

Durant l'étalonnage audio ADAPTiQ, un microphone placé au-dessus du casque ADAPTiQ (fourni avec le système) mesure les caractéristiques sonores de votre pièce pour offrir une qualité sonore optimale.


## EXÉCUTION DE L'ÉTALONNAGE AUDIO ADAPTiQ À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

Si vous déplacez la barre de son, le module de graves ou un meuble quelconque, exécutez à nouveau l'étalonnage audio ADAPTiQ pour assurer une qualité sonore optimale.


1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.
2. Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Paramètres > ADAPTiQ > Exécuter à nouveau**.
4. Suivez les instructions de l'application.

Les commandes du système se trouvent sur le dessus de la barre de son et sur la télécommande.

**REMARQUE :** vous pouvez également commander votre système à l'aide de l'application Bose Music.

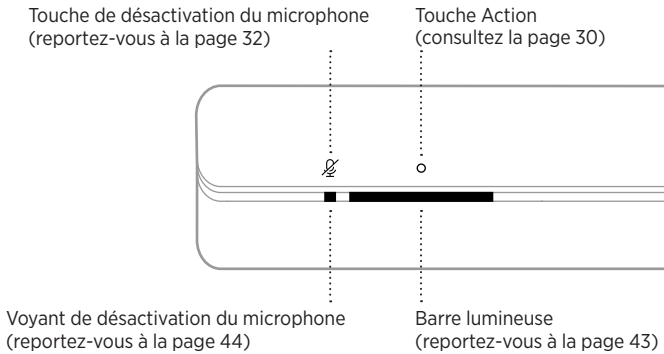


## COMMANDES DE L'ASSISTANT VOCAL

Utilisez la touche Action ○ et la touche de désactivation du microphone  pour commander Amazon Alexa (page 32) ou l'Assistant Google (page 34).

## FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE


Utilisez la télécommande pour commander le système, les sources connectées à la barre de son et les connexions *Bluetooth*, et pour contrôler les présélections.

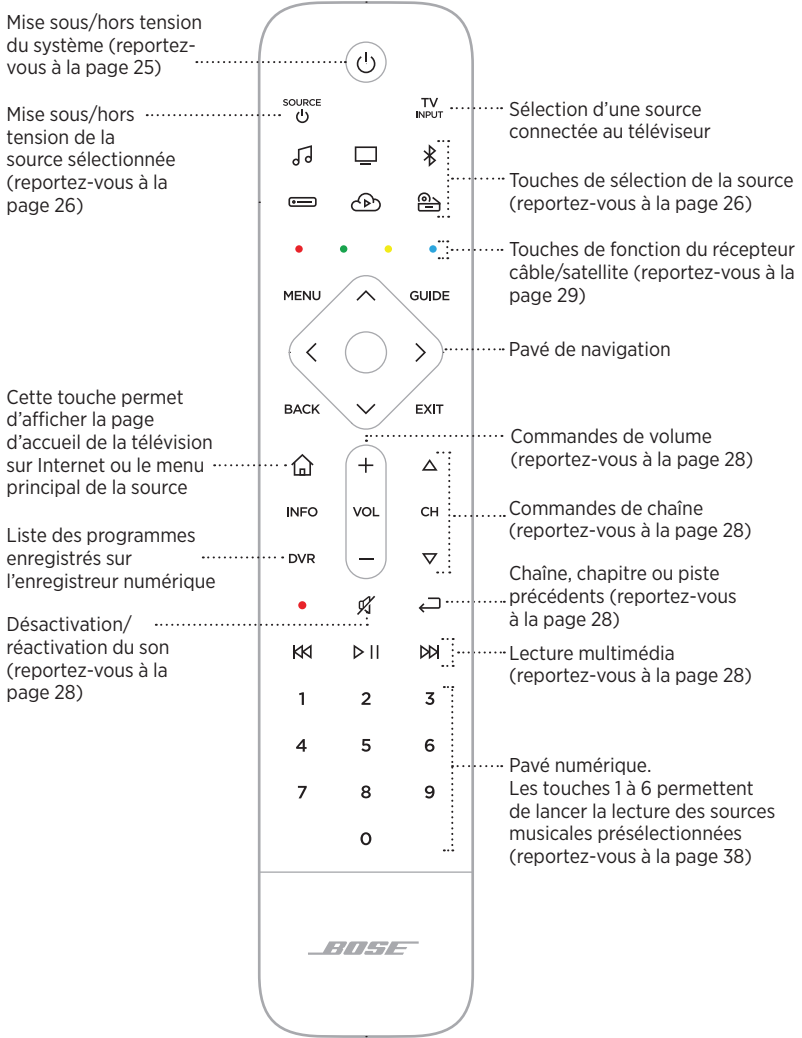


**REMARQUE :** vous pouvez programmer la télécommande à l'aide de l'application Bose Music.




## Alimentation

Pour mettre le système sous/hors tension, appuyez sur la touche Alimentation  de la télécommande.

Une fois sous tension, les touches de la télécommande s'illuminent en fonction de la dernière source active.

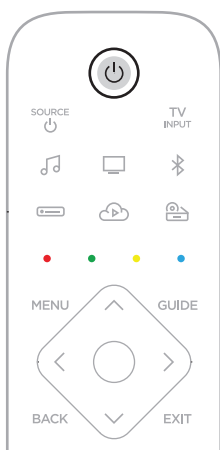


### REMARQUES :

- Lorsque vous branchez la barre de son à une prise secteur, elle se met automatiquement sous tension.
- Lors de la mise sous tension initiale de la barre de son, la source TV  est automatiquement sélectionnée.
- Vous pouvez accéder à votre assistant vocal lorsque la barre de son est hors tension, à condition que cette fonction ait été configurée à l'aide de l'application Bose Music et que le microphone soit activé (page 30).

## Sources

La télécommande dispose de quatre touches de source programmables (📺, 📺, 📺 et 📺). Vous pouvez programmer ces touches pour contrôler votre téléviseur, récepteur câble/satellite, console de jeux, lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™ ou toute autre source auxiliaire. Vous pouvez changer de source en sélectionnant différentes entrées sur votre téléviseur à l'aide de la télécommande.

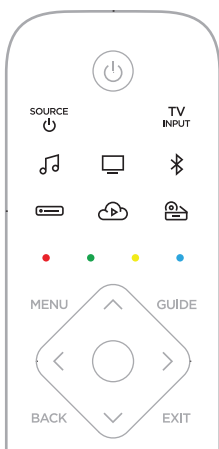

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche de sélection de la source appropriée (📺, 📺, 📺 ou 📺).

Les touches de la télécommande s'illuminent en fonction de la source sélectionnée.

2. Appuyez sur la touche <sup>SOURCE</sup>📺.

La source s'allume.

3. Appuyez sur la touche <sup>TV</sup>INPUT.


4. Sélectionnez l'entrée correcte sur le téléviseur.

### REMARQUES :

- Si la fonction CEC est activée sur le téléviseur, il est possible que le téléviseur sélectionne automatiquement la source lorsque celle-ci est sous tension.
- Les touches de sélection de la source sur la télécommande ne permettent pas de changer l'entrée TV. Ces touches permettent de mettre la barre de son sous tension et de changer le mode de la télécommande afin que vous puissiez commander les fonctions de votre source.
- Vous pouvez programmer la télécommande de votre téléviseur lors de la configuration à l'aide de l'application Bose Music. Si vous changez de téléviseur, utilisez l'application Bose Music pour programmer la télécommande sur votre nouveau téléviseur.


## Présélections

La barre de son inclut six présélections qui vous permettent d'écouter vos services musicaux favoris. Une fois les présélections configurées, votre musique est accessible à tout moment d'un simple appui sur une touche de votre télécommande ou via l'application Bose Music.

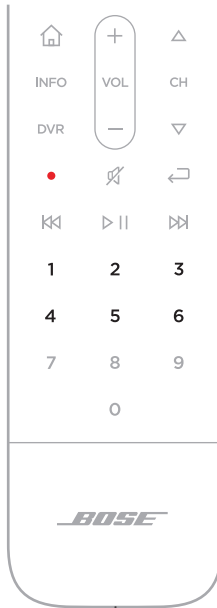

Pour plus d'informations sur les présélections, reportez-vous à la section « Personnalisation des présélections », page 36.

## Lecture multimédia, canaux et volume

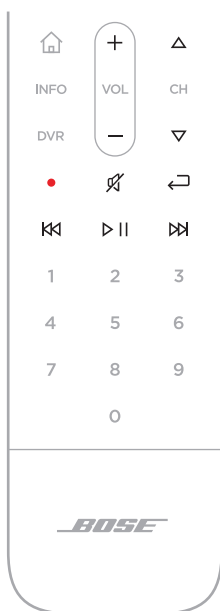

FONCTION	ACTION
<b>Lecture/Pause</b>	Appuyez sur la touche ▷  . Quand le son est coupé, les côtés de la barre lumineuse scintillent en blanc jusqu'à ce que vous réactiviez le son.
<b>Saut arrière</b>	Appuyez sur la touche ⏮.
<b>Saut avant</b>	Appuyez sur la touche ⏭.
<b>Chaîne, chapitre ou piste précédents</b>	Appuyez sur la touche ↶.
<b>Augmentation du volume</b>	Appuyez sur la touche +. <b>REMARQUE :</b> pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée.

FONCTION	ACTION
Réduction du volume	Appuyez sur la touche —. <b>REMARQUE :</b> pour réduire rapidement le volume, maintenez enfoncée la touche —.
Désactivation/réactivation du son	Appuyez sur la touche ⏸. Lorsque le son est coupé, le côté gauche de la barre lumineuse scintille en blanc jusqu'à ce que vous réactiviez le son. <b>REMARQUE :</b> vous pouvez également appuyer sur + pour réactiver le son.
Sélection de la chaîne suivante	Appuyez sur la touche Δ.
Sélection de la chaîne précédente	Appuyez sur la touche ∇.

## Fonctions du récepteur câble/satellite

Les touches rouge, verte, jaune et bleue de la télécommande correspondent aux touches de fonction à codage couleur de votre récepteur câble/satellite. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre récepteur câble/satellite pour plus d'informations.

## RÉGLAGE DES GRAVES

1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.
2. Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Réglages** pour régler les graves.

## PROGRAMMATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE D'UN AUTRE FABRICANT

Vous pouvez programmer une télécommande d'un autre fabricant, par exemple celle de votre récepteur câble/satellite, afin de commander la barre de son. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la télécommande en question ou au site Internet pour obtenir plus d'informations.

Une fois programmée, cette télécommande externe doit pouvoir contrôler les fonctions de base de la barre de son, notamment la mise sous/hors tension et le volume.

**REMARQUE :** toutes les télécommandes externes ne sont pas compatibles avec la barre de son. La télécommande externe doit être en mesure d'envoyer des signaux infrarouges pour contrôler la barre de son.

## OPTIONS DE L'ASSISTANT VOCAL

Vous pouvez programmer votre barre de son pour accéder rapidement et facilement à Amazon Alexa ou à l'Assistant Google.

**REMARQUE :** Amazon Alexa et l'Assistant Google ne sont pas disponibles dans toutes les langues et tous les pays.

OPTIONS	MODE D'UTILISATION
<b>Amazon Alexa</b>	Utilisez votre voix et/ou le bouton Action O (consultez la page 32).
<b>Assistant Google</b>	Utilisez votre voix et/ou la touche Action O (consultez la page 34).

**REMARQUE :** vous ne pouvez pas configurer la barre de son pour accéder à Amazon Alexa et à l'Assistant Google en même temps.


## CONFIGURATION DE VOTRE ASSISTANT VOCAL

Avant de commencer, vérifiez que votre périphérique mobile et que votre barre de son sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Pour configurer votre assistant vocal, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

**REMARQUE :** lorsque vous configurez votre assistant vocal, veillez à utiliser le même compte de service audio que celui de l'application Bose Music.

## ACCÈS À ALEXA

La barre de son est compatible avec la fonction Amazon Alexa. Vous pouvez demander à Alexa de rechercher des pistes musicales et des stations d'informations spécifiques, de consulter les prévisions météorologiques, de contrôler les systèmes automatisés de votre logement, etc. Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit de demander à Alexa ou d'utiliser la touche Action  ; Alexa vous répondra instantanément.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'Alexa, consultez la page : <https://www.amazon.com/usealexa>



**REMARQUE :** Alexa est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.


## Usage de la voix

Commencez par dire « Alexa », puis prononcez les commandes suivantes :

EXEMPLES DE COMMANDES	QUE DIRE
Parler à Alexa	Quel temps fait-il ?
Écouter de la musique	Mets Beethoven. <b>REMARQUE :</b> Amazon Music est configuré comme service musical par défaut. Pour modifier le service musical par défaut, utilisez l'application Alexa.
Commande de volume	Augmente le volume.
Utiliser un service audio spécifique	Utilise NPR sur Tuneln. <b>REMARQUE :</b> Amazon Alexa ne prend pas en charge tous les services audio.
Écouter de la musique sur une enceinte spécifique	Mets du rock dans le salon. <b>REMARQUE :</b> veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom assigné dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music.
Passer au morceau suivant	Morceau suivant.
Définir un minuteur	Lance le minuteur pour 5 minutes.
Découvrir de nouvelles fonctionnalités	Quelles sont tes nouvelles fonctions ?
Désactiver Alexa	Stop.



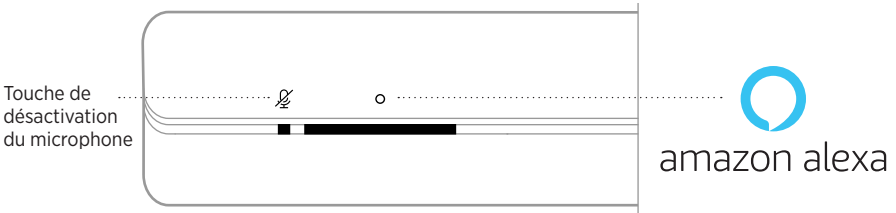


## Utilisation des commandes de la barre de son

Utilisez la touche Action  et la touche de désactivation du microphone  pour commander la fonction Alexa. Ces touches se trouvent sur le dessus de la barre de son.



### EXEMPLES DE COMMANDES

### ACTION

EXEMPLES DE COMMANDES	ACTION
<b>Parler à Alexa</b>	Appuyez sur  , puis formulez votre demande. Pour obtenir une liste des commandes disponibles, consultez la page : <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a>
<b>Arrêter les alarmes et les minuteurs</b>	Appuyez sur  .
<b>Désactiver Alexa</b>	Appuyez sur  .
<b>Activer/désactiver le microphone</b>	Appuyez sur  . <b>REMARQUE :</b> lorsque le microphone est désactivé, le voyant  s'allume en rouge et vous ne pouvez pas accéder à Alexa.



## ACCÈS À L'ASSISTANT GOOGLE

Compatible avec l'Assistant Google, votre barre de son Bose Soundbar 500 vous permet de lire et de mettre en pause vos morceaux favoris avec votre voix.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'Assistant Google, consultez la page : <https://support.google.com/assistant>



**REMARQUE :** l'Assistant Google est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.


### Usage de la voix

Commencez par dire « Bonjour Google », puis prononcez les commandes suivantes :

EXEMPLES DE COMMANDES	ACTIONS
<b>Trouver des informations et des réponses</b>	Comment dit-on « ami » en espagnol ?
<b>Vous divertir en famille</b>	Quel bruit fait l'éléphant ?
<b>Définir un rappel</b>	Rappelle-moi d'appeler maman jeudi prochain.
<b>Connaître le contenu de votre agenda</b>	Quel est mon programme aujourd'hui ?
<b>Contrôler votre maison</b>	Éteins les lumières.



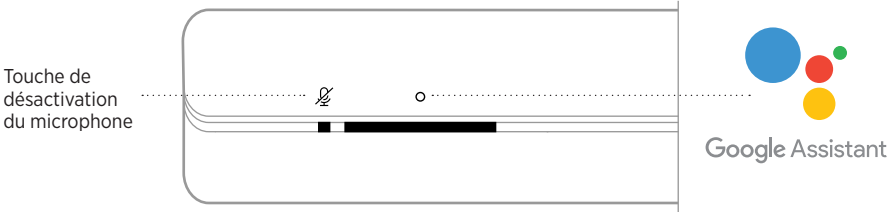


## Utilisation des commandes de la barre de son

Utilisez la touche Action  et la touche de désactivation du microphone  pour commander votre Assistant Google. Ces touches se trouvent sur le dessus de la barre de son.



### EXEMPLES DE COMMANDES

### ACTION

<b>Parler à l'Assistant Google</b>	Appuyez sur  , puis formulez votre demande. Pour obtenir une liste des commandes disponibles, consultez la page : <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>
<b>Arrêter les alarmes et les minuteurs</b>	Appuyez sur  .
<b>Arrêter l'Assistant Google</b>	Appuyez sur  .
<b>Activer/désactiver le microphone</b>	Appuyez sur  . Lorsque le microphone est désactivé, le voyant  s'allume en rouge et vous ne pouvez pas accéder à l'Assistant Google.

## LECTURE DE MUSIQUE AVEC L'ASSISTANT GOOGLE

Vous pouvez demander à l'Assistant Google de lire de la musique via votre service audio par défaut ou un service audio spécifique.

Commencez par dire « Bonjour Google », puis prononcez les commandes suivantes :

EXEMPLES DE COMMANDES	ACTIONS
<b>Démarrer la lecture</b>	Mets du rock. <b>REMARQUE :</b> l'Assistant Google utilise votre service audio par défaut. Pour modifier le service audio par défaut, utilisez l'application Assistant Google.
<b>Commander votre enceinte</b>	Monte le son.
<b>Utiliser un service audio spécifique</b>	Utilise NPR sur Tuneln. <b>REMARQUE :</b> l'Assistant Google ne prend pas en charge tous les services audio.
<b>Écouter de la musique sur une enceinte spécifique</b>	Mets du hip-hop dans la cuisine. <b>REMARQUE :</b> veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom assigné dans l'Assistant Google ou changez le nom dans l'application Bose Music.

### Sélection d'un service audio spécifique

Lors de la configuration initiale de l'Assistant Google, l'application correspondante vous invite à sélectionner un service audio par défaut. Lorsque vous utilisez l'Assistant Google avec des produits Bose, les seuls services disponibles sont par défaut Pandora et Spotify. Bien que d'autres services figurent dans la liste au cours de la configuration, ils ne sont pas pris en charge.


Pour une meilleure expérience d'écoute, sélectionnez Pandora ou Spotify comme service audio par défaut. Si vous choisissez un service audio non pris en charge, vous entendez un message d'erreur lorsque vous demandez la lecture de musique.

Vous pouvez contrôler les présélections à l'aide de l'application Bose Music et de la télécommande.


**REMARQUE :** vous ne pouvez pas définir de présélections en mode *Bluetooth*.

## DÉFINITION D'UNE PRÉSÉLECTION

1. Écoutez de la musique en streaming à l'aide de l'application Bose Music.
2. Appuyez sur la touche Bose Music 🎵 de la télécommande.

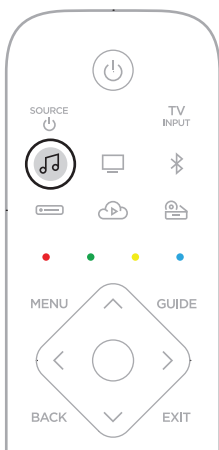


- Appuyez sur une touche de présélection sans la relâcher jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

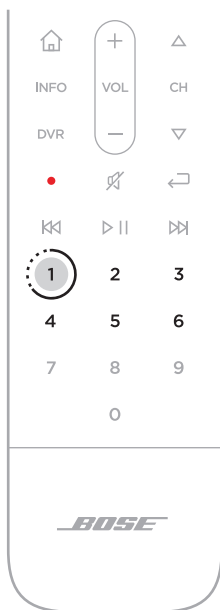

## LECTURE D'UNE PRÉSÉLECTION


1. Appuyez sur la touche Bose Music 🎵 de la télécommande.
2. Appuyez sur une touche de présélection pour la lecture audio.

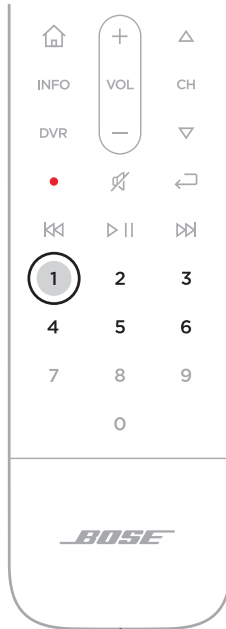

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Avant de pouvoir écouter de la musique en streaming sur un appareil, vous devez connecter cet appareil à votre barre de son.

## CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  de la télécommande.

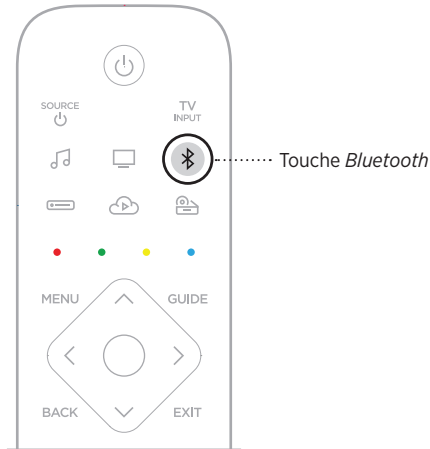

La barre lumineuse scintille en bleu.

2. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

**CONSEIL :** la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre barre de son dans la liste des périphériques.

**CONSEIL :** recherchez le nom que vous avez indiqué pour votre barre de son dans l'application Bose Music. Si vous n'avez pas attribué de nom à la barre de son, le nom par défaut s'affiche.



Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité. La barre lumineuse s'allume en blanc, puis s'éteint progressivement. Le nom de la barre de son apparaît dans la liste des périphériques mobiles.

## DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez l'application Bose Music pour déconnecter votre périphérique mobile.

**CONSEIL :** vous pouvez également utiliser les paramètres *Bluetooth* de votre périphérique mobile. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

## RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Appuyez sur la touche *Bluetooth*  de la télécommande.

La barre de son tente de se connecter au périphérique le plus récemment connecté.

### REMARQUES :

- Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.
- Le périphérique doit se trouver dans le champ de portée de l'enceinte (9 m) et être sous tension.




## CONNEXION D'UN AUTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques de la barre de son, et connecter activement jusqu'à deux périphériques simultanément.

**REMARQUE :** vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

1. Maintenez enfoncée la touche *Bluetooth*  de la télécommande.

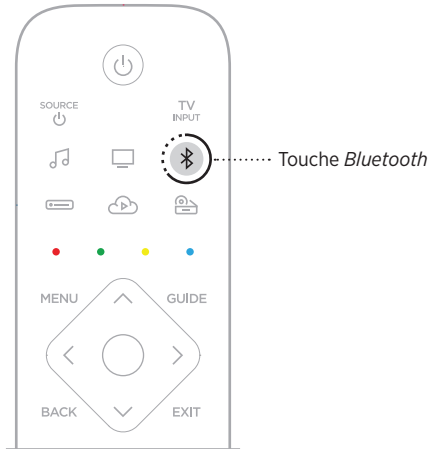


La barre lumineuse scintille en bleu.

2. Sur votre périphérique mobile, sélectionnez la barre de son dans la liste des périphériques.

**REMARQUE :** assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

## SUPPRESSION DE LA LISTE D'APPAREILS DE LA BARRE DE SON

1. Appuyez sur la touche de réduction du volume  pendant 10 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois, puis s'éteigne progressivement.

La barre lumineuse scintille en bleu.

2. Supprimez la barre de son de la liste *Bluetooth* figurant sur votre périphérique.


Tous les périphériques sont effacés de la liste et la barre de son est prête pour une nouvelle connexion (reportez-vous à la page 39).

La barre de son prend en charge la technologie AirPlay 2, qui vous permet de diffuser rapidement la musique de votre appareil Apple sur votre barre de son ou sur plusieurs enceintes.


**REMARQUES :**

- Pour utiliser AirPlay 2, vous devez disposer d'un appareil Apple exécutant iOS 11.4 ou une version ultérieure.
- Votre appareil Apple et votre barre de son doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
- Pour en savoir plus AirPlay, consultez le site <https://www.apple.com/airplay>

**DIFFUSION DE SON VIA LE CENTRE DE CONTRÔLE**


1. Sur votre appareil Apple, ouvrez le centre de contrôle.
2. Appuyez longuement sur la carte audio dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis touchez l'icône AirPlay .
3. Sélectionnez votre barre de son ou vos enceintes.

**DIFFUSION DE SON VIA UNE APPLICATION**

1. Ouvrez une application musicale (par exemple, Apple Music), puis sélectionnez une piste.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez votre barre de son ou vos enceintes.

## ÉTAT DE LA BARRE DE SON

La barre lumineuse LED située sur la face avant de la barre de son indique l'état de la barre de son.

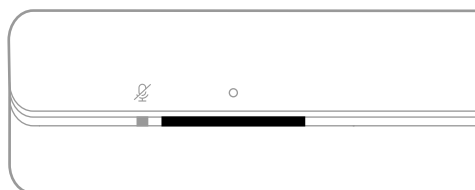

**REMARQUE :** la barre lumineuse indique un état à la fois de la source sélectionnée.

### État du réseau Wi-Fi

Cette fonction indique l'état de la connexion Wi-Fi de la barre de son.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Scintillement blanc		Connexion Wi-Fi en cours
Blanc fixe, s'éteint progressivement		Connecté au réseau Wi-Fi






### État Bluetooth

Indique l'état de la connexion *Bluetooth* des périphériques mobiles.


ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Scintillement bleu		Prêt à être connecté à un périphérique
Scintillement blanc		Connexion en cours à un périphérique
Blanc fixe, s'éteint progressivement		Connecté à un périphérique
La barre lumineuse blanche scintille à deux reprises, puis s'éteint progressivement		La liste des périphériques est en cours de suppression

## État de l'assistant vocal

Vous pouvez afficher l'état de votre assistant vocal.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Fonction désactivée		L'assistant vocal est inactif
La barre lumineuse se déplace vers le centre, puis reste allumée		L'assistant vocal est à l'écoute
La barre lumineuse se déplace vers les côtés		L'assistant vocal réfléchit
Blanc scintillant (complètement)		L'assistant vocal parle
Jaune scintillant		Notification de l'assistant vocal

## Voyant de désactivation du microphone

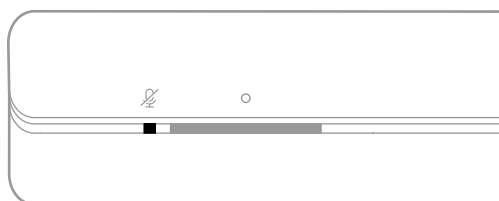

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en rouge	Le microphone est désactivé







## Lecture multimédia et volume

Indique l'état de la barre de son lors du contrôle de la lecture multimédia et du volume.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Deux lumières blanches s'allument en blanc		Lecture/Pause
L'extrémité droite de la barre lumineuse scintille en blanc		Augmentation du volume
L'extrémité gauche de la barre lumineuse scintille en blanc		Réduction du volume


## État de la mise à jour et des erreurs

Ces voyants indiquent l'état des mises à jour logicielles et des alertes d'erreur.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Orange fixe		Configuration en cours du réseau Wi-Fi
La barre lumineuse se déplace de droite à gauche		Téléchargement de la mise à jour en cours
La barre lumineuse se déplace de gauche à droite		Mise à jour en cours de la barre de son
Scintillement orange quatre fois		Erreur de la source, reportez-vous à l'application Bose Music
Scintillement rouge quatre fois		La demande est provisoirement indisponible, réessayez ultérieurement.
Reste allumé en rouge		Erreur de la barre de son. Contactez le service client de Bose.

## ÉTAT DU MODULE DE GRAVES

Le voyant situé à l'arrière du module de graves indique son état.

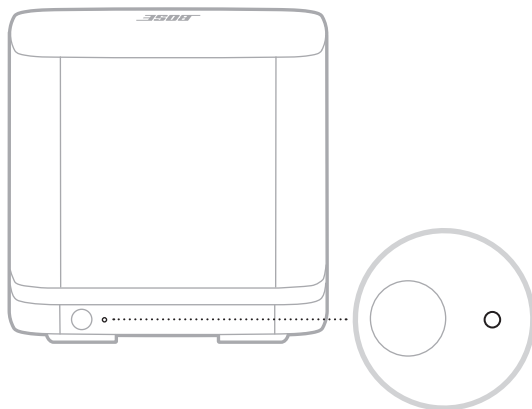


ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
<b>Reste allumé en blanc</b>	Connecté à la barre de son
<b>Blanc clignotant</b>	Téléchargement de la mise à jour logicielle
<b>Orange fixe</b>	Veille réseau (connexion sans fil)
<b>Orange clignotant</b>	Prêt pour la connexion à la barre de son
<b>Fonction désactivée</b>	Mode d'économie d'énergie (connexion par câble)
<b>Rouge clignotant</b>	Erreur. Contactez le service client de Bose.

## MISE À JOUR DE LA BARRE DE SON

La barre de son se met à jour automatiquement lorsque vous la connectez à l'application Bose Music et à votre réseau Wi-Fi.


## ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ WI-FI

Maintenez enfoncées les touches Bose Music  et Saut avant  de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois puis s'éteint en passant au noir.

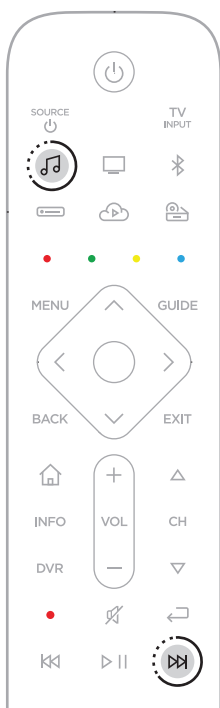


## INSTALLATION DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.

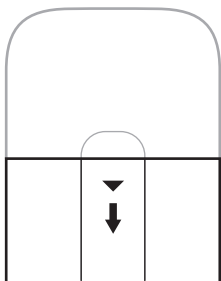

2. Insérez les quatre piles AA (IEC-LR3) 1,5 V fournies. Faites correspondre les symboles + et - des piles avec les repères + et - situés à l'intérieur du compartiment.

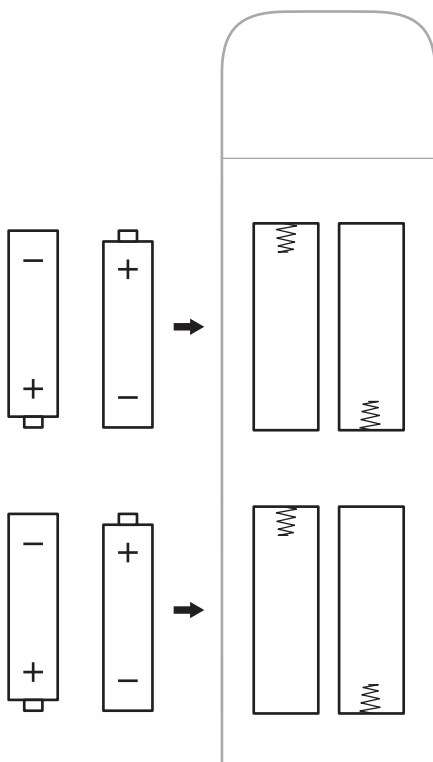

3. Remettez le couvercle du compartiment de piles en place.



## NETTOYAGE DU SYSTÈME

Nettoyez la surface du système avec un chiffon doux et sec.

### ATTENTION :

- Veillez à NE PAS renverser de liquide sur le système ou dans les ouvertures.
- Veillez à NE PAS souffler d'air à l'intérieur du système.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aspirateur pour nettoyer le système.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aérosols à proximité du système.
- Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

## PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez le site [worldwide.Bose.com/Support/SSB](http://worldwide.Bose.com/Support/SSB)

## GARANTIE LIMITÉE

Le système est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

## ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

En cas de problèmes avec le système :


- Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.
- Vérifiez l'état du système (reportez-vous à la page 43).
- Pour éviter les interférences, éloignez le système de 0,3 à 0,9 m des autres appareils (routeurs sans fil, téléphones sans fil, téléviseurs, micro-ondes, etc.).
- Positionnez la barre de son à la portée de votre routeur sans fil ou périphérique mobile recommandée pour un fonctionnement correct.
- Positionnez le système en suivant les conseils à la page 15.

## AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.


Consultez le site [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)


SYMPTÔME	SOLUTION
<b>Aucun port HDMI eARC (ou ARC) ou port optique sur votre téléviseur</b>	Raccordez le téléviseur à l'aide d'un convertisseur audio et d'un autre câble audio, par exemple un câble coaxial de 3,5 mm ou un câble audio analogique (non fourni). Le type de convertisseur et de câble dont vous avez besoin dépend des ports de sortie audio disponibles sur votre téléviseur.
<b>Le système ne se met pas sous tension</b>	Raccordez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves à une différente prise secteur. Utilisez la télécommande pour mettre le système sous tension (reportez-vous à la page 25). Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.
<b>La télécommande fonctionne mal ou pas du tout</b>	Faites correspondre les symboles + et – des piles avec les repères + et – situés à l'intérieur du compartiment (reportez-vous à la page 48). Remplacez les piles (reportez-vous à la page 48). Assurez-vous que la télécommande est à portée du système (6 m). Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et la barre de son.

SYMPTÔME	SOLUTION
<p><b>Absence de son ou son intermittent provenant du système</b></p>	<p>Si les côtés de la barre lumineuse scintillent, le son du système est désactivé. Appuyez sur la touche de désactivation/réactivation du son  pour rétablir le son du système.</p> <p>Vérifiez que le son est activé sur votre périphérique mobile.</p> <p>Augmentez le volume sur le système (reportez-vous à la page 28) ou sur votre périphérique mobile.</p> <p>Sélectionnez une autre source (reportez-vous à la page 26).</p> <p>Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical.</p> <p>Si le son provient d'une source Wi-Fi, réinitialisez le routeur.</p> <p>Redémarrez votre périphérique.</p> <p>Vérifiez que vous utilisez un périphérique <i>Bluetooth</i> compatible.</p> <p><b>REMARQUE :</b> vous ne pouvez pas connecter un casque <i>Bluetooth</i> à la barre de son.</p> <p>Vérifiez que le câble HDMI de la barre de son est correctement inséré dans un port de votre téléviseur portant la mention <b>HDMI eARC</b> ou <b>ARC (Audio Return Channel)</b> et non dans un port HDMI standard. Si votre téléviseur n'est pas doté d'un port HDMI eARC ou ARC, raccordez-le à la barre de son à l'aide d'un câble optique (reportez-vous à la page 62).</p> <p>Si la barre de son est raccordée au port HDMI eARC ou ARC du téléviseur, vérifiez que la fonction <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b> est activée dans le menu de votre téléviseur. Il est possible que la fonction CEC porte un nom différent sur votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Débranchez le câble HDMI de la barre de son du port HDMI eARC ou ARC du téléviseur, puis rebranchez-le.</p> <p>Insérez le câble optique dans un port de votre téléviseur portant la mention <b>Output</b> ou <b>OUT</b> (et non Input ou IN).</p> <p>Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.</p>
<p><b>Son provenant du haut-parleur du téléviseur</b></p>	<p>Vérifiez que le câble HDMI de la barre de son est correctement inséré dans un port de votre téléviseur portant la mention <b>HDMI eARC</b> ou <b>ARC (Audio Return Channel)</b>. Si votre téléviseur n'est pas doté d'un port HDMI eARC ou ARC, raccordez-le à la barre de son à l'aide d'un câble optique (reportez-vous à la page 62).</p> <p>Désactivez les haut-parleurs du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Si la barre de son est raccordée au port HDMI eARC ou ARC de votre téléviseur, vérifiez que la fonction <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b> est activée dans le menu de votre téléviseur. Il est possible que la fonction CEC porte un nom différent sur votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Débranchez le câble HDMI de la barre de son du port HDMI eARC ou ARC de votre téléviseur, puis rebranchez-le.</p> <p>Baissez au maximum le volume du téléviseur.</p> <p>Raccordez la barre de son à l'aide du câble HDMI (reportez-vous à la page 61) et du câble optique (reportez-vous à la page 62).</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
<p><b>Son déformé ou de mauvaise qualité provenant du système</b></p>	<p>Si possible, essayez avec différentes sources.</p> <p>Vérifiez que votre téléviseur peut diffuser du son surround. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Si le son provient d'un autre périphérique, réduisez le volume de ce périphérique.</p> <p>Positionnez le système en suivant les conseils à la page 15.</p> <p>Réglez le niveau des graves à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 29).</p> <p>Désactivez les haut-parleurs du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Exécutez l'étalonnage audio ADAPTiQ (reportez-vous à la page 22).</p>
<p><b>Impossible de connecter la barre de son au module de graves</b></p>	<p>Vérifiez que le voyant d'état du module de graves clignote en orange, ce qui indique que celui-ci est prêt pour la connexion (reportez-vous à la page 46).</p> <p>Répétez le processus de connexion (reportez-vous à la page 20).</p> <p>Si vous avez précédemment connecté le module de graves à la barre de son, réinitialisez la connexion du module de graves (reportez-vous à la page 57).</p> <p>Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.</p> <p>Connectez le module de graves à la barre de son à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm (reportez-vous à la page 56).</p> <p><b>REMARQUE :</b> si vous ne disposez pas d'un câble audio de 3,5 mm (couramment utilisé pour les écouteurs et les périphériques mobiles), contactez le service client de Bose pour obtenir cette pièce. Vous pouvez également acheter cette pièce dans un magasin d'électronique grand public.</p>
<p><b>Absence de son provenant du module de graves</b></p>	<p>Vérifiez que le voyant d'état du module de graves est allumé en blanc, ce qui indique que celui-ci est connecté à la barre de son (reportez-vous à la page 46).</p> <p>Sélectionnez une autre source (reportez-vous à la page 26).</p> <p>Vérifiez que vous lisez des pistes audio dotées de basses fréquences, notamment de la musique ou des films.</p> <p>Réglez le niveau des basses à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 29).</p> <p>Répétez le processus de connexion (reportez-vous à la page 20).</p> <p>Si vous avez précédemment connecté le module de graves à la barre de son, réinitialisez la connexion du module de basses (reportez-vous à la page 57).</p> <p>Positionnez le module de graves en suivant les conseils à la page 15.</p> <p>Vérifiez que le logiciel est à jour dans l'application Bose Music.</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
<p><b>Le système reproduit le son d'une source incorrecte ou sélectionne la source incorrecte après un certain délai</b></p>	<p>Réglez CEC sur <b>Autre</b> à l'aide de l'application Bose Music.</p> <p>Désactivez CEC sur votre source. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.</p> <p>Raccordez la barre de son à l'aide du câble HDMI (reportez-vous à la page 61) et du câble optique (reportez-vous à la page 62).</p>
<p><b>Impossible de connecter la barre de son au réseau Wi-Fi</b></p>	<p>Dans l'application Bose Music, sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant (sensible à la casse).</p> <p>Vérifiez que la barre de son et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p> <p>Si les informations du réseau ont changé, reportez-vous à la page 20.</p> <p>Activez la fonction Wi-Fi sur l'appareil mobile que vous utilisez pour la configuration.</p> <p>Fermez toutes les applications ouvertes sur votre périphérique mobile.</p> <p>Redémarrez votre périphérique mobile et votre routeur.</p> <p>Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que le périphérique mobile et la barre de son sont connectés à la même bande de fréquences.</p> <p><b>REMARQUE :</b> attribuez à chaque bande un nom unique afin de vous connecter à la bande correcte.</p> <p>Réinitialisez le routeur.</p> <p>Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur. Désinstallez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile, réinstallez-la, puis reprenez la configuration.</p> <p>Connectez-vous au réseau en utilisant un câble Ethernet.</p>
<p><b>Impossible de connecter l'enceinte au périphérique Bluetooth</b></p>	<p>Sur votre périphérique mobile, désactivez, puis réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>. Supprimez la barre de son de la liste des périphériques <i>Bluetooth</i>. Recommencez la connexion (consultez la page 39).</p> <p>Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 39).</p> <p>Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile <i>Bluetooth</i> compatible.</p> <p><b>REMARQUE :</b> vous ne pouvez pas connecter un casque <i>Bluetooth</i> à la barre de son.</p> <p>Supprimez la barre de son de la liste d'appareils de votre périphérique mobile <i>Bluetooth</i> et recommencez la procédure de connexion (reportez-vous à la page 39).</p> <p>Effacez la liste d'appareils de la barre de son (reportez-vous à la page 41) et recommencez la procédure de connexion (reportez-vous à la page 39).</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
<p><b>La barre de son ne diffuse pas le son via AirPlay</b></p>	<p>Vérifiez que votre barre de son est sous tension et qu'elle est à portée (consultez la page 17).</p> <p>Vérifiez que votre appareil Apple et que votre barre de son sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p> <p>Mettez à jour votre appareil Apple.</p> <p>Vérifiez que la barre de son est à jour (consultez la page 47).</p> <p>Si vous ne trouvez pas l'icône AirPlay  dans l'application Bose Music via laquelle vous diffusez de la musique, utilisez le centre de contrôle.</p> <p>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page : <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a></p>
<p><b>L'application Bose Music ne fonctionne pas sur le périphérique mobile</b></p>	<p>Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible avec l'application Bose Music et respecte la configuration minimale requise. Pour en savoir plus, consultez l'App Store de votre périphérique mobile.</p> <p>Désinstallez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile, puis réinstallez-la (consultez la page 19).</p>
<p><b>La barre de son n'est pas visible pour ajouter un autre compte Bose</b></p>	<p>Assurez-vous que le partage est activé sur votre barre de son à l'aide de l'application Bose Music.</p> <p>Vérifiez que la barre de son et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p>
<p><b>Alexa ne répond pas</b></p>	<p>Vérifiez qu'Alexa a été correctement configurée à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 30).</p> <p><b>REMARQUE :</b> la barre de son doit être configurée et connectée à votre réseau Wi-Fi à l'aide de l'application Bose Music.</p> <p>Vérifiez que la fonction Amazon Alexa est disponible dans votre pays.</p> <p>Vérifiez que le voyant de désactivation du microphone n'est pas allumé en rouge. Pour activer le microphone, reportez-vous à la page 31.</p> <p>Veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribué dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom assigné dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music.</p> <p>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page : <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a></p>


SYMPTÔME	SOLUTION
<p><b>L'Assistant Google ne répond pas</b></p>	<p>Vérifiez que l'Assistant Google a été correctement configuré à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 30).</p> <p>Connectez votre périphérique mobile au réseau Wi-Fi.</p> <p>Vérifiez que l'Assistant Google est disponible dans votre pays.</p> <p>Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application Assistant Google.</p> <p>Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible.</p> <p>Supprimez l'Assistant Google du système à l'aide de l'application Bose Music. Ensuite, ajoutez de nouveau l'Assistant Google.</p> <p>Sélectionnez Pandora ou Spotify comme service audio par défaut (consultez la page 35).</p> <p>Veillez à utiliser le même compte de service audio pour l'application Bose Music et l'application Assistant Google.</p> <p>Il est possible que l'Assistant Google ne puisse pas répondre à votre demande. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement.</p> <p>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page : <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a></p>
<p><b>Les paramètres de résultats personnels de votre Assistant Google sont modifiés</b></p>	<p>Pour désactiver les résultats personnels ou modifier le compte des résultats personnels, utilisez le menu Réglages de l'application Assistant Google.</p>
<p><b>La présélection ne répond pas</b></p>	<p>Vérifiez que la présélection a été définie (reportez-vous à la page 36).</p> <p>Appuyez sur la touche Bose Music  pour vous assurer que la barre de son est définie sur la source correcte.</p>

## CONNEXION DU MODULE DE GRAVES À LA BARRE DE SON À L'AIDE D'UN CÂBLE AUDIO


Vous pouvez également raccorder le module à la barre de son à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm (non fourni).

Si vous ne disposez pas d'un câble audio de 3,5 mm (couramment utilisé pour les écouteurs et les périphériques mobiles), contactez le service client de Bose pour obtenir cette pièce. Vous pouvez également acheter cette pièce dans un magasin d'électronique grand public.

1. Raccordez l'extrémité d'un câble audio de 3,5 mm au port **BASS IN** sur le module de graves.

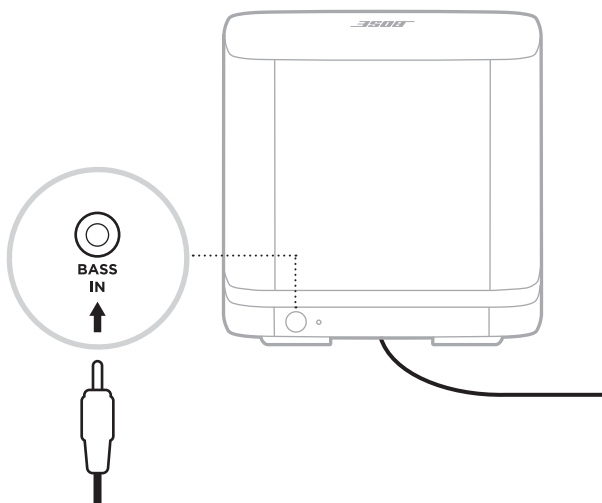

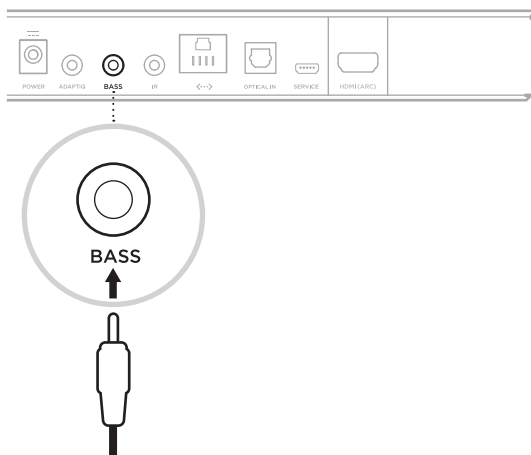

2. Connectez l'autre extrémité du câble au port **BASS** sur la barre de son.






## RÉINITIALISATION DE LA BARRE DE SON

Une réinitialisation efface tous les réglages de source et de volume, ainsi que les paramètres réseau et les réglages d'étalonnage audio ADAPTiQ de la barre de son, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

1. Maintenez enfoncées les touches Alimentation  et Saut avant  de la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois puis s'éteint en passant au noir.

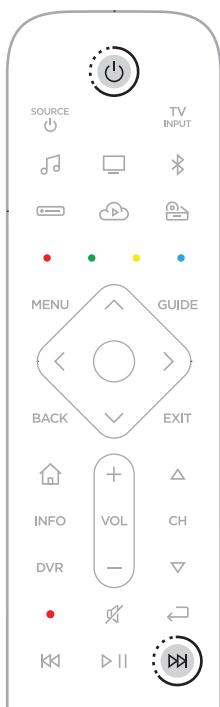

La barre de son redémarre. Une fois la réinitialisation terminée, la barre lumineuse s'allume en orange.

2. Pour rétablir les paramètres réseau et audio de la barre de son :
  - a. Réinitialisez la connexion du module de graves à la barre de son (reportez-vous à la page 59).
  - b. Lancez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile et ajoutez la barre de son à votre réseau (reportez-vous à la section « Utilisateurs existants de l'application Bose Music », page 20).


**REMARQUE :** lorsque vous êtes invité à connecter des accessoires, sélectionnez **Bose Bass Module 500** and **Bose Soundbar Universal Remote**.

- c. Exécutez l'étalonnage audio ADAPTiQ à l'aide de l'application Bose Music.

## RÉINITIALISATION DU MODULE DE GRAVES

La réinitialisation du module de graves supprime toutes les informations de connexion et rétablit les paramètres d'origine du module.

1. Maintenez enfoncée la touche située à l'arrière du module de graves jusqu'à ce que son voyant d'état système clignote en blanc.

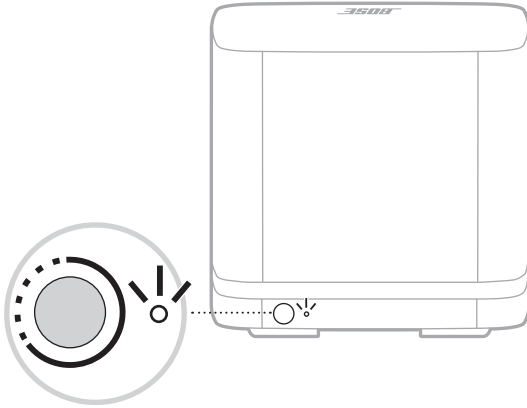


Une fois la réinitialisation terminée, le voyant clignote en orange.

2. Connectez le module de graves à la barre de son (reportez-vous à la page 20).

## RÉINITIALISATION DE LA CONNEXION DU MODULE DE GRAVES À LA BARRE DE SON

Si le module de graves ne se connecte plus à la barre de son, réinitialisez la connexion sans fil du module de graves. Lors de la réinitialisation de la connexion sans fil, la barre de son tente de se reconnecter au module de graves, ce qui peut résoudre les problèmes de connexion.

Pour réinitialiser la connexion sans fil, appuyez sur la touche à l'arrière du module de graves.

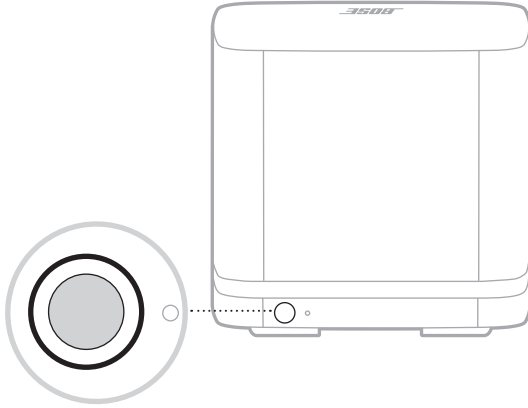

Une fois le module de graves reconnecté à la barre de son, vous entendez une tonalité et le voyant à l'arrière du module s'allume en blanc.

L'application Bose Music vous guide pour connecter le système à votre téléviseur. Si vous n'avez pas accès à l'application Bose Music, suivez les instructions ci-dessous.

## OPTIONS DE CONNEXION


Raccordez la barre de son à votre téléviseur à l'aide de l'une des options de connexion suivantes :

- **Option 1 (recommandée)** : câble HDMI eARC ou ARC (Audio Return Channel)
- **Option 2** : câble optique

**REMARQUE** : il est recommandé de raccorder la barre de son au port HDMI eARC ou ARC de votre téléviseur à l'aide du câble HDMI.

1. À l'arrière de votre téléviseur, localisez les panneaux de connecteurs **HDMI IN** et **Audio OUT** (optique).

**REMARQUE** : le panneau de ports de votre téléviseur peut être différent. Basez-vous sur la forme du port.

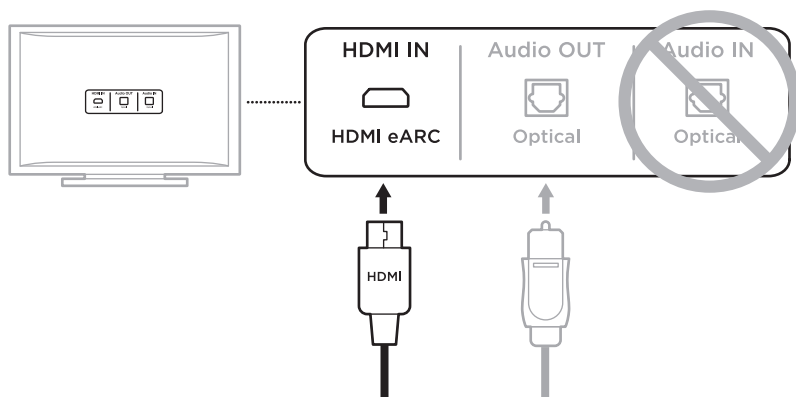

**Option 1 (recommandée)**  
**câble HDMI eARC ou ARC** :  
utilisez le câble HDMI pour  
cette connexion.

**Option 2**  
**câble optique** : si votre  
téléviseur n'est pas muni d'un  
port HDMI eARC ou ARC,  
utilisez le câble optique pour  
cette connexion.

2. Sélectionnez un câble audio.

## RACCORDEMENT DE LA BARRE DE SON AU TÉLÉVISEUR


Après avoir sélectionné un câble audio, raccordez la barre de son au téléviseur.

### Option 1 (recommandée) : câble HDMI eARC ou ARC

1. Branchez une extrémité du câble HDMI dans le port **HDMI eARC** ou **ARC** de votre téléviseur.

**REMARQUE :** vérifiez que le câble HDMI est inséré dans le port HDMI eARC ou ARC de votre téléviseur, et non dans un port HDMI standard. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un port HDMI eARC ou ARC, reportez-vous à la page 62.


2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le port **HDMI (ARC)** sur la barre de son.

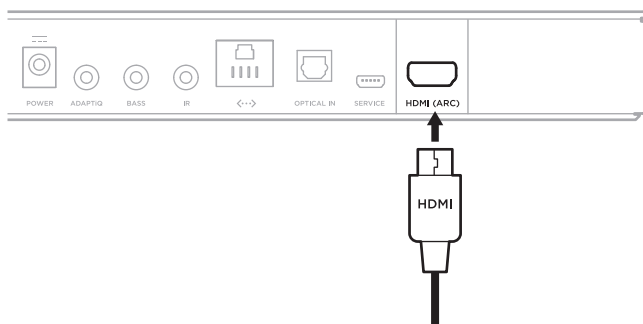

## Option 2 : câble optique


Si votre téléviseur n'est pas muni d'un port HDMI eARC ou ARC, utilisez un câble optique pour raccorder la barre de son au téléviseur.

1. Retirez le capuchon aux deux extrémités du câble optique.



**ATTENTION :** l'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et/ou le port.

2. Branchez une extrémité du câble optique dans le port **Optical OUT** de votre téléviseur.
3. Saisissez l'autre extrémité du câble optique.
4. Alignez la fiche sur le port **OPTICAL IN** de la barre de son et insérez-la délicatement.

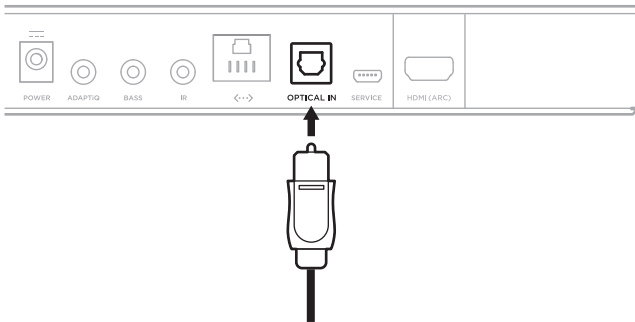


**REMARQUE :** le port est doté d'une trappe à charnière qui s'ouvre vers l'intérieur lors de l'insertion de la fiche.

5. Insérez fermement la fiche dans le port. Vous devez entendre un déclic.



## VÉRIFICATION DU SON

**REMARQUE :** pour éviter les sons discordants, désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire :
  - a. Mettez cette source sous tension.
  - b. Sélectionnez l'entrée appropriée du téléviseur.
3. Si le système n'est pas sous tension, appuyez sur la touche Alimentation  de la télécommande.

Vous entendez le son provenant du système.

4. Appuyez sur la touche de désactivation/réactivation du son .

Vous n'entendez aucun son provenant des haut-parleurs du téléviseur ou de la barre de son.

**REMARQUE :** si aucun son ne provient du système ou des haut-parleurs du téléviseur, reportez-vous à la section page 51.



829292-0010