



SoundTouch™ 120

home theater system



Brugervejledning • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding • Käyttöohje • Manuale di istruzioni
Felhasználói útmutató • Podręcznik użytkownika
Manual do Proprietário • Bruksanvisning

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją w celu użycia w przyszłości.



Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tej instrukcji.



OSTRZEŻENIA:

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na zachłapanie ani umieszczать w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płyny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
- Należy wymieniać tylko na baterię (lub baterie) alkaliczne AA (IEC LR06).
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.



PRZESTROGI:

- Nie wolno dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji produktu; grozi to naruszeniem bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i działania systemu oraz może spowodować unieważnienie gwarancji.
- Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może być przyczyną uszkodzenia słuchu. Zalecane jest unikanie ekstremalnych poziomów głośności, zwłaszcza w przypadku korzystania ze słuchawek przez dłuższy czas.



OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.



OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.

UWAGI:

- Etykieta jest umieszczona na dolnym panelu konsoli.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączone przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Urządzenia należy używać wewnątrz pomieszczeń. Produkt nie został zaprojektowany ani przetestowany w celu użytkowania na zewnątrz budynków, w pojazdach rekreacyjnych lub na łodziach.
- Przewody głośnikowe i kable łączące dołączone do tego systemu nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać podręcznik.
2. Należy zachować tę instrukcję.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmocniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić zasilacz lub przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją, zwłaszcza wtyczki, gniazda i złącza zainstalowane w urządzeniach.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie zasilacza lub przewodu zasilającego, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Ich działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami: (1) Urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie.

Moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™:

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między tym urządzeniem a ciałem użytkownika.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada RF dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych ogólnie dla ludzi. Nie może znajdować się w pobliżu ani być obsługiwane za pomocą innych anten lub nadajników.



Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, z zakładem utylizacji odpadów albo ze sklepem, w którym produkt został nabyty.



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie: www.Bose.com/compliance

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenył (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Policlorowane bifenylny (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części z tworzyw szt.	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Kable	X	O	O	O	O	O
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami SJ/T 11364.						
O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.						
X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Informacje prawne

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje:

Numery seryjne można znaleźć na panelu złączy modułu Acoustimass® i na opakowaniu pilota zdalnego sterowania.

Numer modelu: _____

Numer seryjny modułu: _____

Numer seryjny pilota: _____

Numer seryjny konsoli: _____

Numer seryjny listwy dźwiękowej: _____

Data zakupu: _____

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży wraz z instrukcją obsługi.

Data produkcji

Cztery pogrubione cyfry w numerze seryjnym oznaczają datę produkcji. Pierwsza cyfra oznacza rok produkcji, np. cyfra „5” oznacza 2005 lub 2015 r. Cyfry od drugiej do czwartej oznaczają miesiąc oraz dzień, np. „001” oznacza 1 stycznia, a „365” oznacza 31 grudnia.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

App Store jest znakiem usługi firmy Apple Inc.

Amazon, Kindle i Fire są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych.

Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google, Inc.

Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ są znakami towarowymi organizacji Blu-ray Disc Association.

Słowo i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., wykorzystanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



Informacje dotyczące patentów DTS znajdują się pod adresem <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na mocy licencji udzielonej przez Digital Theater Systems, INC. Znak DTS i jego symbol oraz znak & DTS i jego symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS Digital Surround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w USA i innych krajach.



iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify podlegające licencjom innych firm, które są dostępne w tym miejscu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

SoundTouch i projekt bezprzewodowej nuty są znakami towarowymi firmy Bose Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance.

© 2015 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Wprowadzenie

System kina domowego SoundTouch™ 120 - informacje	8
Funkcje systemu.....	8
SoundTouch™	8
Funkcje systemu SoundTouch™	8
Rozpakowanie systemu.....	9
Zalecenia dotyczące rozmieszczenia.....	10
Przykładowe umiejscowienie systemu.....	10

Instalacja modułu Acoustimass®

Mocowanie gumowych podkładek do modułu Acoustimass	11
Podłączanie modułu Acoustimass do zasilania.....	12

Instalacja listwy dźwiękowej

Podłączanie listwy dźwiękowej	13
Montaż naścienny listwy dźwiękowej	13

Instalacja konsoli

Podłączanie modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™	14
Podłączanie konsoli do telewizora.....	14
Korzystanie ze złącza HDMI™ ARC	14
Telewizory bez złącza HDMI™ ARC	15
Podłączanie konsoli do innych źródeł.....	16
Podłączanie do źródeł zgodnych ze standardem HDMI™	16
Podłączanie do źródeł niezgodnych ze standardem HDMI™	16
Podłączanie źródeł odtwarzających tylko audio.....	16

Uruchamianie systemu

Podłączanie zasilania konsoli	17
Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania.....	17
Włączanie systemu i wybór języka	18
Sprawdzanie dźwięku	18

Spis treści

ADAPTiQ®

Wykonywanie procesu kalibracji dźwięku ADAPTiQ®	19
---	----

Konfiguracja systemu SoundTouch™

Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®	20
Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch™	20
Pobieranie i instalowanie aplikacji SoundTouch™	20
Podłącz system do domowej sieci Wi-Fi®	20

Użycie systemu

Przyciski pilota zdalnego sterowania	21
Programowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania	22
Consumer Electronics Control	22
Testowanie zgodności urządzeń podłączonych do złącza HDMI™ ze standardem CEC	22
Programowanie pilota do obsługi źródła	23
Wybór źródła	24
Wybieranie źródła podłączonego do systemu Bose®	24
Wybieranie źródła podłączonego do telewizora	24
Przyciski źródeł uniwersalnego pilota i złącza konsoli	24
Używanie przycisku 	25
SoundTouch™	25
Technologia bezprzewodowa Bluetooth®	25
BOCZNE AUX	25
Regulacja głośności	26
Przyciski funkcji	26
Programowanie pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose®	26

Użycie systemu SoundTouch™

Dostęp do funkcji SoundTouch™	27
Używanie aplikacji SoundTouch™	27
Korzystanie ze źródła SoundTouch™	27

Bluetooth®

Parowanie urządzenia <i>Bluetooth</i>	28
Łączenie sparowanego urządzenia <i>Bluetooth</i> ®.....	29
Używanie przycisku 	29
Użycie funkcji <i>Bluetooth</i> ® w sparowanym urządzeniu.....	29

Uzyskiwanie informacji o systemie

Użycie menu System	30
Komunikaty o błędach	31
Wskaźnik stanu modułu Acoustimass®	31

Uzyskiwanie informacji o systemie

Konserwacja

Rozwiązywanie problemów	32
Jeśli konsola nie może znaleźć modułu Acoustimass®	35
Komunikaty o błędach kalibracji dźwięku ADAPTiQ®	35
Przywracanie fabrycznych ustawień systemu	36
Resetowanie przycisku źródła na pilocie zdalnego sterowania	36
Złącza serwisowe modułu Acoustimass®	36
Czyszczenie	37
Dział Obsługi Klientów.....	37
Ograniczona gwarancja	37
Dane techniczne	37

Załącznik: Użycie komputera do konfiguracji

Ważne informacje dotyczące konfiguracji	38
Użycie komputera stacjonarnego do konfiguracji	38
Konfigurowanie systemu przy użyciu komputera.....	38

System kina domowego SoundTouch™ 120 - informacje

System kina domowego SoundTouch™ 130 zapewnia jakość audio charakterystyczną dla Bose® w źródłach wideo, oraz technologii SoundTouch™ i Bluetooth®.

Funkcje systemu

- Zaawansowana technologia przetwarzania audio firmy Bose oferuje naturalny i rzeczywisty dźwięk.
- System kalibracji ADAPTiQ® optymalizuje jakość dźwięku.
- Wyświetlacz umożliwia dostęp do ustawień systemu i informacji.
- Złącze HDMI™ zapewnia prostą konfigurację i pozwala uzyskać dźwięk o wysokiej jakości z podłączonych źródeł.
- Obsługa standardu Consumer Electronics Control (CEC).
- Programowalny, uniwersalny pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie telewizorem, dekoderni telewizji kablowej, odbiornikiem telewizji satelitarnej i innymi podłączonymi źródłami.
- Chowany moduł bezprzewodowy Acoustimass® zapewnia głębokie tony niskie.
- Listwę dźwiękową można zainstalować na ścianie (zestaw dostępny oddzielnie).
- Moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ umożliwia korzystanie z funkcji SoundTouch™ i Bluetooth® w systemie.

SoundTouch™


System SoundTouch™ odtwarza strumieniowo wyraźny dźwięk przestrzenny bezprzewodowo za pośrednictwem domowej sieci Wi-Fi. Dzięki domowej sieci Wi-Fi® możesz słuchać ulubionej muzyki w dowolnym pokoju.

Funkcje systemu SoundTouch™

- Bezprzewodowy dostęp do radia internetowego, usług i bibliotek muzycznych.
- Łatwy dostęp do ulubionej muzyki z użyciem spersonalizowanych ustawień wstępnych.
- Bezprzewodowa konfiguracja przy użyciu smartfona lub tabletu.
- Działanie w ramach istniejącej sieci Wi-Fi.
- Strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń Bluetooth®.
- Bezpłatna aplikacja SoundTouch™ na komputer, smartfon lub tablet.
- W dowolnym momencie można dodać kolejne systemy umożliwiające odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach.
- Szeroki wybór systemów audio firmy Bose® pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdego pomieszczenia.

Rozpakowanie systemu


Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej:

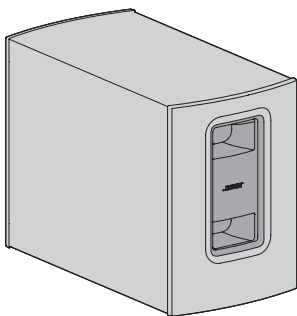


Moduł Acoustimass®




Gumowe podkładki

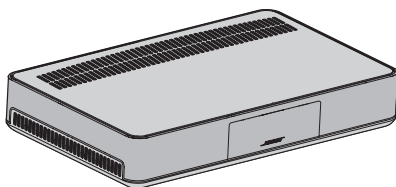


Konsola

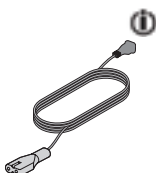

Przewód zasilający
modułu Acoustimass

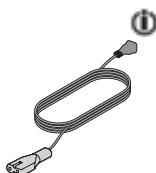


Przewód zasilający
konsoli

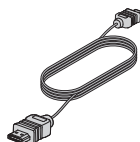


Kabel HDMI™




Kabel głośnika

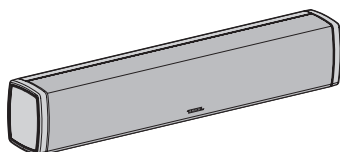


Listwa dźwiękowa

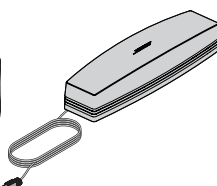


Moduł komunikacji bezprzewodowej
SoundTouch™ seria II

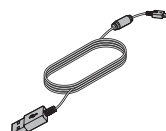

Kabel USB

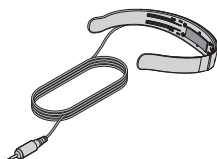

Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ®

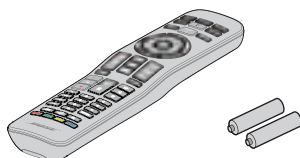

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania

Uwaga: Odpowiednie przewody zasilające dla danego regionu są dołączone do produktu.

Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.


Wprowadzenie

Zalecenia dotyczące rozmieszczenia

Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić z dala od systemu. Umieść system poza metalowymi szafkami i z dala od nich, z dala od innych komponentów audio-wideo, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Moduł Acoustimass®	• Ustaw moduł Acoustimass na gumowych podkładkach wzdłuż tej samej ściany co telewizor lub wzdłuż dowolnej innej ściany w obrębie przedniej 1/3 powierzchni pomieszczenia. • Wybierz stabilną i równą powierzchnię. Wibracje mogą spowodować przesuwanie modułu Acoustimass (szczególnie w przypadku gładkich powierzchni — np. z marmuru, szkła czy wypolerowanego drewna). • Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
Listwa dźwiękowa	• Umieść listwę dźwiękową z przodu telewizora. • Nie umieszczaj listwy dźwiękowej w szafce.
Konsola	• Umieść konsolę w pobliżu telewizora. NIE umieszczaj telewizora na konsoli. • Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
Moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™	• Umieść moduł komunikacji bezprzewodowej w odległości 0,3–1,8 m od konsoli, modułu Acoustimass i innych urządzeń bezprzewodowych, aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych.


Przykładowe umiejscowienie systemu

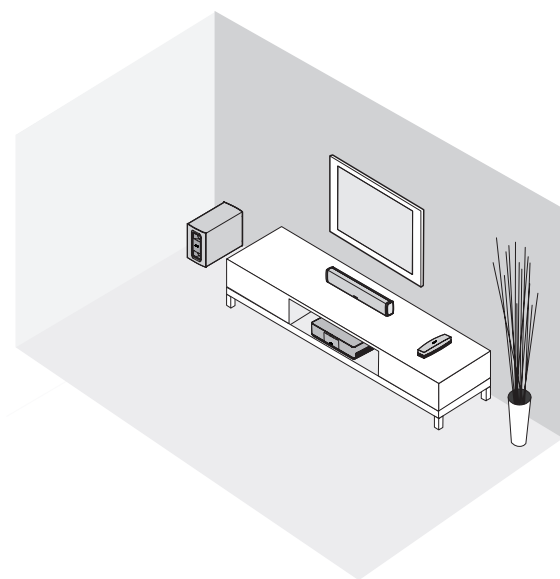

Mocowanie gumowych podkładek do modułu Acoustimass


Przymocuj gumowe podkładki do modułu Acoustimass, aby zabezpieczyć podłogę.

1. Umieść moduł Acoustimass spodem do góry na miękkiej powierzchni, aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem.
2. Przymocuj gumowe podkładki na spodzie modułu Acoustimass.

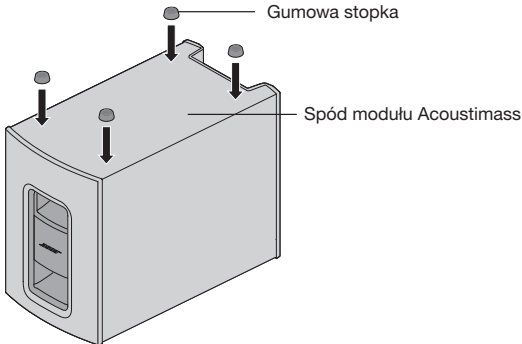

3. Umieść moduł Acoustimass na podkładkach.


Przeostroga: Podczas użycia nie ustawiaj modułu Acoustimass na jego panelu przednim, tylnym, bocznym ani górnym.

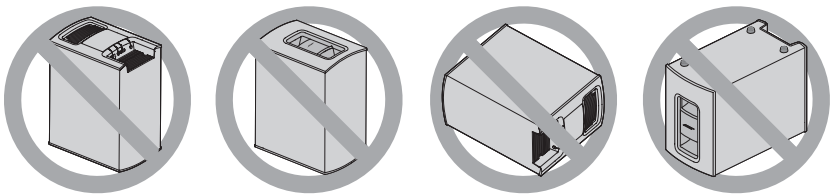

4. Usuń wszystkie folie ochronne. Jeśli folie nie zostaną usunięte, może to wpłynąć na skuteczność akustyczną.

Podłączanie modułu Acoustimass do zasilania


1. Podłącz przewód zasilający do złącza Power modułu Acoustimass.

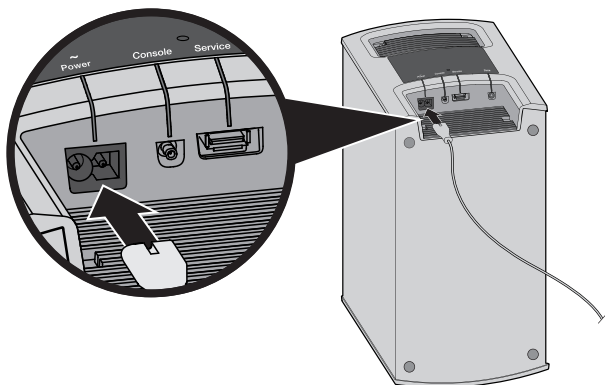


2. Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.

Podłączanie listwy dźwiękowej

1. Podłącz 2-stykowy koniec kabla głośnikowego do złącza **Speaker Connections** konsoli.

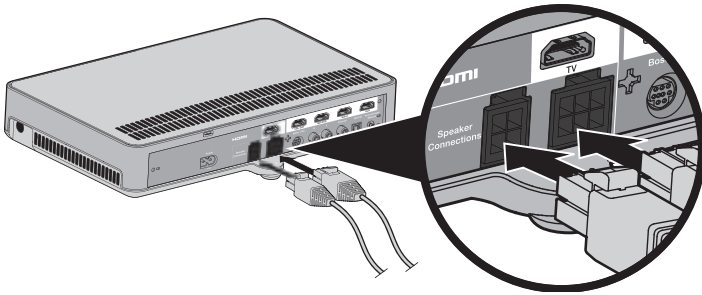

2. Podłącz drugi koniec kabla głośnikowego do 10-stykowego złącza listwy dźwiękowej.

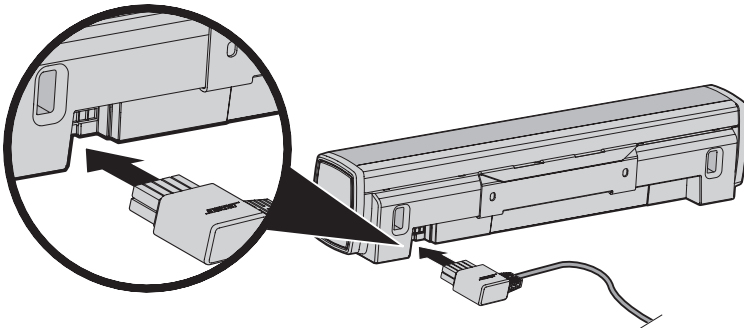

Montaż naścienny listwy dźwiękowej


Listwę dźwiękową można zamontować na ścianie. Aby nabyć zestaw do montażu naściennego WB-120, należy się skontaktować z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose lub odwiedzić witrynę www.Bose.com.

PRZESTROGA: Nie należy używać żadnego innego sprzętu do montażu listwy dźwiękowej.

Instalacja konsoli

Podłączanie modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™

Podłącz moduł komunikacji bezprzewodowej do złącza **Bose® link** na konsoli.

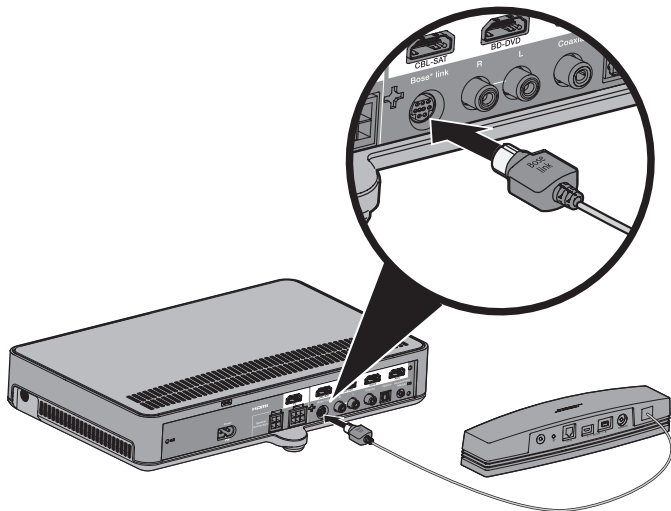


Podłączanie konsoli do telewizora

Użyj złącza HDMI telewizora z oznaczeniem **ARC** lub **Audio Return Channel**, jeśli jest dostępne. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, patrz strona 15.


Korzystanie ze złącza HDMI™ ARC

Użyj kabla Bose® HDMI w celu podłączenia konsoli do telewizora.

1. Odłącz od telewizora źródła podłączone do złącza HDMI, takie jak dekodery telewizji kablowej, odbiorniki telewizji satelitarnej, odtwarzacze DVD lub Blu-ray Disc™ albo konsola do gier.
2. Podłącz jeden koniec kabla HDMI firmy Bose® do złącza **TV** konsoli.

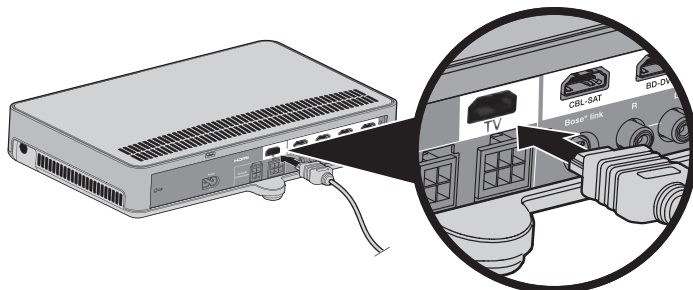

3. Podłącz drugi koniec kabla HDMI do złącza **HDMI** telewizora.

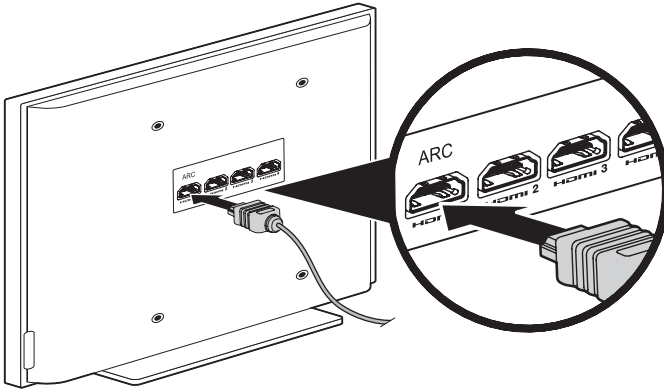

Telewizory bez złącza HDMI™ ARC

Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, może być konieczne utworzenie dodatkowego połączenia z konsolą przy użyciu kabla optycznego, koncentrycznego lub analogowego kabla audio stereo. Bez takiego dodatkowego połączenia system Bose® może nie emitować dźwięku.

Dodatkowego połączenia należy używać w następujących konfiguracjach:

- Korzystasz ze źródeł wewnętrznych (takich jak aplikacje internetowe lub antena zbiorcza).
- Podłączasz źródła do telewizora.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.

Porada: Jeśli telewizor ma panele złączy audio IN i OUT, użyj złączy audio **OUT** dla dodatkowego połączenia.


Instalacja konsoli

Podłączanie konsoli do innych źródeł

Podłączanie do źródeł zgodnych ze standardem HDMI™

Za pomocą kabla HDMI (dostępny oddzielnie) konsolę można podłączyć do innych źródeł, takich jak dekodery telewizji kablowej, odbiorniki telewizji satelitarnej, odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™ albo konsola do gier. Jeśli źródło nie jest zgodne ze standardem HDMI, należy zapoznać się z konfiguracjami z urządzeniami nieobsługującymi standardu HDMI w sekcji „Podłączanie do źródeł niezgodnych ze standardem HDMI™”.

1. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do złącza HDMI źródła (OUT).
2. Podłącz drugi koniec kabla HDMI do odpowiedniego złącza HDMI konsoli. Aby na przykład podłączyć konsolę do gier, podłącz kabel HDMI do złącza **GAME**.

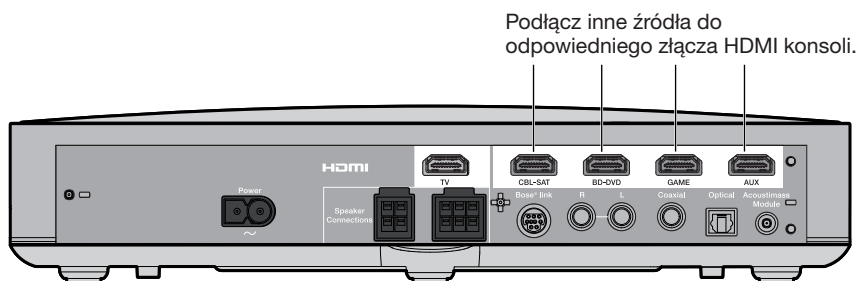

Podłączanie do źródeł niezgodnych ze standardem HDMI™

Jeśli źródło nie jest zgodne ze standardem HDMI, podłącz je do telewizora przy użyciu kabli audio i wideo (dostępne oddzielnie). Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.

Porada: Jeśli źródło ma panele złącza audio IN i OUT, użyj złącza audio **OUT**.

Podłączanie źródeł odtwarzających tylko audio

Jeśli źródło odtwarzające tylko audio, takie jak odtwarzacz multimedialny lub odtwarzacz płyt CD, nie jest zgodne ze standardem HDMI:


1. Podłącz źródło do złącza optycznego, koncentrycznego, analogowego lub BOCZNEGO AUX (AUX) konsoli.

Uwaga: Możesz użyć kabla audio optycznego, koncentrycznego, analogowego lub 3,5 mm (dostępne oddzielnie).

2. Ustaw wejście optyczne, koncentryczne, analogowe lub BOCZNE AUX dla odpowiedniego źródła. Ustawienia te są dostępne w menu System (patrz strona 30).

Podłączanie zasilania konsoli


1. Podłącz przewód zasilający do złącza **Power** ~ konsoli.

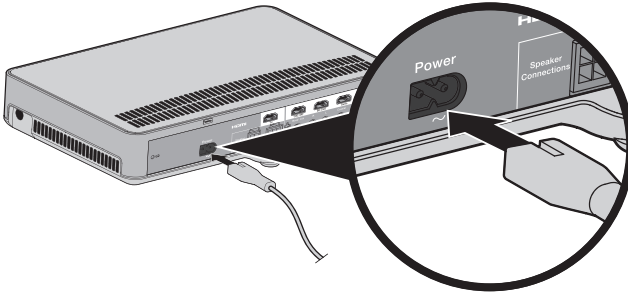

2. Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.

Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania

1. Przesuń pokrywę, aby otworzyć zasobnik na baterie w tylnej części pilota.

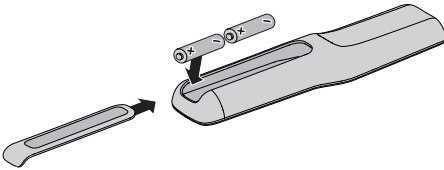

2. Włóż dwie dostarczone baterie AA (IEC-R6) 1,5 V. Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami „+” i „-” zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory.
3. Wsuń pokrywę zasobnika na baterie na miejsce.


Uruchamianie systemu

Włączanie systemu i wybór języka

1. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.

Konsola włączy się, a na wyświetlaczu pojawi się pozycja **10 JĘZYK** .

Uwaga: Po pierwszym uruchomieniu na wyświetlaczu domyślnie ustawiane jest ostatnio używane źródło.

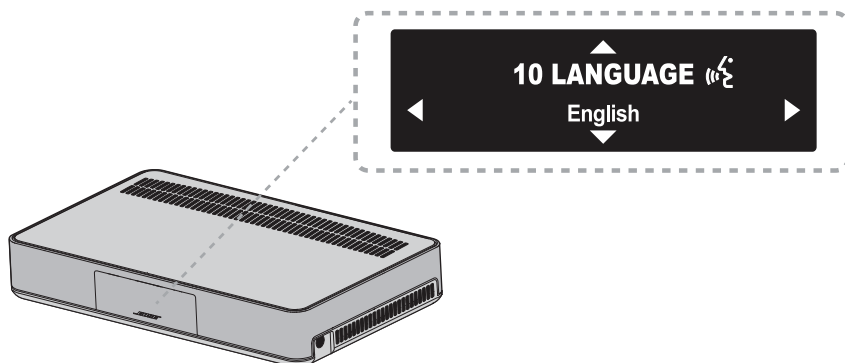

2. Naciśnij przyciski ◀ i ▶, aby wybrać język.
3. Naciśnij przycisk .

Porada: Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język, znajdź ikonę  w menu System.

System wyłącza się po upływie szesnastu minut braku aktywności. Funkcję AUTO OFF (Automatyczne wyłączenie) można wyłączyć przy użyciu menu System (patrz strona 30).

Sprawdzanie dźwięku

1. Włącz telewizor.
2. Jeśli używany jest dekodер telewizji kablowej, odbiornik telewizji satelitarnej lub inne źródło dodatkowe, włącz to źródło.

Porada: Jeśli dodatkowe źródło jest podłączone do telewizora, wybierz odpowiednie wejście telewizora. Może być konieczne użycie innego pilota zdalnego sterowania.

3. Włącz system.
4. Naciśnij odpowiedni przycisk źródła.
5. Sprawdź, czy listwa dźwiękowa emituje dźwięk.

Uwaga: Jeśli nie słychać dźwięku z listwy dźwiękowej, patrz „Rozwiązywanie problemów” na stronie 32.

6. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania. Sprawdź, czy dźwięk nie dochodzi z głośników telewizora.


Uwaga: Jeśli słychać dźwięk z głośników telewizora, patrz sekcja „Rozwiązywanie problemów” na stronie 32.

Wykonywanie procesu kalibracji dźwięku ADAPTiQ®

Proces kalibracji dźwięku ADAPTiQ umożliwia dostosowanie dźwięku systemu do warunków akustycznych obszaru odsłuchowego poprzez wykonanie pięciu pomiarów dźwięku. Wykonanie kalibracji dźwięku wymaga około 10 minut, kiedy pomieszczenie jest ciche.

1. Nałóż na głowę zestaw słuchawkowy ADAPTiQ.

Podczas kalibracji dźwięku ADAPTiQ mikrofon na górze zestawu słuchawkowego mierzy charakterystykę dźwiękową pomieszczenia w celu określenia optymalnej jakości dźwięku.

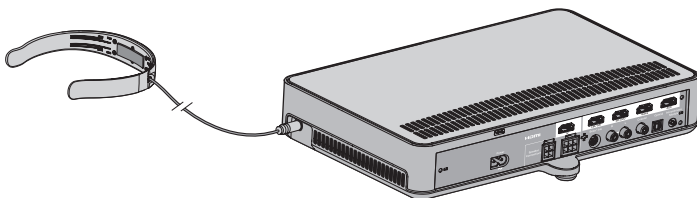

2. Podłącz kabel zestawu słuchawkowego ADAPTiQ do złącza  konsoli.
3. Naciśnij przycisk **SYSTEM** pilota zdalnego sterowania.
4. Naciskaj przycisk **▲** lub **▼** do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się pozycja **14 ADAPTiQ**.
5. Naciśnij przycisk **OK**.
6. Wykonuj monity dźwiękowe do momentu, gdy system zakończy proces.

Uwaga: Jeśli usłyszysz komunikat o błędzie lub nie możesz zakończyć kalibracji dźwięku ADAPTiQ, patrz strona 35.

7. Odłącz zestaw słuchawkowy ADAPTiQ od konsoli i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Uwaga: W przypadku przeniesienia lub montażu systemu lub przemieszczenia jakichkolwiek mebli należy ponownie wykonać kalibrację ADAPTiQ w celu zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

Konfiguracja systemu SoundTouch™

Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®

Należy pobrać i zainstalować aplikację SoundTouch™ na smartfonie lub tablecie podłączonym do sieci. Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces podłączania systemu do sieci.

Uwaga: Jeśli nie masz smartfona ani tabletu, możesz użyć komputera w celu przeprowadzenia konfiguracji (patrz sekcja strona 38).

Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch™

Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch™ dla innego systemu, nie trzeba ponownie pobierać aplikacji SoundTouch™.

1. Na smartfonie lub tablecie wybierz ikonę , aby uruchomić aplikację.
2. Wybierz kolejno opcje **EKSPLORUJ > USTAWIENIA > Systemy > DODAJ SYSTEM**, aby dodać kolejny system.

Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Pobieranie i instalowanie aplikacji SoundTouch™

Podczas pierwszej konfiguracji systemu SoundTouch™ należy zainstalować aplikację. Pobierz na smartfonie lub tablecie **aplikację kontrolera SoundTouch™**.



**Bose® SoundTouch™
controller app**

- Użytkownicy systemu iOS: do pobrania w sklepie App Store
- Użytkownicy systemu Android™: do pobrania w sklepie Google Play™
- Użytkownicy urządzeń Amazon Kindle Fire: do pobrania w sklepie Amazon Appstore for Android

Podłącz system do domowej sieci Wi-Fi®


Po zainstalowaniu aplikacji dodaj system do sieci:

1. Na smartfonie lub tablecie wybierz ikonę , aby uruchomić aplikację.
Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces podłączania systemu do sieci Wi-Fi®.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby zakończyć konfigurację, włącznie z utworzeniem konta SoundTouch™ oraz dodaniem biblioteki muzycznej i usług muzycznych.

Więcej informacji dotyczących korzystania z aplikacji SoundTouch™ zawiera strona 27 oraz instrukcja obsługi modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ seria II, którą można pobrać z witryny internetowej firmy Bose.

Przyciski pilota zdalnego sterowania

Pilot umożliwia sterowanie źródłami podłączonymi do systemu, regulację poziomu głośności systemu, zmianę kanałów, użycie funkcji odtwarzania, włączanie funkcji dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej oraz nawigację po menu System.

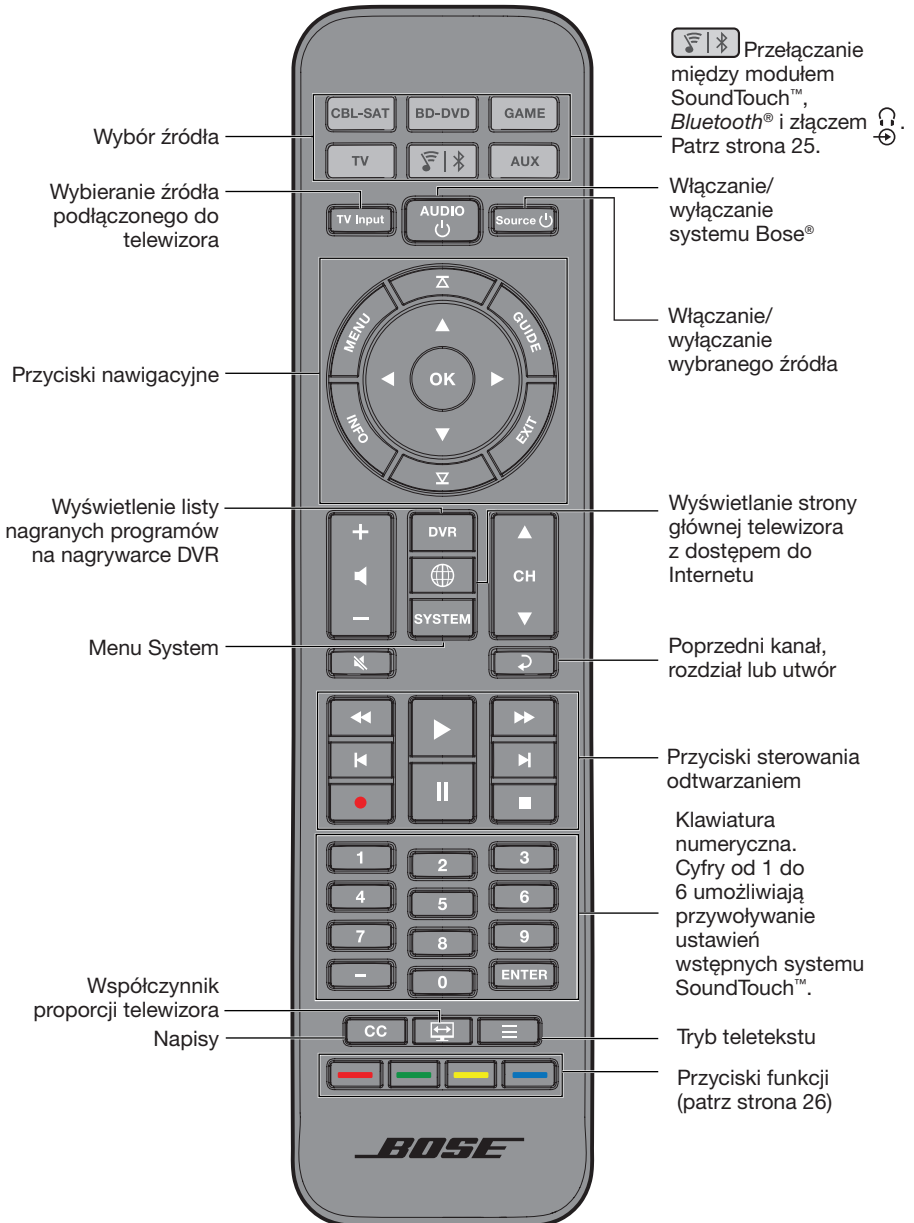

Użycie systemu

Programowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania


Pilot umożliwia sterowanie telewizorem, dekoderni telewizji kablowej, odbiornikiem telewizji satelitarnej, odtwarzaczem DVD lub Blu-ray Disc™, konsolą do gier, cyfrową nagrywarką lub innym źródłem dodatkowym.

Consumer Electronics Control

System obsługuje standard Consumer Electronics Control (CEC). Umożliwia on sterowanie wieloma źródłami podłączonymi do złącza HDMI™ bez konieczności programowania pilota. Funkcję CEC można włączyć lub wyłączyć przy użyciu menu System (patrz strona 30).

Źródło może obsługiwać standard CEC, dla którego używana jest jednak inna nazwa. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi danego źródła.

Funkcja CEC steruje źródłami podłączonymi do złącza HDMI konsoli.

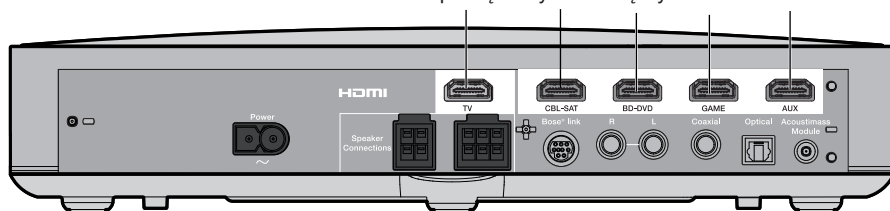

Porada: W celu włączenia funkcji CEC może być konieczne użycie menu systemu źródła lub telewizora. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi danego źródła.

Testowanie zgodności urządzeń podłączonych do złącza HDMI™ ze standardem CEC

Jeśli źródła prawidłowo reagują na naciśnięcie odpowiadających im przycisków, nie trzeba programować pilota zdalnego sterowania.

Uwaga: Źródło podłączone do złącza HDMI może nie obsługiwać standardu CEC. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi danego źródła.

1. Włącz system Bose®, telewizor i testowane źródło.
2. Naciskaj różne przyciski odpowiadające funkcjom źródła.
3. Naciśnij przycisk **Source** . Źródło zostanie wyłączone.

Jeśli źródło nie wykonuje jednej z funkcji, zaprogramuj pilota zdalnego sterowania (patrz strona 23).

Programowanie pilota do obsługi źródła

Jeśli źródło nie obsługuje standardu CEC, wprowadzając kod dla danej marki źródła możesz zaprogramować uniwersalny pilot zdalnego sterowania, by sterował takimi źródłami, jak telewizor, odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™, dekodery telewizji kablowej lub odbiorniki telewizji satelitarnej, konsola do gier albo cyfrowa nagrywarka DVR. Do danego źródła może być przypisanych wiele kodów. Aby znaleźć właściwy kod, czasem trzeba wykonać tę procedurę kilka razy.

Znajdowanie kodu źródła

1. Włącz źródło.
2. W broszurze Kody urządzeń dla uniwersalnego pilota (w zestawie) znajdź kod dla danej marki źródła.

Wprowadzanie kodu źródła

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk odpowiedniego źródła i przytrzymaj do momentu aż wszystkie sześć przycisków źródeł zacznie świecić, a następnie zwolnij.

Na przykład, by zaprogramować telewizor, naciśnij i przytrzymaj przycisk  do momentu zaświecenia się wszystkich sześciu przycisków źródeł, a następnie zwolnij przycisk.

Odpowiedni przycisk źródła będzie nadal świecił.

2. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź kod stosowny do marki źródła i naciśnij przycisk + na przycisku regulacji głośności.

Testowanie kodu źródła

1. Przetestuj podstawowe funkcje źródła. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla źródła:
 - **Telewizor:** naciśnij przyciski zmiany kanałów. Naciśnij przycisk . Wyświetlone zostanie menu ustawień. Naciśnij przyciski ◀ i ▶ w celu nawigacji.
 - **Dekoder telewizji kablowej/satelitarnej:** naciśnij przycisk . Pojawi się program telewizyjny. Naciśnij przyciski ◀ i ▶ w celu nawigacji.
 - **Odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™:** naciśnij przycisk . Wyświetlone zostanie menu ustawień. Naciśnij przyciski ◀ i ▶ w celu nawigacji.
 - **Konsola do gier:** naciśnij przyciski ◀ i ▶ do nawigacji po menu.
2. W zależności od reakcji na proste polecenie:
 - **Pilot działa prawidłowo:** naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu programowania i zapisz ustawienia.
 - **Pilot nie działa lub nie działa prawidłowo:**
 - **Jeśli przycisk źródła zacznie świecić:** naciśnij przycisk + na przycisku regulacji głośności. Powtórz kroki od 1 do 2 w sekcji „Testowanie kodu źródła”. Może być konieczne powtórzenie tej procedury 30 razy lub więcej. Jeżeli wszystkie sześć przycisków miga trzy razy, oznacza to, że zakończono cykl wprowadzania wszystkich kodów dla źródła.
 - **Jeśli przycisk źródła nie świeci:** pilot wyszedł z trybu programowania. Powtórz kroki od 1 do 2 z sekcji „Wprowadzanie kodu źródła” oraz kroki od 1 do 2 z sekcji „Testowanie kodu źródła”.

Uwaga: Posiadane źródło może nie być zgodne z uniwersalnymi pilotami zdalnego sterowania zaopatrzonymi w nadajnik podczerwieni. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi danego źródła.

Użycie systemu

Wybór źródła

Można przełączać się między poszczególnymi źródłami, naciskając odpowiedni przycisk źródła na pilocie zdalnego sterowania. Przed rozpoczęciem zaprogramuj pilota do obsługi źródła (patrz strona 22).

Wybieranie źródła podłączonego do systemu Bose®

Jeśli źródło jest podłączone do konsoli i nie używa standardu CEC, wykonaj tę procedurę, aby ustawić konsolę w odpowiedni tryb i włączyć źródło.

1. Włącz system.
2. Naciśnij przycisk dla źródła, którym chcesz sterować.
Przycisk źródła zacznie świecić.
3. Naciśnij przycisk  .
Przycisk źródła będzie świecić.

Wybieranie źródła podłączonego do telewizora

Jeśli źródło jest podłączone do telewizora, wykonaj tę procedurę, aby wybrać odpowiednie wejście telewizora.

1. Włącz system, telewizor i odpowiednie źródło.
2. Naciśnij przycisk  , aby wybrać prawidłowe wejście dla telewizora.
Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie przycisku  w celu wybrania wejścia telewizora dla źródła.
W przypadku niektórych telewizorów przycisk  powoduje wyświetlenie menu. Użyj pilota zdalnego sterowania, aby wybrać prawidłowe wejście telewizora i zamknąć menu.

Przyciski źródeł uniwersalnego pilota i złącza konsoli

Przyciski źródeł pilota zdalnego sterowania odpowiadają złączom z tyłu konsoli. Na przykład przycisk  odpowiada złączu HDMI **BD-DVD**.

Przyciski źródeł działają z dowolnym źródłem podłączonym do odpowiedniego złącza. Jeśli masz dodatkowy odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™ i podłączysz go do złącza **CBL-SAT**, możesz zaprogramować go do obsługi za pomocą przycisku .

Uwaga: Podczas programowania pilota należy bardziej koncentrować się na użyciu kodu odpowiedniego dla źródła, a niekoniecznie dla punktu podłączenia.

Używanie przycisku

Ten przycisk wielofunkcyjny pozwala odtwarzać muzykę za pośrednictwem systemu.

- Dostęp do źródła SoundTouch™ w systemie
- Strumieniowe przesyłanie muzyki z podłączonego urządzenia *Bluetooth*®
- Dostęp do złącza BOCZNEGO AUX

Naciskaj przycisk , by przełączać między źródłem SoundTouch™ (), *Bluetooth* () i złączem BOCZNYM AUX ().

SoundTouch™

Można sterować podzbiorem funkcji SoundTouch™ w systemie, takimi jak sterowanie odtwarzaniem oraz ustawienia wstępne. Patrz „Użycie systemu SoundTouch™” na stronie 27.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth*®

System wyposażono w technologię bezprzewodową *Bluetooth*, która umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń *Bluetooth* do systemu. System zapisuje na liście parowania osiem wcześniej podłączonych urządzeń. Patrz strona 28.

BOCZNE AUX

Złącze  to złącze 3,5 mm umiejscowione z boku konsoli. Po wybraniu tego złącza jako wejścia audio źródła można uzyskać do niego dostęp przy użyciu przycisku . Informacje dotyczące zmiany ustawień złącz można znaleźć w sekcji „5 BOCZNE AUX” na stronie 30.

Użycie systemu

Regulacja głośności

Na pilocie zdalnego sterowania:

- Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk –, aby zmniejszyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk , aby wyciszyć dźwięk lub anulować wyciszenie dźwięku.

Uwaga: Jeśli słysząc dźwięk z telewizora, patrz sekcja „Rozwiązywanie problemów” na stronie 32.

Przyciski funkcji

Przyciski czerwony, zielony, żółty i niebieski na pilocie zdalnego sterowania odpowiadają funkcjom kolorowych przycisków dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, odtwarzacza Blu-Ray Disc™ lub teletekstu.

- Funkcje dekodera telewizji kablowej/satelitarnej lub odtwarzacza Blu-Ray Disc™: patrz instrukcja obsługi dekodera telewizji kablowej/satelitarnej.
- Funkcje teletekstu: odpowiadają kolorowym oznaczeniom numerów stron, nagłówków lub skrótów na ekranie teletekstu.

Programowanie pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose®

Istnieje możliwość zaprogramowania pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose, takiego jak pilot dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej, w celu obsługi systemu. Instrukcje dotyczące programowania pilota zdalnego sterowania w celu obsługi systemu można znaleźć w instrukcji obsługi pilota firmy innej niż Bose albo w witrynie internetowej dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej.

Po zaprogramowaniu pilot firmy innej niż Bose powinien umożliwić obsługę podstawowych funkcji, takich jak włączanie/wyłączanie zasilania i regulacja głośności.

Dostęp do funkcji SoundTouch™

Po utworzeniu konta SoundTouch™ można zacząć korzystać z aplikacji SoundTouch™ w systemie. Dostęp do funkcji SoundTouch™ można uzyskać za pomocą aplikacji SoundTouch™ lub naciskając przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.

Więcej informacji dotyczących korzystania z aplikacji SoundTouch™ znajduje się w dostępnej do pobrania instrukcji obsługi modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ seria II.

Używanie aplikacji SoundTouch™

Aplikacja SoundTouch™ to aplikacja umożliwiająca sterowanie systemem SoundTouch™ przy użyciu smartfona, tabletu lub komputera. Aplikacja używana na urządzeniu przenośnym działa jak wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania systemu SoundTouch™.

- Łatwe dostosowywanie ustawień wstępnych do ulubionej muzyki.
- Eksplorowanie internetowych stacji radiowych, usług muzycznych i własnej biblioteki muzycznej.
- Zarządzanie ustawieniami systemu.

Korzystanie ze źródła SoundTouch™

Po skonfigurowaniu systemu SoundTouch™ w łatwy sposób można użyć pilota do sterowania dodatkowymi funkcjami systemu:

- Można spersonalizować i przywoływać ustawienia wstępne używając przycisków od 1 do 6 na klawiaturze numerycznej.
- Sterowanie odtwarzaniem (rozpoczynanie, wstrzymywanie lub zatrzymywanie odtwarzania, przechodzenie do następnej ścieżki itd.)

Aby uruchomić aplikację SoundTouch™:

Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat SOUNDTOUCH.

Parowanie urządzenia Bluetooth

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth*® umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki ze smartfonów, tabletów, komputerów lub innych urządzeń audio z obsługą technologii *Bluetooth* do systemu SoundTouch™. Można nawet przesyłać strumieniowo muzykę z urządzeń *Bluetooth*, które nie stanowią części ekosystemu SoundTouch™, takich jak smartfon lub tablet gościa.

Zanim będzie możliwe strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzenia *Bluetooth*, należy sparować urządzenie z systemem.


1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij i zwolnij przycisk , aby na wyświetlaczu pojawił się komunikat o parowaniu *Bluetooth*.

Uwaga: Za każdym razem, gdy naciskasz przycisk , system przełącza się pomiędzy SoundTouch™ (), *Bluetooth* () i złączem .

Przed sparowaniem urządzenia upewnij się, że na wyświetlaczu jest widoczny komunikat parowania *Bluetooth*.

2. Na urządzeniu *Bluetooth*® włącz funkcję *Bluetooth*.

Porada: Funkcja *Bluetooth* znajduje się zwykle w Ustawieniach. Ikona kółka zębatego () często reprezentuje Ustawienia na ekranie głównym.

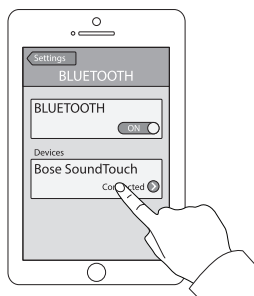

3. Na liście urządzeń wybierz system SoundTouch™.
Po sparowaniu nazwa systemu SoundTouch™ zostanie wyświetlona na liście urządzeń.
4. Na urządzeniu *Bluetooth* rozpocznij odtwarzanie muzyki w celu strumieniowego przesyłania do systemu.

Jeśli nie można sparować urządzenia

Może być konieczne wyczyszczenie listy parowania *Bluetooth* systemu (więcej informacji w sekcji „Rozwiązywanie problemów” na stronie 32). Po wyczyszczeniu listy ponów próbę parowania.

Łączenie sparowanego urządzenia Bluetooth®

Dźwięk z urządzenia *Bluetooth*® można przysyłać strumieniowo do systemu. Istnieją dwa sposoby strumieniowego przysyłania dźwięku ze sparowanego urządzenia do systemu SoundTouch™.

Jeśli na liście parowania systemu zapisano wiele urządzeń, połączenie ze sparowanym urządzeniem może zająć kilka minut. Stan połączenia jest przedstawiany na wyświetlaczu systemu.

Używanie przycisku

1. Na pilocie zdalnego sterowania systemu naciśnij i zwolnij przycisk , aby na wyświetlaczu pojawił się komunikat o łączeniu *Bluetooth*.

System łączy się z ostatnim urządzeniem, które przysyłało strumieniowo dźwięk do systemu.

2. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu.

Porada: Jeśli sparowane urządzenie jest połączone, nie trzeba naciskać przycisku .

Jeśli nie można przesyłać strumieniowo dźwięku ze sparowanego urządzenia

System SoundTouch™ mógł utracić połączenie z urządzeniem. Sprawdź wyświetlacz systemu. Jeśli sparowane urządzenie jest poza zasięgiem systemu, umieść to urządzenie w zasięgu.

Użycie funkcji *Bluetooth*® w sparowanym urządzeniu

1. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu *Bluetooth*.
2. Na liście urządzeń wybierz system SoundTouch™.
3. Po połączeniu rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu *Bluetooth* w celu strumieniowego przysyłania do systemu.

Uzyskiwanie informacji o systemie

Użycie menu System

Menu System umożliwia dostosowanie poziomów dźwięku, włączanie/wyłączanie funkcji (takich jak AUTO OFF), zmianę języka, ustawianie wejść, koncentrycznego, analogowego lub optycznego dla określonego źródła, wykonywanie procesu kalibracji dźwięku ADAPTiQ®, parowanie modułu Acoustimass® z konsolą lub przywracanie ustawień fabrycznych systemu.

1. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przyciski ▲ i ▼, aby przewijać menu System.
3. Naciśnij przyciski ◀ i ▶, aby dostosować ustawienia.
4. Naciśnij przycisk .

Ekran	Stan systemu
1 DŹWIĘK Z KOMPUTERA	Wyłączone: (domyślnie) brak zmiany ścieżki audio. Ulepszone dialogi: zwiększenie poziomu dialogów i efektów dźwiękowych przy niskim poziomie głośności oraz zapewnienie pełnej mocy dźwięku przy wysokim poziomie głośności. Inteligentna głośność: zmniejszenie zakresu poziomu głośności w ścieżce dźwiękowej, aby różnica między bardzo głośnymi i cichymi fragmentami była mniejsza. Uwaga: Funkcje ulepszonych dialogów i inteligentnej głośności nie są dostępne podczas korzystania z systemu SoundTouch™, Bluetooth® oraz urządzeń podłączonych do złącza .
2 SYNCHRONIZACJA AUDIO/WIDEO	Dostosowanie opóźnienia dźwięku w celu synchronizacji z obrazem wideo.
3 HDMI-CEC	Domyślnie włączone: (domyślnie) włączenie funkcji CEC (patrz strona 22). Alternatywnie włączone: chroni przed niepożądanym przełączeniem źródła i może usunąć niespójności funkcji CEC (patrz strona 32). Wyłączone: wyłączenie funkcji CEC.
4 AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Włącz: (domyślnie) system wyłącza się po upływie szesnastu minut braku aktywności (brak dźwięku emitowanego przez system). Wyłącz: system nie wyłącza się automatycznie.
5 BOCZNE AUX	Wejście audio: ustawia złącze  dla źródła dodatkowego. Słuchawki: (domyślnie) ustawia złącze  jako wyjście słuchawkowe. Uwaga: W przypadku ustawienia jako wyjście słuchawek i podłączenia kabla listwa dźwiękowa zostaje wyciszona. Nieużywane słuchawki należy odłączyć.
6 POZIOM NISKICH TONÓW	Dostosowanie poziomu tonów niskich.
7 POZIOM WYSOKICH TONÓW	Dostosowanie poziomu tonów wysokich.

Uzyskiwanie informacji o systemie

Ekran	Stan systemu
8 POZIOM ŚRODKA	Zwiększenie lub zmniejszenie poziomu głośności dialogów dla filmów i programów telewizyjnych.
9 POZIOM DŹWIĘKU PRZESTRZENNEGO	NIEDOSTĘPNE
10 JĘZYK 	Zmiana języka konsoli i kalibracja dźwięku ADAPTiQ.
11 USTAWIANIE WEJŚCIA OPTYCZNEGO	Ustawienie złącza optycznego na źródło Auto/TV (domyślnie), CBL SAT, BD DVD, GAME lub AUX.
12 USTAWIANIE WEJŚCIA KONCENTRYCZNEGO	Ustawienie złącza koncentrycznego na źródło Auto/TV (domyślnie), CBL SAT, BD DVD, GAME lub AUX.
13 USTAWIANIE WEJŚCIA ANALOGOWEGO	Ustawienie złącza analogowego na źródło Auto/TV (domyślnie), CBL SAT, BD DVD, GAME lub AUX.
14 ADAPTiQ	Rozpoczęcie procesu kalibracji dźwięku ADAPTiQ.
15 PAROWANIE MODUŁU ACOUSTIMASS	Ponowne podłączanie modułu Acoustimass® do systemu.
16 RESETOWANIE SYSTEMU DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH	Przywrócenie ustawień fabrycznych menu System i kalibracji dźwięku ADAPTiQ.

Komunikaty o błędach

Ekran	Stan systemu
BŁĄD Nie można znaleźć modułu Acoustimass	Moduł Acoustimass® nie jest podłączony do konsoli.
BŁĄD Nie można znaleźć listwy dźwiękowej	Listwa dźwiękowa nie jest podłączona do konsoli.
<ŹRÓDŁO> Brak sygnału	Źródło nie jest podłączone do konsoli lub źródło jest podłączone do konsoli, ale wyłączone.
BOCZNE AUX Nic nie podłączono	Źródło nie jest podłączone do złącza  konsoli.
BŁĄD Zadzwoń do Bose	Zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Wskaźnik stanu modułu Acoustimass®

Wskaźnik stanu z tyłu modułu Acoustimass zapewnia informacje dotyczące aktywności systemu.

Opis wskaźnika	Stan modułu Acoustimass
Pomarańczowy	Połączony z konsolą.
Miga (bursztynowy)	Odłączony od konsoli.
Miga powoli (bursztynowy)	Dostępny w celu bezprzewodowego połączenia z konsolą.
Czerwony	Błąd systemu.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Zalecane czynności
Brak zasilania	• Podłącz prawidłowo przewody zasilające modułu Acoustimass®, listwy dźwiękowej i konsoli. • Podłącz ponownie przewody zasilające modułu Acoustimass, listwy dźwiękowej i konsoli do gniazda sieci elektrycznej. • Użyj pilota zdalnego sterowania do włączenia zasilania systemu.
Brak dźwięku	• Anuluj wyciszenie systemu. • Zwiększ poziom głośności. • Podłącz moduł Acoustimass, listwę dźwiękową i konsolę do działającego gniazda sieci elektrycznej. • Podłącz kabel głośnikowy do złącza Speaker Connections, a nie do złącza Bose® Link. • Podłącz kabel HDMI™ do złącza telewizora z oznaczeniem ARC lub Audio Return Channel. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, użyj dodatkowego kabla audio oprócz kabla HDMI (patrz strona 15). • Jeśli używany jest dodatkowy kabel audio, podłącz go do złącza telewizora z oznaczeniem Output lub OUT, a nie Input lub IN. • Upewnij się, że wszystkie połączenia kabli listwy dźwiękowej, telewizora i podłączonych źródeł są prawidłowo podłączone. • Jeśli dodatkowe źródło jest podłączone do telewizora, wybierz odpowiednie wejście telewizora (patrz strona 24). • Przełącz funkcję CEC między Alternatywnie włączone a Domyślnie włączone (patrz strona 30). • Odłącz nieużywane słuchawki. • Jeśli źródło jest podłączane przez złącze , włącz opcję Wejście audio przy użyciu menu System (patrz strona 30). • Jeśli słuchawki są podłączane przez złącze , włącz opcję Słuchawki przy użyciu menu System (patrz strona 30). • Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Nie można znaleźć modułu Acoustimass, sparuj moduł Acoustimass z konsolą (patrz strona 35). • Zresetuj system (patrz strona 36).
Dźwięk dochodzi z głośników telewizora	• Podłącz kabel HDMI do złącza telewizora z oznaczeniem ARC lub Audio Return Channel (jeśli jest dostępne). • Wyłącz głośniki telewizora (patrz instrukcja obsługi telewizora). • Ustaw najniższy poziom głośności telewizora.
Brak obrazu lub zła jakość obrazu	• Przełącz na inne źródło, a następnie powróć do źródła, z którym występował problem, by spróbować ponownie odebrać sygnał. • Odłącz i podłącz ponownie kabel HDMI źródła, z którym wystąpił problem. • Odłącz i podłącz ponownie kabel HDMI łączący konsolę z telewizorem. • Wyłącz i włącz źródło, z którym wystąpił problem, a także telewizor i konsolę. • Jeśli do jednego ze źródeł HDMI™ przypisano złącze optyczne, analogowe lub koncentryczne złącze cyfrowe, należy je w menu systemu z powrotem ustawić na Auto/TV (domyślne). Patrz strona 31.

Problem	Zalecane czynności
Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo lub w ogóle nie działa.	• Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami „+” i „-” zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory (patrz strona 17). • Wymień baterię (patrz strona 17). • Naciśnij przycisk głośności na pilocie zdalnego sterowania i sprawdź, czy miga odpowiedni przycisk źródła. • Usuń wszystkie folie ochronne z konsoli. • Jeśli używana jest funkcja CEC: - Skieruj pilota w stronę konsoli. - Użyj ustawienia Alternatywnie włączone (patrz strona 30) - Wyłącz funkcję CEC w systemie (patrz strona 30) i zaprogramuj pilota zdalnego sterowania, by sterował źródłem (patrz strona 23). • Jeśli zaprogramowano pilota do obsługi źródła: - Skieruj pilota w stronę odpowiedniego źródła. - Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy kod dla marki danego źródła. - Zaprogramuj pilota przy użyciu innego kodu (patrz strona 23).
System nie synchronizuje się z właściwym źródłem/wybiera nieprawidłowe źródło po opóźnieniu (CEC)	• Użyj ustawienia Alternatywnie włączone (patrz strona 30) • Wyłącz funkcję CEC w źródle (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi źródła). • Wyłącz funkcję CEC w systemie (patrz strona 30) i zaprogramuj pilota zdalnego sterowania, by sterował źródłem (patrz strona 23).
Funkcja CEC działa niespójnie lub nie działa	• Użyj ustawienia Alternatywnie włączone (patrz strona 30) • Wyłącz funkcję CEC w źródle (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi źródła). • Wyłącz funkcję CEC w systemie (patrz strona 30) i zaprogramuj pilota zdalnego sterowania (patrz strona 23).
Niska jakość dźwięku lub zniekształcony dźwięk	• Usuń wszystkie folie ochronne z systemu. • Upewnij się, że wszystkie połączenia kabli listwy dźwiękowej, telewizora i podłączonych źródeł są prawidłowo podłączone. • Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Nie można znaleźć modułu Acoustimass: - Podłącz moduł Acoustimass®. - Sparuj moduł Acoustimass z konsolą (patrz sekcja strona 35). • Jeśli używane jest złącze analogowe lub , zmniejsz poziom głośności źródła. • Przywróć fabryczne ustawienia systemu (patrz strona 36) i wykonaj kalibrację dźwięku ADAPTiQ® (patrz strona 19).
Przerywany dźwięk	• Upewnij się, że wszystkie połączenia kabli listwy dźwiękowej, telewizora i podłączonych źródeł są prawidłowo podłączone. • Odsuń system od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak router bezprzewodowy, telefon bezprzewodowy, telewizor lub kuchenka mikrofalowa. • Przełącz funkcję CEC między Alternatywnie włączone a Domyślnie włączone (patrz strona 30).

Konserwacja

Problem	Zalecane czynności
Nie można ukończyć konfiguracji sieci.	• Podłącz system do gniazda elektrycznego. • Wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło. • Połącz urządzenie i system SoundTouch™ z tą samą siecią Wi-Fi®. • Umieść moduł komunikacji bezprzewodowej w zasięgu routera. • Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu (urządzenie przenośne lub komputer) używanym do konfigurowania. • Jeżeli nazwa sieci nie pojawia się lub jest ukryta, wybierz opcję Ręcznie ustanów połączenie z inną siecią na ekranie POŁĄCZ SIĘ Z DOMOWĄ SIECIĄ Wi-Fi. • Zamknij inne otwarte aplikacje. • Jeżeli używasz komputera do konfigurowania, sprawdź ustawienia zapory, aby upewnić się, że aplikacja SoundTouch™ i serwer SoundTouch™ Music Server są programami dozwolonymi. • Sprawdź połączenie z Internetem wczytując witrynę www.SoundTouch.com • Uruchom ponownie urządzenie przenośne lub komputer oraz router. • Odinstaluj aplikację, uruchom ponownie moduł komunikacji bezprzewodowej i rozpocznij ponownie proces konfiguracji.
Nie można odtwarzać dźwięku Bluetooth®	W systemie: • Sparuj urządzenie (strona 28). • Spróbuj sparować inne urządzenie. • Patrz sekcja „Brak dźwięku”. • Za pomocą aplikacji SoundTouch™ wyczyść listę parowania systemu: - Przejdź do EKSPLORUJ > USTAWIENIA > Systemy i wybierz system SoundTouch™. - Otwórz pozycję <i>Bluetooth®</i> i wyczyść listę parowania. • Skonfiguruj najpierw system SoundTouch™, a następnie wykonaj wszystkie aktualizacje systemu. Na urządzeniu przenośnym: • Wyłącz i włącz ponownie funkcję <i>Bluetooth</i>. • Usuń system z menu <i>Bluetooth</i>. Sparuj ponownie. • Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia <i>Bluetooth</i>.

Jeśli konsola nie może znaleźć modułu Acoustimass®

Moduł Acoustimass i konsolę sparowano fabrycznie. Jeśli jednak wyświetlany jest komunikat o błędzie **Nie można znaleźć modułu Acoustimass**, należy wykonać poniższą procedurę parowania:

1. Odłącz moduł Acoustimass.
2. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.
3. Naciśnij przycisk  do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się pozycja **15 PAROWANIE MODUŁU ACOUSTIMASS**.
4. Naciśnij przycisk .
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona pozycja **Podłącz moduł Acoustimass**.
5. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej.

Kiedy moduł Acoustimass połączy się z konsolą, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Parowanie zakończone**.

Uwaga: Aby zapoznać się z alternatywnymi możliwościami połączenia, koniecznymi w związku ze zbyt dużymi zakłóceniami bezprzewodowymi, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów.

Komunikaty o błędach kalibracji dźwięku ADAPTiQ®

Wysłuchaj wskazówek głosowych dla następujących komunikatów o błędach:

Komunikat o błędzie	Problem	Zalecane czynności
1	Mikrofon zestawu słuchawkowego ADAPTiQ nie wykrywa dźwięku.	• Upewnij się, że kable głośników są prawidłowo podłączone. • Upewnij się, że otwór mikrofonu na górze zestawu słuchawkowego ADAPTiQ nie jest zasłonięty. • Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ może być uszkodzony. Zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose®, by otrzymać części zamienne. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.
2	W pomieszczeniu jest zbyt głośno.	Uruchom ponownie kalibrację dźwięku ADAPTiQ, gdy w pomieszczeniu będzie cicho.
3	Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ znajduje się zbyt blisko głośników.	Przenieść zestaw słuchawkowy ADAPTiQ w miejsce bardziej oddalone od głośników.
4	Miejsca odsłuchu są zbyt podobne.	Przenieść się 0,3–0,6 m od poprzedniego miejsca odsłuchu.
5	Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ nie może dokonać pomiarów z powodu ruchu.	Trzymaj głowę nieruchomo.

Po rozwiązaniu problemu należy ponownie uruchomić kalibrację dźwięku ADAPTiQ (patrz strona 19).

Jeśli słyszysz inny komunikat o błędzie, zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose po dalsze instrukcje. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Konserwacja

Przywracanie fabrycznych ustawień systemu

Aby rozwiązać problemy, przywróć fabryczne ustawienia menu System i kalibracji dźwięku ADAPTiQ®.

1. Naciśnij przycisk **SYSTEM** pilota zdalnego sterowania.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się pozycja **16 RESETOWANIE SYSTEMU DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH**.
3. Naciśnij przycisk **5**.
System zostanie zresetowany.
4. Wykonaj proces kalibracji dźwięku ADAPTiQ (patrz strona 19).

Resetowanie przycisku źródła na pilocie zdalnego sterowania


Jeśli występują problemy z przyciskiem źródła na pilocie zdalnego sterowania, przywróć jego ustawienia fabryczne.

Po wykonaniu tej procedury przycisk źródła będzie działać w trybie CEC.

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk odpowiedniego źródła i przytrzymaj do momentu aż wszystkie sześć przycisków źródeł zacznie świecić, a następnie zwolnij.
Świeci tylko odpowiedni przycisk źródła.
2. Na klawiaturze numerycznej wprowadź **0140**.

Złącza serwisowe modułu Acoustimass®

Złącze serwisowe i złącze danych są przeznaczone wyłącznie do użytku w serwisie. Nie należy podłączać żadnych kabli do tych złączy.

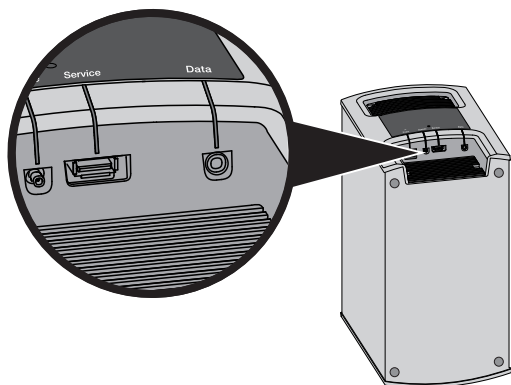

Czyszczenie

- Do czyszczenia powierzchni systemu użyj miękkiej, suchej ściereczki.
- W pobliżu elementów systemu nie wolno używać rozpylaczy. Nie należy używać rozpuszczalników, chemikaliów lub środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- Należy chronić urządzenie przed przedostaniem się płynów do szczelin w obudowie.

Dział Obsługi Klientów

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu:

- Odwiedź stronę SoundTouch.com
- Skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Ograniczona gwarancja

System jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej razem z urządzeniem karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dołączone do tego produktu informacje na temat gwarancji nie dotyczą Australii i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji w Australii i Nowej Zelandii można znaleźć pod adresem www.bose.com.au/warranty lub www.bose.co.nz/warranty.

Dane techniczne

Moduł Acoustimass®

Moc znamionowa: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 W

Konsola

Moc znamionowa: 100-240 V~ 50/60 Hz 60 W

Załącznik: Użycie komputera do konfiguracji

Ważne informacje dotyczące konfiguracji

- System można skonfigurować przy użyciu komputera zamiast smartfona lub tabletu.
- Użyj komputera podłączonego do sieci Wi-Fi®.
- Użyj komputera, na którym zapisana jest biblioteka muzyczna.
- Potrzebny będzie dostarczony kabel USB. *
- Nie odłączaj kabla USB do momentu, gdy w aplikacji pojawi się polecenie odłączenia kabla.

* Złącze **SETUP A USB** na tylnym panelu systemu służy wyłącznie do konfiguracji za pomocą komputera. Złącza USB nie służą do ładowania smartfonów, tabletów lub podobnych urządzeń.

Użycie komputera stacjonarnego do konfiguracji

Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, przenieś konsolę i moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ w pobliże komputera, by móc skonfigurować system. Podczas konfiguracji aplikacja wyświetli monit o podłączenie kabla USB z komputera do modułu komunikacji bezprzewodowej (tymczasowe).

Po zakończeniu konfiguracji odłącz kabel USB i moduł konsolę od komputera oraz od gniazda sieci elektrycznej i przenieś system w jego stałe miejsce.

Konfigurowanie systemu przy użyciu komputera

1. Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową i przejdź na stronę:

SoundTouch.com/app

Porada: Użyj komputera, na którym zapisana jest biblioteka muzyczna.

2. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch™.
3. Podłącz system do sieci domowej (patrz strona 20).
Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.



746954-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM746954 Rev. 00