

# SoundTouch® 130 home theater system



### Instructions importantes relatives à la sécurité

## Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.



#### **AVERTISSEMENTS:**

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil. L'exposition aux liquides risque de provoquer un dysfonctionnement et/ou un incendie.
- Remplacez les piles usagées uniquement avec des piles alcalines AA (IEC LR06).
- · Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.



#### ATTENTION:

- Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et le bon fonctionnement de l'appareil, et en invalidera la garantie.
- L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est déconseillé d'utiliser les écouteurs au volume maximum, notamment pendant des périodes prolongées.



AVERTISSEMENT : certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



**AVERTISSEMENT:** ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.

#### **REMARQUES:**

- · L'étiquette d'identification du produit est située sous la console.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Les câbles d'enceintes et d'interconnexion fournis avec cet appareil ne sont pas approuvés pour une installation encastrée.
   Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.

#### Instructions importantes relatives à la sécurité

- 1. Lisez attentivement ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- 3. Respectez tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
- 6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- 7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Placez l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
- 12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement de l'adaptateur secteur ou du cordon d'alimentation, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

#### Informations réglementaires

Remarque: cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous:

- · Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- · Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- · Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auguel est connecté le récepteur.
- · Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement de cet appareil.

#### Adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch

Cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et votre corps.

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être situé ou utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs-récepteurs radio.



Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
		Substances ou éléments toxiques ou dangereux				
Nom	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	Х	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	Х	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	Х	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572

### Informations réglementaires

Renseignements à noter et conserver : Les numéros de série se trouvent sur le panneau de connexion du module Acoustimass® et sur l'emballage de la télécommande.
Modèle :
Numéro de série du module :
Numéro de série de la télécommande :
Numéro de série de la console :
Numéro de série de la barre de son :
Date d'achat :
Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation.

Date de fabrication : le premier chiffre en caractères gras dans le numéro de série indique l'année de fabrication ; « 5 » correspond à 2005 ou à 2015.

Importateur pour la Chine: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Chine (Shanghaï) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour I'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taïwan

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Amazon, Kindle et Fire sont des margues de commerce d'Amazon, Inc. ou de ses filiales.

Android et Google Play sont des marques de commerce de Google, Inc.

Blu-ray Disc™ et Blu-ray™ sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.



DOLBY. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez la page http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de Digital Theater Systems, Digital Surround INC. DTS, le symbole associé, ainsi que DTS et le symbole utilisés ensemble sont des marques déposées, et DTS Digital Surround est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



iHeartRadio est une marque déposée d'iHeartMedia, Inc.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante :

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

© 2017 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Votre système SoundTouch® 130
Avantages du système
Fonctions matérielles 8
Application SoundTouch® 8
Déballage du système
Conseils de positionnement
Exemple de positionnement du système
Installation du module Acoustimass®
Fixation des pieds en caoutchouc au module Acoustimass
Raccordement du module Acoustimass à la prise secteur
Installation de la console
Raccordement de la console au téléviseur
Utilisation du connecteur HDMI™ ARC
Téléviseurs non munis d'un connecteur HDMI™ ARC 14
Raccordement de la console à d'autres sources
Raccordement de sources compatibles avec la technologie HDMI™
Raccordement de sources non compatibles avec la technologie HDMI™ 15
Raccordement à des sources audio uniquement
Connexion de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch®
Installation de la barre de son
Raccordement de la barre de son
Fixation des pieds d'extension en option à la barre de son
Fixation murale de la barre de son
Raccordement du système à l'alimentation électrique
Raccordement de la barre de son à la prise secteur
Raccordement de la console à la prise secteur
Démarrage du système
Mise en place des piles de la télécommande
Mise sous tension du système et sélection de la langue
Vérification du son

## Sommaire

ADAPTiQ <sup>®</sup>	
Exécution du système de calibrage audio ADAPTiQ®	21
Configuration de SoundTouch <sup>™</sup>	
Ajout du système à votre réseau Wi-Fi®	22
Téléchargez et installez l'application SoundTouch®	22
Connexion du système à votre réseau Wi-Fi®	22
Ajout du système à un compte SoundTouch® existant	22
Utilisation du système	
Touches de la télécommande	23
Programmation de la télécommande universelle	24
CEC (Consumer Electronics Control)	24
Testez la fonctionnalité CEC sur vos sources connectées en HDMI™	24
Programmation de la télécommande en vue de contrôler votre source	25
Sélection d'une source	
Sélection d'une source raccordée au système Bose®	
Sélection d'une source raccordée au téléviseur	
Touches de sources universelles et connecteurs de la console	26
Utilisation de la touche 📳	
SoundTouch®	
Technologie sans fil Bluetooth	
AUX. LAT.	
Réglage du volume	28
Touches de fonction	28
Programmation d'une télécommande d'une autre marque que Bose®	28
Utilisation de SoundTouch®	
Accès à SoundTouch®	29
Utilisation de l'application SoundTouch®	29
Utilisation de la source SoundTouch®	29
Pour obtenir de l'aide	29

Bluetooth®	
Jumelage d'un appareil compatible Bluetooth®	30
Connexion à un appareil compatible Bluetooth® jumelé	31
Utilisation de la touche 🝞 🖟	31
Utilisation de la fonction <i>Bluetooth</i> sur l'appareil jumelé	31
Obtention des informations système	
Utilisation du menu système	32
Messages d'erreur	33
Indicateur d'état du module Acoustimass®	33
Entretien	
Résolution des problèmes	34
Si votre console ne détecte pas le module Acoustimass®	37
Messages d'erreur lors de calibrage audio ADAPTiQ®	37
Restauration des réglages d'usine du système	38
Réinitialisation d'une touche de source sur la télécommande	
Connecteurs d'assistance technique sur le module Acoustimass®	
Nettoyage	39
Service client	39
Garantie limitée	39
Caractéristiques techniques	39
Annexe : Utilisation d'un ordinateur pour la configuration	
Informations importantes concernant la configuration	40
Utilisation d'un ordinateur de bureau pour la configuration	
Configuration du système à l'aide d'un ordinateur	40

## Votre système SoundTouch® 130

Votre système home cinéma SoundTouch® 130 apporte la qualité sonore Bose® à vos sources vidéo, SoundTouch® et *Bluetooth*®. Votre système constitue un moyen élégant de produire un son ample et d'excellente qualité dans toutes les pièces de votre logement, via une liaison sans fil utilisant votre réseau Wi-Fi®. SoundTouch® permet de diffuser les stations radio et les services musicaux d'Internet, et d'utiliser la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur.

Si vous disposez d'un réseau Wi-Fi, vous voilà prêt à écouter votre musique préférée dans n'importe quelle pièce.

#### Avantages du système

- Le traitement audio avancé de Bose offre un son naturel et authentique.
- Le système de calibrage audio ADAPTiQ® optimise la qualité du son.
- Le système prend en charge la fonctionnalité CEC (Consumer Electronics Control).
- Accès sans fil aux stations radio et services musicaux sur Internet, ainsi qu'à la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur.
- Accès rapide à votre musique favorite grâce à vos propres présélections.
- Configuration sans fil à l'aide de votre smartphone ou tablette.
- Utilisation de votre réseau Wi-Fi existant.
- Diffusion de musique sur des appareils compatibles Bluetooth.
- Application gratuite SoundTouch® pour votre ordinateur, smartphone ou tablette.
- Possibilité d'ajouter à tout moment des composants supplémentaires pour écouter votre musique dans plusieurs pièces.
- Vaste gamme de systèmes audio Bose pour choisir la solution la mieux adaptée à chaque pièce.

#### Fonctions matérielles


- L'affichage permet d'accéder aux paramètres et aux informations du système.
- La connectivité HDMI™ facilite la configuration et garantit un son de grande qualité provenant de vos sources connectées.
- La télécommande universelle programmable peut contrôler votre téléviseur, votre récepteur câble/satellite et vos autres sources connectées.
- Le module Acoustimass<sup>®</sup> sans fil dissimulable offre des basses profondes percutantes.
- Les enceintes peuvent être montées sur un mur (kit vendu séparément).
- L'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® série II permet d'activer les fonctions SoundTouch® et Bluetooth sur votre système.

#### Application SoundTouch®

- Configurez et contrôlez la source SoundTouch® à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur.
- Utilisez l'application SoundTouch® pour personnaliser facilement vos présélections en fonction de votre musique favorite.
- Écoutez la radio Internet, et parcourez les services musicaux et votre bibliothèque musicale.
- Jumelez, connectez et écoutez le son de vos appareils Bluetooth.
- Configurez SoundTouch®.

## Déballage du système

Déballez les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous :

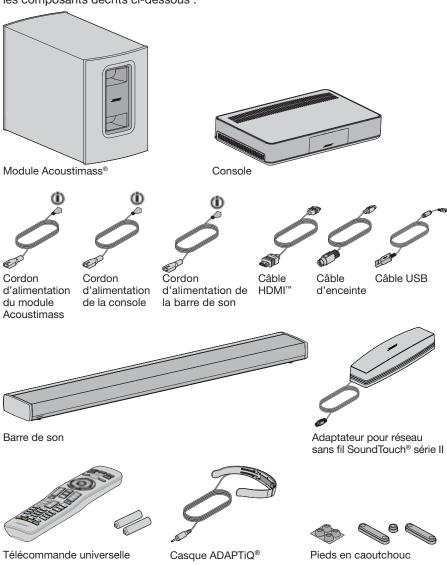

Cet appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

Remarque: si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.


## Votre système SoundTouch® 130

## Conseils de positionnement

Pour éviter les interférences sans fil, éloignez les autres appareils sans fil du système. Tenez le système à l'écart de toute armoire métallique, de tout composant audio/vidéo et de toute source de chaleur directe.

Module Acoustimass®	<ul> <li>Posez le module Acoustimass sur ses pieds en caoutchouc le long du même mur que le téléviseur, ou le long d'un autre mur dans le tiers avant de la pièce.</li> <li>Choisissez une surface plane et stable. Le module Acoustimass risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier s'il est placé sur une surface lisse telle que du marbre, du verre ou du bois ciré.</li> <li>Placez le module à proximité d'une prise électrique.</li> </ul>
Barre de son	<ul> <li>Placez la barre de son devant votre téléviseur.</li> <li>Ne placez pas la barre sonore dans un meuble fermé.</li> <li>Placez le module à proximité d'une prise électrique.</li> </ul>
Console	<ul> <li>Placez la console à proximité du téléviseur. Veillez à ne PAS placer le téléviseur sur la console.</li> <li>Placez le module à proximité d'une prise électrique.</li> </ul>
Adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch®	Éloignez l'adaptateur de 0,3 à 1,8 m de la console, du module Acoustimass et de tout autre appareil sans fil afin d'éviter les interférences avec le réseau Wi-Fi.


#### Exemple de positionnement du système

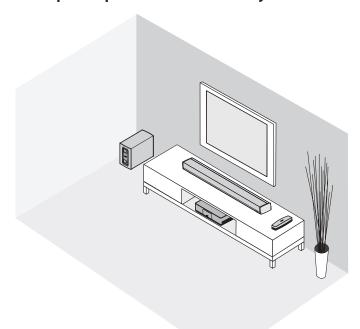

# Fixation des pieds en caoutchouc au module Acoustimass


Fixez les pieds en caoutchouc au module Acoustimass afin de protéger votre sol.

- Retournez le module Acoustimass sur une surface souple afin de ne pas l'endommager.
- 2. Fixez les pieds en caoutchouc sous le module Acoustimass.

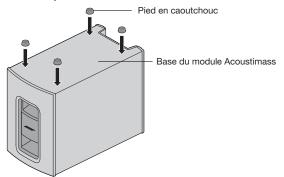

3. Placez le module Acoustimass sur ses pieds.

**Attention :** lorsque vous utilisez le module Acoustimass, veillez à ne pas le poser sur sa face avant ou arrière, sur le côté ou à l'envers.

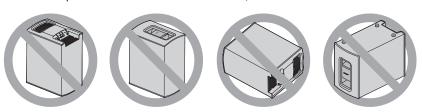


**4.** Retirez tous les films protecteurs, faute de quoi ils pourraient avoir un effet négatif sur les performances acoustiques.

## Installation du module Acoustimass®

# Raccordement du module Acoustimass à la prise secteur

1. Raccordez le cordon d'alimentation au connecteur Power du module Acoustimass.

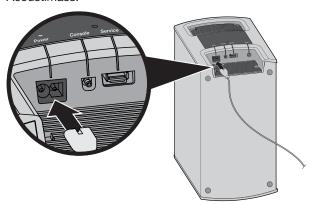

2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.


## Raccordement de la console au téléviseur

Utilisez le connecteur HDMI de votre téléviseur portant la marque **ARC** ou Audio Return Channel, s'il est disponible. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI ARC, voir page 14.


#### Utilisation du connecteur HDMI™ ARC

Utilisez le câble HDMI Bose® pour raccorder la console au téléviseur.

- Débranchez vos sources raccordées via HDMI au téléviseur, à savoir récepteurs câble/satellite, lecteurs de DVD ou de disques Blu-ray Disc™ ou consoles de jeux.
- Insérez un connecteur du câble HDMI Bose® dans le connecteur TV (ARC) de la console.

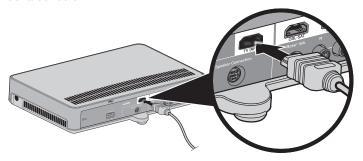

 Branchez l'autre extrémité du câble HDMI sur le connecteur HDMI (ARC) de votre téléviseur.

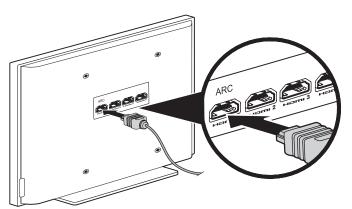

#### Installation de la console

#### Téléviseurs non munis d'un connecteur HDMI™ ARC

Si votre téléviseur ne dispose pas d'un connecteur HDMI ARC, il peut être nécessaire de procéder à une connexion secondaire à la console, notamment à l'aide d'un câble audio stéréo analogique, optique ou coaxial. Sans cette connexion, il est possible que vous ne puissiez pas reproduire le son du système Bose®.

#### Cas d'utilisation d'une connexion secondaire :

- Vous utilisez des sources internes (notamment des applications Internet ou des antennes par liaison radio).
- Vous connectez des sources à votre téléviseur.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.


Conseil: si votre téléviseur dispose de connecteurs audio IN et OUT, utilisez le connecteur audio OUT.

### Raccordement de la console à d'autres sources

## Raccordement de sources compatibles avec la technologie HDMI™

Vous pouvez raccorder la console à d'autres sources, notamment à un récepteur câble/satellite, à un lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™, ou à une console de jeux à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément). Si votre source n'est pas compatible HDMI, voir la section page 15 pour connaître les configurations nécessaires avec les appareils ne prenant pas en charge la technologie HDMI.

- Branchez l'une des extrémités du câble HDMI sur le connecteur HDMI (OUT) de votre source.
- Branchez l'autre extrémité du câble HDMI au connecteur HDMI de la console. Par exemple, pour raccorder une console de jeux, branchez un câble HDMI au connecteur GAME.

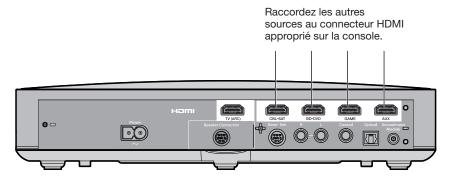

## Raccordement de sources non compatibles avec la technologie HDMI™

Si votre source n'est pas compatible HDMI, raccordez-la à votre téléviseur à l'aide de câbles audio et vidéo (vendus séparément). Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

Conseil: si votre source dispose de connecteurs audio IN et OUT, utilisez le connecteur audio OUT.

#### Raccordement à des sources audio uniquement

Si votre source audio uniquement, notamment votre lecteur multimédia ou votre lecteur de CD, n'est pas compatible HDMI:


Raccordez votre source au connecteur Optical, Coaxial, Analog ou AUX. LAT.
 (♠) de votre console.

**Remarque:** vous pouvez utiliser un câble audio optique, coaxial ou analogique de 3,5 mm (vendu séparément).

 Sélectionnez l'entrée optique, coaxiale, analogique ou AUX. LAT. correspondant à la source. Vous pouvez définir ces paramètres à l'aide du menu système (voir page 32).


# Connexion de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch®

Raccordez l'adaptateur au connecteur Bose® link de la console.

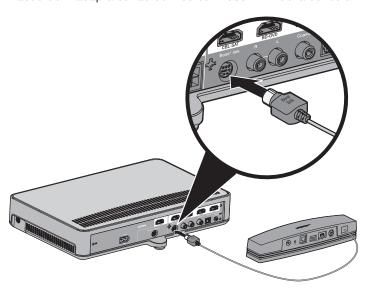


### Raccordement de la barre de son

 Insérez l'une des extrémités du câble d'enceinte dans le connecteur Speaker Connection de la console.

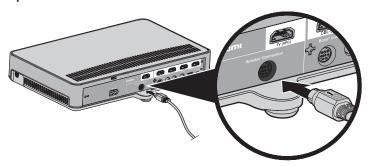


2. Insérez l'autre extrémité du câble d'enceinte dans le connecteur Audio IN de la barre de son.

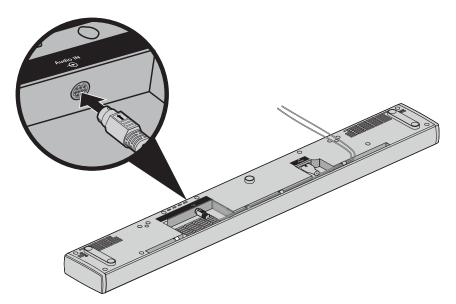

# Fixation des pieds d'extension en option à la barre de son

Fixez les pieds d'extension en option pour élever la barre de son en vue de laisser un espace sous cette dernière.

- 1. Retournez la barre de son sur une surface souple afin de ne pas l'endommager.
- 2. Fixez les pieds d'extension à la base de la barre de son.

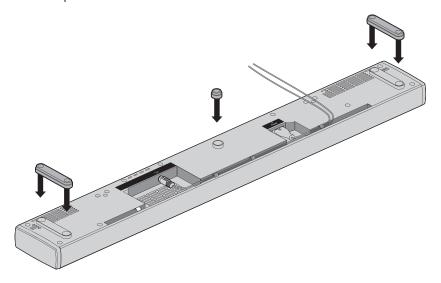

3. Placez la barre de son sur ses pieds.

#### Fixation murale de la barre de son


Vous pouvez installer la barre de son sur un mur. Pour acheter le kit de montage mural WB-135, contactez votre représentant local Bose ou consultez le site www.Bose.com

**ATTENTION:** n'utilisez aucun autre support pour fixer la barre de son.

## Raccordement du système à l'alimentation électrique

# Raccordement de la barre de son à la prise secteur


 Raccordez le cordon d'alimentation secteur au connecteur Power de la barre de son.

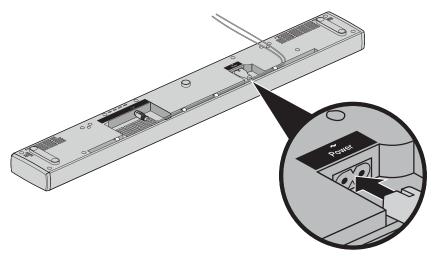

2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.

## Raccordement de la console à la prise secteur


Raccordez le cordon d'alimentation secteur au connecteur Power della console.

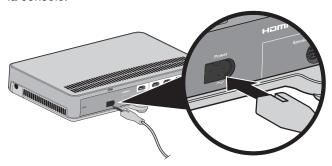

2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.

## Mise en place des piles de la télécommande

 Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.

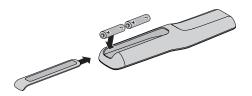


- Insérez les deux piles AA (IEC-LR6) 1,5 V fournies. Faites correspondre les symboles + et – des piles avec les repères + et – situés à l'intérieur du compartiment.
- 3. Remettez le couvercle en place.

# Mise sous tension du système et sélection de la langue

1. Appuyez sur la touche de la télécommande.

La console se met sous tension et l'indication 10 LANGUE ((\*) s'affiche.

Remarque: après le démarrage initial, l'afficheur indique la dernière source utilisée.

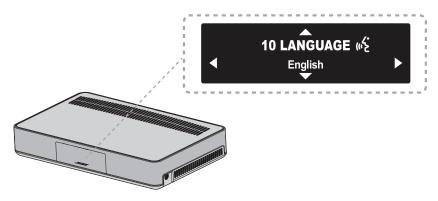

- 3. Appuyez sur la touche

Conseil: recherchez l'icône ( dans le menu système si vous n'avez pas sélectionné la langue correcte.

le système se met hors tension après 16 minutes d'inactivité. Vous pouvez désactiver ARRÊT AUTO à l'aide du menu système (voir page 32).

### Démarrage du système

### Vérification du son

- 1. Mettez votre téléviseur sous tension.
- 2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire, mettez cette source sous tension.

**Conseil :** si votre source auxiliaire est raccordée à votre téléviseur, sélectionnez l'entrée TV appropriée. Il est possible que vous deviez utiliser une autre télécommande.

- 3. Mettez le système sous tension.
- 4. Appuyez sur la touche de source appropriée.
- 5. Vérifiez que le son provient de la barre de son.


Remarque: si vous entendez du son sur les haut-parleurs du téléviseur ou si vous n'entendez pas le son des enceintes Bose®, voir « Résolution des problèmes », page 34.

# Exécution du système de calibrage audio ADAPTiQ®

Le calibrage audio ADAPTiQ permet de personnaliser le son du système en fonction de l'acoustique de votre zone d'écoute en prenant cinq mesures audio. Dix minutes dans une pièce calme sont nécessaires à cette opération.

1. Placez le casque ADAPTiQ sur votre tête.

Durant le calibrage audio ADAPTiQ, un microphone placé au-dessus du casque mesure les caractéristiques sonores de votre pièce pour offrir une qualité sonore optimale.

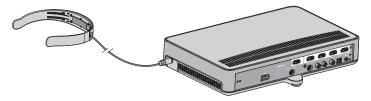

- 2. Insérez le câble du casque ADAPTiQ dans le connecteur  $\widehat{\Theta}$  de la console.
- 3. Appuyez sur la touche SYSTEM de la télécommande.
- **4.** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'indication **14 ADAPTiQ** s'affiche.
- 5. Appuyez sur la touche OK
- 6. Suivez les instructions vocales jusqu'à la fin du processus de calibrage.

**Remarque:** si vous entendez un message d'erreur et êtes dans l'impossibilité d'effectuer le calibrage audio ADAPTiQ, voir page 37.

7. Débranchez le casque ADAPTiQ de la console et rangez-le dans un endroit sûr.

**Remarque:** si vous déplacez le système ou si vous déplacez un meuble, renouvelez le calibrage audio ADAPTiQ pour assurer une qualité sonore optimale.

### Configuration de SoundTouch<sup>™</sup>

## Ajout du système à votre réseau Wi-Fi®

Vous devez télécharger et installer l'application SoundTouch® sur un smartphone ou une tablette connecté(e) à votre réseau. Si vous ne possédez pas de smartphone ou de tablette, utilisez un ordinateur connecté au réseau (voir page 40).

L'application vous guidera durant toute la configuration du système sur le réseau.

Remarque: si vous avez déjà configuré le système SoundTouch® avec un autre système, voir « Ajout du système à un compte SoundTouch® existant ».

#### Téléchargez et installez l'application SoundTouch®

Si c'est la première fois que vous utilisez un système SoundTouch®, vous devez installer l'application.

Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'application de contrôle Bose® SoundTouch®.





Bose SoundTouch controller app

- Pour iOS: téléchargez l'application depuis l'App Store
- Pour Android™: téléchargez l'application depuis Google Play™ Store
- Utilisateurs d'Amazon Kindle Fire : téléchargez l'application via l'App-Shop Amazon pour Android

#### Connexion du système à votre réseau Wi-Fi®

Après l'installation de l'application, ajoutez le système à votre réseau :

Sur votre smartphone ou tablette, appuyez sur l'icône SoundTouch® pour 🛐 lancer l'application.



Suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation, notamment 2. la création d'un compte SoundTouch®, l'ajout de votre bibliothèque musicale et l'inscription aux services musicaux.


## Ajout du système à un compte SoundTouch® existant

Si vous avez déjà configuré le système SoundTouch® sur un autre système, il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau l'application SoundTouch®.

- Sur votre smartphone ou tablette, appuyez sur 🛐 pour ouvrir l'application.
- 2. Sélectionnez EXPLORER > PARAMÈTRES > Systèmes > AJOUTER SYSTÈME. L'application vous guidera durant toute la configuration.

## Touches de la télécommande

Utilisez la télécommande pour contrôler les sources raccordées à votre système, régler le volume du système, changer de chaîne, utiliser les fonctions de lecture, activer les fonctions du récepteur câble/satellite et parcourir le menu système.

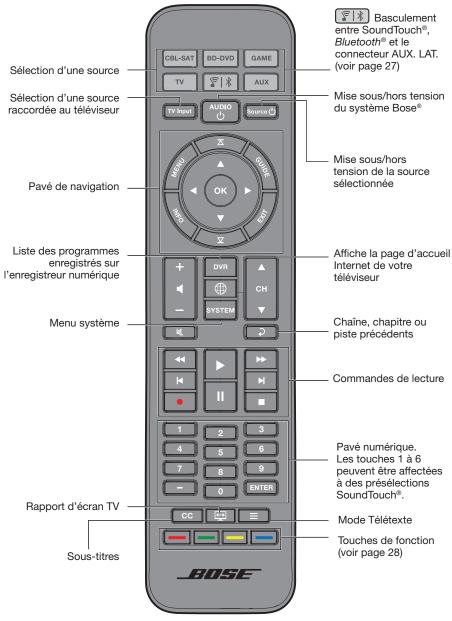

### Utilisation du système

# Programmation de la télécommande universelle


Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler votre téléviseur, récepteur câble/satellite, lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™, console de jeux, magnétoscope ou toute autre source auxiliaire.

#### **CEC (Consumer Electronics Control)**

Le système prend en charge la fonctionnalité CEC (Consumer Electronics Control). La fonctionnalité CEC permet de contrôler plusieurs sources connectées en HDMI™ sans programmer la télécommande. Vous pouvez activer/désactiver la fonctionnalité CEC à l'aide du menu système (voir page 32).

Il est possible que votre source prenne en charge CEC, mais s'y réfère sous un autre nom. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

La fonctionnalité CEC contrôle les sources raccordées aux connecteurs HDMI de la console.

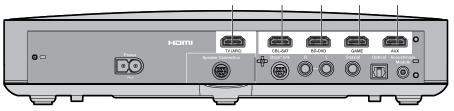

**Conseil :** il est possible que vous deviez utiliser le menu système de votre source ou du téléviseur pour activer la fonctionnalité CEC. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

#### Testez la fonctionnalité CEC sur vos sources connectées en HDMI™

Si vos sources répondent correctement aux touches de source correspondantes, il est inutile de programmer votre télécommande.

Remarque: il est possible que votre source connectée via HDMI ne prenne pas en charge la fonctionnalité CEC. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

- Mettez sous tension le système Bose®, votre téléviseur et la source que vous souhaitez tester.
- 2. Appuyez sur plusieurs touches qui correspondent aux fonctions de votre source.
- 3. Appuyez sur la touche source de ces fonctions, programmez la télécommande sur la source (voir page 25).

## Programmation de la télécommande en vue de contrôler votre source

Si votre source ne prend pas en charge la fonctionnalité CEC, vous pouvez programmer la télécommande universelle afin de contrôler votre source, notamment votre téléviseur, récepteur câble/satellite, lecteur de DVD/Blu-ray Disc™, console de jeux ou enregistreur vidéo numérique, en entrant le code correspondant à la marque de votre source. Il peut exister plusieurs codes pour votre source. Il est par ailleurs possible que vous deviez exécuter cette procédure plusieurs fois pour identifier le code correct.

#### Identifiez le code de votre source

- 1. Mettez votre source sous tension.
- 2. Localisez le code correspondant à la marque de votre source dans le guide Codes d'appareils pour la télécommande universelle (fourni).

#### Saisissez le code de votre source

- 1. Maintenez enfoncée la touche de source correspondante sur la télécommande jusqu'à ce que les six touches de sources s'allument, puis relâchez-la.
  - Par exemple, pour programmer votre téléviseur, maintenez enfoncée la touche jusqu'à ce que les six touches de source s'allument, puis relâchez-la.
  - La touche de source appropriée reste allumée.
- 2. Sur le pavé numérique, entrez le code correspondant à la marque de votre source, puis appuyez sur + sur la touche de volume.

#### Test du code de votre source

- Testez les fonctions de base de votre source. Suivez les instructions pour votre source :

  - Récepteur câble/satellite : appuyez sur la touche programmation apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.

  - Console de jeux : appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour parcourir le menu.
- 2. En fonction de la réponse de votre source aux fonctions de base :
  - La télécommande répond correctement : appuyez sur pour quitter la programmation et enregistrer vos paramètres.
  - La télécommande ne répond pas ou ne répond pas correctement :
    - Si la touche de votre source s'allume: appuyez sur + sur la touche de volume pour passer au code suivant. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Test du code de votre source ». Il est possible que vous deviez répéter cette procédure 30 fois ou plus. Si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi tour à tour tous les codes de votre source.

### Utilisation du système

 Si la touche de votre source ne s'allume pas : votre télécommande a quitté le mode de programmation. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Saisie du code de votre source » et les étapes 1 et 2 de la section « Test du code de votre source ».

Remarque: il est possible que votre source ne soit pas compatible avec les télécommandes à infrarouge universelles. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

### Sélection d'une source

Vous pouvez commuter les sources en appuyant sur la touche de source appropriée de la télécommande. Avant de commencer, programmez la télécommande de facon à ce qu'elle contrôle votre source (voir page 25).

#### Sélection d'une source raccordée au système Bose®

Si votre source est raccordée à la console et n'utilise pas la fonctionnalité CEC, configurez la console sur le mode approprié et mettez la source sous tension.

- 1. Mettez le système sous tension.
- **2.** Appuyez sur la touche de la source à contrôler. La touche de la source s'allume.
- 3. Appuyez sur la touche La source s'allume.

#### Sélection d'une source raccordée au téléviseur

Si votre source est raccordée à votre téléviseur, sélectionnez l'entrée TV appropriée.

- 1. Mettez le système, le téléviseur et la source appropriée sous tension.
- 2. Appuyez sur la touche TV Input pour sélectionner l'entrée du téléviseur. Il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche TV Input à plusieurs reprises pour sélectionner l'entrée correcte de la source à afficher.

  Sur certains téléviseurs, la touche TV Input affiche un menu. Utilisez la télécommande pour sélectionner l'entrée TV et fermer ce menu.

## Touches de sources universelles et connecteurs de la console

Les touches de sources de votre télécommande correspondent aux connecteurs à l'arrière de la console. Par exemple, la touche ☐ correspond au connecteur HDMI™ du lecteur **BD-DVD**.

Les touches de sources fonctionnent avec n'importe quelle source raccordée au connecteur correspondant. Si vous disposez d'un second lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™ et le raccordez au connecteur **CBL-SAT**, vous pouvez le programmer sur la touche □ BL-SAT.

**Remarque :** vérifiez que vous utilisez le code de télécommande correspondant à la source sans tenir compte de l'étiquette de connecteur lors de la programmation de la télécommande.

## Utilisation de la touche FIX

Cette touche permet d'écouter encore plus de musique sur votre système.

- Accédez à la source SoundTouch® sur votre système.
- Écoutez de la musique sur un appareil Bluetooth® connecté.
- Accédez au connecteur AUX. LAT. pour connecter un lecteur audio.

Appuyez sur  $\mathbb{F}|\mathbb{R}$  pour activer tour à tour SoundTouch® ( $\mathbb{F}$ ), Bluetooth ( $\mathbb{R}$ ) et les sources AUX. LAT. ( $\mathbb{C}$ ).

#### SoundTouch®

Vous pouvez contrôler un sous-ensemble de fonctions SoundTouch® sur votre système, notamment des commandes de lecture et des présélections. Voir « Utilisation de SoundTouch® », page 29.

#### Technologie sans fil Bluetooth

Votre système est doté de la technologie *Bluetooth*, qui vous permet de lire les fichiers audio enregistrés sur des appareils compatibles Bluetooth sur votre système. Votre système peut mémoriser jusqu'à huit appareils préalablement connectés dans la liste de jumelage (voir page 30).

#### AUX. LAT.

Le connecteur de 3,5 mm AUX. LAT. est situé sur le côté de la console. Lorsqu'il est défini en tant que connecteur pour une source audio, il est possible d'y accéder via la touche de basculement \[ \subseteq \] \.

Pour toutes informations sur la modification des paramètres du connecteur, consultez la section « 5 AUX. LAT. » en page 32.

### Utilisation du système

## Réglage du volume

#### Sur la télécommande :

- Touche +: augmentation du volume.
- Appuyez sur la touche pour réduire le volume.
- Touche X: coupure ou restauration du son.

**Remarque:** si le son provient des haut-parleurs du téléviseur, voir la section « Résolution des problèmes », page 34.

#### Touches de fonction

Les touches rouge, verte, jaune et bleue de la télécommande correspondent aux touches de fonction à codage couleur de votre récepteur câble/satellite, lecteur de disques Blu-Ray Disc™ ou aux fonctions de télétexte.

- Fonctions du récepteur câble/satellite ou du lecteur de disques Blu-Ray Disc™: reportez-vous à la notice d'utilisation de votre récepteur câble/satellite.
- Fonctions de télétexte : numéros de page, titres ou raccourcis d'un écran de télétexte.

# Programmation d'une télécommande d'une autre marque que Bose®

Vous pouvez programmer une télécommande d'une autre marque que Bose, notamment la télécommande de votre récepteur câble/satellite, en vue de contrôler le système. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la télécommande en question ou au site Web de votre récepteur câble/satellite pour obtenir plus d'informations.

Une fois programmée, cette télécommande doit pouvoir contrôler les fonctions de base (mise sous/hors tension, volume, etc.).

#### Accès à SoundTouch®

Une fois votre compte SoundTouch® créé, vous êtes prêt à profiter de la fonctionnalité SoundTouch® sur votre système. Vous pouvez accéder à SoundTouch® via l'application SoundTouch® ou en appuyant sur la touche de votre télécommande.



Pour plus d'informations sur l'utilisation de SoundTouch®, téléchargez la notice d'utilisation de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® série II.

#### Utilisation de l'application SoundTouch®

L'application SoundTouch® permet de contrôler votre système SoundTouch® à partir de votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Cette application peut donc transformer votre ordinateur, smartphone ou tablette en une télécommande perfectionnée pour votre source SoundTouch®.

- Personnalisez facilement les présélections en fonction de votre musique favorite.
- Écoutez la radio Internet, et parcourez les services musicaux et votre bibliothèque musicale.
- Configuration du système SoundTouch®.

#### Utilisation de la source SoundTouch®

Après avoir configuré SoundTouch®, vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler un sous-ensemble de fonctions sur votre système :

- Personnaliser et reproduire vos présélections à l'aide des touches 1 à 6 du pavé numérique.
- Contrôler la lecture (lecture, pause, arrêt, passage à l'enregistrement suivant, etc.)

#### Pour démarrer SoundTouch®

Appuyez sur la touche FIR de la télécommande.

Un message SoundTouch® s'affiche.

#### Pour obtenir de l'aide



Cette page permet d'accéder au centre d'assistance, qui contient des notices d'utilisation, des articles, des conseils, des didacticiels, une vidéothèque et la communauté de propriétaires où vous pouvez publier des questions et des réponses.

Ouvrez un navigateur Web et allez à la page : SoundTouch.com

#### Rubriques d'aide de l'application

Ces rubriques contiennent des articles d'aide concernant l'utilisation du système SoundTouch®.

- 1. Sur votre appareil, sélectionnez pour ouvrir l'application.
- 2. Sélectionnez EXPLORER > AIDE.

## Jumelage d'un appareil compatible Bluetooth®

La technologie sans fil *Bluetooth*® vous permet d'écouter la musique enregistrée sur des smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils audio *Bluetooth* sur votre système SoundTouch®.

Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un appareil *Bluetooth*, vous devez jumeler cet appareil à votre système.

 Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche jusqu'à ce qu'un message de jumelage Bluetooth s'affiche.

Remarque: Chaque fois que vous appuyez sur , le système active tour à tour SoundTouch® ( ), Bluetooth ( ) et le connecteur AUX. LAT. ( ).

Assurez-vous qu'un message de jumelage *Bluetooth* s'affiche avant de jumeler votre appareil.

2. Sur votre appareil compatible *Bluetooth*, activez la fonction *Bluetooth*.

Conseil: la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans Réglages. L'icône d'une roue ( 🏠 ) représente généralement le dossier Réglages sur l'écran d'accueil.



- 3. Sélectionnez votre système SoundTouch® dans la liste des périphériques.

  Une fois le jumelage terminé, votre système SoundTouch® apparaît connecté dans la liste des périphériques.
- 4. Démarrez la lecture sur l'appareil Bluetooth.

#### Si vous ne pouvez pas jumeler votre appareil

Il est possible que vous deviez effacer la liste de jumelage *Bluetooth* du système (voir la section « Résolution des problèmes », page 34). Une fois la liste effacée, renouvelez le jumelage.

## Connexion à un appareil compatible Bluetooth® iumelé

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur un appareil compatible Bluetooth® sur votre système. Si la liste de périphériques contient plusieurs appareils, la connexion de l'appareil jumelé peut prendre une minute ou deux. L'état de la connexion est indiqué sur l'afficheur de votre système.

#### Utilisation de la touche [ F | \* ]

Pour écouter de la musique depuis un autre appareil jumelé, vous devez connecter ce dernier avec la touche \( \bigcirc | \xi \) ou l'application.

Si plusieurs appareils associés sont à portée, votre système se connecte au dernier appareil jumelé et utilisé pour l'écoute de musique.

Sur la télécommande du système, maintenez enfoncée la touche | F | \* | jusqu'à ce qu'un message de recherche Bluetooth s'affiche.



Le système se connecte à l'appareil jumelé le plus récent dans le champ de portée de votre système. Si cet appareil est trop éloigné, le système parcourt la liste d'appareils jumelés jusqu'à ce qu'un appareil disponible soit trouvé.

2. Démarrez la lecture sur l'appareil.

**Remarque:** Si un dispositif *Bluetooth* est connecté au système et que vous souhaitez connecter un autre dispositif Bluetooth, consultez la section « Jumelage d'un appareil compatible Bluetooth® », page 30.

#### Utilisation de la fonction Bluetooth sur l'appareil jumelé

- Sur votre appareil *Bluetooth*, activez la fonction *Bluetooth*.
- 2. Sélectionnez votre système SoundTouch® dans la liste des périphériques.
- 3. Une fois la connexion terminée, utilisez l'appareil Bluetooth pour diffuser le son sur votre système.

## Obtention des informations système

## Utilisation du menu système

Le menu système permet de régler les niveaux audio, d'activer ou de désactiver des fonctions (telles que ARRÊT AUTO), de modifier la langue, de configurer les entrées coaxiale, analogique et optique pour une source particulière, d'exécuter le système de calibrage audio ADAPTiQ®, de jumeler votre module Acoustimass® avec la console ou de rétablir les réglages d'usine du système.

- 1. Appuyez sur la touche SYSTEM de la télécommande.
- 2. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour parcourir le menu système.
- 4. Appuyez sur la touche Exit.

Afficheur	État du système
1 COMP. AUDIO	<b>Désactivé</b> : (réglage par défaut) pas de modification du signal audio.
	Amélioration dialogues : augmentation du niveau des dialogues et des effets sonores à de faibles niveaux de volume et qualité sonore exceptionnelle à des niveaux de volume élevés.
	Volume intelligent : réduction de la plage dynamique de la bande son des films. L'écart entre les sons forts et faibles est moins important.
	Remarque: les fonctions Amélioration dialogues et Volume intelligent ne sont pas disponibles pour SoundTouch®, Bluetooth® ou les appareils raccordés au connecteur
2 SYNCHR. AUDIO/VIDÉO	Réglage du délai audio en vue de synchroniser le son et les images.
3 HDMI-CEC	Activé par défaut : (réglage par défaut) fonctionnalité CEC activée (voir page 24).
	Alternatif activé: empêche la commutation accidentelle de sources et peut corriger les incohérences CEC (voir page 35).
	Désactivé : fonctionnalité CEC désactivée.
4 ARRÊT AUTO	Activer: (réglage par défaut) mise hors tension du système après 16 minutes d'inactivité (aucun son provenant du système).
	<b>Désactiver</b> : mise hors tension manuelle du système.
5 AUX. LAT.	Entrée audio : sélection du connecteur ⊕ pour une source auxiliaire.
	Casque audio: (réglage par défaut) sélection du connecteur ∩ en tant que sortie de casque.
	Remarque: si l'état Casques audio est sélectionné et qu'un câble est connecté, le son de la barre de son est désactivé. Déconnectez votre casque lorsque vous ne l'utilisez pas.
6 NIVEAU BASSES	Réglage de niveau des graves.
7 NIVEAU AIGUES	Réglage de niveau des aiguës.

## Obtention des informations système

Afficheur	État du système
8 NIVEAU CENTRE	Augmentation ou réduction du niveau des dialogues pour les films et le téléviseur.
9 NIVEAU SURROUND	Non disponible.
10 LANGUE (الْحُ	Modification de la langue sur la console et le calibrage audio ADAPTiQ.
11 RÉGLAGE ENTRÉE OPTIQUE	Réglage du connecteur optique sur la source Auto/TV (réglage par défaut), CBL/SAT, BD DVD, JEU ou AUX.
12 RÉGLAGE ENTRÉE COAXIALE	Réglage du connecteur coaxial sur la source Auto/TV (réglage par défaut), CBL/SAT, BD DVD, JEU ou AUX.
13 RÉGLAGE ENTRÉE ANALOGIQUE	Réglage du connecteur analogique sur la source Auto/TV (réglage par défaut), CBL/SAT, BD DVD, JEU ou AUX.
14 ADAPTIQ	Démarrage du processus de calibrage audio ADAPTiQ.
15 ASSOC. ACOUSTIMASS	Reconnexion du module Acoustimass® au système.
16 RÉINITIALISATION D'USINE	Restauration des paramètres d'usine du menu système et du calibrage audio ADAPTiQ.

#### Messages d'erreur

Afficheur	État du système
ERREUR Acoustimass introuvable	Le module Acoustimass® n'est pas raccordé à la console.
ERREUR Barre de son introuvable	La barre de son n'est pas raccordée à la console.
<source/> Pas de signal	La source n'est pas raccordée à la console, ou est raccordée à la console mais n'est pas sous tension.
AUX. LAT. Rien de connecté	La source n'est pas raccordée au connecteur $\Omega$ de la console.
ERREUR Appeler Bose	Contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

## Indicateur d'état du module Acoustimass®

L'indicateur d'état situé à l'arrière du module Acoustimass fournit des informations sur l'activité du système.

Activité du voyant	État du module Acoustimass
Orange	Connecté à la console.
Orange clignotant	Déconnecté de la console.
Orange clignotant lentement	Disponible pour établir une connexion sans fil à la console.
Rouge	Erreur système.

## Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
Pas de tension	<ul> <li>Insérez correctement les cordons d'alimentation du module Acoustimass®, de la barre de son et de la console.</li> <li>Veillez à ce que les cordons d'alimentation du module Acoustimass, de la barre de son et de la console soient correctement branchés à la prise électrique.</li> <li>Utilisez la télécommande pour mettre le système sous tension.</li> </ul>
Absence de son	<ul> <li>Restaurez le son du système.</li> <li>Augmentez le volume.</li> <li>Branchez le module Acoustimass, la barre de son et la console sur une prise électrique qui fonctionne.</li> <li>Insérez le câble d'enceinte dans le connecteur Speaker Connections de la console, et non pas dans le connecteur Bose® Link.</li> <li>Branchez le câble HDMI™ au connecteur de votre téléviseur portant la mention ARC ou Audio Return Channel. Si votre téléviseur ne possède pas de connecteur HDMI ARC, utilisez un autre câble audio outre le câble HDMI (voir page 14).</li> <li>Si vous utilisez un autre câble audio, branchez le câble au connecteur de votre téléviseur portant la mention Output ou OUT (et non Input ou IN).</li> <li>Vérifiez que les câbles de la barre de son, du téléviseur et des sources raccordées sont correctement connectés.</li> <li>Si votre source est raccordée à votre téléviseur, sélectionnez l'entrée TV appropriée (voir page 26).</li> <li>Utilisez tour à tour le réglage Alternatif activé et Par défaut activé pour la fonctionnalité CEC (voir page 32).</li> <li>Déconnectez le casque lorsque vous ne l'utilisez pas.</li> <li>Si vous raccordez votre source via le connecteur ⊕, activez Entrée audio à l'aide du menu système (voir page 32).</li> <li>Si vous raccordez votre casque au connecteur ⊕, activez Casques audio à l'aide du menu système (voir page 32).</li> <li>Si le message d'erreur Acoustimass introuvable s'affiche, jumelez le module Acoustimass avec la console (voir page 37).</li> <li>Réinitialisez le système (voir page 38).</li> </ul>
Son provenant des haut-parleurs du téléviseur	Branchez le câble HDMI au connecteur de votre téléviseur portant la mention ARC ou Audio Return Channel (s'il est disponible). Désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur (reportez-vous à la notice d'utilisation du téléviseur). Baissez au maximum le volume du téléviseur.
Absence d'image ou image de mauvaise qualité	<ul> <li>Sélectionnez une autre source, puis revenez à la source concernée pour essayer de rétablir le signal.</li> <li>Déconnectez et reconnectez le câble HDMI de la source concernée.</li> <li>Déconnectez et reconnectez le câble HDMI qui relie la console au téléviseur.</li> <li>Mettez hors tension, puis à nouveau sous tension la source affectée, le téléviseur et la console.</li> <li>Si vous avez affecté le connecteur numérique optique, analogique ou coaxial à l'une de vos sources HDMI™, réaffectez-cette dernière au connecteur Auto/TV (réglage par défaut) à l'aide du menu Système (voir page 32).</li> </ul>

Problème	Mesure corrective
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout.	<ul> <li>Faites correspondre les symboles + et - des piles avec les repères + et - situés à l'intérieur du compartiment (voir la page 19).</li> <li>Remplacez la pile (voir page 19).</li> <li>Appuyez sur la touche de volume de la télécommande afin de déterminer si la touche de source correcte clignote.</li> <li>Retirez tous les films protecteurs de la console.</li> <li>Réinitialisez la touche de source (voir page 38).</li> <li>Si vous utilisez la fonctionnalité CEC: <ul> <li>Dirigez la télécommande vers la console.</li> <li>Utilisez le réglage Alternatif activé (voir page 32).</li> <li>Désactivez la fonctionnalité CEC sur votre système (voir page 32) et programmez la télécommande en vue de contrôler votre source (voir page 25).</li> </ul> </li> <li>Si vous avez programmé la télécommande pour qu'elle contrôle votre source: <ul> <li>Dirigez la télécommande vers la source appropriée.</li> <li>Vérifiez que vous avez saisi le code correspondant à la marque de votre source.</li> <li>Programmez la télécommande avec un autre code (voir page 25).</li> </ul> </li> </ul>
Le système ne se synchronise pas avec la source correcte/ sélectionne la source incorrecte après le délai (CEC)	<ul> <li>Utilisez le réglage Alternatif activé (voir page 32).</li> <li>Désactivez la fonctionnalité CEC sur votre source (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations).</li> <li>Désactivez la fonctionnalité CEC sur votre système (voir page 32) et programmez la télécommande en vue de contrôler votre source (voir page 25).</li> </ul>
Fonction CEC incohérente ou indisponible	<ul> <li>Utilisez le réglage Alternatif activé (voir page 32).</li> <li>Désactivez la fonctionnalité CEC sur votre source (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations).</li> <li>Désactivez la fonctionnalité CEC sur votre système (voir page 32) et programmez la télécommande en vue de contrôler votre source (voir page 25).</li> </ul>
Son distordu ou de mauvaise qualité	<ul> <li>Retirez tous les films protecteurs du système.</li> <li>Vérifiez que les câbles de la barre de son, du téléviseur et des sources raccordées sont correctement connectés.</li> <li>Si le message d'erreur Acoustimass introuvable s'affiche : <ul> <li>Branchez le module Acoustimass®.</li> <li>Jumelez le module Acoustimass avec la console (voir page 37).</li> </ul> </li> <li>Si vous utilisez le connecteur analogique ou le connecteur ⊕, baissez le volume de votre source.</li> <li>Restaurez les réglages d'usine du système (voir page 38) et exécutez le système le calibrage audio ADAPTiQ® (voir page 21).</li> </ul>

## **Entretien**

Problème	Macura corrective
Absence de son ou son intermittent	Éloignez le système de toute source potentielle d'interférence (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, microonde, etc.).     Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours.     Rapprochez l'appareil mobile du système et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.     Rapprochez le système ou l'appareil mobile du routeur ou point d'accès.     Restaurez le son ou augmentez le volume.     Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le au bout d'une minute.     Vérifiez que les câbles de la barre de son, du téléviseur et des sources raccordées sont correctement connectés.     Utilisez tour à tour le réglage Alternatif activé et Par défaut activé pour la
Impossible de terminer la configuration réseau	<ul> <li>fonctionnalité CEC (voir page 32).</li> <li>Branchez le système sur une prise de courant.</li> <li>Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant.</li> <li>Connectez le périphérique et le système SoundTouch® au même réseau Wi-Fi®.</li> <li>Placez l'adaptateur pour réseau sans fil dans le champ de portée du routeur.</li> <li>Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique (mobile ou ordinateur) que vous utilisez pour la configuration.</li> <li>Fermez les autres applications ouvertes.</li> <li>Si vous utilisez un ordinateur pour la configuration, vérifiez les paramètres du pare-feu afin de vous assurer que l'application SoundTouch® et le serveur musical SoundTouch® font partie des programmes autorisés.</li> <li>Testez votre connexion Internet en chargeant la page www.SoundTouch.com.</li> <li>Réinitialisez votre appareil mobile ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur.</li> <li>Désinstallez l'application, réinitialisez l'adaptateur, puis recommencez le processus de configuration.</li> </ul>
Lecture audio Bluetooth® impossible	Sur votre système:  Configurez tout d'abord SoundTouch®, puis installez les mises à jour du système.  Jumelez un appareil (voir page 30).  Essayez de jumeler un autre appareil.  Voir la section « Absence de son ».  Effacez la liste de jumelage du système à l'aide de l'application SoundTouch®:  - Accédez à EXPLORER > PARAMÈTRES > Systèmes et sélectionnez votre système SoundTouch®.  - Ouvrez l'élément Bluetooth et effacez la liste de jumelage.  Sur votre appareil mobile:  Désactivez, puis activez de nouveau la fonction Bluetooth.  Supprimez le système du menu Bluetooth. Renouvelez le jumelage.  Reportez-vous à la documentation de votre appareil compatible Bluetooth.  Consultez la section « Absence de son ou son intermittent ».

#### Si votre console ne détecte pas le module Acoustimass®

Par défaut, le module Acoustimass et la console sont jumelés. Néanmoins, si le message d'erreur **Acoustimass introuvable** s'affiche, suivez la procédure de jumelage ci-après :

- 1. Débranchez le module Acoustimass.
- 2. Appuyez sur la touche SYSTEM de la télécommande.
- Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'indication 15 ASSOC. ACOUSTIMASS s'affiche.
- 4. Appuyez sur la touche ox.

  Branchez Acoustimass s'affiche.
- 5. Connectez l'autre extrémité du cordon secteur à une prise électrique.

Une fois le module Acoustimass connecté à la console, l'indication **Association terminée** s'affiche.

Remarque: pour les options de connexion alternatives dues à

des interférences sans fil excessives, contactez le service client.

#### Messages d'erreur lors de calibrage audio ADAPTiQ®

Les invites vocales vous indiquent les messages d'erreur suivants :

Message d'erreur	Problème	Mesure corrective
1	Le microphone du casque ADAPTiQ ne parvient pas à détecter le son.	Vérifiez que tous les câbles d'enceinte sont correctement raccordés.  Vérifiez que l'ouverture du microphone sur le casque ADAPTiQ n'est pas obstruée.  Il est possible que votre casque ADAPTiQ soit endommagé. Contactez le service client de Bose® pour obtenir des pièces de rechange. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.
2	La pièce est trop bruyante.	Relancez le calibrage ADAPTiQ lorsque la pièce est silencieuse.
3	Le casque ADAPTiQ se trouve trop près des enceintes.	Éloignez le casque ADAPTiQ des enceintes.
4	Les positions d'écoute sont trop similaires.	Éloignez-vous de 0,3 à 0,6 m de votre position d'écoute précédente.
5	Le casque ADAPTiQ ne parvient pas à effectuer les mesures en raison d'un mouvement.	Ne bougez pas la tête.

Après avoir corrigé le problème, relancez le calibrage audio ADAPTiQ (voir page 21). Si vous écoutez un autre message d'erreur, contactez le service client de Bose pour savoir comment procéder. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

#### Restauration des réglages d'usine du système

Pour résoudre les problèmes rencontrés, réinitialisez les paramètres d'usine du menu système et du calibrage audio ADAPTiQ®.

- 1. Appuyez sur la touche SYSTEM de la télécommande.
- Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'indication 16 RÉINITIALISATION D'USINE s'affiche.
- **3.** Appuyez sur la touche **5**. Le système se réinitialise.
- 4. Choisissez votre langue (voir page 19).
- 5. Exécutez le système de calibrage audio ADAPTiQ® (voir page 21).

#### Réinitialisation d'une touche de source sur la télécommande


Si l'une des touches de sources de la télécommande vous pose problème, réinitialisez ses paramètres par défaut.

Au terme de cette procédure, cette touche de source est en mode CEC.

- Maintenez enfoncée la touche de source correspondante sur la télécommande jusqu'à ce que les six touches de sources s'allument, puis relâchez-la.
   Seule la touche de source appropriée s'allume.
- 2. Sur le pavé numérique, tapez 0140.

## Connecteurs d'assistance technique sur le module Acoustimass®

Les connecteurs identifiés Service et Data sont réservés à l'assistance technique. N'insérez aucun câble dans ces connecteurs.

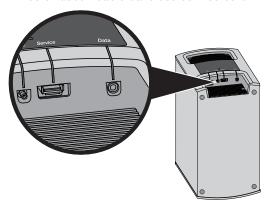

## Nettoyage

Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

#### Service client

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur l'utilisation du système :

- Rendez-vous sur le site SoundTouch.com
- Contactez le service client de Bose<sup>®</sup>. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

#### Garantie limitée

Votre système SoundTouch® est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur le guide de démarrage rapide qui figure dans l'emballage. Consultez ce guide pour obtenir des instructions d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web www.bose.com.au/warranty ou www.bose.co.nz/warranty pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

## Caractéristiques techniques

#### Module Acoustimass®

Console

Barre de son

### Annexe: Utilisation d'un ordinateur pour la configuration

# Informations importantes concernant la configuration

- Vous pouvez configurer votre système avec un ordinateur, plutôt qu'avec un smartphone ou une tablette.
- Utilisez un ordinateur connecté à votre réseau Wi-Fi®.
- Utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.
- Vous devez utiliser le câble USB fourni.\*
- Ne connectez pas le câble USB au système avant d'en avoir reçu l'instruction par l'application.
- Le connecteur SETUP A USB à l'arrière du système est réservé à la configuration via un ordinateur. Les connecteurs USB ne permettent pas de recharger un smartphone, une tablette ou un dispositif similaire.

#### Utilisation d'un ordinateur de bureau pour la configuration

Si vous utilisez un ordinateur de bureau, placez la console et l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® à proximité de l'ordinateur pour configurer votre système. Lors de la configuration, l'application vous invite à raccorder temporairement le câble USB de l'ordinateur à l'adaptateur pour réseau sans fil.

Une fois la configuration terminée, déconnectez le câble USB et la console de votre ordinateur et de la prise secteur, et placez le système à sa position définitive.

# Configuration du système à l'aide d'un ordinateur

1. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et accédez à la page :

#### SoundTouch.com/app

**Conseil :** utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.

- Téléchargez et exécutez l'application SoundTouch®.
- Connectez le système à votre réseau domestique (voir page 22).
   L'application vous guidera durant toute la configuration.



759890-0010



©2017 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM759890 Rev. 01