

BOSE[®]

WF SoundTouch[®] 130
home theater system



Owner's Guide • Guía del usuario • Notice d'utilisation

Important Safety Instructions

Please read this owner's guide carefully and save it for future reference.

 The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

 The exclamation point within an equilateral triangle alerts the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the owner's guide.

WARNINGS:

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
 - Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the apparatus. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the product. Exposure to liquids may create a failure and/or fire hazard.
 - Replace only with a AA (IEC LR06) alkaline battery (or batteries).
 - Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.
-

CAUTIONS:

- Do not make unauthorized alterations to the product; doing so may compromise safety, regulatory compliance, system performance, and may void the warranty.
 - Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid extreme volume when using headphones, especially for extended periods.
-



WARNING: Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



WARNING: This product contains magnetic material. Contact your physician if you have questions on whether this might affect the operation of your implantable medical device.

NOTES:

- The product label is located on the bottom of the console.
- Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device shall remain readily operable.
- This product must be used indoors. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreational vehicles, or on boats.
- The speaker wire and interconnect cables included with the system are not approved for in-wall installation. Please check your local building codes for the correct type of wire and cable required for in-wall installation.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power supply or cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way: such as power supply or cord is damaged; liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus; the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Regulatory Information

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SoundTouch wireless adapter

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8 in. (20 cm) between this device and your body.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population. It must not be co-located or be operating in conjunction with any other antennas or transmitters.



Please dispose of used batteries properly, following local regulations. Do not incinerate.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.



Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

| Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | Toxic or Hazardous Substances and Elements | | | | | |
| Part Name | Lead (Pb) | Mercury (Hg) | Cadmium (Cd) | Hexavalent (Cr(VI)) | Polybrominated Biphenyl (PBB) | Polybrominated diphenylether (PBDE) |
| PCBs | X | O | O | O | O | O |
| Metal parts | X | O | O | O | O | O |
| Plastic parts | O | O | O | O | O | O |
| Speakers | X | O | O | O | O | O |
| Cables | X | O | O | O | O | O |

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572

Regulatory Information

Please complete and retain for your records:

Serial numbers can be found on the Acoustimass® module's connector panel and on the packaging for the remote control.

Model number: _____

Module serial number: _____

Remote serial number: _____

Console serial number: _____

Soundbar serial number: _____

Purchase date: _____

We suggest you keep your receipt with this owner's guide.

Date of manufacture: The first bolded digit in the serial number indicates the year of manufacture; "5" is 2005 or 2015.

China Importer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU Importer: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Taiwan Importer: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store is a service mark of Apple Inc.

Amazon, Kindle and Fire are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

Blu-ray Disc™ and Blu-ray® are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.

 Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

 For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from Digital Theater Systems, INC. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. ©DTS, Inc. All Rights Reserved.

 The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



iHeartRadio is a registered trademark of iHeartMedia, Inc.

This product incorporates Spotify software which is subject to 3rd party licenses found here:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify is a registered trademark of Spotify AB.

SoundTouch and the wireless note design are registered trademarks of Bose Corporation in the U.S. and other countries.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

© 2017 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

About Your SoundTouch® 130 System

| | |
|------------------------------|----|
| System benefits | 8 |
| Hardware features..... | 8 |
| SoundTouch® app..... | 8 |
| Unpacking the system..... | 9 |
| Placement guidelines..... | 10 |
| Sample system placement..... | 10 |

Setting Up the Acoustimass® Module

| | |
|--|----|
| Attaching the rubber feet to the Acoustimass® module | 11 |
| Connecting the Acoustimass® module to power..... | 12 |

Setting Up the Console

| | |
|--|----|
| Connecting the console to your TV | 13 |
| Using the HDMI™ ARC connector..... | 13 |
| TVs without an HDMI™ ARC connector..... | 14 |
| Connecting the console to other sources..... | 14 |
| Connecting to HDMI™ compatible sources..... | 14 |
| Connecting to non HDMI™ compatible sources..... | 15 |
| Connecting to audio-only sources | 15 |
| Connecting the SoundTouch® wireless adapter..... | 15 |

Setting Up the Soundbar

| | |
|---|----|
| Connecting the soundbar | 16 |
| Attaching the optional extension feet to the soundbar | 17 |
| Wall mounting the soundbar | 17 |

Connecting the System to Power

| | |
|--|----|
| Connecting the soundbar to power | 18 |
| Connecting the console to power..... | 18 |

Starting Up the System

| | |
|--|----|
| Installing the remote control's batteries | 19 |
| Powering on the system and selecting your language | 19 |
| Checking for sound..... | 20 |

Contents

ADAPTiQ®

| | |
|---|----|
| Running the ADAPTiQ® audio calibration..... | 21 |
|---|----|

Setting Up SoundTouch®

| | |
|---|----|
| Adding the system to your Wi-Fi® network..... | 22 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Download and install the SoundTouch® app..... | 22 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Connect the system to your Wi-Fi network | 22 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Adding the system to an exisitng SoundTouch® account | 22 |
|--|----|

Using the System

| | |
|-----------------------------|----|
| Remote control buttons..... | 23 |
|-----------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Programming the universal remote control | 24 |
|--|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| Consumer Electronics Control | 24 |
|------------------------------------|----|

| | |
|---|----|
| Test your HDMI™ connected sources for CEC | 24 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Program the remote to control your source..... | 25 |
|--|----|

| | |
|------------------------|----|
| Source selection | 26 |
|------------------------|----|

| | |
|---|----|
| Select a source connected to the Bose® system | 26 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Select a source connected to your TV | 26 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Universal source buttons and console connectors..... | 26 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Using the  button..... | 27 |
|---|----|

| | |
|-------------------|----|
| SoundTouch® | 27 |
|-------------------|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| Bluetooth wireless technology | 27 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| SIDE AUX | 27 |
|----------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Adjusting the volume | 28 |
|----------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Function buttons..... | 28 |
|-----------------------|----|

| | |
|---|----|
| Programming a non-Bose® remote control..... | 28 |
|---|----|

Using SoundTouch®

| | |
|-----------------------------|----|
| Accessing SoundTouch® | 29 |
|-----------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Using the SoundTouch® app | 29 |
|---------------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| Using the SoundTouch® source | 29 |
|------------------------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Getting help..... | 29 |
|-------------------|----|

Bluetooth®

| | |
|--|----|
| Pairing a <i>Bluetooth®</i> device..... | 30 |
| Connecting to a paired <i>Bluetooth®</i> device..... | 31 |
| Using the  button | 31 |
| Using the <i>Bluetooth</i> feature on the paired device..... | 31 |

Getting System Information

| | |
|--|----|
| Using the System menu..... | 32 |
| Error messages | 33 |
| Acoustimass® module status indicator | 33 |

Care and Maintenance

| | |
|---|----|
| Troubleshooting | 34 |
| If your console cannot find the Acoustimass® module | 37 |
| ADAPTiQ® audio calibration error messages..... | 37 |
| Factory reset the system | 38 |
| Reset a source button on the remote control..... | 38 |
| Service connectors on the Acoustimass® module..... | 38 |
| Cleaning..... | 39 |
| Customer service..... | 39 |
| Limited warranty | 39 |
| Technical information..... | 39 |

Appendix: Using a Computer for Setup

| | |
|--|----|
| Important setup information..... | 40 |
| Using a desktop computer for setup | 40 |
| Setting up the system using a computer | 40 |

About Your SoundTouch® 130 System

Your SoundTouch® 130 home theater system provides Bose® quality audio for video sources, SoundTouch® and *Bluetooth*® technology. It presents an elegant way to bring clear, room-filling sound streamed wirelessly into any room over your home Wi-Fi® network. With SoundTouch®, you can stream Internet radio, music services and your music library.

If you have Wi-Fi at home, you're ready to enjoy your favorite music in any room you want.

System benefits

- Advanced Bose audio processing provides natural and lifelike sound.
- ADAPTiQ® audio calibration optimizes sound quality.
- Supports Consumer Electronics Control (CEC).
- Enjoy wireless access to Internet radio, music services and your music library.
- Access your favorite music easily with your personalized Presets.
- Wireless setup using your smartphone or tablet.
- Works with your existing home Wi-Fi network.
- Stream music from *Bluetooth* devices.
- Free SoundTouch® app for your computer, smartphone or tablet.
- Simply add additional systems at any time for a multi-room listening experience.
- Wide selection of Bose audio systems lets you choose the right solution for any room.

Hardware features

- Display provides access to system settings and information.
- HDMI™ connectivity allows easy setup and ensures high-quality audio from your connected sources.
- Programmable universal remote can control your TV, cable/satellite box and other connected sources.
- Hideaway wireless Acoustimass® module provides impactful bass sound.
- Speakers can be mounted on the wall (kit available separately).
- SoundTouch® series II wireless adapter enables SoundTouch® and *Bluetooth* on your system.


SoundTouch® app

- Set up and control the SoundTouch® source from your smartphone, tablet or computer.
- Use the SoundTouch® app to easily personalize Presets to your favorite music.
- Explore Internet radio, music services and your music library.
- Pair, connect and play audio from *Bluetooth* devices.
- Manage SoundTouch® settings.


About Your SoundTouch® 130 System

Unpacking the system


Carefully unpack the carton and confirm that the following parts are included:

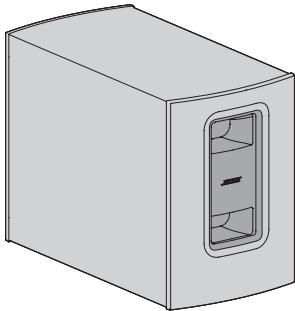

Acoustimass® module

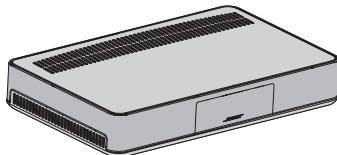


Console

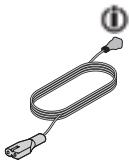


Acoustimass power cord



Console power cord

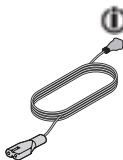

Soundbar power cord

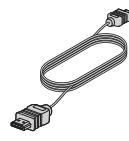


HDMI™ cable




Speaker cable



USB cable

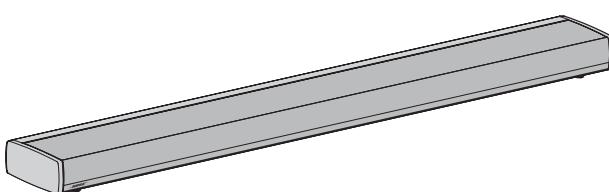


Soundbar

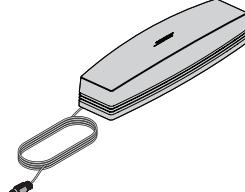

SoundTouch® wireless adapter series II



Universal remote control

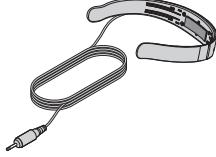

ADAPTiQ® headset



Rubber feet

May ship with multiple power cords. Use the power cord for your region.

Note: If part of the system is damaged, do not use it. Contact your authorized Bose® dealer or Bose customer service. Refer to the contact sheet in the carton.


About Your SoundTouch® 130 system

Placement guidelines

To avoid wireless interference, keep other wireless equipment away from the system. Place the system outside of and away from metal cabinets, away from other audio/video components and away from direct heat sources.

| | |
|------------------------------|--|
| Acoustimass® module | <ul style="list-style-type: none">Stand the Acoustimass module on its rubber feet along the same wall as your TV, or along any other wall in the front third of the room.Choose a stable and level surface. Vibration can cause the Acoustimass module to move, particularly on smooth surfaces like marble, glass or highly-polished wood.Make sure there is an AC (mains) outlet nearby. |
| Soundbar | <ul style="list-style-type: none">Place the soundbar in front of your TV.Do not place the soundbar inside a cabinet.Make sure there is an AC (mains) outlet nearby. |
| Console | <ul style="list-style-type: none">Place the console near your TV. Do NOT place the TV on top of your console.Make sure there is an AC (mains) outlet nearby. |
| SoundTouch® wireless adapter | <ul style="list-style-type: none">Place the adapter 1 - 6 ft. (.3 - 1.8 m) away from the console, Acoustimass module and other wireless devices to avoid wireless interference. |

Sample system placement

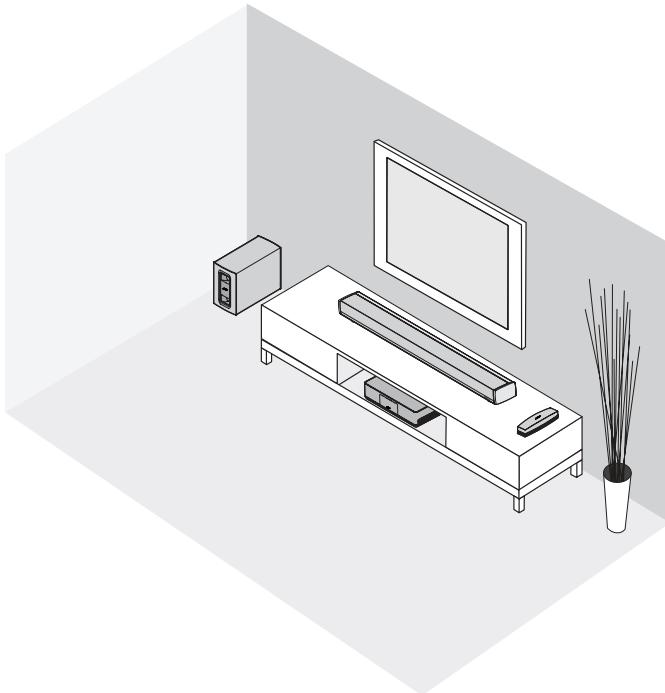


Setting Up the Acoustimass® Module

Attaching the rubber feet to the Acoustimass module


Attach the rubber feet to the Acoustimass module to protect your floor.

1. Turn the Acoustimass module upside down onto a soft surface to protect it from being damaged.
2. Attach the rubber feet to the bottom of the Acoustimass module.

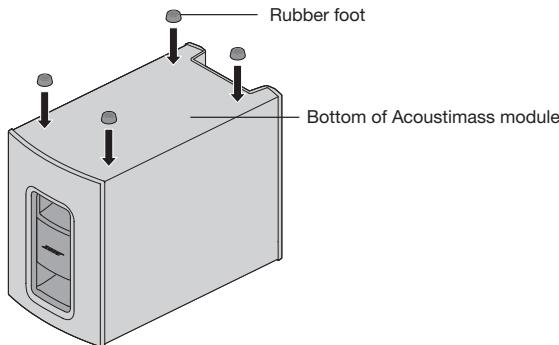

3. Place the Acoustimass module on its feet.

Caution: Do not place the Acoustimass module on its front, back end, side or top when in use.

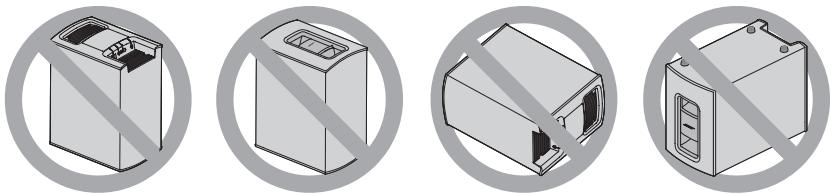


4. Remove all protective films. These may affect acoustic performance if left in place.

Setting Up the Acoustimass® Module

Connecting the Acoustimass module to power

1. Plug the power cord into the **Power** connector on the Acoustimass module.

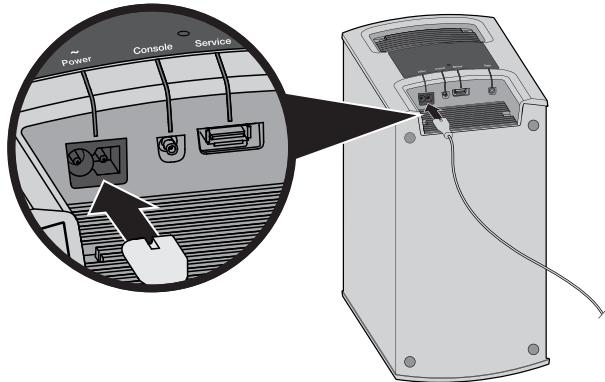

2. Plug the power cord into an AC (mains) outlet.


Connecting the console to your TV

Use your TV's HDMI connector labeled **ARC** (Audio Return Channel) if available. If your TV does not have an HDMI ARC connector, see page 14.


Using the HDMI™ ARC connector

Use the Bose® HDMI cable to connect the console to your TV.

1. Disconnect your HDMI connected sources, such as a cable/satellite box, DVD or Blu-ray Disc™ player or game system, from your TV.
2. Insert one end of the Bose® HDMI cable into the **TV (ARC)** connector on the console.

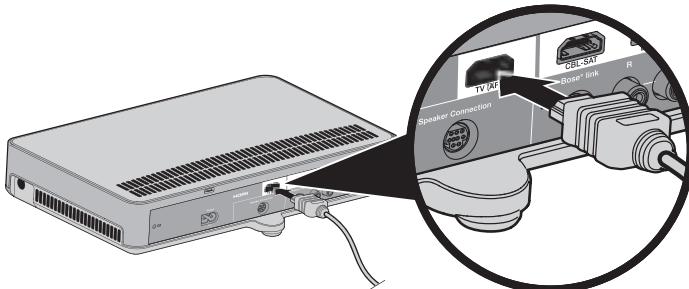

3. Insert the other end of the HDMI cable into your TV's **HDMI (ARC)** connector.

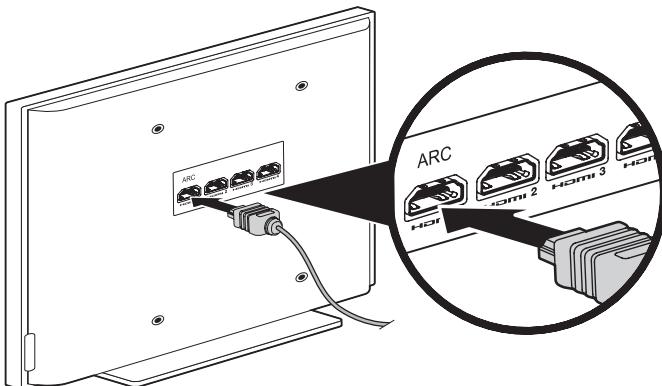

Setting Up the Console

TVs without an HDMI™ ARC connector

If your TV does not have an HDMI ARC connector, you may need to make a secondary connection to the console with an optical, coaxial or analog stereo audio cable. Without this secondary connection, you may not hear audio from the Bose® system.

Use a secondary connection in the following configurations:

- You are using internal sources (such as Internet applications or an over-the-air antenna).
- You are connecting sources to your TV.

Refer to your TV owner's guide for more information.

Tip: If your TV has IN and OUT audio connector panels, use audio **OUT** for your secondary connection.


Connecting the console to other sources

Connecting to HDMI™ compatible sources

You can connect the console to other sources, such as a cable/satellite box, DVD or Blu-ray Disc™ player or game system with an HDMI cable (available separately). If your source is non HDMI compatible, see page 15 for configurations with devices that do not support HDMI.

1. Insert one end of an HDMI cable into your source's **HDMI (OUT)** connector.
2. Insert the other end of an HDMI cable into the appropriate HDMI connector on the console. For example, to connect a game system, connect an HDMI cable to the **GAME** connector.

Connect other sources to the appropriate HDMI connector on the console.

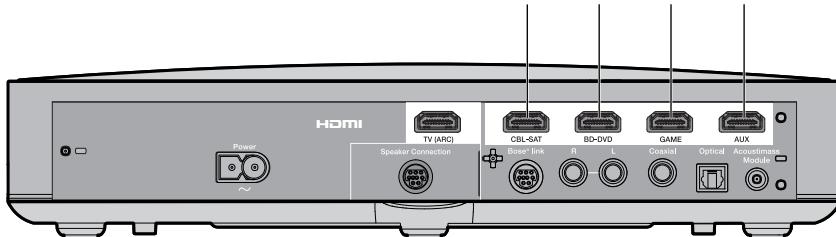

Connecting to non HDMI™ compatible sources

If your source is non HDMI compatible, connect it to your TV using audio and video cables (available separately). Refer to your TV owner's guide for more information.

Tip: If your source has IN and OUT audio connector panels, use audio **OUT**.


Connecting to audio-only sources

If your audio-only source, such as a media or CD player, is non HDMI compatible:

1. Connect your source to the console's optical, coaxial, analog or SIDE AUX (⊕) connector.
Note: You can use an optical, coaxial, analog or 3.5 mm audio cable (available separately).
2. Set the optical, coaxial, analog or SIDE AUX input for the appropriate source. You can access these settings using the System menu (see page 32).

Connecting the SoundTouch® wireless adapter


Connect the adapter to the **Bose® link** connector on the console.

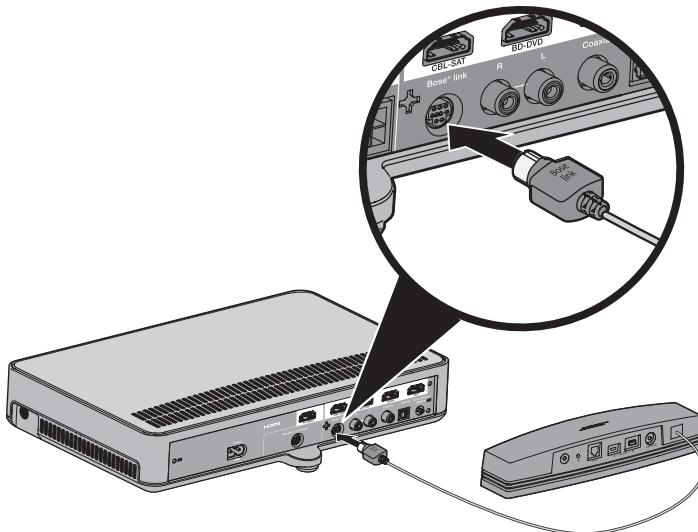


Setting Up the Soundbar

Connecting the soundbar

1. Insert one end of the speaker cable into the **Speaker Connection** connector on the console.

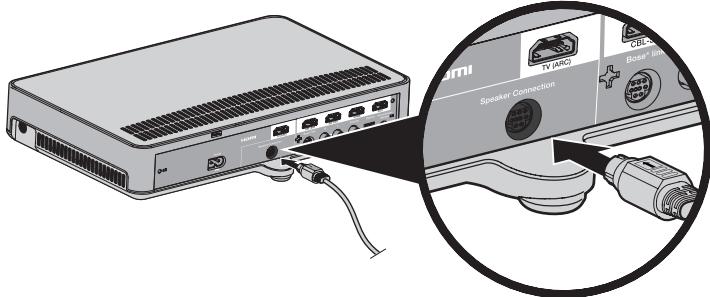


2. Insert the other end of the speaker cable into the **Audio IN** connector on the soundbar.

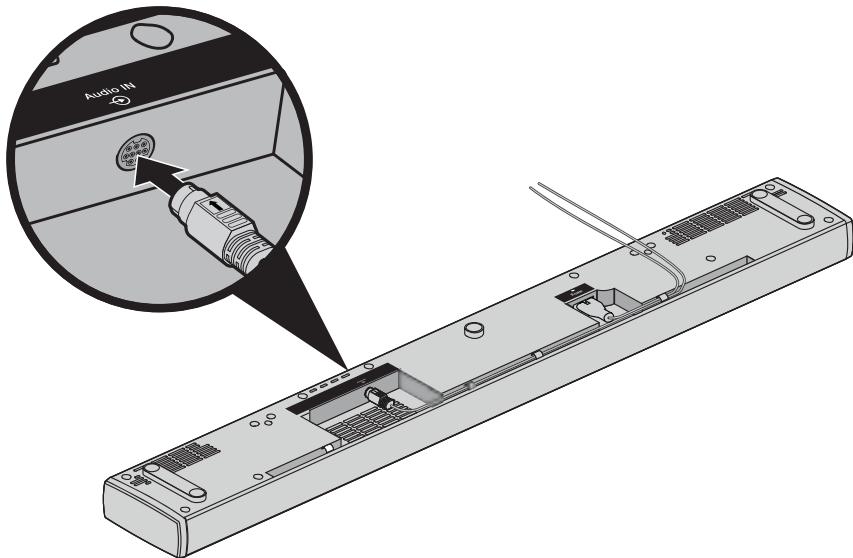

Attaching the optional extension feet to the soundbar

Attach the optional extension feet to raise the soundbar to create space underneath.

1. Turn the soundbar upside down onto a soft surface to protect it from being damaged.
2. Attach the extension feet to the bottom of the soundbar.

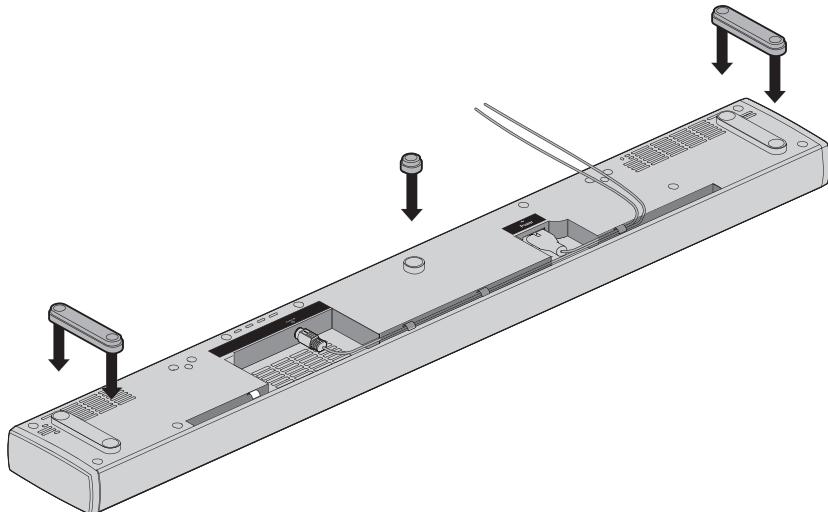

3. Place the soundbar on its feet.

Wall mounting the soundbar


You can mount the soundbar on a wall. To purchase the WB-135 Wall Mount Kit, contact your local Bose dealer or visit www.Bose.com

CAUTION: Do not use any other hardware to mount the soundbar.

Connecting the System to Power

Connecting the soundbar to power


1. Plug the power cord into the **Power** connector on the soundbar.

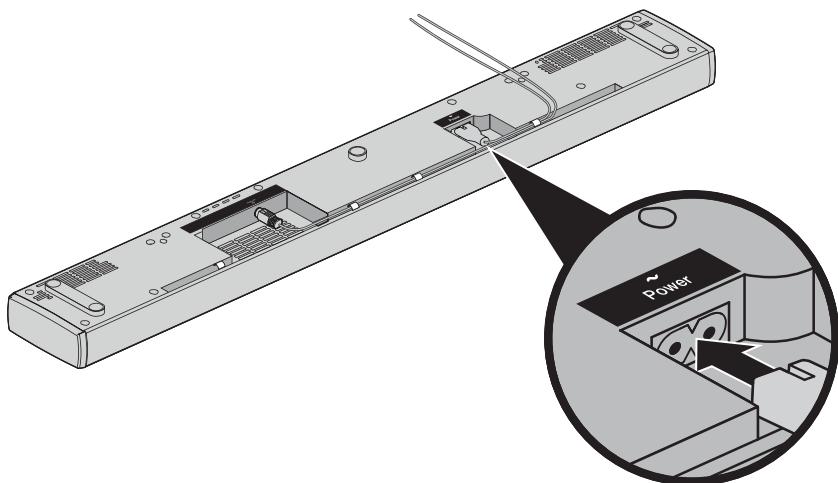

2. Plug the power cord into an AC (mains) outlet.

Connecting the console to power


1. Plug the power cord into the **Power** \sim connector on the console.

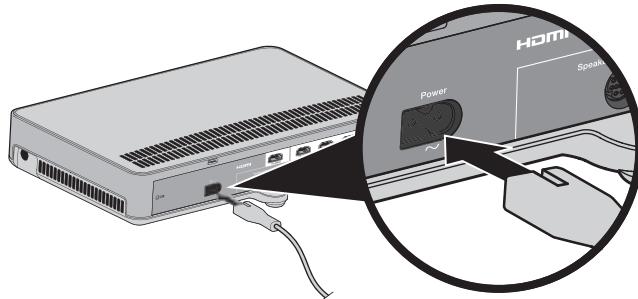

2. Plug the power cord into an AC (mains) outlet.

Installing the remote control's batteries

1. Slide open the battery compartment cover on the back of the remote control.

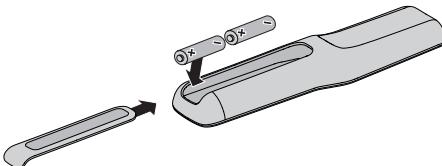


2. Insert the two provided AA (IEC-LR6) 1.5V batteries. Match the + and - symbols on the batteries with the + and - markings inside the compartment.
3. Slide the battery compartment cover back into place.

Powering on the system and selecting your language

1. Press  on the remote.

The console powers on and **10 LANGUAGE**  appears on the display.

Note: After first time startup, the display defaults to your last used source.

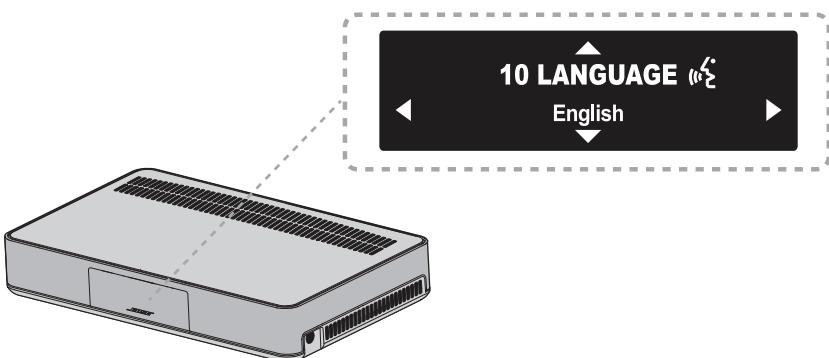

2. Press  and  to select your language.

3. Press .

Tip: Look for the  icon in the System menu if you select the wrong language.

The system powers off after 16 minutes of inactivity. You can disable AUTO OFF using the System menu (see page 32).

Starting Up the System

Checking for sound

1. Power on your TV.
2. If you are using a cable/satellite box or other secondary source, power on this source.

Tip: If your secondary source is connected to your TV, select the appropriate TV input. You may need to use a different remote.

3. Power on the system.
4. Press the appropriate source button.
5. Check if sound is coming from the soundbar.
6. Press  on the remote control. Check that no sound is coming from the TV speakers.


Note: If you hear sound coming from your TV speakers or if you do not hear sound from the Bose® speakers, see “Troubleshooting” on page 34.

Running the ADAPTiQ® audio calibration

The ADAPTiQ audio calibration customizes the sound of the system to the acoustics of your listening area by taking five audio measurements. To perform an audio calibration, you need 10 minutes when the room is quiet.

1. Put the ADAPTiQ headset on your head.

During the ADAPTiQ audio calibration, a microphone on the top of the headset measures the sound characteristics of your room to determine optimal sound quality.

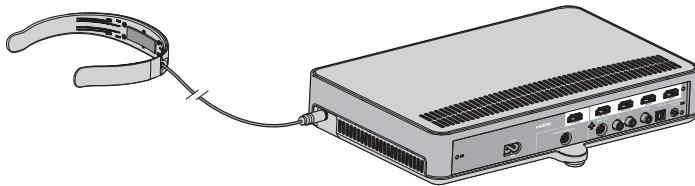

2. Insert the ADAPTiQ headset cable into the connector on the console.
 3. Press on the remote control.
 4. Press or until **14 ADAPTiQ** appears on the display.
 5. Press .
 6. Follow the voice prompts until the system completes the calibration.
- Note:** If you hear an error message and are unable to complete the ADAPTiQ audio calibration, see page 37.
7. Unplug the ADAPTiQ headset from the console and store it in a safe place.
- Note:** If you move or mount the system or move any furniture, run the ADAPTiQ audio calibration again to ensure optimal sound quality.

Setting Up SoundTouch®

Adding the system to your Wi-Fi® network

You must download and install the SoundTouch® app onto a smartphone or tablet that is connected to your network. If you do not have a smartphone or tablet, use a computer on your network (see page 40).

The app guides you through setting up the system on your network.

Note: If you have already set up SoundTouch® for another system, see “Adding the system to an existing SoundTouch® account”.

Download and install the SoundTouch® app

If this is your first time setting up a SoundTouch® system, you must install the app.

On your smartphone or tablet, download the **Bose® SoundTouch® controller app**.



Bose® SoundTouch® controller app

- iOS users: download from the App Store
- Android™ users: download on the Google Play™ store
- Amazon Kindle Fire users: download from the Amazon Appstore for Android

Connect the system to your Wi-Fi® network

After you install the app, add the system to your network:

1. On your smartphone or tablet, tap the SoundTouch® icon  to open the app.
2. Follow the instructions in the app to complete setup, including creating a SoundTouch® account, adding a music library and music services.


Adding the system to an existing SoundTouch® account

If you have already set up SoundTouch® on another system, you do not need to download the SoundTouch® app again.

1. On your smartphone or tablet, tap  to open the app.
 2. Select **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM**.
- The app guides you through setup.

Remote control buttons

Use the remote to control sources connected to your system, adjust the system volume, change channels, use playback functions, enable cable/satellite box functions and navigate the System menu.

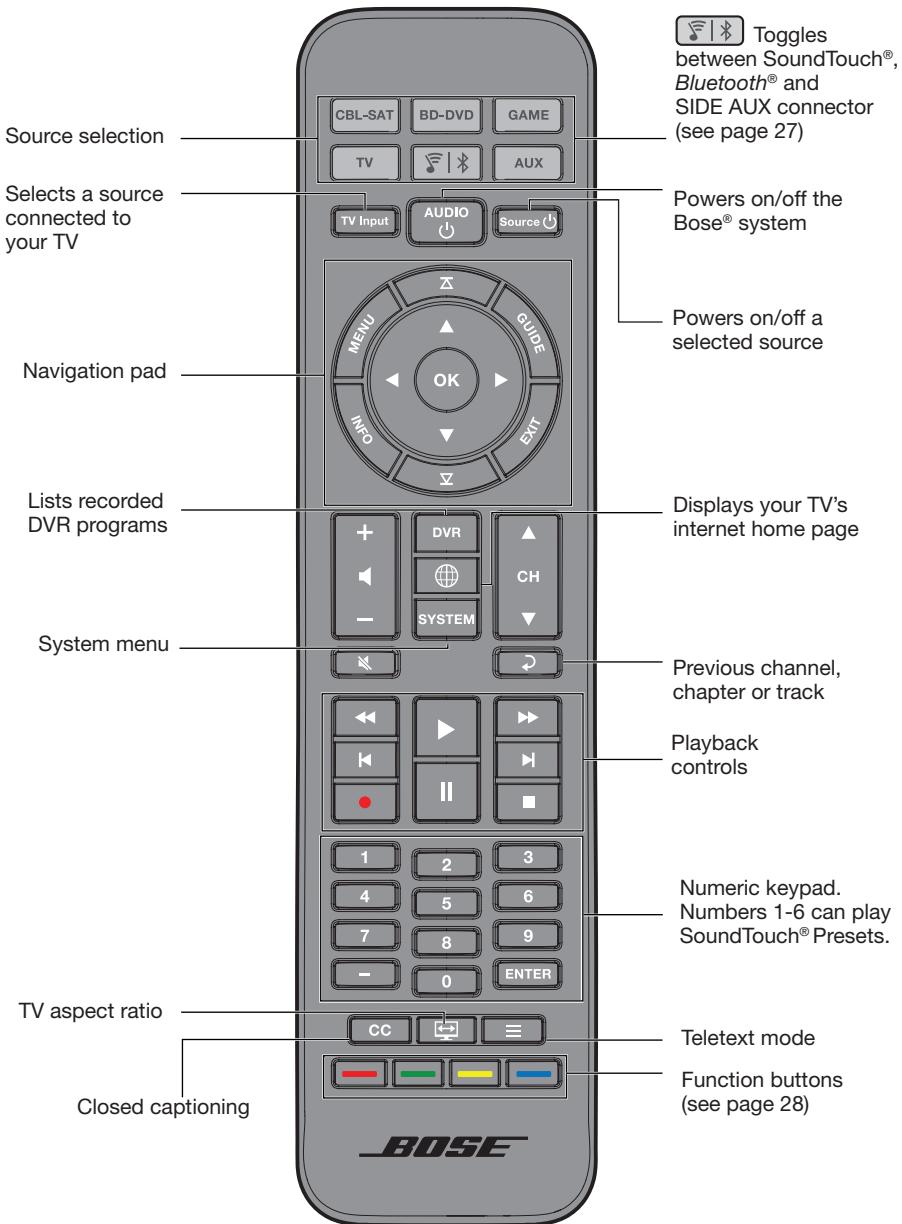

Using the System

Programming the universal remote control


You can use the remote to control your TV, cable/satellite box, DVD or Blu-ray Disc™ player, game system, DVR or other auxiliary source.

Consumer Electronics Control

The system supports Consumer Electronics Control (CEC). CEC allows you to control multiple HDMI™ connected sources without programming the remote. You can turn on/off CEC using the System menu (see page 32).

Your source may support CEC, but refer to it with a different name. Refer to your source owner's guide for more information.

CEC controls sources connected to the console's HDMI connectors.

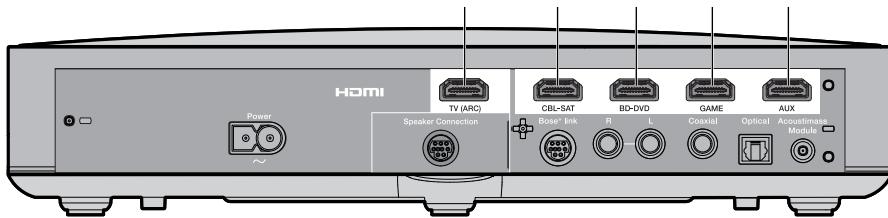

Tip: You may need to use your source or TV's system menu to enable CEC. Refer to your source owner's guide for more information.

Test your HDMI™ connected sources for CEC

If your sources successfully respond to their corresponding source buttons, you do not have to program your remote.

Note: Your HDMI connected source may not support CEC. Refer to your source owner's guide for more information.

1. Power on the Bose® system, your TV and the source you are testing.
2. Press a variety of buttons that correspond with your source's functions.
3. Press the **Source** button. The source powers off.

If your source does not perform one of the functions, program the remote control to the source (see page 25).

Program the remote to control your source

If your source does not support CEC, you can program the universal remote to control your source, such as a TV, cable/satellite box, DVD or Blu-ray Disc™ player, game system or DVR, by entering the code for your source's brand. There may be several codes for your source. You may need to perform this procedure multiple times to locate the correct code.

Locate your source's code

1. Power on your source.
2. Locate the code for your source's brand in the Universal Remote Device Codes book (provided).

Enter your source's code

1. On the remote control, press and hold the appropriate source button until all six source buttons glow, then release.

For example, to program your TV, press and hold  until all six source buttons glow, then release.

The appropriate source button continues to glow.

2. On the number keypad, enter the code for your source's brand and press + on the volume button.

Test your source's code

1. Test your source for basic functions. Follow the instructions for your source:
 - **TV:** press the channel buttons. Press . The settings menu appears. Press **◀** and **▶** to navigate.
 - **Cable/satellite box:** press . The programming guide appears. Press **◀** and **▶** to navigate.
 - **DVD or Blu-ray Disc™ player:** press . The settings menu appears. Press **◀** and **▶** to navigate.
 - **Game system:** press **◀** and **▶** to navigate through your menu.

2. Based on your source's response to basic functions:

- **Remote responds accurately:** press  to exit programming and save your settings.
- **Remote does not respond or does not respond accurately:**

- **If your source button glows:** press + on the volume button to move to the next code. Repeat steps 1-2 in "Test your source's code". You may need to repeat this procedure 30 or more times. If all six buttons blink three times, you have cycled through all codes for your source.
- **If your source button is off:** your remote exited programming mode. Repeat steps 1-2 in "Enter your source's code" and steps 1-2 in "Test your source's code".

Note: Your source may not be compatible with IR universal remote controls. Refer to your source's owner's guide for more information.

Using the System

Source selection

You can switch between sources by pressing the appropriate source button on the remote control. Before you begin, program the remote to control your source (see page 25).

Select a source connected to the Bose® system

If your source is connected to the console and does not use CEC, set the console to the appropriate mode and turn on the source.

1. Power on the system.
2. Press the button for the source you want to control.
The source button glows.
3. Press **Source** .

The source powers on.

Select a source connected to your TV

If your source is connected to your TV, select the appropriate TV input.

1. Power on the system, your TV and the appropriate source.
2. Press **TV Input**  to select the input on your TV.
You may need to press **TV Input**  several times to select the TV input for the source.
On some TVs, **TV Input**  displays a menu. Use the remote control to choose the TV input and close this menu.

Universal source buttons and console connectors

The source buttons on your remote control correspond with the connectors on the back of the console. For example, **BD-DVD**  corresponds with the **BD-DVD** HDMI™ connector.

Your source buttons work with any source that is connected to the corresponding connector. If you have a secondary DVD or Blu-ray Disc™ player and connect it to the **CBL-SAT** connector, it can be programmed to work with **CBL-SAT** .

Note: Ensure you are using the remote code appropriate for the source rather than the corresponding connector label when programming the remote.

Using the button

This button enables you to play music on your system.

- Access the SoundTouch® source on your system
- Stream music from a connected Bluetooth® device
- Access the SIDE AUX connector to connect an audio device.

Press  to toggle between SoundTouch® () , Bluetooth () and the SIDE AUX () sources.

SoundTouch®

You can control a subset of SoundTouch® features on your system such as playback controls and Presets. See “Using SoundTouch®” on page 29.

Bluetooth wireless technology

Your system has Bluetooth wireless technology which lets you stream music from Bluetooth devices to your system. Your system stores up to eight previously connected devices in its pairing list (see page 30).

SIDE AUX

The SIDE AUX connector is a 3.5 mm connector located on the side of the console. When set as a connector for an audio in source, the connector can be accessed through the  toggle.

See “5 SIDE AUX” on page 32 for information on how to change the connector settings.

Using the System

Adjusting the volume

On the remote control:

- Press + to increase the volume.
- Press – to decrease the volume.
- Press  to mute or unmute the audio.

Note: If you hear sound coming from your TV, see “Troubleshooting” on page 34.

Function buttons

The red, green, yellow and blue buttons on the remote control correspond with the color-coded function buttons on your cable/satellite box, Blu-Ray Disc™ player or teletext functions.

- Cable/satellite box or Blu-Ray Disc™ player functions: refer to your cable/satellite box owner’s guide.
- Teletext functions: correspond with color-coded page numbers, headings or shortcuts on a teletext display.

Programming a non-Bose® remote control

You can program a non-Bose remote control, such as your cable/satellite box remote, to control the system. Refer to your non-Bose remote control owner’s guide or cable/satellite website for instructions.

Once programmed, the non-Bose remote controls basic functions such as power on/off and volume.

Accessing SoundTouch®

After you create a SoundTouch® account, you are ready to enjoy SoundTouch® on your system. You can access SoundTouch® through the SoundTouch® app or by pressing  on your remote control.

For more information on using SoundTouch®, download the SoundTouch® wireless adapter series II owner's guide from SoundTouch.com

Using the SoundTouch® app

The SoundTouch® app is a software application that enables you to set up and control SoundTouch® from your smartphone, tablet or computer. Using the app, your smart device acts as a rich remote for the SoundTouch® source.

- Easily personalize Presets to your favorite music.
- Explore Internet radio, music services and your music library.
- Manage SoundTouch® system settings.

Using the SoundTouch® source

Once you have set up SoundTouch®, you can use the remote to control a subset of features on your system:

- Personalize and play Presets using numbers 1-6 on the numeric keypad.
- Control playback (play, pause, stop, skip to the next track, etc.).

To start SoundTouch®

Press  on your remote.

A SoundTouch® message appears on the display.

Getting help

SoundTouch.com

Provides access to the owner support center, which includes: owner's manuals, articles, tips, tutorials, a video library and the owner community where you post questions and answers.

Open a browser and go to: **SoundTouch.com**

In-app help

Provides help articles for using SoundTouch®.

1. On your device, select  to open the app.
2. Select **EXPLORE > HELP**.

Pairing a Bluetooth® device

Bluetooth® wireless technology enables you to stream music from Bluetooth® smartphones, tablets, computers or other audio devices to your SoundTouch® system.

Before you can stream music from a Bluetooth device, you must pair the device with your system.


1. On the remote control, press and release  until a *Bluetooth* pairing message appears on the display.

Note: Each time you press  the system toggles between SoundTouch® () , Bluetooth () and the SIDE AUX () connector.

Make sure you see a *Bluetooth* pairing message on the display before you pair your device.

2. On your *Bluetooth* device, turn on the *Bluetooth* feature.

Tip: The *Bluetooth* feature is usually found in Settings. A gear icon () often represents Settings on the Home screen.

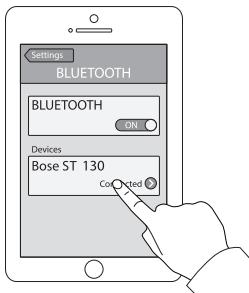

3. Select your SoundTouch® system from the device list.

Once paired, your SoundTouch® system's name appears connected in the device list.

4. On the *Bluetooth* device, play music.

If you cannot pair your device

You may need to clear the system's *Bluetooth* pairing list (see "Troubleshooting" on page 34). After you clear the list, try pairing again.

Connecting to a paired Bluetooth® device

You can stream audio from a *Bluetooth®* device to your system. If there are multiple devices stored in the system's pairing list, it may take a minute or two for the paired device to connect. Your system's display indicates connection status.

Using the button

To play music from another paired device, you must connect to the device using the  button or the app.

If there are multiple paired devices within range, your system connects to the most recent paired device that streamed to it.

1. On the system's remote control, press and release  until a *Bluetooth* searching message appears on the display.

The system connects to the most recent paired device within range of your system. If that device is not within range, the system goes through its list of paired devices until it finds the available device.

2. On the device, play music.

Note: If a *Bluetooth* device is connected to your system and you want to connect to a different *Bluetooth* device, see "Pairing a *Bluetooth®* device" on page 30.

Using the *Bluetooth* feature on the paired device

1. On the *Bluetooth* device, turn on the *Bluetooth* feature.
2. Select your SoundTouch® system from the device list.
3. Once connected, play audio on the *Bluetooth* device to stream to your system.

Getting System Information

Using the System menu

Use the System menu to adjust audio levels, turn on/off features (such as AUTO OFF), change the language, set the coaxial, analog and optical inputs for a particular source, run the ADAPTiQ® audio calibration, pair your Acoustimass® module with the console or factory reset the system.

1. Press  on the remote.
2. Press ▲ and ▼ to scroll through the System menu.
3. Press ◀ and ▶ to adjust the settings.
4. Press .

| Display | System state |
|---------------------------|--|
| 1 AUDIO COMP | Off: (Default) No change to audio track. Enhance dialogue: Increases the level of dialogue and sound effects at low volume settings while providing full audio impact at high volume settings. Smart volume: Reduces the range of volume levels in a movie soundtrack so the difference between extremely loud outbursts and soft sounds is less noticeable. Note: Enhance dialogue and smart volume features are not available for SoundTouch®, Bluetooth® or devices connected to the  connector.  |
| 2 AUDIO/VIDEO SYNC | Adjusts the audio delay to synchronize audio and video. |
| 3 HDMI-CEC | Default On: (Default) Enables CEC (see page 24). Alternate On: Prevents unintended source switching and may fix CEC inconsistencies (see page 35). Off: Disables CEC. |
| 4 AUTO OFF | Enable: (Default) The system powers off after 16 minutes of inactivity (no sound coming from the system). Disable: The system will not automatically power off. |
| 5 SIDE AUX | Audio in: Sets the  connector for an auxiliary source. Headphones: (Default) Sets the  connector as a headphone output. Note: If set to Headphones and a cable is connected, the soundbar is muted. Disconnect your headphones when not in use. |
| 6 BASS LEVEL | Adjusts bass level. |
| 7 TREBLE LEVEL | Adjusts treble level. |

Getting System Information

| Display | System state |
|--|---|
| 8 CENTER LEVEL | Increases or decreases the level of dialogue for movies and TV. |
| 9 SURROUND LEVEL | NOT AVAILABLE. |
| 10 LANGUAGE  | Changes the language on the console and the ADAPTiQ audio calibration. |
| 11 SET OPTICAL INPUT | Sets the optical connector to Auto/TV (Default), CBL SAT, BD DVD, GAME or AUX source. |
| 12 SET COAXIAL INPUT | Sets the coaxial connector to Auto/TV (Default), CBL SAT, BD DVD, GAME or AUX source. |
| 13 SET ANALOG INPUT | Sets the analog connector to Auto/TV (Default), CBL SAT, BD DVD, GAME or AUX source. |
| 14 ADAPTiQ | Starts the ADAPTiQ audio calibration process. |
| 15 PAIR ACOUSTIMASS | Reconnects the Acoustimass® module to the system. |
| 16 FACTORY RESET | Sets the System menu and the ADAPTiQ audio calibration to the factory settings. |

Error messages

| Display | System state |
|--|--|
| ERROR Cannot find Acoustimass | The Acoustimass® module is not connected to the console. |
| ERROR Cannot find soundbar | The soundbar is not connected to the console. |
| <SOURCE> No signal | The source is not connected to the console, or the source is connected to the console and powered off. |
| SIDE AUX Nothing connected | The source is not connected to the  connector on the console. |
| ERROR Call Bose | Call Bose® customer service. Refer to the contact sheet in the carton. |

Acoustimass® module status indicator

The status indicator on the back of the Acoustimass module provides information on system activity.

| Indicator activity | Acoustimass module state |
|---------------------|---|
| Amber | Connected to the console. |
| Blinking amber | Disconnected from the console. |
| Slow blinking amber | Available to make a wireless connection to the console. |
| Red | System error. |

Care and Maintenance

Troubleshooting

| Problem | What to do |
|---------------------------------------|---|
| No power | <ul style="list-style-type: none">Secure the Acoustimass® module's, soundbar's and console's power cords.Reconnect the Acoustimass module's, soundbar's and console's power cords firmly into an AC (mains) outlet.Use the remote control to power on the system. |
| No sound | <ul style="list-style-type: none">Unmute the system.Increase the volume.Plug the Acoustimass module, soundbar and console into a live AC (mains) outlet.Insert the speaker cable into the Speaker Connections connector, not the Bose® link connector.Insert the HDMI™ cable into a connector on your TV labeled ARC or Audio Return Channel. If your TV does not have an HDMI ARC connector, use a secondary audio cable in addition to the HDMI cable (see page 14).If using a secondary audio cable, insert the cable into a connector on your TV labeled Output or OUT, not Input or IN.Secure all cable connections on the soundbar, TV and connected sources.If your source is connected to your TV, select the correct TV input (see page 26).Toggle CEC between Alternate On and Default On (see page 32).Disconnect headphones when not in use.If connecting your source through the  connector, enable Audio in using the System menu (see page 32). If you are connecting headphones to the  connector, enable Headphones using the System menu (see page 32). If you see the error message Cannot find Acoustimass, pair the Acoustimass module with the console (see page 37).Reset the system (see page 38). |
| Sound is coming from your TV speakers | <ul style="list-style-type: none">Insert the HDMI cable into a connector on your TV labeled ARC or Audio Return Channel (if available).Turn off your TV speakers (refer to your TV owner's guide).Decrease your TV volume to its lowest setting. |
| No or poor video | <ul style="list-style-type: none">Switch to a different source, then return to the affected source to try and re-establish a signal.Disconnect and reconnect the HDMI cable of the affected source.Disconnect and reconnect the HDMI cable from the console to the TV.Power off and on the affected source, TV and the console.If you assigned the optical, analog or coaxial digital connector to one of your HDMI™ sources, change it back to Auto/TV (Default) using the System menu (see page 32). |

| Problem | What to do |
|---|---|
| Remote control is inconsistent or does not work | <ul style="list-style-type: none"> Match the + and – symbols on the batteries with the + and – markings inside the compartment (see page 19). Replace the battery (see page 19). Press the volume button on the remote control and see if the correct source button flashes. Remove the protective film from the console. Reset your source button (see page 38). If using CEC: <ul style="list-style-type: none"> Point the remote control at the console. Use the Alternate On setting (see page 32). Disable CEC on your system (see page 32) and program the remote to control your source (see page 25). If you have programmed the remote to control your source: <ul style="list-style-type: none"> Point the remote control at the appropriate source. Ensure you have entered the correct code for your source's brand. Program the remote with another code (see page 25). |
| System does not sync with the correct source / selects the incorrect source after delay (CEC) | <ul style="list-style-type: none"> Use the Alternate On setting (see page 32). Disable CEC on your source (refer to your source owner's guide for more information). Disable CEC on your system (see page 32) and program the remote to control your source (see page 25). |
| CEC inconsistent or does not work | <ul style="list-style-type: none"> Use the Alternate On setting (see page 32). Disable CEC on your source (refer to your source owner's guide for more information). Disable CEC on your system (see page 32) and program the remote to control your source (see page 25). |
| Poor or distorted sound | <ul style="list-style-type: none"> Remove all protective films from the system. Secure all cable connections on the soundbar, TV and connected sources. If you see the error message Cannot find Acoustimass: <ul style="list-style-type: none"> Plug in the Acoustimass® module. Pair the Acoustimass module with the console (see page 37). If using the analog or  connector, decrease the volume on your source. Factory reset the system (see page 38) and run the ADAPTiQ® audio calibration (see page 21). |

Care and Maintenance

| Problem | What to do |
|-------------------------------|--|
| Intermittent or no audio | <ul style="list-style-type: none">Move system away from potential interference, such as a wireless router, cordless phone, television, microwave, etc.Stop other audio or video streaming applications.Move mobile device closer to the system and away from interference or obstructions.Move system or mobile device closer to router or access point.Unmute or increase volume.Unplug the power cord; reconnect after one minute.Secure all cable connections on the soundbar, TV and connected sources.Toggle CEC between Alternate On and Default On (see page 32). |
| Cannot complete network setup | <ul style="list-style-type: none">Connect the system to AC (mains) power.Select correct network name and enter password.Connect the device and SoundTouch® system to the same Wi-Fi® network.Place the wireless adapter within range of the router.Enable Wi-Fi on the device (mobile or computer) you are using for setup.Close other open applications.If using a computer for setup, check firewall settings to ensure that the SoundTouch® app and SoundTouch® Music Server are allowed programs.Test your Internet connection by loading www.SoundTouch.comRestart your mobile device, or computer and router.Uninstall the app, reset the adapter and restart setup. |
| Cannot play Bluetooth® audio | <p>On your system:</p> <ul style="list-style-type: none">Set up SoundTouch® first and perform all system updates.Pair a device (see page 30).Try pairing a different device.See "No sound".Clear the system's pairing list using the SoundTouch® app:<ul style="list-style-type: none">- Go to EXPLORE > SETTINGS > Systems and select your SoundTouch® system.- Open the <i>Bluetooth</i> item and clear the pairing list. <p>On your mobile device:</p> <ul style="list-style-type: none">Disable and re-enable the <i>Bluetooth</i> feature.Remove the system from the <i>Bluetooth</i> menu. Pair again.Refer to your <i>Bluetooth</i> device's documentation.See "Intermittent or no audio". |

If your console cannot find the Acoustimass® module

The Acoustimass module and console are paired at the factory. However, if you see the error message **Cannot find Acoustimass** on the display, perform this pairing procedure:

1. Unplug the Acoustimass module.
2. Press  on the remote control.
3. Press  until **15 PAIR ACOUSTIMASS** appears on the display.
4. Press .

Plug in Acoustimass appears on the display.

5. Plug the AC power cord into an AC (mains) outlet.

After the Acoustimass module connects to the console, **Pairing complete** appears on the display.

Note: For alternate connection options due to excessive wireless interference, contact customer service.

ADAPTiQ® audio calibration error messages

Listen to the voice prompts for the following error messages:

| Error message | Problem | What to do |
|---------------|---|--|
| 1 | The microphone on the ADAPTiQ headset cannot detect sound. | <ul style="list-style-type: none">• Secure all speaker cables.• Ensure the microphone opening on the top of ADAPTiQ headset is not blocked.• Your ADAPTiQ headset may be damaged. Call Bose® customer service for replacement parts. Refer to the contact sheet in the carton. |
| 2 | The room is too loud. | Restart the ADAPTiQ audio calibration when the room is quiet. |
| 3 | The ADAPTiQ headset is too close to the speakers. | Move the ADAPTiQ headset farther away from the speakers. |
| 4 | The listening locations are too similar. | Move 1 - 2 ft. (.3 - .6 m) away from your previous listening location. |
| 5 | The ADAPTiQ headset cannot take measurements due to movement. | Hold your head still. |

After correcting your problem, you must restart the ADAPTiQ audio calibration (see page 21). If you hear a different error message, call Bose customer service for further instructions. Refer to the contact sheet in the carton.

Care and Maintenance

Factory reset the system

To troubleshoot problems, reset the System menu and the ADAPTiQ® audio calibration to the factory settings.

1. Press **SYSTEM** on the remote control.
2. Press ▼ until **16 FACTORY RESET** appears on the display.
3. Press **5**.
The system resets.
4. Select your language (see page 19).
5. Run the ADAPTiQ audio calibration (see page 21).

Reset a source button on the remote control


If you are experiencing problems with a source button on the remote control, reset the source button to the factory settings.

After performing this procedure, your source button is in CEC mode.

1. On the remote control, press and hold the appropriate source button until all six source buttons glow, then release.
Only the appropriate source button glows.
2. On the number keypad, enter **0140**.

Service connectors on the Acoustimass® module

The Service and Data connectors are for service use only. Do not insert any cables into these connectors.

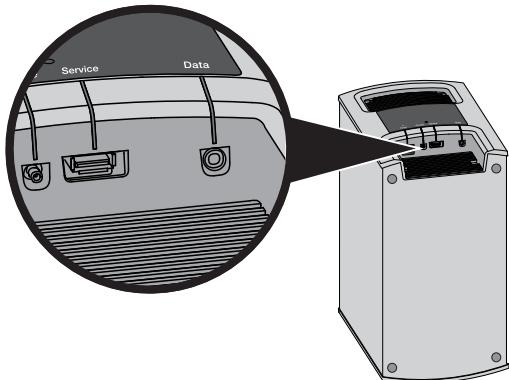

Cleaning

Clean the surface of the system with a soft, dry cloth.

- Do not use any sprays near the system. Do not use any solvents, chemicals or cleaning solutions containing alcohol, ammonia or abrasives.
- Do not allow liquids to spill into any openings.

Customer service

For additional help using the system:

- Visit SoundTouch.com
- Contact Bose® customer service. Refer to the contact sheet in the carton.

Limited warranty

Your SoundTouch® system is covered by a limited warranty. Details of the limited warranty are provided on the quick start guide in the carton. Please refer to the quick start guide for instructions on how to register. Failure to do so will not affect your limited warranty rights.

The warranty information provided with this product does not apply in Australia and New Zealand. See our website at www.bose.com.au/warranty or www.bose.co.nz/warranty for details of the Australia and New Zealand warranty.

Technical information

Acoustimass® module

Power rating: 100-240V ∼ 50/60Hz 150W

Console

Power rating: 100-240V ∼ 50/60Hz 60W

Soundbar

Power rating: 100-240V ∼ 50/60Hz 60W

Appendix: Using a Computer for Setup

Important setup information

- You can set up your system using a computer rather than a smartphone or tablet.
- Use a computer that is on your Wi-Fi® network.
- Use a computer where your music library is stored.
- You need the provided USB cable.*
- Do not connect the USB cable until the app instructs you to connect the cable.

**The SETUP A USB connector on the back of the system is for computer setup only. The USB connectors are not designed to charge smartphones, tablets or similar devices.*

Using a desktop computer for setup

If you are using a desktop computer, move the console and SoundTouch® wireless adapter near the computer to set up your system. During setup, the app prompts you to connect the USB cable from the computer to the wireless adapter (temporarily).

After setup, disconnect the USB cable and the console from your computer and from AC (mains power) and move the system to its permanent location.

Setting up the system using a computer

1. On your computer, open a browser and go to:
SoundTouch.com/app
Tip: Use the computer where your music library is stored.
2. Download and run the SoundTouch® app.
3. Connect the system to your home network (see page 22).
The app guides you through setup.

Instrucciones importantes de seguridad

Lea atentamente esta guía del usuario y consérvela para consultarla en el futuro.

 El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario acerca de la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro de la carcasa del sistema que puede ser de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

 El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en la guía del usuario.

ADVERTENCIAS:

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- No exponga el aparato a goteos o salpicaduras, no coloque encima ni cerca del aparato objetos llenos de líquido como jarrones. Al igual que con los productos electrónicos, tenga cuidado de no derramar líquidos en ninguna pieza del producto. La exposición a líquidos puede crear una falla o un peligro de incendio.
- Solo use una batería alcalina AA (IEC LR06)
- No coloque sobre el producto, o en su proximidad fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.

PRECAUCIONES:

- No realice alteraciones no autorizadas al producto; al hacerlo puede comprometer la seguridad, el cumplimiento de las normas, el rendimiento del sistema y puede invalidar la garantía.
- La exposición a largo plazo a música fuerte puede causar daños en la audición. Se recomienda evitar el uso de los auriculares a un volumen extremo, especialmente durante largos períodos.



ADVERTENCIA: Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No es indicado para niños de menos de tres años de edad.



ADVERTENCIA: Este producto contiene material magnético. Póngase en contacto con su médico si tiene preguntas acerca de si esto podría afectar el funcionamiento de un dispositivo médico implantable.

NOTAS:

- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior de la consola.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, dicho dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.
- Este producto se debe utilizar en interiores. No está diseñado ni probado para su uso al aire libre, en vehículos recreacionales o en embarcaciones.
- El cable del altavoz y los cables de interconexión que se incluyen con el sistema no están aprobados para instalaciones en la pared. Consulte los códigos de edificación local para el tipo correcto de cables que se necesitan para las instalaciones en la pared.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que emanan calor.
9. Proteja la fuente o el cable de corriente de forma que nadie lo pise o lo perfore, especialmente en enchufes, receptáculos de tomas múltiples y en el punto donde salen del dispositivo.
10. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
12. Derive todas las tareas de servicio al personal de servicio calificado. Se requieren tareas de servicio cuando el aparato se haya dañado de alguna manera, por ejemplo si se dañó el cable o la fuente de alimentación, si se derramó líquido o si cayeron objetos dentro del aparato, el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.

Nota: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se le aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubique la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de la industria canadiense.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Adaptador inalámbrico SoundTouch

Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y su cuerpo.

Este aparato digital Clase B cumple con las normas canadienses ICES-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC y de la Industry Canada establecidos para la población en general. No se lo debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.



Deseche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales. No incinere.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.



Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 1999/5/EC y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en www.Bose.com/compliance

| Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos | | | | | |
| Nombre de parte | Plomo (pb) | Mercurio (Hg) | Cadmio (Cd) | Hexavalente | Bifenilo polibromado (PBB) | Difeniléter polibromado (PBDE) |
| PCB | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partes metálicas | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partes plásticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altavoces | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cables | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.

O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.

X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572

Información regulatoria

Complete y conserve para su registro:

Los números de serie se pueden encontrar en el panel del conector del módulo Acoustimass® y en la caja del control remoto.

Número de modelo: _____

Número de serie de módulo: _____

Número de serie de control remoto: _____

Número de serie de consola: _____

Número de serie de la barra de sonido: _____

Fecha de compra: _____

Le sugerimos que guarde el recibo con esta guía del usuario

Fecha de fabricación: El primer dígito en negritas del número de serie indica el año de fabricación; "5" es 2005 ó 2015.

Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghái) Pilot Free Trade Zone

Importador en EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

Importador en Taiwán: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Amazon, Kindle y Fire son marcas comerciales de Amazon, Inc. o empresas asociadas.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Blu-ray Disc™ y Blu-ray™ son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

 **DOLBY DIGITAL** Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

 Para las patentes DTS, vea <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de Digital Theater Systems, INC. DTS, el símbolo y DTS y el símbolo en conjunto son marcas comerciales registradas, y DTS Digital Surround es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

 Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.



iHeartRadio es una marca comercial registrada de iHeartMedia, Inc.

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de otras empresas que se listan en:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

SoundTouch y el diseño de la nota inalámbrica son marcas comerciales registradas de Bose Corporation en los EE. UU. y otros países.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

© 2017 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Acerca del sistema SoundTouch® 130

| | |
|---------------------------------------|----|
| Beneficios del sistema..... | 8 |
| Funciones de hardware | 8 |
| Aplicación SoundTouch® | 8 |
| Desembalado del sistema..... | 9 |
| Pautas de colocación | 10 |
| Ejemplo de ubicación del sistema..... | 10 |

Instalación del módulo Acoustimass®

| | |
|---|----|
| Colocación de los pies de goma al módulo Acoustimass..... | 11 |
| Conexión del módulo Acoustimass a la fuente de alimentación | 12 |

Instalación de la consola

| | |
|--|----|
| Conexión de la consola a la TV | 13 |
| Uso del conector HDMI™ ARC | 13 |
| TV sin un conector HDMI™ ARC..... | 14 |
| Conexión de la consola a otras fuentes | 14 |
| Conexión a fuentes compatibles con HDMI™ | 14 |
| Conexión a fuentes no compatibles con HDMI™ | 15 |
| Conexión de fuentes de solo audio | 15 |
| Conexión del adaptador inalámbrico SoundTouch® | 15 |

Instalación de la barra de sonido

| | |
|--|----|
| Conexión de la barra de sonido | 16 |
| Colocación de pies de extensión opcionales a la barra de sonido..... | 17 |
| Montaje de la barra de sonido en la pared | 17 |

Conexión del sistema a la fuente de alimentación

| | |
|---|----|
| Conexión de la barra de sonido a la fuente de alimentación..... | 18 |
| Conexión de la consola a la fuente de alimentación..... | 18 |

Inicio del sistema

| | |
|--|----|
| Instalación de las baterías del control remoto | 19 |
| Encendido del sistema y selección del idioma..... | 19 |
| Verificación de sonido..... | 20 |

Contenido

ADAPTiQ®

| | |
|---|----|
| Ejecución de la calibración de audio ADAPTiQ® | 21 |
|---|----|

Configuración de SoundTouch®

| | |
|---|----|
| Incorporación del sistema a su red Wi-Fi® | 22 |
| Descargar e instalar la aplicación SoundTouch® | 22 |
| Conectar el sistema a la red Wi-Fi® | 22 |
| Agregar el sistema a una cuenta SoundTouch® existente | 22 |

Uso del sistema

| | |
|---|----|
| Botones del control remoto..... | 23 |
| Programación del control remoto universal | 24 |
| Consumer Electronics Control | 24 |
| Compruebe si las fuentes HDMI™ conectadas son compatibles con CEC | 24 |
| Programe el control remoto para controlar la fuente..... | 25 |
| Selección de fuente..... | 26 |
| Selección de una fuente conectada al sistema Bose® | 26 |
| Seleccione una fuente conectada a la TV..... | 26 |
| Conectores de la consola y botones de fuente universal | 26 |
| Uso del botón  | 27 |
| SoundTouch® | 27 |
| Tecnología inalámbrica Bluetooth..... | 27 |
| AUX LATERAL | 27 |
| Ajuste del volumen | 28 |
| Botones de funciones | 28 |
| Programación de un control remoto que no sea de Bose® | 28 |

Uso de SoundTouch®

| | |
|--|----|
| Acceso a SoundTouch® | 29 |
| Uso de la aplicación SoundTouch® | 29 |
| Uso de la fuente SoundTouch® | 29 |
| Obtener ayuda..... | 29 |

Bluetooth®

| | |
|---|----|
| Emparejamiento de un dispositivo Bluetooth® | 30 |
| Conexión a un dispositivo Bluetooth® emparejado | 31 |
| Uso del botón  | 31 |
| Uso de la función Bluetooth en el dispositivo emparejado..... | 31 |

Obtención de información del sistema

| | |
|---|----|
| Uso del menú Sistema..... | 32 |
| Mensajes de error | 33 |
| Indicador de estado del módulo Acoustimass® | 33 |

Cuidado y mantenimiento

| | |
|---|----|
| Solución de problemas | 34 |
| Si la consola no puede encontrar el módulo Acoustimass® | 37 |
| Mensajes de error de calibración de audio ADAPTiQ® | 37 |
| Restablecer la configuración de fábrica del sistema | 38 |
| Restablecer la configuración de un botón de la fuente en el control remoto... | 38 |
| Conectores de servicio del módulo Acoustimass® | 38 |
| Limpieza..... | 39 |
| Servicio de atención al cliente | 39 |
| Garantía limitada..... | 39 |
| Información técnica | 39 |

Apéndice: Uso de una computadora para la configuración

| | |
|--|----|
| Información importante sobre seguridad..... | 40 |
| Uso de un equipo de escritorio para la configuración | 40 |
| Configuración del sistema con una computadora | 40 |

Acerca del sistema SoundTouch® 130

El sistema de home theater SoundTouch® 130 ofrece audio de calidad Bose® para fuentes de video, SoundTouch® y tecnología *Bluetooth*®. El sistema ofrece una elegante forma de transmitir sonido nítido y de alta calidad de forma inalámbrica a cualquier habitación a través de su red Wi-Fi® doméstica. Con SoundTouch®, puede transmitir radio por Internet, servicios de música y su biblioteca de música.

Si tiene Wi-Fi en casa, está listo para comenzar a disfrutar de su música favorita en cualquier habitación que desee.

Beneficios del sistema

- El procesamiento avanzado de audio de Bose ofrece un sonido natural y real.
- La calibración de audio ADAPTiQ® optimiza la calidad del sonido.
- Compatible con Consumer Electronics Control (CEC).
- Disfrute del acceso inalámbrico a radio por Internet, servicios de música y a su biblioteca de música.
- Acceda fácilmente a su música favorita con ajustes predefinidos personalizados.
- Realice una instalación inalámbrica con su teléfono inteligente o tableta.
- Funciona con su red Wi-Fi doméstica existente.
- Transmite música desde dispositivos *Bluetooth*.
- Aplicación SoundTouch® gratuita para su computadora, teléfono inteligente o tableta.
- Simplemente agregue más sistemas en cualquier momento para vivir una experiencia auditiva en varias habitaciones.
- La amplia selección de sistemas de audio de Bose le permite elegir la solución adecuada para cualquier habitación.

Funciones de hardware


- La pantalla brinda acceso a la configuración e información del sistema.
- La conectividad HDMI™ permite una fácil configuración y asegura audio de alta calidad de las fuentes conectadas.
- El control remoto universal programable puede controlar la TV, el sistema de cable/satélite y otras fuentes conectadas.
- El módulo oculto Acoustimass® inalámbrico ofrece un sonido profundo de bajos.
- Los altavoces se pueden montar en la pared (kit disponible por separado).
- El adaptador inalámbrico SoundTouch® serie II permite el uso de SoundTouch® y *Bluetooth* en su sistema.

Aplicación SoundTouch®


- Configure y controle la fuente SoundTouch® desde su teléfono inteligente, tableta o computadora.
- Use la aplicación SoundTouch® para personalizar fácilmente los ajustes predefinidos a su música favorita.
- Explore las opciones de radio por Internet, servicios de música y su biblioteca de música.
- Empareje, conecte y reproduzca audio desde dispositivos *Bluetooth*.
- Administre la configuración de SoundTouch®.

Desembalado del sistema


Desembale cuidadosamente la caja y confirme que estén incluidas las siguientes partes:

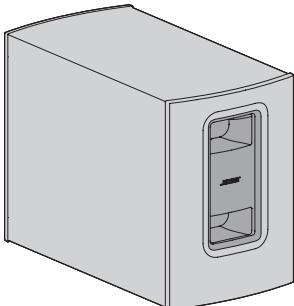


Módulo Acoustimass®

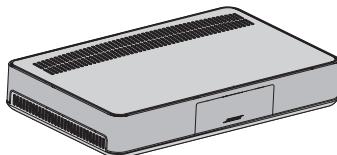


Consola

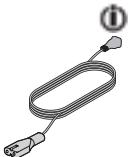


Cable de corriente de Acoustimass

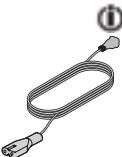

Cable de corriente de la consola

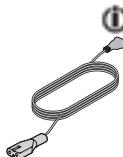

Cable de corriente de la barra de sonido

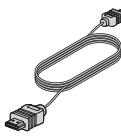


Cable HDMI™




Cable del altavoz




Cable USB

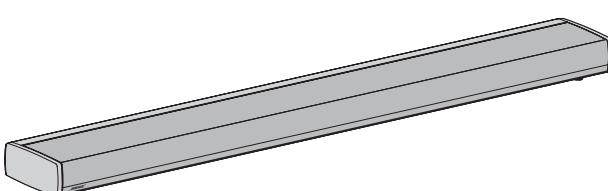


Barra de sonido

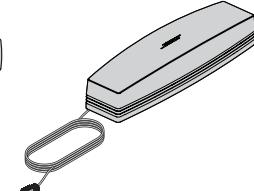

Adaptador inalámbrico SoundTouch® serie II

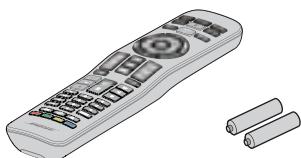

Control remoto universal

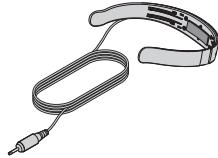

Auriculares ADAPTiQ®



Pies de goma

(1) Puede entregarse con múltiples cables de corriente de CA. Use el cable de corriente correspondiente a su región.

Nota: Si parte del sistema está dañado, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose® o al Servicio de atención al cliente de Bose. Remítase a la hoja de contacto que se encuentra en la caja.


Acerca del sistema SoundTouch® 130

Pautas de colocación

Para evitar interferencia inalámbrica, mantenga el sistema alejado de cualquier equipo inalámbrico. Coloque el sistema fuera y alejado de gabinetes metálicos, alejado de otros componentes de audio/video y de fuentes de calor directo.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Módulo Acoustimass® | <ul style="list-style-type: none">Apoye el módulo Acoustimass sobre los pies de goma junto a la misma pared que la TV o alguna pared en la parte delantera de la habitación.Elija una superficie estable y nivelada. La vibración puede hacer que el módulo Acoustimass se mueva, particularmente sobre superficies lisas como mármol, vidrio o madera altamente lustrada.Asegúrese de que haya una salida eléctrica de CA (red eléctrica) cerca. |
| Barra de sonido | <ul style="list-style-type: none">Coloque la barra de sonido delante de la TV.No coloque la barra de sonido dentro de un gabinete.Asegúrese de que haya una salida eléctrica de CA (red eléctrica) cerca. |
| Consola | <ul style="list-style-type: none">Coloque la consola cerca de la TV. NO coloque la TV arriba de la consola.Asegúrese de que haya una salida eléctrica de CA (red eléctrica) cerca. |
| Adaptador inalámbrico SoundTouch® | <ul style="list-style-type: none">Coloque el adaptador a 0,3 - 1,8 m de distancia de la consola, del módulo Acoustimass y de otros dispositivos inalámbricos para evitar interferencia inalámbrica. |


Ejemplo de ubicación del sistema

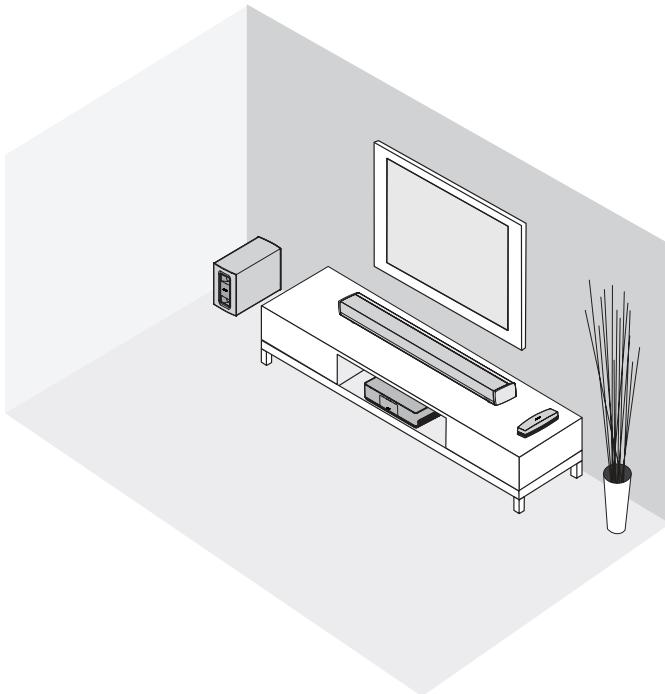

Colocación de los pies de goma al módulo Acoustimass


Coloque los pies de goma en el módulo Acoustimass para proteger el piso.

1. Coloque el módulo Acoustimass boca abajo sobre una superficie blanda para que no se dañe.
2. Coloque los pies de goma en la parte inferior del módulo Acoustimass.

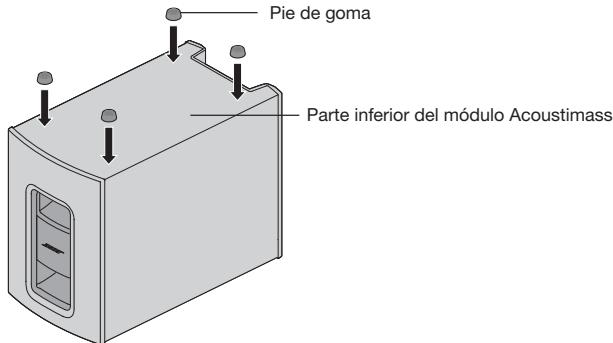

3. Ponga el módulo Acoustimass de pie.


PRECAUCIÓN: No apoye el módulo Acoustimass sobre la cara anterior, posterior o lateral cuando se está usando.

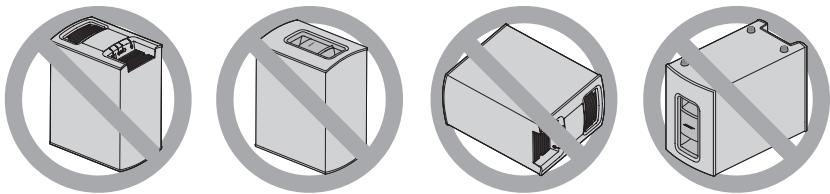

4. Quite todas las capas protectoras. Si no se quitan, podrían afectar el desempeño acústico.

Conexión del módulo Acoustimass a la fuente de alimentación

1. Enchufe el cable de corriente en el conector Power del módulo Acoustimass.

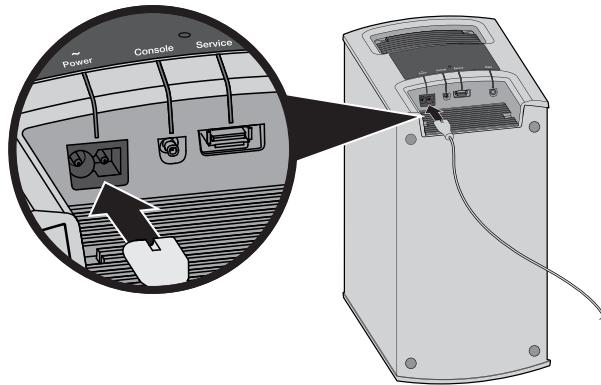

2. Enchufe el cable de corriente a una salida eléctrica de CA (red eléctrica).


Conexión de la consola a la TV

Use el conector HDMI de la TV marcado **ARC** (Audio Return Channel) si está disponible. Si la TV no tiene un conector HDMI ARC, vea la página 14.


Uso del conector HDMI™ ARC

Use el cable HDMI Bose® para conectar la consola a la TV.

1. Desconecte de la TV las fuentes conectadas a HDMI, como un sistema de cable/satélite, reproductor de DVD o Blu-ray Disc™ o videojuegos.
2. Inserte un extremo del cable HDMI Bose® en el conector de la **TV (ARC)** en la consola.

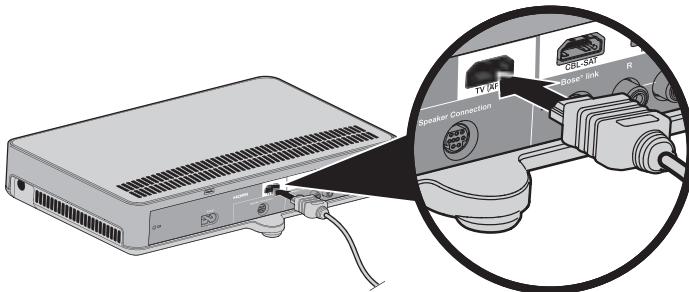

3. Inserte el otro extremo del cable HDMI en el conector **HDMI (ARC)** de la TV.

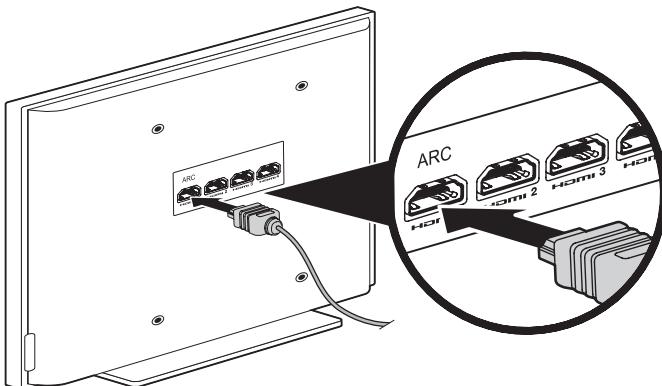

Instalación de la consola

TV sin un conector HDMI™ ARC

Si la TV no tiene un conector HDMI ARC, es posible que necesite realizar una conexión secundaria a la consola con un cable de audio estéreo óptico, coaxial o analógico. Sin esta conexión secundaria, no podrá escuchar audio del sistema Bose®.

Use una conexión secundaria en las siguientes configuraciones:

- Usa fuentes internas (como aplicaciones de Internet o una antena aérea).
- Conecta fuentes a la TV.

Consulte la guía del usuario de la TV para obtener más información.

Sugerencia: Si la TV tiene paneles de conectores de audio IN y OUT, use audio OUT para la conexión secundaria.


Conexión de la consola a otras fuentes

Conexión a fuentes compatibles con HDMI™

Puede conectar la consola a otras fuentes, como un sistema de cable/satélite, reproductor de DVD o Blu-ray Disc™ o sistema de videojuegos con un cable HDMI (disponible por separado). Si la fuente no es compatible con HDMI, vea la página 15 para obtener configuraciones con dispositivos que no sean compatibles con HDMI.

1. Inserte un extremo del cable HDMI en el conector **HDMI (OUT)** de la fuente.
2. Inserte el otro extremo del cable HDMI en el conector HDMI adecuado en la consola. Por ejemplo, para conectar un sistema de videojuegos, conecte un cable HDMI al conector **GAME**.

Conecte otras fuentes al conector HDMI adecuado en la consola.

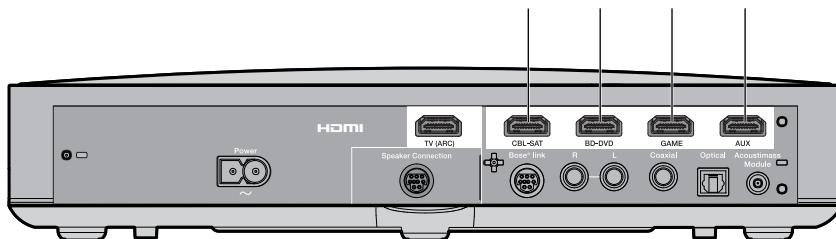

Conexión a fuentes no compatibles con HDMI™

Si la fuente no es compatible con HDMI, conéctela a la TV usando cables de audio y video (disponibles por separado). Consulte la guía del usuario de la TV para obtener más información.

Sugerencia: Si la fuente tiene paneles de conectores de audio IN y OUT, use audio OUT.


Conexión de fuentes de solo audio

Si la fuente con solo audio, como multimedia o reproductor de CD, no es compatible con HDMI:

1. Conecte la fuente al conector óptico, coaxial, analógico o AUX LATERAL () de la consola.
Nota: Puede usar un cable óptico, coaxial o analógico, o un cable de audio de 3,5 mm (disponibles por separado).
2. Configure la entrada óptica, coaxial, analógica o AUX LATERAL para la fuente adecuada. Puede acceder a esta configuración en el menú Sistema (vea la página 32).

Conexión del adaptador inalámbrico SoundTouch®


Conecte el adaptador al conector **Bose® link** en la consola.

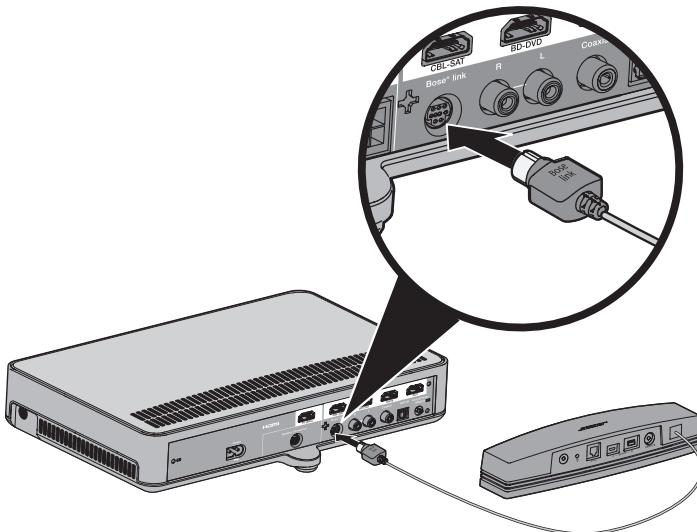


Instalación de la barra de sonido

Conexión de la barra de sonido

1. Inserte un extremo del cable del altavoz en el conector de **Conexión de altavoz** en la consola.

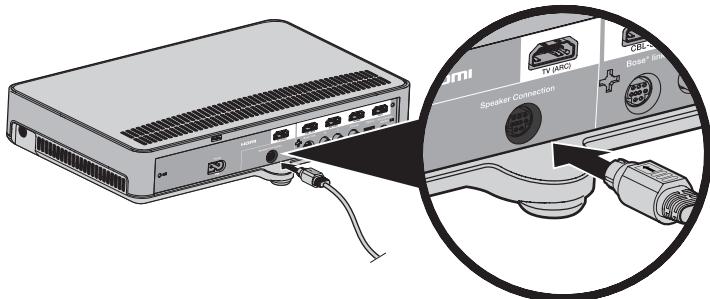


2. Inserte el otro extremo del cable del altavoz en el conector **Audio IN** en la barra de sonido.

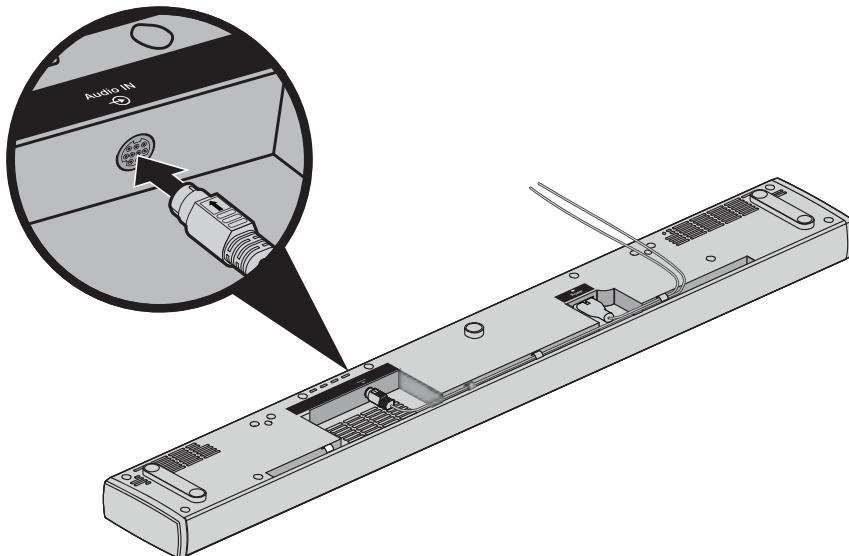

Colocación de pies de extensión opcionales a la barra de sonido

Coloque los pies de extensión opcionales para elevar la barra de sonido y crear un espacio debajo.

1. Coloque la barra de sonido boca abajo sobre una superficie suave para que no se dañe.
2. Coloque los pies de extensión en la parte inferior de la barra de sonido.

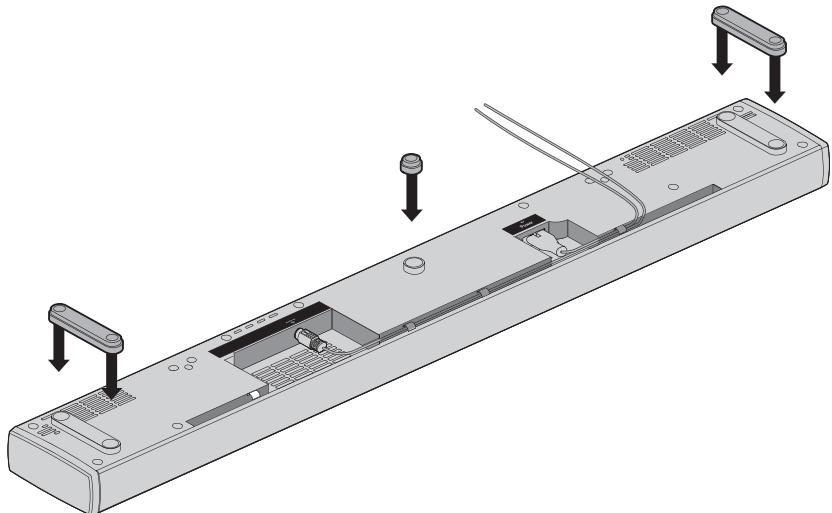

3. Ponga la barra de sonido de pie.

Montaje de la barra de sonido en la pared


Puede montar la barra de sonido en la pared. Para comprar el kit de montaje de pared WB-135, contacte a su distribuidor local de Bose o visite www.Bose.com

PRECAUCIÓN: No use ningún otro hardware para montar la barra de sonido.

Conexión del sistema a la fuente de alimentación

Conexión de la barra de sonido a la fuente de alimentación


1. Enchufe el cable de corriente en el conector Power \sim en la barra de sonido.

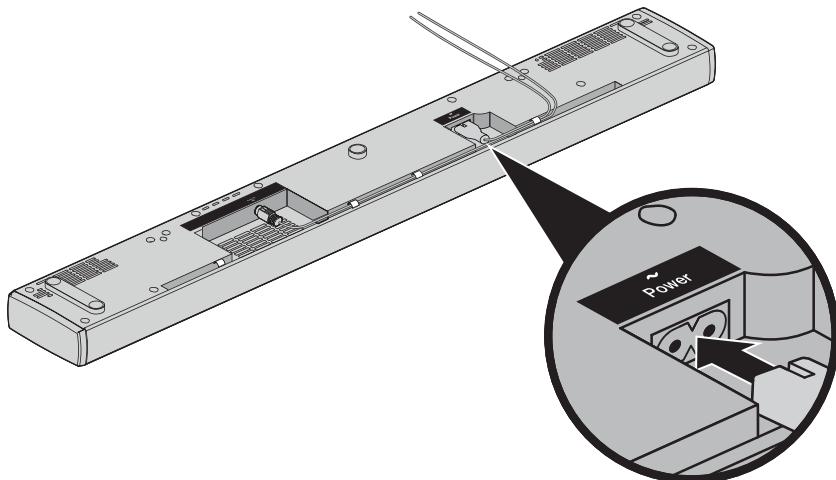

2. Enchufe el cable de corriente a una salida eléctrica de CA (red eléctrica).

Conexión de la consola a la fuente de alimentación


1. Enchufe el cable de corriente en el conector Power \sim en la consola.

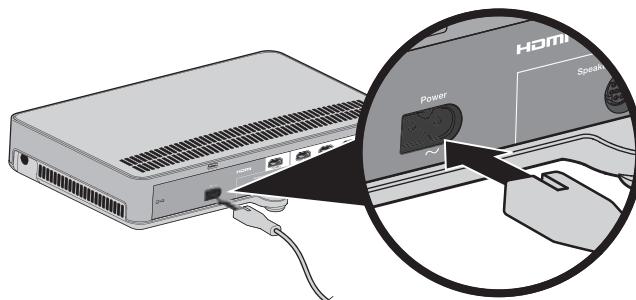

2. Enchufe el cable de corriente a una salida eléctrica de CA (red eléctrica).

Instalación de las baterías del control remoto

- Para abrir el compartimento, deslice la cubierta de la batería en la parte posterior del control remoto.

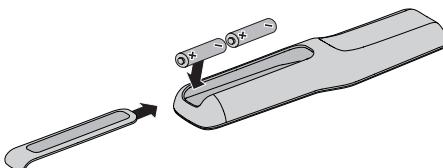


- Inserte las dos baterías AA (IEC-LR6) 1.5V suministradas. Haga coincidir los símbolos + y - de las baterías con las marcas + y - dentro del compartimiento.
- Vuelva a deslizar la cubierta del compartimiento de las baterías para cerrarlo.

Encendido del sistema y selección del idioma

- Presione  en el control remoto.

La consola se enciende y aparece **10 IDIOMA**  en la pantalla.

Nota: Despues del primer inicio del sistema, la pantalla muestra la última fuente usada.

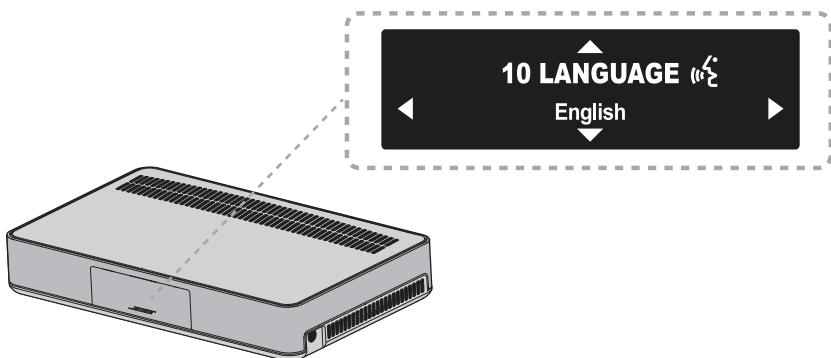

- Presione  y  para seleccionar el idioma.
- Presione .

Sugerencia: Busque el icono  en el menú Sistema si selecciona el idioma incorrecto.

El sistema se apaga después de 16 minutos de inactividad. Puede desactivar la función de apagado automático en el menú Sistema (vea la página 32).

Verificación de sonido

1. Encienda la TV.
2. Si usa un sistema de cable/satélite u otra fuente secundaria, encienda la fuente de alimentación.

Sugerencia: Si la fuente secundaria está conectada a la TV, seleccione la entrada de TV adecuada. Es posible que necesite usar un control remoto diferente.

3. Encienda el sistema.
4. Presione el botón de la fuente adecuado.
5. Verifique si la barra de sonido emite sonido.
6. Presione  en el control remoto. Verifique que los altavoces de la TV no emiten sonido.


Nota: Si oye sonido proveniente de los altavoces de la TV o si no oye sonido de los altavoces Bose®, vea “Solución de problemas” en la página 34.

Ejecución de la calibración de audio ADAPTiQ®

La calibración de audio ADAPTiQ personaliza el sonido del sistema a la acústica de su área de escucha al tomar cinco mediciones de audio. Para realizar una calibración de audio, necesita 10 minutos cuando la habitación esté en silencio.

1. Colóquese los auriculares ADAPTiQ.

Durante la calibración de audio ADAPTiQ, un micrófono ubicado en la parte superior del auricular mide las características del sonido de la habitación para determinar una calidad de sonido óptima.

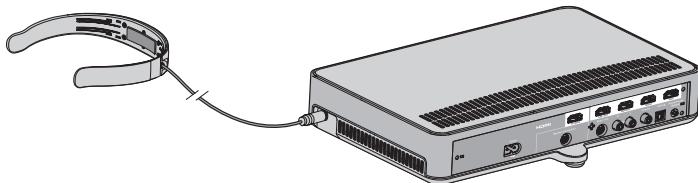

2. Enchufe el cable de los auriculares ADAPTiQ al conector en la consola.
3. Presione en el control remoto.
4. Presione o hasta que aparezca **14 ADAPTiQ** en la pantalla.
5. Presione .
6. Siga los avisos de voz hasta que el sistema complete el calibrado.
Nota: Si escucha un mensaje de error y no puede completar la calibración de audio ADAPTiQ, vea la página 37.
7. Desenchufe los auriculares ADAPTiQ de la consola y guárdelos en un lugar seguro.
Nota: Si mueve o monta el sistema, o mueve algún mueble, vuelva a ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ para garantizar una calidad de sonido óptima.

Configuración de SoundTouch®

Incorporación del sistema a su red Wi-Fi®

Debe descargar e instalar la aplicación SoundTouch® en un teléfono inteligente o tableta que esté conectado a la red. Si no tiene un teléfono inteligente o una tableta, use una computadora conectada a la red (vea la página 40).

La aplicación lo guía durante la configuración del sistema en la red.

Nota: Si ya configuró SoundTouch® para otro sistema, vea “Agregar el sistema a una cuenta SoundTouch® existente”.

Descargar e instalar la aplicación SoundTouch®

Si esta es la primera vez que configura un sistema SoundTouch®, debe instalar la aplicación.

En el teléfono inteligente o la tableta, descargue la **aplicación del controlador Bose® SoundTouch®**.



- Usuarios de iOS: Descargar desde App Store
- Usuarios de Android™: Descargar de la tienda de Google Play™
- Usuarios de Amazon Kindle Fire: Descargar de Amazon Appstore para Android

Conectar el sistema a la red Wi-Fi®

Después de instalar la aplicación, agregue el sistema a la red:

1. En el teléfono inteligente o la tableta, seleccione el ícono SoundTouch® para abrir la aplicación.
2. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración, incluida la creación de una cuenta de SoundTouch®, agregar una biblioteca de música y servicios de música.

Agregar el sistema a una cuenta SoundTouch® existente


Si ya configuró SoundTouch® para otro sistema, no es necesario que vuelva a descargar la aplicación SoundTouch®.

1. En el teléfono inteligente o la tableta, toque para abrir la aplicación.
2. Seleccione **EXPLORAR > CONFIGURACIÓN > Sistemas > AGREGAR SISTEMA**.

La aplicación lo guía durante la configuración.

Botones del control remoto

Use el control remoto para controlar las fuentes conectadas al sistema, ajustar el volumen del sistema, cambiar de canal, usar las funciones de reproducción, activar las funciones del sistema de cable/satélite y navegar por el menú Sistema.

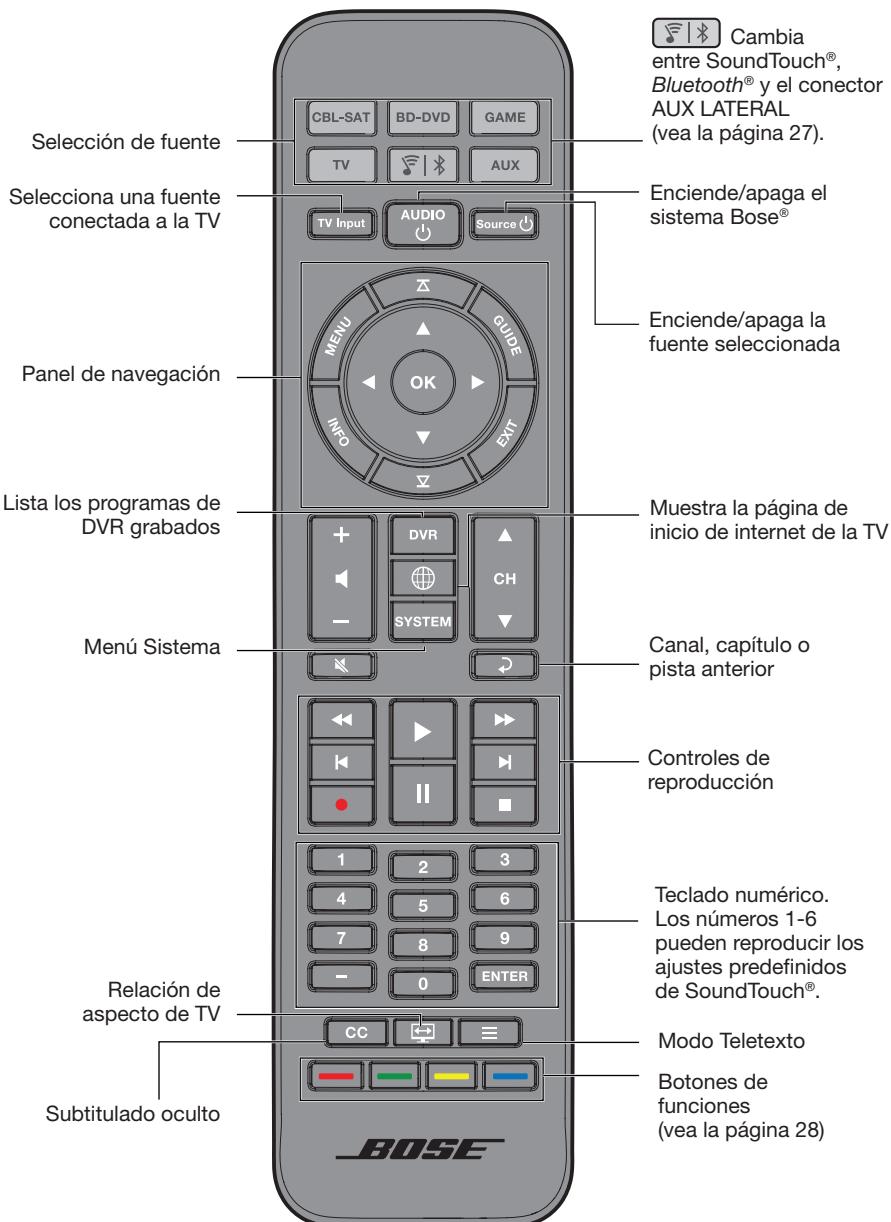

Programación del control remoto universal


Puede usar el control remoto para controlar la TV, sistema de cable/satélite, reproductor de DVD o Blu-ray Disc™, videojuegos, DVR u otras fuentes auxiliares.

Consumer Electronics Control

El sistema es compatible con Consumer Electronics Control (CEC). CEC permite controlar múltiples fuentes HDMI™ conectadas sin tener que programar el control remoto. Puede activar/desactivar la función CEC desde el menú Sistema (vea la página 32).

Es posible que la fuente sea compatible con CEC, pero puede tener un nombre diferente. Consulte la guía del usuario de la fuente para obtener más información.

CEC controla las fuentes conectadas a los conectores HDMI de la consola.

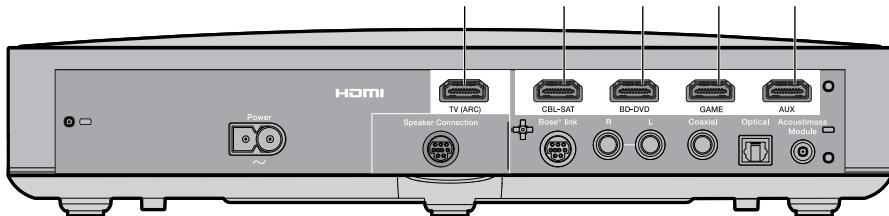

Sugerencia: Es posible que necesite usar el menú Sistema de la fuente o de la TV para activar CEC. Consulte la guía del usuario de la fuente para obtener más información.

Compruebe si las fuentes HDMI™ conectadas son compatibles con CEC

Si las fuentes responden correctamente a los botones de fuente correspondientes, no tiene que programar el control remoto.

Nota: Es posible que la fuente conectada HDMI no sea compatible con CEC. Consulte la guía del usuario de la fuente para obtener más información.

1. Encienda el sistema Bose®, la TV y la fuente que está probando.
2. Presione varios botones que se corresponden con las funciones de la fuente.
3. Presione el botón **Source**. La fuente se apaga.

Si la fuente no responde a una de las funciones, programe el control remoto con la fuente (vea la página 25).

Programe el control remoto para controlar la fuente

Si la fuente no es compatible con CEC, puede programar el control remoto universal para controlar la fuente, como una TV, reproductor de DVD/Blu-ray Disc™, sistema de cable/satélite, sistema de videojuegos o DVR, escribiendo el código de la marca de la fuente. Puede haber varios códigos para la fuente. Es posible que necesite realizar este procedimiento varias veces para encontrar el código correcto.

Identificación del código de la fuente

1. Encienda la fuente.
2. Identifique el código de la marca de la fuente en el libro Códigos de dispositivo del control remoto universal (suministrado).

Ingreso del código de la fuente

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón de la fuente correspondiente y no lo suelte hasta que se iluminen los seis botones de fuente.

Por ejemplo, para programar la TV, mantenga presionado  hasta que se iluminen los seis botones, luego suéltelo.

El botón de la fuente correspondiente sigue iluminado.

2. En el teclado numérico, introduzca el código de la marca de la fuente y presione + en el botón de volumen.

Prueba del código de la fuente

1. Pruebe las funciones básicas de la fuente. Siga las instrucciones de la fuente:

- **TV:** Presione los botones de los canales. Presione . Aparece el menú de configuración. Presione  y  para desplazarse.
- **Sistema de cable/satélite:** Presione . Aparece la guía de programación. Presione  y  para desplazarse.
- **Reproductor de DVD o Blu-ray Disc™:** Presione . Aparece el menú de configuración. Presione  y  para desplazarse.
- **Sistema de videojuegos:** Presione  y  para desplazarse por el menú.

2. Según la respuesta de la fuente a las funciones básicas:

- **El control remoto responde correctamente:** Presione  para salir de la programación y guardar la configuración.

- **El control remoto no responde o no responde correctamente:**

- **Si el botón de la fuente se ilumina:** Presione + en el botón del volumen para ir al siguiente código. Repita los pasos 1-2 en "Prueba del código de la fuente". Es posible que necesite repetir este procedimiento 30 veces o más. Si los seis botones parpadean tres veces, significa que ya probó todos los códigos de la fuente.
- **Si el botón de la fuente está apagado:** El control remoto salió del modo de programación. Repita los pasos 1-2 en "Ingreso del código de la fuente" y los pasos 1-2 en "Prueba del código de la fuente".

Nota: Es posible que la fuente no sea compatible con controles remotos universales IR. Consulte la guía del usuario de la fuente para obtener más información.

Uso del sistema

Selección de fuente

Puede cambiar entre fuentes presionando el botón de la fuente adecuado en el control remoto. Antes de comenzar, programe el control remoto para controlar la fuente (vea la página 25).

Selección de una fuente conectada al sistema Bose®

Si la fuente está conectada a la consola y no usa CEC, configure la consola al modo adecuado y encienda la fuente.

1. Encienda el sistema.
2. Presione el botón de la fuente que quiere controlar.
El botón de la fuente se ilumina.
3. Presione **Source** .
La fuente se enciende.

Seleccione una fuente conectada a la TV

Si la fuente está conectada a la TV, seleccione la entrada de TV adecuada.

1. Encienda el sistema, la TV y la fuente adecuada.
2. Presione **TV Input** para seleccionar la entrada correcta en la TV.
Es posible que necesite presionar **TV Input** varias veces para seleccionar la entrada de TV para la fuente.
En algunas TV, **TV Input** se muestra un menú. Use el control remoto para elegir la entrada de la TV y cierre este menú.

Conectores de la consola y botones de fuente universal

Los botones de fuente en el control remoto corresponden a los conectores en la parte posterior de la consola. Por ejemplo, **BD-DVD** corresponde al conector **BD-DVD HDMI™**.

Los botones de fuente funcionan con cualquier fuente que esté conectada al conector correspondiente. Si tiene un reproductor de DVD o Blu-ray Disc™ secundario y lo conecta al conector **CBL-SAT**, se puede programar para que funcione con **CBL-SAT**.

Nota: Asegúrese de usar el código del control remoto correcto para la fuente en lugar de la etiqueta de conector correspondiente cuando programa el control remoto.

Uso del botón

Este botón permite reproducir música en su sistema.

- Acceda a la fuente SoundTouch® en el sistema
- Transmite música desde un dispositivo Bluetooth®
- Acceda al conector AUX LATERAL para conectar un dispositivo de audio.

Presione  para cambiar entre SoundTouch® (), Bluetooth () y las fuentes AUX LATERAL ().

SoundTouch®

Puede controlar un subconjunto de características de SoundTouch® en su sistema, como controles de reproducción y ajustes predefinidos. Vea “Uso de SoundTouch®” en la página 29.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

El sistema cuenta con tecnología inalámbrica Bluetooth que le permite transmitir música desde dispositivos Bluetooth a su sistema. Su sistema almacena hasta ocho dispositivos previamente conectados en la lista de dispositivos conectados (vea la página 30).

AUX LATERAL

El conector AUX LATERAL es un conector de 3,5 mm ubicado al costado de la consola. Cuando se configura como conector para una fuente de entrada de audio, se puede acceder al conector a través del botón de selección .

Vea “5 AUX LATERAL” en la página 32 para más información acerca de cómo cambiar la configuración del conector.

Ajuste del volumen

En el control remoto:

- Presione + para aumentar el volumen.
- Presione – para disminuir el volumen.
- Presione  para silenciar o restaurar el audio.

Nota: Si no oye sonido de la TV, vea “Solución de problemas” en la página 34.

Botones de funciones

Los botones rojo, verde, amarillo y azul en el control remoto corresponden a los botones de función de colores de las funciones del sistema de cable/satélite, reproductor Blu-Ray Disc™ o teletexto.

- Funciones del sistema de cable/satélite o del reproductor de Blu-Ray Disc™: Consulte la guía del usuario del sistema de cable/satélite.
- Funciones de teletexto: Corresponden a los códigos de colores de los números de página, a los titulares o a los resúmenes del teletexto.

Programación de un control remoto que no sea de Bose®

Puede programar un control remoto que no sea de Bose para controlar el sistema, por ejemplo un control remoto de un sistema de cable/satélite. Consulte la guía del usuario o el sitio web del control remoto del sistema de cable/satélite para obtener las instrucciones.

Una vez programado, el control remoto controla las funciones básicas como encender/apagar y volumen.

Acceso a SoundTouch®

Después de crear una cuenta de SoundTouch®, está listo para disfrutar SoundTouch® en su sistema. Puede acceder a SoundTouch® a través de la aplicación SoundTouch® o al presionar  en el control remoto.

Para más información sobre el uso de SoundTouch®, descargue la guía del usuario del adaptador inalámbrico SoundTouch® serie II en [SoundTouch.com](#).

Uso de la aplicación SoundTouch®

La aplicación SoundTouch® es una aplicación de software que le permite configurar y controlar SoundTouch® desde su teléfono inteligente, tableta o computadora. Si usa la aplicación, el dispositivo inteligente actúa como un control remoto de varias funciones para la fuente de SoundTouch®.

- Personalice fácilmente los ajustes predefinidos para su música favorita.
- Explore las opciones de radio por Internet, servicios de música y su biblioteca de música.
- Administre la configuración del sistema SoundTouch®.

Uso de la fuente SoundTouch®

Una vez que haya configurado SoundTouch®, puede usar el control remoto para controlar un subconjunto de características en el sistema:

- Personalizar y reproducir los ajustes predefinidos 1-6 en el teclado numérico.
- Controlar la reproducción (reproducir, pausa, detener, avanzar a la próxima pista, etc.).

Para iniciar SoundTouch®

Presione  en el control remoto.

Aparece un mensaje de SoundTouch® en la pantalla.

Obtener ayuda

SoundTouch.com

Proporciona acceso al centro de asistencia del usuario, que incluye: Manuales del usuario, artículos, sugerencias, tutoriales, una biblioteca de videos y la comunidad de usuarios donde puede publicar preguntas y respuestas.

Abra un navegador y vaya a: **SoundTouch.com**

Ayuda de la aplicación

Ofrece artículos de ayuda para usar SoundTouch®.

1. En el dispositivo, seleccione  para abrir la aplicación.
2. Seleccione **EXPLORAR > AYUDA**.

Emparejamiento de un dispositivo Bluetooth®

La tecnología inalámbrica Bluetooth® le permite transmitir música desde teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras u otros dispositivos de audio Bluetooth al sistema SoundTouch®.

Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo Bluetooth, debe emparejar el dispositivo con el sistema.


1. En el control remoto, presione y suelte  hasta que aparezca en pantalla un mensaje de emparejamiento de Bluetooth.

Nota: Cada vez que presiona  el sistema alterna entre SoundTouch® () , Bluetooth () y el conector AUX LATERAL ().

Asegúrese de que vea un mensaje de emparejamiento de Bluetooth en la pantalla antes de emparejar el dispositivo.

2. En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth.

Sugerencia: Generalmente, la función Bluetooth se encuentra en el menú Configuración. Un ícono de engranaje () a menudo representa la Configuración en la pantalla de Inicio.

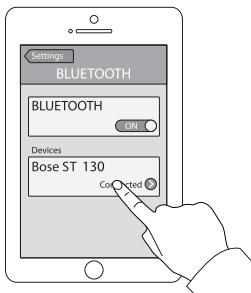

3. Seleccione su sistema SoundTouch® de la lista de dispositivos.

Una vez que se empareja, el nombre de su sistema SoundTouch® aparece conectado en la lista de dispositivos.

4. En el dispositivo Bluetooth, reproduzca música.

Si no puede emparejar el dispositivo

Es posible que necesite borrar la lista de dispositivos conectados a Bluetooth del sistema (vea “Solución de problemas” en la página 34). Después de borrar la lista, intente emparejar el dispositivo otra vez.

Conexión a un dispositivo Bluetooth® emparejado

Puede transmitir audio desde un dispositivo Bluetooth® a su sistema. Si hay múltiples dispositivos guardados en la lista de dispositivos conectados del sistema, puede tardar unos minutos para que se conecte el dispositivo emparejado. La pantalla del sistema indica el estado de la conexión.

Uso del botón

Para reproducir música desde otro dispositivo emparejado, se debe conectar al dispositivo usando el botón  o la aplicación.

Si hay múltiples dispositivos emparejados dentro de un rango, el sistema se conecta al último dispositivo emparejado que transmitió al sistema.

1. En el control remoto del sistema, presione y suelte  hasta que aparezca en pantalla un mensaje de búsqueda de Bluetooth.

El sistema se conecta al último dispositivo emparejado dentro del rango del sistema. Si dicho dispositivo no se encuentra dentro del rango, el sistema busca en la lista de dispositivos emparejados hasta que encuentre el dispositivo disponible.

2. En el dispositivo, reproduzca música.

Nota: Si hay un dispositivo Bluetooth conectado al sistema y quiere conectar un dispositivo Bluetooth diferente, vea “Emparejamiento de un dispositivo Bluetooth®” en la página 30.

Uso de la función Bluetooth en el dispositivo emparejado

1. En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth.
2. Seleccione su sistema SoundTouch® de la lista de dispositivos.
3. Una vez conectado, reproduzca audio en el dispositivo Bluetooth para transmitir a su sistema.

Obtención de información del sistema

Uso del menú Sistema

Use el menú Sistema para ajustar los niveles de audio, activar o desactivar funciones (como AUTO OFF), cambiar el idioma, configurar las salidas coaxiales, analógicas y ópticas de una fuente en particular, ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ®, emparejar el módulo Acoustimass® con la consola o restablecer el sistema a sus valores de fábrica.

1. Presione  en el control remoto.
2. Presione ▲ y ▼ para desplazarse por el menú Sistema.
3. Presione ◀ y ▶ para ajustar la configuración.
4. Presione .

| Pantalla | Estado del sistema |
|---------------------------|---|
| 1 COMP AUDIO | Desactivado: (Predeterminado) No hay cambios en la pista de audio. Realzar diálogo: Aumenta el nivel de diálogo y efectos de sonido en ajustes de volumen bajos, a la vez que brinda un impacto de audio completo en niveles de volumen altos. Volumen inteligente: Reduce el rango del volumen de la banda sonora de una película para que la diferencia entre sonidos extremos y suaves sea menos notable. Nota: Las funciones de volumen inteligente y diálogo avanzado no están disponibles para SoundTouch®, Bluetooth® u otros dispositivos conectados al conector  . |
| 2 SINC AUDIO/VIDEO | Ajusta el retraso de audio para sincronizar el audio y el video. |
| 3 HDMI-CEC | Predeterminado Activado: (Predeterminado) Permite CEC (vea la página 24). Alternar Activado: Impide que la fuente cambie accidentalmente y puede reparar las inconsistencias de CEC (vea la página 35). Desactivado: Desactiva CEC. |
| 4 APAGADO AUTO | Activar: (Predeterminado) El sistema se apaga después de 16 minutos de inactividad (el sistema no emite sonido). Desactivar: El sistema no se apaga automáticamente. |
| 5 AUX LATERAL | Entrada audio: Configura el conector  para una fuente auxiliar. Auriculares: (Predeterminado) Configura el conector  como una salida de auriculares. Nota: Si se configura para Auriculares y se conecta un cable, la barra de sonido se silencia. Desconecte los auriculares cuando no los usa. |
| 6 NIVEL BAJOS | Ajusta el nivel de bajos |
| 7 NIVEL AGUDOS | Ajusta el nivel de agudos |
| 8 NIVEL CENTRAL | Aumenta o disminuye el nivel de diálogo para películas y la TV. |
| 9 NIVEL ENVOLVENTE | NO DISPONIBLE |

Obtención de información del sistema

| Pantalla | Estado del sistema |
|--|---|
| 10 IDIOMA  | Cambia el idioma en la consola y en la calibración de audio ADAPTiQ. |
| 11 ESTABLECER ENTRADA ÓPTICA | Configura el conector óptico para la fuente Auto/TV (predeterminado), CBL SAT, BD DVD, GAME o AUX. |
| 12 ESTABLECER ENTRADA COAXIAL | Configura el conector coaxial para la fuente Auto/TV (predeterminado), CBL SAT, BD DVD, GAME o AUX. |
| 13 ESTABLECER ENTRADA ANALÓGICA | Configura el conector analógico para la fuente Auto/TV (predeterminado), CBL SAT, BD DVD, GAME o AUX. |
| 14 ADAPTiQ | Inicia el proceso de calibración de audio ADAPTiQ |
| 15 EMPAREJAR ACOUSTIMASS | Reconecta el módulo Acoustimass® al sistema. |
| 16 RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA | Configura el menú Sistema y la calibración de audio ADAPTiQ en la configuración de fábrica. |

Mensajes de error

| Pantalla | Estado del sistema |
|---|--|
| ERROR No se encuentra Acoustimass | El módulo Acoustimass® no está conectado a la consola. |
| ERROR No se encuentra la barra de sonido | La barra de sonido no está conectada al conector en la consola. |
| <FUENTE> No hay señal | La fuente no está conectada a la consola o la fuente está conectada a la consola y apagada. |
| AUX LATERAL No hay nada conectado | La fuente no está conectada al conector  en la consola. |
| ERROR Llame a Bose | Llame al servicio de atención al cliente de Bose®. Remítase a la hoja de contacto que se encuentra en la caja. |

Indicador de estado del módulo Acoustimass®

El indicador de estado en la parte posterior del módulo Acoustimass ofrece información sobre la actividad del sistema.

| Actividad del indicador | Estado del módulo Acoustimass |
|-------------------------|---|
| Ámbar | Conectado a la consola. |
| Ámbar intermitente | Desconectado de la consola. |
| Parpadeo lento ámbar | Disponible para realizar una conexión inalámbrica a la consola. |
| Rojo | Error del sistema. |

Solución de problemas

| Problema | Qué hacer |
|--------------------------------------|---|
| No hay corriente | <ul style="list-style-type: none">Conecte correctamente los cables de corriente del módulo Acoustimass®, la barra de sonido y la consola.Reconecte los cables de corriente del módulo Acoustimass, de la barra de sonido y de la consola a una salida eléctrica de CA (red eléctrica).Use el control remoto para encender el sistema. |
| No emite sonido | <ul style="list-style-type: none">Restaure el audio del sistema.Aumente el volumen.Enchufe el módulo Acoustimass, la barra de sonido y la consola a una salida viva de CA (red eléctrica).Inserte el cable del altavoz en el conector Speaker Connections, no en el conector Bose® link.Inserte el cable HDMI™ al conector en la TV marcado ARC o Audio Return Channel. Si la TV no tiene un conector HDMI ARC, use un cable de audio secundario además del cable HDMI (vea la página 14).Si usa un cable de audio secundario, inserte el cable en un conector en la TV marcado Output o OUT, no Input o IN.Asegure todas las conexiones de cables en la barra de sonido, TV y fuentes conectadas.Si la fuente está conectada a la TV, seleccione la entrada de TV correcta (vea la página 26).Cambie CEC entre Alternar activado y Predeterminado Activado (vea la página 32).Desconecte los auriculares cuando no los usa.Si está conectando la fuente a través del conector  , active Entrada de audio con el menú Sistema (vea la página 32).Si conecta auriculares al conector  , active Auriculares usando el menú Sistema (vea la página 32).Si aparece el mensaje de error No se encuentra Acoustimass, empareje el módulo Acoustimass con la consola (vea la página 37).Restablezca el sistema (vea la página 38). |
| Los altavoces de la TV emiten sonido | <ul style="list-style-type: none">Inserte el cable HDMI en el conector de TV marcado ARC o Audio Return Channel (si está disponible).Apague los altavoces de la TV (consulte la guía del usuario de la TV).Disminuya el volumen de la TV al nivel más bajo. |
| Sin video o con video deficiente | <ul style="list-style-type: none">Cambie por otra fuente y luego regrese a la fuente afectada para probarla y volver a establecer una señal.Desconecte y vuelva a conectar el cable HDMI de la fuente afectada.Desconecte y vuelva a conectar el cable HDMI desde la consola a la TV.Apague y encienda la fuente afectada, la TV y la consola.Si asignó el conector óptico, analógico o coaxial digital a una de las fuentes HDMI™, vuelva a conectarlo a Auto/TV (predeterminado) usando el menú Sistema (vea la página 32). |

Cuidado y mantenimiento

| Problema | Qué hacer |
|---|--|
| El control remoto no es compatible o no funciona | <ul style="list-style-type: none">Haga coincidir los símbolos + y - de las baterías con las marcas + y - que se encuentran dentro del compartimiento (vea la página 19).Reemplace la batería (vea la página 19).Presione el botón del volumen en el control remoto y vea si se ilumina el botón de la fuente correcto.Quite la capa protectora de la consola.Restablezca el botón de la fuente (vea página 38).Si usa CEC:<ul style="list-style-type: none">Apunte el control remoto a la consola.Use la función Alternar activado (vea la página 32).Desactive CEC en su sistema (vea la página 32) y programe el control remoto para controlar la fuente (vea la página 25).Si programó el control remoto para controlar la fuente:<ul style="list-style-type: none">Apunte el control remoto a la fuente adecuada.Verifique que haya ingresado el código correcto para la marca de la fuente.Programe el control remoto con otro código (vea la página 25). |
| El sistema no se sincroniza con la correcta fuente / selecciona la fuente incorrecta (CEC). | <ul style="list-style-type: none">Use la función Alternar activado (vea la página 32).Desactive CEC en la fuente (consulte la guía del usuario de la fuente para obtener más información).Desactive CEC en su sistema (vea la página 32) y programe el control remoto para controlar la fuente (vea la página 25). |
| CEC no es compatible o no funciona | <ul style="list-style-type: none">Use la función Alternar activado (vea la página 32).Desactive CEC en la fuente (consulte la guía del usuario de la fuente para obtener más información).Desactive CEC en su sistema (vea la página 32) y programe el control remoto para controlar la fuente (vea la página 25). |
| El sonido es malo o distorsionado | <ul style="list-style-type: none">Quite las capas protectoras del sistema.Asegure todas las conexiones de cables en la barra de sonido, TV y fuentes conectadas.Si aparece el mensaje de error No se encuentra Acoustimass:<ul style="list-style-type: none">Conecte el módulo Acoustimass®.Empareje el módulo Acoustimass con la consola (vea la página 37).Si usa el conector analógico o , disminuya el volumen de la fuente.Restablezca la configuración de fábrica del sistema (vea la página 38) y ejecute la calibración de audio ADAPTiQ® (vea la página 21). |

Cuidado y mantenimiento

| Problema | Qué hacer |
|---|---|
| Intermitente o no hay audio | <ul style="list-style-type: none">Aleje el sistema de posibles interferencias, como un router inalámbrico, teléfono inalámbrico, TV, microondas, etc.Detenga otras aplicaciones de transmisión de audio o video.Acerque el dispositivo móvil al sistema y aléjelo de interferencias u obstrucciones.Mueva el sistema o dispositivo móvil más cerca del router o punto de acceso.Restaure el audio o aumente el volumen.Desenchufe el cable de corriente, vuelva a conectarlo después de un minuto.Asegure todas las conexiones de cables en la barra de sonido, TV y fuentes conectadas.Cambie CEC entre Alternar activado y Predeterminado Activado (vea la página 32). |
| No se puede completar la configuración de red | <ul style="list-style-type: none">Conecte el sistema a una fuente de alimentación de CA (red eléctrica).Seleccione el nombre y la contraseña de red correctos.Conecte el dispositivo y el sistema SoundTouch® a la misma red de Wi-Fi®.Coloque el adaptador inalámbrico dentro del alcance del router.Active el Wi-Fi en el dispositivo (móvil o computadora) que está usando para configurar.Cierre otras aplicaciones que estén abiertas.Si usa una computadora para la configuración, verifique la configuración de firewall para asegurarse de que la aplicación SoundTouch® y SoundTouch® Music Server sean programas habilitados.Pruebe la conexión de Internet cargando www.SoundTouch.comReinicie el dispositivo móvil o computadora y router.Desinstale la aplicación, vuelva a restablecer el adaptador y reinicie la configuración. |
| No se puede reproducir audio Bluetooth® | <p>En su sistema:</p> <ul style="list-style-type: none">Primero configure SoundTouch® y luego realice todas las actualizaciones del sistema.Empareje un dispositivo (vea la página 30).Intente emparejar otro dispositivo móvil.Vea “No emite sonido”.Borre la lista de emparejamiento del sistema con la aplicación SoundTouch®:<ul style="list-style-type: none">- Vaya a EXPLORAR > CONFIGURACIÓN > Sistemas y seleccione el sistema SoundTouch®.- Abra el elemento <i>Bluetooth</i> y borre la lista de dispositivos emparejados. <p>En su dispositivo móvil:</p> <ul style="list-style-type: none">Desactive y vuelva a activar la función <i>Bluetooth</i>.Elimine el sistema del menú <i>Bluetooth</i>. Vuelva a emparejar.Consulte la documentación del dispositivo <i>Bluetooth</i>.Vea “Intermitente o no hay audio”. |

Si la consola no puede encontrar el módulo Acoustimass®

El módulo Acoustimass y la consola se emparejan en fábrica. Sin embargo, si ve el mensaje de error **No se encuentra Acoustimass** en la pantalla, realice este procedimiento de emparejamiento:

1. Desconecte el módulo Acoustimass.
2. Presione  en el control remoto.
3. Presione ▼ hasta que aparezca en la pantalla **15 EMPAREJAR ACOUSTIMASS**.
4. Presione .

Conectar Acoustimass aparece en la pantalla.

5. Enchufe el cable de corriente de CA a una salida eléctrica de CA (red eléctrica).

Después de que el módulo Acoustimass se conecta a la consola, **Emparejamiento terminado** aparece en la pantalla.

Nota: Para obtener información sobre opciones de conexión alternativas debido a interferencia inalámbrica excesiva, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Mensajes de error de calibración de audio ADAPTiQ®

Escuche los avisos de voz para los siguientes mensajes de error:

| Mensaje de error | Problema | Qué hacer |
|------------------|---|---|
| 1 | El micrófono en el auricular ADAPTiQ no detecta sonido. | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste todos los cables del altavoz.• Verifique que la abertura del micrófono en la parte superior del auricular ADAPTiQ no esté bloqueada.• El auricular ADAPTiQ puede estar dañado. Llame al servicio de atención al cliente de Bose® para obtener los repuestos. Remítase a la hoja de contacto que se encuentra en la caja. |
| 2 | Hay demasiado ruido en el entorno. | Reinicie la calibración de audio ADAPTiQ cuando el entorno esté en silencio. |
| 3 | El auricular ADAPTiQ está demasiado cerca de los altavoces. | Aleje el auricular ADAPTiQ de los altavoces. |
| 4 | Los entornos de escucha son demasiado similares. | Desplácese 0,3 - 0,6 m del entorno de escucha anterior. |
| 5 | El auricular ADAPTiQ no puede medir debido al movimiento. | No mueva la cabeza. |

Después de corregir el problema, debe reiniciar la calibración de audio ADAPTiQ (vea la página 21). Si escucha un mensaje de error diferente, llame al servicio de atención al cliente de Bose para recibir más instrucciones. Remítase a la hoja de contacto que se encuentra en la caja.

Cuidado y mantenimiento

Restablecer la configuración de fábrica del sistema

Para solucionar problemas, restablezca la configuración del menú Sistema y la calibración de audio ADAPTiQ® a la configuración de fábrica.

1. Presione **SYSTEM** en el control remoto.
2. Presione ▼ hasta que aparezca en la pantalla **16 RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA**.
3. Presione **5**.
El sistema se restablece.
4. Seleccione su idioma (vea la página 19).
5. Ejecute la calibración de audio ADAPTiQ (vea la página 21).

Restablecer la configuración de un botón de la fuente en el control remoto


Si tiene problemas con un botón de la fuente en el control remoto, restablezca la configuración del botón de la fuente a la configuración de fábrica.

Después de realizar este procedimiento, el botón de la fuente está en el modo CEC.

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón de la fuente correspondiente y no lo suelte hasta que se iluminen los seis botones de la fuente.
Solo el botón de la fuente correspondiente se ilumina.
2. Con el teclado numérico, escriba **0140**.

Conectores de servicio del módulo Acoustimass®

Los conectores de servicio y datos se usan para operaciones de servicio.
No inserte ningún cable en estos conectores.

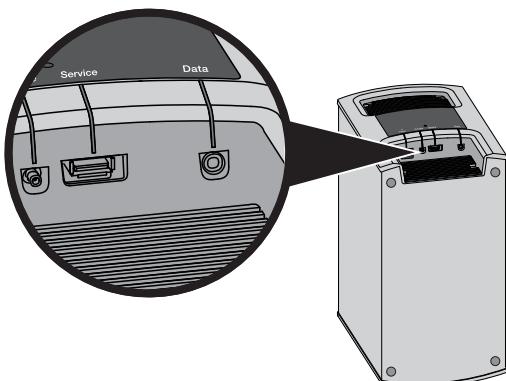

Limpieza

Limpie la superficie del sistema con un paño suave y seco.

- No use rociadores cerca del sistema. No use solventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- No permita que se derramen líquidos en las aberturas.

Servicio de atención al cliente

Para obtener ayuda adicional sobre el uso del sistema:

- Visite SoundTouch.com
- Contacte al servicio de atención al cliente de Bose® Remítase a la hoja de contacto que se encuentra en la caja.

Garantía limitada

El sistema SoundTouch® está cubierto con una garantía limitada. En la guía de inicio rápido en la caja se incluyen detalles de la garantía limitada. Consulte la guía de inicio rápido para obtener instrucciones sobre cómo registrarse. Si no registra su producto no afectará sus derechos de garantía limitada.

La información de la garantía que se proporciona con este producto no se aplica en Australia y en Nueva Zelanda. Visite nuestro sitio web en www.bose.com.au/warranty o www.bose.co.nz/warranty para obtener detalles de la garantía de Australia y Nueva Zelanda.

Información técnica

Módulo Acoustimass®

Clasificación de potencia: 100-240 V ∼ 50/60 Hz 150 W

Consola

Clasificación de potencia: 100-240 V ∼ 50/60 Hz 60 W

Barra de sonido

Clasificación de potencia: 100-240 V ∼ 50/60 Hz 60 W

Información importante sobre seguridad

- Puede configurar el sistema con una computadora en lugar de un teléfono inteligente o una tableta.
- Use una computadora que se encuentre en la red Wi-Fi®.
- Use una computadora en la que está almacenada la biblioteca de música.
- Necesita el cable USB suministrado.*
- No conecte el cable USB hasta que la aplicación le ordene conectar el cable.

**El conector SETUP A USB que se encuentra en la parte posterior del sistema solo sirve para configurar la computadora. Los conectores USB no están diseñados para cargar teléfonos inteligentes, tabletas o dispositivos similares.*

Uso de un equipo de escritorio para la configuración

Si está usando un equipo de escritorio, mueva el amplificador y el adaptador inalámbrico SoundTouch® cerca de la computadora para configurar el sistema. Durante la configuración, la aplicación le solicita conectar el cable USB desde la computadora al adaptador inalámbrico (temporalmente).

Luego de la configuración, desconecte el cable USB y la consola desde la computadora y desde la CA (red eléctrica) y coloque el sistema en su ubicación permanente.

Configuración del sistema con una computadora

1. En la computadora, abra una página del explorador y vaya a:

SoundTouch.com/app

Sugerencia: Use la computadora en la que está almacenada la biblioteca de música.

2. Descargue la aplicación SoundTouch®.
3. Conecte el sistema a su red doméstica (consulte la página 22).

La aplicación lo guía durante la configuración.

Instructions importantes relatives à la sécurité

Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.

 Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

 Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.

-
-  **AVERTISSEMENTS :**
- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
 - Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil. L'exposition aux liquides risque de provoquer un dysfonctionnement et/ou un incendie.
 - Remplacez les piles usagées uniquement avec des piles alcalines AA (IEC LR06).
 - Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
-

-  **ATTENTION :**
- Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et le bon fonctionnement de l'appareil, et en invalidera la garantie.
 - L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est déconseillé d'utiliser les écouteurs au volume maximum, notamment pendant des périodes prolongées.
-

-  **AVERTISSEMENT :** certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.
-

-  **AVERTISSEMENT :** ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.
-

REMARQUES :

- L'étiquette d'identification du produit est située sous la console.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Les câbles d'enceintes et d'interconnexion fournis avec cet appareil ne sont pas approuvés pour une installation encastrée. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Placez l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement de l'adaptateur secteur ou du cordon d'alimentation, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

Informations réglementaires

Remarque : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement de cet appareil.

Adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch

Cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et votre corps.

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être situé ou utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs-récepteurs radio.

Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

| Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | Substances ou éléments toxiques ou dangereux | | | | | |
| Nom | Plomb (Pb) | Mercure (Hg) | Cadmium (Cd) | Chrome hexavalent (CR(VI)) | Biphényle polybromé (PBB) | Éther de biphényle polybromé (PBDE) |
| Cartes de circuits imprimés | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pièces métalliques | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pièces en plastique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enceintes | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Câbles | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572

Informations réglementaires

Renseignements à noter et conserver :

Les numéros de série se trouvent sur le panneau de connexion du module Acoustimass® et sur l'emballage de la télécommande.

Modèle : _____

Numéro de série du module : _____

Numéro de série de la télécommande : _____

Numéro de série de la console : _____

Numéro de série de la barre de son : _____

Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation.

Date de fabrication : le premier chiffre en caractères gras dans le numéro de série indique l'année de fabrication ; « 5 » correspond à 2005 ou à 2015.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taiwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Amazon, Kindle et Fire sont des marques de commerce d'Amazon, Inc. ou de ses filiales.

Android et Google Play sont des marques de commerce de Google, Inc.

Blu-ray Disc™ et Blu-ray™ sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

 Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

 Pour les brevets DTS, consultez la page <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de Digital Theater Systems, INC. DTS, le symbole associé, ainsi que DTS et le symbole utilisés ensemble sont des marques déposées, et DTS Digital Surround est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

 Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



iHeartRadio est une marque déposée d'iHeartMedia, Inc.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante :

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

© 2017 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Votre système SoundTouch® 130

| | |
|---|----|
| Avantages du système | 8 |
| Fonctions matérielles | 8 |
| Application SoundTouch® | 8 |
| Déballage du système | 9 |
| Conseils de positionnement..... | 10 |
| Exemple de positionnement du système..... | 10 |

Installation du module Acoustimass®

| | |
|--|----|
| Fixation des pieds en caoutchouc au module Acoustimass | 11 |
| Raccordement du module Acoustimass à la prise secteur..... | 12 |

Installation de la console

| | |
|---|----|
| Raccordement de la console au téléviseur | 13 |
| Utilisation du connecteur HDMI™ ARC | 13 |
| Téléviseurs non munis d'un connecteur HDMI™ ARC | 14 |
| Raccordement de la console à d'autres sources | 14 |
| Raccordement de sources compatibles avec la technologie HDMI™ | 14 |
| Raccordement de sources non compatibles avec la technologie HDMI™ | 15 |
| Raccordement à des sources audio uniquement..... | 15 |
| Connexion de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® | 15 |

Installation de la barre de son

| | |
|--|----|
| Raccordement de la barre de son | 16 |
| Fixation des pieds d'extension en option à la barre de son | 17 |
| Fixation murale de la barre de son | 17 |

Raccordement du système à l'alimentation électrique

| | |
|---|----|
| Raccordement de la barre de son à la prise secteur..... | 18 |
| Raccordement de la console à la prise secteur | 18 |

Démarrage du système

| | |
|---|----|
| Mise en place des piles de la télécommande | 19 |
| Mise sous tension du système et sélection de la langue..... | 19 |
| Vérification du son | 20 |

Sommaire

ADAPTiQ®

| | |
|--|----|
| Exécution du système de calibrage audio ADAPTiQ® | 21 |
|--|----|

Configuration de SoundTouch™

| | |
|--|----|
| Ajout du système à votre réseau Wi-Fi® | 22 |
| Téléchargez et installez l'application SoundTouch® | 22 |
| Connexion du système à votre réseau Wi-Fi® | 22 |
| Ajout du système à un compte SoundTouch® existant | 22 |

Utilisation du système

| | |
|--|----|
| Touches de la télécommande | 23 |
| Programmation de la télécommande universelle | 24 |
| CEC (Consumer Electronics Control) | 24 |
| Testez la fonctionnalité CEC sur vos sources connectées en HDMI™ | 24 |
| Programmation de la télécommande en vue de contrôler votre source | 25 |
| Sélection d'une source | 26 |
| Sélection d'une source raccordée au système Bose® | 26 |
| Sélection d'une source raccordée au téléviseur | 26 |
| Touches de sources universelles et connecteurs de la console | 26 |
| Utilisation de la touche  | 27 |
| SoundTouch® | 27 |
| Technologie sans fil Bluetooth | 27 |
| AUX. LAT | 27 |
| Réglage du volume | 28 |
| Touches de fonction | 28 |
| Programmation d'une télécommande d'une autre marque que Bose® | 28 |

Utilisation de SoundTouch®

| | |
|--|----|
| Accès à SoundTouch® | 29 |
| Utilisation de l'application SoundTouch® | 29 |
| Utilisation de la source SoundTouch® | 29 |
| Pour obtenir de l'aide | 29 |

Bluetooth®

| | |
|--|----|
| Jumelage d'un appareil compatible Bluetooth® | 30 |
| Connexion à un appareil compatible Bluetooth® jumelé | 31 |
| Utilisation de la touche  | 31 |
| Utilisation de la fonction Bluetooth sur l'appareil jumelé | 31 |

Obtention des informations système

| | |
|--|----|
| Utilisation du menu système..... | 32 |
| Messages d'erreur | 33 |
| Indicateur d'état du module Acoustimass® | 33 |

Entretien

| | |
|---|----|
| Résolution des problèmes | 34 |
| Si votre console ne détecte pas le module Acoustimass® | 37 |
| Messages d'erreur lors de calibrage audio ADAPTiQ® | 37 |
| Restauration des réglages d'usine du système..... | 38 |
| Réinitialisation d'une touche de source sur la télécommande | 38 |
| Connecteurs d'assistance technique sur le module Acoustimass® | 38 |
| Nettoyage..... | 39 |
| Service client..... | 39 |
| Garantie limitée | 39 |
| Caractéristiques techniques | 39 |

Annexe : Utilisation d'un ordinateur pour la configuration

| | |
|---|----|
| Informations importantes concernant la configuration..... | 40 |
| Utilisation d'un ordinateur de bureau pour la configuration | 40 |
| Configuration du système à l'aide d'un ordinateur | 40 |

Votre système SoundTouch® 130

Votre système home cinéma SoundTouch® 130 apporte la qualité sonore Bose® à vos sources vidéo, SoundTouch® et Bluetooth®. Votre système constitue un moyen élégant de produire un son ample et d'excelente qualité dans toutes les pièces de votre logement, via une liaison sans fil utilisant votre réseau Wi-Fi®. SoundTouch® permet de diffuser les stations radio et les services musicaux d'Internet, et d'utiliser la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur.

Si vous disposez d'un réseau Wi-Fi, vous voilà prêt à écouter votre musique préférée dans n'importe quelle pièce.

Avantages du système

- Le traitement audio avancé de Bose offre un son naturel et authentique.
- Le système de calibrage audio ADAPTiQ® optimise la qualité du son.
- Le système prend en charge la fonctionnalité CEC (Consumer Electronics Control).
- Accès sans fil aux stations radio et services musicaux sur Internet, ainsi qu'à la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur.
- Accès rapide à votre musique favorite grâce à vos propres présélections.
- Configuration sans fil à l'aide de votre smartphone ou tablette.
- Utilisation de votre réseau Wi-Fi existant.
- Diffusion de musique sur des appareils compatibles *Bluetooth*.
- Application gratuite SoundTouch® pour votre ordinateur, smartphone ou tablette.
- Possibilité d'ajouter à tout moment des composants supplémentaires pour écouter votre musique dans plusieurs pièces.
- Vaste gamme de systèmes audio Bose pour choisir la solution la mieux adaptée à chaque pièce.

Fonctions matérielles


- L'affichage permet d'accéder aux paramètres et aux informations du système.
- La connectivité HDMI™ facilite la configuration et garantit un son de grande qualité provenant de vos sources connectées.
- La télécommande universelle programmable peut contrôler votre téléviseur, votre récepteur câble/satellite et vos autres sources connectées.
- Le module Acoustimass® sans fil dissimulable offre des basses profondes percutantes.
- Les enceintes peuvent être montées sur un mur (kit vendu séparément).
- L'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® série II permet d'activer les fonctions SoundTouch® et *Bluetooth* sur votre système.

Application SoundTouch®


- Configurez et contrôlez la source SoundTouch® à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur.
- Utilisez l'application SoundTouch® pour personnaliser facilement vos présélections en fonction de votre musique favorite.
- Écoutez la radio Internet, et parcourez les services musicaux et votre bibliothèque musicale.
- Jumelez, connectez et écoutez le son de vos appareils *Bluetooth*.
- Configurez SoundTouch®.

Déballage du système


Déballez les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous :

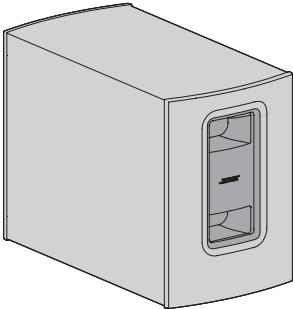


Module Acoustimass®

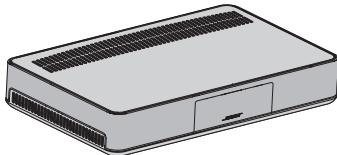

Console

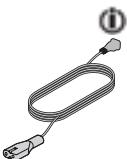


Cordon d'alimentation du module Acoustimass

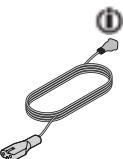

Cordon d'alimentation de la console



Cordon d'alimentation de la barre de son

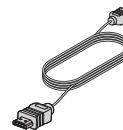


Câble HDMI™




Câble d'enceinte




Câble USB

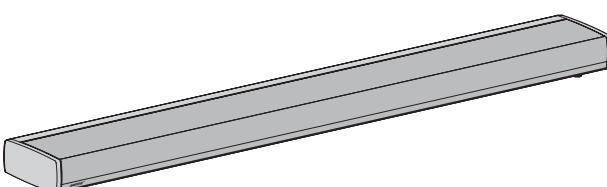

Barre de son

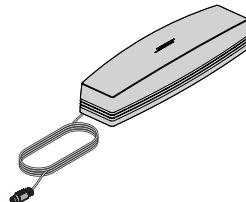

Adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® série II

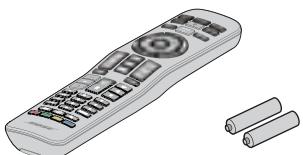

Télécommande universelle



Casque ADAPTiQ®



Pieds en caoutchouc

(i) Cet appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

Remarque : si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.


Votre système SoundTouch® 130

Conseils de positionnement

Pour éviter les interférences sans fil, éloignez les autres appareils sans fil du système. Tenez le système à l'écart de toute armoire métallique, de tout composant audio/vidéo et de toute source de chaleur directe.

| | |
|---|---|
| Module Acoustimass® | <ul style="list-style-type: none">• Posez le module Acoustimass sur ses pieds en caoutchouc le long du même mur que le téléviseur, ou le long d'un autre mur dans le tiers avant de la pièce.• Choisissez une surface plane et stable. Le module Acoustimass risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier s'il est placé sur une surface lisse telle que du marbre, du verre ou du bois ciré.• Placez le module à proximité d'une prise électrique. |
| Barre de son | <ul style="list-style-type: none">• Placez la barre de son devant votre téléviseur.• Ne placez pas la barre sonore dans un meuble fermé.• Placez le module à proximité d'une prise électrique. |
| Console | <ul style="list-style-type: none">• Placez la console à proximité du téléviseur. Veillez à ne PAS placer le téléviseur sur la console.• Placez le module à proximité d'une prise électrique. |
| Adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® | <ul style="list-style-type: none">• Éloignez l'adaptateur de 0,3 à 1,8 m de la console, du module Acoustimass et de tout autre appareil sans fil afin d'éviter les interférences avec le réseau Wi-Fi. |


Exemple de positionnement du système

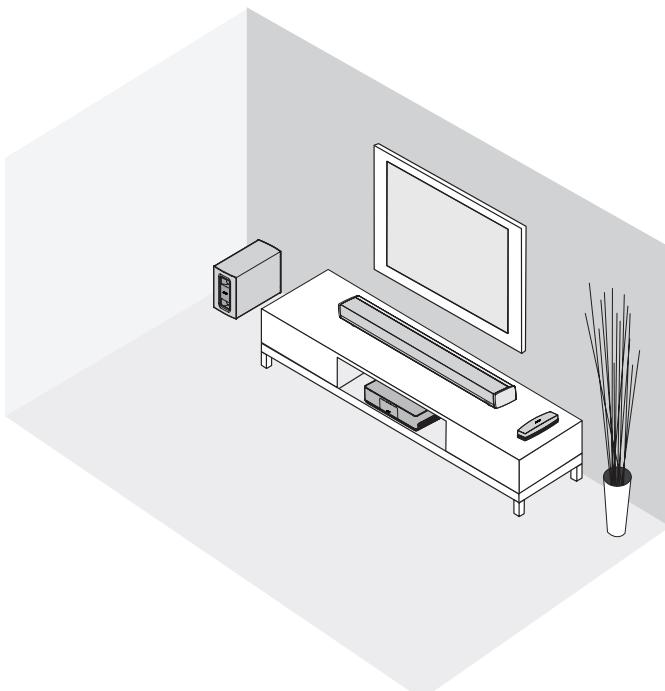

Fixation des pieds en caoutchouc au module Acoustimass


Fixez les pieds en caoutchouc au module Acoustimass afin de protéger votre sol.

1. Retournez le module Acoustimass sur une surface souple afin de ne pas l'endommager.
2. Fixez les pieds en caoutchouc sous le module Acoustimass.

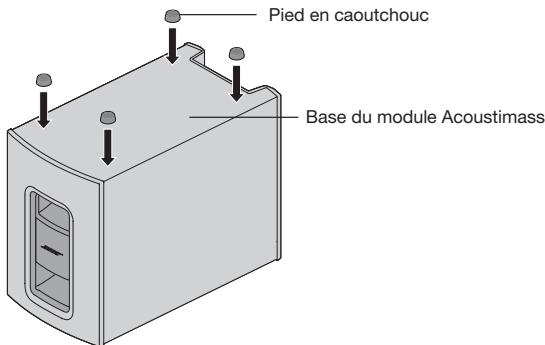

3. Placez le module Acoustimass sur ses pieds.


Attention : lorsque vous utilisez le module Acoustimass, veillez à ne pas le poser sur sa face avant ou arrière, sur le côté ou à l'envers.

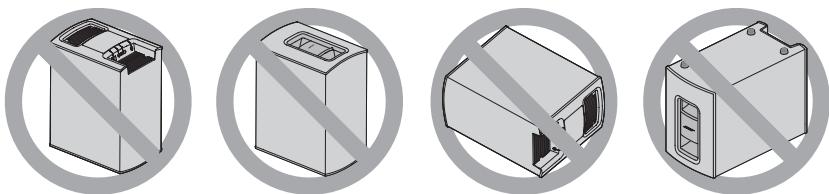

4. Retirez tous les films protecteurs, faute de quoi ils pourraient avoir un effet négatif sur les performances acoustiques.

Raccordement du module Acoustimass à la prise secteur

1. Raccordez le cordon d'alimentation au connecteur Power du module Acoustimass.

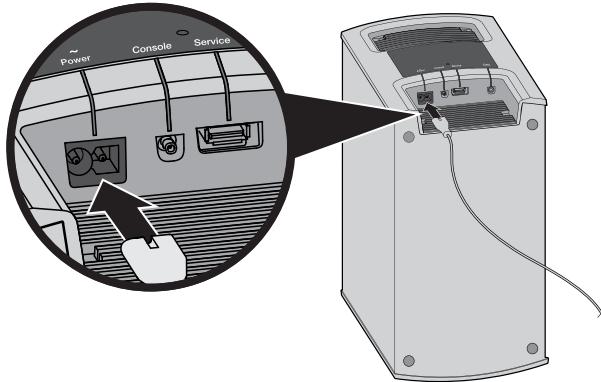

2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.


Raccordement de la console au téléviseur

Utilisez le connecteur HDMI de votre téléviseur portant la marque **ARC** ou Audio Return Channel, s'il est disponible. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI ARC, voir page 14.


Utilisation du connecteur HDMI™ ARC

Utilisez le câble HDMI Bose® pour raccorder la console au téléviseur.

1. Débranchez vos sources raccordées via HDMI au téléviseur, à savoir récepteurs câble/satellite, lecteurs de DVD ou de disques Blu-ray Disc™ ou consoles de jeux.
2. Insérez un connecteur du câble HDMI Bose® dans le connecteur **TV (ARC)** de la console.

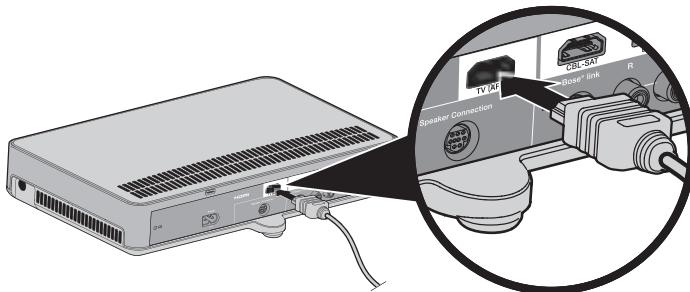

3. Branchez l'autre extrémité du câble HDMI sur le connecteur **HDMI (ARC)** de votre téléviseur.

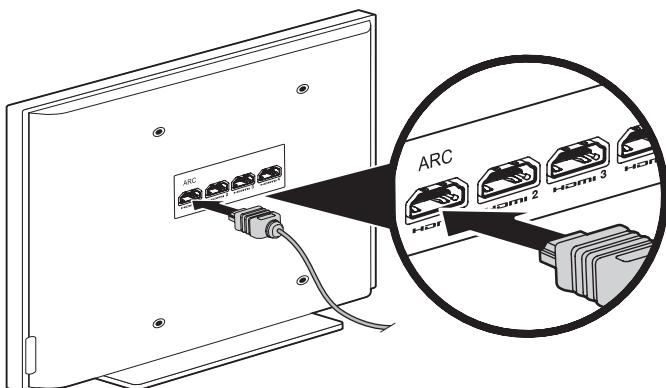

Installation de la console

Téléviseurs non munis d'un connecteur HDMI™ ARC

Si votre téléviseur ne dispose pas d'un connecteur HDMI ARC, il peut être nécessaire de procéder à une connexion secondaire à la console, notamment à l'aide d'un câble audio stéréo analogique, optique ou coaxial. Sans cette connexion, il est possible que vous ne puissiez pas reproduire le son du système Bose®.

Cas d'utilisation d'une connexion secondaire :

- Vous utilisez des sources internes (notamment des applications Internet ou des antennes par liaison radio).
- Vous connectez des sources à votre téléviseur.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

Conseil : si votre téléviseur dispose de connecteurs audio IN et OUT, utilisez le connecteur audio **OUT**.


Raccordement de la console à d'autres sources

Raccordement de sources compatibles avec la technologie HDMI™

Vous pouvez raccorder la console à d'autres sources, notamment à un récepteur câble/satellite, à un lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™, ou à une console de jeux à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément). Si votre source n'est pas compatible HDMI, voir la section page 15 pour connaître les configurations nécessaires avec les appareils ne prenant pas en charge la technologie HDMI.

1. Branchez l'une des extrémités du câble HDMI sur le connecteur **HDMI (OUT)** de votre source.
2. Branchez l'autre extrémité du câble HDMI au connecteur HDMI de la console. Par exemple, pour raccorder une console de jeux, branchez un câble HDMI au connecteur **GAME**.

Raccordez les autres sources au connecteur HDMI approprié sur la console.

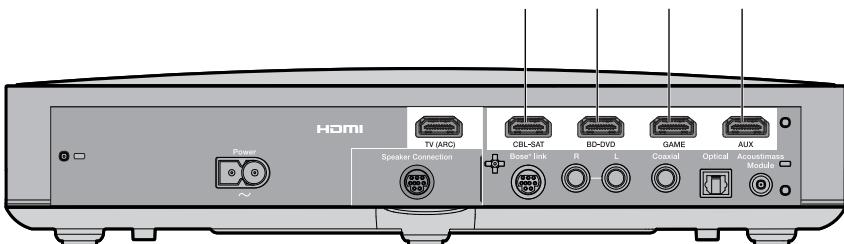

Raccordement de sources non compatibles avec la technologie HDMI™

Si votre source n'est pas compatible HDMI, raccordez-la à votre téléviseur à l'aide de câbles audio et vidéo (vendus séparément). Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

Conseil : si votre source dispose de connecteurs audio IN et OUT, utilisez le connecteur audio **OUT**.


Raccordement à des sources audio uniquement

Si votre source audio uniquement, notamment votre lecteur multimédia ou votre lecteur de CD, n'est pas compatible HDMI :

1. Raccordez votre source au connecteur Optical, Coaxial, Analog ou AUX. LAT. () de votre console.
Remarque : vous pouvez utiliser un câble audio optique, coaxial ou analogique de 3,5 mm (vendu séparément).
2. Sélectionnez l'entrée optique, coaxiale, analogique ou AUX. LAT. correspondant à la source. Vous pouvez définir ces paramètres à l'aide du menu système (voir page 32).

Connexion de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch®


Raccordez l'adaptateur au connecteur **Bose® link** de la console.

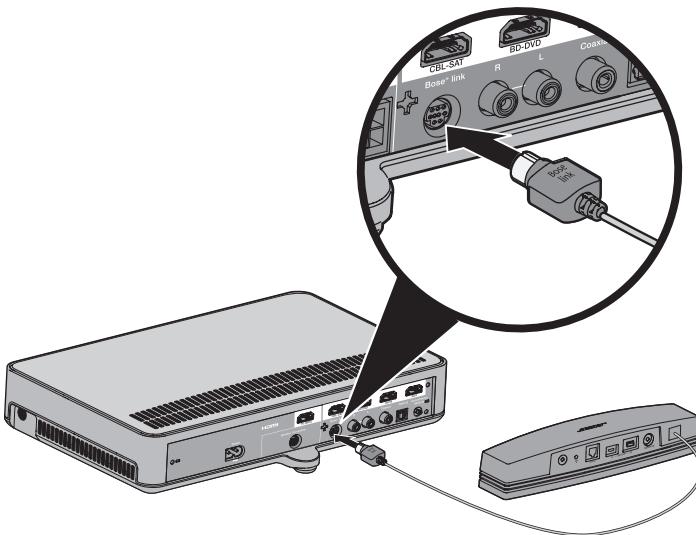


Installation de la barre de son

Raccordement de la barre de son

1. Insérez l'une des extrémités du câble d'enceinte dans le connecteur **Speaker Connection** de la console.

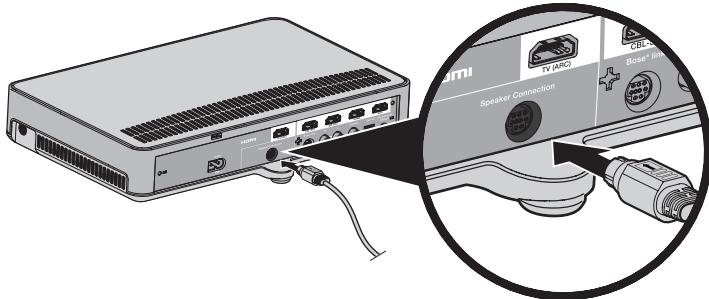


2. Insérez l'autre extrémité du câble d'enceinte dans le connecteur **Audio IN** de la barre de son.

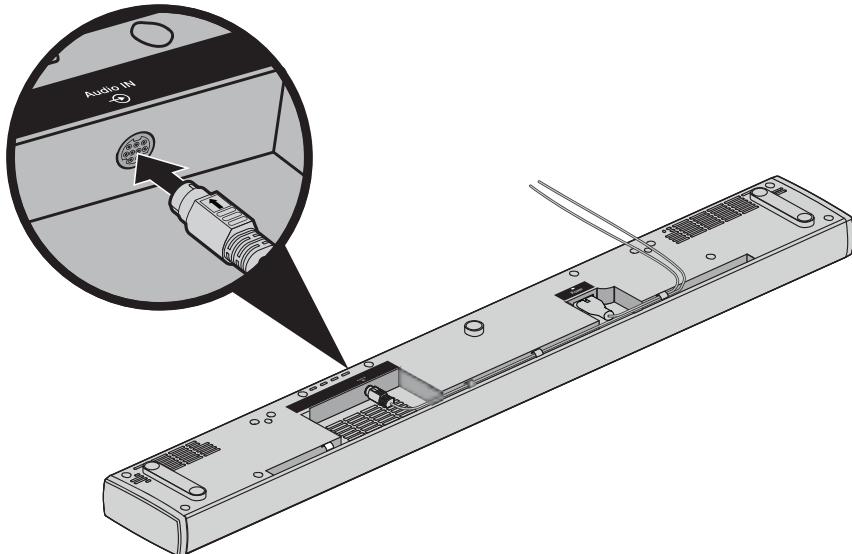

Fixation des pieds d'extension en option à la barre de son

Fixez les pieds d'extension en option pour éléver la barre de son en vue de laisser un espace sous cette dernière.

1. Retournez la barre de son sur une surface souple afin de ne pas l'endommager.
2. Fixez les pieds d'extension à la base de la barre de son.

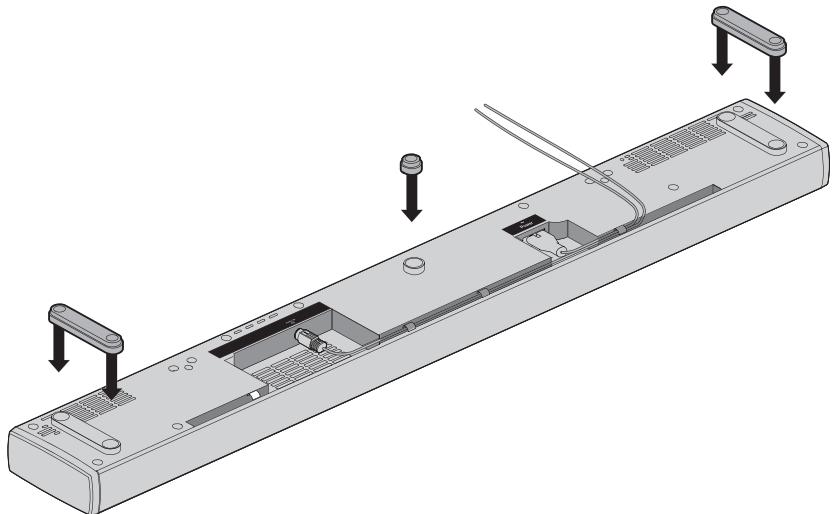

3. Placez la barre de son sur ses pieds.

Fixation murale de la barre de son


Vous pouvez installer la barre de son sur un mur. Pour acheter le kit de montage mural WB-135, contactez votre représentant local Bose ou consultez le site www.Bose.com

ATTENTION : n'utilisez aucun autre support pour fixer la barre de son.

Raccordement du système à l'alimentation électrique

Raccordement de la barre de son à la prise secteur


1. Raccordez le cordon d'alimentation secteur au connecteur **Power** \sim de la barre de son.

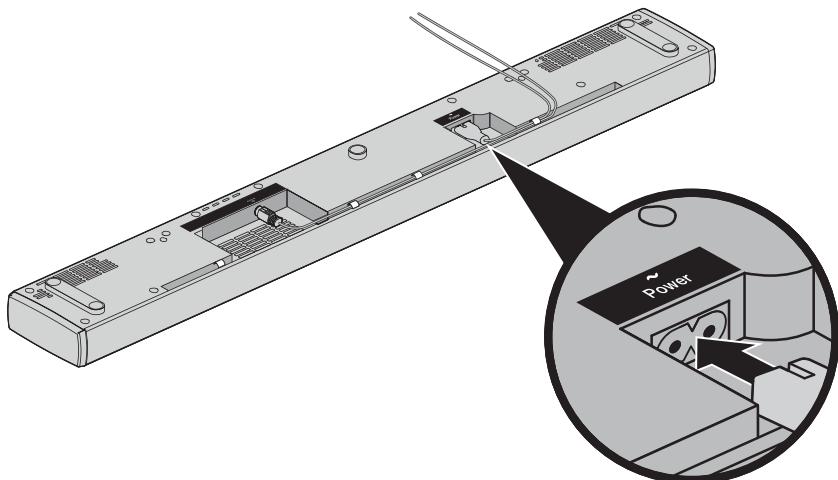

2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.

Raccordement de la console à la prise secteur


1. Raccordez le cordon d'alimentation secteur au connecteur **Power** \sim de la console.

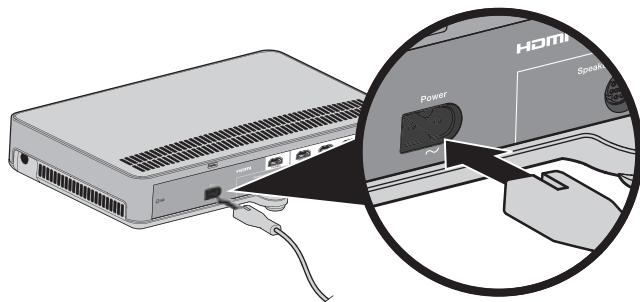

2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.

Mise en place des piles de la télécommande

- Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.

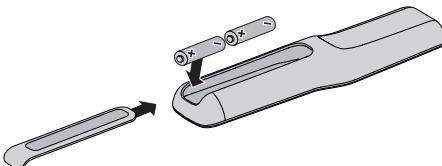


- Insérez les deux piles AA (IEC-LR6) 1,5 V fournies. Faites correspondre les symboles + et - des piles avec les repères + et - situés à l'intérieur du compartiment.
- Remettez le couvercle en place.

Mise sous tension du système et sélection de la langue

- Appuyez sur la touche  de la télécommande.

La console se met sous tension et l'indication **10 LANGUAGE**  s'affiche.

Remarque : après le démarrage initial, l'afficheur indique la dernière source utilisée.

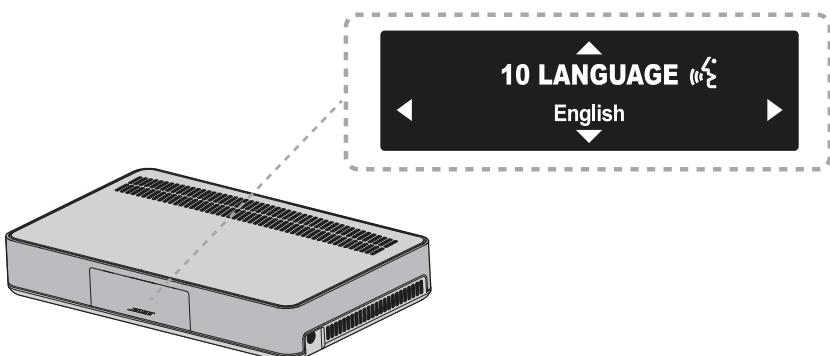

- Appuyez sur les touches et pour sélectionner votre langue.
- Appuyez sur la touche .

Conseil : recherchez l'icône  dans le menu système si vous n'avez pas sélectionné la langue correcte.

Le système se met hors tension après 16 minutes d'inactivité. Vous pouvez désactiver ARRÊT AUTO à l'aide du menu système (voir page 32).

Démarrage du système

Vérification du son

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire, mettez cette source sous tension.

Conseil : si votre source auxiliaire est raccordée à votre téléviseur, sélectionnez l'entrée TV appropriée. Il est possible que vous deviez utiliser une autre télécommande.

3. Mettez le système sous tension.
4. Appuyez sur la touche de source appropriée.
5. Vérifiez que le son provient de la barre de son.
6. Appuyez sur la touche  de la télécommande. Vérifiez que le son ne provient pas des haut-parleurs du téléviseur.


Remarque : si vous entendez du son sur les haut-parleurs du téléviseur ou si vous n'entendez pas le son des enceintes Bose®, voir « Résolution des problèmes », page 34.

Exécution du système de calibrage audio ADAPTiQ®

Le calibrage audio ADAPTiQ permet de personnaliser le son du système en fonction de l'acoustique de votre zone d'écoute en prenant cinq mesures audio. Dix minutes dans une pièce calme sont nécessaires à cette opération.

1. Placez le casque ADAPTiQ sur votre tête.

Durant le calibrage audio ADAPTiQ, un microphone placé au-dessus du casque mesure les caractéristiques sonores de votre pièce pour offrir une qualité sonore optimale.

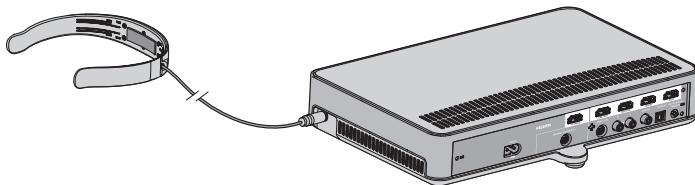

2. Insérez le câble du casque ADAPTiQ dans le connecteur de la console.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande.
4. Appuyez sur la touche ou jusqu'à ce que l'indication **14 ADAPTiQ** s'affiche.
5. Appuyez sur la touche .
6. Suivez les instructions vocales jusqu'à la fin du processus de calibrage.
Remarque : si vous entendez un message d'erreur et êtes dans l'impossibilité d'effectuer le calibrage audio ADAPTiQ, voir page 37.
7. Débranchez le casque ADAPTiQ de la console et rangez-le dans un endroit sûr.
Remarque : si vous déplacez le système ou si vous déplacez un meuble, renouvez le calibrage audio ADAPTiQ pour assurer une qualité sonore optimale.

Configuration de SoundTouch™

Ajout du système à votre réseau Wi-Fi®

Vous devez télécharger et installer l'application SoundTouch® sur un smartphone ou une tablette connecté(e) à votre réseau. Si vous ne possédez pas de smartphone ou de tablette, utilisez un ordinateur connecté au réseau (voir page 40).

L'application vous guidera durant toute la configuration du système sur le réseau.

Remarque : si vous avez déjà configuré le système SoundTouch® avec un autre système, voir « Ajout du système à un compte SoundTouch® existant ».

Téléchargez et installez l'application SoundTouch®

Si c'est la première fois que vous utilisez un système SoundTouch®, vous devez installer l'application.

Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'**application de contrôle Bose® SoundTouch®**.



- Pour iOS : téléchargez l'application depuis l'App Store
- Pour Android™ : téléchargez l'application depuis Google Play™ Store
- Utilisateurs d'Amazon Kindle Fire : téléchargez l'application via l'App-Shop Amazon pour Android

Connexion du système à votre réseau Wi-Fi®

Après l'installation de l'application, ajoutez le système à votre réseau :

1. Sur votre smartphone ou tablette, appuyez sur l'icône SoundTouch® pour lancer l'application.
2. Suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation, notamment la création d'un compte SoundTouch®, l'ajout de votre bibliothèque musicale et l'inscription aux services musicaux.


Ajout du système à un compte SoundTouch® existant

Si vous avez déjà configuré le système SoundTouch® sur un autre système, il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau l'application SoundTouch®.

1. Sur votre smartphone ou tablette, appuyez sur pour ouvrir l'application.
2. Sélectionnez **EXPLORER > PARAMÈTRES > Systèmes > AJOUTER SYSTÈME**.
L'application vous guidera durant toute la configuration.

Touches de la télécommande

Utilisez la télécommande pour contrôler les sources raccordées à votre système, régler le volume du système, changer de chaîne, utiliser les fonctions de lecture, activer les fonctions du récepteur câble/satellite et parcourir le menu système.

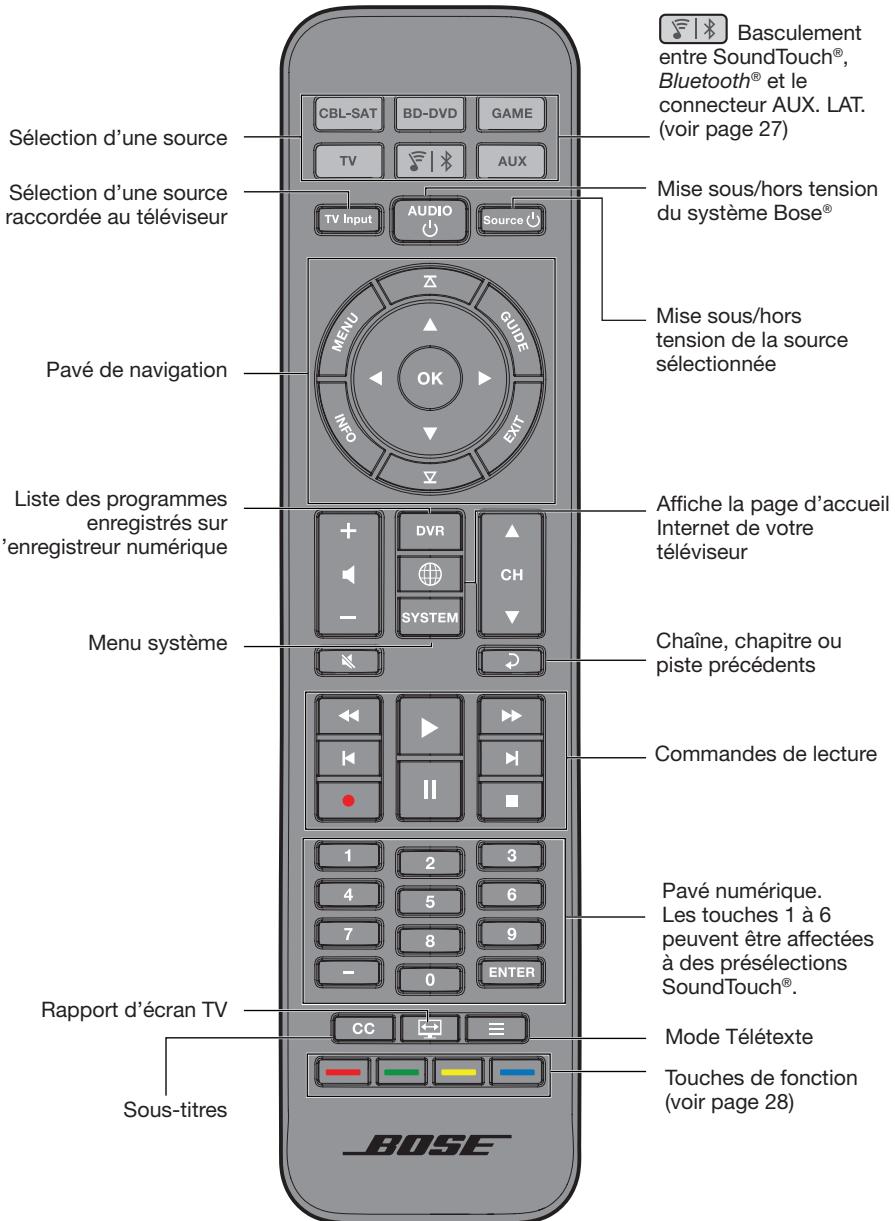

Utilisation du système

Programmation de la télécommande universelle


Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler votre téléviseur, récepteur câble/satellite, lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™, console de jeux, magnétoscope ou toute autre source auxiliaire.

CEC (Consumer Electronics Control)

Le système prend en charge la fonctionnalité CEC (Consumer Electronics Control). La fonctionnalité CEC permet de contrôler plusieurs sources connectées en HDMI™ sans programmer la télécommande. Vous pouvez activer/désactiver la fonctionnalité CEC à l'aide du menu système (voir page 32).

Il est possible que votre source prenne en charge CEC, mais s'y réfère sous un autre nom. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

La fonctionnalité CEC contrôle les sources raccordées aux connecteurs HDMI de la console.

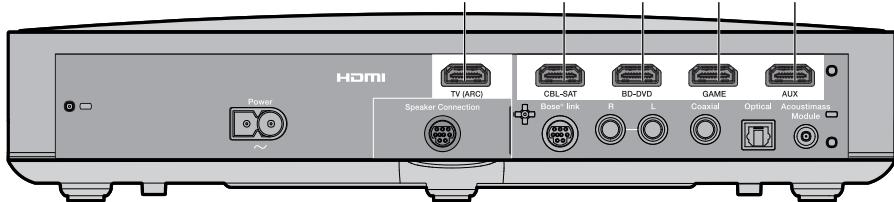

Conseil : il est possible que vous deviez utiliser le menu système de votre source ou du téléviseur pour activer la fonctionnalité CEC. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

Testez la fonctionnalité CEC sur vos sources connectées en HDMI™

Si vos sources répondent correctement aux touches de source correspondantes, il est inutile de programmer votre télécommande.

Remarque : il est possible que votre source connectée via HDMI ne prenne pas en charge la fonctionnalité CEC. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

1. Mettez sous tension le système Bose®, votre téléviseur et la source que vous souhaitez tester.
2. Appuyez sur plusieurs touches qui correspondent aux fonctions de votre source.
3. Appuyez sur la touche . La source s'éteint.

Si votre source n'exécute aucune de ces fonctions, programmez la télécommande sur la source (voir page 25).

Programmation de la télécommande en vue de contrôler votre source

Si votre source ne prend pas en charge la fonctionnalité CEC, vous pouvez programmer la télécommande universelle afin de contrôler votre source, notamment votre téléviseur, récepteur câble/satellite, lecteur de DVD/Blu-ray Disc™, console de jeux ou enregistreur vidéo numérique, en entrant le code correspondant à la marque de votre source. Il peut exister plusieurs codes pour votre source. Il est par ailleurs possible que vous deviez exécuter cette procédure plusieurs fois pour identifier le code correct.

Identifiez le code de votre source

1. Mettez votre source sous tension.
2. Localisez le code correspondant à la marque de votre source dans le guide Codes d'appareils pour la télécommande universelle (fourni).

Saisissez le code de votre source

1. Maintenez enfoncée la touche de source correspondante sur la télécommande jusqu'à ce que les six touches de sources s'allument, puis relâchez-la.
Par exemple, pour programmer votre téléviseur, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que les six touches de source s'allument, puis relâchez-la.
La touche de source appropriée reste allumée.
2. Sur le pavé numérique, entrez le code correspondant à la marque de votre source, puis appuyez sur + sur la touche de volume.

Test du code de votre source

1. Testez les fonctions de base de votre source. Suivez les instructions pour votre source :
 - **Téléviseur** : appuyez sur les touches de sélection de chaînes. Appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur les touches **◀** et **▶** pour le parcourir.
 - **Récepteur câble/satellite** : appuyez sur la touche . Le guide de programmation apparaît. Appuyez sur les touches **◀** et **▶** pour le parcourir.
 - **Lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™** : appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur les touches **◀** et **▶** pour le parcourir.
 - **Console de jeux** : appuyez sur les touches **◀** et **▶** pour parcourir le menu.
2. En fonction de la réponse de votre source aux fonctions de base :
 - **La télécommande répond correctement** : appuyez sur  pour quitter la programmation et enregistrer vos paramètres.
 - **La télécommande ne répond pas ou ne répond pas correctement** :
 - **Si la touche de votre source s'allume** : appuyez sur + sur la touche de volume pour passer au code suivant. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Test du code de votre source ». Il est possible que vous deviez répéter cette procédure 30 fois ou plus. Si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi tour à tour tous les codes de votre source.

Utilisation du système

- **Si la touche de votre source ne s'allume pas :** votre télécommande a quitté le mode de programmation. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Saisie du code de votre source » et les étapes 1 et 2 de la section « Test du code de votre source ».

Remarque : il est possible que votre source ne soit pas compatible avec les télécommandes à infrarouge universelles. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

Sélection d'une source

Vous pouvez commuter les sources en appuyant sur la touche de source appropriée de la télécommande. Avant de commencer, programmez la télécommande de façon à ce qu'elle contrôle votre source (voir page 25).

Sélection d'une source raccordée au système Bose®

Si votre source est raccordée à la console et n'utilise pas la fonctionnalité CEC, configurez la console sur le mode approprié et mettez la source sous tension.

1. Mettez le système sous tension.
2. Appuyez sur la touche de la source à contrôler.
La touche de la source s'allume.
3. Appuyez sur la touche .

La source s'allume.

Sélection d'une source raccordée au téléviseur

Si votre source est raccordée à votre téléviseur, sélectionnez l'entrée TV appropriée.

1. Mettez le système, le téléviseur et la source appropriée sous tension.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'entrée du téléviseur.
Il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche  à plusieurs reprises pour sélectionner l'entrée correcte de la source à afficher.
Sur certains téléviseurs, la touche  affiche un menu. Utilisez la télécommande pour sélectionner l'entrée TV et fermer ce menu.

Touches de sources universelles et connecteurs de la console

Les touches de sources de votre télécommande correspondent aux connecteurs à l'arrière de la console. Par exemple, la touche  correspond au connecteur HDMI™ du lecteur **BD-DVD**.

Les touches de sources fonctionnent avec n'importe quelle source raccordée au connecteur correspondant. Si vous disposez d'un second lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™ et le raccordez au connecteur **CBL-SAT**, vous pouvez le programmer sur la touche .

Remarque : vérifiez que vous utilisez le code de télécommande correspondant à la source sans tenir compte de l'étiquette de connecteur lors de la programmation de la télécommande.

Utilisation de la touche

Cette touche permet d'écouter encore plus de musique sur votre système.

- Accédez à la source SoundTouch® sur votre système.
- Écoutez de la musique sur un appareil Bluetooth® connecté.
- Accédez au connecteur AUX. LAT. pour connecter un lecteur audio.

Appuyez sur  pour activer tour à tour SoundTouch® () , Bluetooth () et les sources AUX. LAT. ().

SoundTouch®

Vous pouvez contrôler un sous-ensemble de fonctions SoundTouch® sur votre système, notamment des commandes de lecture et des présélections. Voir « Utilisation de SoundTouch® », page 29.

Technologie sans fil Bluetooth

Votre système est doté de la technologie Bluetooth, qui vous permet de lire les fichiers audio enregistrés sur des appareils compatibles Bluetooth sur votre système. Votre système peut mémoriser jusqu'à huit appareils préalablement connectés dans la liste de jumelage (voir page 30).

AUX. LAT.

Le connecteur de 3,5 mm AUX. LAT. est situé sur le côté de la console. Lorsqu'il est défini en tant que connecteur pour une source audio, il est possible d'y accéder via la touche de basculement .

Pour toutes informations sur la modification des paramètres du connecteur, consultez la section « 5 AUX. LAT. » en page 32.

Utilisation du système

Réglage du volume

Sur la télécommande :

- Touche + : augmentation du volume.
- Appuyez sur la touche - pour réduire le volume.
- Touche  : coupure ou restauration du son.

Remarque : si le son provient des haut-parleurs du téléviseur, voir la section « Résolution des problèmes », page 34.

Touches de fonction

Les touches rouge, verte, jaune et bleue de la télécommande correspondent aux touches de fonction à codage couleur de votre récepteur câble/satellite, lecteur de disques Blu-Ray Disc™ ou aux fonctions de télétexte.

- Fonctions du récepteur câble/satellite ou du lecteur de disques Blu-Ray Disc™ : reportez-vous à la notice d'utilisation de votre récepteur câble/satellite.
- Fonctions de télétexte : numéros de page, titres ou raccourcis d'un écran de télétexte.

Programmation d'une télécommande d'une autre marque que Bose®

Vous pouvez programmer une télécommande d'une autre marque que Bose, notamment la télécommande de votre récepteur câble/satellite, en vue de contrôler le système. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la télécommande en question ou au site Web de votre récepteur câble/satellite pour obtenir plus d'informations.

Une fois programmée, cette télécommande doit pouvoir contrôler les fonctions de base (mise sous/hors tension, volume, etc.).

Accès à SoundTouch®

Une fois votre compte SoundTouch® créé, vous êtes prêt à profiter de la fonctionnalité SoundTouch® sur votre système. Vous pouvez accéder à SoundTouch® via l'application SoundTouch® ou en appuyant sur la touche 

Pour plus d'informations sur l'utilisation de SoundTouch®, téléchargez la notice d'utilisation de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® série II.

Utilisation de l'application SoundTouch®

L'application SoundTouch® permet de contrôler votre système SoundTouch® à partir de votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Cette application peut donc transformer votre ordinateur, smartphone ou tablette en une télécommande perfectionnée pour votre source SoundTouch®.

- Personnalisez facilement les présélections en fonction de votre musique favorite.
- Écoutez la radio Internet, et parcourez les services musicaux et votre bibliothèque musicale.
- Configuration du système SoundTouch®.

Utilisation de la source SoundTouch®

Après avoir configuré SoundTouch®, vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler un sous-ensemble de fonctions sur votre système :

- Personnaliser et reproduire vos présélections à l'aide des touches 1 à 6 du pavé numérique.
- Contrôler la lecture (lecture, pause, arrêt, passage à l'enregistrement suivant, etc.)

Pour démarrer SoundTouch®

Appuyez sur la touche  de la télécommande.

Un message SoundTouch® s'affiche.

Pour obtenir de l'aide

SoundTouch.com

Cette page permet d'accéder au centre d'assistance, qui contient des notices d'utilisation, des articles, des conseils, des didacticiels, une vidéothèque et la communauté de propriétaires où vous pouvez publier des questions et des réponses.

Ouvrez un navigateur Web et allez à la page : **SoundTouch.com**

Rubriques d'aide de l'application

Ces rubriques contiennent des articles d'aide concernant l'utilisation du système SoundTouch®.

1. Sur votre appareil, sélectionnez  pour ouvrir l'application.
2. Sélectionnez **EXPLORER > AIDE**.

Jumelage d'un appareil compatible Bluetooth®

La technologie sans fil *Bluetooth®* vous permet d'écouter la musique enregistrée sur des smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils audio *Bluetooth* sur votre système SoundTouch®.

Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un appareil *Bluetooth*, vous devez jumeler cet appareil à votre système.


1. Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce qu'un message de jumelage *Bluetooth* s'affiche.

Remarque : Chaque fois que vous appuyez sur , le système active tour à tour SoundTouch® () , *Bluetooth* () et le connecteur AUX. LAT. ().

Assurez-vous qu'un message de jumelage *Bluetooth* s'affiche avant de jumeler votre appareil.

2. Sur votre appareil compatible *Bluetooth*, activez la fonction *Bluetooth*.

Conseil : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans Réglages. L'icône d'une roue () représente généralement le dossier Réglages sur l'écran d'accueil.

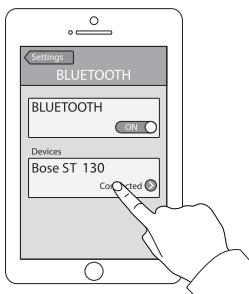

3. Sélectionnez votre système SoundTouch® dans la liste des périphériques.

Une fois le jumelage terminé, votre système SoundTouch® apparaît connecté dans la liste des périphériques.

4. Démarrez la lecture sur l'appareil *Bluetooth*.

Si vous ne pouvez pas jumeler votre appareil

Il est possible que vous deviez effacer la liste de jumelage *Bluetooth* du système (voir la section « Résolution des problèmes », page 34). Une fois la liste effacée, renouvez le jumelage.

Connexion à un appareil compatible Bluetooth® jumelé

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur un appareil compatible Bluetooth® sur votre système. Si la liste de périphériques contient plusieurs appareils, la connexion de l'appareil jumelé peut prendre une minute ou deux. L'état de la connexion est indiqué sur l'afficheur de votre système.

Utilisation de la touche

Pour écouter de la musique depuis un autre appareil jumelé, vous devez connecter ce dernier avec la touche  ou l'application.

Si plusieurs appareils associés sont à portée, votre système se connecte au dernier appareil jumelé et utilisé pour l'écoute de musique.

1. Sur la télécommande du système, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce qu'un message de recherche Bluetooth s'affiche.

Le système se connecte à l'appareil jumelé le plus récent dans le champ de portée de votre système. Si cet appareil est trop éloigné, le système parcourt la liste d'appareils jumelés jusqu'à ce qu'un appareil disponible soit trouvé.

2. Démarrez la lecture sur l'appareil.

Remarque : Si un dispositif Bluetooth est connecté au système et que vous souhaitez connecter un autre dispositif Bluetooth, consultez la section « Jumelage d'un appareil compatible Bluetooth® », page 30.

Utilisation de la fonction Bluetooth sur l'appareil jumelé

1. Sur votre appareil Bluetooth, activez la fonction Bluetooth.
2. Sélectionnez votre système SoundTouch® dans la liste des périphériques.
3. Une fois la connexion terminée, utilisez l'appareil Bluetooth pour diffuser le son sur votre système.

Obtention des informations système

Utilisation du menu système

Le menu système permet de régler les niveaux audio, d'activer ou de désactiver des fonctions (telles que ARRÊT AUTO), de modifier la langue, de configurer les entrées coaxiale, analogique et optique pour une source particulière, d'exécuter le système de calibrage audio ADAPTiQ®, de jumeler votre module Acoustimass® avec la console ou de rétablir les réglages d'usine du système.

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches  et  pour parcourir le menu système.
3. Appuyez sur les touches  et  pour définir les paramètres.
4. Appuyez sur la touche .

| Afficheur | État du système |
|------------------------------|---|
| 1 COMP. AUDIO | Désactivé : (réglage par défaut) pas de modification du signal audio. Amélioration dialogues : augmentation du niveau des dialogues et des effets sonores à de faibles niveaux de volume et qualité sonore exceptionnelle à des niveaux de volume élevés. Volume intelligent : réduction de la plage dynamique de la bande son des films. L'écart entre les sons forts et faibles est moins important. Remarque : les fonctions Amélioration dialogues et Volume intelligent ne sont pas disponibles pour SoundTouch®, Bluetooth® ou les appareils raccordés au connecteur  . |
| 2 SYNCHR. AUDIO/VIDÉO | Réglage du délai audio en vue de synchroniser le son et les images. |
| 3 HDMI-CEC | Activé par défaut : (réglage par défaut) fonctionnalité CEC activée (voir page 24). Alternatif activé : empêche la commutation accidentelle de sources et peut corriger les incohérences CEC (voir page 35). Désactivé : fonctionnalité CEC désactivée. |
| 4 ARRÊT AUTO | Activer : (réglage par défaut) mise hors tension du système après 16 minutes d'inactivité (aucun son provenant du système). Désactiver : mise hors tension manuelle du système. |
| 5 AUX. LAT. | Entrée audio : sélection du connecteur  pour une source auxiliaire. Casque audio : (réglage par défaut) sélection du connecteur  en tant que sortie de casque. Remarque : si l'état Casques audio est sélectionné et qu'un câble est connecté, le son de la barre de son est désactivé. Déconnectez votre casque lorsque vous ne l'utilisez pas. |
| 6 NIVEAU BASSES | Réglage de niveau des graves. |
| 7 NIVEAU AIGUES | Réglage de niveau des aiguës. |

Obtention des informations système

| Afficheur | État du système |
|--|---|
| 8 NIVEAU CENTRE | Augmentation ou réduction du niveau des dialogues pour les films et le téléviseur. |
| 9 NIVEAU SURROUND | Non disponible. |
| 10 LANGUE  | Modification de la langue sur la console et le calibrage audio ADAPTiQ. |
| 11 RÉGLAGE ENTRÉE OPTIQUE | Réglage du connecteur optique sur la source Auto/TV (réglage par défaut), CBL/SAT, BD DVD, JEU ou AUX. |
| 12 RÉGLAGE ENTRÉE COAXIALE | Réglage du connecteur coaxial sur la source Auto/TV (réglage par défaut), CBL/SAT, BD DVD, JEU ou AUX. |
| 13 RÉGLAGE ENTRÉE ANALOGIQUE | Réglage du connecteur analogique sur la source Auto/TV (réglage par défaut), CBL/SAT, BD DVD, JEU ou AUX. |
| 14 ADAPTiQ | Démarrage du processus de calibrage audio ADAPTiQ. |
| 15 ASSOC. ACOUSTIMASS | Reconnexion du module Acoustimass® au système. |
| 16 RÉINITIALISATION D'USINE | Restauration des paramètres d'usine du menu système et du calibrage audio ADAPTiQ. |

Messages d'erreur

| Afficheur | État du système |
|--|--|
| ERREUR Acoustimass introuvable | Le module Acoustimass® n'est pas raccordé à la console. |
| ERREUR Barre de son introuvable | La barre de son n'est pas raccordée à la console. |
| <SOURCE> Pas de signal | La source n'est pas raccordée à la console, ou est raccordée à la console mais n'est pas sous tension. |
| AUX. LAT. Rien de connecté | La source n'est pas raccordée au connecteur  de la console. |
| ERREUR Appeler Bose | Contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage. |

Indicateur d'état du module Acoustimass®

L'indicateur d'état situé à l'arrière du module Acoustimass fournit des informations sur l'activité du système.

| Activité du voyant | État du module Acoustimass |
|-----------------------------|--|
| Orange | Connecté à la console. |
| Orange clignotant | Déconnecté de la console. |
| Orange clignotant lentement | Disponible pour établir une connexion sans fil à la console. |
| Rouge | Erreur système. |

Résolution des problèmes

| Problème | Mesure corrective |
|---|---|
| Pas de tension | <ul style="list-style-type: none">Insérez correctement les cordons d'alimentation du module Acoustimass®, de la barre de son et de la console.Veillez à ce que les cordons d'alimentation du module Acoustimass, de la barre de son et de la console soient correctement branchés à la prise électrique.Utilisez la télécommande pour mettre le système sous tension. |
| Absence de son | <ul style="list-style-type: none">Restaurez le son du système.Augmentez le volume.Branchez le module Acoustimass, la barre de son et la console sur une prise électrique qui fonctionne.Insérez le câble d'enceinte dans le connecteur Speaker Connections de la console, et non pas dans le connecteur Bose® Link.Branchez le câble HDMI™ au connecteur de votre téléviseur portant la mention ARC ou Audio Return Channel. Si votre téléviseur ne possède pas de connecteur HDMI ARC, utilisez un autre câble audio outre le câble HDMI (voir page 14).Si vous utilisez un autre câble audio, branchez le câble au connecteur de votre téléviseur portant la mention Output ou OUT (et non Input ou IN).Vérifiez que les câbles de la barre de son, du téléviseur et des sources raccordées sont correctement connectés.Si votre source est raccordée à votre téléviseur, sélectionnez l'entrée TV appropriée (voir page 26).Utilisez tour à tour le réglage Alternatif activé et Par défaut activé pour la fonctionnalité CEC (voir page 32).Déconnectez le casque lorsque vous ne l'utilisez pas.Si vous raccordez votre source via le connecteur  , activez Entrée audio à l'aide du menu système (voir page 32). Si vous raccordez votre casque au connecteur  , activez Casques audio à l'aide du menu système (voir page 32).Si le message d'erreur Acoustimass introuvable s'affiche, jumelez le module Acoustimass avec la console (voir page 37).Réinitialisez le système (voir page 38). |
| Son provenant des haut-parleurs du téléviseur | <ul style="list-style-type: none">Branchez le câble HDMI au connecteur de votre téléviseur portant la mention ARC ou Audio Return Channel (s'il est disponible).Désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur (reportez-vous à la notice d'utilisation du téléviseur).Baissez au maximum le volume du téléviseur. |
| Absence d'image ou image de mauvaise qualité | <ul style="list-style-type: none">Sélectionnez une autre source, puis revenez à la source concernée pour essayer de rétablir le signal.Déconnectez et reconnectez le câble HDMI de la source concernée.Déconnectez et reconnectez le câble HDMI qui relie la console au téléviseur.Mettez hors tension, puis à nouveau sous tension la source affectée, le téléviseur et la console.Si vous avez affecté le connecteur numérique optique, analogique ou coaxial à l'une de vos sources HDMI™, réaffectez cette dernière au connecteur Auto/TV (réglage par défaut) à l'aide du menu Système (voir page 32). |

| Problème | Mesure corrective |
|---|---|
| La télécommande fonctionne mal ou pas du tout. | <ul style="list-style-type: none"> • Faites correspondre les symboles + et – des piles avec les repères + et – situés à l’intérieur du compartiment (voir la page 19). • Remplacez la pile (voir page 19). • Appuyez sur la touche de volume de la télécommande afin de déterminer si la touche de source correcte clignote. • Retirez tous les films protecteurs de la console. • Réinitialisez la touche de source (voir page 38). • Si vous utilisez la fonctionnalité CEC : <ul style="list-style-type: none"> - Dirigez la télécommande vers la console. - Utilisez le réglage Alternatif activé (voir page 32). - Désactivez la fonctionnalité CEC sur votre système (voir page 32) et programmez la télécommande en vue de contrôler votre source (voir page 25). • Si vous avez programmé la télécommande pour qu’elle contrôle votre source : <ul style="list-style-type: none"> - Dirigez la télécommande vers la source appropriée. - Vérifiez que vous avez saisi le code correspondant à la marque de votre source. - Programmez la télécommande avec un autre code (voir page 25). |
| Le système ne se synchronise pas avec la source correcte/ sélectionne la source incorrecte après le délai (CEC) | <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le réglage Alternatif activé (voir page 32). • Désactivez la fonctionnalité CEC sur votre source (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations). • Désactivez la fonctionnalité CEC sur votre système (voir page 32) et programmez la télécommande en vue de contrôler votre source (voir page 25). |
| Fonction CEC incohérente ou indisponible | <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le réglage Alternatif activé (voir page 32). • Désactivez la fonctionnalité CEC sur votre source (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations). • Désactivez la fonctionnalité CEC sur votre système (voir page 32) et programmez la télécommande en vue de contrôler votre source (voir page 25). |
| Son distordu ou de mauvaise qualité | <ul style="list-style-type: none"> • Retirez tous les films protecteurs du système. • Vérifiez que les câbles de la barre de son, du téléviseur et des sources raccordées sont correctement connectés. • Si le message d’erreur Acoustimass introuvable s’affiche : <ul style="list-style-type: none"> - Branchez le module Acoustimass®. - Jumelez le module Acoustimass avec la console (voir page 37). • Si vous utilisez le connecteur analogique ou le connecteur  , baissez le volume de votre source. • Restaurez les réglages d’usine du système (voir page 38) et exécutez le système le calibrage audio ADAPTiQ® (voir page 21). |

Entretien

| Problème | Mesure corrective |
|--|--|
| Absence de son ou son intermittent | <ul style="list-style-type: none">• Éloignez le système de toute source potentielle d'interférence (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, microonde, etc.).• Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours.• Rapprochez l'appareil mobile du système et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.• Rapprochez le système ou l'appareil mobile du routeur ou point d'accès.• Restaurez le son ou augmentez le volume.• Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le au bout d'une minute.• Vérifiez que les câbles de la barre de son, du téléviseur et des sources raccordées sont correctement connectés.• Utilisez tour à tour le réglage Alternatif activé et Par défaut activé pour la fonctionnalité CEC (voir page 32). |
| Impossible de terminer la configuration réseau | <ul style="list-style-type: none">• Branchez le système sur une prise de courant.• Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant.• Connectez le périphérique et le système SoundTouch® au même réseau Wi-Fi®.• Placez l'adaptateur pour réseau sans fil dans le champ de portée du routeur.• Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique (mobile ou ordinateur) que vous utilisez pour la configuration.• Fermez les autres applications ouvertes.• Si vous utilisez un ordinateur pour la configuration, vérifiez les paramètres du pare-feu afin de vous assurer que l'application SoundTouch® et le serveur musical SoundTouch® font partie des programmes autorisés.• Testez votre connexion Internet en chargeant la page www.SoundTouch.com.• Réinitialisez votre appareil mobile ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur.• Désinstallez l'application, réinitialisez l'adaptateur, puis recommencez le processus de configuration. |
| Lecture audio Bluetooth® impossible | <p>Sur votre système :</p> <ul style="list-style-type: none">• Configurez tout d'abord SoundTouch®, puis installez les mises à jour du système.• Jumelez un appareil (voir page 30).• Essayez de jumeler un autre appareil.• Voir la section « Absence de son ».• Effacez la liste de jumelage du système à l'aide de l'application SoundTouch® :<ul style="list-style-type: none">- Accédez à EXPLORER > PARAMÈTRES > Systèmes et sélectionnez votre système SoundTouch®.- Ouvrez l'élément <i>Bluetooth</i> et effacez la liste de jumelage. <p>Sur votre appareil mobile :</p> <ul style="list-style-type: none">• Désactivez, puis activez de nouveau la fonction <i>Bluetooth</i>.• Supprimez le système du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvez le jumelage.• Reportez-vous à la documentation de votre appareil compatible <i>Bluetooth</i>.• Consultez la section « Absence de son ou son intermittent ». |

Si votre console ne détecte pas le module Acoustimass®

Par défaut, le module Acoustimass et la console sont jumelés. Néanmoins, si le message d'erreur **Acoustimass introuvable** s'affiche, suivez la procédure de jumelage ci-après :

1. Débranchez le module Acoustimass.
2. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
3. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'indication **15 ASSOC.** **ACOUSTIMASS** s'affiche.
4. Appuyez sur la touche .

Branchez Acoustimass s'affiche.

5. Connectez l'autre extrémité du cordon secteur à une prise électrique.

Une fois le module Acoustimass connecté à la console, l'indication **Association terminée** s'affiche.

Remarque : pour les options de connexion alternatives dues à des interférences sans fil excessives, contactez le service client.

Messages d'erreur lors de calibrage audio ADAPTiQ®

Les invites vocales vous indiquent les messages d'erreur suivants :

| Message d'erreur | Problème | Mesure corrective |
|------------------|---|--|
| 1 | Le microphone du casque ADAPTiQ ne parvient pas à détecter le son. | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que tous les câbles d'enceinte sont correctement raccordés. • Vérifiez que l'ouverture du microphone sur le casque ADAPTiQ n'est pas obstruée. • Il est possible que votre casque ADAPTiQ soit endommagé. Contactez le service client de Bose® pour obtenir des pièces de rechange. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage. |
| 2 | La pièce est trop bruyante. | Relancez le calibrage ADAPTiQ lorsque la pièce est silencieuse. |
| 3 | Le casque ADAPTiQ se trouve trop près des enceintes. | Éloignez le casque ADAPTiQ des enceintes. |
| 4 | Les positions d'écoute sont trop similaires. | Éloignez-vous de 0,3 à 0,6 m de votre position d'écoute précédente. |
| 5 | Le casque ADAPTiQ ne parvient pas à effectuer les mesures en raison d'un mouvement. | Ne bougez pas la tête. |

Après avoir corrigé le problème, relancez le calibrage audio ADAPTiQ (voir page 21). Si vous écoutez un autre message d'erreur, contactez le service client de Bose pour savoir comment procéder. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Entretien

Restauration des réglages d'usine du système

Pour résoudre les problèmes rencontrés, réinitialisez les paramètres d'usine du menu système et du calibrage audio ADAPTiQ®.

1. Appuyez sur la touche **SYSTEM** de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que l'indication **16 RÉINITIALISATION D'USINE** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche **5**.
Le système se réinitialise.
4. Choisissez votre langue (voir page 19).
5. Exécutez le système de calibrage audio ADAPTiQ® (voir page 21).

Réinitialisation d'une touche de source sur la télécommande


Si l'une des touches de sources de la télécommande vous pose problème, réinitialisez ses paramètres par défaut.

Au terme de cette procédure, cette touche de source est en mode CEC.

1. Maintenez enfoncée la touche de source correspondante sur la télécommande jusqu'à ce que les six touches de sources s'allument, puis relâchez-la.
Seule la touche de source appropriée s'allume.
2. Sur le pavé numérique, tapez **0140**.

Connecteurs d'assistance technique sur le module Acoustimass®

Les connecteurs identifiés Service et Data sont réservés à l'assistance technique. N'insérez aucun câble dans ces connecteurs.

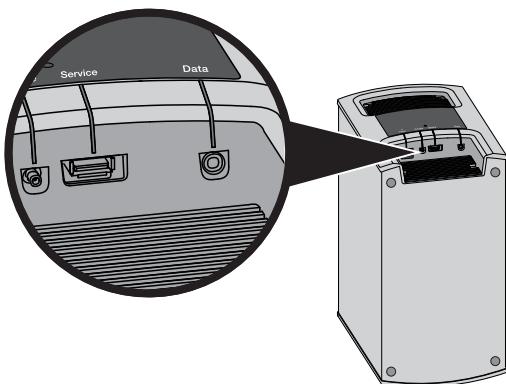

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

Service client

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur l'utilisation du système :

- Rendez-vous sur le site SoundTouch.com
- Contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Garantie limitée

Votre système SoundTouch® est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur le guide de démarrage rapide qui figure dans l'emballage. Consultez ce guide pour obtenir des instructions d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web www.bose.com.au/warranty ou www.bose.co.nz/warranty pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

Caractéristiques techniques

Module Acoustimass®

Puissance nominale: 100-240 V~ 50/60 Hz, 150 W

Console

Puissance nominale: 100-240 V~ 50/60 Hz, 60 W

Barre de son

Puissance nominale: 100-240 V~ 50/60 Hz, 60 W

Informations importantes concernant la configuration

- Vous pouvez configurer votre système avec un ordinateur, plutôt qu'avec un smartphone ou une tablette.
- Utilisez un ordinateur connecté à votre réseau Wi-Fi®.
- Utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.
- Vous devez utiliser le câble USB fourni.*
- Ne connectez pas le câble USB au système avant d'en avoir reçu l'instruction par l'application.

**Le connecteur SETUP A USB à l'arrière du système est réservé à la configuration via un ordinateur. Les connecteurs USB ne permettent pas de recharger un smartphone, une tablette ou un dispositif similaire.*


Utilisation d'un ordinateur de bureau pour la configuration

Si vous utilisez un ordinateur de bureau, placez la console et l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® à proximité de l'ordinateur pour configurer votre système. Lors de la configuration, l'application vous invite à raccorder temporairement le câble USB de l'ordinateur à l'adaptateur pour réseau sans fil.

Une fois la configuration terminée, déconnectez le câble USB et la console de votre ordinateur et de la prise secteur, et placez le système à sa position définitive.

Configuration du système à l'aide d'un ordinateur

1. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et accédez à la page :
SoundTouch.com/app
Conseil : utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.
2. Téléchargez et exécutez l'application SoundTouch®.
3. Connectez le système à votre réseau domestique (voir page 22).
L'application vous guidera durant toute la configuration.

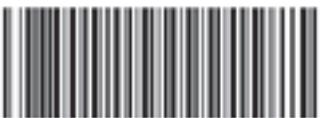

759890-0010

BOSE®

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM759890 Rev. 01