



SURROUND SPEAKERS 700


Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11.  Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.
12. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
13. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Dette produkt må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.

- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømformner med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Den højtalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højtalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre systemer, der bruger samme kanal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tablet over produktets strømtilstand

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter og bestemmelserne for miljøvenligt design af energirelaterede produkter og energioplysninger (tilføjelse) (EU-exit) 2020 følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømforsøg i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Bose trådløst ≤ 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	≤ 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforsøget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	I henhold til tillæg II 3(a) i forordning 801/2013 ("Lot 26" ændring af 1275/2008) gælder kravet om at deaktivere en trådløs netværksforbindelse til den tilsigtede brug og ikke har nogen kabelforbundet netværksforbindelse."	

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5725 til 5850 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 14 dBm (25 mW) EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.



BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII


I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364. O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572. X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højtalere, typebetegnelse: 429148						
Enhed	Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højtalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o
Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
Bemærkning 2: "-" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "1" er 2011 eller 2021.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Importør i UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Inputklassifikation: 100-240 V ~ 50/60 Hz 30 W

CMIT-id'et er placeret i bunden af produktet.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumrene er placeret i bunden af surroundhøjttalerne.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.bose.com/register

Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Music, Bose Music-logoet, Bose Smart Soundbar, Bose Surround Speakers, SoundTouch og den trådløse nodes design er registrerede varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

The following license disclosure applies to the FreeRTOS software package that is included as a component of your Bose Surround Speaker 700 product:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN-CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold	11
---------------	----

SYSTEMPLACERING

Anbefalinger	12
Montering af højttalerne	13

OPSÆTNING AF TRÅDLØSE MODTAGERE

Tilslut adapterne.....	14
Identificer omskifterindstillinger på trådløse modtagere	16
Tilslut højttalerne	17

TÆND/SLUK

Slut surroundhøjttalerne til en stikkontakt	18
---	----

TILSLUT TIL EN SOUNDBAR

Vælg tilslutningsmetode	19
Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen.....	20
Er det første gang du bruger Bose Music-appen?	20
Opdater din SoundTouch 300-soundbar	21
Tilslut ved hjælp af SoundTouch 300-fjernbetjeningen	22
Tjek lyden.....	23

STATUS FOR TRÅDLØS MODTAGER

Statuslampe	24
-------------------	----

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør surroundhøjtalerne	25
Reserve dele og tilbehør	25
Begrænset garanti.....	25

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først	26
Andre løsninger	26
Få adgang til brugervejledningen til din soundbar	28

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:




Surroundhøjtalere (2)



Trådløs modtager (2)




Surroundhøjtalerbase (2)



Netkabel (2)*



Stjerneskruetrækker



To-bens højtalerkabel (2)

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.


BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du IKKE anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support

ANBEFALINGER

For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra trådløse modtagere i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer højttalerne og trådløse modtagere udenfor og væk fra metalskabe, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.

KOMPONENT	ANBEFALINGER TIL PLACERING
Surroundhøjttalere	<p>Placer højttalerne på gummibunden og en stabil og plan overflade.</p> <p>Placer højttalerne i ørehøjde eller højere oppe bagerst i rummet.</p> <p>Hvis du placerer højttalerne på en lukket reol, skal du placere dem ved reolens forreste kant.</p> <p>For en lyd, der reflekteres fra væggene for at fylde rummet, skal højttalerne vende mod den bageste væg eller en sidevæg.</p>
Trådløse modtagere	<p>Bekræft, at kontakten til den anden trådløse modtager er indstillet til R (højre).</p> <p>Bekræft, at kontakten til en trådløs modtager er indstillet til L (venstre).</p> <p>Stå over for tv'et, og placer højttaleren og den trådløse modtager R i højre side af rummet.</p> <p>Stå over for tv'et, og placer højttaleren og den trådløse modtager L i venstre side af rummet.</p> <p>Sørg for, at der findes en stikkontakt tæt på den trådløse modtager.</p>

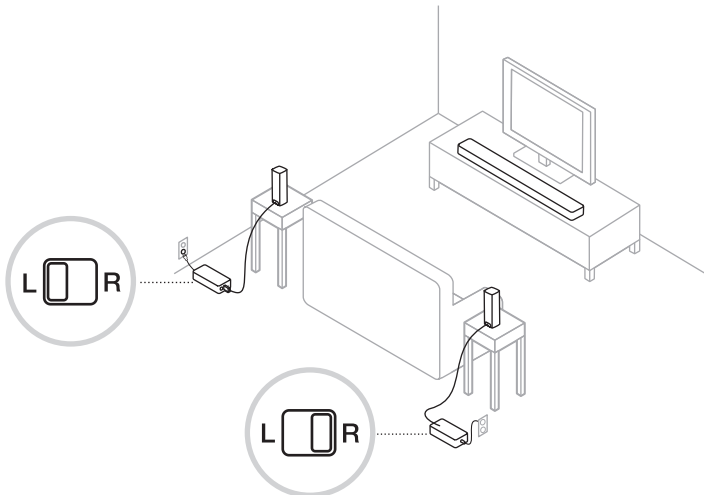


Montering af højtalerne

Du kan montere højtalerne på vægbeslag, gulvstativer eller bordstativer. Gå til [Bose.com](https://www.bose.com), eller kontakt din lokale Bose-forhandler for at købe dette tilbehør.


FORSIGTIG: Brug kun Bose-hardware til at montere højtalerne. Brug af uautoriserede beslag kan ødelægge dit Bose-system og dets komponenter.

TILSLUT ADAPTERNE

1. Ved hjælp af en skruetrækker skal du dreje skruerne til venstre (mod uret) for at løsne ledningerne i terminalerne.

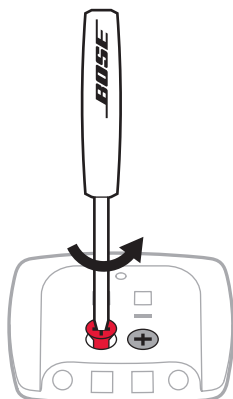

2. Sæt den røde afisolerede ende af det to-benede kabel mærket + i den røde + terminal.
3. Sæt den sorte, afisolerede ende af det to-benede kabel i den sølvfarvede — terminal.

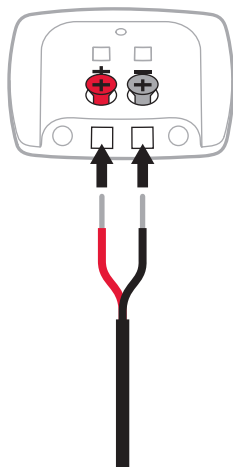


BEMÆRK: Sørg for kun at isætte de afisolerede og fortinnede dele af hver blotlagt ledning, så du undgår at fastspænde ledningsisoleringen.

4. Ved hjælp af en skruetrækker skal du dreje skruerne til højre (med uret) for at løsne ledningerne i terminalerne.

5. Placer basen på bunden, mens du holder højttaleren.

Basen skal flugte med højttaleren, og ledningsterminalerne skal vende bagud.

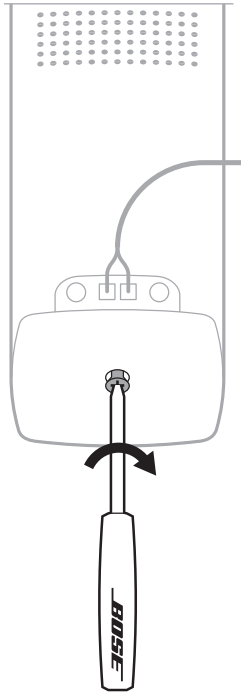


6. Fastgør basen til højttaleren ved at bruge skruetrækkeren til at skrue skruen på bunden af basen mod højre (med uret), indtil den er på plads.

IDENTIFICER OMSKIFTERINDSTILLINGER PÅ TRÅDLØSE MODTAGERE

Højtalerne tilsluttes trådløse modtagere, så de kan kommunikere med din soundbar. Modtagerne er fra starten forudindstillet til en venstre og højre kanal. Du kan bruge omskifteren foran på modtageren til at tilpasse kanalindstillingerne.


1. Bekræft, at kontakten til en trådløs modtager er indstillet til **L** (venstre).
2. Bekræft, at kontakten til den anden trådløse modtager er indstillet til **R** (højre).

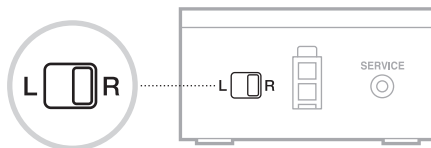

BEMÆRK: Sørg for, at den ene trådløse modtager altid er indstillet til **L** (venstre), og den anden er indstillet til **R** (højre).

TILSLUT HØJTTALERNE


1. Placer højttaleren i henhold til "Retningslinjer for placering" på side 12.
2. Tilslut og monter basen til surroundhøjttaleren (se side 14).

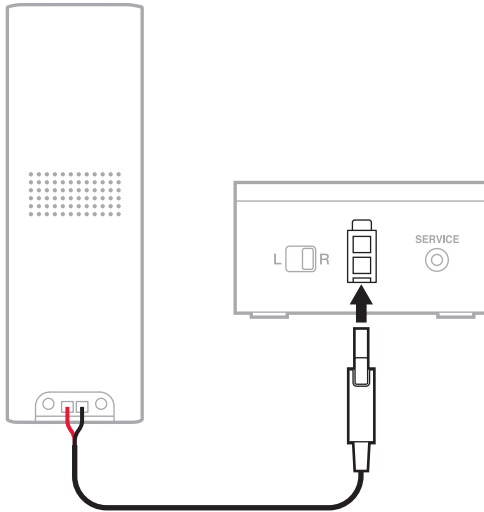

3. Sæt den anden ende af det to-benede kabel i din trådløse modtager.
Du hører eller føler et klik.
4. Gentag trin 1 til 3 for at tilslutte den anden højttaler.

SLUT SURROUNDHØJTALERNE TIL EN STIKKONTAKT

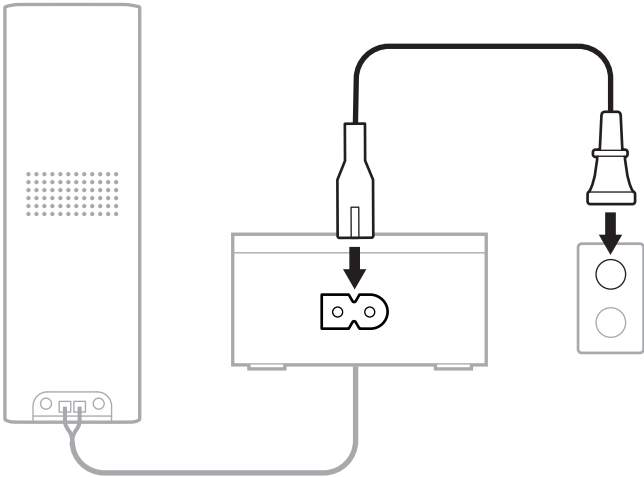

1. Tilslut netledningen til den trådløse modtager.



2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.
3. Gentag trin 1 til 2 for at tilslutte den anden højttaler til stikkontakten.

VÆLG TILSLUTNINGSMETODE

Hvordan du skal tilslutte surroundhøjtalerne, afhænger af din soundbar. Vælg tilslutningsmetoden i tabellen nedenfor.


SOUNDBAR	TILSLUTNINGSMETODE
<p>Bose Smart Soundbar (soundbar med stemmeunderstøttelse)</p> 	<p>Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen (se side 20).</p> <p>BEMÆRK: Hvis du ikke kan få adgang til eller har problemer med at bruge Bose Music-appen, kan du se "Fejlfinding" på side 26.</p>
<p>SoundTouch 300 soundbar</p> 	<p>Opdater soundbarsoftwaren (nødvendigt), og opret derefter forbindelse ved hjælp af fjernbetjeningen til din soundbar (se side 21).</p>

TILSLUT VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar.
2. Gå til menuen Settings for at tilføje dine surroundhøjtalere.

Er det første gang du bruger Bose Music-appen?





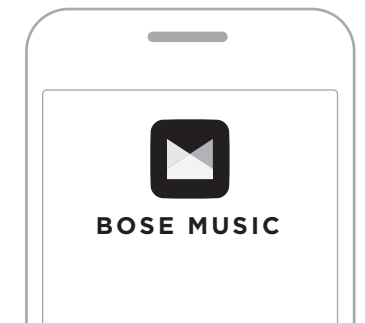
1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.




2. Følg app-instruktionerne.

OPDATER DIN SOUNDTOUCH 300-SOUNDBAR

Inden du tilslutter din SoundTouch 300 til surroundhøjtalerne, SKAL du sørge for, at din soundbarsoftware er opdateret. Du kan opdatere systemsoftwaren ved hjælp af SoundTouch-appen eller fjernbetjeningen. Appen giver dig besked, når der findes en softwareopdatering til din soundbar.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch-knappen .
2. Tryk og hold knappen for undertekster **CC**, indtil Wi-Fi-indikatoren , TV-indikatoren , SoundTouch-indikatoren  og Bluetooth®-indikatoren  på soundbaren blinker hvidt.

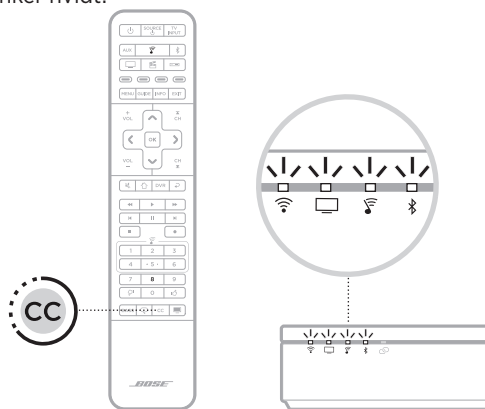




Soundbaren genstarter, når opdateringen er fuldført.

BEMÆRK: Opdateringen kan vare mere end 10 minutter.

TILSLUT VED HJÆLP AF SOUNDTOUCH 300-FJERNBETJENINGEN

FORSIGTIG: Du SKAL sørge for, at din soundbars software er opdateret, for at opnå optimal lyd kvalitet og forhindre beskadigelse af dine surroundhøjtalere. Du kan finde flere oplysninger om opdatering af din soundbar under side 21.

1. På fjernbetjeningen til din soundbar skal du trykke på SoundTouch-knappen .
2. Tryk og hold 7, indtil tilslutningslampen  på soundbaren blinker hvidt.

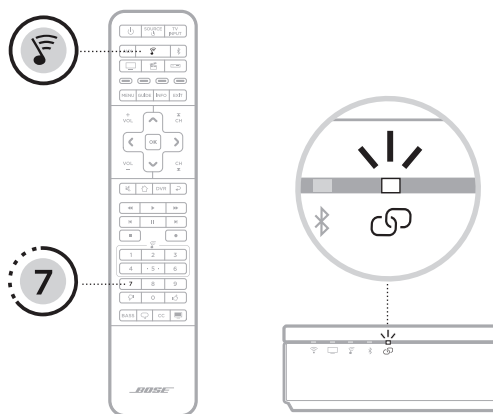

Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. Lamperne på de trådløse modtageres bagside og  på soundbaren lyser hvidt.

NOTER:

- Det kan tage flere minutter at oprette forbindelse.
- Hvis surroundhøjtalerne ikke opretter forbindelse til soundbaren: se "Fejlfinding" på side 26.

TJEK LYDEN

BEMÆRK: Sluk dine tv-højtalere for at undgå at høre forvrænget lyd.
Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.


1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
 - a. Tænd for denne kilde.
 - b. Hvis denne kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tv-indgang.
3. Tænd for soundbaren.

Der kommer ingen lyd fra surroundhøjtalerne.

BEMÆRK: Hvis du ikke hører nogen lyd fra surroundhøjtalerne: se "Fejlfinding"
på side 26.

STATUSLAMPE

Lampen den trådløse modtagers forside viser systemets status.

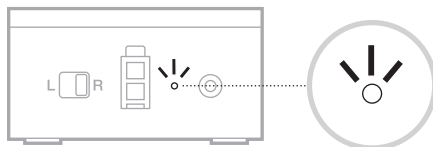

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser hvidt	Tilsluttet soundbar
Blinker hvidt	Downloader en softwareopdatering
Lyser gult konstant (svagt)	Frakoblet soundbar
Blinker gult	Klar til at tilslutte til soundbaren
Blinker rødt	Fejl. Kontakt Bose kundeservice

RENGØR SURROUNDHØJTTALERNE

Rengør surroundhøjtalerne yderside med en blød, tør klud.

FORSIGTIG:

- Spild IKKE væske på surroundhøjtalerne eller i nogen åbninger.
- Brug IKKE spray i nærheden af surroundhøjtalerne.
- Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.bose.com/Support

BEGRÆNSET GARANTI

Dine surroundhøjtalere er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med surroundhøjtalerne:

- Fjern netledningerne til de trådløse modtagere og soundbaren, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
- Fastgør alle kabler.
- Tjek den trådløse statuslamper (se side 24).
- Flyt surroundhøjtalerne og soundbaren væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne, etc.).
- Placer surroundhøjtalerne i henhold til retningslinjerne for placering (se side 12).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed	Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app-butikken på din mobile enhed.
Surroundhøjtalerne ikke opretter forbindelse til soundbaren	Kontrollér, at statuslampen blinker gult, hvilket angiver, at de trådløse modtagere er klar til at oprette forbindelse (se side 24). Gentag tilslutningsprocessen (se side 19). Fjern netledningerne til de trådløse modtagere og soundbaren, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. Opdater din soundbar. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din soundbar (se side 28).

SYMPTOM	LØSNING
<p>Uregelmæssig eller ingen lyd fra surroundhøjtalerne</p>	<p>Slå systemets lyd fra. Forøg lydstyrken. Kontrollér, at soundbaren afspiller lyd. Ellers kan du finde oplysninger om fejlfinding i brugervejledningen til din soundbar (se side 28). Kontrollér, at statuslampen lyser hvidt, hvilet angiver, at surroundhøjtalerne er tilsluttet til soundbaren (se side 24). Test forskellige kilder (hvis det er relevant). Sørg for, at den lyd, du afspiller, understøtter surroundsound. BEMÆRK: Det meste musik og nogle tv-udsendelser optages i stereo, hvilket betyder, at de ikke tildeles nogen lyd, der afspilles fra surroundhøjtalere. Sørg for, at dit tv har surround sound (se tv'ets brugervejledning). Gentag tilslutningsprocessen (se side 19). Kontrollér, at en trådløs modtager er indstillet til kanalen L (venstre), og at den anden er indstillet til kanalen R (højre) (se side 16). Sørg for, at de positive og negative højtalerkabler er sat sikkert fast i adapterne. Sæt adapterne solidt i højtalerne. Placer surroundhøjtalerne i henhold til retningslinjerne for placering (se side 12).</p>
<p>Dårlig eller forvrænget lyd fra surroundhøjtalerne</p>	<p>Opdater din soundbar. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din soundbar (se side 28). Test forskellige kilder (hvis det er relevant). Placer surroundhøjtalerne i henhold til retningslinjerne for placering (se side 12). Sørg for, at de positive og negative højtalerkabler er sat sikkert fast i adapterne. Sæt adapterne solidt i højtalerne. Hvis højtalerne placeres i et skab eller på en hylde, skal du placere dem så tæt som muligt på den forreste kant af hylden for at få en optimal akustisk præstation.</p>

FÅ ADGANG TIL BRUGERVEJLEDNINGEN TIL DIN SOUNDBAR

Du kan finde instruktioner og fejlfinding specifikt for din soundbar i brugervejledningen til din soundbar. Besøg:

Bose Smart Soundbar: worldwide.bose.com/Support

SoundTouch 300 soundbar: global.bose.com/Support/ST300

