




SURROUNDHØJTTALERE 700

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11.  Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.
12. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvej, eller når det står ubrugt i lang tid.
13. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre systemer, der bruger samme kanal.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømforsøg i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Bose trådløst ≤ 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	≤ 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforsøget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	I henhold til tillæg II 3(a) i forordning 801/2013 ("Lot 26" ændring af 1275/2008) gælder kravet om at deaktivere en trådløs port "ikke for produkter, der bruger en enkelt trådløs netværksforbindelse til den tilsigtede brug og ikke har nogen kabelforbundet netværksforbindelse."	

Kun Europa:


Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:

- Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII


I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Tablel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 429148						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højttalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o

Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.

Bemærkning 2: "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumrene er placeret i bunden af surroundhøjttalerne.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til <http://global.Bose.com/register>

Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "9" er 2009 eller 2019.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Inputklassifikation: 100-240 V ~ 50/30 Hz 60W

Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Surround Speakers, OmniJewel, SoundTouch og designet af den trådløse node er registrerede varemærker tilhørende Bose Corporation i USA og andre lande.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

HVAD ER DER I KASSEN?

Indhold	9
---------------	---

SYSTEMPLACERING

Anbefalinger	10
Montering af højttalerne	11

OPSÆTNING AF TRÅDLØSE MODTAGERE

Tilslut adapterne.....	12
Identificer omskifterindstillinger på trådløse modtagere	14
Tilslut højttalerne	15

TÆND/SLUK

Slut surroundhøjttalerne til en stikkontakt	16
---	----

TILSLUT TIL EN SOUNDBAR

Opdatering af Soundbar-softwaren (obligatorisk).....	17
Bose Soundbar 500/700	17
Bose SoundTouch 300 soundbar.....	17
Vælg tilslutningsmetode	18
Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen.....	19
Er det første gang du bruger Bose Music-appen?	19
Tilslut ved hjælp af SoundTouch 300-fjernbetjeningen	20
Tjek lyden.....	21

ADAPTİQ LYDKALIBRERING

Vælg en lydkalibreringsmetode	22
Kør ADAPTİQ lydkalibrering ved hjælp af Bose Music-appen	23
Indledende opsætning.....	23
Brug indstillingsmenuen	23
Kør ADAPTİQ lydkalibrering ved hjælp af fjernbetjeningen til SoundTouch 300.....	24

STATUS FOR TRÅDLØS MODTAGER

Statuslampe	26
-------------------	----

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE


Rengør surroundhøjttalerne	27
Reserve dele og tilbehør	27
Begrænset garanti	27

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først	28
Andre løsninger	28
ADAPTiQ lydkalibrering kan ikke gennemføres med din SoundTouch 300 soundbar	30

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:




Surroundhøjtalere (2)



Trådløs modtager (2)



Surroundhøjtalerbase (2)



Netkabel (2)*



Stjerneskruetrækker



To-bens højtalerkabel (2)

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.


BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du IKKE anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/WSS700

ANBEFALINGER

For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra trådløse modtagere i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer højttalerne og trådløse modtagere udenfor og væk fra metalskabe, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.

KOMPONENT	ANBEFALINGER TIL PLACERING
Surroundhøjttalere	<p>Placer højttalerne på gummibunden og en stabil og plan overflade.</p> <p>Placer højttalerne i ørehøjde eller højere oppe bagerst i rummet.</p> <p>Hvis du placerer højttalerne på en lukket reol, skal du placere dem ved reolens forreste kant.</p> <p>For en lyd, der reflekteres fra væggene for at fylde rummet, skal højttalerne vende mod den bageste væg eller en sidevæg.</p>
Trådløse modtagere	<p>Bekræft, at kontakten til den anden trådløse modtager er indstillet til R (højre).</p> <p>Bekræft, at kontakten til en trådløs modtager er indstillet til L (venstre).</p> <p>Stå over for tv'et, og placer højttaleren og den trådløse modtager R i højre side af rummet.</p> <p>Stå over for tv'et, og placer højttaleren og den trådløse modtager L i venstre side af rummet.</p> <p>Sørg for, at der findes en stikkontakt tæt på den trådløse modtager.</p>

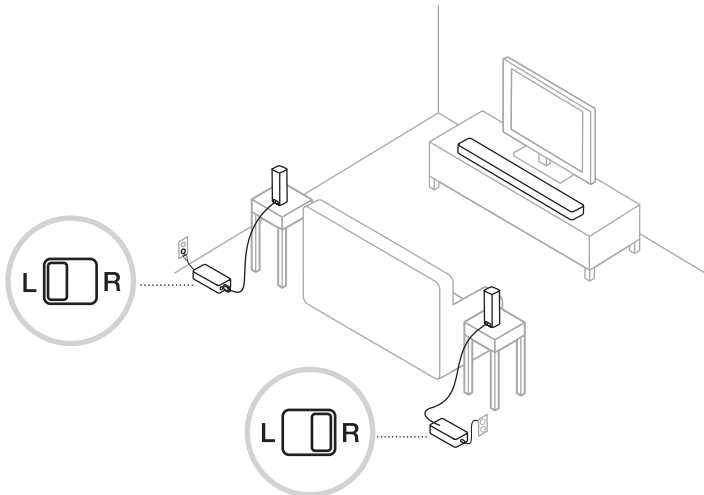


Montering af højtalerne

Du kan montere højtalerne på vægbeslag, gulvstativer eller bordstativer. Gå til [Bose.com](https://www.bose.com), eller kontakt din lokale Bose-forhandler for at købe dette tilbehør.


FORSIGTIG: Brug kun Bose-hardware til at montere højtalerne. Brug af uautoriserede beslag kan ødelægge dit Bose-system og dets komponenter.

TILSLUT ADAPTERNE

1. Ved hjælp af en skruetrækker skal du dreje skrueerne til venstre (mod uret) for at løsne ledningerne i terminalerne.

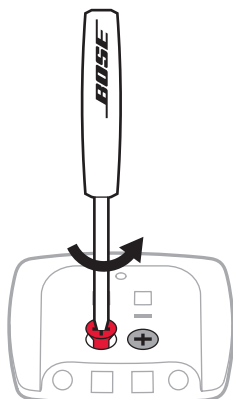

2. Sæt den røde afisolerede ende af det to-benede kabel mærket + i den røde + terminal.
3. Sæt den sorte, afisolerede ende af det to-benede kabel i den sølvfarvede — terminal.

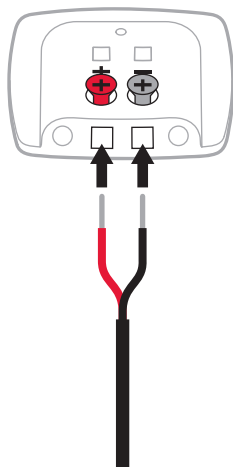


BEMÆRK: Sørg for kun at isætte de afisolerede og fortinnede dele af hver blotlagt ledning, så du undgår at fastspænde ledningsisoleringen.

4. Ved hjælp af en skruetrækker skal du dreje skrueerne til højre (med uret) for at løsne ledningerne i terminalerne.

5. Placer basen på bunden, mens du holder højttaleren.

Basen skal flugte med højttaleren, og ledningsterminalerne skal vende bagud.

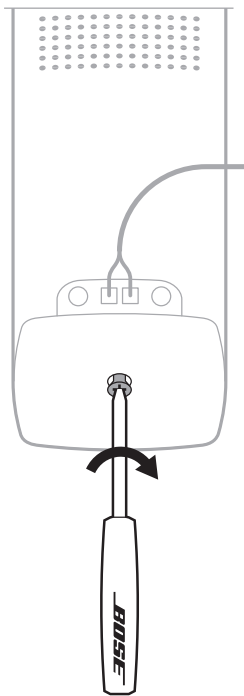


6. Fastgør basen til højttaleren ved at bruge skruetrækkeren til at skrue skruen på bunden af basen mod højre (med uret), indtil den er på plads.

IDENTIFICER OMSKIFTERINDSTILLINGER PÅ TRÅDLØSE MODTAGERE

Højtalerne opretter forbindelse til trådløse modtagere for at kunne kommunikere med din Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 eller SoundTouch 300 soundbar. Modtagerne er fra starten forudindstillet til en venstre og højre kanal. Du kan bruge omskifteren foran på modtageren til at tilpasse kanalindstillingerne.


1. Bekræft, at kontakten til en trådløs modtager er indstillet til **L** (venstre).
2. Bekræft, at kontakten til den anden trådløse modtager er indstillet til **R** (højre).

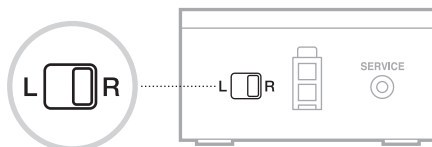

BEMÆRK: Sørg for, at den ene trådløse modtager altid er indstillet til **L** (venstre), og den anden er indstillet til **R** (højre).

TILSLUT HØJTTALERNE


1. Placer højttaleren i henhold til "Retningslinjer for placering" på side 10.
2. Tilslut og monter basen til surroundhøjttaleren (se side 14).

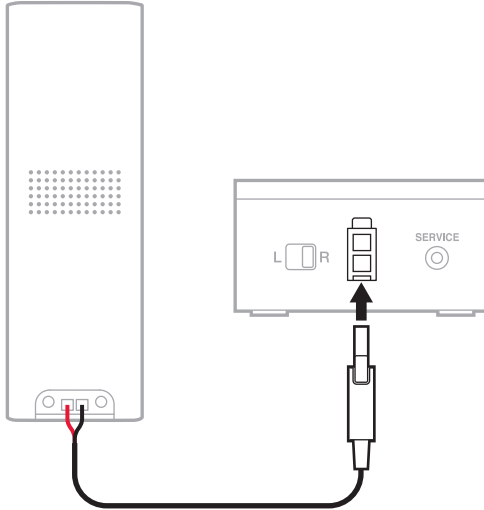

3. Sæt den anden ende af det to-benede kabel i din trådløse modtager.
Du hører eller føler et klik.
4. Gentag trin 1 til 3 for at tilslutte den anden højttaler.

SLUT SURROUNDHØJTTALERNE TIL EN STIKKONTAKT

1. Tilslut netledningen til den trådløse modtager.

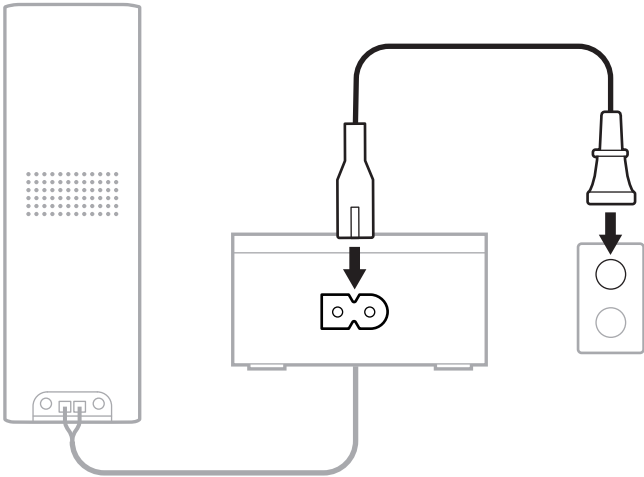

2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.
3. Gentag trin 1 til 2 for at tilslutte den anden højttaler til stikkontakten.

OPDATERING AF SOUNDBAR-SOFTWAREN (OBLIGATORISK)

Inden du tilslutter din soundbar til dine surroundhøjttalere, SKAL du sørge for, at din soundbar-software er opdateret.

Bose Soundbar 500/700






Hvis din soundbar er blevet konfigureret med Bose Music-appen er er tilsluttet dit Wi-Fi®-netværk, opdateres din soundbar automatisk. Hvis du ikke har konfigureret din soundbar ved hjælp af Bose Music-appen, skal du downloade appen og følge instruktionerne i appen.


Se din onlinebrugervejledning for at få flere oplysninger:

- **Bose Soundbar 500:** worldwide.Bose.com/Support/SB500
- **Bose Soundbar 700:** worldwide.Bose.com/Support/SB700

Bose SoundTouch 300 soundbar

Du kan opdatere systemsoftwaren ved hjælp af SoundTouch-appen eller fjernbetjeningen. Appen giver dig besked, når der findes en softwareopdatering til din soundbar.

1. Tryk på SoundTouch-knappen på fjernbetjeningen .
2. Tryk og hold knappen for undertekster **CC**, indtil Wi-Fi-indikatoren , TV-indikatoren , SoundTouch-indikatoren  og Bluetooth®-indikatoren  på soundbaren blinker hvidt.

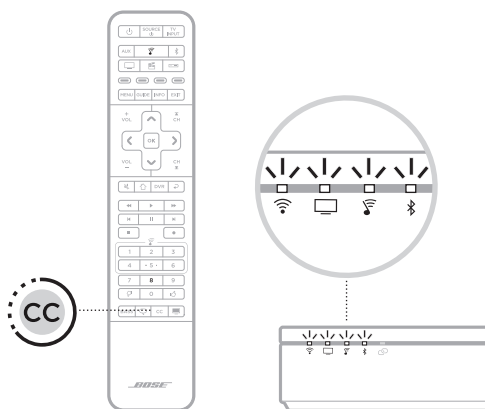

Soundbaren genstarter, når opdateringen er fuldført.

BEMÆRK: Opdateringen kan vare mere end 10 minutter.

VÆLG TILSLUTNINGSMETODE

Hvordan du skal tilslutte surroundhøjtalerne, afhænger af din soundbar. Vælg tilslutningsmetoden i tabellen nedenfor.

SOUNDBAR	TILSLUTNINGSMETODE
Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700	Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen (se side 19). BEMÆRK: Hvis du ikke kan få adgang til eller har problemer med at bruge Bose Music-appen, kan du se "Fejlfinding" på side 28.
SoundTouch 300 soundbar	Tilslut ved hjælp af din soundbars fjernbetjening (se side 20).

TILSLUT VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

FORSIGTIG: Du SKAL sørge for, at din soundbars software er opdateret, for at opnå optimal lyd kvalitet og forhindre beskadigelse af dine surroundhøjtalere. Du kan finde flere oplysninger om opdatering af din soundbar under side 20.

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar på skærmbilledet **My Bose**.
2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
3. Tryk på **Settings** > **Accessory Speakers** > **Add Bose Accessory Speakers**.
4. Følg app-instruktionerne.

Er det første gang du bruger Bose Music-appen?

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.






2. Følg app-instruktionerne.


BEMÆRK: Du kan finde supportoplysninger med relation til Bose Music-appen her: global.Bose.com/Support

TILSLUT VED HJÆLP AF SOUNDTOUCH 300-FJERNBETJENINGEN

FORSIGTIG: Du SKAL sørge for, at din soundbars software er opdateret, for at opnå optimal lyd kvalitet og forhindre beskadigelse af dine surroundhøjtalere. Du kan finde flere oplysninger om opdatering af din soundbar under side 20.

1. Opdater din soundbar, se side 20.
2. På fjernbetjeningen til din soundbar skal du trykke på SoundTouch-knappen .
3. Tryk og hold 7, indtil tilslutningslampen  på soundbaren blinker hvidt.

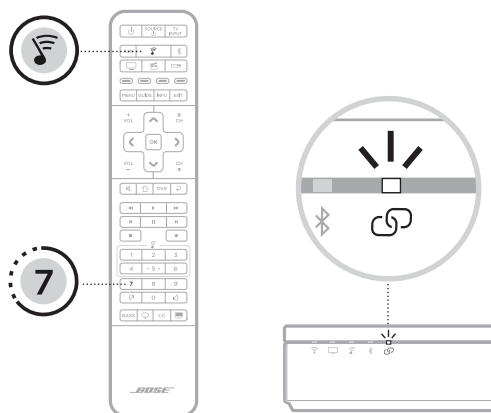

Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. Lamperne på de trådløse modtageres bagside og  på soundbaren lyser hvidt.

NOTER:

- Det kan tage flere minutter at oprette forbindelse.
- Hvis surroundhøjtalerne ikke opretter forbindelse til soundbaren: se "Fejlfinding" på side 28.

TJEK LYDEN

BEMÆRK: Sluk dine tv-højtalere for at undgå at høre forvrænget lyd.
Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
 - a. Tænd for denne kilde.
 - b. Hvis denne kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tv-indgang.
3. Tænd for soundbaren.

Der kommer ingen lyd fra surroundhøjtalerne.

BEMÆRK: Hvis du ikke hører nogen lyd fra surroundhøjtalerne: se "Fejlfinding" på side 28.

Når du har konfigureret surroundhøjtalerne og har tilsluttet dem til soundbaren, skal du køre ADAPTİQ lydkalibrering for at få den bedste akustiske ydeevne. ADAPTİQ-lydkalibrering tilpasser lyden af systemet til akustikken i dit lytteområde ved at foretage fem lyd målinger. Når du kører en lyd kalibrering, har du brug for, at der er stille i rummet i 10 minutter.

Under en ADAPTİQ-lyd kalibrering måler en mikrofon øverst på ADAPTİQ-headsettet (følger med soundbaren) lydens karakteristika i værelset for at finde frem til den optimale lyd kvalitet.

Hvis du ikke længere har ADAPTİQ-headsettet, skal du kontakte Bose kundeservice for at få et andet headset.

VÆLG EN LYDKALIBRERINGSMETODE

Hvordan du skal køre ADAPTİQ® lyd kalibrering, afhænger af din soundbar. Vælg lyd kalibreringsmetoden i tabellen nedenfor.

SOUNDBAR	LYDKALIBRERINGSMETODE
Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700	Kør ADAPTİQ lyd kalibrering ved hjælp af Bose Music-appen (se side 23).
SoundTouch 300 soundbar	Kør ADAPTİQ lyd kalibrering ved hjælp af din soundbars fjernbetjening (se side 24).

KØR ADAPTİQ LYDKALIBRERING VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

Indledende opsætning

Når du har tilsluttet surroundhøjtalerne til din soundbar, beder Bose Music-appen dig om at køre ADAPTİQ lydkalibrering. Følg app-instruktionerne.


Brug indstillingsmenuen

Hvis du på et senere tidspunkt tilslutter Bose Bass Module 500, Bose Bass Module 700 eller et Acoustimass 300-basmodul (ekstraudstyr) eller flytter højtalerne eller eventuelle møbler, skal du køre ADAPTİQ lydkalibrering for at sikre optimal lyd kvalitet.




1. I Bose Music-appen skal du trykke på din soundbar på skærmbilledet **My Bose**.
2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
3. Tryk på **Settings** > **ADAPTİQ** > **Run ADAPTİQ**.
4. Følg app-instruktionerne.

KØR ADAPTiq LYDKALIBRERING VED HJÆLP AF FJERNBETJENINGEN TIL SOUNDTOUCH 300

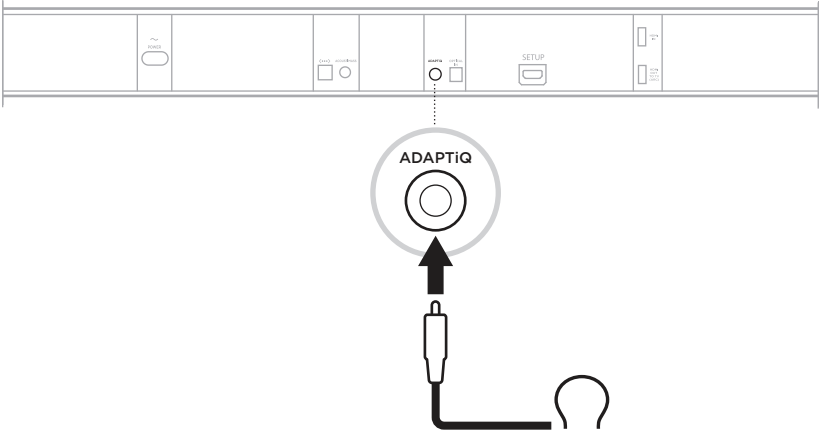
1. Sæt kablet til ADAPTiq-headsettet i stikket ADAPTiq på bagsiden af din SoundTouch 300 soundbar.



2. Tag ADAPTiq headsettet på.

3. På fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch-knappen .
4. Tryk og hold 8, indtil TV-lampen  og Bluetooth-lampen  på soundbaren lyser grønt.

ADAPTIQ® lydkalibreringen starter.

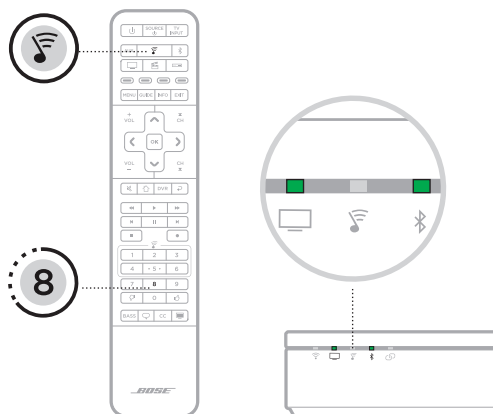

BEMÆRK: Hvis du ikke hører dit sprog, skal du trykke på  og  i navigationsfeltet for at rulle gennem sprogene. Tryk og hold 8 i 10 sekunder for at nulstille sproget.

5. Følg talemådelserne, indtil ADAPTIQ-processen er fuldført.


Se side 30, hvis du hører en fejlmeddelelse, og du ikke er i stand til at fuldføre ADAPTIQ-lydkalibreringen.

6. Fjern ADAPTIQ-headsettet fra soundbaren, og gem det et sikkert sted.

SPIDS: Hvis du på et senere tidspunkt tilslutter Bose Bass Module 500, Bose Bass Module 700 eller et Acoustimass 300-basmodul (ekstraudstyr) eller flytter højttalerne eller eventuelle møbler, skal du køre ADAPTIQ lydkalibrering igen for at sikre optimal lyd kvalitet.

STATUSLAMPE

Lampen den trådløse modtagers forside viser systemets status.

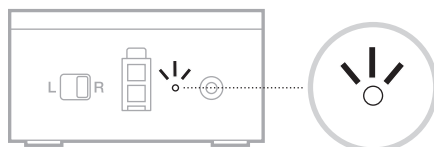

LYSAKTIVITET	SYSTEMETS TILSTAND
Lyser hvidt	Tilsluttet soundbar
Blinker hvidt	Downloader en softwareopdatering
Lyser gult konstant (svagt)	Frakoblet soundbar
Blinker gult	Klar til at tilslutte til soundbaren
Blinker rødt	Fejl. Kontakt Bose kundeservice

RENGØR SURROUNDHØJTTALERNE

Rengør surroundhøjtalerne yderside med en blød, tør klud.

FORSIGTIG:

- Spild IKKE væske på surroundhøjtalerne eller i nogen åbninger.
- Brug IKKE spray i nærheden af surroundhøjtalerne.
- Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/WSS700

BEGRÆNSET GARANTI

Dine surroundhøjtalere er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med surroundhøjtalerne:

- Fjern netledningerne til de trådløse modtagere og soundbaren, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
- Fastgør alle kabler.
- Tjek den trådløse statuslampe (se side 26).
- Flyt surroundhøjtalerne og soundbaren væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne, etc.).
- Placer surroundhøjtalerne i henhold til retningslinjerne for placering (se side 10).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/WSS700

SYMPTOM	LØSNING
Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed	Kontrollér, at Bose Music-appen er kompatibel med din enhed. Besøg: global.Bose.com/Support
Surroundhøjtalerne ikke opretter forbindelse til soundbaren	Kontrollér, at statuslampen blinker gult, hvilket angiver, at de trådløse modtagere er klar til at oprette forbindelse (se side 26). Gentag tilslutningsprocessen (se side 17). Fjern netledningerne til de trådløse modtagere og soundbaren, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. Opdater din soundbar, se side 17.

SYMPTOM	LØSNING
<p>Uregelmæssig lyd eller ingen lyd</p>	<p>Slå systemets lyd fra. Forøg lydstyrken. Kontrollér, at soundbaren afspiller lyd. Ellers kan du finde oplysninger om fejlfinding i brugervejledningen til din soundbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bose Soundbar 500: worldwide.Bose.com/Support/SB500 • Bose Soundbar 700: worldwide.Bose.com/Support/SB700 • SoundTouch 300 soundbar: global.Bose.com/Support/ST300 <p>Kontrollér, at statuslampen lyser hvidt, hvilket angiver, at surroundhøjtalerne er tilsluttet til soundbaren (se side 26). Test forskellige kilder (hvis det er relevant). Gentag tilslutningsprocessen (se side 17). Kontrollér, at en trådløs modtager er indstillet til kanalen L (venstre), og at den anden er indstillet til kanalen R (højre) (se side 14). Sørg for, at de positive og negative højtalerkabler er sat sikkert fast i adapterne. Sæt adapterne solidt i højtalerne. Placer surroundhøjtalerne i henhold til retningslinjerne for placering (se side 10).</p>
<p>Dårlig eller forvrænget lyd fra surroundhøjtalerne</p>	<p>Opdater din soundbar, se side 17. Test forskellige kilder (hvis det er relevant). Placer surroundhøjtalerne i henhold til retningslinjerne for placering (se side 10). Sørg for, at de positive og negative højtalerkabler er sat sikkert fast i adapterne. Sæt adapterne solidt i højtalerne. Hvis højtalerne placeres i et skab eller på en hyld, skal du placere dem så tæt som muligt på den forreste kant af hylden for at få en optimal akustisk præstation. Kør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 22). BEMÆRK: Hvis du ikke længere har ADAPTiQ-headsettet (følger med soundbaren), skal du kontakte Bose kundeservice for at få et andet headset.</p>
<p>Ingen surround sound</p>	<p>Sørg for, at dit tv har surround sound (se tv'ets brugervejledning). Kontrollér, at en trådløs modtager er indstillet til kanalen L (venstre), og at den anden er indstillet til kanalen R (højre) (se side 14). Sørg for, at de positive og negative højtalerkabler er sat sikkert fast i adapterne. Sæt adapterne solidt i højtalerne.</p>

ADAPTiQ LYDKALIBRERING KAN IKKE GENNEMFØRES MED DIN SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

Hvis du ikke kan gennemføre ADAPTiQ lydkalibrering med din SoundTouch 300 soundbar, skal du lytte til talemådelserne for følgende fejlmeddelelser:

FEJLMEDDELELSE	PROBLEM	GØR FØLGENDE
1	Mikrofonen på ADAPTiQ-headsettet registrerer ikke lyd.	<p>Fastgør alle kabler.</p> <p>Frakobl kablet til ADAPTiQ-headsettet, og tilslut det igen til soundbarens ADAPTiQ-stik.</p> <p>Sørg for, at mikrofonåbningen øverst på ADAPTiQ-headsettet ikke er blokeret.</p> <p>Dit ADAPTiQ-headset kan være ødelagt. Kontakt Bose kundeservice for reservedele.</p>
2	For meget støj i rummet.	Kør ADAPTiQ-lydkalibrering igen, når der er stille i rummet.
3	ADAPTiQ-headsettet er for tæt på højttalerne.	Flyt ADAPTiQ-headsettet længere væk fra højttalerne.
4	Lyttepositionerne ligner hinanden for meget.	Flyt 0,3-0,6 meter væk fra dit tidligere lytteområde.
5	ADAPTiQ-headsettet kan ikke udføre målinger under flytningen.	Hold dit hoved i ro.

Når du har rettet dit problem, skal du køre ADAPTiQ-lydkalibrering igen (se side 22).

Hvis du hører en anden fejlmeddelelse, skal du kontakte Bose kundeservice for at få flere instruktioner.

