



SURROUND SPEAKERS 700


Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

UK CA Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähetyksillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa erityisesti pistokkeen, muuntajan tai laitteen puoleisen liitännän kohdalla.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11.  Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärkeä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnintä tai pöytää. Jos käytät kärkeä, varo etteivät laite ja kärki kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
13. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkyntä nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implantin toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.

- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkasta paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennykseen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asettajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä muissa samaa kanavaa käyttävissä järjestelmissä.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Tuotteen virtatilataulukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Bose langaton ≤ 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	≤ 2,5 tuntia	≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönotton menetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktiivi valmiustilan.	Asetuksen 801/2013 ("erä 26" muutos asetukseen 1275/2008), liitteen II 3(a) mukaan vaatimusta langattoman portin kytkemisestä pois käytöstä "ei sovelleta tuotteisiin, joiden aiottu käyttötarkoitus on riippuvainen yhdestä langattomasta verkkoyhteydestä ja joissa ei ole kiinteää verkkoyhteyttä".	

Eurooppa:

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Käytön taajuusalue 5 725–5 850 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 14 dBm (25 mW) EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.



BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset**Artikla XII**


Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoja tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusi-arvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti. O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon. X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 429148						
	Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki					
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusi-arvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta. Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero ilmoittaa valmistusvuoden, 1 tarkoittaa vuotta 2011 tai 2021.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuoja Meksikossa: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Maahantuoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 100–240 V ~ 50/60 Hz 30 W

CMIIT-tunnus on laitteen pohjassa.

Säilytätiedot.

Sarja- ja mallinumero näkyvät tilaäänikaiuttimien pohjassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.bose.com/register.

Turvallisuustiedot

Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen[®] rekisteröity tavaramerkki.

Bose, Bose Music, Bose Music -logo, Bose Smart Soundbar, Bose Surround Speakers, SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteän antamaa kirjallista lupaa.

The following license disclosure applies to the FreeRTOS software package that is included as a component of your Bose Surround Speaker 700 product:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN-CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö	11
---------------	----

JÄRJESTELMÄN SISOITAMINEN

Suosituksset	12
Kaiuttimien kiinnittäminen	13

LANGATTOMIEN VASTAANOTTIMIEN ASENNUS

Sovittimien liittäminen	14
Oikeat kytkinasetukset langattomissa vastaanottimissa.....	16
Kaiuttimien yhdistäminen.....	17

VIRTA

Kaiuttimien yhdistäminen verkkovirtaan	18
--	----

YHDISTÄMINEN SOUNDBARIIN

Yhdistämistavan valinta.....	19
Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella.....	20
Etkö ole ennen käyttänyt Bose Music -sovellusta?.....	20
SoundTouch 300 soundbar -ohjelmiston päivittäminen.....	21
Yhdistäminen SoundTouch 300 -kaukosäätimellä.....	22
Äänen tarkistaminen.....	23

LANGATTOMAN VASTAANOTTIMEN TILA

Tilamerkkivalo	24
----------------------	----

HOITO JA KUNNOSSAPITO


Tiläänikaiuttimien puhdistaminen	25
Varaosat ja tarvikkeet.....	25
Rajoitettu takuu.....	25

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja	26
Muut ratkaisut.....	26
Soundbarin käyttöohje	28

SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Tiläänikaiuttimet (2)



Langaton vastaanotin (2)




Kaiutinjalusta (2)



Virtajohto (2)*



Ristipääruuvimeisseli



Kaksinastainen kaiutinjohto (2)


*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, ÄLÄ käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support.

SUOSITUKSET

Pidä muut langattomat laitteet poissa langattomien vastaanottimien läheltä (0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta kaiuttimia ja langattomia vastaanottimia metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.

KOMPONENTTI	SIJOITTELU SUOSITUS
Tilaäänikaiuttimet	<p>Aseta kaiuttimet kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle.</p> <p>Sijoita kaiuttimet vähintään korvien korkeudelle huoneen takaosaan.</p> <p>Jos sijoitat kaiuttimet kirjahyllyyn, aseta ne lähelle hyllyn etureunaa.</p> <p>Jos haluat äänen heijastuvan seinistä ja täyttävän huoneen, suuntaa kaiuttimet taka- tai sivuseinää kohti.</p>
Langattomat vastaanottimet	<p>Aseta ensimmäisen langattoman vastaanottimen kytkin asentoon R (oikealle).</p> <p>Aseta toisen langattoman vastaanottimen kytkin asentoon L (vasemmalle).</p> <p>Aseta kaiutin ja R-merkitty langaton vastaanotin huoneen oikealle puolelle siten, että ne ovat televisiota kohti.</p> <p>Aseta kaiutin ja L-merkitty langaton vastaanotin huoneen vasemmalle puolelle siten, että ne ovat televisiota kohti.</p> <p>Varmista, että kummankin langattoman vastaanottimen lähellä on pistorasia.</p>

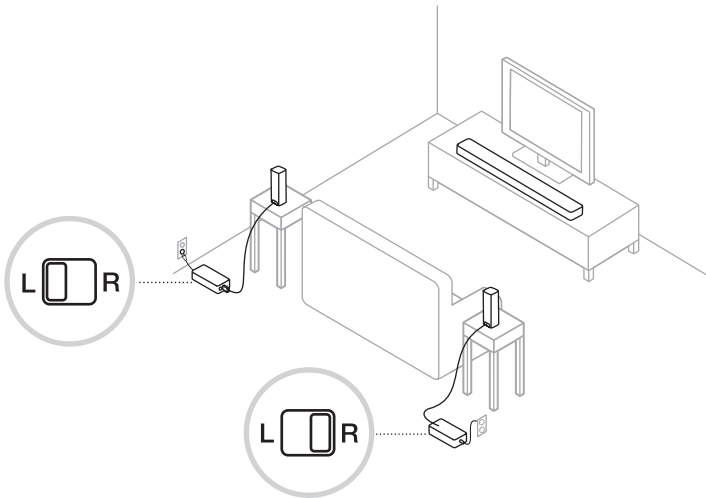


Kaiuttimien kiinnittäminen

Kaiuttimet voidaan kiinnittää seinätelineisiin, kattotelineisiin tai lattia- tai pöytäjalustoihin. Voit ostaa näitä tarvikkeita osoitteesta [Bose.com](https://www.bose.com) tai Bose-jälleenmyyjältä.


HUOMIO: Käytä kaiuttimien kiinnittämiseen vain Bose-tarvikkeita. Muiden kuin hyväksytyjen kiinnitysvälineiden käyttö voi vahingoittaa Bose-järjestelmää ja sen komponentteja.

SOVITTIMIEN LIITTÄMINEN

1. Löysää johdinliitäntöjä kiertämällä ruuveja vasemmalle (vastapäivään) ruuvimeisselillä.

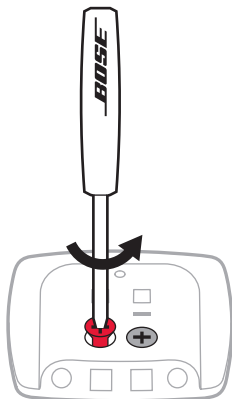

2. Työnnä +-merkityn kaksinastaisen johdon punainen, kuorittu pää punaiseen +-liitäntään.
3. Työnnä kaksinastaisen johdon musta, kuorittu pää hopeanväriseen —-liitäntään.

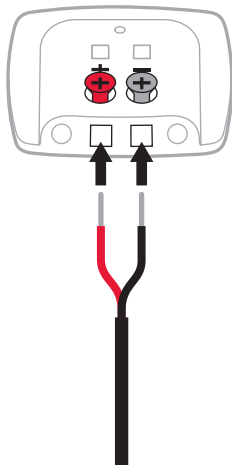


HUOMAUTUS: Työnnä liitäntään vain paljaan johtimen kuorittu, tinattu osa, jotta johtimen eriste ei joudu puristuksiin.

4. Kiinnitä johtimet liitäntöihin kiertämällä ruuveja oikealle (myötäpäivään) ruuvimeisselillä.

5. Pitele kaiutinta ja aseta jalusta sen pohjaan.

Jalustan pitäisi sopia tiiviisti kaiuttimeen siten, että liitännät osoittavat taaksepäin.

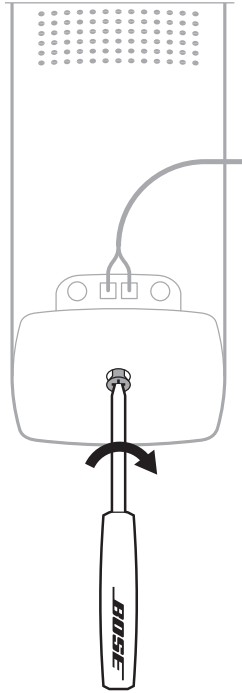


6. Kiinnitä jalusta kaiuttimeen kiertämällä jalustan pohjassa olevaa ruuvia ruuvimeisselillä oikealle (myötäpäivään).

OIKEAT KYTKINASETUKSET LANGATTOMISSA VASTAANOTTIMISSA

Kaiuttimet muodostavat yhteyden soundbariin langattomien vastaanottimien välityksellä. Vastaanottimet on esiasetettu vasenta ja oikeaa kanavaa varten tehtaalla. Voit muuttaa kanava-asetusta vastaanottimen etuosan kytkimellä.


1. Aseta toisen langattoman vastaanottimen kytkin asentoon **L** (vasen).
2. Tarkista, että toisen langattoman vastaanottimen kytkin on **R**-asennossa (oikea).

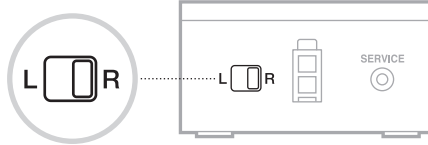

HUOMAUTUS: Varmista, että yksi langaton vastaanotin on aina kytketty **L** (vasen) -asentoon ja toinen **R** (oikea) -asentoon.

KAIUTTIMIEN YHDISTÄMINEN


1. Sijoita kaiutin sivulla 12 annettujen sijoittamisohjeiden mukaan.
2. Liitä ja kiinnitä jalusta kaiuttimeen (ks. sivu 14).

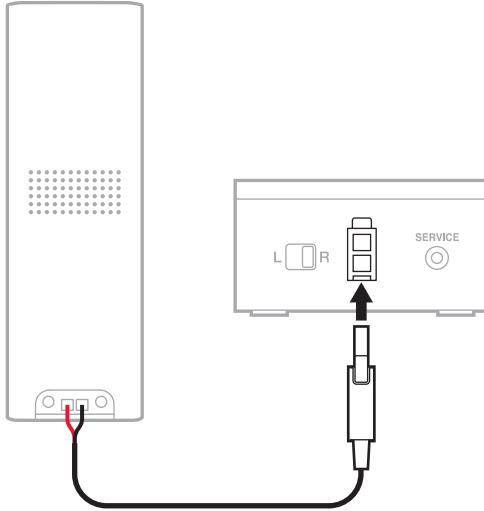

3. Työnnä kaksinastaisen johdon toinen pää langattomaan vastaanottimeen.
Kuuluu tai tuntuu naksahdus.
4. Yhdistä toinen kaiutin toistamalla vaiheet 1-3.

KAIUTTIMIEN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

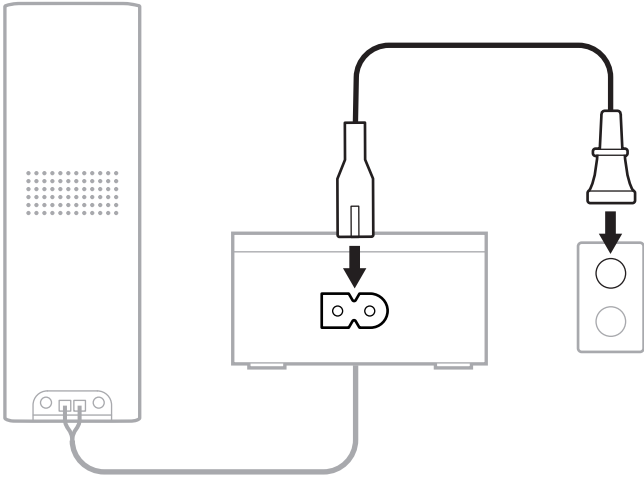

1. Kytke virtajohto langattomaan vastaanottimeen.



2. Työnnä virtajohton toinen pää sähköpistorasiaan.
3. Yhdistä toinen kaiutin verkkovirtaan toistamalla vaiheet 1-2.

YHDISTÄMISTAVAN VALINTA

Tiläänikaiuttimien yhdistämistapa vaihtelee soundbarin mukaan. Valitse yhdistämistapa alla olevasta taulukosta.

SOUNDBAR	YHDISTÄMISTAPA
<p>Bose Smart Soundbar (äänihoausta tukeva soundbar)</p> 	<p>Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 20).</p> <p>HUOMAUTUS: Jos et voi käyttää Bose Music -sovellusta tai yhdistäminen sen avulla ei onnistu, katso lisätietoja kohdasta "Vianmääritys" sivulla 26.</p>
<p>SoundTouch 300 soundbar</p> 	<p>Päivitä soundbarin ohjelmisto (tämä on pakollista). Muodosta yhteys soundbarin kaukosäätimellä (ks. sivu 21).</p>

YHDISTÄMINEN BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLA

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksessa.
2. Siirry Asetukset-valikkoon ja Lisää tilaäänikaiuttimet.

Etkö ole ennen käyttänyt Bose Music -sovellusta?






1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.




2. Noudata sovelluksen ohjeita.

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR -OHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN

Jos yhdistät SoundTouch 300 -laitteen tilaäänikauttimiin, VARMISTA, että soundbarin ohjelmisto on päivitetty. Järjestelmän ohjelmiston voi päivittää SoundTouch-sovelluksen tai kaukosäätimen avulla. Sovellus ilmoittaa, kun soundbariin on saatavilla ohjelmistopäivitys.

1. Paina kaukosäätimen SoundTouch-painiketta .
2. Pidä Closed Captioning -painiketta **CC** painettuna, kunnes soundbarin Wi-Fi-merkkivalo , TV-merkkivalo , SoundTouch-merkkivalo  ja Bluetooth*-merkkivalo  alkavat vilkkua valkoisina.

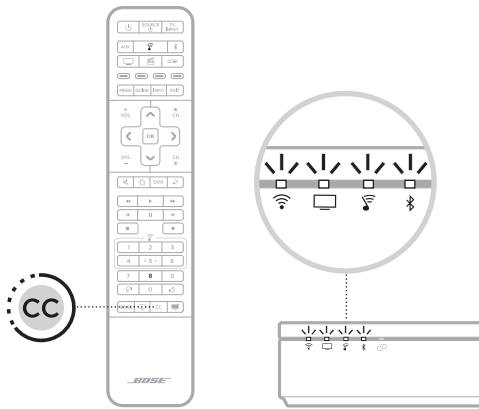




Kun päivitys on valmis, soundbar käynnistyy uudelleen.


HUOMAUTUS: Päivittäminen saattaa kestää 10 minuuttia tai kauemmin.

YHDISTÄMINEN SOUNDTOUCH 300 -KAUKOSÄÄTIMELLÄ

HUOMIO: VARMISTA, että soundbarin ohjelmisto on ajan tasalla, jotta äänenlaatu on paras mahdollinen ja tiläänikaiuttimet eivät vaurioidu. Lisätietoja soundbarin päivittämisestä, ks. sivu 21.

1. Paina soundbarin kaukosäätimen SoundTouch-painiketta .
2. Pidä 7 painettuna, kunnes soundbarin yhteysmerkkivalo  alkaa vilkkua valkoisena.

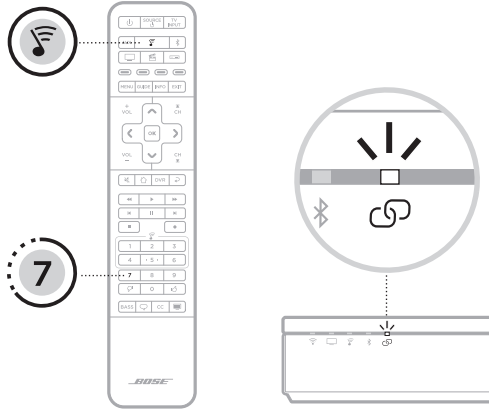

Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Langattomien vastaanottimien takaosan merkkivalot ja soundbarin  palavat valkoisina.

HUOMAUTUKSIA:

- Yhdistäminen voi kestää useita minutteja.
- Jos tiläänikaiuttimet eivät muodosta yhteyttä soundbariin, katso lisätietoja kohdasta "Vianmääritys" sivulla 26.

ÄÄNEN TARKISTAMINEN

HUOMAUTUS: Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.


1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
 - a. Käynnistä lähdealaite.
 - b. Jos tämä lähde on yhdistetty televisioon, valitse oikea television tuloliitäntä.
3. Kytke soundbariin virta.

Tilaaäänikaiuttimista kuuluu ääntä.

HUOMAUTUS: Jos kaiuttimista ei kuulu ääntä, katso ”Vianmääritys” sivulla 26.

TILAMERKKIVALO

Langattoman vastaanottimen etuosan merkkivalo ilmoittaa järjestelmän tilan.

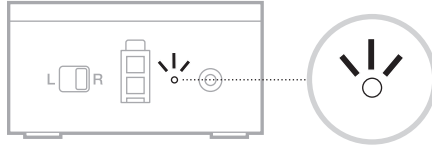

MERKKIVALON TOIMINTA

JÄRJESTELMÄN TILA

Palaa valkoisena	Yhdistetty soundbariin.
Vilkkuu valkoisena	Lataa järjestelmäohjelmiston päivitystä.
Palaa oranssina (himmeästi)	Ei yhteyttä soundbariin.
Vilkkuu oranssina	Valmis yhdistettäväksi soundbariin.
Vilkkuu punaisena	Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

TILÄÄNIKAIUTTIMIEN PUHDISTAMINEN

Pyyhi kaiuttimien ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

HUOMIO:

- VARO, ettei kaiuttimiin ja niiden aukkoihin pääse nesteitä.
- ÄLÄ käytä kaiuttimien lähellä mitään sumutettavia aineita.
- ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.bose.com/Support.

RAJOITETTU TAKUU

Tiläänikaiuttimilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos tilaäänikaiuttimien kanssa ilmenee ongelmia:

- Irrota langattomien vastaanottimien ja soundbarin virtajohto, odota 30 sekuntia ja liitä ne sitten tukevasti toimivaan pistorasiaan.
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista langattoman vastaanottimen tilamerkkivalo (ks. sivu 24).
- Siirrä kaiuttimet ja soundbar kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Sijoita kaiuttimet sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 12).

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

OIRE	RATKAISU
Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.	Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa.
Tilaäänikaiuttimet eivät muodosta yhteyttä soundbariin.	Varmista, että tilamerkkivalo vilkkuu oranssina merkkinä siitä, että langattomat vastaanottimet ovat valmiita yhdistettäväksi (ks. sivu 24). Toista yhdistämistoimet (ks. sivu 19). Irrota langattomien vastaanottimien ja soundbarin virtajohto, odota 30 sekuntia ja liitä ne sitten toimivaan pistorasiaan tiukasti. Päivitä soundbar. Lisätietoja on soundbarin käyttöohjeessa (ks. sivu 28).

OIRE	RATKAISU
<p>Ääni katkeilee, tai tilaäänikaiuttimista ei kuulu ääntä.</p>	<p>Poista mykistys.</p> <p>Lisää äänenvoimakkuutta.</p> <p>Varmista, että soundbarista kuuluu ääntä. Jos ääntä ei kuulu, katso vianmäärittelyohjeet soundbarin käyttöohjeesta (ks. sivu 28).</p> <p>Varmista, että tilamerkkivalo palaa valkoisena merkinä siitä, että kaiuttimet on yhdistetty soundbariin (ks. sivu 24).</p> <p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Varmista, että toistamasi ääni tukee tilääntä.</p> <p>HUOMAUTUS: Suurin osa musiikista ja jotkin tv-ohjelmat on äänitetty stereona, mikä tarkoittaa, että niissä ei ole määritetty tilaäänikaiuttimista toistettavaa ääntä.</p> <p>Varmista, että televisio voi lähettää tilääntä (lisätietoja on television käyttöohjeessa).</p> <p>Toista yhdistämistoimet (ks. sivu 19).</p> <p>Varmista, että yksi langaton vastaanotin on kytketty käyttämään L- eli vasenta kanavaa ja toinen R- eli oikeaa kanavaa (ks. sivu 16).</p> <p>Varmista, että kaiutinjohdon positiivinen ja negatiivinen johdin on liitetty sovittimeen tukevasti. Liitä sovittimet tukevasti kaiuttimiin.</p> <p>Sijoita kaiuttimet sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 12).</p>
<p>Tilaäänikaiuttimien äänenlaatu on huono tai äänessä on häiriöitä.</p>	<p>Päivitä soundbar. Lisätietoja on soundbarin käyttöohjeessa (ks. sivu 28).</p> <p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Sijoita kaiuttimet sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että kaiutinjohdon positiivinen ja negatiivinen johdin on liitetty sovittimeen tukevasti. Liitä sovittimet tukevasti kaiuttimiin.</p> <p>Jos kaiuttimet asetetaan kaappiin tai hyllylle, aseta kaiuttimet mahdollisimman lähelle hyllyn etureunaa, jotta ääni kuuluu mahdollisimman laadukkaana.</p>

SOUNDBARIN KÄYTTÖOHJE

Ohjeita soundbarin käyttöön tai vianmääritykseen on soundbarin tai kaiuttimen käyttöohjeessa. Käy osoitteessa

Bose Smart Soundbar: worldwide.bose.com/Support

SoundTouch 300 soundbar: global.bose.com/Support/ST300

