




SURROUND SPEAKERS 700

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa erityisesti pistokkeen, muuntajan tai laitteen puoleisen liitännän kohdalla.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11.  Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kääryä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnitintä tai pöytää. Jos käytät kääryä, varo etteivät laite ja kääry kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
13. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkasta paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennykseen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähentä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä muissa samana kanavaa käyttävissä järjestelmissä.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Bose langaton ≤ 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	≤ 2,5 tuntia	≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktiivoi valmiustilan.	Asetuksen 801/2013 ("erä 26" muutos asetukseen 1275/2008), liitteen II 3(a) mukaan vaatimusta langattoman portin kytkemisestä pois käytöstä "ei sovelleta tuotteisiin, joiden aiottu käyttötarkoitus on riippuvainen yhdestä langattomasta verkkoyhteydestä ja joissa ei ole kiinteää verkkoyhteyttä".	

Eurooppa:

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Käytön taajuusalue 5 725–5 850 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 14 dBm (25 mW) EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoja tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 429148						
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o

Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.

Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuoja Meksikossa: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Tuloarvot: 100-240 V ~ 50/60 Hz 30 W

CMIIT-tunnus on laitteen pohjassa.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät tilaäänikaiuttimien pohjassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register

Turvallisuustiedot

Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Smart Soundbar, Bose Surround Speakers, OmniJewel, SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

The following license disclosure applies to the FreeRTOS software package that is included as a component of your Bose Surround Speaker 700 product:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN-CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö	10
---------------	----

JÄRJESTELMÄN SISOITTAMINEN

Suosituksset	11
Kaiuttimien kiinnittäminen	12

LANGATTOMIEN VASTAANOTTIMIEN ASENNUS

Sovittimien liittäminen	13
Oikeat kytkinasetukset langattomissa vastaanottimissa.....	15
Kaiuttimien yhdistäminen.....	16

VIRTA

Kaiuttimien yhdistäminen verkkovirtaan	17
--	----

YHDISTÄMINEN SOUNDBARIIN

Yhdistämistavan valinta.....	18
Bose Soundbar 500/700 -ohjelmiston päivittäminen	19
Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella.....	20
Etkö ole ennen käyttänyt Bose Music -sovellusta?.....	20
SoundTouch 300 soundbar -ohjelmiston päivittäminen.....	21
Yhdistäminen SoundTouch 300 -kaukosäätimellä.....	22
Äänen tarkistaminen.....	23

LANGATTOMAN VASTAANOTTIMEN TILA

Tilamerkkivalo	24
----------------------	----

HOITO JA KUNNOSSAPITO


Tiläänikaiuttimien puhdistaminen	25
Varaosat ja tarvikkeet.....	25
Rajoitettu takuu.....	25

VIANMÄÄRITYS


Kokeile ensin näitä ratkaisuja	26
Muut ratkaisut.....	26
Soundbarin käyttöohje	28

SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:



Tiläänikaiuttimet (2)



Langaton vastaanotin (2)




Kaiutinjalusta (2)



Virtajohto (2)*



Ristipääruuvimeisseli



Kaksinastainen kaiutinjohto (2)


*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, ÄLÄ käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Siirry osoitteeseen worldwide.Bose.com/Support/WSS700

SUOSITUKSET

Pidä muut langattomat laitteet poissa langattomien vastaanottimien läheltä (0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta kaiuttimia ja langattomia vastaanottimia metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.

KOMPONENTTI	SIJOITTELU SUOSITUS
Tilaäänikaiuttimet	<p>Aseta kaiuttimet kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle.</p> <p>Sijoita kaiuttimet vähintään korvien korkeudelle huoneen takaosaan.</p> <p>Jos sijoitat kaiuttimet kirjahyllyyn, aseta ne lähelle hyllyn etureunaa.</p> <p>Jos haluat äänen heijastuvan seinistä ja täyttävän huoneen, suuntaa kaiuttimet taka- tai sivuseinää kohti.</p>
Langattomat vastaanottimet	<p>Aseta ensimmäisen langattoman vastaanottimen kytkin asentoon R (oikealle).</p> <p>Aseta toisen langattoman vastaanottimen kytkin asentoon L (vasemmalle).</p> <p>Aseta kaiutin ja R-merkitty langaton vastaanotin huoneen oikealle puolelle siten, että ne ovat televisiota kohti.</p> <p>Aseta kaiutin ja L-merkitty langaton vastaanotin huoneen vasemmalle puolelle siten, että ne ovat televisiota kohti.</p> <p>Varmista, että kummankin langattoman vastaanottimen lähellä on pistorasia.</p>

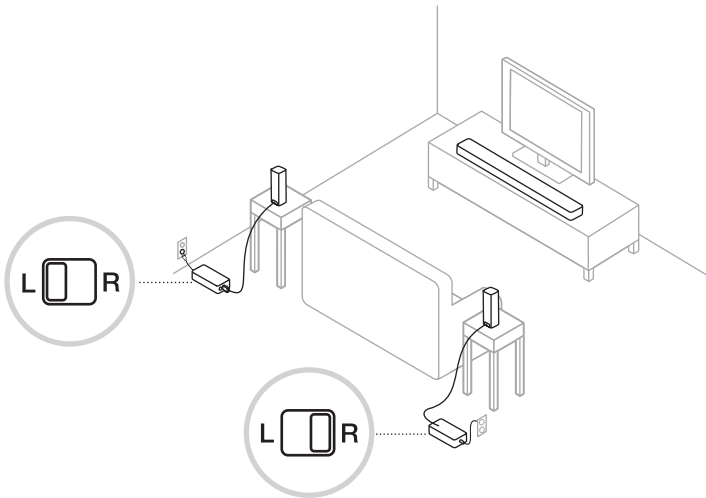


Kaiuttimien kiinnittäminen

Kaiuttimet voidaan kiinnittää seinätelineisiin, kattotelineisiin tai lattia- tai pöytäjalustoihin. Voit ostaa näitä tarvikkeita osoitteesta [Bose.com](https://www.bose.com) tai Bose-jälleenmyyjältä.


HUOMIO: Käytä kaiuttimien kiinnittämiseen vain Bose-tarvikkeita. Muiden kuin hyväksytyjen kiinnitysvälineiden käyttö voi vahingoittaa Bose-järjestelmää ja sen komponentteja.

SOVITTIMIEN LIITTÄMINEN

1. Löysää johdinliitäntöjä kiertämällä ruuveja vasemmalle (vastapäivään) ruuvimeisselillä.

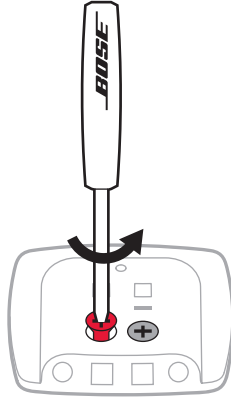

2. Työnnä +-merkityn kaksinastaisen johdon punainen, kuorittu pää punaiseen +-liitäntään.
3. Työnnä kaksinastaisen johdon musta, kuorittu pää hopeanväriseen —-liitäntään.

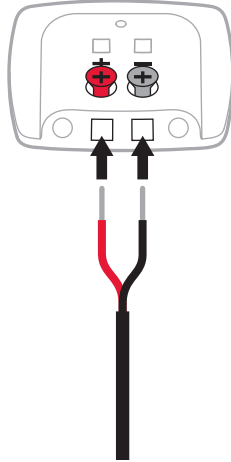


HUOMAUTUS: Työnnä liitäntään vain paljaan johtimen kuorittu, tinattu osa, jotta johtimen eriste ei joudu puristuksiin.

4. Kiinnitä johtimet liitäntöihin kiertämällä ruuveja oikealle (myötäpäivään) ruuvimeisselillä.

5. Pitele kaiutinta ja aseta jalusta sen pohjaan.

Jalustan pitäisi sopia tiiviisti kaiuttimeen siten, että liitännät osoittavat taaksepäin.

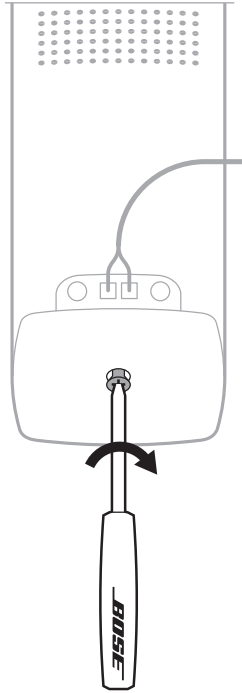


6. Kiinnitä jalusta kaiuttimeen kiertämällä jalustan pohjassa olevaa ruuvia ruuvimeisselillä oikealle (myötäpäivään).

OIKEAT KYTKINASETUKSET LANGATTOMISSA VASTAANOTTIMISSA

Kaiuttimet muodostavat yhteyden soundbariin langattomien vastaanottimien välityksellä. Vastaanottimet on esiasetettu vasenta ja oikeaa kanavaa varten tehtaalla. Voit muuttaa kanava-asetusta vastaanottimen etuosan kytkimellä.


1. Aseta toisen langattoman vastaanottimen kytkin asentoon **L** (vasen).
2. Tarkista, että toisen langattoman vastaanottimen kytkin on **R**-asennossa (oikea).

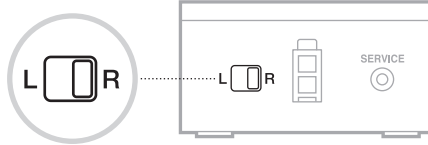

HUOMAUTUS: Varmista, että yksi langaton vastaanotin on aina kytketty **L** (vasen) -asentoon ja toinen **R** (oikea) -asentoon.

KAIUTTIMIEN YHDISTÄMINEN


1. Sijoita kaiutin sivulla 11 annettujen sijoittamisohjeiden mukaan.
2. Liitä ja kiinnitä jalusta kaiuttimeen (ks. sivu 15).

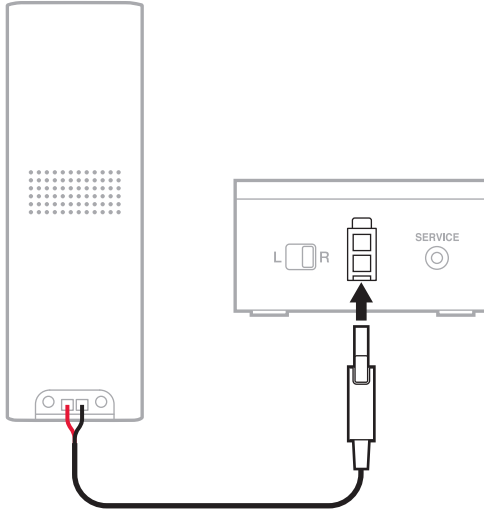

3. Työnnä kaksinastaisen johdon toinen pää langattomaan vastaanottimeen.
Kuuluu tai tuntuu naksahdus.
4. Yhdistä toinen kaiutin toistamalla vaiheet 1-3.

KAIUTTIMIEN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Kytke virtajohto langattomaan vastaanottimeen.

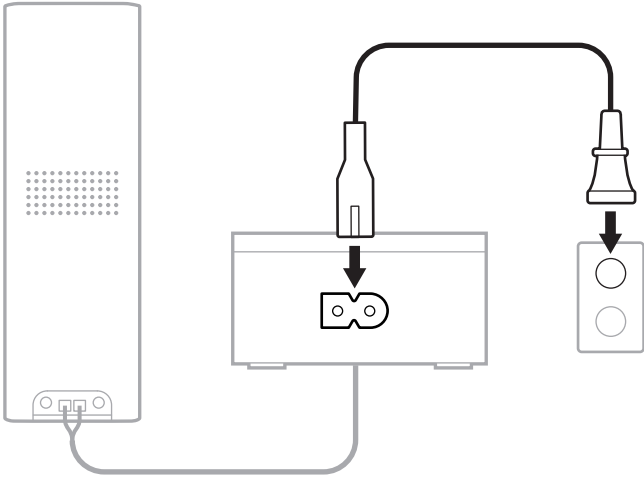

2. Työnnä virtajohto toiseen sähköpistorasiaan.
3. Yhdistä toinen kaiutin verkkovirtaan toistamalla vaiheet 1-2.

YHDISTÄMISTAVAN VALINTA

Tiläänikaiuttimien yhdistämistapa vaihtelee soundbarin mukaan. Valitse yhdistämistapa alla olevasta taulukosta.

SOUNDBAR	YHDISTÄMISTAPA
Bose Soundbar 500 tai Bose Soundbar 700	Päivitä soundbarin ohjelmisto (tämä on pakollista). Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksen avulla (ks. sivu 20). HUOMAUTUS: Jos et voi käyttää Bose Music -sovellusta tai yhdistäminen sen avulla ei onnistu, katso lisätietoja kohdasta "Vianmääritys" sivulla 26.
Bose Smart Soundbar 300	Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 20). HUOMAUTUS: Jos et voi käyttää Bose Music -sovellusta tai yhdistäminen sen avulla ei onnistu, katso lisätietoja kohdasta "Vianmääritys" sivulla 26.
SoundTouch 300 soundbar	Päivitä soundbarin ohjelmisto (tämä on pakollista). Muodosta yhteys soundbarin kaukosäätimellä (ks. sivu 21).

BOSE SOUNDBAR 500/700 -OHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN

Jos yhdistät Bose Soundbar 500- tai Bose Soundbar 700 -laitteen tilaäänikaiuttimiin, **VARMISTA**, että soundbarin ohjelmisto on päivitetty.

Jos soundbarin asetukset on määritetty Bose Music -sovelluksella ja soundbar on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, se päivittyy automaattisesti. Jos et ole asentanut soundbaria Bose Music -sovelluksella, lataa sovellus ja noudata sen ohjeita.

Lisätietoja on verkossa julkaistussa soundbarin käyttöohjeessa (ks. sivu 28).


YHDISTÄMINEN BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLA

HUOMIO: Ennen kuin yhdistät Bose Soundbar 500- tai Bose Soundbar 700 -laitteen, sinun PITÄÄ VARMISTAA, että soundbarin ohjelmisto on ajan tasalla. Muutoin äänenlaatu voi heikentyä ja tilaäänikaiuttimesi voivat vaurioitua. Lisätietoja Bose Soundbar 500- tai Bose Soundbar 700 -laitteen päivittämisestä: sivu 19.

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksen Omat tuotteet -näytössä.
2. Siirry Asetukset-valikkoon ja Lisää tilaäänikaiuttimet.

Etkö ole ennen käyttänyt Bose Music -sovellusta?



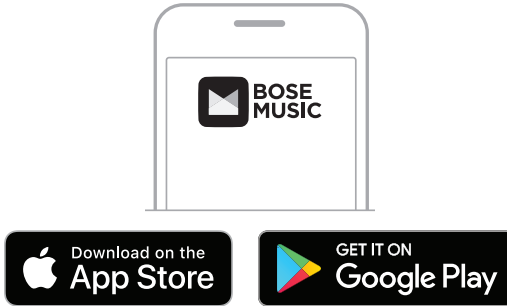


1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.




2. Noudata sovelluksen ohjeita.

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR -OHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN

Jos yhdistät SoundTouch 300 -laitteen tilaäänikauttimiin, VARMISTA, että soundbarin ohjelmisto on päivitetty. Järjestelmän ohjelmiston voi päivittää SoundTouch-sovelluksen tai kaukosäätimen avulla. Sovellus ilmoittaa, kun soundbariin on saatavilla ohjelmistopäivitys.

1. Paina kaukosäätimen SoundTouch-painiketta .
2. Pidä Closed Captioning -painiketta **CC** painettuna, kunnes soundbarin Wi-Fi-merkkivalo , TV-merkkivalo , SoundTouch-merkkivalo  ja Bluetooth*-merkkivalo  alkavat vilkkua valkoisina.

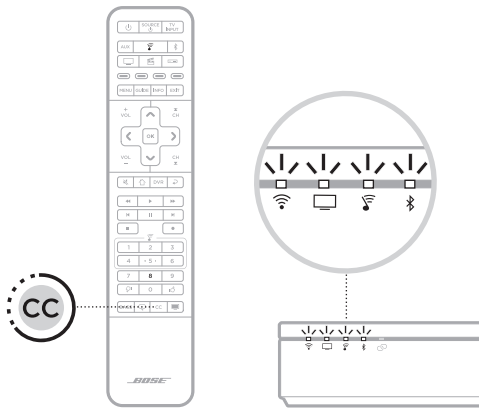




Kun päivitys on valmis, soundbar käynnistyy uudelleen.


HUOMAUTUS: Päivittäminen saattaa kestää 10 minuuttia tai kauemmin.

YHDISTÄMINEN SOUNDTOUCH 300 -KAUKOSÄÄTIMELLÄ

HUOMIO: VARMISTA, että soundbarin ohjelmisto on ajan tasalla, jotta äänenlaatu on paras mahdollinen ja tiläänikaiuttimet eivät vaurioidu. Lisätietoja soundbarin päivittämisestä, ks. sivu 21.

1. Paina soundbarin kaukosäätimen SoundTouch-painiketta .
2. Pidä 7 painettuna, kunnes soundbarin yhteysmerkkivalo  alkaa vilkkua valkoisena.

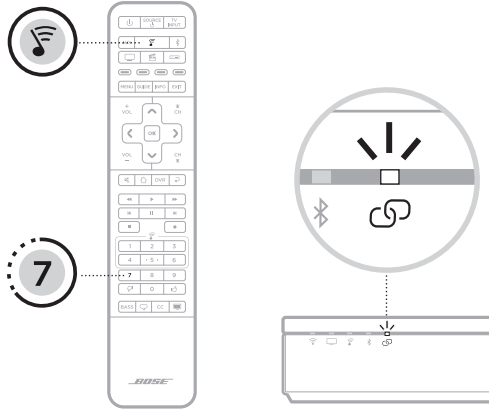

Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Langattomien vastaanottimien takaosan merkkivalot ja soundbarin  palavat valkoisina.

HUOMAUTUKSIA:

- Yhdistäminen voi kestää useita minutteja.
- Jos tiläänikaiuttimet eivät muodosta yhteyttä soundbariin, katso lisätietoja kohdasta "Vianmääritys" sivulla 26.

ÄÄNEN TARKISTAMINEN

HUOMAUTUS: Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.


1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
 - a. Käynnistä lähdealaite.
 - b. Jos tämä lähde on yhdistetty televisioon, valitse oikea television tuloliitäntä.
3. Kytke soundbariin virta.

Tilaaäänikaiuttimista kuuluu ääntä.

HUOMAUTUS: Jos kaiuttimista ei kuulu ääntä, katso ”Vianmääritys” sivulla 26.

TILAMERKKIVALO

Langattoman vastaanottimen etuosan merkkivalo ilmoittaa järjestelmän tilan.

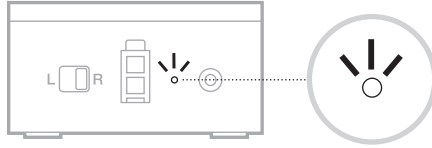

MERKKIVALON TOIMINTA

JÄRJESTELMÄN TILA

Palaa valkoisena	Yhdistetty soundbariin.
Vilkkuu valkoisena	Lataa järjestelmäohjelmiston päivitystä
Palaa oranssina (himmeästi)	Ei yhteyttä soundbariin.
Vilkkuu oranssina	Valmis yhdistettäväksi soundbariin.
Vilkkuu punaisena	Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

TILÄÄNIKAIUTTIMIEN PUHDISTAMINEN

Pyyhi kaiuttimien ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

HUOMIO:

- VARO, ettei kaiuttimiin ja niiden aukkoihin pääse nesteitä.
- ÄLÄ käytä kaiuttimien lähellä mitään sumutettavia aineita.
- ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Siirry osoitteeseen worldwide.Bose.com/Support/WSS700

RAJOITETTU TAKUU

Tiläänikaiuttimilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos tilaäänikaiuttimien kanssa ilmenee ongelmia:

- Irrota langattomien vastaanottimien ja soundbarin virtajohto, odota 30 sekuntia ja liitä ne sitten tukevasti toimivaan pistorasiaan.
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista langattoman vastaanottimen tilamerkkivalo (ks. sivu 24).
- Siirrä kaiuttimet ja soundbar kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Sijoita kaiuttimet sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

OIRE	RATKAISU
Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.	Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa.
Tilaäänikaiuttimet eivät muodosta yhteyttä soundbariin.	Varmista, että tilamerkkivalo vilkkuu oranssina merkkinä siitä, että langattomat vastaanottimet ovat valmiita yhdistettäväksi (ks. sivu 24). Toista yhdistämistoimet (ks. sivu 18). Irrota langattomien vastaanottimien ja soundbarin virtajohto, odota 30 sekuntia ja liitä ne sitten toimivaan pistorasiaan tiukasti. Päivitä soundbar. Lisätietoja on soundbarin käyttöohjeessa (ks. sivu 28).

OIRE	RATKAISU
Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.	<p>Poista mykistys.</p> <p>Lisää äänenvoimakkuutta.</p> <p>Varmista, että soundbarista kuuluu ääntä. Jos ääntä ei kuulu, katso vianmäärittämissuhteet soundbarin käyttöohjeesta (ks. sivu 28).</p> <p>Varmista, että tilamerkkivalo palaa valkoisena merkinä siitä, että kaiuttimet on yhdistetty soundbariin (ks. sivu 24).</p> <p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Toista yhdistämistoimet (ks. sivu 18).</p> <p>Varmista, että yksi langaton vastaanotin on kytketty käyttämään L- eli vasenta kanavaa ja toinen R- eli oikeaa kanavaa (ks. sivu 15).</p> <p>Varmista, että kaiutinjohdon positiivinen ja negatiivinen johdin on liitetty sovittimeen tukevasti. Liitä sovittimet tukevasti kaiuttimiin.</p> <p>Sijoita kaiuttimet sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).</p>
Tiläänikaiuttimien äänenlaatu on huono tai äänessä on häiriöitä.	<p>Päivitä soundbar. Lisätietoja on soundbarin käyttöohjeessa (ks. sivu 28).</p> <p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Sijoita kaiuttimet sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).</p> <p>Varmista, että kaiutinjohdon positiivinen ja negatiivinen johdin on liitetty sovittimeen tukevasti. Liitä sovittimet tukevasti kaiuttimiin.</p> <p>Jos kaiuttimet asetetaan kaappiin tai hyllylle, aseta kaiuttimet mahdollisimman lähelle hyllyn etureunaa, jotta ääni kuuluu mahdollisimman laadukkaana.</p> <p>Jos bassoyksikkö on yhdistetty Bose Soundbar 500-, Bose Soundbar 700- tai SoundTouch 300 soundbar -laitteeseen, suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi. Lisätietoja on soundbarin käyttöohjeessa (ks. sivu 28).</p> <p>HUOMAUTUS: Jos ADAPTiQ-kuulokkeet (toimitetaan soundbarin mukana) ovat kadonneet, tilaa varakuulokkeet Bosen asiakaspalvelusta.</p>
Tilääntä ei kuulu.	<p>Varmista, että televisio voi lähettää tilääntä (lisätietoja on television käyttöohjeessa).</p> <p>Varmista, että yksi langaton vastaanotin on kytketty käyttämään L- eli vasenta kanavaa ja toinen R- eli oikeaa kanavaa (ks. sivu 15).</p> <p>Varmista, että kaiutinjohdon positiivinen ja negatiivinen johdin on liitetty sovittimeen tukevasti. Liitä sovittimet tukevasti kaiuttimiin.</p>

SOUNDBARIN KÄYTTÖOHJE

Ohjeita soundbarin käyttöön tai vianmääritykseen on soundbarin tai kaiuttimen käyttöohjeessa. Käy osoitteessa

Bose Soundbar 500: worldwide.bose.com/Support/SB500

Bose Soundbar 700: worldwide.bose.com/Support/SB700

SoundTouch 300 soundbar: global.bose.com/Support/ST300

Bose Smart Soundbar 300: worldwide.bose.com/Support/SB300.

