




SURROUND SPEAKERS 700

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11.  Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
12. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Les fils d'enceinte et câbles d'interconnexion fournis avec cet appareil n'ont pas été approuvés pour une installation encastrée au mur. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné tel qu'une cavité murale ou un placard fermé.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie radioélectrique. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence d'ISDE Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISDE Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil opère dans la bande de fréquences 5 150 à 5 250 MHz et est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes qui partagent le même canal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille en réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Bose sans fil < 2 W
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	≤ 2,5 heures	≤ 20 minutes
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	≤ 2 W
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	En vertu de l'Annexe II 3(a) du Règlement 801/2013 (amendement « Lot 26 » du Règlement 1275/2008), l'exigence de désactivation d'un port sans fil « ne s'applique pas aux produits qui s'appuient sur une seule connexion réseau sans fil pour leur utilisation prévue et qui ne présentent pas de connexion réseau filaire. »	

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz, entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz.


Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Bande de fréquences comprise entre 5 725 et 5 850 MHz.

Puissance de transmission maximale inférieure à 14 dBm (25 mW) P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire et on en est dispensé conformément aux réglementations en vigueur.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine


Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : Enceinte amplifiée, Référence : 429148						
Substances réglementées et leurs symboles chimiques						
Unité	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphenyle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	-	○	○	○	○	○
Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○
Enceintes	-	○	○	○	○	○
Câbles	-	○	○	○	○	○

Remarque 1 : « ○ » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.

Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée.

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 0 » correspond à 2010 ou à 2020.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Puissance en entrée : 100-240 V \sim 50/60 Hz, 30 W

L'ID CMIIT est situé sous le produit.

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base des enceintes surround.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur global.Bose.com/register

Informations relatives à la sécurité

Ce produit prend en charge la réception automatique des mises à jour de sécurité de Bose. Pour recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité, vous devez terminer le processus d'installation dans l'application Bose Music et connecter l'appareil à Internet. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition.**

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'appellation et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Smart Soundbar, Bose Surround Speakers, OmniJewel, SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

The following license disclosure applies to the FreeRTOS software package that is included as a component of your Bose Surround Speaker 700 product:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN-CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Sommaire	10
----------------	----

MISE EN PLACE DU SYSTÈME

Recommandations.....	11
Installation des enceintes	12

CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR SANS FIL

Connexion des adaptateurs.....	13
Identification des réglages d'interrupteur sur les récepteurs sans fil	15
Connexion des enceintes	16

ALIMENTATION

Connexion des enceintes surround à la prise secteur	17
---	----

CONNEXION À UNE BARRE DE SON

Sélection de la méthode de connexion.....	18
Mise à jour de la barre de son Soundbar 500/700	19
Connexion à l'aide de l'application Bose Music	20
Vous découvrez l'application Bose Music ?.....	20
Mise à jour de la barre de son SoundTouch 300.....	21
Connexion à l'aide de la télécommande SoundTouch 300.....	22
Vérification du son	23

ÉTAT DU RÉCEPTEUR SANS FIL

Voyant d'état	24
---------------------	----

ENTRETIEN


Nettoyage des enceintes surround..... 25
Pièces de rechange et accessoires 25
Garantie limitée..... 25

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES


Essayez tout d’abord les solutions suivantes..... 26
Autres solutions..... 26
Accès à la notice d’utilisation de votre barre de son..... 28

SOMMAIRE

Vérifiez la présence des composants suivants :




Enceintes surround (2)



Récepteur sans fil (2)




Base pour enceintes surround (2)



Cordon d'alimentation (2)*



Tournevis cruciforme



Câble d'enceinte à deux broches (2)

*L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.


REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, veillez à NE PAS l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/Support/WSS700

RECOMMANDATIONS

Pour éviter les interférences hertziennes, éloignez tout autre appareil sans fil de 0,3 à 0,9 m des récepteurs sans fil. Ne placez pas les enceintes et vos récepteurs sans fil sur une étagère métallique, et éloignez-les de tout appareil audio/vidéo et de toute source de chaleur directe.

COMPOSANT	CONSEILS DE POSITIONNEMENT
Enceintes surround	<p>Placez les enceintes sur leurs pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane.</p> <p>Placez les enceintes à hauteur des oreilles ou à une hauteur supérieure à l'arrière de la pièce.</p> <p>Si vous installez les enceintes dans une bibliothèque, veillez à bien les placer sur le bord extérieur de l'étagère.</p> <p>Pour obtenir un son plus dense, placez les enceintes face à un mur arrière ou latéral.</p>
Récepteurs sans fil	<p>Vérifiez que l'interrupteur sur l'un des récepteurs sans fil est positionné sur R (droit).</p> <p>Vérifiez que l'interrupteur sur l'autre récepteur sans fil est positionné sur L (gauche).</p> <p>Placez l'enceinte et le récepteur sans fil R à droite de la pièce, face au téléviseur.</p> <p>Placez l'enceinte et le récepteur sans fil L à gauche de la pièce, face au téléviseur.</p> <p>Vérifiez que chaque récepteur sans fil se trouve à proximité d'une prise secteur.</p>

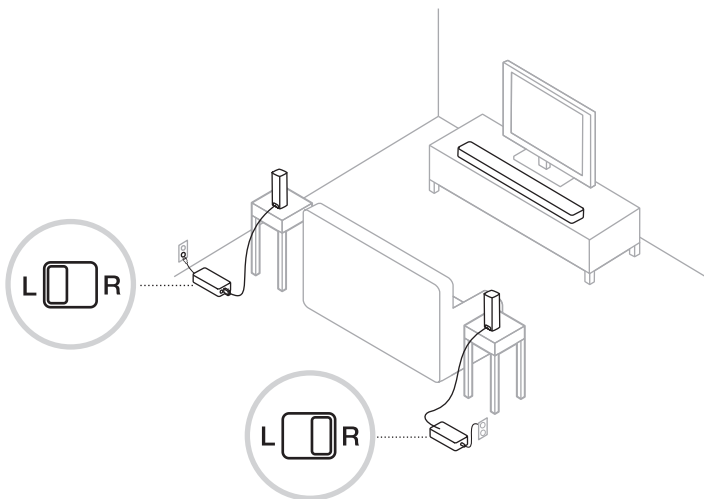


Installation des enceintes

Vous pouvez installer les enceintes sur des supports muraux, des supports de plafond, des pieds de sol ou des pieds de table. Pour acquérir ces accessoires, consultez le site [Bose.com](https://www.bose.com) ou contactez votre revendeur Bose.


ATTENTION : utilisez uniquement des accessoires Bose pour installer les enceintes. L'utilisation d'accessoires non autorisés risque d'endommager le système Bose et ses composants.

CONNEXION DES ADAPTATEURS

1. À l'aide du tournevis, desserrez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers la gauche) pour ouvrir les bornes.

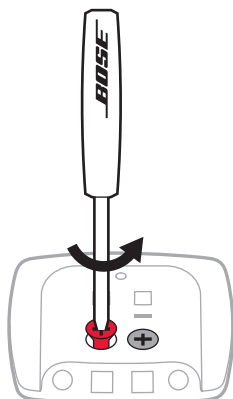

2. Insérez l'extrémité dénudée du câble rouge à deux broches portant la marque + dans la borne rouge +.
3. Insérez l'extrémité dénudée du câble noir à deux broches dans la borne — argent.

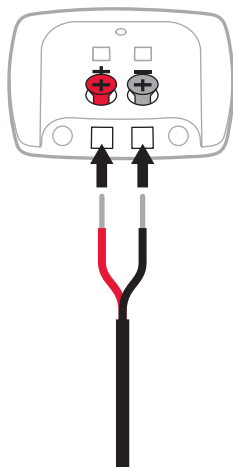


REMARQUE : veillez à insérer uniquement les portions dénudées de chaque fil afin d'éviter d'endommager l'isolant.

4. À l'aide du tournevis, serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) pour fixer les fils aux bornes.

5. Tenez l'enceinte et placez la base dessous.

La base doit être intégrée bord à bord à l'intérieur de la l'enceinte, et les bornes de connexion doivent être positionnées face à la partie arrière.

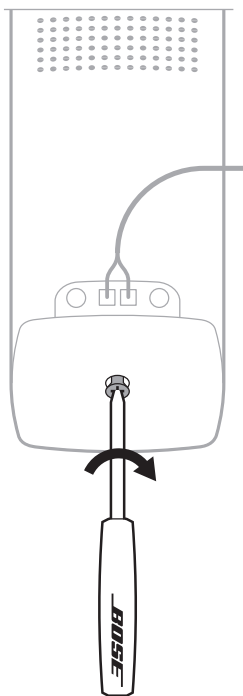


6. Fixez la base à l'enceinte : à l'aide d'un tournevis, serrez la vis de la base vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).

IDENTIFICATION DES RÉGLAGES D'INTERRUPTEUR SUR LES RÉCEPTEURS SANS FIL

Les enceintes se connectent aux récepteurs sans fil pour communiquer avec votre barre de son. Les récepteurs sont prédéfinis en usine sur un canal gauche et un canal droit. Vous pouvez utiliser l'interrupteur à l'avant du récepteur pour régler les paramètres de canal.


1. Vérifiez que l'interrupteur sur le récepteur sans fil est positionné sur **L** (gauche).
2. Vérifiez que l'interrupteur sur l'autre récepteur sans fil est positionné sur **R** (droite).

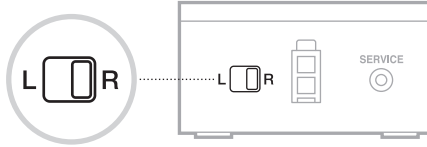

REMARQUE : vérifiez que l'un des récepteurs sans fil est toujours réglé sur **L** (gauche) et l'autre sur **R** (droite).

CONNEXION DES ENCEINTES


1. Placez votre enceinte en suivant les conseils de positionnement de la page 11.
2. Raccordez et fixez la base à l'enceinte surround en suivant les instructions de la page 15.

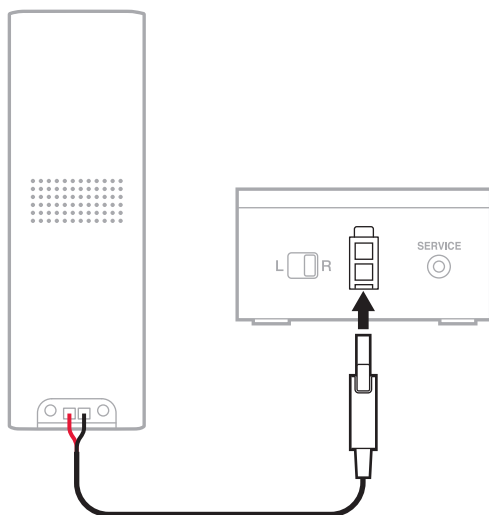

3. Raccordez l'autre extrémité du câble à deux broches à votre récepteur sans fil.
Vous entendez ou ressentez un clic.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour connecter l'autre enceinte.

CONNEXION DES ENCEINTES SURROUND À LA PRISE SECTEUR

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le récepteur sans fil.

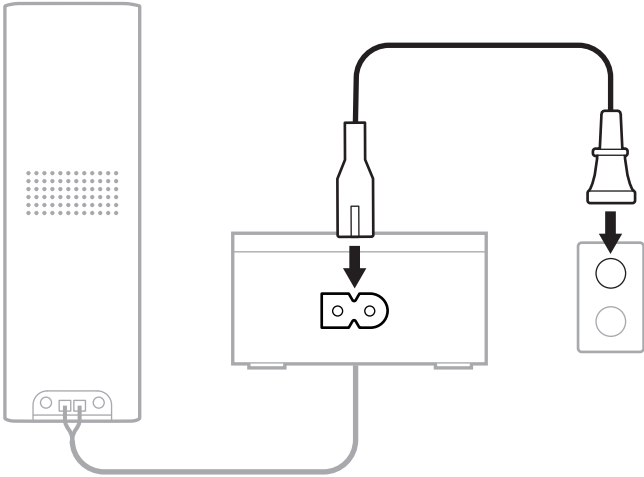

2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise secteur.
3. Répétez les étapes 1 à 2 pour raccorder l'autre enceinte au secteur.

SÉLECTION DE LA MÉTHODE DE CONNEXION

La méthode de connexion des enceintes surround dépend de votre barre de son. Sélectionnez la méthode de connexion dans le tableau ci-dessous.

BARRE DE SON	MÉTHODE DE CONNEXION
<p>Barre de son Bose Soundbar 500 ou Bose Soundbar 700</p>	<p>Mettez à jour le logiciel de la barre de son (requis), puis connectez-la à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 20).</p> <p>REMARQUE : si l'accès s'avère impossible ou si vous avez des difficultés à vous connecter avec l'application Bose Music, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes », page 26.</p>
<p>Bose Smart Soundbar 300</p>	<p>Procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 20).</p> <p>REMARQUE : si l'accès s'avère impossible ou si vous avez des difficultés à vous connecter avec l'application Bose Music, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes », page 26.</p>
<p>Barre de son SoundTouch 300</p>	<p>Mettez à jour le logiciel de la barre de son (requis), puis connectez-la à l'aide de la télécommande de la barre de son (reportez-vous à la page 21).</p>

MISE À JOUR DE LA BARRE DE SON SOUNDBAR 500/700

Si vous connectez votre barre de son Bose Soundbar 500 ou Bose Soundbar 700 aux enceintes surround, vous DEVEZ vous assurer que le logiciel de la barre de son est à jour.

Si vous avez configuré la barre de son avec l'application Bose Music et l'avez connectée au réseau Wi-Fi*, elle se met à jour automatiquement. Si vous n'avez pas configuré la barre de son avec l'application Bose Music, téléchargez cette application et suivez les instructions qui l'accompagnent.

Consultez la notice d'utilisation en ligne de la barre de son pour en savoir plus (reportez-vous à la page 28).

CONNEXION À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

ATTENTION : avant de connecter votre barre de son Bose Soundbar 500 ou Bose Soundbar 700, vous DEVEZ vous assurer que le logiciel de la barre de son est à jour. Dans le cas contraire, la qualité du son pourrait être affectée et cela pourrait endommager vos enceintes surround. Pour en savoir plus sur la mise à jour de la barre de son Bose Soundbar 500 ou Bose Soundbar 700, reportez-vous à la page 19.

1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran Mes produits.
2. Accédez au menu Réglages pour ajouter vos enceintes surround.

Vous découvrez l'application Bose Music ?






1. Sur votre périphérique mobile, téléchargez l'application Bose Music.




2. Suivez les instructions de l'application.

MISE À JOUR DE LA BARRE DE SON SOUNDTOUCH 300

Si vous connectez votre barre de son SoundTouch 300 aux enceintes surround, vous DEVEZ vous assurer que le logiciel de la barre de son est à jour. Vous pouvez mettre à jour le logiciel système à l'aide de l'application SoundTouch ou de la télécommande. L'application vous informe des mises à jour logicielles de la barre de son.

1. Sur votre télécommande, appuyez sur la touche SoundTouch .
2. Maintenez enfoncée la touche de sous-titrage **CC** jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi , le voyant TV , le voyant SoundTouch  et le voyant *Bluetooth*[®]  de la barre de son clignotent en blanc.

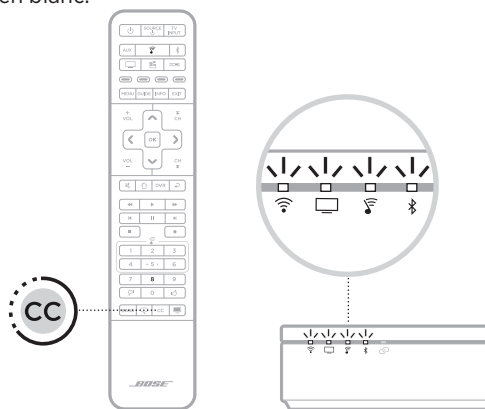




La barre de son redémarre une fois la mise à jour terminée.


REMARQUE : la mise à jour peut prendre 10 minutes ou plus.

CONNEXION À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE SOUNDTOUCH 300

ATTENTION : vous DEVEZ vous assurer que le logiciel de la barre de son est à jour pour profiter d'une qualité sonore optimale et éviter d'endommager vos enceintes surround. Pour en savoir plus sur la mise à jour de la barre de son, reportez-vous à la page 21.

1. Sur la télécommande de votre barre de son, appuyez sur la touche SoundTouch .
2. Maintenez enfoncée la touche 7 jusqu'à ce que le voyant de connectivité  de la barre de son clignote en blanc.

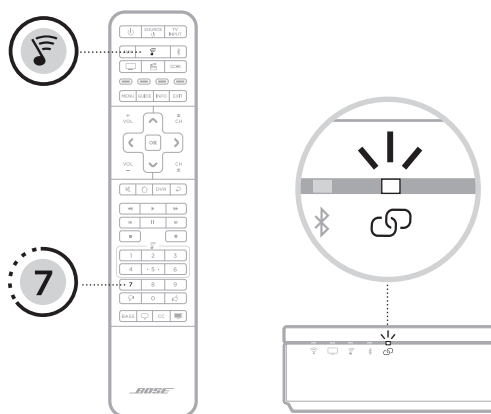

Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité. Le voyant situé à l'arrière du récepteur sans fil et le voyant  sur la barre de son clignotent en blanc.

REMARQUES :

- La connexion peut prendre plusieurs minutes.
- S'il s'avère impossible de connecter les enceintes surround à la barre de son, reportez-vous à la section Dépannage, page 26.

VÉRIFICATION DU SON

REMARQUE : pour éviter les sons discordants, désactivez les enceinte de votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.


1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire :
 - a. Mettez cette source sous tension.
 - b. Si cette source est connectée à votre téléviseur, sélectionnez l'entrée TV appropriée.
3. Mettez la barre de son sous tension.

Le son est diffusé sur les enceintes surround.

REMARQUE : si les enceintes surround n'émettent aucun son, reportez-vous à la section Résolution des problèmes, page 26.

VOYANT D'ÉTAT

Le voyant situé à l'avant du récepteur sans fil indique l'état du système.

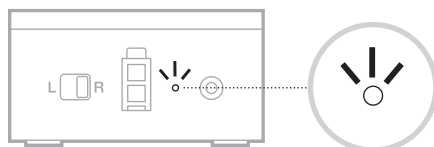

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en blanc	Connecté à la barre de son
Blanc clignotant	Téléchargement de la mise à jour logicielle
Orange fixe (faible)	Déconnecté de la barre de son
Orange clignotant	Prêt pour la connexion à la barre de son
Rouge clignotant	Erreur. Contactez le service client de Bose.

NETTOYAGE DES ENCEINTES SURROUND

Nettoyez la surface extérieure des enceintes surround avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION :

- Veillez à NE PAS renverser de liquide sur les enceintes surround ou dans ses ouvertures.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aérosols à proximité des enceintes surround.
- Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/Support/WSS700

GARANTIE LIMITÉE

Vos enceintes surround sont couvertes par une garantie limitée transférable. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

En cas de problèmes avec vos enceintes surround :

- Débranchez les cordons d'alimentation des récepteurs sans fil et de la barre de son, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.
- Vérifiez le voyant d'état du récepteur sans fil (reportez-vous à la page 24).
- Éloignez les enceintes surround et la barre de son de toute source d'interférences possible (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, four à micro-ondes, etc.).
- Pour positionner les enceintes surround, suivez les conseils de la page 11.

AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact

SYMPTÔME	SOLUTION
L'application Bose Music ne fonctionne pas sur le périphérique mobile	Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible avec l'application Bose Music et respecte la configuration minimale requise. Pour en savoir plus, accédez à l'App Store sur votre périphérique mobile.
Impossible de connecter les enceintes surround à la barre de son	<p>Vérifiez que le voyant d'état clignote en orange, ce qui indique que les récepteurs sans fil sont prêts pour la connexion (reportez-vous à la page 24).</p> <p>Répétez le processus de connexion (reportez-vous à la page 18).</p> <p>Débranchez les cordons d'alimentation des récepteurs sans fil et de la barre de son, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.</p> <p>Mettez à jour votre barre de son. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre barre de son (reportez-vous à la page 28).</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
Absence de son ou son intermittent	<p>Restaurez le son du système.</p> <p>Augmentez le volume.</p> <p>Vérifiez que la barre de son reproduit bien le son. Si ce n'est pas le cas, consultez la notice d'utilisation de la barre de son pour obtenir des instructions de dépannage (reportez-vous à la page 28).</p> <p>Vérifiez que le voyant d'état est allumé en blanc, ce qui indique que les enceintes surround sont connectées à la barre de son (reportez-vous à la page 24).</p> <p>Si possible, essayez avec différentes sources.</p> <p>Répétez le processus de connexion (reportez-vous à la page 18).</p> <p>Assurez-vous qu'un récepteur sans fil est réglé sur le canal L (gauche) et l'autre sur le canal R (droit) (reportez-vous à la page 15).</p> <p>Vérifiez que les fils d'enceinte positif et négatif sont correctement insérés dans les adaptateurs. Branchez correctement les adaptateurs aux enceintes.</p> <p>Pour positionner les enceintes surround, suivez les conseils de la page 11.</p>
Son médiocre ou déformé provenant des enceintes surround	<p>Mettez à jour votre barre de son. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre barre de son (reportez-vous à la page 28).</p> <p>Si possible, essayez avec différentes sources.</p> <p>Pour positionner les enceintes surround, suivez les conseils de la page 11.</p> <p>Vérifiez que les fils d'enceinte positif et négatif sont correctement insérés dans les adaptateurs. Branchez correctement les adaptateurs aux enceintes.</p> <p>Si vous placez les enceintes dans une armoire ou sur une étagère, positionnez-les aussi près que possible du bord avant de l'étagère afin d'obtenir des performances audio optimales.</p> <p>Si un module de basses est connecté à une barre de son Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 ou SoundTouch 300, exécutez l'étalonnage audio ADAPTiQ. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre barre de son (reportez-vous à la page 28).</p> <p>REMARQUE : si vous ne possédez plus le casque ADAPTiQ (fourni avec votre barre de son), contactez le service client de Bose pour en obtenir un nouveau.</p>
Absence de son surround	<p>Vérifiez que votre téléviseur peut diffuser du son surround (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur).</p> <p>Assurez-vous qu'un récepteur sans fil est réglé sur le canal L (gauche) et l'autre sur le canal R (droit) (reportez-vous à la page 15).</p> <p>Vérifiez que les fils d'enceinte positif et négatif sont correctement insérés dans les adaptateurs. Branchez correctement les adaptateurs aux enceintes.</p>

ACCÈS À LA NOTICE D'UTILISATION DE VOTRE BARRE DE SON

Pour obtenir des instructions ou des conseils de dépannage spécifiques à votre barre de son, consultez la notice d'utilisation. Consultez le site

Bose Soundbar 500 : [worldwide.Bose.com/Support/SB500](https://worldwide.bose.com/Support/SB500)

Bose Soundbar 700 : [worldwide.Bose.com/Support/SB700](https://worldwide.bose.com/Support/SB700)

Barre de son SoundTouch 300 : [global.Bose.com/Support/ST300](https://global.bose.com/Support/ST300)

Bose Smart Soundbar 300 : [worldwide.Bose.com/Support/SB300](https://worldwide.bose.com/Support/SB300)

