




**SURROUND SPEAKERS 700**

## Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

**CE** Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

### Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat dit niet wordt afgekneeld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verwijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verwijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het apparaat en het plateau verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
12. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
13. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voor gebruik in de 5150-5250 MHz-band is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing bij andere systemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

**CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)**

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energierelevante producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Verste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Bose draadloos ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	≤ 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	≤ 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Volgens bijlage II 3(a) van richtlijn 801/2013 (amendement van artikel 26 van 1275/2008) geldt de verplichting om een draadloze poort uit te schakelen niet voor producten met slechts één draadloze netwerkverbinding voor het beoogde gebruik en zonder bekabelde netwerkverbinding.	

**Voor Europa:**

**Frequentiebanden 2400 tot 2483,5 MHz, 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz.**


Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

**Frequentieband 5725 tot 5850 MHz.**

Maximaal zendvermogen minder dan 14 dBm (25 mW) EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

## Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

### Artikel XII


Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

### Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

## Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

**Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan**

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 429148						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylenethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
<b>Opmerking 1:</b> "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.						
<b>Opmerking 2:</b> "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

**Importeur in Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

**Ingangsspecificaties:** 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 30 W

Het CMIIT-ID bevindt zich op de onderkant van het product.

**Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie**

Het serienummer en modelnummer vindt u aan de onderkant van de surroundluidsprekers.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) te gaan.

### Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Music-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Het *Bluetooth*<sup>®</sup>-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Smart Soundbar, Bose Surround Speakers, OmniJewel, SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

The following license disclosure applies to the FreeRTOS software package that is included as a component of your Bose Surround Speaker 700 product:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN-CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## **WAT ZIT ER IN DE DOOS**

Inhoud .....	10
--------------	----

## **PLAATSING VAN HET SYSTEEM**

Aanbevelingen .....	11
De luidsprekers bevestigen.....	12

## **INSTALLATIE VAN DE DRAADLOZE ONTVANGERS**

De adapters aansluiten .....	13
De instellingen van de schakelaars op de draadloze ontvangers controleren .....	15
De luidsprekers aansluiten .....	16

## **AAN/UIT**

De surroundluidsprekers op het lichtnet aansluiten .....	17
--	----

## **VERBINDEN MET EEN SOUNDBAR**

Uw verbindingmethode kiezen .....	18
Uw Bose Soundbar 500/700 updaten .....	19
Verbinden via de Bose Music-app.....	20
Kent u de Bose Music-app nog niet? .....	20
Uw SoundTouch 300 soundbar updaten .....	21
Verbinden met behulp van de afstandsbediening van de SoundTouch 300.....	22
Controleren of er geluid is.....	23

## **STATUS VAN DRAADLOZE ONTVANGER**

Statuslampje .....	24
--------------------	----



**VERZORGING EN ONDERHOUD**


De surroundluidsprekers schoonmaken..... 25  
Reserveonderdelen en accessoires..... 25  
Beperkte garantie ..... 25

**PROBLEMEN OPLOSSEN**


Probeer deze oplossingen eerst ..... 26  
Andere oplossingen..... 26  
Toegang tot de gebruikershandleiding van uw soundbar..... 28

## INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:




Surroundluidspreker (2)



Draadloze ontvanger (2)




Voetstuk (2)



Netsnoer (2)\*



Kruiskopschroevendraaier



Tweepinsluidsprekerkabel (2)

\*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.


**OPMERKING:** Als een onderdeel van het product beschadigd is, mag u het product NIET gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/Support/WSS700](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS700)

## AANBEVELINGEN

Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de draadloze ontvangers. Plaats de luidsprekers en de draadloze ontvangers niet in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

ONDERDEEL	AANBEVOLEN POSITIE
<b>Surroundluidsprekers</b>	<p>Zet de luidsprekers op hun rubberen voetjes op een stabiele en vlakke ondergrond.</p> <p>Plaats de luidsprekers op oorhoogte of hoger achter in de kamer.</p> <p>Als de luidsprekers in een dichte boekenkast worden geplaatst, plaats ze dan vooraan op de plank.</p> <p>Als u wilt dat het geluid via de muren de kamer in weerkaatst, richt de luidsprekers dan naar een achter- of zijmuur.</p>
<b>Draadloze ontvangers</b>	<p>Controleer of de schakelaar op één draadloze ontvanger op <b>R</b> (rechts) is ingesteld.</p> <p>Controleer of de schakelaar op de andere draadloze ontvanger op <b>L</b> (links) is ingesteld.</p> <p>Als u met uw gezicht naar de tv staat, plaats dan de luidspreker en draadloze ontvanger <b>R</b> aan de <b>rechterkant</b> van de kamer.</p> <p>Als u met uw gezicht naar de tv staat, plaats dan de luidspreker en draadloze ontvanger <b>L</b> aan de <b>linkerkant</b> van de kamer.</p> <p>Zorg dat er bij elke draadloze ontvanger een stopcontact in de buurt is.</p>

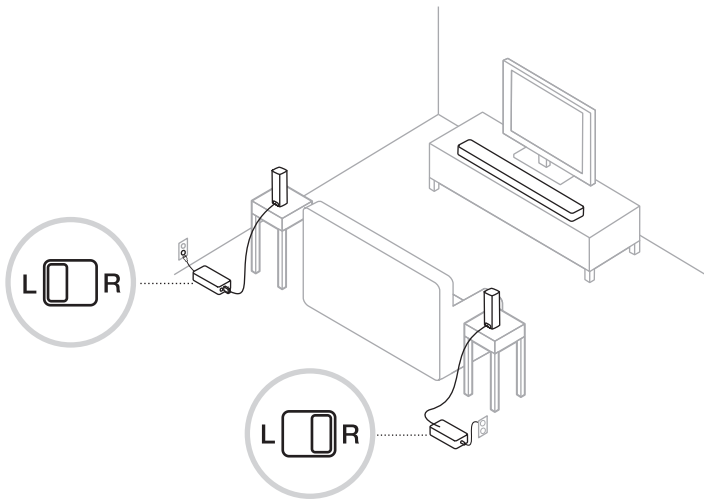


## De luidsprekers bevestigen

U kunt de luidsprekers aan wandsteunen, plafondbevestigingen, vloerstandaarden of tafelstandaarden bevestigen. Als u deze accessoires wilt aanschaffen, gaat u naar [Bose.com](https://www.bose.com) of neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-dealer.


**LET OP:** Gebruik uitsluitend bevestigingsmateriaal van Bose voor het monteren van de luidsprekers. Gebruik van niet-goedgekeurde steunen kan leiden tot schade aan het Bose-systeem en de componenten.

## DE ADAPTERS AANSLUITEN

1. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven linksom te draaien en de aansluitklemmen van de draden los te maken.

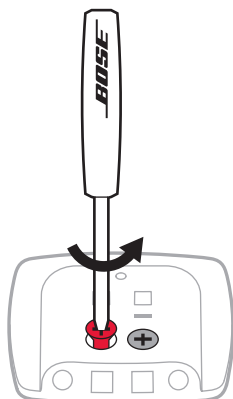

2. Steek het rode gestripte uiteinde van de tweepinskabel met de aanduiding + in de rode aansluitklem met de aanduiding +.
3. Steek het zwarte gestripte uiteinde van de tweepinskabel in de zilverkleurige aansluitklem —.

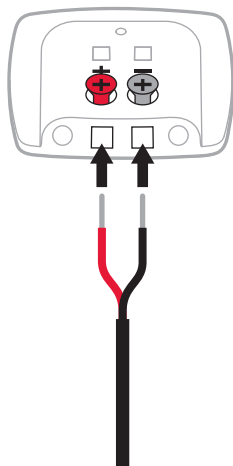


**OPMERKING:** Zorg dat u alleen de gestripte en vertinde delen van elke blootliggende draad in de klem steekt om te voorkomen dat u de isolatie van de draad vastklemt.

4. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven rechtsom te draaien om de draden vast te zetten in de aansluitklemmen.

5. Houd de luidspreker vast en plaats het voetstuk in de onderkant.

Het voetstuk hoort zodanig in de luidspreker te passen dat het niet uitsteekt en de aansluitklemmen voor de draden horen naar de achterkant te wijzen.

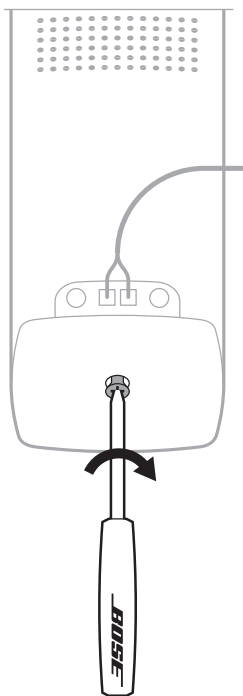


6. Bevestig het voetstuk aan de luidspreker door met de schroevendraaier de schroef onder op het voetstuk rechtsom (met de klok mee) vast te draaien.

## DE INSTELLINGEN VAN DE SCHAKELAARS OP DE DRAADLOZE ONTVANGERS CONTROLEREN

De luidsprekers maken verbinding met draadloze ontvangers om te communiceren met uw soundbar. De ontvangers zijn bij levering ingesteld op een linker- en rechterkanaal. U kunt de schakelaar aan de voorkant van de ontvanger gebruiken om de kanaalinstellingen aan te passen.


1. Controleer of de schakelaar op één draadloze ontvanger op **L** (links) is ingesteld.
2. Controleer of de schakelaar op de andere draadloze ontvanger op **R** (rechts) is ingesteld.

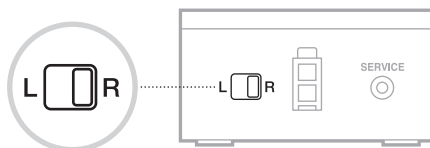

**OPMERKING:** Zorg dat één draadloze ontvanger altijd is ingesteld op **L** (links) en de andere op **R** (rechts).

## DE LUIDSPREKERS AANSLUITEN

1. Plaats de luidspreker in overeenstemming met de richtlijnen voor plaatsing op pagina 11.
2. Sluit het voetstuk op de surroundluidspreker aan en schroef dit stevig vast (zie pagina 15).

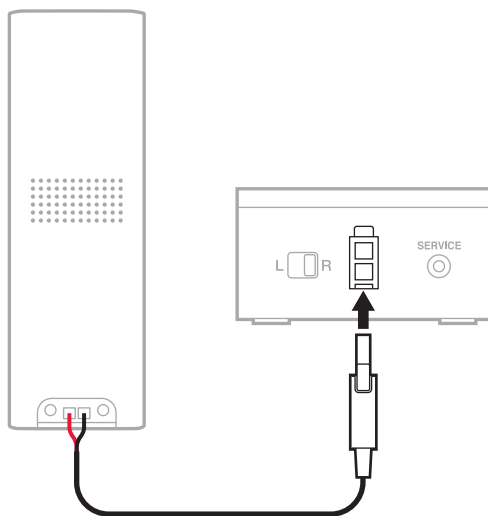


3. Sluit het andere uiteinde van de tweepinskabel aan op de draadloze ontvanger. U hoort of voelt een klik.
4. Herhaal stap 1-3 om de andere luidspreker aan te sluiten.



## DE SURROUNDLUIDSPREKERS OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de draadloze ontvanger.

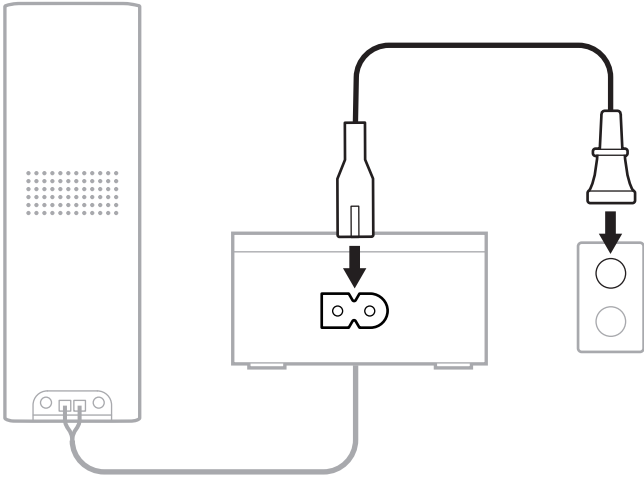

2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.
3. Herhaal stap 1-2 om de andere luidspreker op het lichtnet aan te sluiten.

## UW VERBINDINGSMETHODE KIEZEN

De manier waarop u verbinding maakt met de surroundluidsprekers, hangt af van de soundbar. Kies een verbindingsmethode uit de onderstaande tabel.

SOUNDBAR	VERBINDINGSMETHODE
<b>Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700</b>	Update de software van de soundbar (vereist) en maak dan verbinding via de Bose Music-app (zie pagina 20). <b>OPMERKING:</b> Als u geen toegang krijgt tot de Bose Music-app of problemen ondervindt bij het maken van een verbinding via de app, zie dan "Problemen oplossen" op pagina 26.
<b>Bose Smart Soundbar 300</b>	Maak verbinding via de Bose Music-app (zie pagina 20). <b>OPMERKING:</b> Als u geen toegang krijgt tot de Bose Music-app of problemen ondervindt bij het maken van een verbinding via de app, zie dan "Problemen oplossen" op pagina 26.
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	Update de software van de soundbar (vereist) en maak dan verbinding met behulp van de afstandsbediening van de soundbar (zie pagina 21).

## **UW BOSE SOUNDBAR 500/700 UPDATEN**

Als u uw Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700 verbindt met de surroundluidsprekers, MOET u ervoor zorgen dat deze is uitgerust met de meest recente versie van de software.

Als de soundbar is geïnstalleerd met behulp van de Bose Music-app en verbonden is met uw Wi-Fi<sup>®</sup>-netwerk, wordt de soundbar automatisch geüpdatet. Als u de soundbar niet hebt geïnstalleerd met behulp van de Bose Music-app, downloadt u de app en volgt u de instructies van de app.

Raadpleeg de online gebruikershandleiding van de soundbar voor meer informatie (zie pagina 28).

## VERBINDEN VIA DE BOSE MUSIC-APP

**LET OP:** Voordat u uw Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700 verbindt, MOET u ervoor zorgen dat deze is uitgerust met de meest recente versie van de software. Als u niet eerst een update uitvoert, kan dat de geluidskwaliteit nadelig beïnvloeden en de surroundluidsprekers beschadigen. Voor meer informatie over het updaten van uw Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700, zie pagina 19.

1. Selecteer uw soundbar in het scherm Mijn Bose van de Bose Music-app.
2. Ga naar het menu Instellingen om uw surroundluidsprekers toe te voegen.

### Kent u de Bose Music-app nog niet?






1. Download de Bose Music-app op uw mobiele apparaat.




2. Volg de instructies van de app.

## UW SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR UPDATEN

Als u uw SoundTouch 300 verbindt met de surroundluidsprekers, MOET u ervoor zorgen dat deze is uitgerust met de meest recente versie van de software. U kunt de systeemsoftware updaten via de SoundTouch-app of met de afstandsbediening. De app waarschuwt u wanneer er een software-update beschikbaar is voor de soundbar.

1. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch-knop .
2. Houd de knop voor optionele ondertiteling **CC** ingedrukt tot het Wi-Fi-lampje , tv-lampje , SoundTouch-lampje  en Bluetooth\*-lampje  op de soundbar wit knipperen.

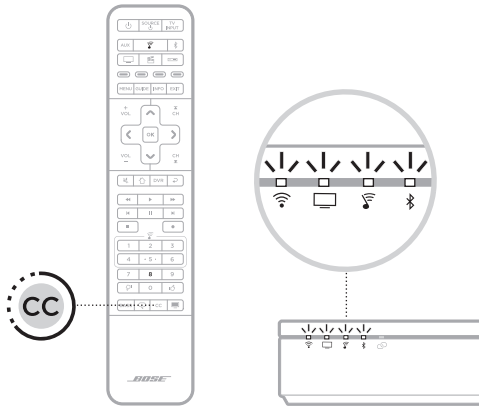




De soundbar start opnieuw op wanneer de update voltooid is.


**OPMERKING:** De update kan 10 minuten of langer duren.

## VERBINDEN MET BEHULP VAN DE AFSTANDSBEDIENING VAN DE SOUNDTOUCH 300

**LET OP:** Voor een optimale geluidskwaliteit en om schade aan de surroundluidsprekers te voorkomen, MOET u ervoor zorgen dat de soundbar is uitgerust met de meeste recente versie van de software. Voor meer informatie over het updaten van de soundbar, zie pagina 21.

1. Druk op de afstandsbediening van de soundbar op de SoundTouch-knop .
2. Houd 7 ingedrukt tot het verbindingslampje  op de soundbar wit knippert.

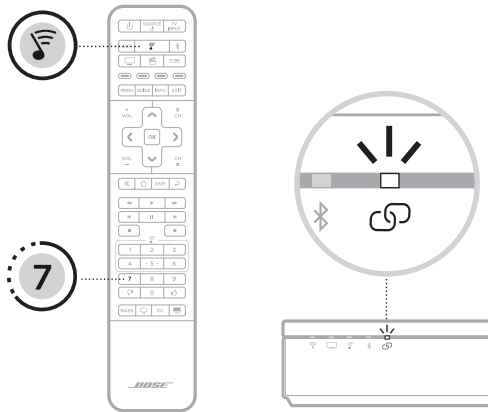

Als er verbinding is, hoort u een toon. Het lampje aan de achterkant van de draadloze ontvangers en  op de soundbar branden wit.

### OPMERKINGEN:

- Verbinding maken kan een paar minuten duren.
- Als de surroundluidsprekers geen verbinding maken met de soundbar, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 26.

## CONTROLLEREN OF ER GELUID IS

**OPMERKING:** Om te vermijden dat u vervormd geluid hoort, zet u de luidsprekers van de tv uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.


1. Schakel de tv in.
2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
  - a. Schakel deze bron in.
  - b. Als deze bron aangesloten is op de tv, selecteer dan de juiste tv-ingang.
3. Schakel de soundbar in.

Er komt geluid uit de surroundluidsprekers.

**OPMERKING:** Als er geen geluid uit de surroundluidsprekers komt, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 26.

## STATUSLAMPJE

Het lampje aan de voorkant van de draadloze ontvanger geeft de status van het systeem aan.

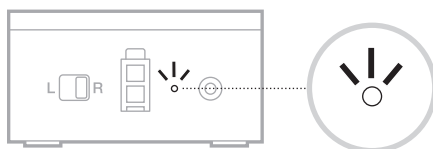

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
<b>Continu wit</b>	Verbonden met de soundbar
<b>Knipperend wit</b>	Bezig met het downloaden van software-update
<b>Continu oranje (gedimd)</b>	Verbinding met de soundbar verbroken
<b>Knipperend oranje</b>	Klaar om verbinding te maken met de soundbar
<b>Knipperend rood</b>	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice



## DE SURROUNDLUIDSPREKERS SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de surroundluidsprekers schoon met een zachte, droge doek.

### LET OP:

- Zorg dat er GEEN vloeistof op de surroundluidsprekers of in openingen wordt gemorst.
- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de surroundluidsprekers.
- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

## RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/Support/WSS700](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS700)

## BEPERKTE GARANTIE

De surroundluidsprekers worden gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

## PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen hebt met de surroundluidsprekers:

- Koppel de netsnoeren van de draadloze ontvangers en soundbar los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer het statuslampje van de draadloze ontvanger (zie pagina 24).
- Plaats de draadloze ontvangers en soundbar weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de surroundluidsprekers volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 11).

## ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

SYMPTOOM	OPLOSSING
<b>Bose Music-app werkt niet op mobiel apparaat</b>	Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is met de Bose Music-app en voldoet aan de minimale systeemvereisten. Raadpleeg de appstore op uw mobiele apparaat voor meer informatie.
<b>Surroundluidsprekers maken geen verbinding met de soundbar</b>	<p>Controleer of het statuslampje oranje knippert, wat aangeeft dat de draadloze ontvangers klaar zijn om verbinding te maken (zie pagina 24).</p> <p>Herhaal de verbindingsprocedure (zie pagina 18).</p> <p>Koppel de netsnoeren van de draadloze ontvangers en soundbar los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.</p> <p>Update de soundbar. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de soundbar voor meer informatie (zie pagina 28).</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p><b>Geluid valt soms weg of geen geluid</b></p>	<p>Schakel het geluid van het systeem in.</p> <p>Zet het volume hoger.</p> <p>Controleer of de soundbar geluid afspeelt. Als dat niet het geval is, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van de soundbar om het probleem op te lossen (zie pagina 28).</p> <p>Controleer of het statuslampje continu wit brandt, wat aangeeft dat de surroundluidsprekers verbonden zijn met de soundbar (zie pagina 24).</p> <p>Test verschillende bronnen (indien beschikbaar).</p> <p>Herhaal de verbindingprocedure (zie pagina 18).</p> <p>Zorg dat één draadloze ontvanger is ingesteld op het kanaal <b>L</b> (links) en de andere op het kanaal <b>R</b> (rechts) (zie pagina 15).</p> <p>Controleer of de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op de adapters. Sluit de adapters goed aan op de luidsprekers.</p> <p>Plaats de surroundluidsprekers volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 11).</p>
<p><b>Slecht of vervormd geluid uit de surroundluidsprekers</b></p>	<p>Update de soundbar. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de soundbar voor meer informatie (zie pagina 28).</p> <p>Test verschillende bronnen (indien beschikbaar).</p> <p>Plaats de surroundluidsprekers volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 11).</p> <p>Controleer of de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op de adapters. Sluit de adapters goed aan op de luidsprekers.</p> <p>Als u de luidsprekers in een kast of op een plank plaatst, plaats ze dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de plank voor optimale audioprestaties.</p> <p>Als een basmodule is verbonden met een Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 of SoundTouch 300 soundbar, voert u de ADAPTiQ-audiokalibratie uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de soundbar voor meer informatie (zie pagina 28).</p> <p><b>OPMERKING:</b> Als u de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor een vervangend exemplaar.</p>
<p><b>Geen surround sound</b></p>	<p>Controleer of de tv surround sound kan uitvoeren (raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv).</p> <p>Zorg dat één draadloze ontvanger is ingesteld op het kanaal <b>L</b> (links) en de andere op het kanaal <b>R</b> (rechts) (zie pagina 15).</p> <p>Controleer of de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op de adapters. Sluit de adapters goed aan op de luidsprekers.</p>

## TOEGANG TOT DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN UW SOUNDBAR

Voor instructies en oplossingen die specifiek betrekking hebben op uw soundbar, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw soundbar. Ga naar:

**Bose Soundbar 500:** [worldwide.bose.com/Support/SB500](https://worldwide.bose.com/Support/SB500)

**Bose Soundbar 700:** [worldwide.bose.com/Support/SB700](https://worldwide.bose.com/Support/SB700)

**SoundTouch 300 soundbar:** [global.bose.com/Support/ST300](https://global.bose.com/Support/ST300)

**Bose Smart Soundbar 300:** [worldwide.bose.com/Support/SB300](https://worldwide.bose.com/Support/SB300)

