



SURROUND SPEAKERS 700


Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

UK CA Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller i enlighet med förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11.  Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
12. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
13. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.

- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus, detta för att minska risken för negativ interferens mellan system som delar samma kanaler.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tabell över produktens strömstatus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och förordningen från 2020 gällande ekodesign för energirelaterade produkter och energiinformation (tillägg) (EU Exit) följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	≤ 0,5 W	Bose trådlös ≤ 2,0 W
Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget	≤ 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget.	Enligt Annex II 3(a) i bestämmelse 801/2013 ("Lot 26"-tillägget i 1275/2008) är kravet på trådlösa portar att det "gäller inte för produkter som är beroende av en enda anslutning till det trådlösa nätverket för avsedd användning och inte har någon anslutning till det fasta nätverket".	

För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.


Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Frekvensband som används: 5725 till 5850 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.

Enheten får endast användas inomhus vid drift inom frekvensområdet 5 150 till 5 350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt**Artikel XII**


I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Giftiga eller farliga ämnen och delar						
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr(VI))	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerad difenyleter (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 429148						
Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar						
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metalldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o
Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.						
Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "1" är 2011 eller 2021.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

UK-importör: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Indata: 100-240V ~ 50/60Hz 30W

CMIIT ID är placerad på produktens undersida.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på undersidan av surroundhögtalarna.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Säkerhetsinformation

Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen och ansluta produkten till Internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Music, Bose Music-logotypen, Bose Smart Soundbar, Bose Surround Speakers, SoundTouch och den trådlösa notens design är registrerade varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

The following license disclosure applies to the FreeRTOS software package that is included as a component of your Bose Surround Speaker 700 product:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN-CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN

Innehåll.....	11
---------------	----

PLACERING AV SYSTEMET

Rekommendationer.....	12
Montera högtalarna.....	13

INSTALLATION AV TRÅDLÖS MOTTAGARE

Ansluta adaptrarna.....	14
Identifiera omkopplarinställningar på de trådlösa mottagarna.....	16
Ansluta högtalarna.....	17

STRÖM

Ansluta surroundhögtalarna till ett eluttag.....	18
--	----

ANSLUTA TILL EN SOUNDBARHÖGTALARE

Välja anslutningsmetod.....	19
Ansluta med Bose Music-appen.....	20
Första gången med Bose Music-appen?.....	20
Uppdatera SoundTouch 300 soundbarhögtalare.....	21
Ansluta med fjärrkontrollen till SoundTouch 300.....	22
Kontrollera ljudet.....	23

STATUS FÖR TRÅDLÖS MOTTAGARE

Statuslampan.....	24
-------------------	----

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


Rengör surroundhögtalarna	25
Reservdelar och tillbehör.....	25
Begränsad garanti	25

FELSÖKNING

Prova det här först.....	26
Andra lösningar	26
Använda bruksanvisningen till din soundbarhögtalare	28

INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:




Surroundhögtalare (2)



Trådlös mottagare (2)




Surroundhögtalarens sockel (2)



Elkabel (2)*



Kryssmejsel



2-stifts högtalarkabel (2)

*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.


OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du INTE använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support

REKOMMENDATIONER

Du undviker trådlösa störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från de trådlösa mottagarna. Placera inte högtalarna och trådlösa mottagare vid eller i metallskåp och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.

KOMPONENT	REKOMMENDERAD PLACERING
Surroundhögtalare	<p>Placera högtalarna på gummitassarna på en stadig och jämn yta.</p> <p>Placera högtalarna i öronhöjd eller högre i rummets bakre del.</p> <p>Om du placerar högtalarna i en inbyggd bokhylla måste du placera dem på bokhyllans framkant.</p> <p>Rikta högtalarna mot bak- eller sidväggar för att få ett reflekterande ljud som fyller rummet.</p>
Trådlös mottagare	<p>Kontrollera att omkopplaren på en trådlös mottagare är inställd på R (höger).</p> <p>Kontrollera att omkopplaren på en trådlös mottagare är inställd på L (vänster).</p> <p>Vänd dig mot TV:n och placera högtalaren och den trådlösa R-mottagaren på den högra sidan av rummet.</p> <p>Vänd dig mot TV:n och placera högtalaren och den trådlösa L-mottagaren på den vänstra sidan av rummet.</p> <p>Kontrollera att det finns ström i närheten av varje trådlös mottagare.</p>

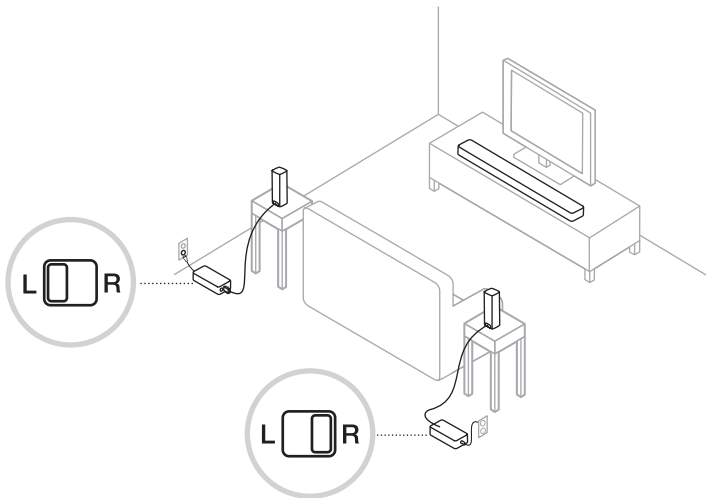


Montera högtalarna

Du kan montera högtalarna på väggen, i taket eller på stativ på golvet eller ett bord. Besök [Bose.com](https://www.bose.com) eller kontakta din lokala Bose-återförsäljare för att köpa dessa tillbehör.


TÄNK PÅ: Använd endast tillbehör från Bose för att montera högtalarna. Om du använder monteringsstillbehör som inte är godkända, riskerar du att skada Bose-systemet och dess komponenter.

ANSLUTA ADAPTRARNA

1. Vrid skruvmejseln åt vänster (moturs) för att lossa på trådklämmorna.

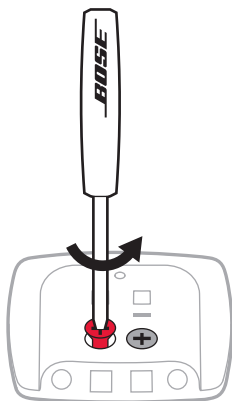

2. För den röda, skalade änden av 2-stiftskabeln märkt med + in i den röda +-klämman.
3. För den svarta, skalade änden av 2-stiftskabeln in i den silverfärgade --klämman.

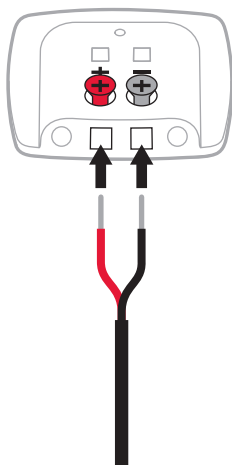


OBS! Se till att endast föra in de avskalade och förtennade delarna för varje ledning för att undvika att skruva fast ledningens isolering.

4. Använd en skruvmejsel och skruva skruvarna medurs för att fästa ledningarna i kontakterna.

5. Håll i högtalaren och placera sockeln i underdelen.

Sockeln ska passa precis i högtalarna och ledningarna ska vara riktade bakåt.

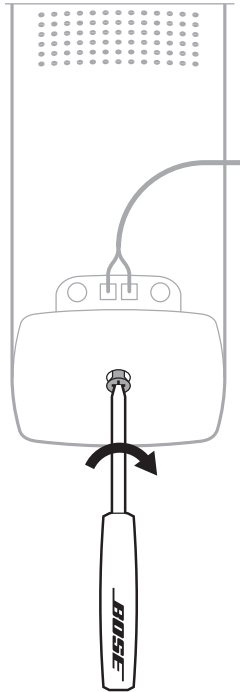


6. Fäst sockeln vid högtalarna genom att skruva fast skruven på sockelns undersida till höger (medurs) tills den sitter åt.

IDENTIFIERA OMKOPPLARINSTÄLLNINGAR PÅ DE TRÅDLÖSA MOTTAGARNA

Högtalarna ansluts till trådlösa mottagare för att möjliggöra kommunikation med soundbarhögtalaren. Mottagarna är förinställda för en vänster- och en högerkanal. Med omkopplaren på framsidan av mottagaren kan du ändra kanalinställningar.


1. Kontrollera att omkopplaren på en av de trådlösa högtalarna är inställd på **L** (vänster).
2. Kontrollera att omkopplaren på den andra trådlösa mottagaren är inställd på **R** (höger).

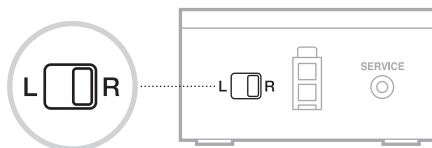

OBS! Se till att en trådlös mottagare alltid är inställd på **L** (vänster) och den andra på **R** (höger).

ANSLUTA HÖGTALARNA


1. Placera högtalaren enligt placeringsriktlinjerna på sidan 12.
2. Anslut och fäst sockeln i surroundhögtalaren (se sidan 14).

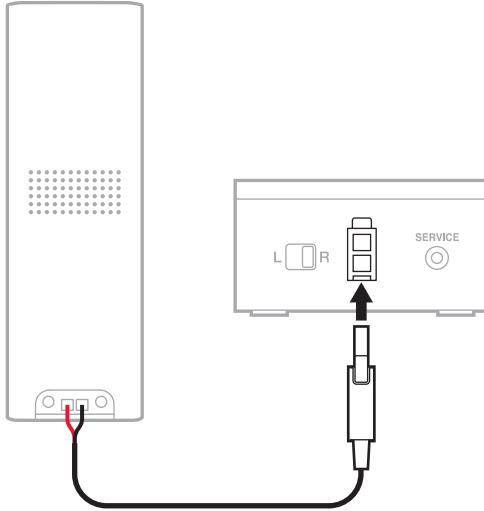

3. För in den andra änden av 2-stiftskabeln i den trådlösa mottagaren.
Du hör eller känner att det klickar.
4. Upprepa steg ett till tre för att ansluta den andra högtalaren.

ANSLUTA SURROUNDHÖGTALARNA TILL ETT ELUTTAG

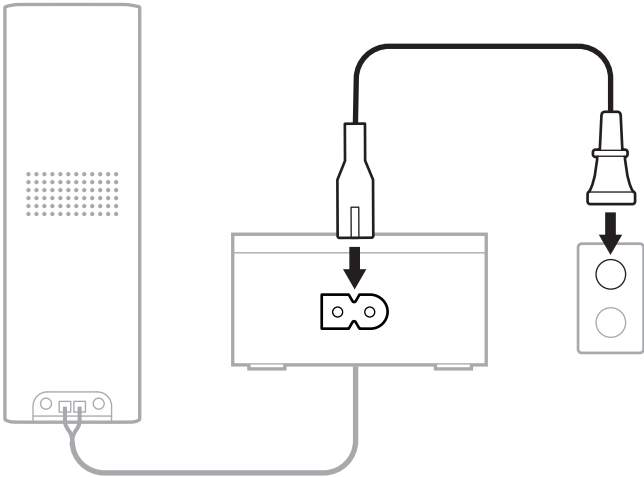

1. Anslut strömsladden till den trådlösa mottagaren.



2. Sätt in den andra änden i eluttaget.
3. Upprepa steg 1 - 2 för att ansluta den andra högtalaren till nätet.

VÄLJA ANSLUTNINGSMETOD

Anslutningsmetoden till surroundhögtalarna berör på din soundbarhögtalare. Välj anslutningsmetod från tabellen nedan.


SOUNDBARHÖGTALARE	ANSLUTNINGSMETOD
<p>Bose Smart Soundbar (röststyrd soundbarhögtalare)</p> 	<p>Anslut med Bose Music-appen (se sidan 20).</p> <p>OBS! Se Felsökning på sidan 26 om appen inte fungerar eller om du har anslutningsproblem med Bose Music-appen.</p>
<p>Soundbarhögtalaren SoundTouch 300</p> 	<p>Uppdatera soundbarhögtalarens programvara (krävs) och anslut med soundbarhögtalarens fjärrkontroll (se sidan 21).</p>

ANSLUTA MED BOSE MUSIC-APPEN

1. Välj din soundbarhögtalare i Bose Music-appen.
2. Gå till inställningsmenyn för att lägga till surroundhögtalarna.

Första gången med Bose Music-appen?

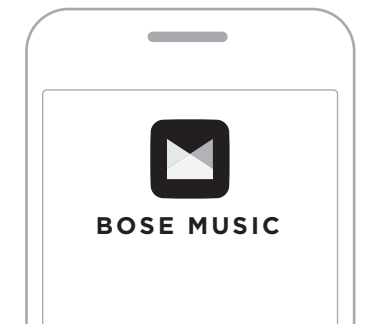




1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.




2. Följ instruktionerna i appen.

UPPDATERA SOUNDTOUCH 300 SOUNDBARHÖGTALARE

Om du ansluter din SoundTouch 300 till surroundhögtalarna MÅSTE du se till att soundbarhögtalarens programvara är uppdaterad. Du kan uppdatera systemets programvara med hjälp av SoundTouch-appen eller fjärrkontrollen. Appen meddelar dig när en programuppdatering till din soundbarhögtalare finns tillgänglig.

1. Tryck på SoundTouch-knappen  på fjärrkontrollen.
2. Tryck och håll inne Closed Captioning-knappen **CC** tills Wi-Fi-indikator , TV-indikator , SoundTouch-indikator  och *Bluetooth*[®]-indikator  på soundbarhögtalaren blinkar med vitt sken.

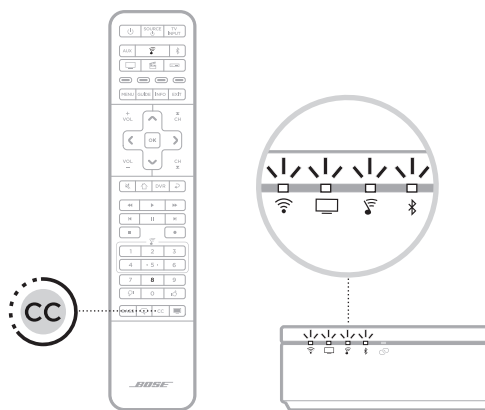




Högtalarpanelen startas om när uppdateringen är klar.


OBS! Uppdateringen kan ta tio minuter eller mer.

ANSLUTA MED FJÄRRKONTROLLEN TILL SOUNDTouch 300

TÄNK PÅ: För bästa ljudkvalitet och för att förhindra skador på surroundhögtalarna MÅSTE du se till att soundbarhögtalarens programvara är uppdaterad. Se sidan 21 för mer information om uppdatering av soundbarhögtalaren.

1. Tryck på SoundTouch-knappen  på fjärrkontrollen.
2. Tryck ned 7 tills anslutningsindikatorn  på högtalarpanelen blinkar med vitt sken.

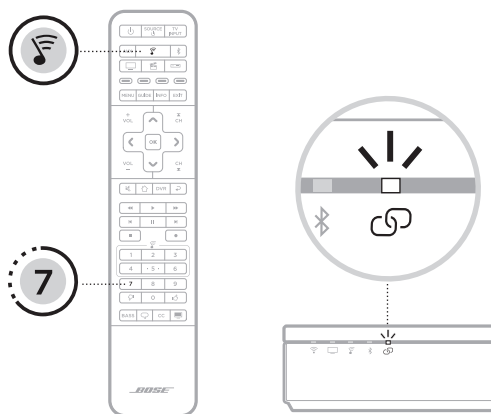

När den är ansluten hörs en signal. Lamporna på de trådlösa mottagarnas baksidor och  på högtalarpanelen ska lysa vitt.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Anslutningen kan ta flera minuter.
- Om surroundhögtalarna inte ansluter till högtalarpanelen ska du läsa i avsnittet "Felsökning" på sidan 26.

KONTROLLERA LJUDET

OBS! Stäng av TV-högtalarna för att undvika störande ljud. I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.


1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källa:
 - a. Sätt på källan.
 - b. Om källan är ansluten till TV:n ska du välja lämplig TV-ingång.
3. Sätt på soundbarhögtalaren.

Du hör ett ljud från de surroundhögtalarna.

OBS! Se avsnittet Felsökning på sidan 26 om du inte hör något ljud från surroundhögtalarna.

STATUSLAMPAN

Statuslampan på framsidan av de trådlösa mottagarna visar systemets status.

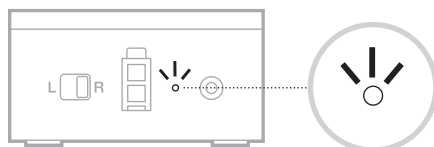

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Fast vitt sken	Ansluten till högtalarpanelen
Blinkar med vitt sken	Laddar ned programuppdatering
Fast gult (svagt)	Frånkopplad från högtalarpanelen
Blinkar gult	Redo att ansluta till högtalarpanelen
Blinkar med rött ljus	Fel. Kontakta Bose kundtjänst

RENGÖR SURROUNDHÖGTALARNA

Rengör utsidan på surroundhögtalarna med en mjuk och torr trasa.

TÄNK PÅ:

- Låt ingen vätska hamna på surroundhögtalarna eller komma in i några öppningar.
- Använd inte sprayer i närheten av de surroundhögtalare.
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt inga föremål komma in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.bose.com/Support

BEGRÄNSAD GARANTI

Dina surroundhögtalare omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med surroundhögtalarna:

- Dra ut elkablarna för de trådlösa mottagarna och soundbarhögtalaren, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera de trådlösa mottagarnas statuslampor (se sidan 24).
- Flytta surroundhögtalarna och högtalarpanelen bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Placera surroundhögtalarna enligt placeringsanvisningarna (se sidan 12).

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSNING
Bose Music-appen fungerar inte på min mobila enhet	Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta.
Surroundhögtalarna ansluter inte till soundbarhögtalaren	<p>Bekräfta att lampan blinkar gult, vilket tyder på att surroundhögtalarna är redo att ansluta (se sidan 24).</p> <p>Gör om anslutningsprocessen (se sidan 19).</p> <p>Dra ut elkablarna för de trådlösa mottagarna och soundbarhögtalaren, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag.</p> <p>Uppdatera soundbarhögtalaren. Mer information finns i bruksanvisningen till soundbarhögtalaren (se sidan 28).</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Hackigt ljud eller inget ljud från surroundhögtalarna</p>	<p>Kontrollera att ljudet i systemet inte är avstängt. Höj volymen.</p> <p>Bekräfta att högtalarpanelen spelar upp ljud. Om så inte är fallet kan du läsa om felsökning i handboken (se sidan 28).</p> <p>Bekräfta att lampan lyser vitt, vilket tyder på att surroundhögtalarna är anslutna till högtalarpanelen (se sidan 24).</p> <p>Testa om möjligt andra källenheter.</p> <p>Se till att ljudet du spelar upp har stöd för surroundljud.</p> <p>OBS! Den mesta musiken och vissa tv-serier spelas in i stereo vilket innebär att de inte har ljud som är anpassat för surroundhögtalare.</p> <p>Kontrollera att tv:n är förberedd för surroundljud (se tv:ns bruksanvisning).</p> <p>Gör om anslutningsprocessen (se sidan 19).</p> <p>Se till att en trådlös mottagare alltid är inställd på L (vänster kanal) och den andra på R (höger kanal)(se sidan 16).</p> <p>Kontrollera att de positiva och negativa högtalarledningarna är korrekt fastsatta i adaptrarna. Sätt fast adaptrarna ordentligt i högtalarna.</p> <p>Placera surroundhögtalarna enligt placeringsanvisningarna (se sidan 12).</p>
<p>Dåligt eller förvrängt ljud från surroundhögtalare</p>	<p>Uppdatera soundbarhögtalaren. Mer information finns i bruksanvisningen till soundbarhögtalaren (se sidan 28).</p> <p>Testa om möjligt andra källenheter.</p> <p>Placera surroundhögtalarna enligt placeringsanvisningarna (se sidan 12).</p> <p>Kontrollera att de positiva och negativa högtalarledningarna är korrekt fastsatta i adaptrarna. Sätt fast adaptrarna ordentligt i högtalarna.</p> <p>Om du placerar högtalarna i ett skåp eller på en hylla ska du placera dem så nära framkanten som möjligt för att få ett optimalt ljud.</p>

ANVÄNDA BRUKSANVISNINGEN TILL DIN SOUNDBARHÖGTALARE

Anvisningar och hur du felsöker din specifika soundbarhögtalare finns i bruksanvisningen till soundbarhögtalaren. Besök:

Bose Smart Soundbar: worldwide.bose.com/Support

Soundbarhögtalaren SoundTouch 300: global.bose.com/Support/ST300

