

TV SPEAKER


Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
10.  Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er isoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.

⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

- Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger.
- Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre kemiske forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarligt.
- Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn.
- Selv brugte batterier kan forårsage alvorlig personskade eller død.
- Sørg altid for at lukke batterirummet helt. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet, fjerne batterierne og opbevare dem utilgængeligt for børn.
- Sørg for, at batterierne er installeret korrekt i henhold til polariteten (+ og -).
- Bland ikke gamle og nye batterier, forskellige mærker eller forskellige typer batterier, f.eks. alkaliske, kul-zink eller genopladelige batterier.
- Hvis du har mistanke om, at batterierne kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge.
- Ring til et lokalt giftkontrolcenter for at få oplysninger om behandling.
- For at undgå risiko for eksplosion, brand eller kemiske forbrændinger skal du være forsigtig, når du udskifter batteriet, og du bør kun udskifte det med et godkendt batteri.
- Fjern straks brugte batterier, og send dem til genanvendelse eller bortskaf dem i henhold til lokale regler, og hold dem væk fra børn. Batterier må IKKE smides i husholdningsaffaldet eller brændes.
- Fjern og genbrug eller bortskaf straks batterier fra udstyr, der ikke har været brugt i en længere periode, i henhold til lokale bestemmelser.
- Undgå at tvangsaflade batteriet, genoplade det, skille det ad, opvarme det til over 85° C eller brænde det. Hvis du gør det, kan du komme til skade på grund af lækage eller eksplosion med kemiske forbrændinger til følge.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Batteritype: CR2032 | Nominel batterispænding: 3V



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- Det batteri, der følger med dette produkt, kan udgøre en risiko for brand, eksplosion eller kemisk forbrænding, hvis det håndteres forkert eller udskiftes med en forkert type.
- Brug kun den medfølgende hardware til montering af dette produkt: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Må ikke monteres på flader, der ikke er tilstrækkeligt robuste, eller flader, hvor der er skjult farlige ting bag, f.eks. el-ledninger eller rør. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal installere beslaget, skal du kontakte en kvalificeret, professionel montør. Sørg for, at beslaget installeres i overensstemmelse med de lokale bygningsregler.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.
- Produktmærkaten er placeret bag på højttaleren.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingsseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.


原電池類回収

Tablet over produktets strømtilstand

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter og bestemmelserne for miljøvenligt design af energirelaterede produkter og energioplysninger (tilføjelse) (EU-exit) følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømforbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Bluetooth® < 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	< 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	Bluetooth: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på knappen <i>Bluetooth</i> og holde den nede i 10 sekunder. Aktiveres ved pairing med en <i>Bluetooth</i> -kilde.	

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 431974						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højttalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o

Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.

Bemærkning 2: "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "1" er 2011 eller 2021.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Inputklassifikation: 100-240 V ~ 50/60 HZ, 36W

Modelnummer: 431974

CMII ID kan findes på produktmærkatens bag på højttaleren.

Californien: Indeholder et litium-ionbatteri med perchloratmateriale – kan kræve specialhåndtering. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnummer er placeret bag på højttaleren.

Serienummer:

Modelnummer:

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt indeholder software. Bose vil muligvis levere opdateringer fra tid til anden, herunder nogle, der håndterer sikkerhedsproblemer, som kan påvirke produktets funktionalitet. Det er dit ansvar at anvende opdateringer til de produkter, du ejer, og du kan få adgang til dem ved at kontakte Boses kundeservice på: [worldwide.bose.com/contact](https://www.worldwide.bose.com/contact)

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Dolby Audio Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

HDMI™ Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-handelsmærket og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.



Roku TV, Roku TV Ready, og Roku TV Ready-logoet er varemærker, der tilhører Roku, Inc.

Bose, Bose Bass Module, Bose Home Speaker, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose TV Speaker og SimpleSync er varemærker, der tilhører Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

FreeRTOS Kernel V10.0.1

Copyright © 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

<http://www.FreeRTOS.org>

<http://aws.amazon.com/freertos>

Heatshrink-0.4.1

Copyright (c) 2011-2015 Scott Vokes <vokes.s@gmail.com>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold.....	13
--------------	----

HØJTTALERPLACERING

Anbefalinger	14
Montering af højttaleren på væggen.....	15
Justering af lyden ved vægmontering.....	15

KONFIGURATION AF HØJTTALEREN

Kabelmuligheder	16
Tilslutning af højttaleren til dit tv.....	17
Mulighed 1: Optisk	17
Mulighed 2: HDMI™ ARC (medfølger ikke).....	18
Tilslutning af højttaleren til lysnettet.....	19
Sluk dine tv-højttalere.....	20
Tjek lyden	20

HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER

Fjernbetjeningsfunktioner.....	21
Tænd/sluk.....	22
Automatisk opvågning	23
Lydstyrke	24
Kilder	25
Dialogtilstand	26
Juster bassen.....	27
Nulstil bassen.....	28
Programmering af fjernbetjening fra tredjepart.....	29
Sæt højttaleren i programtilstand.....	29
Programmér tv-fjernbetjeningen	30

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Tilslut en mobil enhed	31
Frakobling af en mobil enhed	32
Genopret forbindelse til en mobil enhed	32
Tilslut en ekstra mobil enhed.....	33
Ryd højttalerens enhedsliste	33

HØJTTALERSTATUS

<i>Bluetooth</i> -status	34
Medieafspilning og lydstyrkestatus.....	35
Fejlstatus.....	36

AVANCEREDE FUNKTIONER

Tilslut tilbehør (valgfrit)	37
-----------------------------------	----

ALTERNATIV OPSÆTNING

Roku TV Ready™	38
Ingen optisk port eller HDMI-port på dit tv.....	39
Tv har kun en analog port.....	39
Tv har kun en hovedtelefonport	40

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

Opret forbindelse til en Bose Home Speaker eller Soundbar	41
Kompatible produkter.....	41
Tilslut ved hjælp af Bose-appen.....	41
Genopret forbindelsen til en Bose Home Speaker eller Soundbar	42

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Udskift fjernbetjeningens batteri	43
Rengør højttaleren	44
Reserve dele og tilbehør	44
Begrænset garanti	44

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først.....	45
Andre løsninger.....	45

INDHOLD


Bekræft, at følgende dele er i æsken:




Bose TV Speaker



Fjernbetjening til Bose TV Speaker
(batterier medfølger)



Netkabel*



Optisk kabel


* Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.


Besøg: worldwide.Bose.com/Support/TVS

ANBEFALINGER

- Placer højttaleren uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.
- Placer højttaleren direkte under (anbefales) eller over dit tv, hvor fronten vender ud i rummet.
- Placer højttaleren på gummifødderne på en stabil og plan overflade. For at få den rette støtte skal begge fødder hvile på overfladen. Vibrationer kan få højttaleren til at flytte sig, især på glatte overflader som f.eks. marmor, glas eller højglanspoleret træ.
- Hvis højttaleren placeres på en hyld eller et tv-møbel, skal du placere den forreste del af højttaleren så tæt som muligt på den forreste kant af hylden eller tv-møblet for at opnå optimal lyd kvalitet.
- Sørg for, at højttalerens bagside er mindst 1 cm fra enhver anden overflade. Hvis portene i denne side blokeres, påvirker det lyd kvaliteten.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
- For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra højttaleren i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter.
- For at få den bedste lyd kvalitet må højttaleren ikke placeres i et lukket skab eller diagonalt i et hjørne.
- Placer ikke nogen genstande oven på højttaleren.

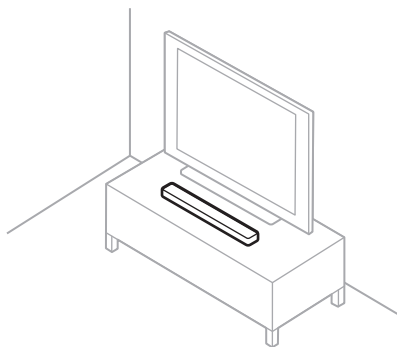

FORSIGTIG: Placer ikke højttaleren på dens front, bagside eller top, når den er i brug.

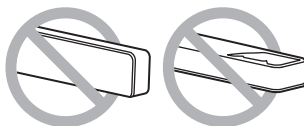


MONTERING AF HØJTTALEREN PÅ VÆGGEN

Du kan montere højttaleren på væggen. Du kan købe Bose Soundbar Wall Bracket hos din autoriserede Bose-forhandler.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/TVS

FORSIGTIG: Brug IKKE anden hardware til montering af højttaleren.

Justering af lyden ved vægmontering

Tryk på knappen Dialogtilstand  på fjernbetjeningen, og hold den nede i 5 sekunder, indtil tv-lyset på højttaleren blinker gult.



BEMÆRK: Hvis højttaleren tages af væggen, skal du gentage for at justere lyden igen.

KABELMULIGHEDER

Tilslut dit tv til højttaleren ved hjælp af en af de to kabelmuligheder.


- **Mulighed 1:** Optisk
- **Mulighed 2:** HDMI ARC (medfølger ikke)

NOTER:

- Hvis du bruger dit tv's HDMI ARC- eller Audio Return Channel-port, kan du bruge din tv-fjernbetjening til at tænde/slukke højttaleren eller skrue op eller ned for lyden eller slå lyden helt fra.
- Se "Alternativ opsætning" på side 38, hvis dit tv ikke har enten en optisk port eller en HDMI-port.
- Hvis du skifter mellem kabelmulighederne, skal du slukke højttaleren, inden du tilslutter det nye kabel (se side 22).
- Højttaleren er Roku TV Ready™. Du kan finde flere oplysninger om opsætning af højttalere med dit Roku TV™ på side 38.

1. På bagsiden af tv'et finder du portpanelerne **Audio OUT** (optisk) eller **HDMI ARC IN**.

BEMÆRK: Tv'ets portpanel ser muligvis ikke ud som vist her. Se efter portens form.

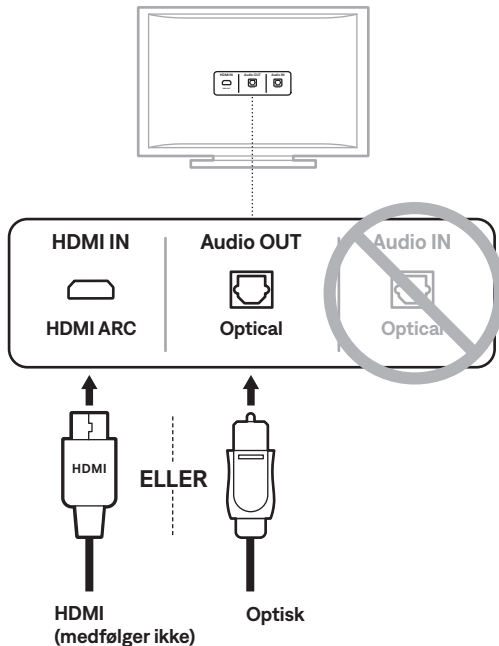

2. Vælg et lyd kabel.

TILSLUTNING AF HØJTTALEREN TIL DIT TV


Mulighed 1: Optisk

1. Fjern beskyttelseshætten fra begge det optiske kabels ender.



FORSIGTIG: Sørg for, at du har fjernet den beskyttende hætte fra begge ender af det optiske kabel. Hvis stikket sættes i med hættten på, eller hvis det vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller porten blive beskadiget.

2. Juster den ene ende af stikket med tv'ets **OPTICAL OUT**-port, og sæt forsigtigt stikket i.
3. Hold stikket på enden af det optiske kabel, så Bose-logoet vender nedad.
4. Juster stikket med højttalerens **OPTICAL IN**-port, og sæt stikket forsigtigt i.

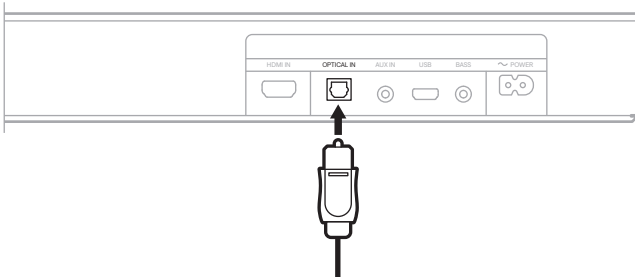

BEMÆRK: Porten har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

5. Skub stikket helt ind i porten, indtil du hører eller mærker et klik.




Mulighed 2: HDMI ARC (medfølger ikke)

1. Sæt den ene ende af HDMI-kablet i tv'ets **HDMI ARC**-port.


BEMÆRK: Hvis du ikke tilslutter højttaleren til dit tv's HDMI ARC- eller Audio Return Channel-port, hører du ikke lyd fra højttaleren. Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port, skal du tilslutte højttaleren ved hjælp af det medfølgende optiske kabel (se side 17).

2. Sæt den anden ende af kablet i **HDMI IN**-porten på højttaleren.

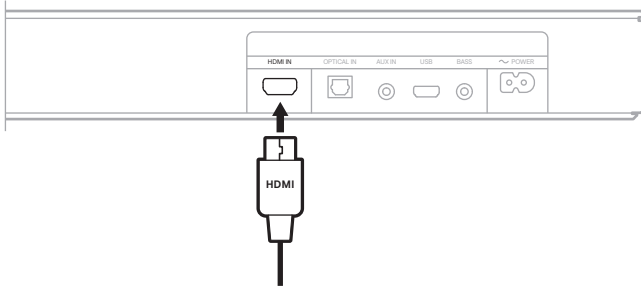

TILSLUTNING AF HØJTTALEREN TIL LYSNETTET

1. Tilslut netledningen til \sim **POWER**-porten på højttalerens bagside.
2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

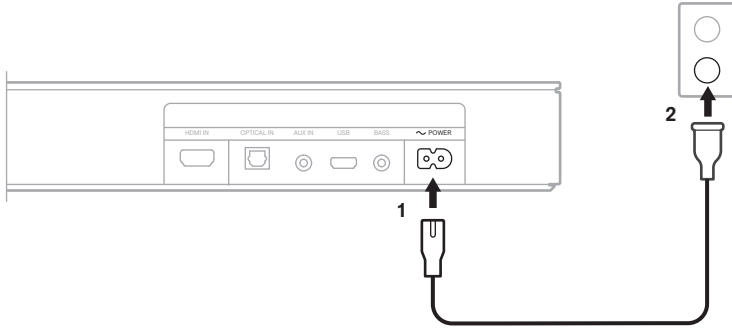

Højttaleren tændes, og du kan høre en tone.

SLUK DINE TV-HØJTTALERE


Sluk dine tv-højttalere, hvis du hører forvrænget lyd.

Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

SPIDS: Lydindstillingerne findes normalt i tv-menuen.

TJEK LYDEN

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
 - a. Tænd for denne kilde.
 - b. Vælg den rigtige tv-indgang.
3. Tænd højttaleren (se side 22).


Du hører nu lyd fra højttaleren.
4. Tryk på  på højttalerens fjernbetjening.

Der høres ikke lyd fra dine tv-højttalere eller højttaleren.

BEMÆRK: Se side 45, hvis du ikke hører lyd, der kommer fra højttaleren, eller du ikke hører lyd, der kommer fra din tv-højttalere.

FJERNBETJENINGSFUNKTIONER

Brug fjernbetjeningen til at styre højttaleren og *Bluetooth*-forbindelserne.

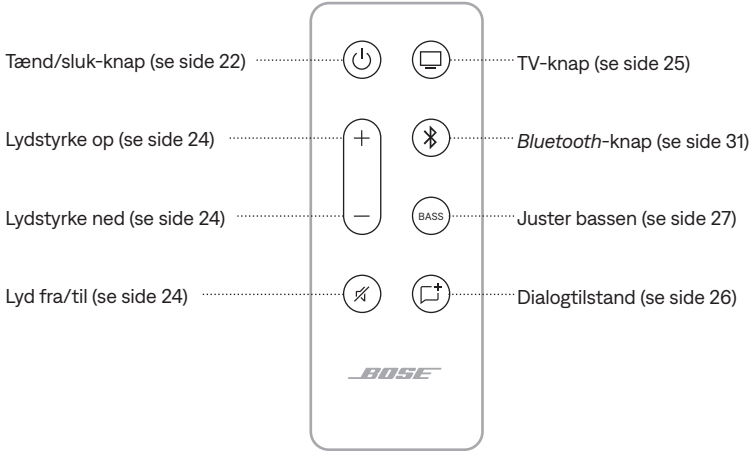


Tænd/sluk

Tryk på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen for at tænde/slukke for højttaleren.




Når højttaleren er tændt, indstilles den som standard til den kilde, der senest har været aktiv.


NOTER:

- Når du tilslutter højttaleren til en stikkontakt, tændes den automatisk.
- Første gang højttaleren tændes, indstilles den som standard til tv-kilden .
- Hvis højttaleren er tilsluttet tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel, skifter højttaleren til tv-kilden, når tv'et tændes.

Automatisk opvåggen

Du kan indstille højttaleren til at tænde, når der modtages et lydssignal fra et optisk eller analogt kabel.

Tryk på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen, og hold den nede, indtil du hører en tone, og tv- og *Bluetooth*-lysene på højttaleren blinker gult 3 gange for at skifte mellem automatisk opvåggen og standardindstillingerne.

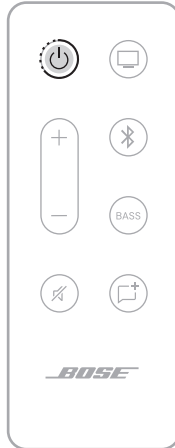



Lydstyrke



FUNKTION	GØR FØLGENDE
Lydstyrke op	<p>Tryk på +.</p> <p>BEMÆRK: Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede.</p>
Lydstyrke ned	<p>Tryk på –.</p> <p>BEMÆRK: Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på – og holde knappen nede.</p>
Lyd fra/til	<p>Tryk på Ø.</p> <p>Når lyden er slået fra, blinker lysene på højttaleren på den aktuelle kilde (tv eller <i>Bluetooth</i>) hvidt, indtil lyden slås til igen (se side 35).</p> <p>SPIDS: Du kan også trykke på + for at genoptage lyden.</p>

Kilder


Du kan styre dine tv- og *Bluetooth*-forbindelser ved hjælp af din fjernbetjening.


For at betjene en kilde skal du trykke på knappen (tv-knappen  eller *Bluetooth*-knappen ) på fjernbetjeningen for den kilde, du vil betjene.




DIALOGTILSTAND

Dialogtilstand forbedrer klarheden af dialog og tale i film, tv-programmer og podcasts ved at justere systemets lydbalance.

Tryk på knappen Dialogtilstand  på fjernbetjeningen for at skifte mellem dialogtilstand og dine standardindstillinger for lyd.

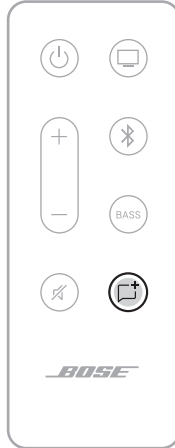

Når dialogtilstand er aktiveret, lyser lyset for den aktuelle kilde grønt (se side 34).

BEMÆRK: Når du aktiverer dialogtilstand, forbliver den aktiveret for din aktuelle kilde, selvom du skifter til en anden kilde eller slukker højttaleren. Hvis du vil deaktivere dialogtilstand for en kilde, skal du trykke på knappen Dialogtilstand  igen.

JUSTER BASSEN

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på **BASS**.



På højttaleren blinker tv- og *Bluetooth*-lysene hvidt 3 gange.

2. Juster bassen ved at gøre et af følgende:
 - Tryk på Lydstyrke op + for at øge bassen.
 - Tryk på Lydstyrke ned – for at reducere bassen.

Tv- og *Bluetooth*-lysene på højttaleren lyser for at vise den aktuelle basindstilling.

BASINDSTILLING	TV	Bluetooth
2 (maksimum)	■	□
1	■	□
0 (standard)	◀ □ ▶	◀ □ ▶
-1	□	■
-2 (minimum)	□	■

3. Tryk på **BASS**.

Højttaleren gemmer den aktuelle basindstilling.

BEMÆRK: Se "Dialogtilstand" på side 26 for at få optimal lyd kvalitet til programmer, der kun indeholder dialog, f.eks. nyheder og talkshows.

NULSTIL BASSEN

Tryk på **BASS** på fjernbetjeningen, og hold den nede, indtil tv- og *Bluetooth*-lysene på højttaleren blinker 3 gange.





Basindstillingerne nulstilles til de oprindelige fabriksindstillinger.

PROGRAMMERING AF FJERNBETJENING FRA TREDJEPART

Du kan programmere en tredjepartsfjernbetjening som f.eks. fjernbetjeningen til din kabel-/satellitmodtager til at styre din højttalers lydstyrke.


Sæt højttaleren i programtilstand

Tryk på TV-knappen  på højttalerfjernbetjening, og holde den nede, indtil TV- og *Bluetooth*-lamperne på højttaleren blinker 3 gange og derefter lyser hvidt konstant.

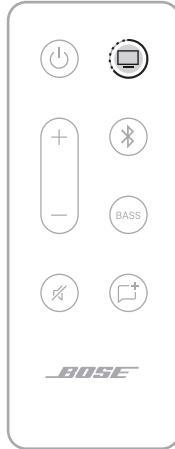

Programmér tv-fjernbetjeningen

1. På højttalerfjernbetjeningen skal du trykke på lydstyrke op-knappen +.

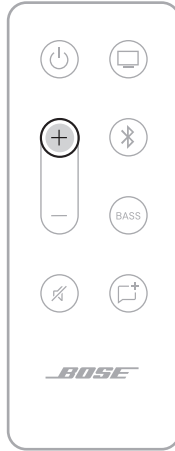

På højttaleren lyser TV- og *Bluetooth*-lamperne.

2. På din tv-fjernbetjening skal du trykke på lydstyrke op-knappen *Bluetooth* og holde den nede i 2 sekunder.

Du hører en tone, og tv-lampen blinker gult to gange og lyser derefter hvidt konstant.

BEMÆRK: Hvis det ikke virker, høres der en tone, og tv-lampen blinker rødt to gange og lyser derefter hvidt konstant. Gentag trin 1-2.

3. Gentag trin 1-2 ved hjælp af lydstyrke ned-knappen —.
4. Gentag trin 1-2 ved hjælp af lydløs-knappen ✕.

BEMÆRK: Ikke alle tredjepartsfjernbetjeningen er kompatible med højttaleren. Fjernbetjeningen skal understøtte infrarøde signaler for at kunne betjene højttaleren.

Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en enhed, skal du tilslutte din enhed til højttaleren.

TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen ☒.



Bluetooth-lyset på højttaleren blinker langsomt blåt.

2. På mobilenheden skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.

SPIDS: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg din højttaler på listen over enheder.



Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. *Bluetooth*-lyset lyser konstant hvidt. Bose TV Speaker vises på listen med mobile enheder.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug din mobile enheds *Bluetooth*-menu til at frakoble enheden fra højttaleren.

SPIDS: Du kan også deaktivere *Bluetooth*-funktionen på din mobile enhed for at frakoble. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen ⌘ .

Højttaleren forsøger at oprette forbindelse til den senest forbundne enhed igen. *Bluetooth*-lyset på højttaleren blinker hvidt, når der oprettes forbindelse.

NOTER:

- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.
- Enheden skal være inden for 9 m fra højttaleren og tændt.

TILSLUT EN EKSTRA MOBIL ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på højttalerens enhedsliste, og højttalerne kan aktivt forbindes til to enheder ad gangen.

BEMÆRK: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen ☒.



2. Vælg Bose TV Speaker på enhedslisten på din mobile enhed.


BEMÆRK: Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

RYD HØJTTALERENS ENHEDSLISTE

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på ☒, og holde den nede i 10 sekunder, indtil der lyder en tone.
2. Slet Bose TV Speaker fra *Bluetooth*-listen på din enhed.

Alle enheder slettes, og højttaleren er klar til at blive tilsluttet (se side 31).



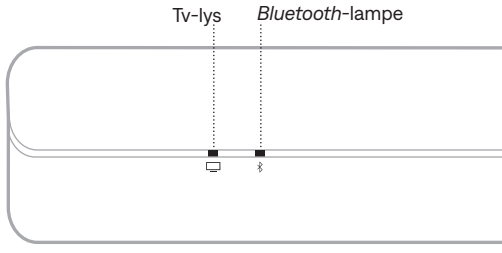





LED-lysene, som er placeret på højttalerens forside, viser status for højttaleren.



BEMÆRK: Lysene viser den aktuelle kildes højeste prioritetsstatus.



























BLUETOOTH-STATUS

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.

LYSAKTIVITET			SYSTEMETS TILSTAND
<i>Bluetooth</i> -lyset blinker blåt langsomt			Klar til tilslutning
<i>Bluetooth</i> -lyset blinker hvidt			Opretter forbindelse
<i>Bluetooth</i> -lyset lyser hvidt			Tilsluttet





MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKESTATUS

Viser højtalerstatussen ved styring af medieafspilning og lydstyrke.

LYSAKTIVITET			SYSTEMETS TILSTAND
Tv-lys lyser hvidt konstant			Tv'et er tændt
<i>Bluetooth</i> -lys lyser hvidt konstant			Tilsluttet til en <i>Bluetooth</i> -enhed
Tv-lys lyser grønt konstant			Dialogtilstand aktiveret for tv
<i>Bluetooth</i> -lys lyser grønt konstant			Dialogtilstand aktiveret for <i>Bluetooth</i> -tilsluttet enhed
Tv-lyset blinker hvidt			Ændring af lydstyrke for tv
<i>Bluetooth</i> -lyset blinker hvidt			Ændring af lydstyrke for <i>Bluetooth</i> -tilsluttet enhed
Tv-lyset blinker grønt			Ændring af lydstyrken i dialogtilstand for tv
<i>Bluetooth</i> -lyset blinker grønt			Ændring af lydstyrken i dialogtilstand for <i>Bluetooth</i> -tilsluttet enhed
Tv-lys blinker hvidt langsomt			Lydløs aktiveret for tv
<i>Bluetooth</i> -lyset blinker hvidt langsomt			Lydløs aktiveret for <i>Bluetooth</i> -tilsluttet enhed
Tv-lys blinker grønt langsomt			Lydløs aktiveret i dialogtilstand for tv
<i>Bluetooth</i> -lyset blinker grønt langsomt			Lydløs aktiveret i dialogtilstand for <i>Bluetooth</i> -tilsluttet enhed

FEJLSTATUS

Viser status for fejlvarsler.

LYSAKTIVITET			SYSTEMETS TILSTAND
Tv-lyset blinker rødt			Højtalerfejl – frakobl enheden fra strøm, og tilslut den derefter igen. Kontakt Boses kundeservice, hvis problemet fortsætter

TILSLUT TILBEHØR (VALGFRI)

Du kan også tilslutte dette tilbehør til din højttaler ved hjælp af et 3,5 mm lyd kabel (medfølger ikke). I brugervejledningen til dit tilbehør kan du finde flere oplysninger.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

BEMÆRK: Tilslut basmodulet til BASS-porten bag på højttaleren. Tilslut ikke enheden til AUX IN-porten.

ROKU TV READY™

Bose TV Speaker er Roku TV Ready-certificeret. Tilslut Bose TV Speaker til et Roku TV ved hjælp af et HDMI-kabel (medfølger ikke), og følg opsætningsinstruktionerne på skærmen. Når dette er gennemført, kan du styre højttaleren med din Roku Tv-fjernbetjening og få adgang til højttalerindstillingerne ved hjælp af Roku Tv-indstillingsmenuen på skærmen.

NOTER:

- Bose TV Speaker vil muligvis kræve en softwareopdatering for at understøtte Roku TV Ready. Kontakt Boses kundeservice for at få flere oplysninger.
Besøg: worldwide.Bose.com/Support/TVS
- Roku TV Ready er ikke tilgængeligt i alle områder. Du kan finde flere oplysninger her: go.roku.com/rocutvready

INGEN OPTISK PORT ELLER HDMI-PORT PÅ DIT TV


Nogle tv'er har ikke optiske porte eller HDMI-porte. Brug en alternativ opsætningsmetode til direkte at tilslutte dit tv til højttaleren.

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Tv har kun en analog port	Tilslut dit tv ved hjælp af et RCA til 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke). Se "Tv har kun en analog port."
Tv har kun en hovedtelefonport	Tilslut dit tv ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke). Se "Tv har kun en hovedtelefonport" på side 40.

Tv har kun en analog port

Hvis dit tv kun har analoge porte (rød og hvid), skal du bruge et RCA til 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke) til at tilslutte højttaleren.


1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du afbryde forbindelsen mellem dit tv og højttaleren.
2. Sæt det analoge RCA-kabel i Audio OUT RCA-portene (rød og hvid) på dit tv.
3. Sæt stereostikket i højttalerens AUX IN-stik.

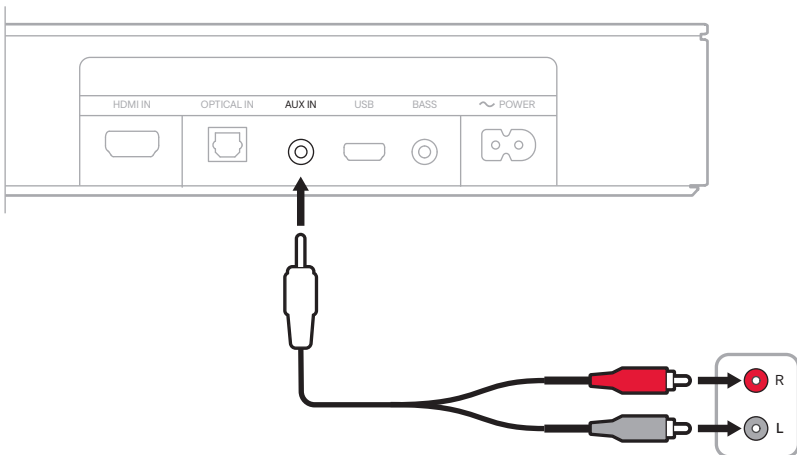

Tv har kun en hovedtelefonport

Hvis dit tv kun har en hovedtelefonport, skal du bruge et 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke) til at tilslutte det til højttaleren.

1. Sæt den ene ende af et 3,5 mm kabel i tv'ets hovedtelefonport.
2. Sæt den anden ende af kablet i AUX IN-porten på højttaleren.

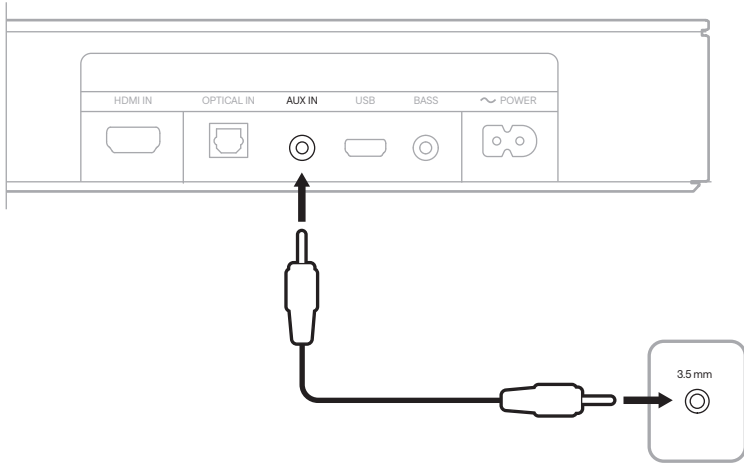

3. Sørg for, at tv'ets højttalere er tændt.
Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.
4. Sådan sikres den optimale lydstyrkeregulering fra din højttaler:
 - a. Indstil dit tv's lydstyrke to 75 % af den maksimale lydstyrke.
 - b. Indstil højttalerens lydstyrke ved hjælp af fjernbetjeningen til højttaleren.

OPRET FORBINDELSE TIL EN BOSE HOME SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Med Bose SimpleSync™-teknologi kan du tilslutte den Bose TV Speaker til en Bose Home Speaker eller Bose Soundbar, så du kan lytte til den samme sang i to forskellige rum på samme tid.

BEMÆRK: SimpleSync™-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter

Du kan tilslutte din Bose TV Speaker til ethvert medlem af Bose Home Speaker-familien.

Populære kompatible produkter omfatter:

- Bose Smart Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose-appen

1. På fjernbetjeningen til din Bose TV Speaker skal du trykke på *Bluetooth*-knappen ⌘ og holde den nede, indtil *Bluetooth*-lampen på din Bose TV Speaker blinker blå.
2. Brug Bose-appen til at tilslutte din højttaler til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTER:

- Sørg for, at din Bose TV Speaker er inden for 9 m fra din Bose Home Speaker eller Bose Soundbar.
- Du kan kun tilslutte din Bose TV Speaker til et produkt ad gangen.


GENOPRET FORBINDELSEN TIL EN BOSE HOME SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Brug Bose-appen til at genoprette forbindelsen mellem højttaleren og et tidligere tilsluttet kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/Groups

NOTER:


- Din Bose Home Speaker eller Bose Soundbar skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Hvis din Bose TV Speaker ikke opretter forbindelse, skal du læse "Højttaleren genopretter ikke forbindelsen til en tidligere parret Bose Home Speaker eller Bose Soundbar" på side 48.

UDSKIFT FJERNBETJENINGENS BATTERI


⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

BEMÆRK: Du finder flere oplysninger under "ADVARSLER/ FORSİGTIGHEDSFORHOLDSREGLER" på side 3.

1. Drej ved hjælp af en mønt batterirummets dækslet en smule mod venstre (mod uret), og fjern dækslet.

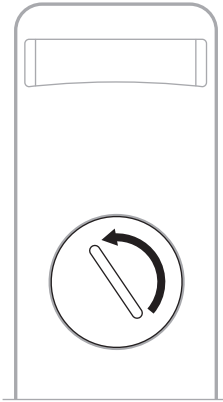

2. Sæt det nye batteri i med den flade side op, så +-symbolet vender opad.

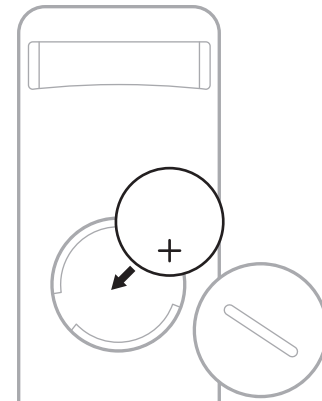

BEMÆRK: Brug kun et CR2032 eller DL2032 3-volt litium batteri, der er godkendt af myndighederne (f.eks. UL).

3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det mod højre (med uret), så det låses på plads.

RENGØR HØJTTALEREN

Rengør det udvendige af højttaleren med en blød og tør klud.

FORSIGTIG:

- Spild IKKE væske på højttaleren eller i nogen åbninger.
- Blæs IKKE luft ind i højttaleren.
- Brug IKKE en støvsuger til at rengøre højttaleren.
- Brug IKKE spray i nærheden af højttaleren.
- Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/TVS

BEGRÆNSET GARANTI

Højttaleren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med højttaleren:


- Sørg for, at højttaleren er sat i en tændt stikkontakt.
- Fastgør alle kabler, og sørg for, at alle tilslutninger er korrekte.
- Tjek statuslamperne (se side 34).
- Flyt højttaleren 0,3 - 0,9 m væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne osv.).
- Placer højttaleren i henhold til retningslinjerne for placering (se side 14).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
Intet HDMI ARC-port eller optisk port på dit tv	Brug en alternativ opsætningsmetode til at tilslutte dit tv til højttaleren (se side 39).
Højttaleren kan ikke tænde	Sæt netledningen i en anden stikkontakt. Brug fjernbetjeningen til at tænde for højttaleren (se side 22). Fjern netledningerne til højttaleren og basmodulet (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke	Udskift batteriet (se side 43). Sørg for, at fjernbetjeningen er inden for 6 m fra højttaleren. Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem fjernbetjeningen og højttaleren. Kontrollér, at du er i den korrekte kilde, ved at trykke på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at se, om det korrekte kildelys på højttaleren lyser.

SYMPTOM	LØSNING
<p>Uregelmæssig eller ingen lyd fra højttaleren</p>	<p>Hvis tv-lyset eller <i>Bluetooth</i>-lyset blinker, er lyden slået fra for højttaleren. Tryk på knappen Lydløs  for at slå højttalerens lyd til.</p> <p>Sørg for, at lyden på din mobile enhed ikke er slået fra.</p> <p>Øg lydstyrken på højttaleren (se side 24) eller din mobile enhed.</p> <p>Skift til en anden kilde (se side 25).</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>Sørg for, at højttalerens HDMI-kabel er sat i en port på dit tv, som er mærket HDMI ARC (Audio Return Channel), ikke en HDMI-standardport. Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port, skal du tilslutte højttaleren ved hjælp af et optisk kabel (se side 16).</p> <p>Hvis højttaleren sluttes til tv'ets HDMI ARC-port, skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Sluk tv'et, frakobl højttalerens HDMI-kabel fra tv'ets HDMI ARC-port, og slut det til igen. Tænd dit tv.</p> <p>Sæt det optiske kabel i en port på dit tv, der er mærket Output eller OUT, ikke Input eller IN.</p> <p>Fjern netledningerne til højttaleren og basmodulet (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.</p>
<p>Ingen lyd fra basmodulet</p>	<p>Sørg for, at dit basmodul er tilsluttet lysnettet.</p> <p>Sørg for, at basmodulet er tilsluttet til BASS-porten bag på højttaleren.</p> <p>Sørg for, at dit basmodul er kompatibelt med højttaleren (se side 37).</p> <p>Juster basniveauet (se side 27).</p> <p>Skift til en anden kilde (se side 25).</p>

SYMPTOM	LØSNING
Lyd kommer fra tv'ets højttaler	<p>Sørg for, at højttalerens HDMI-kabel er sat i en port på dit tv, der er mærket ARC (Audio Return Channel). Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port, skal du tilslutte højttaleren ved hjælp af det optiske kabel (se side 17).</p> <p>Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis højttaleren slttes til tv'ets HDMI ARC-port, skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Frakobl højttalerens HDMI-kabel fra tv'ets HDMI ARC-port, og slut det til igen.</p> <p>Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling.</p> <p>Tilslut højttaleren ved hjælp af både HDMI-kablet (se side 18) og det optiske kabel (se side 17).</p>
Dårlig eller forvrænget lyd	<p>Test forskellige kilder, hvis det er relevant.</p> <p>Sørg for, at dit tv har surroundsound. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis lyden afspilles fra en anden enhed, skal du reducere lydstyrken fra den pågældende enhed.</p> <p>Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis din højttalere er vægmonteret, skal du justere lyden ved hjælp af fjernbetjeningen (se side 15).</p>
Højttaler og kilde tændes/slukkes ikke samtidig	<p>Tryk på kildeknapen på fjernbetjeningen for den enhed, der ikke er synkroniseret.</p> <p>Tryk på tænd/sluk-knappen  for at slukke for kilden.</p>
Højttaleren opretter ikke forbindelse til Bluetooth-enhed.	<p>Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. Slet højttaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen. Tilslut igen (se side 31).</p> <p>Tilslut en anden mobil enhed (se side 33).</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>Du kan ikke tilslutte <i>Bluetooth</i>-hovedtelefoner til højttaleren.</p> <p>Fjern højttaleren fra din mobile enheds <i>Bluetooth</i>-liste. Tilslut igen (se side 31).</p> <p>Ryd højttalerens enhedsliste (se side 33). Tilslut igen (se side 31).</p>

SYMPTOM	LØSNING
Højtaleren parres ikke med en Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	På højtalerens fjernbetjening skal du trykke på <i>Bluetooth</i> -knappen ☒. Brug Bose-appen til at tilslutte højtaleren til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/Groups
Højtaleren genopretter ikke forbindelsen til en tidligere parret Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	Tilslut ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne valgmulighed i menuen Indstillinger.



852004-0010