

TV SPEAKER


Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

UK CA Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
10.  Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärkeä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnintä tai pöytä. Jos käytät kärkeä, varo etteivät laite ja kärki kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkinnyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta kaukosäätimen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Räjähdyks-, tulipalo- ja kemiallisen palovammavaaran välttämiseksi vaihda paristo varovasti ja käytä vain esimerkiksi UL-hyväksyttyä 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparistoa. Hävitä käytetyt paristot viipymättä asianmukaisesti. Älä lataa uudelleen, pura, polta tai kuumenna yli 100 °C:n lämpötilaan.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkasta paikallisia rakennusmääräyksiä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

- Tuotteen mukana toimitettava akku tai paristo voi aiheuttaa tulipalon, räjähdys- tai kemiallisen palovamman vaaran, jos sitä käsitellään väärin tai jos se vaihdetaan virheellisesti tai väärän tyyppiseen akkuun tai paristoon.
- Käytä tuotteen kiinnittämiseen vain seuraavia kiinnitystarvikkeita: Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnike.
- Älä kiinnitä epävakaille tai sähköjohtoja tai vesijohtoja sisältäville alustoille. Jos olet epävarma asentamisen suhteen, ota yhteyttä pätevään asentajaan. Varmista, että kiinnike asennetaan paikallisia rakennusmääräyksiä noudattaen.
- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennykseen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.
- Tämän kaiuttimen tarra on sen takaosassa.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähentä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytytjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.



Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.


廢電池請回收

Tuotteen virtatilataulukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Bluetooth® < 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	< 2,5 tuntia	≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	< 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	Bluetooth: Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariulettelo pitämällä Bluetooth-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttönotto: muodosta laitepari Bluetooth-lähteen kanssa.	

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 431974						
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero ilmoittaa valmistusvuoden, 1 tarkoittaa vuotta 2011 tai 2021.

Maahantuojia Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Maahantuojia EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuojia Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuojia Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Maahantuojia Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 100–240 V \sim 50/60 Hz, 36 W

Mallinnumero: 431974

CMIIT-tunnus sijaitsee kaiuttimen takaosassa olevassa tuotetarrassa.

Kalifornia: Sisältää litiumioniakun, jossa on perklooraattia. Saattaa edellyttää erikoiskäsittelyä.

Lisätietoja: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät kaiuttimen takaosassa.

Sarjanumero: _____

Mallinnumero: _____


Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register.


Turvallisuustiedot



Tuote sisältää ohjelmiston. Bose saattaa tarjota ajoittain päivityksiä, mukaan lukien tuotteen toimintaan vaikuttavien turvallisuusongelmien korjauksia. Olet vastuussa omistamiesi tuotteiden päivittämisestä ja voit hankkia ne ottamalla yhteyttä Bosen asiakaspalveluun osoitteessa [worldwide.bose.com/contact](https://www.worldwide.bose.com/contact).

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

 Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Luottamukselliset julkaisemattomat teokset. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

 HDMI, High-Definition Multimedia Interface, HDMI-ulkoasu ja HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 Roku TV, Roku TV Ready ja Roku TV Ready -logo ovat Roku, Inc:n tavaramerkkejä.

Bose, Bose Bass Module, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose TV Speaker ja SimpleSync ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

FreeRTOS Kernel V10.0.1

Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

<http://www.FreeRTOS.org>

<http://aws.amazon.com/freertos>

Heatshrink-0.4.1

Copyright (c) 2011-2015 Scott Vokes <vokes.s@gmail.com>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö	12
---------------	----

KAIUTTIMEN SIJOITTAMINEN

Suositukset	13
Kaiuttimen kiinnittäminen seinään	14
Äänen säätäminen seinäasennuksessa	14

KAIUTTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

Johtovaihtoehdot	15
Kaiuttimen yhdistäminen televisioon	16
Vaihtoehto 1: Optinen	16
Vaihtoehto 2: HDMI™ ARC (ei sis. toim.)	17
Kaiuttimen yhdistäminen verkkovirtaan	18
Television kaiuttimien poistaminen käytöstä	19
Äänen tarkistaminen	19

KAIUTTIMEN HALLINTALAITTEET

Kaukosäätimen toiminnot	20
Virta	21
Automaattikäynnistys	22
Äänenvoimakkuus	23
Lähteet	24
Puhetta korostava tila	25
Basson säätäminen	26
Alkuperäisen bassoasetuksen palauttaminen	27
Kolmannen osapuolen kaukosäätimen ohjelmointi	28
Aseta kaiutin ohjelmointitilaan	28
Ohjelmoi TV:n kaukosäädin	29

BLUETOOTH®-YHTEYDET

Yhdistäminen mobiililaitteeseen	30
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen	31
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	31
Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen	32
Kaiuttimen laiteluettelon tyhjentäminen	32

KAIUTTIMEN TILA

<i>Bluetooth</i> -tila.....	33
Mediatoiston ja äänenvoimakkuuden tila	34
Virhetila.....	35

KEHITTYNEET OMINAISUUDET

Lisävarusteiden yhdistäminen (valinnaista)	36
--	----

VAIHTOEHTOISET ASETUKSET

Roku TV Ready™	37
Televisiossa ei ole optista liitäntää tai HDMI-liitäntää.....	38
Televisiossa on vain analoginen liitäntä	38
Televisiossa on vain kuulokeliitäntä	39

BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose Home Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen	40
Yhteensopivat tuotteet	40
Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella.....	40
Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin yhdistäminen uudelleen	41

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen.....	42
Kaiuttimen puhdistaminen	43
Varaosat ja tarvikkeet.....	43
Rajoitettu takuu	43

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja	44
Muut ratkaisut.....	44

SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Bose TV Speaker



Bose TV Speaker -kaukosäädin
(mukana paristo)



Virtajohto*



Optinen kaapeli


* Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.


Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/TVS.

SUOSITUKSET

- Älä aseta kaiutinta metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.
- Aseta kaiutin television alapuolelle (suositus) tai yläpuolelle siten, että säleikkö osoittaa huoneeseen.
- Aseta kaiutin kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle. Molempien jalkojen tulee olla alustalla parhaan mahdollisen tuen varmistamiseksi. Tärinä voi saada kaiuttimen siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu.
- Jos kaiutin asetetaan hyllylle tai televisiotasolle, aseta sen etuosa mahdollisimman lähelle hyllyn tai tason etureunaa, jotta äänenlaatu on mahdollisimman hyvä.
- Pidä kaiuttimen takaosa vähintään 1 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Takaosan aukkojen tukkiminen heikentää äänenlaatua.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
- Pidä muut langattomat laitteet 0,3–0,9 metrin päässä kaiuttimesta häiriöiden välttämiseksi.
- Jotta äänenlaatu on paras mahdollinen, älä sijoita kaiutinta kaapin sisään tai vinottain kulmaan.
- Älä aseta mitään esineitä kaiuttimen päälle.

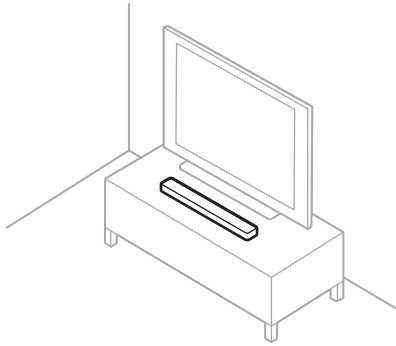

HUOMIO: ÄLÄ aseta kaiutinta etu-, taka- tai yläosa alaspäin.

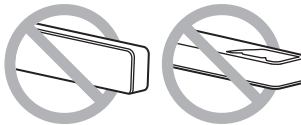


KAIUTTIMEN KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN


Kaiuttimen voi kiinnittää seinään. Voit ostaa Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnikkeen valtuutetulta Bose-jälleenmyyjältä.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/TVS.

HUOMIO: ÄLÄ kiinnitä kaiutinta millään muilla tavoin.

Äänen säätäminen seinäasennuksessa

Pidä kaukosäätimen puhetta korostavan tilan painiketta  painettuna 5 sekuntia, kunnes kaiuttimen TV-merkkivalo alkaa vilkkua oranssina.

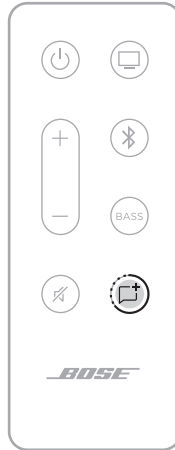

HUOMAUTUS: Jos kaiutin irrotetaan seinältä, säädä ääni uudelleen toistamalla toimenpide.

JOHTOVAIHTOEHDOT


Liitä televisio kaiuttimeen jommallakummalla kahdesta johdosta.

- **Vaihtoehto 1:** Optinen
- **Vaihtoehto 2:** HDMI ARC (ei sis. toim.)

HUOMAUTUKSIA:

- Käyttämällä television HDMI ARC -eli Audio Return Channel -liitäntää voit kytkeä ja katkaista kaiuttimen virran sekä säätää äänenvoimakkuutta ja mykistää kaiuttimen television kaukosäätimellä.
 - Jos televisiossa ei ole optista liitäntää tai HDMI-liitäntää, katso ”Vaihtoehtoiset asetukset” sivulla 37.
 - Jos vaihdat kaapelia, katkaise kaiuttimen virta ennen uuden kaapelin kytkemistä (ks. sivu 21).
 - Kaiuttimessa on Roku TV Ready™ -ominaisuus. Lisätietoja kaiuttimen määrittämisestä Roku TV:n™ kanssa: katso sivu 37.
1. Paikanna television **Audio OUT**- (optinen) tai **HDMI ARC IN** -liitäntäpaneeli sen takaosasta.

HUOMAUTUS: Television liitäntäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse liitäntä muodon perusteella.

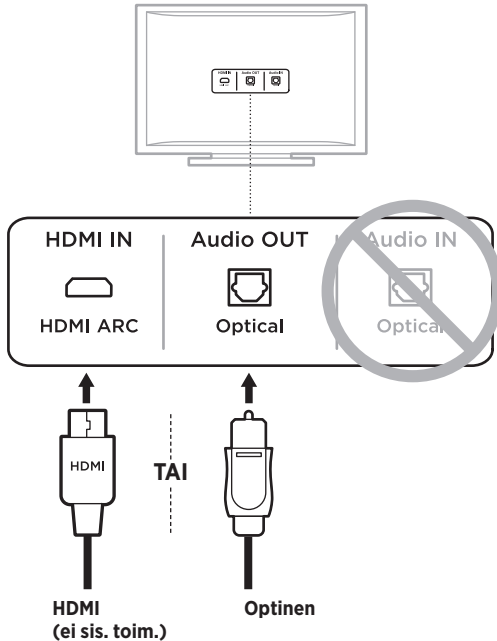

2. Valitse äänijohto.

KAIUTTIMEN YHDISTÄMINEN TELEVISIOON


Vaihtoehto 1: Optinen

1. Irrota suojus optisen kaapelin molemmista päistä.



HUOMIO: Muista poistaa suojus optisen kaapelin molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin tai suojus paikallaan, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

2. Kohdista liitin television **OPTICAL OUT** -liitäntään ja työnnä se varovasti sisään.
3. Pitele optisen kaapelin päässä olevaa liitintä siten, että Bose-logo osoittaa alaspäin.
4. Kohdista liitin kaiuttimen **OPTICAL IN** -liitäntään ja työnnä se varovasti sisään.

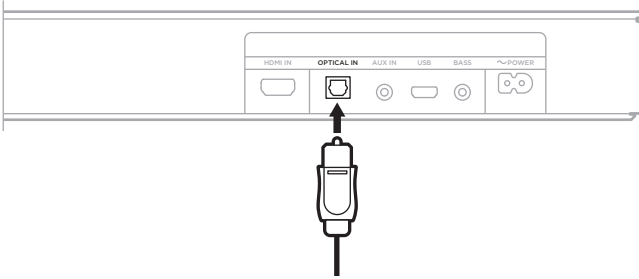

HUOMAUTUS: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

5. Työnnä liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.




Vaihtoehto 2: HDMI ARC (ei sis. toim.)

1. Yhdistä HDMI-kaapelin toinen pää television **HDMI ARC** -liitäntään.


HUOMAUTUS: Jos et yhdistä kaiutinta television HDMI ARC- tai Audio Return Channel -liitäntään, siitä ei kuulu ääntä. Jos televisiossa ei ole HDMI ARC -liitäntää, yhdistä kaiutin toimitukseen sisältyvällä optisella kaapelilla (ks. sivu 16).

2. Yhdistä kaapelin toinen pää kaiuttimen **HDMI IN** -liitäntään.

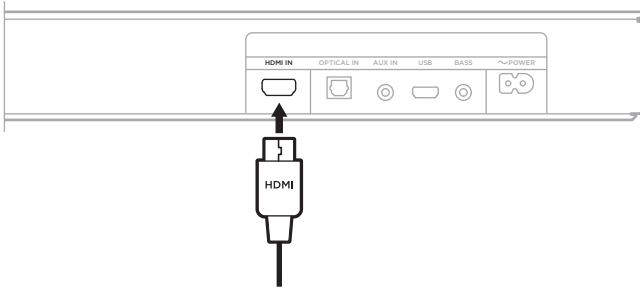

KAIUTTIMEN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto kaiuttimen takana olevaan \sim **POWER** -liitântään.
2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

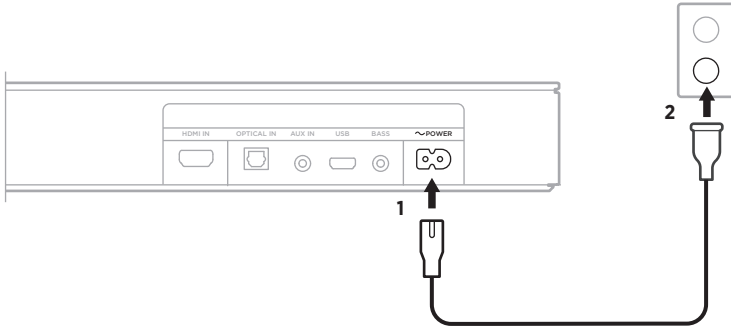

Kaiutin käynnistyy, ja siitä kuuluu äänimerkki.

TELEVISION KAIUTTIMIEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ


Poista television kaiuttimet käytöstä, jotta ääni ei häiriinny.

Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

VIHJE: Ääniasetukset sijaitsevat yleensä television valikossa.

ÄÄNEN TARKISTAMINEN

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
 - a. Käynnistä lähde.
 - b. Valitse oikea televisiotulo.
3. Kytke kaiuttimeen virta (ks. sivu 21).

Kaiuttimesta kuuluu ääntä.
4. Paina kaukosäätimen -painiketta.

Kaiuttimesta tai television kaiuttimista ei kuulu ääntä.

HUOMAUTUS: Jos et kuule ääntä kaiuttimesta tai television kaiuttimista kuuluu ääntä, katso sivu 44.

KAIUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT

Kaukosäätimellä voidaan ohjata kaiutinta ja *Bluetooth*-yhteyksiä.

Virtapainike (ks. sivu 21)



TV-painike (ks. sivu 24)

Lisää äänenvoimakkuutta
(ks. sivu 23)



Bluetooth-painike (ks. sivu 30)

Vähemmän äänenvoimakkuutta
(ks. sivu 23)



Basson säätö (ks. sivu 26).

Mykistys ja mykistyksen poisto
(ks. sivu 23)




Puhetta korostava tila (ks. sivu 25)

BOSE


Virta

Kaiutin käynnistetään ja sammutetaan painamalla kaukosäätimen virtapainiketta .

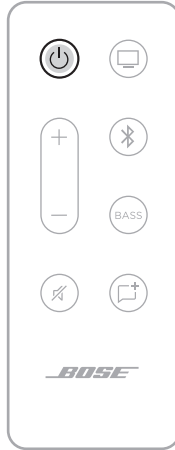


Kun kaiutin käynnistyy, käyttöön tulee viimeksi käytetty lähde.

HUOMAUTUKSIA:

- Kaiutin käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.
- Kun kaiutin käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttöön tulee tv-lähde .
- Jos kaiutin on liitetty televisioon HDMI-kaapelilla, TV-lähde tulee käyttöön aina kun televisioon kytketään virta.


Automaattikäynnistys


Kaiutin voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti, kun se vastaanottaa äänisignaalin optisen tai analogisen kaapelin kautta.

Voit vaihtaa automaattikäynnistykseen ja oletusvirta-asetusten välillä pitämällä kaukosäätimen virtapainiketta  painettuna, kunnes kuulet äänimerkin ja kaiuttimen *Bluetooth*-merkkivalot vilkkuvat oranssina kolme kertaa.



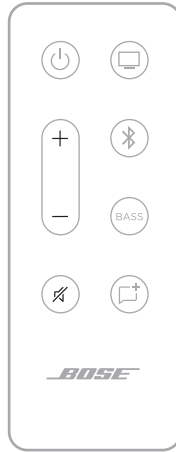

Äänvoimakkuus




TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Lisää äänvoimakkuutta	Paina +. HUOMAUTUS: Voit lisätä äänvoimakkuutta nopeasti pitämällä + painettuna.
Vähemmän äänvoimakkuutta	Paina —. HUOMAUTUS: Voit vähentää äänvoimakkuutta nopeasti pitämällä — painettuna.
Mykistys ja mykistyksen poisto	Paina  . Kun ääni on mykistetty, kaiuttimen käytössä olevan lähteen (televisio tai <i>Bluetooth</i>) merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena, kunnes mykistys poistetaan (ks. sivu 34). VIHJE: Voit jatkaa äänen toistoa myös painamalla +.

Lähteet


Televisiota ja *Bluetooth*-yhteyksiä voidaan hallita kaukosäätimellä.

Kun haluat hallita lähdetä, paina kaukosäätimestä haluamasi lähteen painiketta (TV-painike  tai *Bluetooth*-painike .

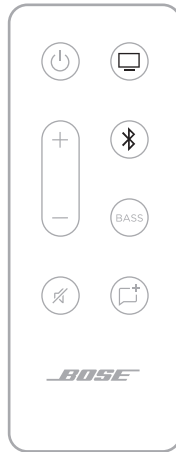


PUHETTA KOROSTAVA TILA

Puhetta korostavassa tilassa elokuvien, televisio-ohjelmien ja podcast-lähetysten puhe kuuluu selkeämpänä, koska siinä äänen tasapainoa säädetään.

Painamalla kaukosäätimen puhetta korostavan tilan painiketta  voit vaihtaa puhetta korostavan tilan ja oletusääniasetusten välillä.



Kun puhetta korostava tila on käytössä, valitun lähteen merkkivalo palaa vihreänä (ks. sivu 33).

HUOMAUTUS: Kun puhetta korostava tila otetaan käyttöön, se pysyy käytössä kyseisessä lähteessä, kunnes lähde vaihdetaan tai kaiutin sammutetaan. Voit poistaa puhetta korostava tilan käytöstä painamalla sen painiketta  uudelleen.

BASSON SÄÄTÄMINEN

1. Paina kaukosäätimen painiketta **BASS**.



Kaiuttimen TV- ja *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuvat valkoisena 3 kertaa.

2. Säädä bassoa jollakin seuraavista tavoista:
 - Lisää bassoa painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta +.
 - Vähennä bassoa painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta –.

Kaiuttimen TV- ja *Bluetooth*-merkkivalot osoittavat nykyisen bassoasetuksen.

BASSOASETUS	TV	Bluetooth
2 (maksimi)	■	□
1	■	□
0 (oletus)	◀ □ ▶	◀ □ ▶
-1	□	■
-2 (minimi)	□	■

3. Paina **BASS**.

Kaiutin tallentaa bassoasetuksen.

HUOMAUTUS: Jos haluat optimoida puheohjelmien, kuten uutisten ja keskusteluohjelmien, äänenlaadun, katso ”Puhetta korostava tila” sivulla 25.

ALKUPERÄISEN BASSOASETUKSEN PALAUTTAMINEN

Pidä kaukosäätimen painiketta **BASS** painettuna, kunnes kaiuttimen TV- ja *Bluetooth*-merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa.



Basson oletusasetus palautetaan.

KOLMANNEN OSAPUOLEN KAUKOSÄÄTIMEN OHJELMOINTI

Esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaukosäädin voidaan ohjelmoida ohjaamaan kaiuttimen äänenvoimakkuutta.


Aseta kaiutin ohjelmointitilaan

Pidä kaukosäätimen TV-painiketta painettuna, kunnes kaiuttimen TV- ja *Bluetooth*-merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa ja palavat sitten valkoisina.



Ohjelmoi TV:n kaukosäädin

1. Paina kaiuttimen kaukosäätimen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta +.

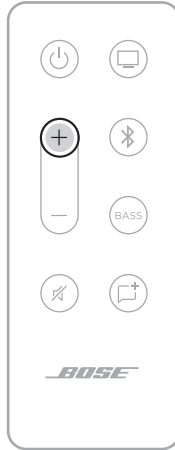


Kaiuttimen TV- ja *Bluetooth*-merkkivalot palavat.

2. Pidä TV:n kaukosäätimen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta painettuna kahden sekunnin ajan.

Äänimerkki kuuluu, ja TV-merkkivalo vilkkuu oranssina kaksi kertaa ja palaa sitten valkoisena.


HUOMAUTUS: Jos epäonnistui, äänimerkki kuuluu ja TV-merkkivalo vilkkuu punaisena kaksi kertaa ja palaa sitten valkoisena. Toista vaiheet 1-2.


3. Toista vaiheet 1-2 käyttämällä äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta —.
4. Toista vaiheet 1-2 käyttämällä mykistyspainiketta .

HUOMAUTUS: Kaikki kolmannen osapuolen kaukosäätimet eivät ole yhteensopivia kaiuttimen kanssa. Jotta kaukosäätimellä voidaan ohjata kaiutinta, sen täytyy tukea infrapunasignaaleja (IR).

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin suoratoiston älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin suoratoisto laitteesta edellyttää, että se on yhdistetty kaiuttimeen.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEeseen

1. Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta .

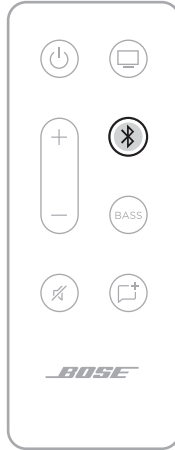

Kaiuttimen *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

VIHJE: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse kaiutin laiteluettelosta.



Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena. Bose TV Speaker ilmestyy mobiililaitteen luetteloon.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Katkaise yhteys kaiuttimeen mobiililaitteen *Bluetooth*-valikossa.

VIHJE: Voit myös katkaista yhteyden poistamalla mobiililaitteen *Bluetooth*-toiminnon käytöstä. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ✕.

Kaiutin yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen. Yhdistämisen aikana kaiuttimen *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu valkoisena.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.
- Laitteen on oltava enintään 9 metrin päässä kaiuttimesta, ja sen virran tulee olla kytketty.

YHDISTÄMINEN TOISEEN MOBIILILAITTEESEEN

Voit tallentaa enintään kahdeksan laitetta kaiuttimen laiteluetteloon, ja kaiutin voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

HUOMAUTUS: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.


1. Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta .



2. Valitse Bose TV Speaker mobiililaitteen laiteluettelosta.


HUOMAUTUS: Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

KAIUTTIMEN LAITELUETTELOON TYHJENTÄMINEN

1. Paina kaukosäätimen painiketta  10 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki.
2. Poista Bose TV Speaker laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiutin voidaan taas yhdistää (ks. sivu 30).



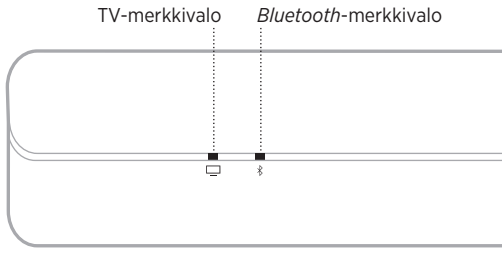





Kaiuttimen etuosan merkkivalot ilmaisevat kaiuttimen tilan.



HUOMAUTUS: Valot osoittavat käytössä olevan lähteen ensisijaisen tilan.

BLUETOOTH-TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA			JÄRJESTELMÄN TILA
Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.			Valmis yhdistämään
Bluetooth-merkkivalo vilkkuu valkoisena.			Yhdistetään
Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena.			Yhdistetty

MEDIATOISTON JA ÄÄNENVOIMAKKUUDEN TILA

Osoittaa kaiuttimen tilan ohjattaessa median toistoa ja äänenvoimakkuutta.

MERKKIVALON TOIMINTA			JÄRJESTELMÄN TILA
TV-merkkivalo palaa valkoisena.			Television virta on kytketty.
Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena.			Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen.
TV-merkkivalo palaa vihreänä.			Television puhetta korostava tila on käytössä.
Bluetooth-merkkivalo palaa vihreänä.			Bluetooth-laitteen puhetta korostava tila on käytössä.
TV-merkkivalo vilkkuu valkoisena.			Television äänenvoimakkuutta säädetään.
Bluetooth-merkkivalo vilkkuu valkoisena.			Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta säädetään.
TV-merkkivalo vilkkuu vihreänä.			Television äänenvoimakkuutta säädetään puhetta korostavassa tilassa.
Bluetooth-merkkivalo vilkkuu vihreänä.			Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta säädetään puhetta korostavassa tilassa.
TV-merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.			Television on mykistetty.
Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.			Bluetooth-laite on mykistetty.
TV-merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä.			Television on mykistetty puhetta korostavassa tilassa.
Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä.			Bluetooth-laite on mykistetty puhetta korostavassa tilassa.

VIRHETILA

Osoittaa virheilmoitusten tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA



JÄRJESTELMÄN TILA

TV-merkkivalo vilkkuu punaisena.



Kaiuttimen virhe. Irrota kaiutin pistorasiasta ja kytke uudelleen. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

LISÄVARUSTEIDEN YHDISTÄMINEN (VALINNAISTA)

Nämä lisävarusteet voi yhdistää kaiuttimeen 3,5 mm:n äänijohdolla (ei sisälly toimitukseen). Lisätietoja on varusteen käyttöohjeessa.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

HUOMAUTUS: Yhdistä bassoyksikkö kaiuttimen takana olevaan **BASS**-liitântään. Älä yhdistä **AUX IN**-liitântään.

ROKU TV READY™

Bose TV Speaker on Roku TV Ready -sertifioitu. Yhdistä Bose TV Speaker Roku TV:hen HDMI-kaapelilla (ei mukana) ja noudata näyttöön tulevia asennusohjeita. Kun tehty, ohjaa kaiutinta Roku TV -kaukosäätimellä ja käytä kaiuttimen asetuksia käyttämällä Roku TV -asetusvalikkoa näytössä.

HUOMAUTUKSIA:

- Bose TV Speaker saattaa tarvita ohjelmistopäivityksen Roku TV Ready -ominaisuuden tukemista varten. Kysy lisätietoja Bosen asiakaspalvelusta. Käy osoitteessa worldwide.bose.com/Support/TVS.
- Roku TV Ready ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Lisätietoja on osoitteessa go.roku.com/rocutvready.

TELEVISIOSSA EI OLE OPTISTA LIITÄNTÄÄ TAI HDMI-LIITÄNTÄÄ

Joissakin televisioissa ei ole optista liitintää tai HDMI-liitintää. Liitä televisio kaiuttimeen vaihtoehtoisella tavalla.

ONGELMA

TOIMINTAOHJEET

Televisiossa on vain analoginen liitintä.

Liitä televisio 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla (ei sis. toimitukseen). Ks. ”Televisiossa on vain analoginen liitintä.”.


Televisiossa on vain kuulokeliitintä.

Liitä televisio 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sis. toimitukseen). Ks. ”Televisiossa on vain kuulokeliitintä.” sivulla 39.

Televisiossa on vain analoginen liitintä

Jos televisiossa on analogiset liitännät (punainen ja valkoinen), sen voi yhdistää kaiuttimeen erikseen hankittavalla 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla.


1. Irrota televisio kaiuttimesta, jos et ole jo tehnyt niin.
2. Yhdistä analoginen RCA-johto television Audio OUT RCA -liitännöihin (punainen ja valkoinen).
3. Liitä stereoliitin kaiuttimen AUX IN-liitintään.

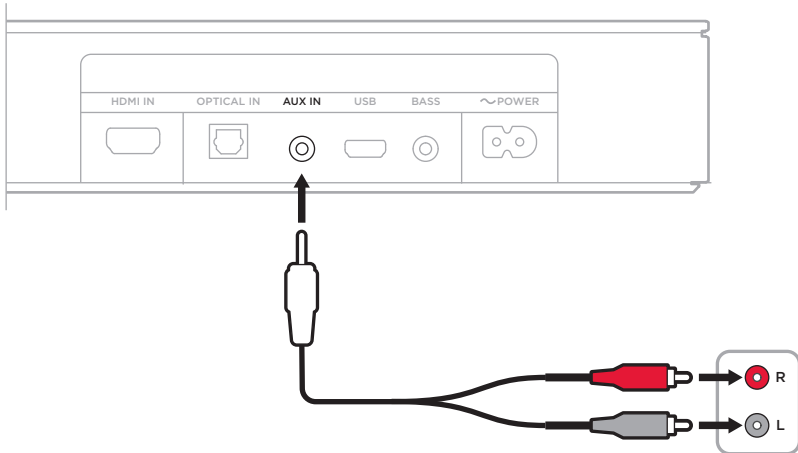

Televisiossa on vain kuulokeliitäntä

Jos televisiossa on vain kuulokeliitäntä, sen voi yhdistää kaiuttimeen erikseen hankittavalla 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla.

1. Liitä johdon toinen pää television kuulokeliitäntään.
2. Yhdistä johdon toinen pää kaiuttimen **AUX IN**-liitäntään.

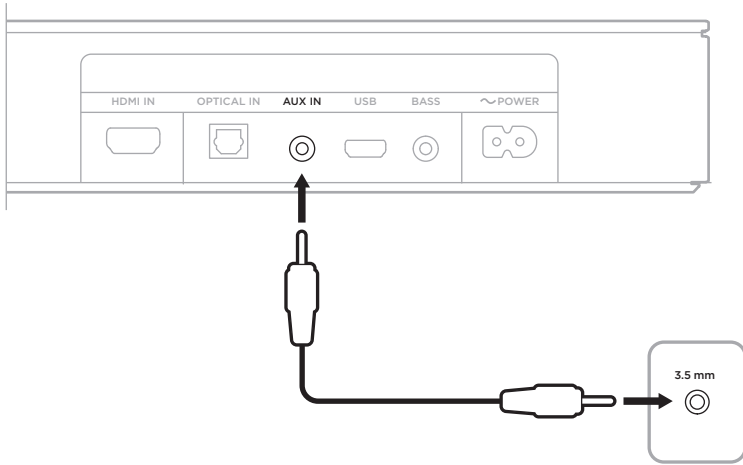

3. Varmista, että television kaiuttimet ovat käytössä.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
4. Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö toimii parhaiten seuraavasti:
 - a. Säädä television äänenvoimakkuus 75 prosenttiin.
 - b. Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta sen kaiuttimen kaukosäätimellä.

BOSE HOME SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN

Bose SimpleSync™ -tekniikan avulla Bose TV Speaker voidaan yhdistää Bose Home Speakeriin tai Bose Soundbariin saman kappaleen kuuntelemiseksi kahdessa eri huoneessa samaan aikaan.

HUOMAUTUS: SimpleSync™-tekniikan kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden kantama, eli noin 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

Yhteensopivat tuotteet

Bose TV Speaker voidaan yhdistää mihin tahansa Bose Home Speaker -kaiuttimeen.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita:

- Bose Smart Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella

1. Pidä Bose TV Speakerin kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ⌘ painettuna, kunnes Bose TV Speakerin *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Käytä Bose Music -sovellusta kaiuttimen yhdistämiseen yhteensopivaan Bose-laitteeseen. Lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että Bose TV Speaker on enintään 9 metrin säteellä Bose Home Speakeristä tai Bose Soundbarista.
- Bose TV Speaker voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

BOSE HOME SPEAKERIN TAI BOSE SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Kytke Bose TV Speakeriin virta (ks. sivu 21).


Bose TV Speaker yrittää muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen *Bluetooth*-laitteeseen, kuten Bose Home Speakeriin tai Bose Soundbariin.

HUOMAUTUKSIA:


- Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos Bose TV Speaker ei muodosta yhteyttä, muodosta yhteys käyttämällä Bose Music -sovellusta. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

KAUKOSÄÄTIMEN PARISTON VAIHTAMINEN

1. Käännä paristokotelon kantta hieman vasemmalle (vastapäivään) kolikon avulla ja irrota se.

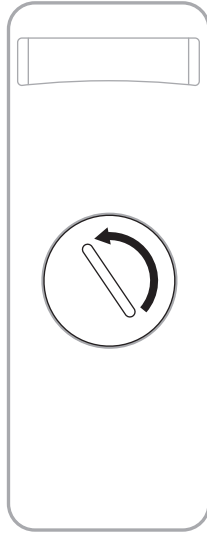

2. Aseta uusi paristo paikalleen plusmerkki ylöspäin.

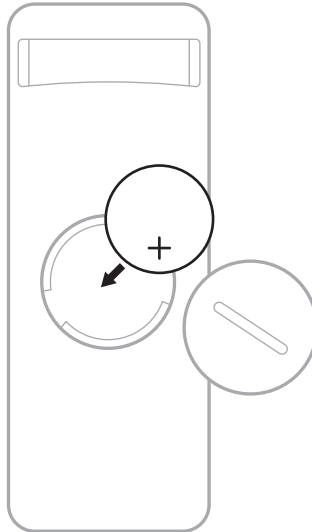

HUOMAUTUS: Käytä vain esimerkiksi UL-hyväksyttyä 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparistoa.

3. Aseta takaisin paikalleen ja lukitse kääntämällä oikealle (myötäpäivään).

KAIUTTIMEN PUHDISTAMINEN

Pyysi kaiuttimen ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

HUOMIO:

- VARO, ettei kaiuttimeen ja sen aukkoihin pääse nesteitä.
- ÄLÄ puhalla ilmaa kaiuttimeen.
- ÄLÄ puhdistaa kaiutinta pölynimurilla.
- ÄLÄ käytä kaiuttimen lähellä mitään sumutettavia aineita.
- ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/TVS.

RAJOITETTU TAKUU

Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kaiuttimen kanssa ilmenee ongelmia:

- Varmista, että kaiutin on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan.
- Tarkasta, että kaikki johdot on liitetty tukevasti ja oikein.
- Tarkista tilamerkkivalot (ks. sivu 33).
- Siirrä kaiutin kauemmas (0,3–0,9 metrin päähän) mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Sijoita kaiutin sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 13).

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

OIRE	RATKAISU
Televisiossa ei ole HDMI ARC- tai optista liitäntää.	Liitä televisio kaiuttimeen vaihtoehtoisella tavalla (ks. sivu 38).
Kaiutin ei käynnisty.	Työnnä virtajohdon pistoke toiseen pistorasiaan. Käynnistä kaiutin kaukosäätimellä (ks. sivu 21). Irrota kaiuttimen ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.
Kaukosäädin toimii virheellisesti, tai se ei toimi lainkaan.	Vaihda paristo (ks. sivu 42). Varmista, että kaukosäädin on enintään 6 metrin säteellä kaiuttimesta. Varmista, että kaukosäätimen ja kaiuttimen välissä ei ole esteitä. Varmista, että olet valinnut oikean lähteen, painamalla kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainiketta. Käytössä olevan lähteen merkkivalo kaiuttimessa välähtää.

OIRE	RATKAISU
<p>Ääni katkeilee, tai kaiuttimesta ei kuulu ääntä.</p>	<p>Jos TV-merkkivalo tai <i>Bluetooth</i>-merkkivalo vilkkuu hitaasti, kaiutin on mykistetty. Poista kaiuttimen mykistys painamalla mykistyspainiketta M.</p> <p>Varmista, että mobiililaitetta ei ole mykistetty.</p> <p>Lisää kaiuttimen (ks. sivu 23) tai mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 24).</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p>Varmista, että kaiuttimen HDMI-kaapeli on yhdistetty television HDMI ARC (Audio Return Channel) -liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI ARC -liitäntää, yhdistä kaiutin optisella kaapelilla (ks. sivu 15).</p> <p>Jos kaiutin on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu Consumer Electronics Control (CEC). Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Sammuta televisio. Irrota sitten kaiuttimen HDMI-kaapeli television HDMI ARC -liitännästä ja yhdistä se uudelleen. Käynnistä televisio.</p> <p>Liitä optinen kaapeli television Output- tai OUT-liitäntään (ei Input tai IN).</p> <p>Irrota kaiuttimen ja lisävarusteena hankittavan bassoysikkön pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.</p>
<p>Bassoysiköstä ei kuulu ääntä.</p>	<p>Varmista, että bassoysikkö saa virtaa.</p> <p>Varmista, että bassoysikkö on yhdistetty kaiuttimen takana olevaan BASS-liitäntään.</p> <p>Varmista, että bassoysikkö on yhteensopivia kaiuttimen kanssa (ks. sivu 36).</p> <p>Säädä bassotasoa (ks. sivu 26).</p> <p>Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 24).</p>

OIRE	RATKAISU
<p>Television kaiuttimesta kuuluu ääntä.</p>	<p>Varmista, että kaiuttimen HDMI-kaapeli on yhdistetty television ARC (Audio Return Channel) -liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI ARC -liitäntää, yhdistä kaiutin optisella kaapelilla (ks. sivu 16).</p> <p>Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos kaiutin on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu Consumer Electronics Control (CEC). Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Irrota kaiuttimen HDMI-kaapeli television HDMI ARC -liitännästä ja yhdistä se uudelleen.</p> <p>Hiljennä television ääni kokonaan.</p> <p>Yhdistä kaiutin sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 17) että optisella kaapelilla (ks. sivu 16).</p>
<p>Ääni kuuluu huonosti tai katkeilee.</p>	<p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Varmista, että televisio voi lähettää surround-ääntä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos ääntä toistetaan toisesta laitteesta, vähennä laitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.</p> <p>Jos kaiutin on asennettu seinään, säädä ääntä kaukosäätimellä (ks. sivu 14).</p>
<p>Kaiutin ja lähdelaitte eivät käynnisty/sammu yhtä aikaa.</p>	<p>Paina kaukosäätimessä sen lähdelaitteen painiketta, jonka synkronointi on häiriintynyt.</p> <p>Käynnistä/sammuta lähdelaitte painamalla virtapainiketta .</p>
<p>Kaiutin ei muodosta yhteyttä Bluetooth-laitteeseen.</p>	<p>Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista kaiutin <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 30).</p> <p>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 32).</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p>Kaiuttimeen ei voi yhdistää <i>Bluetooth</i>-kuulokkeita.</p> <p>Poista kaiutin mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 30).</p> <p>Tyhjennä kaiuttimen laiteluettelo (ks. sivu 32). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 30).</p>
<p>Kaiutin ei muodosta laiteparia Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin kanssa</p>	<p>Paina kaiuttimen kaukosäätimen <i>Bluetooth</i>-painiketta .</p> <p>Varmista, että Bose TV Speaker on enintään 9 metrin säteellä Bose Home Speakeristä tai Bose Soundbarista.</p>

OIRE**RATKAISU**

**Kaiutin ei yhdistä
aiemmin laitepariksi
määritettyyn Bose
Home Speakeriin tai
Bose Soundbariin**

Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.



852004-0010