



TV SPEAKER

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Il presente prodotto è conforme a tutte le normative sulla compatibilità elettromagnetica del 2016 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle normative sulle apparecchiature radio del 2017 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
10.  Utilizzare il prodotto soltanto con i carrelli, i supporti, i treppiedi, le staffe o i tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento dell'insieme carrello/apparato per evitare di rovesciarlo causando danni.
11. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
12. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o lo spinotto sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

AVVISI/AVVERTENZE



Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto e del conseguente rischio di scosse elettriche.



Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

- Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche.
- Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/bottone. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni chimiche interne in sole 2 ore e provocare la morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Anche le batterie usate possono causare lesioni gravi o mortali.
- Chiudere sempre completamente il vano batterie. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontano dai bambini.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite con la polarità corretta (+ e -).
- Non utilizzare contemporaneamente batterie usate e nuove o batterie diverse tra loro, ad esempio alcaline, al carbonio-zinco o ricaricabili.
- Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica.
- Se necessario, chiamare un centro antiveneni locale per informazioni sul trattamento.
- Per evitare il rischio di esplosione, incendio o ustioni chimiche, usare cautela quando si sostituisce la batteria e utilizzare esclusivamente una batteria sostitutiva omologata.
- Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie usate secondo le normative locali; tenerle lontano dai bambini. **NON** smaltire le batterie nei rifiuti domestici o bruciarle.
- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie delle apparecchiature non utilizzate per un periodo di tempo prolungato, secondo le norme locali.
- Non scaricare forzatamente, ricaricare, smontare, esporre a temperature superiori a 85° C o bruciare. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni dovute a rilasci di gas, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Tipo di batteria: CR2032 | Tensione nominale batteria: 3 V



Contiene parti di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, EVITARE di esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sul prodotto o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per l'installazione a parete. Consultare le norme locali per l'edilizia per individuare i tipi di cavi richiesti per l'installazione a parete.

- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Utilizzare solo a quote inferiori ai 2000 metri.

- La batteria in dotazione con questo prodotto può determinare il rischio di incendio, di esplosione o di ustioni chimiche se non maneggiata correttamente, sostituita in modo improprio o sostituita con un tipo non corretto.
- Per l'installazione di questo prodotto, utilizzare esclusivamente gli accessori seguenti: Bose Soundbar Wall Bracket (staffa da parete per Bose Soundbar).
- Non eseguire il montaggio su superfici non robuste o dietro le quali possono celarsi elementi potenzialmente pericolosi, quali cavi elettrici o tubazioni idrauliche. In caso di dubbi durante l'installazione della staffa, contattare un installatore professionista. Verificare che il supporto sia installato in accordo ai parametri costruttivi locali.
- A causa dei requisiti di ventilazione, Bose sconsiglia di posizionare il prodotto in spazi chiusi o angusti, ad esempio una nicchia a parete o un armadietto.
- L'etichetta identificativa è situata sul retro del diffusore.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e ISED Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Per l'Europa:

Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz.

Potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Poiché la potenza di trasmissione massima è inferiore ai limiti previsti dalle normative, i test SAR non sono necessari in base ai regolamenti applicabili.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.



Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali.
Non bruciarle.

Tabella degli stati energetici del prodotto

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia e delle normative 2020 relative alla progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia e alle relative informazioni (emendate) (fuori dall'UE), è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	Modalità di alimentazione	
	Standby	Standby in rete
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Bluetooth® < 2,0 W
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità	< 2,5 ore	≤ 20 minuti
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	Non disponibile	< 2,0 W
Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	Bluetooth: per disattivare, cancellare l'elenco di pairing premendo e tenendo premuto il pulsante <i>Bluetooth</i> per 10 secondi. Per attivare, eseguire il pairing con una sorgente <i>Bluetooth</i> .	

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenilretene polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.						
O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)

Nome dispositivo: diffusore amplificato, designazione del tipo: 431974						
Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici						
Unità	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr+6)	Bifenili polibromurati (PBB)	Difenileteri polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	-	o	o	o	o	o
Parti di metallo	-	o	o	o	o	o
Parti di plastica	o	o	o	o	o	o
Diffusori	-	o	o	o	o	o
Cavi	-	o	o	o	o	o

Nota 1: "o" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento.

Nota 2: il trattino "-" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione.

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "1" indica 2011 o 2021.

Importatori: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numero di telefono: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Numero di telefono: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regno Unito

Assorbimento in entrata: 100-240 V ~ 50/60 HZ, 36 W

Numero modello: 431974

Il codice ID CMIIT è riportato sull'etichetta del prodotto applicata sul retro del diffusore.

California: contiene una batteria agli ioni di litio con perclorato; maneggiare in base alle normative vigenti. Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie e il numero di modello si trovano sul retro del diffusore.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito global.Bose.com/register

Informazioni sulla sicurezza



Questo prodotto contiene del software. Bose potrebbe fornire degli aggiornamenti di tanto in tanto, inclusi quelli necessari per risolvere problemi di sicurezza che potrebbero compromettere la funzionalità del prodotto. È responsabilità del cliente installare gli aggiornamenti nel prodotto; per ottenere gli aggiornamenti, contattare l'assistenza clienti Bose alla seguente pagina web: worldwide.bose.com/contact

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.



Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Versioni riservate non pubblicate. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.



I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Roku TV, Roku TV Ready e il logo Roku TV Ready sono marchi commerciali di Roku, Inc.

Bose, Bose Bass Module, Bose Home Speaker, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose TV Speaker e SimpleSync sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

FreeRTOS Kernel V10.0.1

Copyright © 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

<http://www.FreeRTOS.org>

<http://aws.amazon.com/freertos>

Heatshrink-0.4.1

Copyright (c) 2011-2015 Scott Vokes <vokes.s@gmail.com>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto.....	13
----------------	----

COLLOCAZIONE DEL DIFFUSORE

Consigli.....	14
Montare a parete il diffusore	15
Regolare il suono per il montaggio a parete.....	15

CONFIGURARE IL DIFFUSORE

Scelta del cavo.....	16
Collegare il diffusore al televisore.....	17
Opzione 1: cavo ottico.....	17
Opzione 2: HDMI™ ARC (non fornito).....	18
Collegare il diffusore all'alimentazione.....	19
Disattivare gli altoparlanti del televisore	20
Verificare il suono.....	20

CONTROLLI DEL DIFFUSORE

Funzioni del telecomando.....	21
Accensione	22
Auto-riattivazione	23
Volume.....	24
Sorgenti.....	25
Modalità Dialogo.....	26
Regolare i bassi	27
Ripristinare i bassi.....	28
Programmare un altro telecomando.....	29
Mettere il diffusore in modalità di programmazione	29
Programmare il telecomando del televisore	30

CONNESSIONI BLUETOOTH®

Connettere un dispositivo mobile	31
Disconnettere un dispositivo mobile	32
Riconnettere un dispositivo mobile	32
Connettere un dispositivo mobile aggiuntivo	33
Cancellare l'elenco dei dispositivi del diffusore.....	33

STATO DEL DIFFUSORE

Stato <i>Bluetooth</i>	34
Stato della riproduzione multimediale e del volume	35
Stato di errore	36

FUNZIONI AVANZATE

Collegare gli accessori (facoltativo).....	37
--	----

CONFIGURAZIONE ALTERNATIVA

Roku TV Ready™	38
Assenza di un porta per cavo ottico o HDMI sul televisore.....	39
Il televisore ha solo una porta analogica.....	39
Il televisore ha solo una porta per cuffie	40

CONNETTERE PRODOTTI BOSE

Connettere un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar	41
Prodotti compatibili	41
Connettere mediante l'app Bose	41
Riconnettere un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar	42

MANUTENZIONE

Sostituire la batteria del telecomando	43
Pulire il diffusore.....	44
Parti di ricambio e accessori.....	44
Garanzia limitata	44

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Provare prima queste soluzioni	45
Altre soluzioni.....	45

CONTENUTO


Verificare che siano incluse le seguenti parti:




Bose TV Speaker



Telecomando per Bose TV Speaker
(batteria in dotazione)

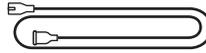

Cavo di alimentazione*

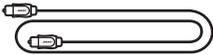

Cavo ottico


* La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.


Visitare: worldwide.Bose.com/Support/TVS

CONSIGLI

- Collocare il diffusore fuori e lontano da armadietti metallici e da altri componenti audio/video nonché da fonti dirette di calore.
- Posizionare il diffusore direttamente sotto (preferibilmente) o sopra il televisore con la griglia rivolta verso la stanza.
- Collocare il diffusore sui piedini in gomma sopra una superficie stabile e piana. Per garantire un supporto corretto, entrambi i piedini devono poggiare sulla superficie. Le vibrazioni possono infatti causarne lo spostamento, soprattutto su superfici lisce, come marmo, vetro o legno molto levigato.
- Se si colloca il diffusore sopra uno scaffale o mobiletto porta-TV, posizionare il lato anteriore il più vicino possibile al bordo anteriore dello scaffale o mobiletto per ottenere una qualità del suono ottimale.
- Tenere il lato posteriore del diffusore a una distanza minima di 1 cm da qualsiasi altra superficie. L'ostruzione delle porte su questo lato può compromettere la qualità del suono.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).
- Per evitare interferenze wireless, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di 0,3 - 0,9 m dal diffusore.
- Per una qualità ottimale del suono, non collocare il diffusore all'interno di un armadietto o in diagonale in un angolo.
- Non collocare oggetti sopra il diffusore.

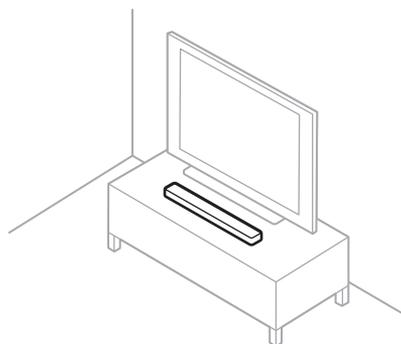

ATTENZIONE: quando il diffusore è in uso, **NON** appoggiarlo sul lato anteriore, posteriore o superiore.

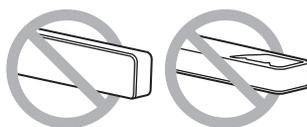

MONTARE A PARETE IL DIFFUSORE


È possibile montare il diffusore su una parete. Per acquistare la staffa da parete per la soundbar Bose, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/TVS

ATTENZIONE: NON utilizzare altri accessori per montare il diffusore.

Regolare il suono per il montaggio a parete

Sul telecomando, tenere premuto il pulsante Dialogo  per 5 secondi finché l'indicatore TV del diffusore non lampeggia in arancione.

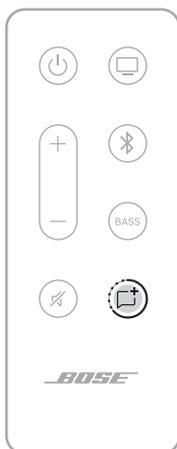

NOTA: se il diffusore è montato a parete, ripetere l'operazione per regolare di nuovo l'audio.

SCELTA DEL CAVO


Collegare il televisore al diffusore mediante una delle due opzioni di cablaggio.

- **Opzione 1:** cavo ottico
- **Opzione 2:** HDMI ARC (non fornito)

NOTE:

- Utilizzando la porta HDMI ARC o Audio Return Channel del televisore, è possibile usare il telecomando della TV per accendere il diffusore, controllarne il volume e disattivare l'audio.
 - Se il televisore non è dotato di una porta per cavo ottico o HDMI, vedere "Configurazione alternativa" a pagina 38.
 - Se si cambia cavo per effettuare un nuovo collegamento, spegnere il diffusore prima di collegare il nuovo cavo (vedere pagina 22).
 - Il diffusore è Roku TV Ready™. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del diffusore per Roku TV™, vedere pagina 38.
1. Sul retro del televisore, individuare il pannello porte **Audio OUT** (uscita ottica) o **HDMI ARC IN**.

NOTA: il pannello delle porte del televisore potrebbe essere diverso da quello raffigurato. Eventualmente basarsi sulla forma della porta.

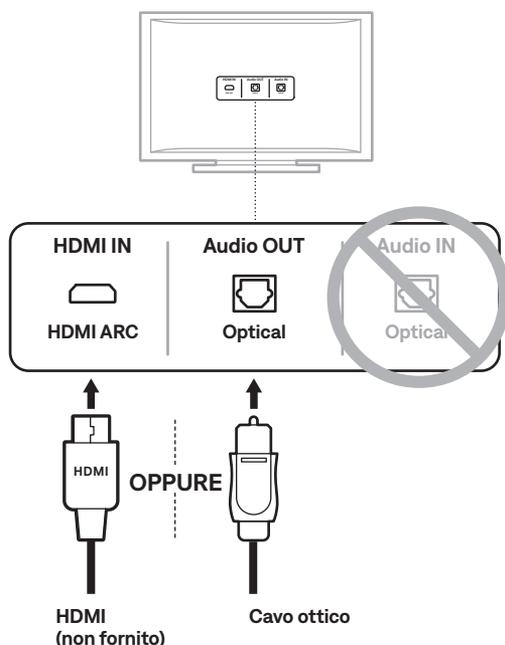


2. Scegliere un cavo audio.

COLLEGARE IL DIFFUSORE AL TELEVISORE


Opzione 1: cavo ottico

1. Rimuovere il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico.

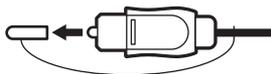

ATTENZIONE: verificare di aver rimosso il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico. L'inserimento dello spinotto con il cappuccio montato o con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

2. Allineare uno spinotto del cavo con la porta **OPTICAL OUT** del televisore e inserirlo con cura.
3. Tenere lo spinotto sull'altra estremità del cavo ottico con il logo Bose rivolto verso il basso.
4. Allineare lo spinotto con la porta **OPTICAL IN** del diffusore, quindi inserirlo con cura.

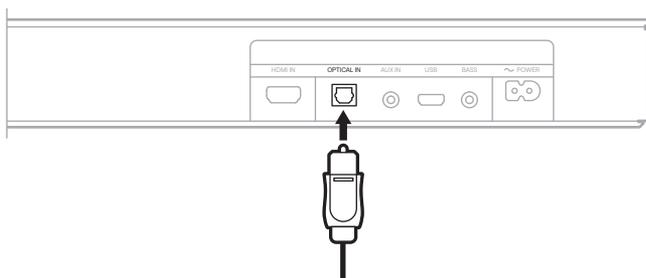

NOTA: la porta è dotata di uno sportellino girevole che si abbassa verso l'interno quando lo spinotto viene inserito.

5. Spingere con decisione lo spinotto nella porta finché non si sente un clic.




Opzione 2: HDMI ARC (non fornito)

1. Collegare un'estremità del cavo HDMI alla porta **HDMI ARC** del televisore.


NOTA: se non si effettua il collegamento con la porta HDMI ARC o Audio Return Channel del televisore, non si potrà ascoltare l'audio dal diffusore. Se il televisore non dispone di una porta HDMI ARC, collegarlo al diffusore utilizzando il cavo ottico in dotazione (vedere pagina 17).

2. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta **HDMI IN** del diffusore.

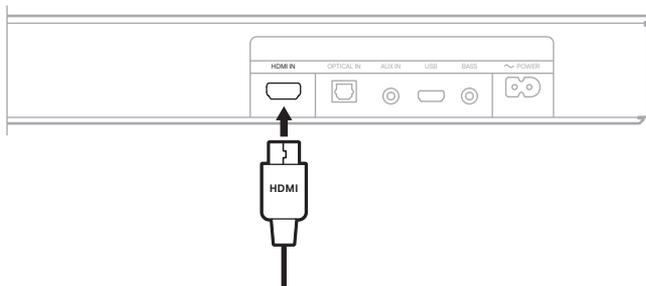

COLLEGARE IL DIFFUSORE ALL'ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione alla porta **POWER** sul retro del diffusore.
2. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.

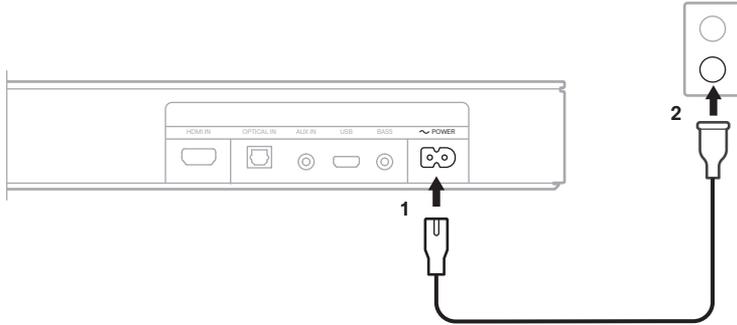

Il diffusore si accende ed emette un segnale acustico.

DISATTIVARE GLI ALTOPARLANTI DEL TELEVISORE

Per evitare che il suono venga distorto, spegnere gli altoparlanti del televisore.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.

SUGGERIMENTO: Le impostazioni audio si trovano in genere nel menu del televisore.

VERIFICARE IL SUONO

1. Accendere il televisore.
2. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria:
 - a. Accendere la sorgente.
 - b. Selezionare l'ingresso TV appropriato.
3. Accendere il diffusore (vedere pagina 22).


Si percepirà il suono provenire dal diffusore.
4. Premere  sul telecomando del diffusore.

Non si udirà più alcun suono proveniente dagli altoparlanti del televisore.

NOTA: se il suono proviene dagli altoparlanti del televisore oppure non si percepisce alcun suono proveniente dal diffusore, vedere pagina 45.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Utilizzare il telecomando per controllare il diffusore e le connessioni *Bluetooth*.

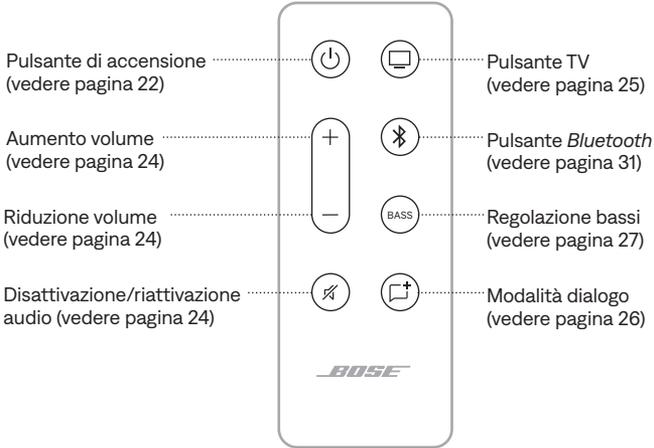

Accensione

Sul telecomando, premere il pulsante di accensione  per accendere o spegnere il diffusore.



Quando viene acceso, il diffusore si connette automaticamente all'ultima sorgente attiva.

NOTE:

- Il diffusore si accende automaticamente quando viene collegato a una presa elettrica.
- La prima volta che viene acceso, il diffusore commuta automaticamente sulla sorgente TV .
- Se il diffusore è collegato al televisore mediante un cavo HDMI, il diffusore seleziona automaticamente la sorgente TV ogni volta che viene acceso.

Auto-riattivazione

È possibile impostare il diffusore in modo che si accenda automaticamente quando riceve un segnale audio tramite un cavo ottico o analogico.

Per passare dalla modalità di auto-riattivazione alle impostazioni di accensione predefinite, premere e tenere premuto sul telecomando il pulsante di accensione  finché non si sente un segnale acustico e gli indicatori TV e *Bluetooth* sul diffusore lampeggiano in arancione per 3 volte.



Volume



FUNZIONE	AZIONE
Aumento volume	Premere +. NOTA: per aumentare rapidamente il volume, premere e tenere premuto +.
Riduzione volume	Premere —. NOTA: per ridurre rapidamente il volume, premere e tenere premuto —.
Disattivazione/riattivazione audio	Premere ✕. Quando l'audio è disattivato, l'indicatore del diffusore corrispondente alla sorgente corrente (TV o <i>Bluetooth</i>) lampeggia lentamente in bianco finché l'audio non viene ripristinato (vedere pagina 35). SUGGERIMENTO: per riattivare l'audio, è possibile anche premere il pulsante +.

Sorgenti

Con il telecomando è possibile controllare il televisore e le connessioni *Bluetooth*.

Per controllare una sorgente, premere sul telecomando il pulsante (TV  o *Bluetooth* ) corrispondente alla sorgente che si desidera controllare.



MODALITÀ DIALOGO

La modalità Dialogo migliora la chiarezza dei dialoghi e delle voci di film, programmi TV e podcast regolando il bilanciamento sonoro del sistema.

Sul telecomando, premere il pulsante della modalità Dialogo  per alternare tra la modalità Dialogo e le impostazioni audio predefinite.




Quando la modalità Dialogo è attiva, l'indicatore corrispondente alla sorgente corrente è acceso in verde (vedere pagina 34).

NOTA: una volta abilitata, la modalità Dialogo rimane attiva per la sorgente corrente anche se si commuta su un'altra sorgente o si spegne il diffusore. Per disabilitare la modalità Dialogo per una sorgente, premere di nuovo il relativo pulsante .

REGOLARE I BASSI

1. Sul telecomando, premere **BASS**.

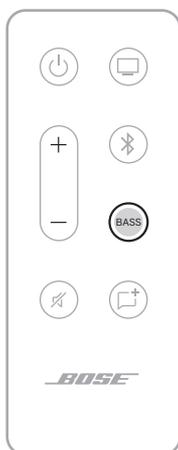

Sul diffusore, gli indicatori TV e *Bluetooth* lampeggiano in bianco per 3 volte.

2. Regolare i bassi eseguendo una delle procedure indicate:
 - Premere il pulsante di aumento del volume **+** per incrementare i bassi.
 - Premere il pulsante di riduzione del volume **—** per diminuire i bassi.

Gli indicatori TV e *Bluetooth* sul diffusore si accendono per indicare l'impostazione corrente dei bassi.

IMPOSTAZIONE BASSI	TV	Bluetooth
2 (massimo)	■	□
1	■	□
0 (predefinito)	→ □ ←	→ □ ←
-1	□	■
-2 (minimo)	□	■

3. Premere **BASS**.

Il diffusore salva l'impostazione corrente dei bassi.

NOTA: per ottenere una qualità ottimale dell'audio nei programmi composti solamente da dialoghi, ad esempio telegiornali e talk show, vedere "Modalità Dialogo" a pagina 26.

RIPRISTINARE I BASSI

Sul telecomando, premere e tenere premuto **BASS** fino a quando gli indicatori TV e *Bluetooth* sul diffusore non lampeggiano 3 volte.



Vengono ripristinate le impostazioni originali dei bassi.

PROGRAMMARE UN ALTRO TELECOMANDO

È possibile programmare un telecomando di un altro prodotto, ad esempio quello del ricevitore via cavo/satellitare, per controllare il volume del diffusore.

Mettere il diffusore in modalità di programmazione

Sul telecomando del diffusore, premere e tenere premuto il pulsante TV  fino a quando gli indicatori TV e *Bluetooth* sul diffusore non lampeggiano 3 volte e poi rimangono accesi con luce bianca fissa.



Programmare il telecomando del televisore

1. Sul telecomando del diffusore, premere il pulsante Alza volume +.



Sul diffusore, gli indicatori TV e *Bluetooth* si illuminano.

2. Sul telecomando del televisore, premere il pulsante Alza volume per 2 secondi.

Si sente un segnale acustico e l'indicatore TV lampeggia due volte in arancione, quindi rimane acceso con luce bianca fissa.

NOTA: se l'operazione non riesce, si sente un segnale acustico e l'indicatore TV lampeggia due volte in rosso, quindi rimane acceso con luce bianca fissa. Ripetere i passaggi 1 e 2.

3. Ripetere i passaggi 1 e 2 usando il pulsante Abbassa volume —.
4. Ripetere i passaggi 1 e 2 usando il pulsante di disattivazione audio X .

NOTA: non tutti i telecomandi di altri prodotti sono compatibili con il diffusore. Il telecomando deve supportare la trasmissione di segnali IR (infrarossi) per consentire il controllo del diffusore.

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre la musica in streaming da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer portatili. Per poter riprodurre musica in streaming da un dispositivo è prima necessario connetterlo al diffusore.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Sul telecomando, premere il pulsante *Bluetooth* .



L'indicatore *Bluetooth* sul diffusore lampeggia lentamente in blu.

2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzione *Bluetooth*.

SUGGERIMENTO: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare il diffusore dall'elenco dei dispositivi.



Una volta effettuata la connessione, si attiva un segnale acustico. La luce *Bluetooth* si illumina con luce bianca fissa. Il nome del diffusore (Bose TV Speaker) viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi mobili.

DISCONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Utilizzare il menu *Bluetooth* del dispositivo mobile per disconnetterlo dal diffusore.

SUGGERIMENTO: è possibile effettuare la disconnessione anche disattivando la funzione *Bluetooth* sul dispositivo mobile. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Sul telecomando, premere il pulsante *Bluetooth* .

Il diffusore tenta di riconnettersi all'ultimo dispositivo connesso. Durante la connessione, l'indicatore *Bluetooth* del diffusore lampeggia in bianco.

NOTE:

- Verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.
- Il dispositivo mobile deve essere entro un raggio di 9 metri dal diffusore e acceso.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE AGGIUNTIVO

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dispositivi del diffusore e connettere il diffusore attivamente a due dispositivi per volta.

NOTA: è possibile riprodurre audio da un solo dispositivo per volta.

1. Sul telecomando, premere il pulsante *Bluetooth* .



2. Sul dispositivo mobile, selezionare Bose TV Speaker dall'elenco dei dispositivi.


NOTA: verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

CANCELLARE L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DEL DIFFUSORE

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante  per 10 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico.
2. Eliminare Bose TV Speaker dall'elenco *Bluetooth* sul dispositivo.

Tutti i dispositivi vengono cancellati e la soundbar è pronta per la connessione (vedere pagina 31).

Gli indicatori a LED sulla parte anteriore del diffusore segnalano lo stato dell'apparecchio.

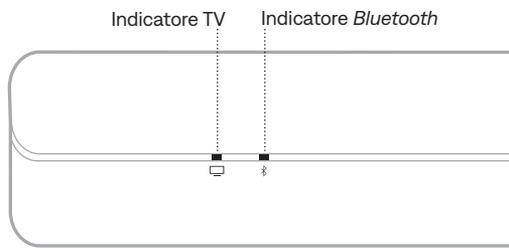

NOTA: le spie indicano lo stato di priorità più alto della sorgente corrente.

STATO BLUETOOTH

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth* dei dispositivi mobili.

ATTIVITÀ DEGLI INDICATORI			STATO DEL SISTEMA
L'indicatore <i>Bluetooth</i> lampeggia lentamente in blu			Pronto per la connessione
L'indicatore <i>Bluetooth</i> lampeggia in bianco			Connessione in corso
L'indicatore <i>Bluetooth</i> è acceso con luce fissa bianca			Connesso

STATO DELLA RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE E DEL VOLUME

Mostra lo stato del diffusore quando controlla la riproduzione multimediale e il volume.

ATTIVITÀ DEGLI INDICATORI			STATO DEL SISTEMA
L'indicatore TV è bianco fisso			TV accesa
L'indicatore <i>Bluetooth</i> è bianco fisso			Collegato a dispositivo <i>Bluetooth</i>
L'indicatore TV è verde fisso			Modalità Dialogo abilitata per il televisore
L'indicatore <i>Bluetooth</i> è verde fisso			Modalità Dialogo abilitata per il dispositivo connesso via <i>Bluetooth</i>
L'indicatore TV lampeggia in bianco			Modifica del volume del televisore
L'indicatore <i>Bluetooth</i> lampeggia in bianco			Modifica del volume del dispositivo connesso via <i>Bluetooth</i>
L'indicatore TV lampeggia in verde			Modifica del volume nella modalità Dialogo del televisore
L'indicatore <i>Bluetooth</i> lampeggia in verde			Modifica del volume nella modalità Dialogo del dispositivo connesso via <i>Bluetooth</i>
L'indicatore TV lampeggia lentamente in bianco			Audio TV disattivato
L'indicatore <i>Bluetooth</i> lampeggia lentamente in bianco			Audio disattivato per il dispositivo connesso via <i>Bluetooth</i>
L'indicatore TV lampeggia lentamente in verde			Audio disattivato nella modalità Dialogo del televisore
L'indicatore <i>Bluetooth</i> lampeggia lentamente in verde			Audio disattivato nella modalità Dialogo del dispositivo connesso via <i>Bluetooth</i>

STATO DI ERRORE

Mostra lo stato degli avvisi di errore.

ATTIVITÀ DEGLI INDICATORI			STATO DEL SISTEMA
L'indicatore TV lampeggia in rosso			Errore diffusore - scollegare e poi ricollegare all'alimentazione. Se l'errore persiste, rivolgersi al servizio clienti Bose.

COLLEGARE GLI ACCESSORI (FACOLTATIVO)

È possibile collegare al diffusore gli accessori indicati di seguito mediante un cavo audio da 3,5 mm (non fornito). Per ulteriori informazioni, vedere la guida per l'utente dell'accessorio.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

NOTA: collegare il modulo bassi alla porta **BASS** sul retro del diffusore. Non collegarlo alla porta **AUX IN**.

ROKU TV READY™

Il diffusore Bose TV Speaker è Roku TV Ready™. Collegare il diffusore Bose TV Speaker a un dispositivo Roku TV con un cavo HDMI (non fornito), quindi seguire le istruzioni per la configurazione visualizzate. Al termine della procedura, sarà possibile controllare il diffusore con il telecomando Roku TV e accedere alle impostazioni del diffusore utilizzando il menu delle impostazioni Roku TV sullo schermo.

NOTE:

- Bose TV Speaker potrebbe richiedere un aggiornamento software per supportare Roku TV Ready. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/TVS

- Roku TV Ready non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare: go.roku.com/rocutvready

ASSENZA DI UNA PORTA PER CAVO OTTICO O HDMI SUL TELEVISORE


Alcuni televisori non sono dotati di porte per cavo ottico o HDMI. In tali casi, utilizzare un metodo alternativo per collegare il televisore al diffusore.

PROBLEMA	AZIONE
Il televisore ha solo una porta analogica	Collegare il televisore utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito). Vedere "Il televisore ha solo una porta analogica."
Il televisore ha solo una porta per cuffie	Collegare il televisore utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm (non fornito). Vedere "Il televisore ha solo una porta per cuffie" a pagina 40.

Il televisore ha solo una porta analogica

Se il televisore presenta solo porte analogiche (di colore rosso e bianco), utilizzare un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito) per il collegamento al diffusore.


1. Se non lo si è già fatto, scollegare il televisore dal diffusore.
2. Inserire il cavo analogico RCA nelle porte Audio OUT RCA (rosso e bianco) del televisore.
3. Inserire lo spinotto stereo nel connettore AUX IN del diffusore.

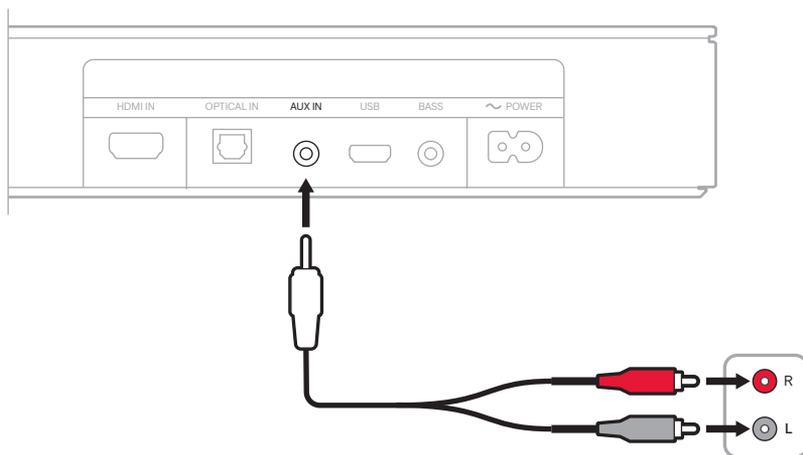

Il televisore ha solo una porta per cuffie

Se il televisore presenta solo una porta per cuffie, utilizzare un cavo stereo da 3,5 mm (non fornito) per il collegamento al diffusore.

1. Inserire un'estremità del cavo da 3,5 mm nella porta per cuffie del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta AUX IN del diffusore.

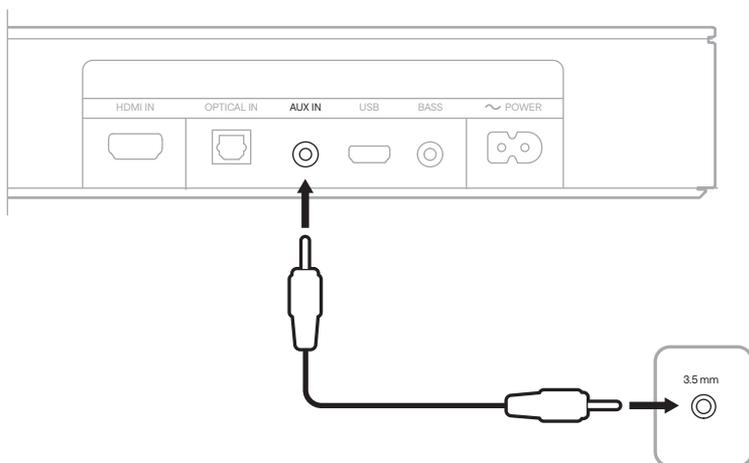

3. Verificare che gli altoparlanti del televisore siano attivati.
Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
4. Per garantire un controllo ottimale del volume dal diffusore:
 - a. Regolare il volume del televisore al 75% del livello massimo.
 - b. Regolare il volume del diffusore mediante il telecomando del diffusore.

CONNETTERE UN BOSE HOME SPEAKER O UNA BOSE SOUNDBAR

Utilizzando la tecnologia Bose SimpleSync™ è possibile connettere Bose TV Speaker a un apparecchio Bose Home Speaker o Bose Soundbar e ascoltare la stessa musica in due stanze diverse della casa.

NOTA: la tecnologia SimpleSync™ ha una portata *Bluetooth* di circa 9 metri. Le pareti e i materiali di costruzione possono talvolta influire negativamente sulla ricezione del segnale.

Prodotti compatibili

È possibile connettere Bose TV Speaker a qualsiasi altro prodotto della linea Bose Home Speaker.

I prodotti compatibili più diffusi sono:

- Bose Smart Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Nuovi prodotti vengono aggiunti periodicamente. Per un elenco completo e maggiori informazioni, visitare: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Connettere mediante l'app Bose

1. Sul telecomando del diffusore Bose TV Speaker, tenere premuto il pulsante *Bluetooth* ✕ finché l'indicatore *Bluetooth* su Bose TV Speaker non inizia a lampeggiare in blu.
2. Utilizzare l'app Bose per connettere Bose TV Speaker a un prodotto Bose compatibile. Per ulteriori informazioni, visitare: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTE:

- Assicurarsi che Bose TV Speaker si trovi entro un raggio di 9 metri dal dispositivo Bose Home Speaker o Bose Soundbar.
- È possibile connettere Bose TV Speaker a un solo prodotto alla volta.

RICONNETTERE UN BOSE HOME SPEAKER O UNA BOSE SOUNDBAR

Utilizzare l'app Bose per riconnettere il diffusore a un prodotto Bose compatibile precedentemente connesso. Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/Groups

NOTE:


- Il dispositivo Bose Home Speaker o Bose Soundbar deve trovarsi nel raggio di portata (9 m) ed essere acceso.
- Se il Bose TV Speaker non si connette, vedere "Il diffusore non si riconnette con un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar precedentemente connessi in pairing" a pagina 48.

SOSTITUIRE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO


⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

NOTA: per ulteriori informazioni, vedere “AVVISI/AVVERTENZE” a pagina 3.

1. Con una moneta, ruotare il coperchio della batteria verso sinistra (in senso antiorario), quindi rimuoverlo.

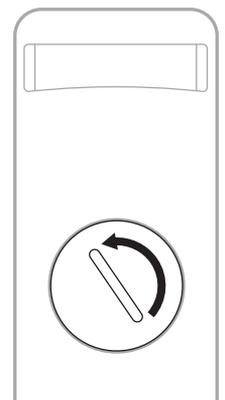

2. Inserire la nuova batteria con la parte piatta e il simbolo + rivolti verso l'alto.

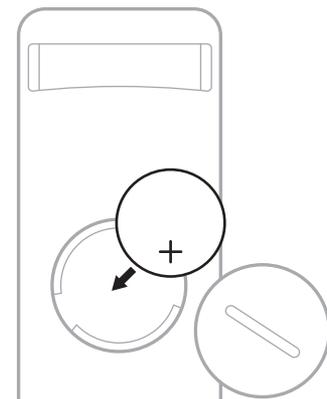

NOTA: usare solo batterie al litio CR2032 o DL2032 da 3 V approvate da un ente per la sicurezza (ad es. UL).

3. Reinserire il coperchio e ruotarlo verso destra (in senso orario) fino a quando non è fissato.

PULIRE IL DIFFUSORE

Pulire l'esterno del diffusore con un panno soffice e asciutto.

AVVERTENZE:

- NON versare liquidi sul diffusore o nelle aperture.
- NON soffiare aria nel diffusore.
- NON utilizzare un aspirapolvere per pulire il diffusore.
- NON utilizzare spray vicino al diffusore.
- NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- NON far cadere oggetti nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/TVS

GARANZIA LIMITATA

Il diffusore è coperto da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si dovessero riscontrare problemi con il diffusore:

- Assicurarsi che il diffusore sia collegato a una presa elettrica funzionante.
- Fissare bene tutti i cavi e verificare che tutti i collegamenti siano corretti.
- Controllare gli indicatori di stato (vedere pagina 34).
- Allontanare il diffusore di 0,3-0,9 m da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde, ecc.).
- Posizionare il diffusore come indicato nelle linee guida sul posizionamento (vedere pagina 14).

ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/contact

SINTOMO	SOLUZIONE
Assenza di una porta HDMI ARC o per cavo ottico sul televisore	Utilizzare un metodo alternativo per collegare il televisore al diffusore (vedere pagina 39).
Il diffusore non si accende	Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA diversa. Utilizzare il telecomando per accendere il diffusore (vedere pagina 22). Scollegare i cavi di alimentazione dal diffusore e dal modulo bassi opzionale, attendere 30 secondi, quindi collegarli a una presa di corrente alternata attiva.
Il telecomando non funziona correttamente o non funziona affatto	Sostituire le batterie (vedere pagina 43). Assicurarsi che il telecomando sia entro un raggio di 6 metri dal diffusore. Assicurarsi che nello spazio tra il telecomando e il diffusore non siano presenti ostacoli. Accertarsi di aver selezionato la sorgente desiderata premendo il pulsante del volume sul telecomando, per verificare se l'indicatore della sorgente corretta lampeggia sul diffusore.

SINTOMO	SOLUZIONE
<p>Audio assente o intermittente dal diffusore</p>	<p>Se l'indicatore TV o l'indicatore <i>Bluetooth</i> lampeggia lentamente, l'audio del diffusore è disattivato. Premere il pulsante di disattivazione audio  per riattivare l'audio del diffusore.</p> <p>Verificare che l'audio del dispositivo mobile non sia disattivato.</p> <p>Aumentare il volume sul diffusore (vedere pagina 24) o sul dispositivo mobile.</p> <p>Commutare su una sorgente diversa (vedere pagina 25).</p> <p>Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente.</p> <p>Riavviare il dispositivo mobile.</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Assicurarsi che il cavo HDMI del diffusore sia inserito in una porta del televisore contrassegnata con HDMI ARC (Audio Return Channel), non una porta HDMI standard. Se il televisore non dispone di una porta HDMI ARC, collegarlo al diffusore utilizzando un cavo ottico (vedere pagina 16).</p> <p>Se il diffusore è collegato alla porta HDMI ARC del televisore, assicurarsi che l'opzione CEC (Consumer Electronics Control) sia attivata nel menu di sistema del televisore. A seconda del tipo di televisore, il nome usato per fare riferimento alla funzione CEC potrebbe essere diverso. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Spegnere il televisore, scollegare il cavo HDMI del diffusore dalla porta HDMI ARC del televisore, quindi ricollegarlo. Accendere il televisore.</p> <p>Inserire il cavo ottico in una porta del televisore contrassegnata dalla dicitura Output o OUT, e non Input o IN.</p> <p>Scollegare i cavi di alimentazione dal diffusore e dal modulo bassi opzionale, attendere 30 secondi, quindi collegarli a una presa di corrente alternata attiva.</p>
<p>Audio assente dal modulo bassi</p>	<p>Verificare che il modulo bassi sia collegato all'alimentazione.</p> <p>Verificare che il modulo bassi sia collegato alla porta BASS sul retro del diffusore.</p> <p>Assicurarsi che il modulo bassi sia compatibile con il diffusore (vedere pagina 37).</p> <p>Regolare il livello dei bassi (vedere pagina 27).</p> <p>Commutare su una sorgente diversa (vedere pagina 25).</p>

SINTOMO	SOLUZIONE
Il suono proviene dal diffusore del televisore	<p>Assicurarsi che il cavo HDMI del diffusore sia inserito in una porta del televisore contrassegnata con ARC (Audio Return Channel). Se il televisore non dispone di una porta HDMI ARC, collegarlo al diffusore utilizzando il cavo ottico (vedere pagina 17).</p> <p>Disattivare gli altoparlanti del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Se il diffusore è collegato alla porta HDMI ARC del televisore, assicurarsi che l'opzione CEC (Consumer Electronics Control) sia attivata nel menu di sistema del televisore. A seconda del tipo di televisore, il nome usato per fare riferimento alla funzione CEC potrebbe essere diverso. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Scollegare il cavo HDMI del diffusore dalla porta HDMI ARC del televisore, quindi ricollegarlo.</p> <p>Ridurre al minimo il volume del televisore.</p> <p>Effettuare il collegamento al diffusore utilizzando sia il cavo HDMI (vedere pagina 18) che il cavo ottico (vedere pagina 17).</p>
Suono debole o distorto	<p>Provare diverse sorgenti, se disponibili.</p> <p>Assicurarsi che il televisore supporti l'audio surround. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Se l'audio viene riprodotto da un altro dispositivo, abbassare il volume di tale dispositivo.</p> <p>Disattivare gli altoparlanti del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Se il diffusore è montato a parete, regolare il suono mediante il telecomando (vedere pagina 15).</p>
Diffusore e sorgente non si accendono/spengono contemporaneamente	<p>Sul telecomando, premere il pulsante della sorgente che non è sincronizzata.</p> <p>Premere il pulsante di accensione  per attivare/disattivare la sorgente.</p>
Il diffusore non si connette a un dispositivo Bluetooth	<p>Sul dispositivo mobile, disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. Rimuovere il diffusore dall'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i>. Riconnettere (vedere pagina 31).</p> <p>Connettere un dispositivo mobile diverso (vedere pagina 33).</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Non è possibile collegare cuffie <i>Bluetooth</i> al diffusore.</p> <p>Rimuovere il diffusore dall'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile. Riconnettere (vedere pagina 31).</p> <p>Eliminare l'elenco dei diffusori (vedere pagina 33). Riconnettere (vedere pagina 31).</p>

SINTOMO	SOLUZIONE
Il diffusore non esegue il pairing con un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar	Sul telecomando del diffusore, premere il pulsante <i>Bluetooth</i>  . Utilizzare l'app Bose per connettere il diffusore a un prodotto Bose compatibile. Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/Groups
Il diffusore non si riconnette con un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar precedentemente connessi in pairing	Connessione mediante l'app Bose. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.



852004-0010